
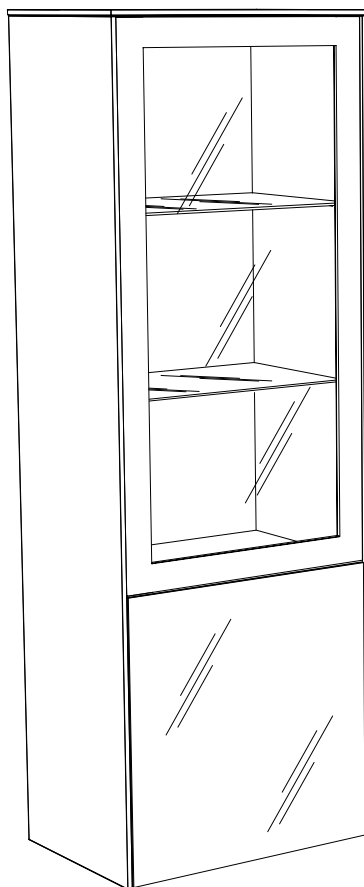


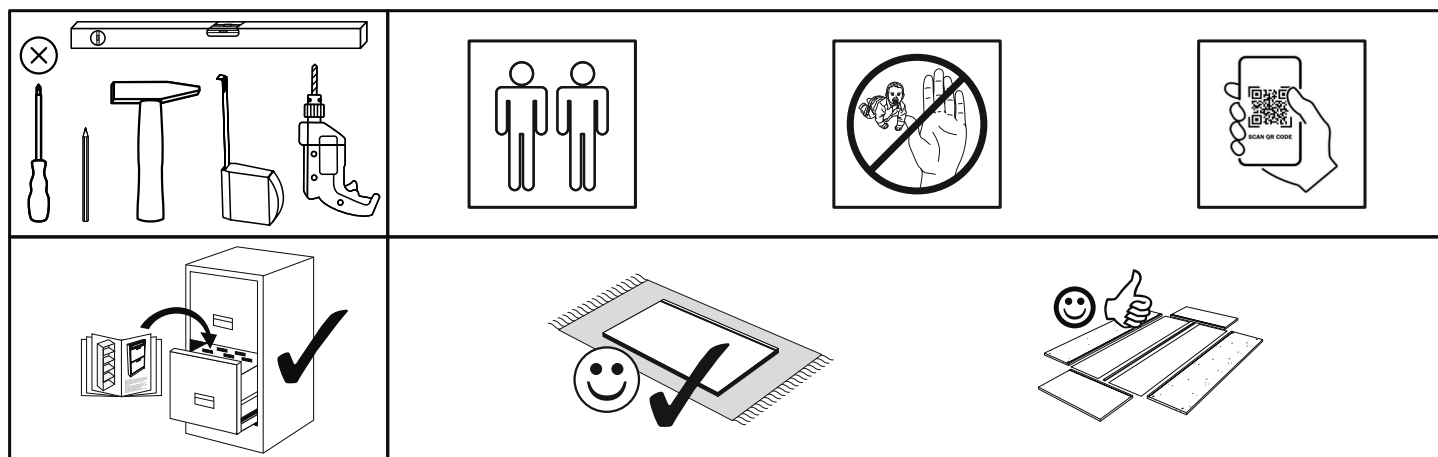

Artikel.-Nr.:



6000-SV-1GL

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00517


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00606 Colli 1/2


B02-10	 ø15x12mm	B02-20	 8x	B01-10	 6,3x50	B02-160	 4x
B02-143	 80x15	B08-80	 1x	B01-30	 3x16	B01-80	 3,5x13
B05-110	 8x	B01-347	 20x	B01-90	 3,5x20	B01-190	 M4x20



BT1-00607 Colli 1/2


B05-185	 6x	B03-131	 2x	B03-158	 1x	B05-01	 ø14mm 20x	B05-02	 ø20mm 4x
---------	---	---------	---	---------	---	--------	---	--------	--

BT1-00601 Colli 1/2








B03-41	 5x	B03-11	 5x
--------	---	--------	---





BT1-00005 Colli 1/2







B02-173	 4x	B01-123	 8x 4,0x15
---------	---	---------	---








Colli 1/2

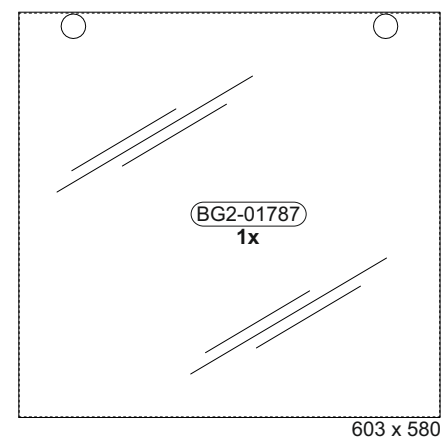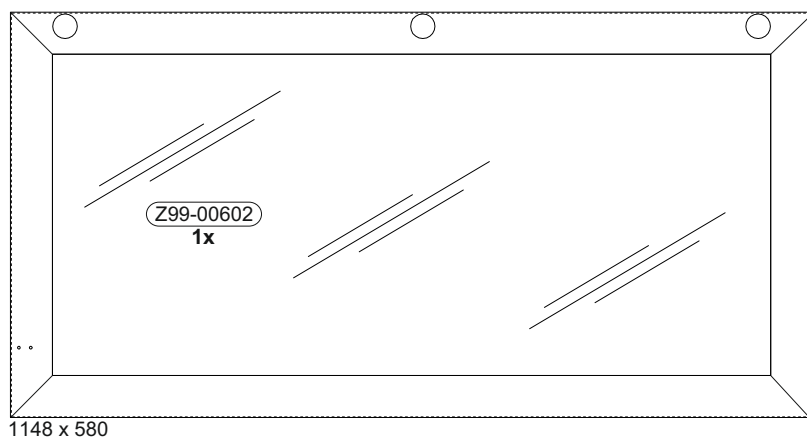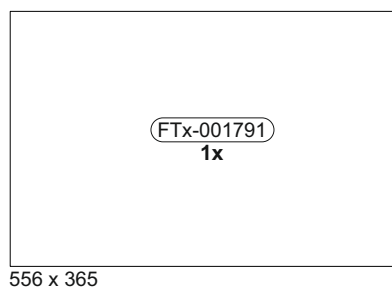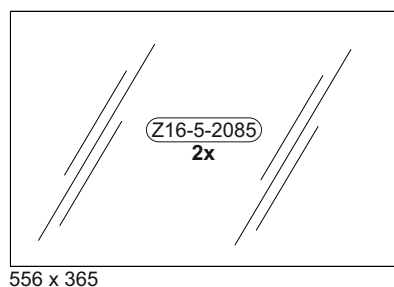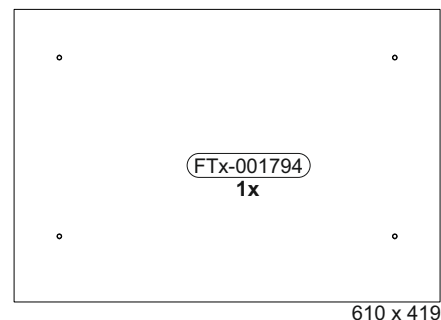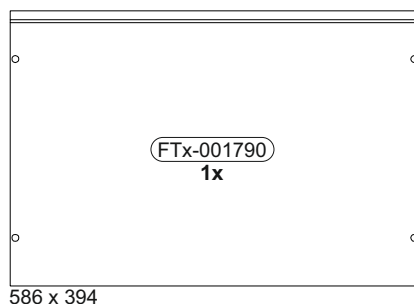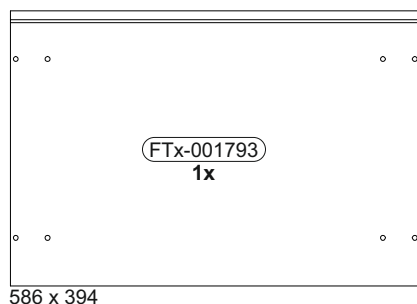

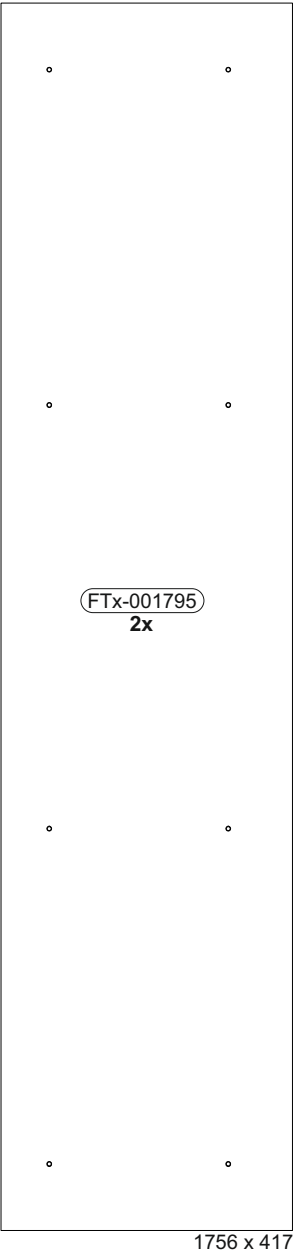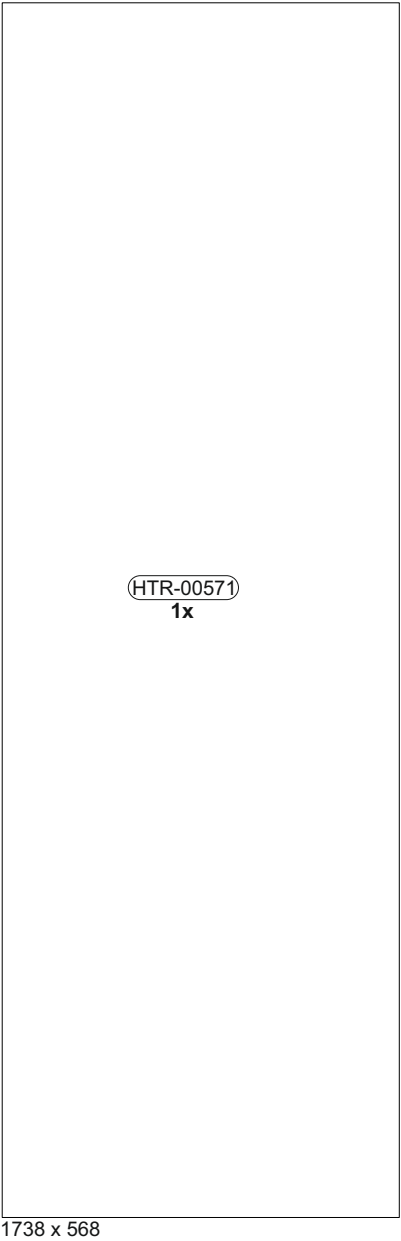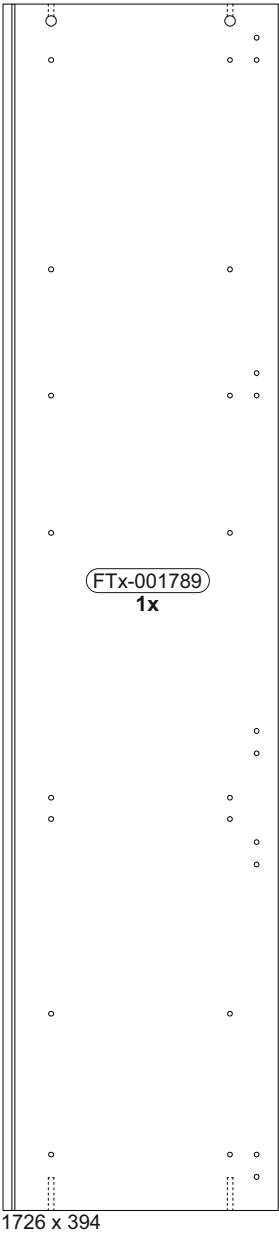
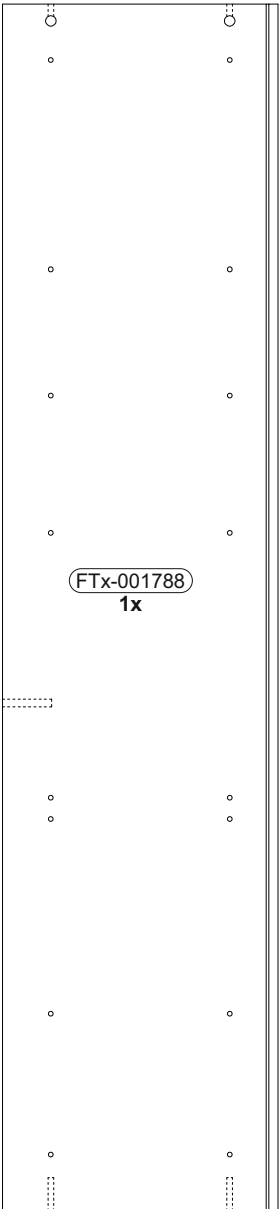


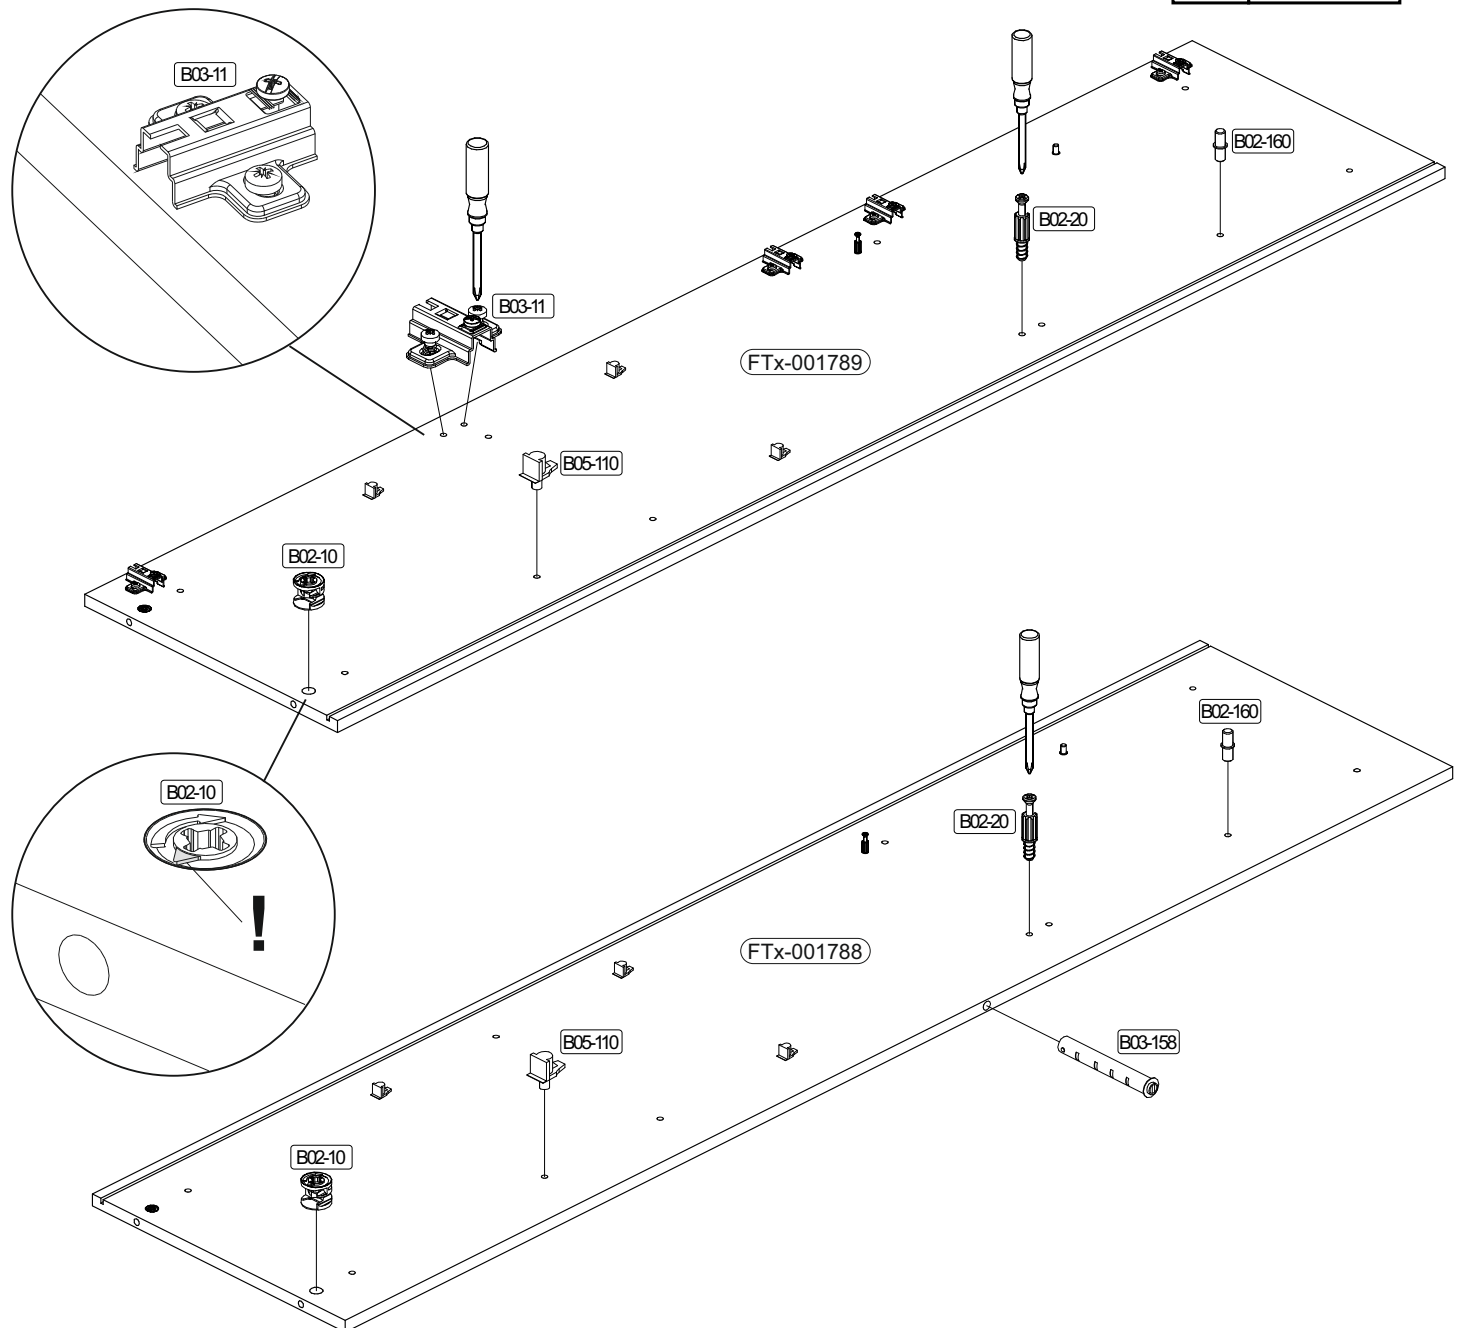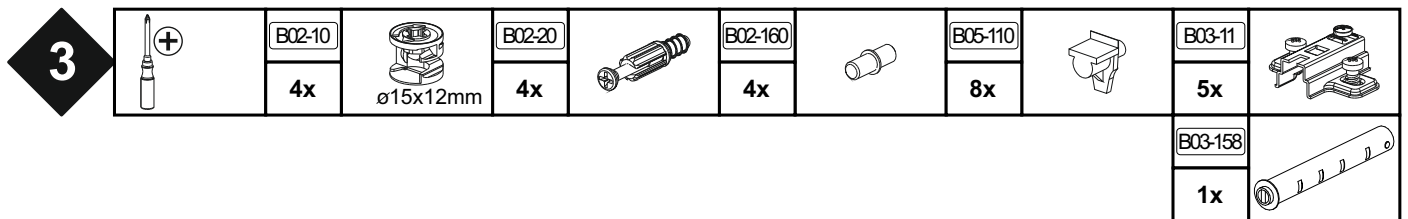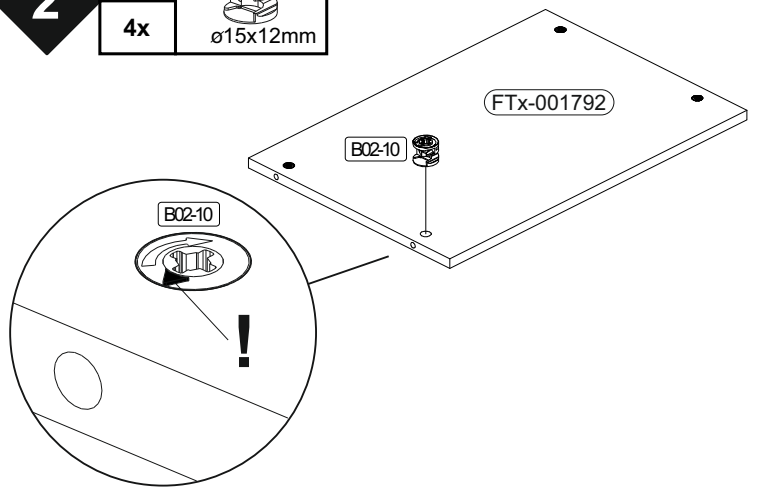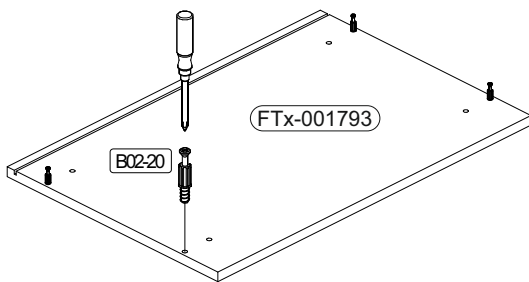

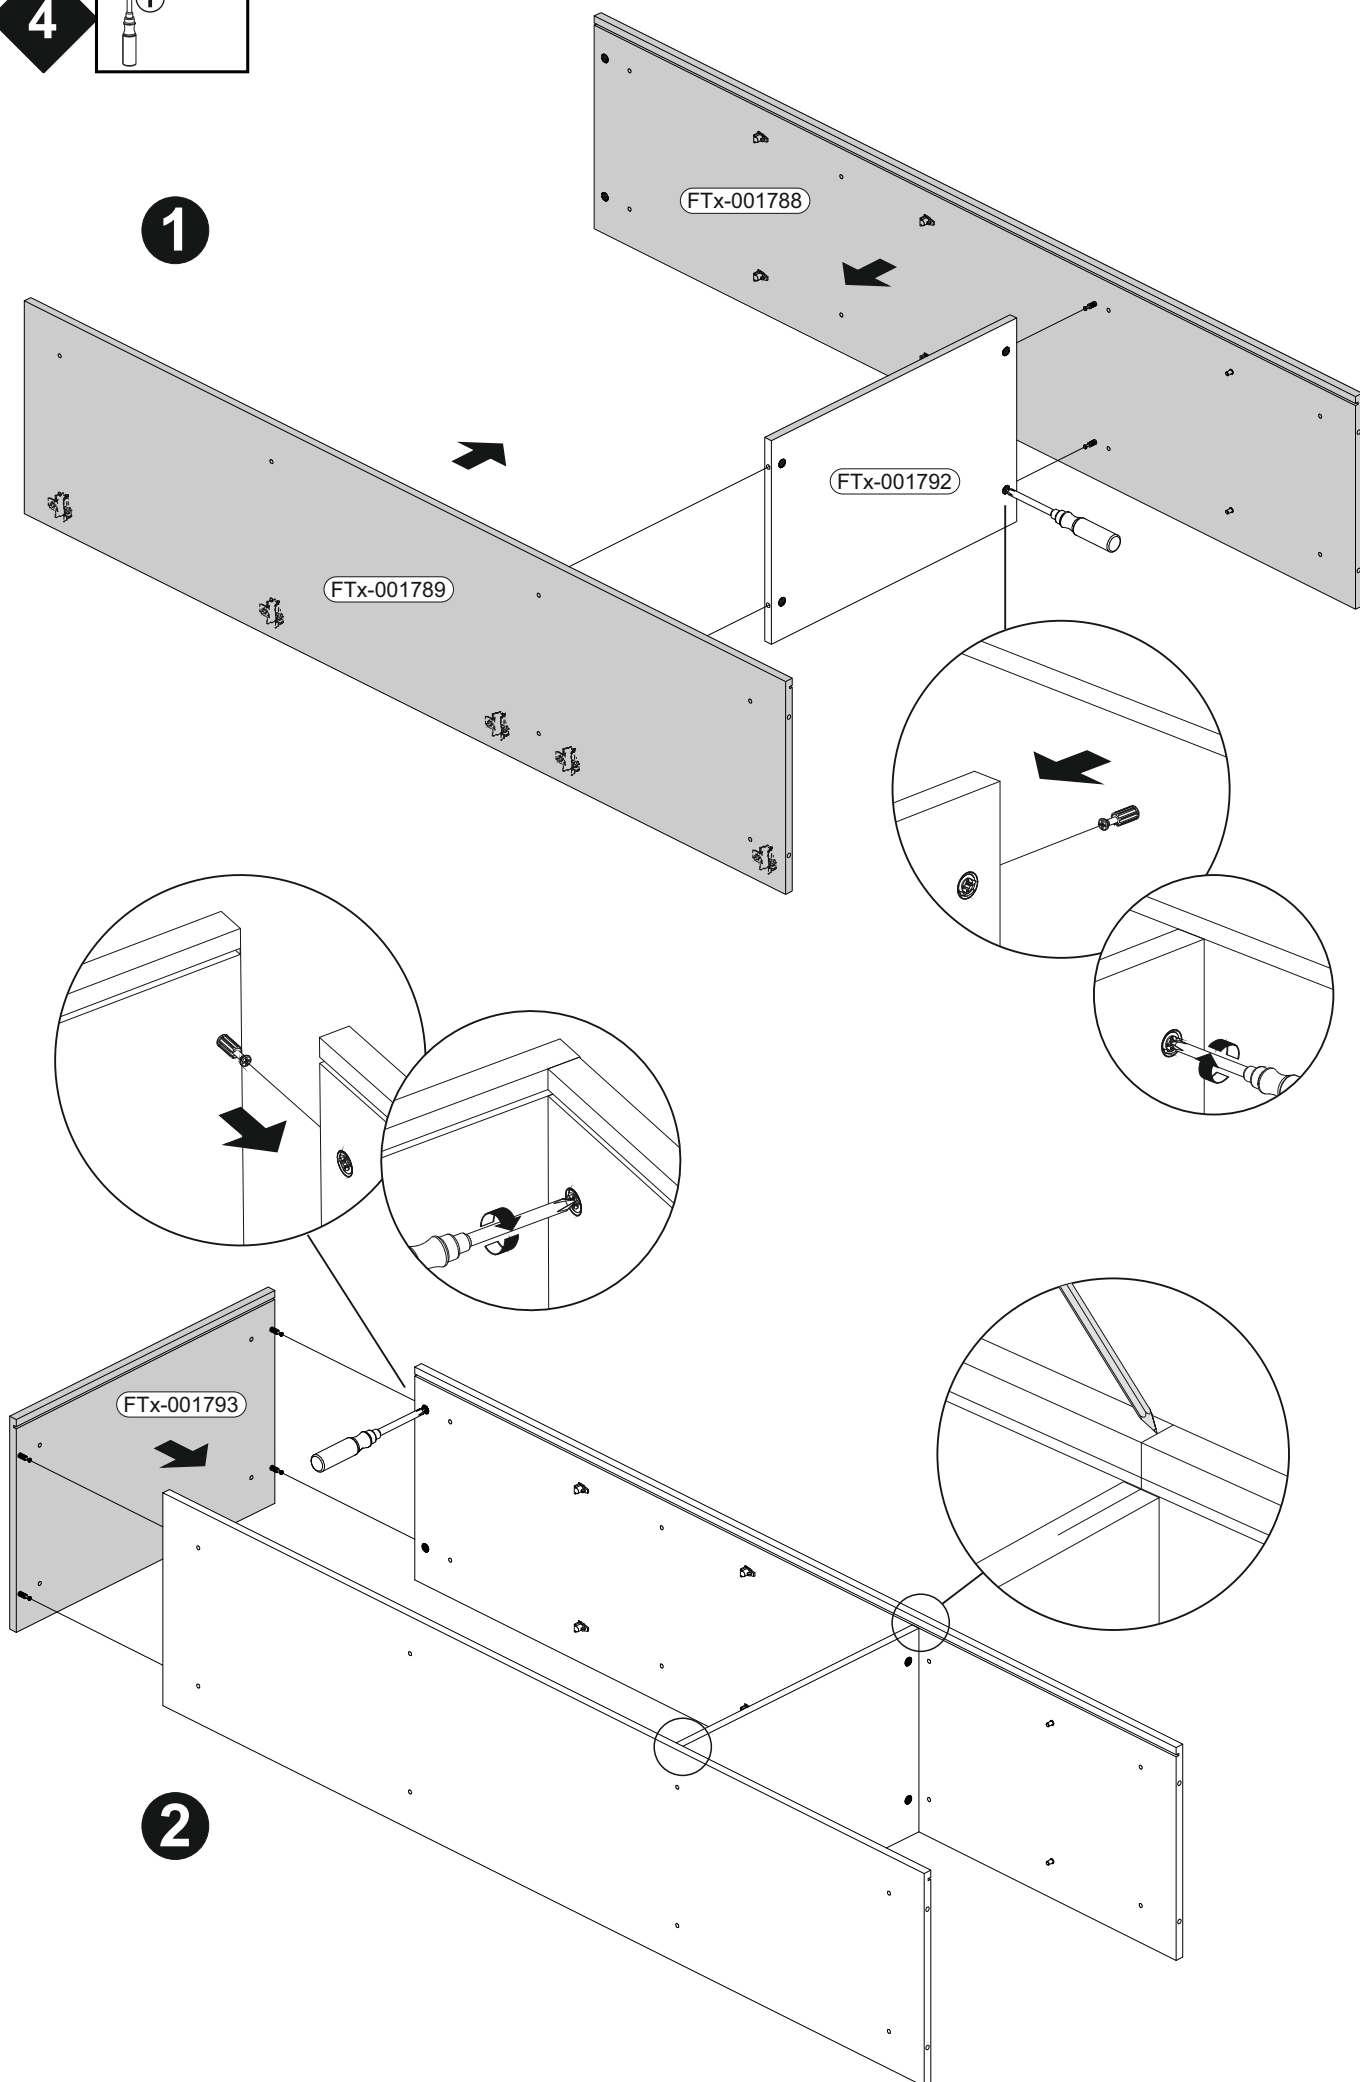



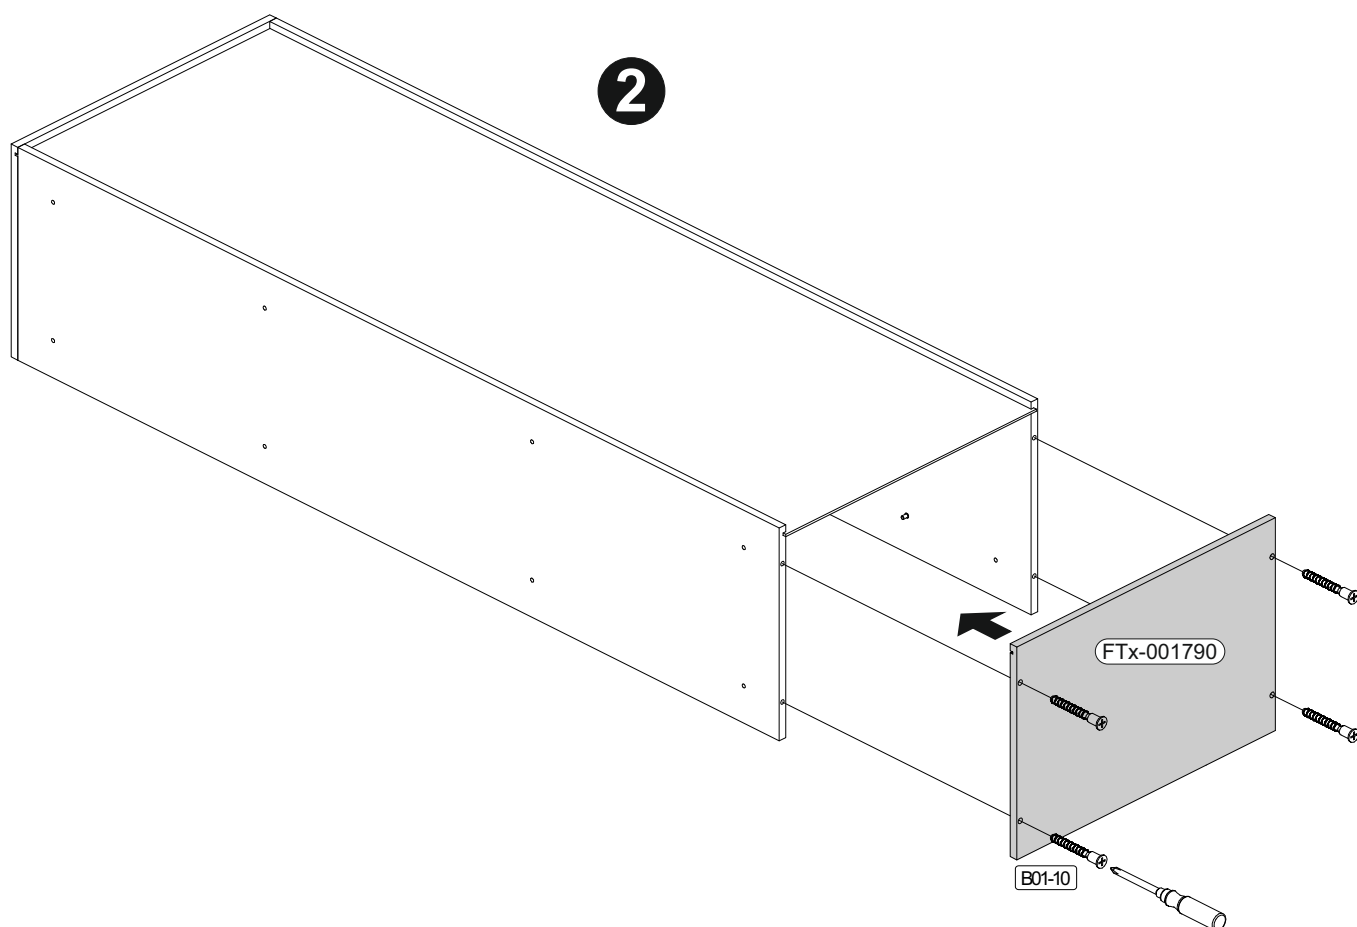
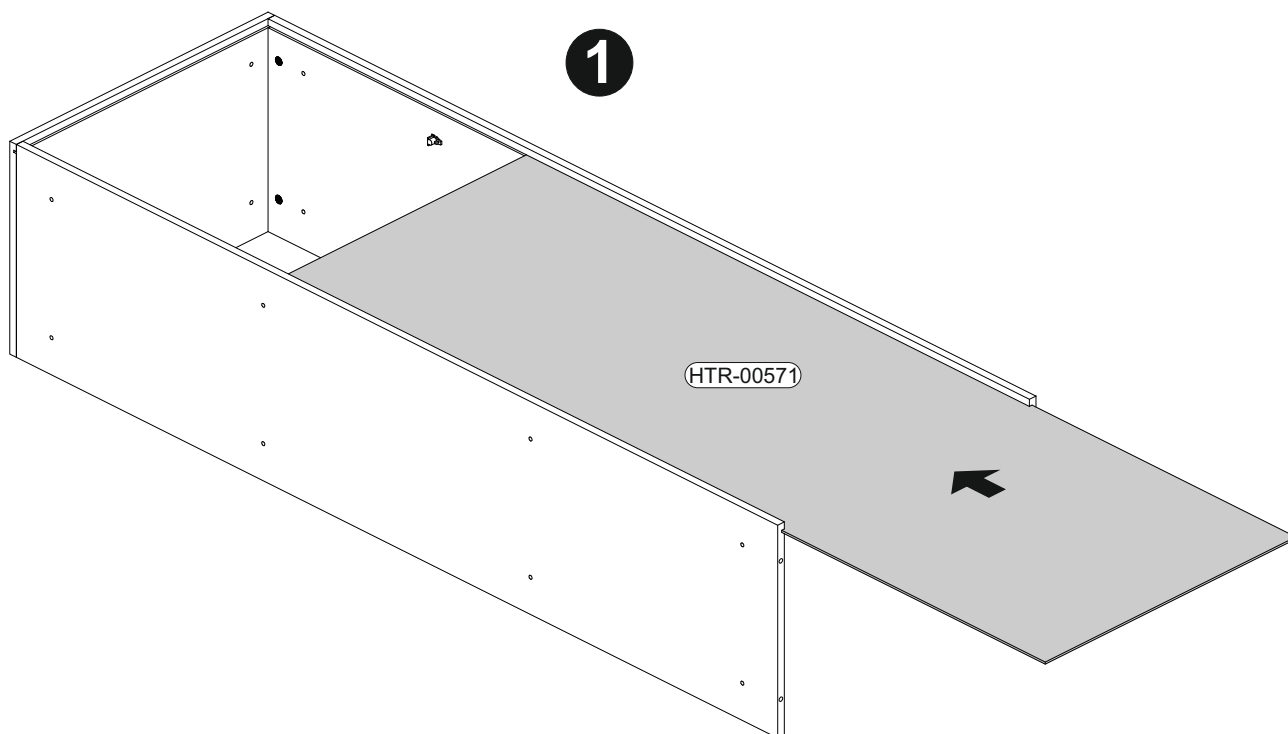










6						
		6x		6x	6x	

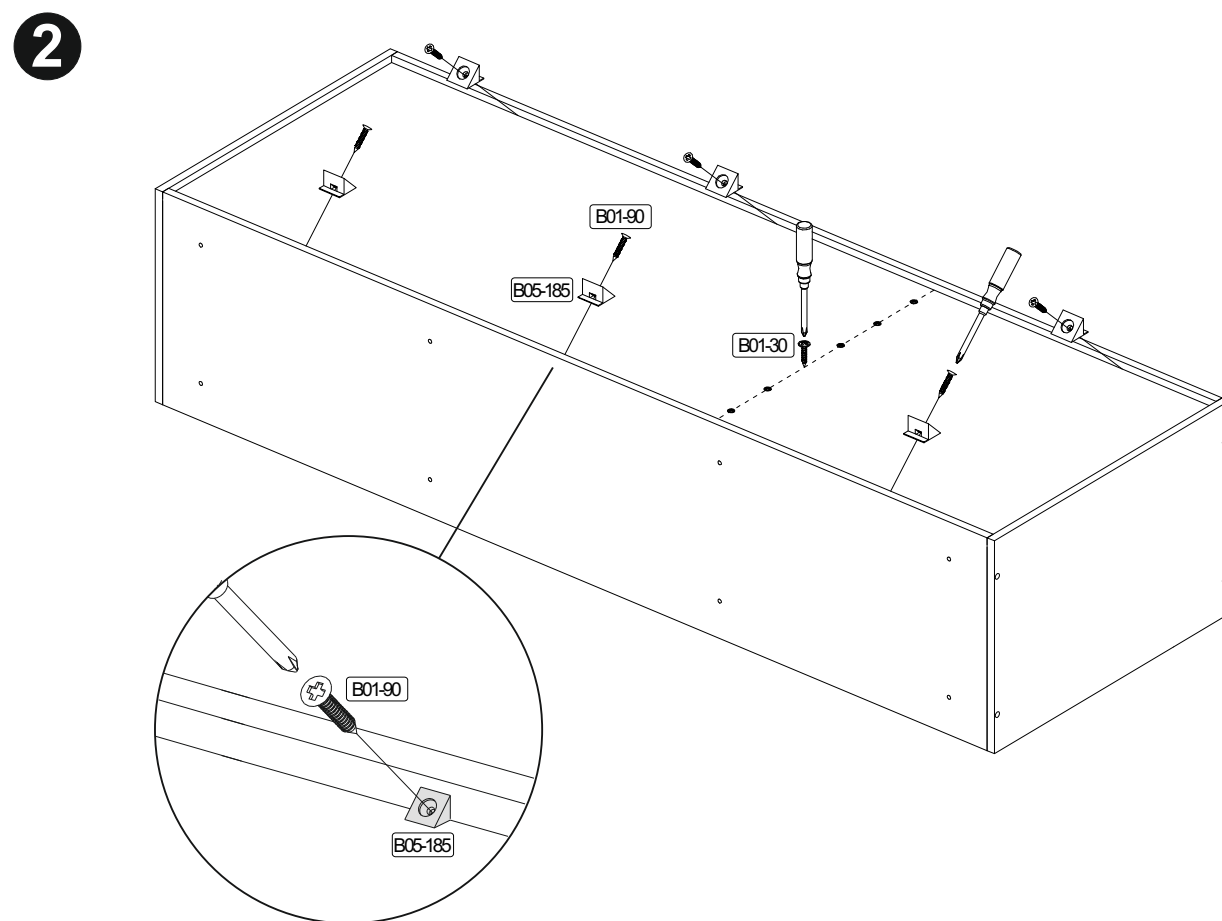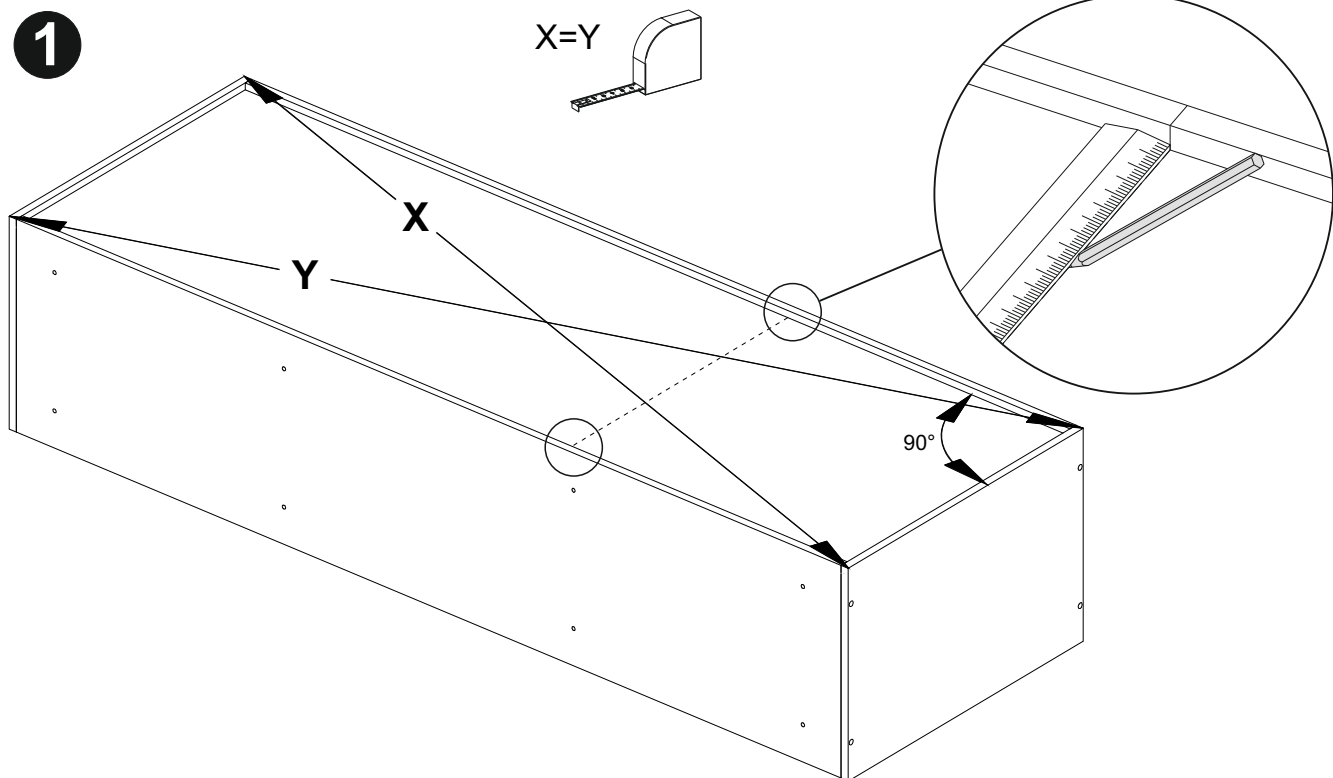





7

			
	4x	8x	4,0x15

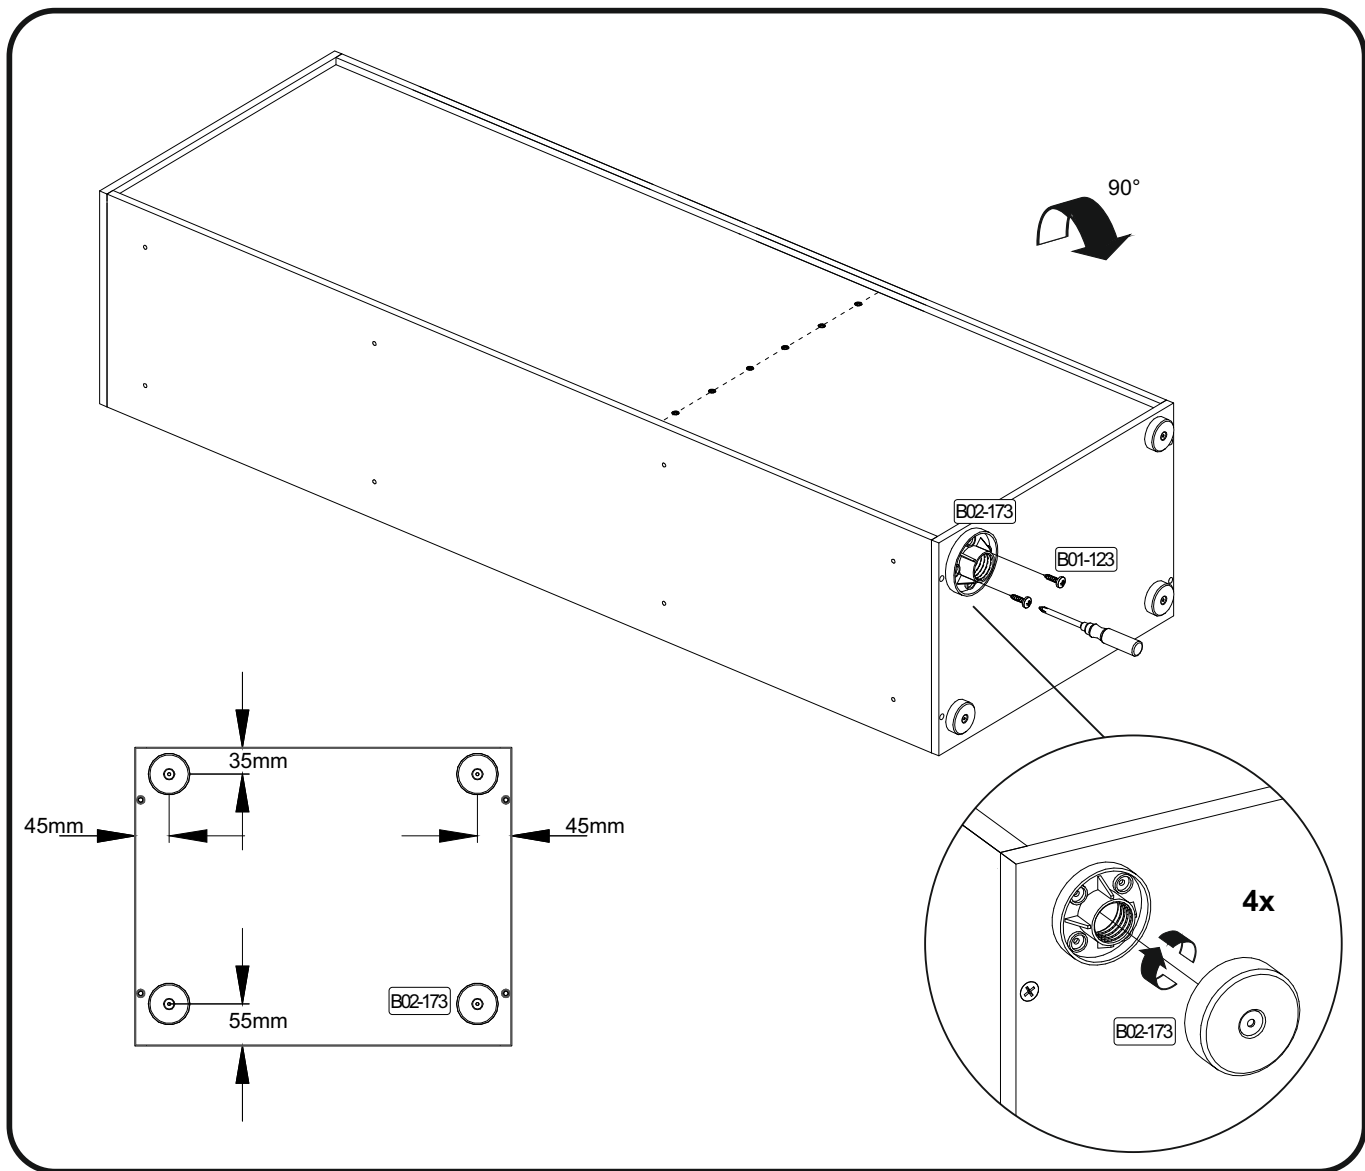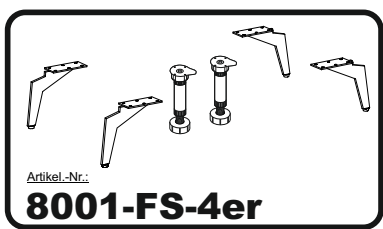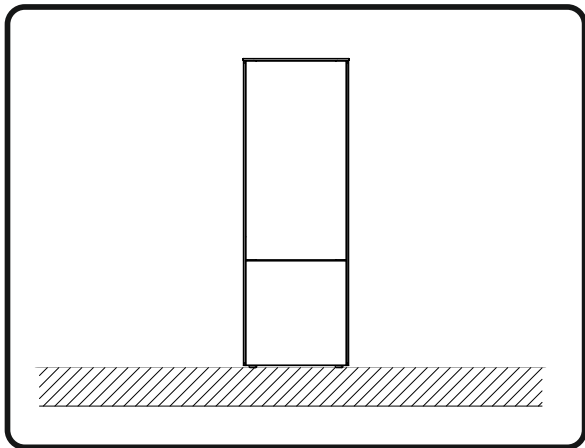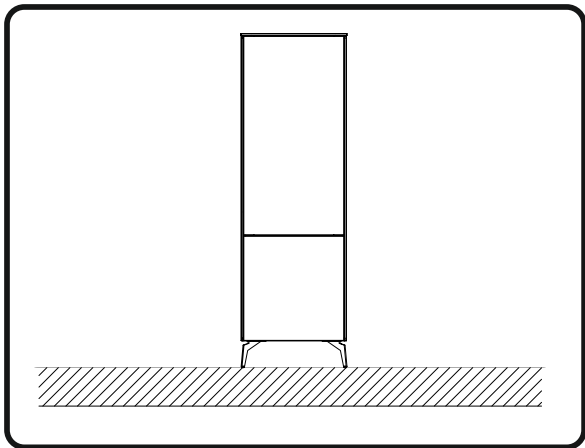


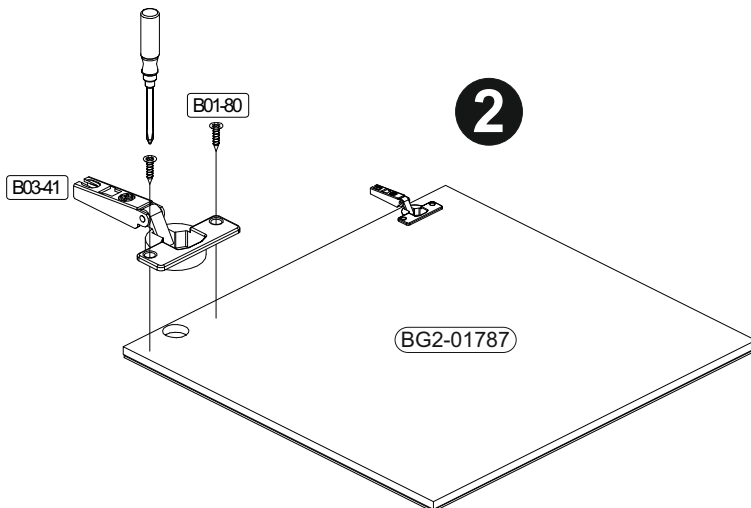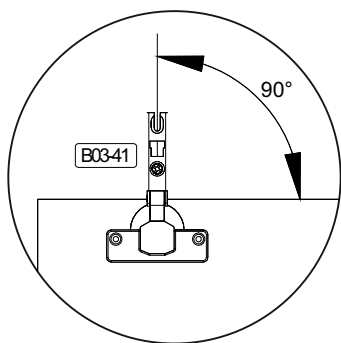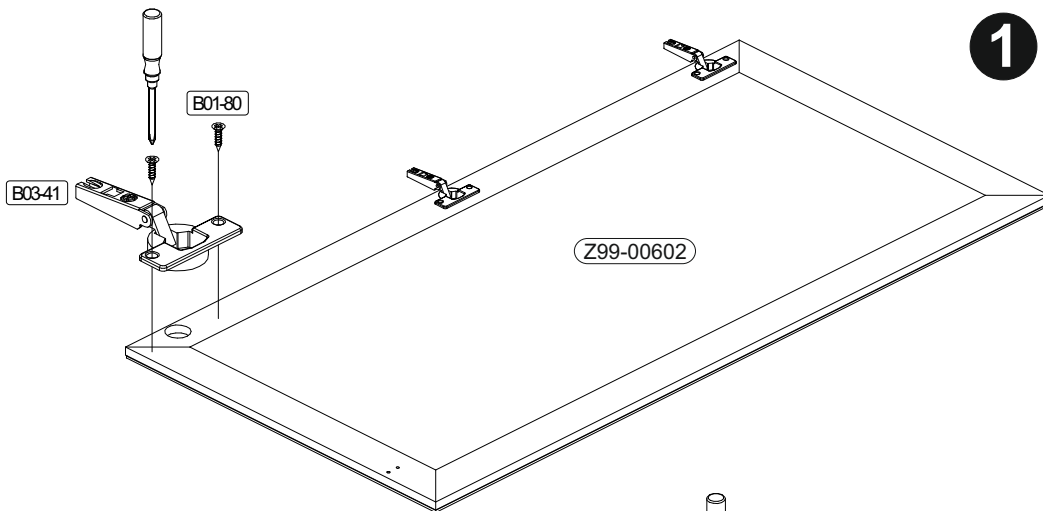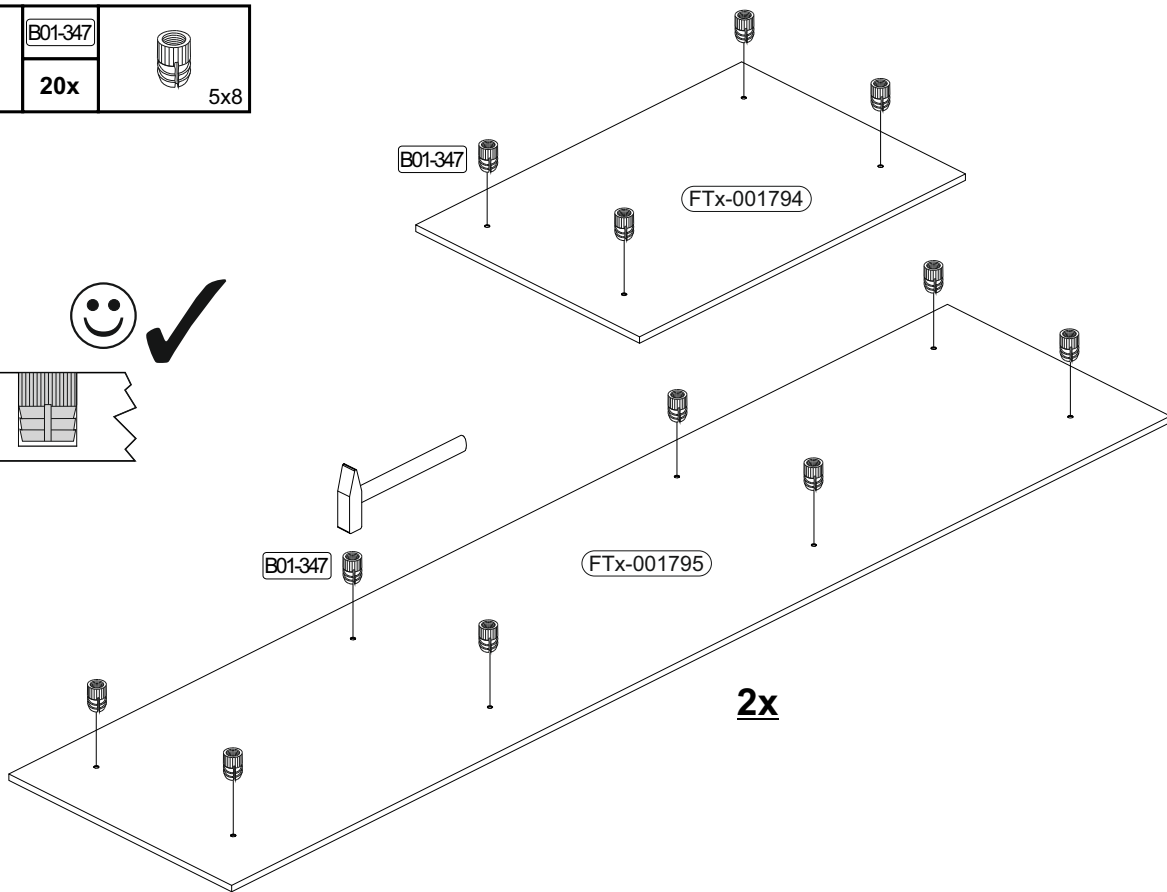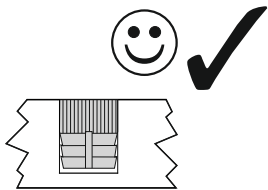


10

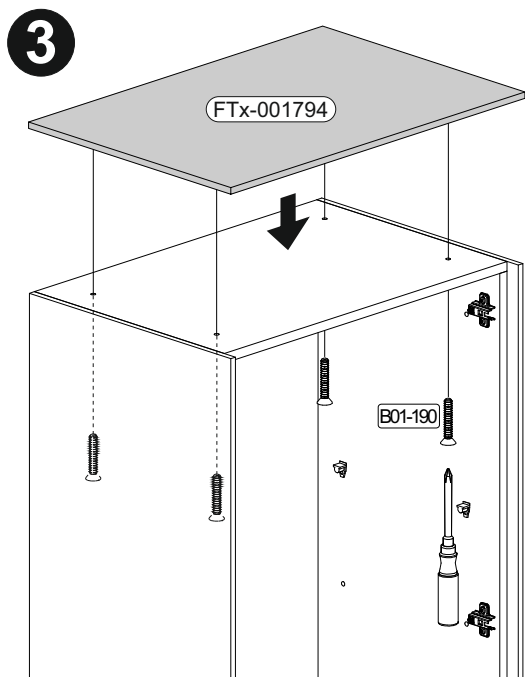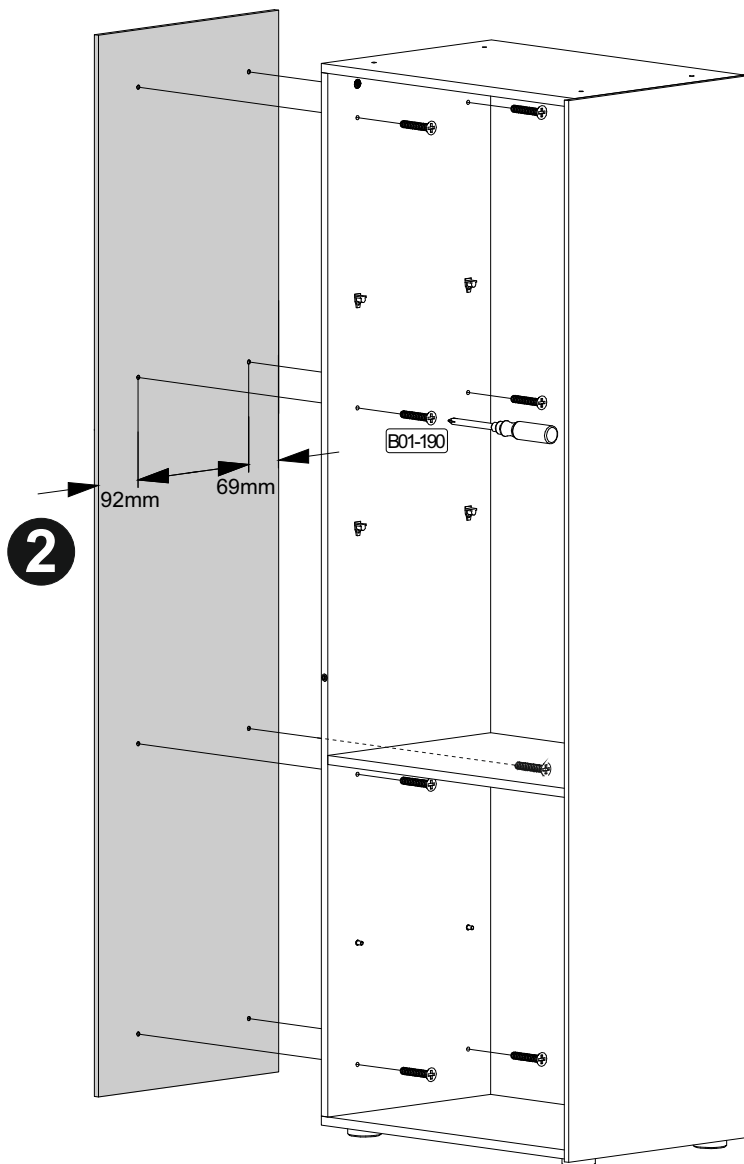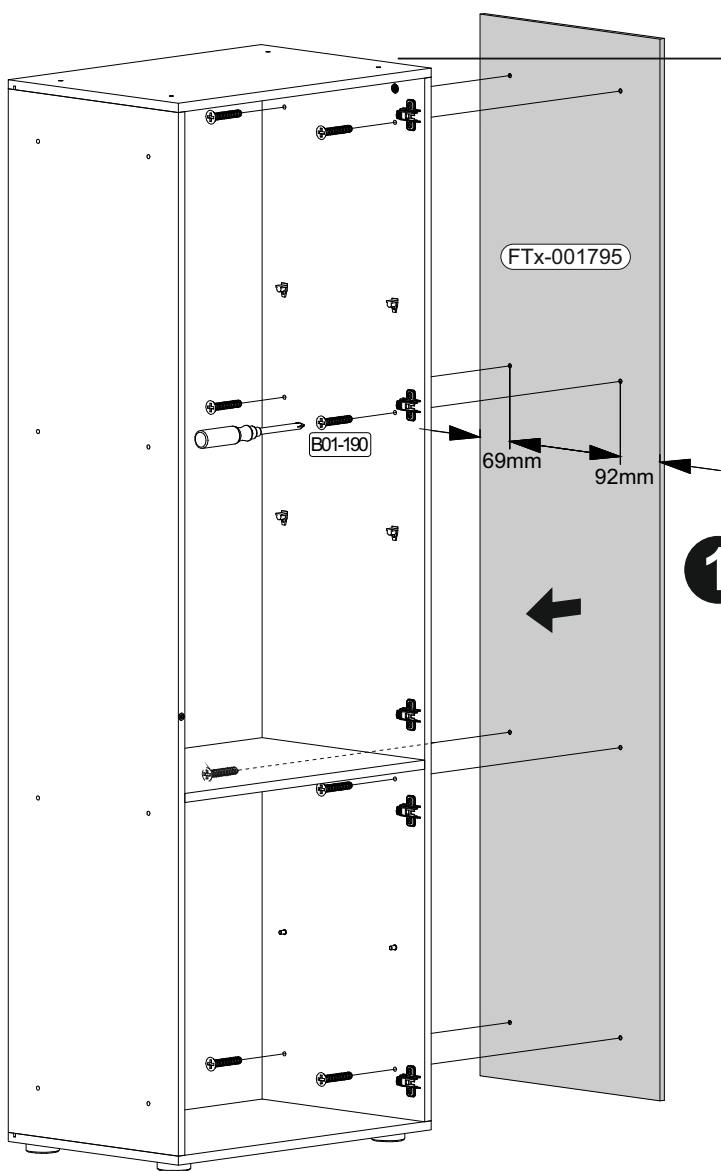


11








1

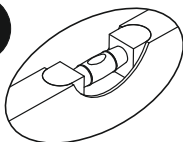



2

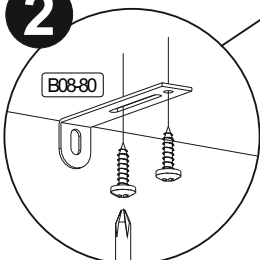









3

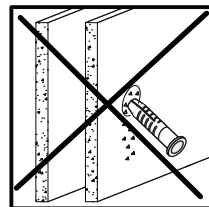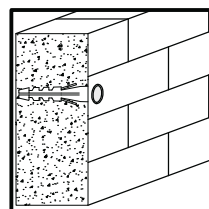
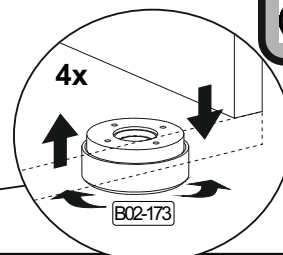
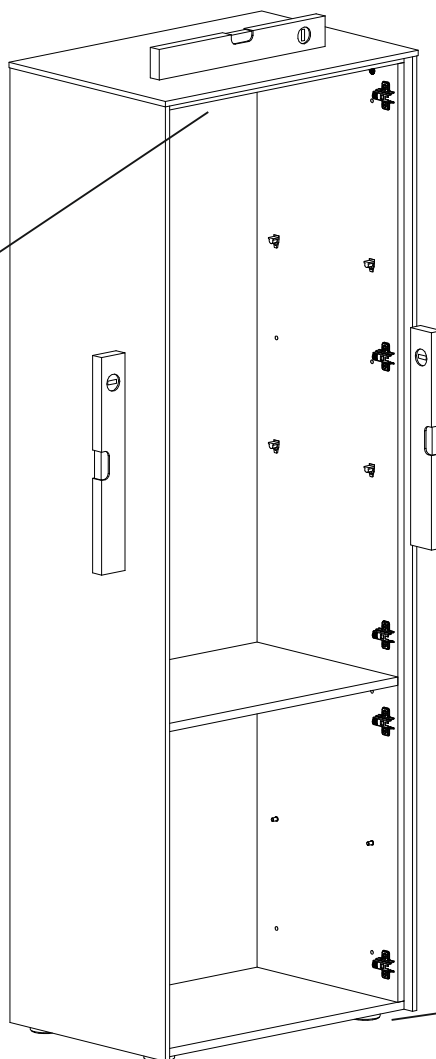
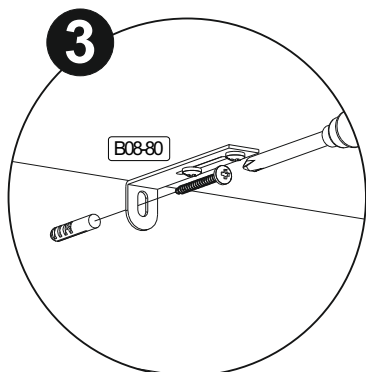


⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

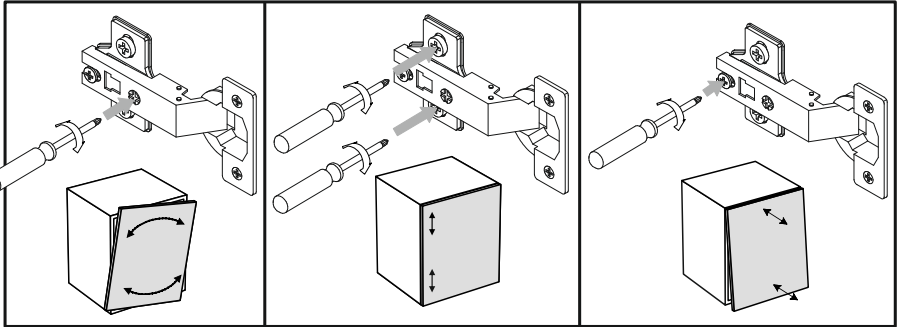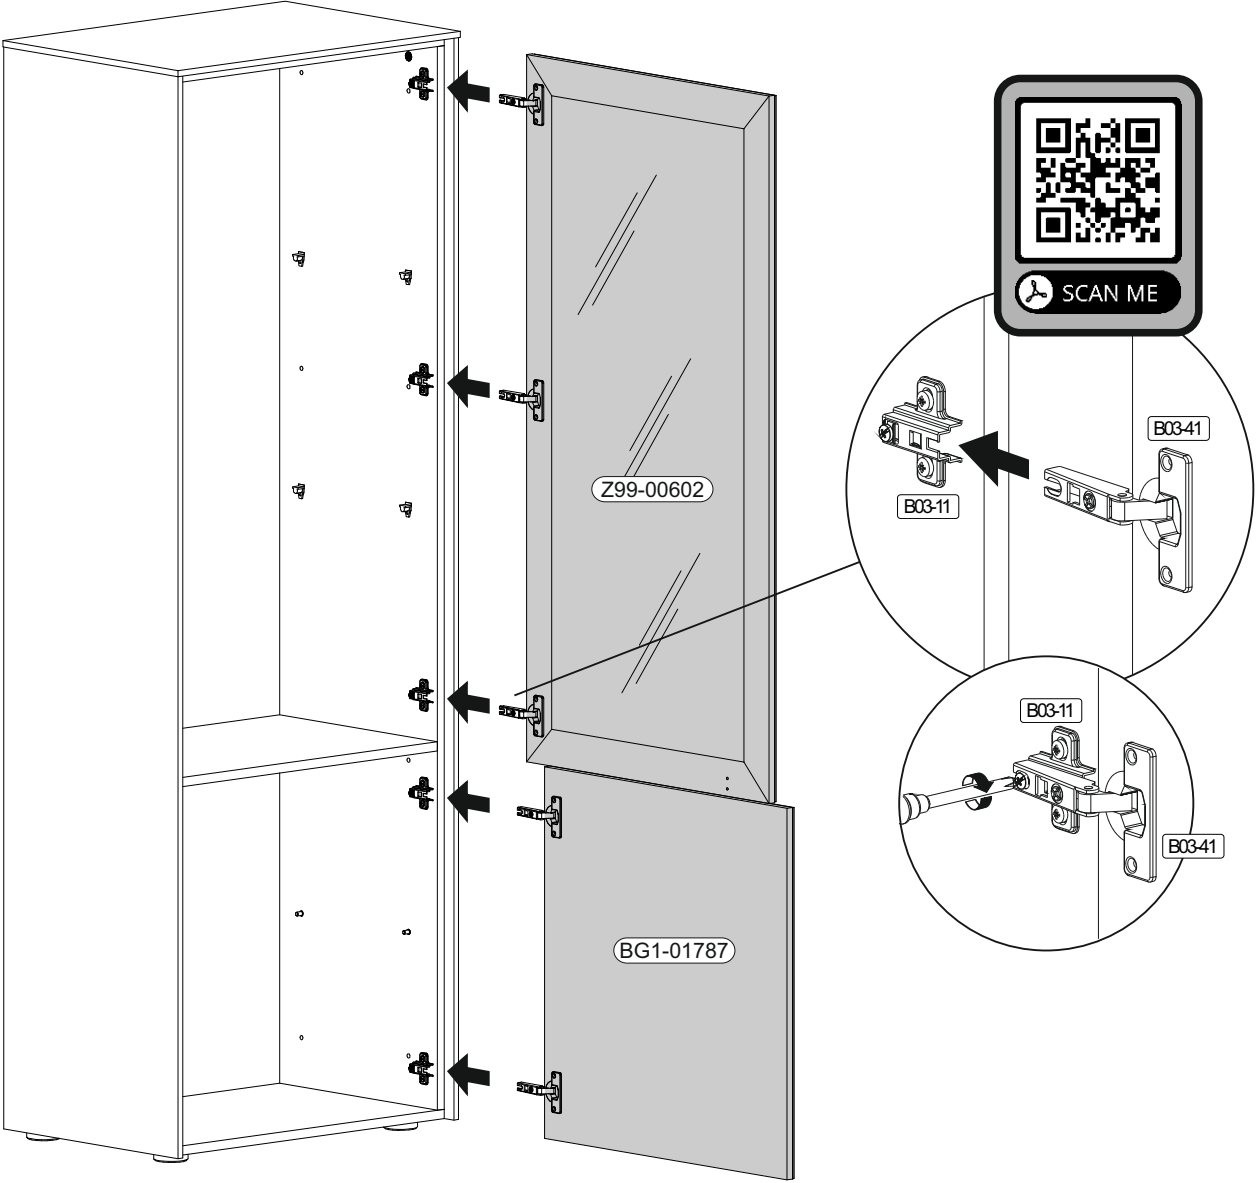

								
	1x	4x	3,5x13	2x	20x	ø14mm	4x	ø20mm

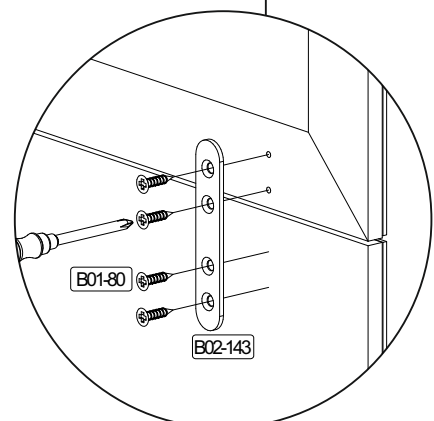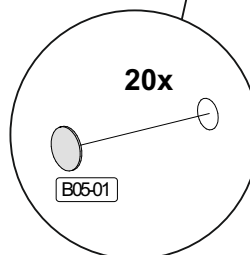
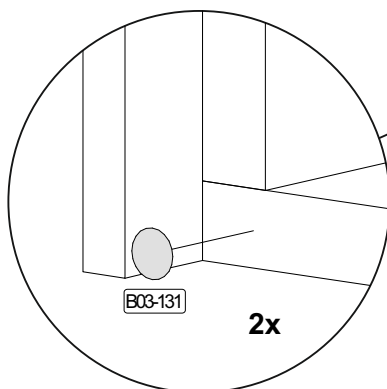
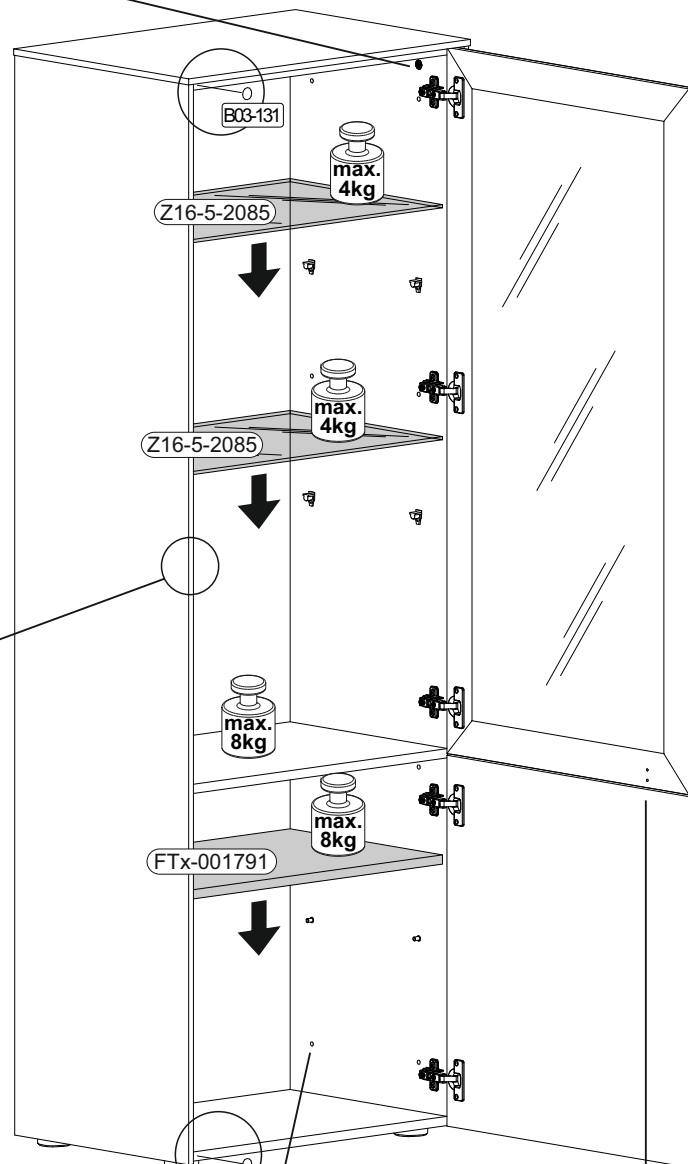
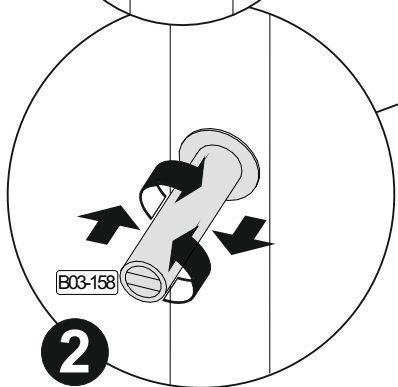
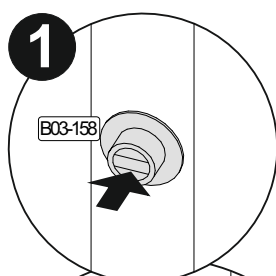
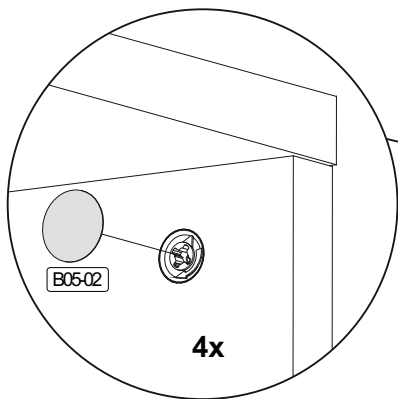


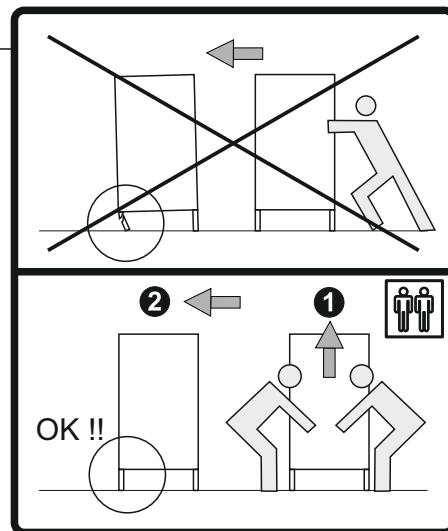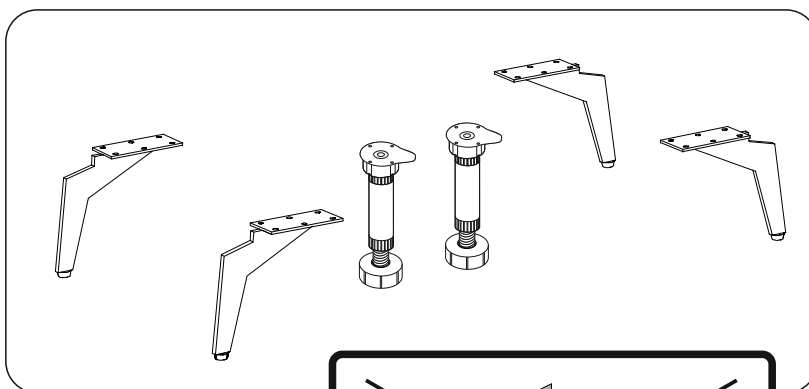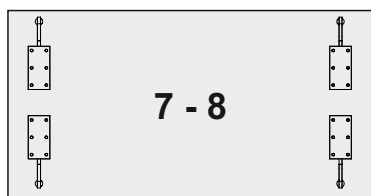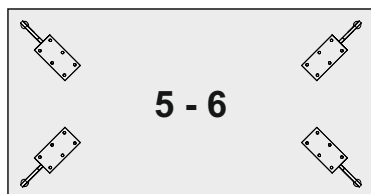

Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

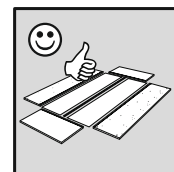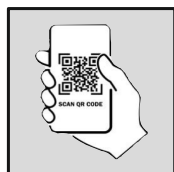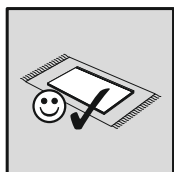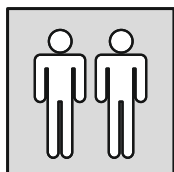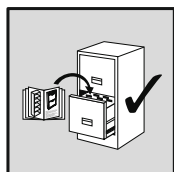MA1-00527


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x



136-170mm

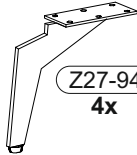


Z27-94
4x

150mm







Boden ohne Mittelseite

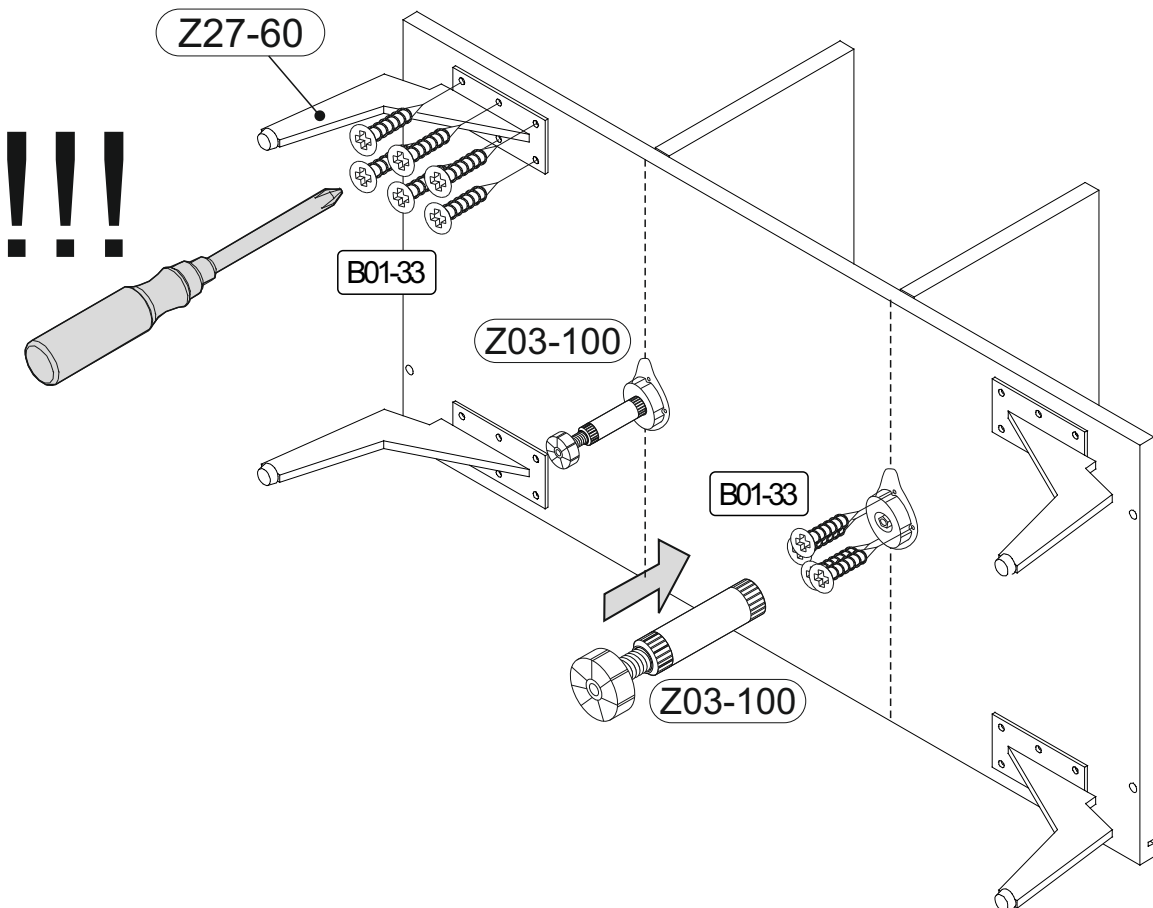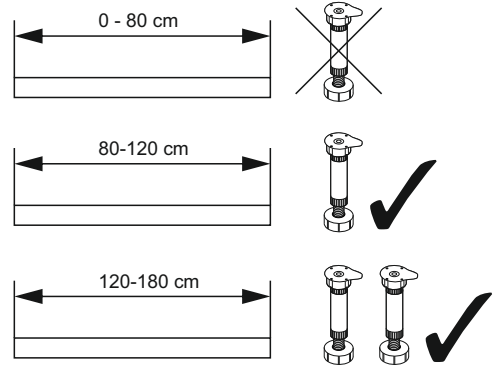


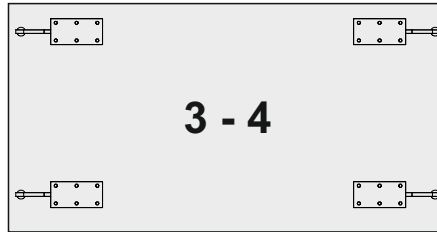

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)




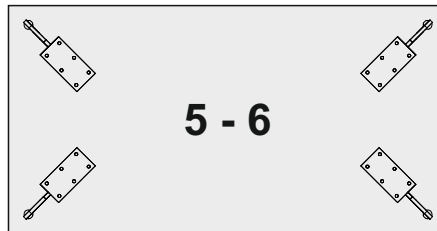

Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x



136-170mm

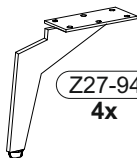

Z27-94
4x

150mm





Boden ohne Mittelseite

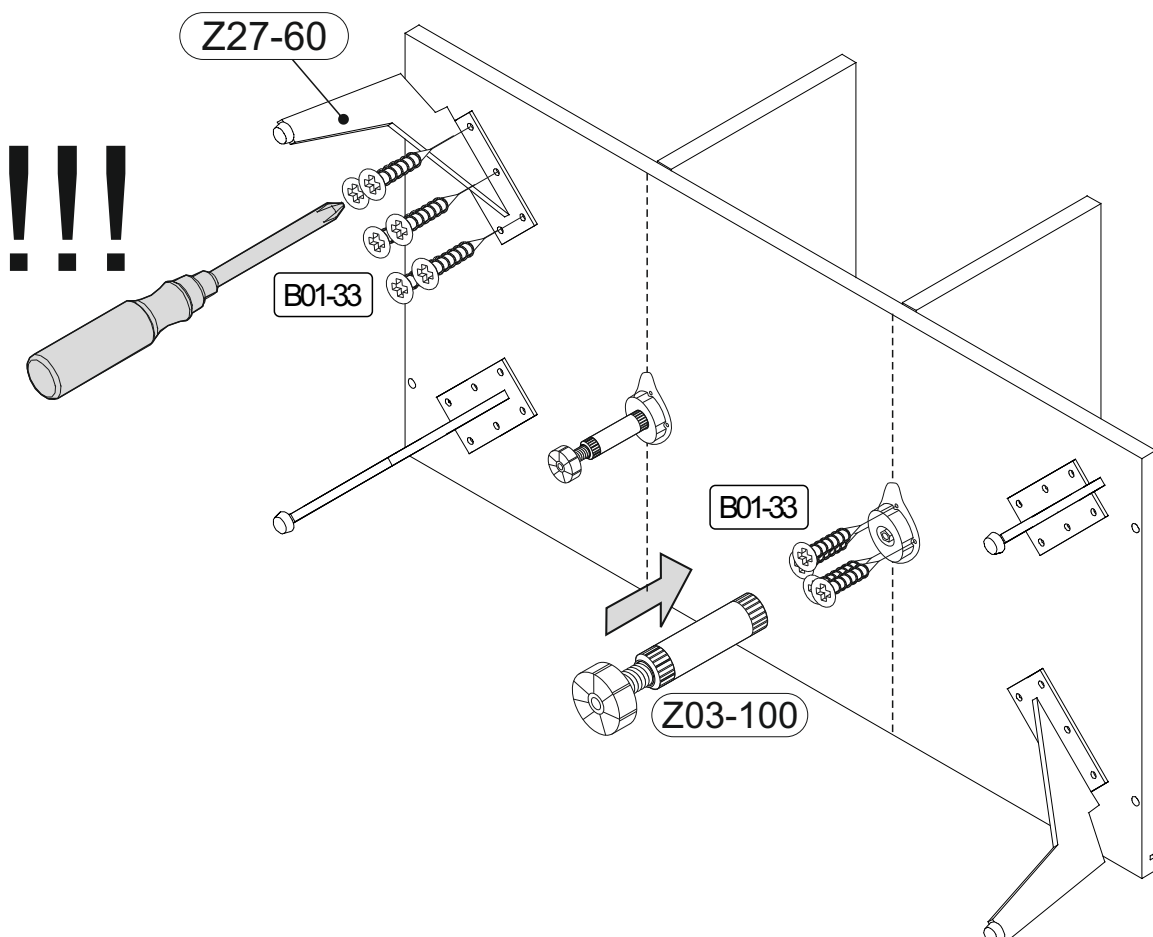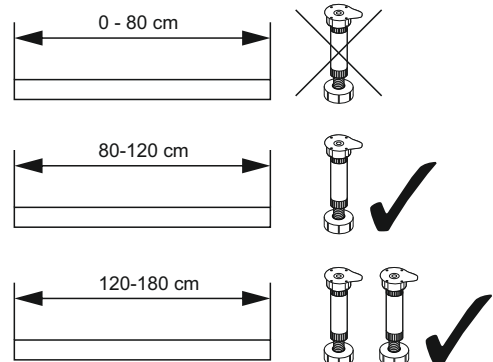






Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)








Colli 1/1

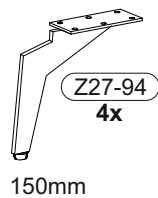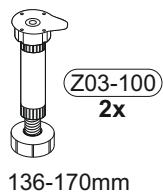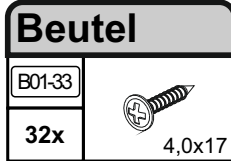

Boden ohne Mittelseite

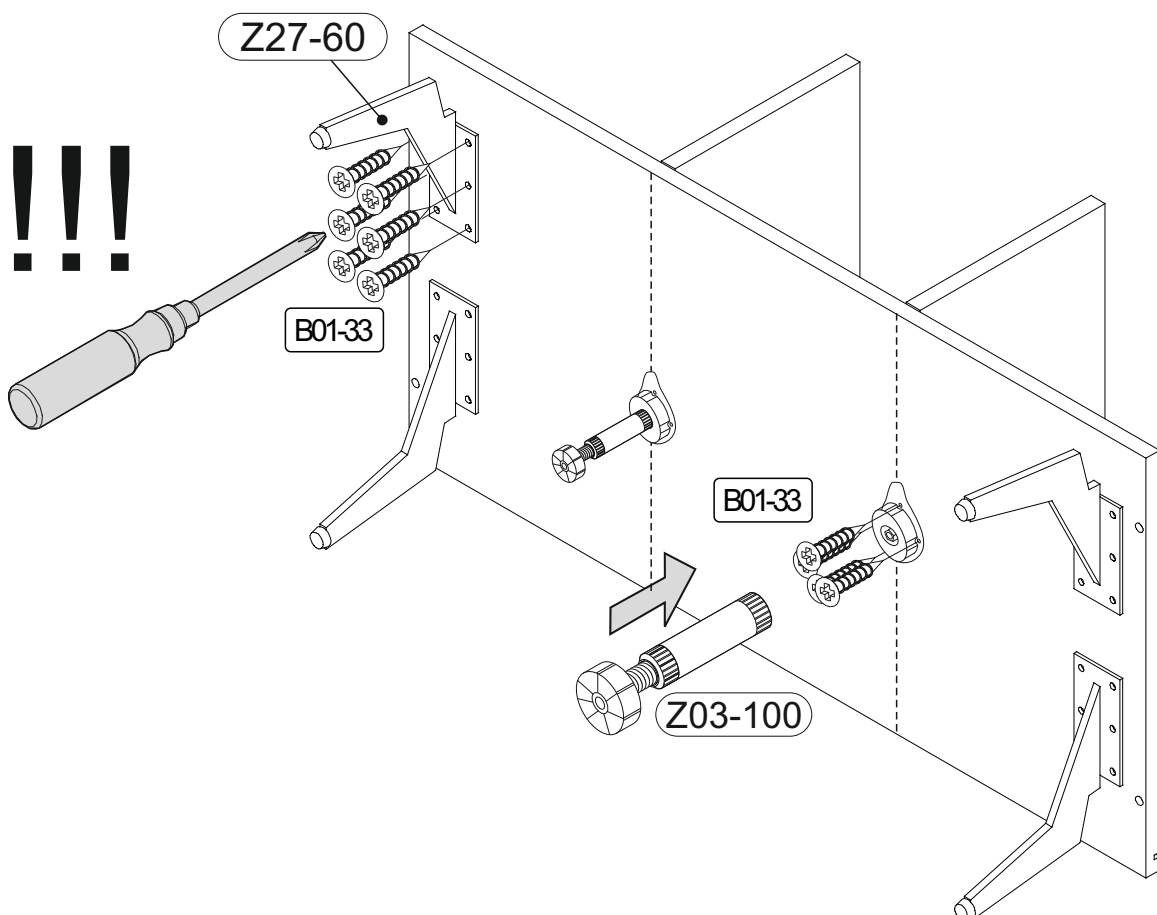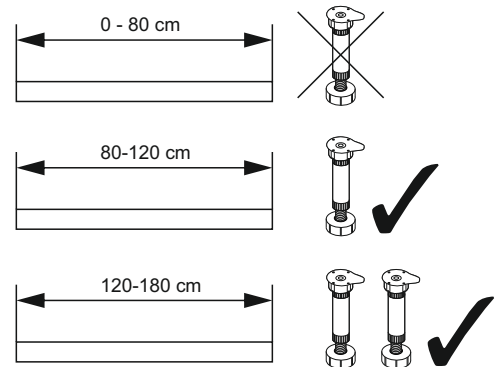

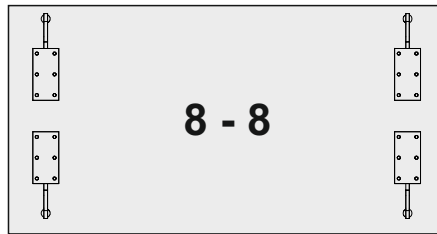

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

