


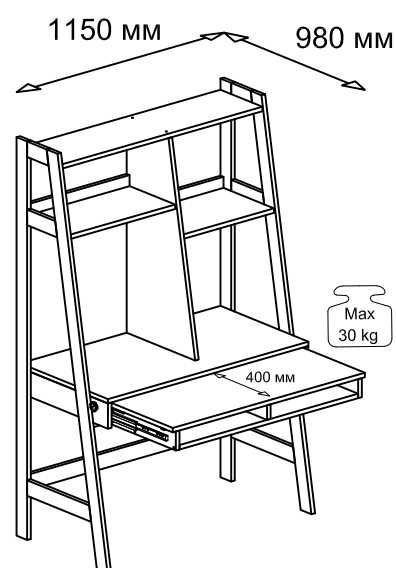
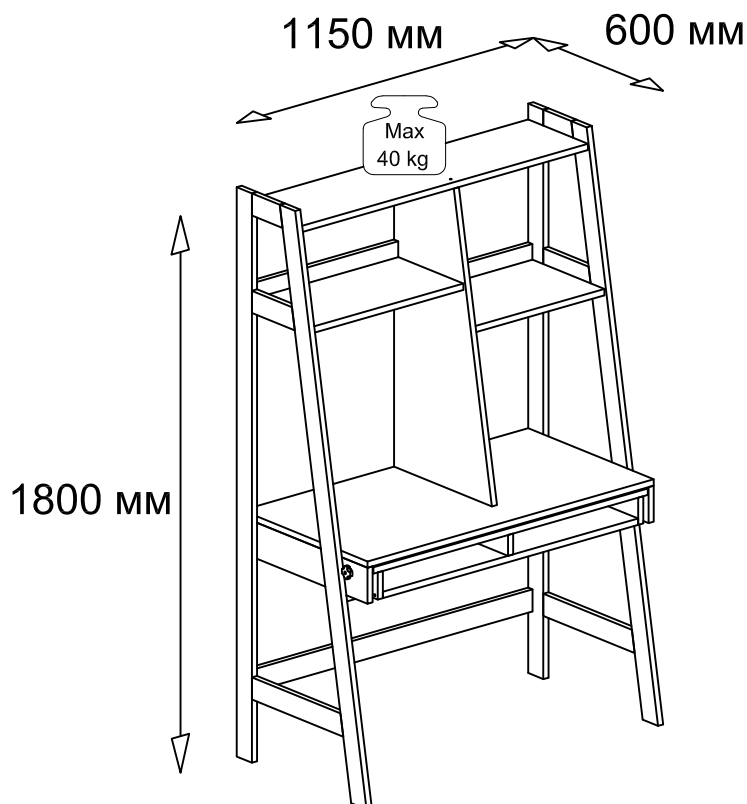
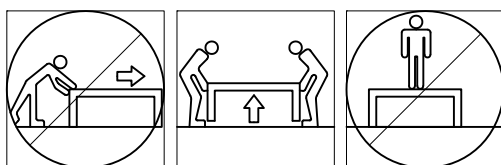


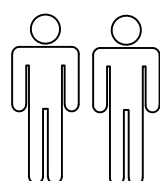


- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatları | (RU) Инструкция по монтажу |

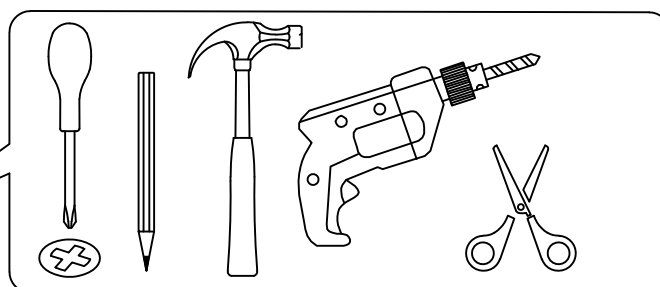




120 min

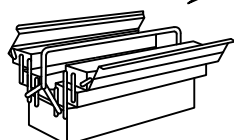

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип		


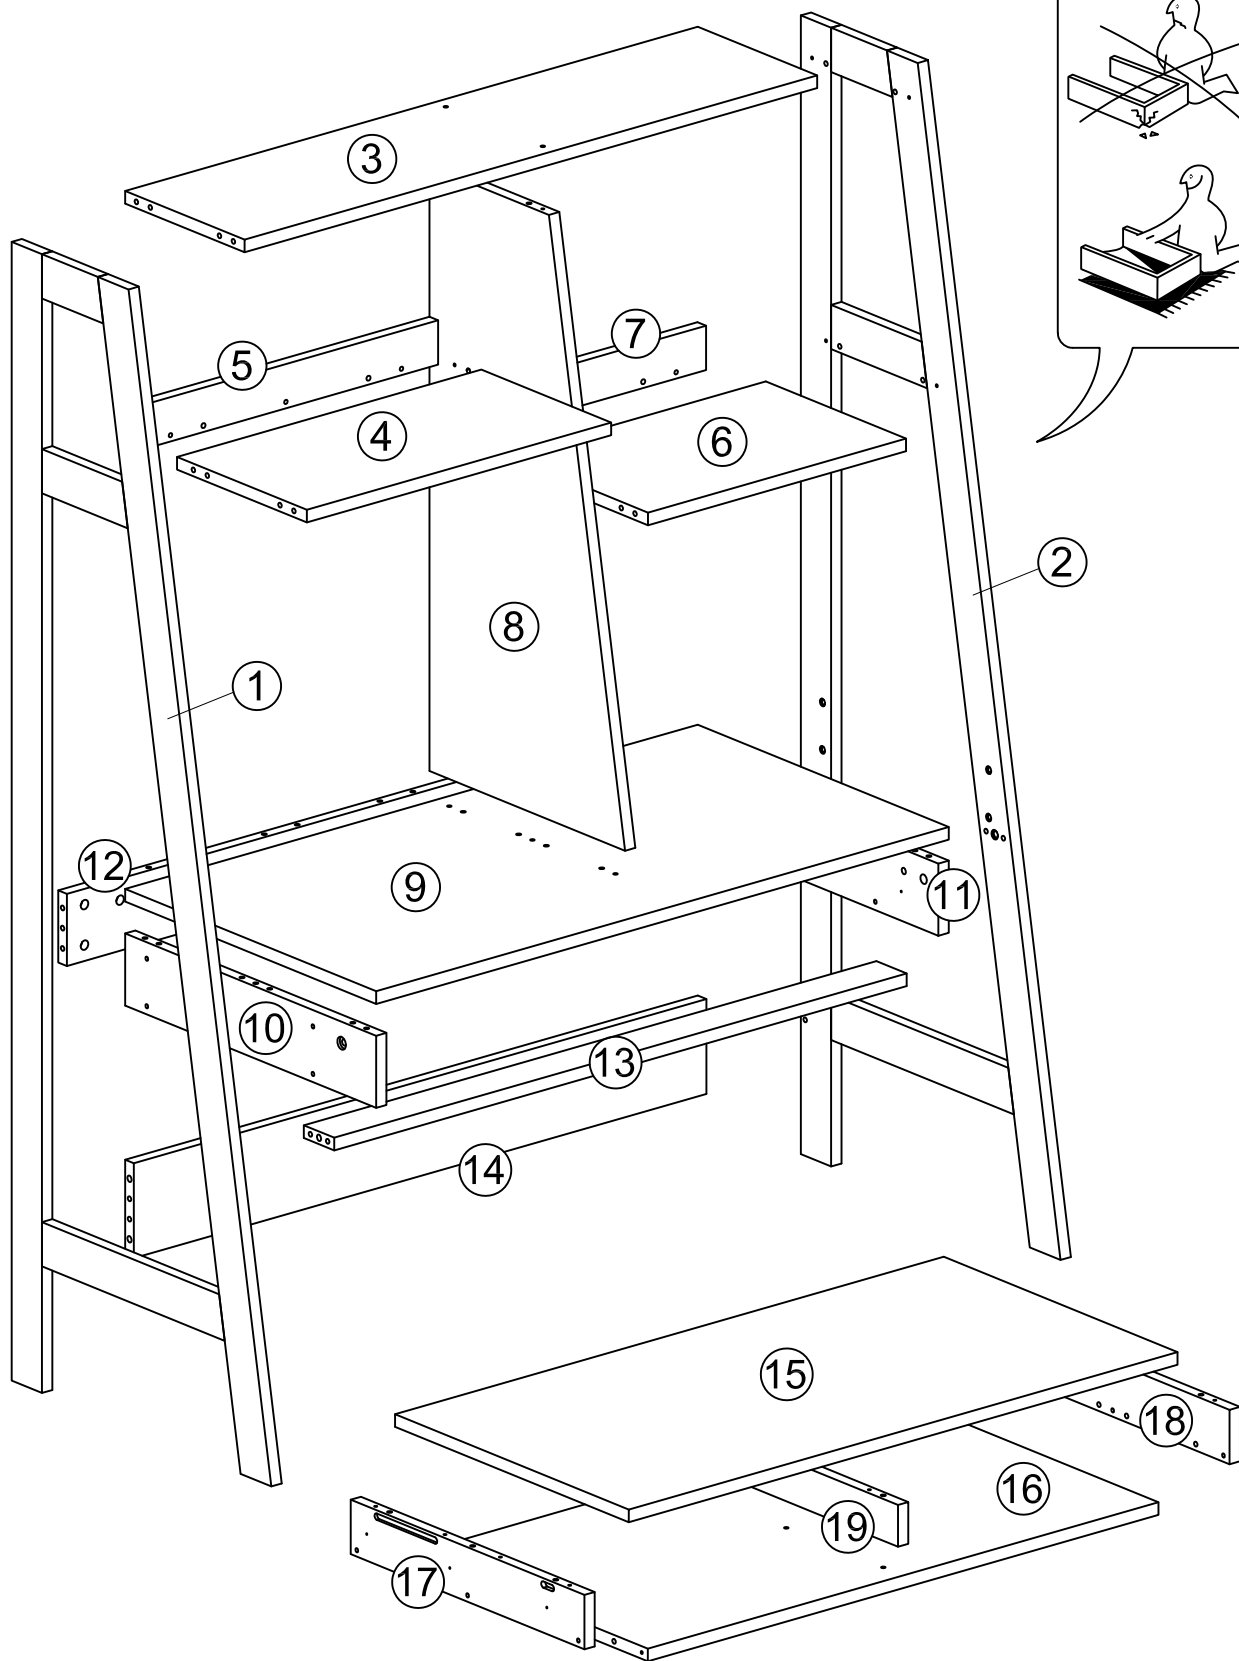


№	Size/MaB	Qty	✓
1	1800x600x20	1	
2	1800x600x20	1	
3	1110x276x20	1	
4	590x300x20	1	
5	590x70x20	1	
6	500x324x20	1	
7	500x70x20	1	
8	956x452x20	1	
9	1110x580x20	1	
10	580x114x20	1	
11	580x114x20	1	
12	1070x114x20	1	
13	1110x70x20	1	
14	1110x150x20	1	
15	1064x540x20	1	
16	990x540x20	1	
17	540x86x20	1	
18	540x86x20	1	
19	540x66x20	1	

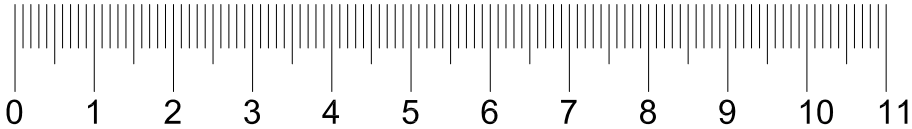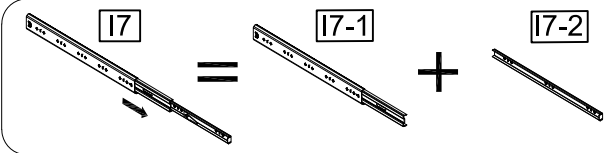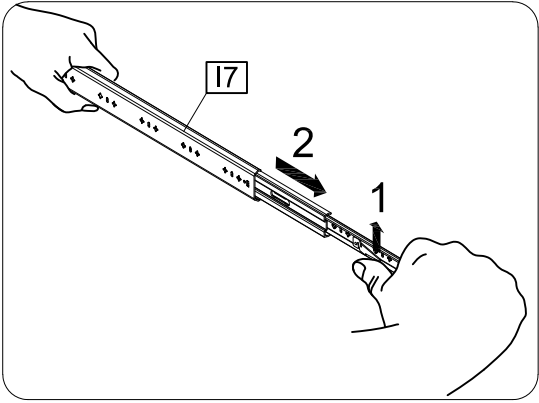


A1x20 Ø7x50	B1x26 Ø9x58	B3x6 Ø15	C1x26 Ø35x15	C3x6 M6x30	H7x8 M8x45
I7x1 L500	J2x12 4x16	J6x11 4x50	K1x61 Ø8x35	R2x2 50x50	R8x2 M8x45
O1x1 S 4 mm	O2x1 S 6 mm	G3x2 Ø10x80	V3x2	3	


1

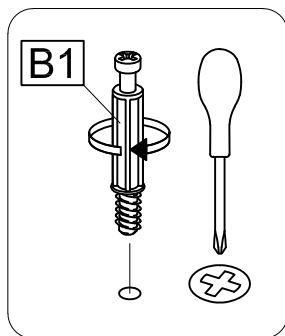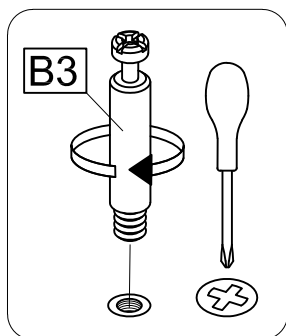


B1 x4





B3 x3




Ø9x58

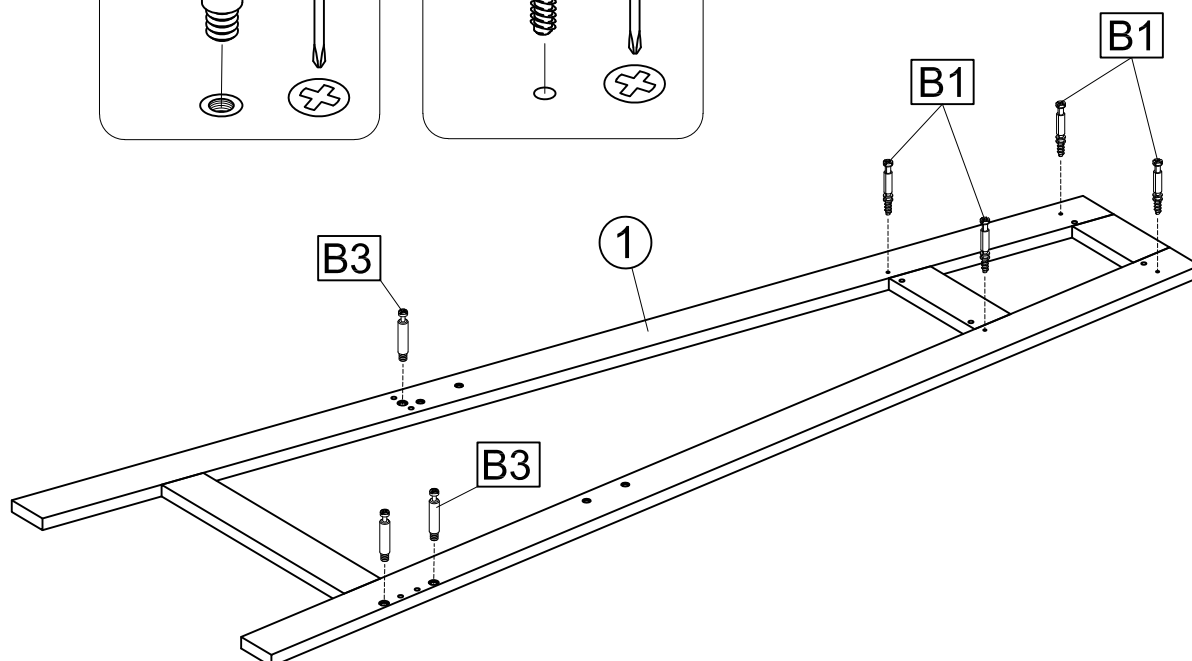


2

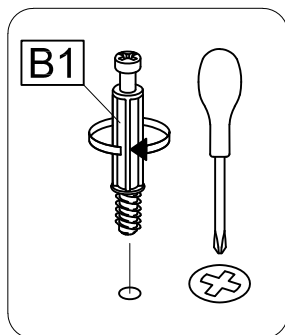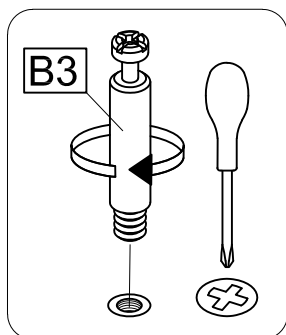


B1 x4



B3 x3




Ø9x58




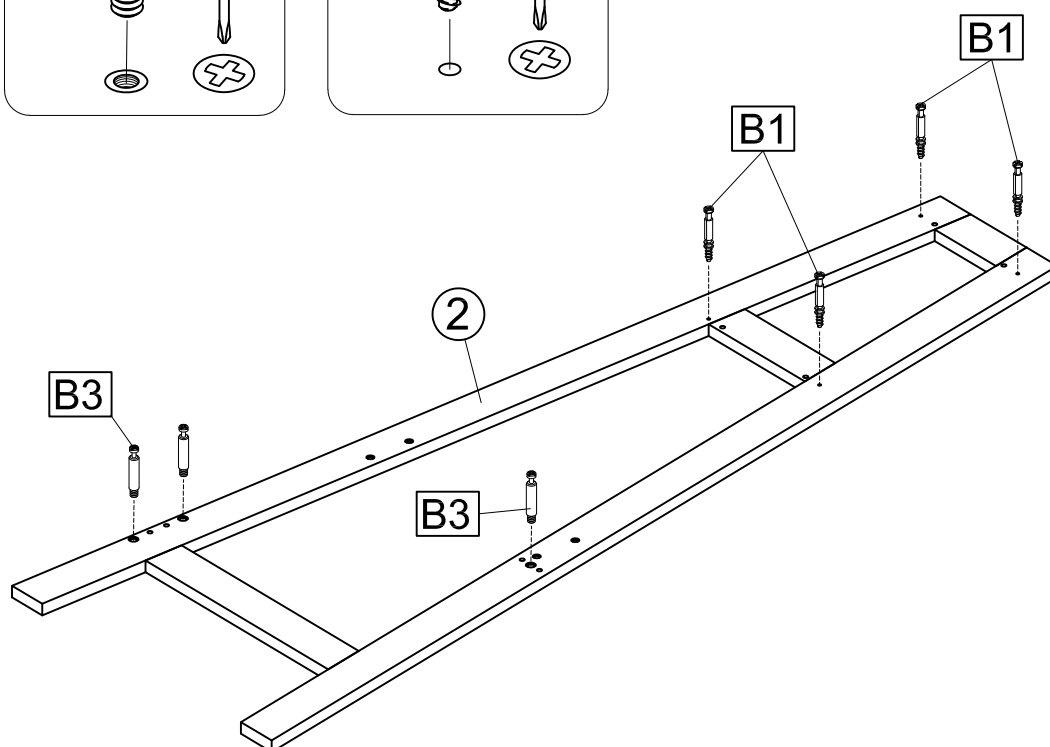


3

C1 x4



K1 x4

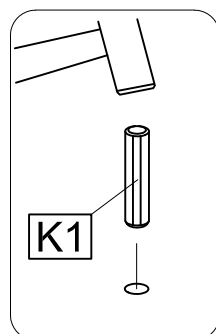
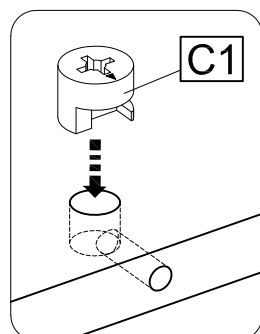
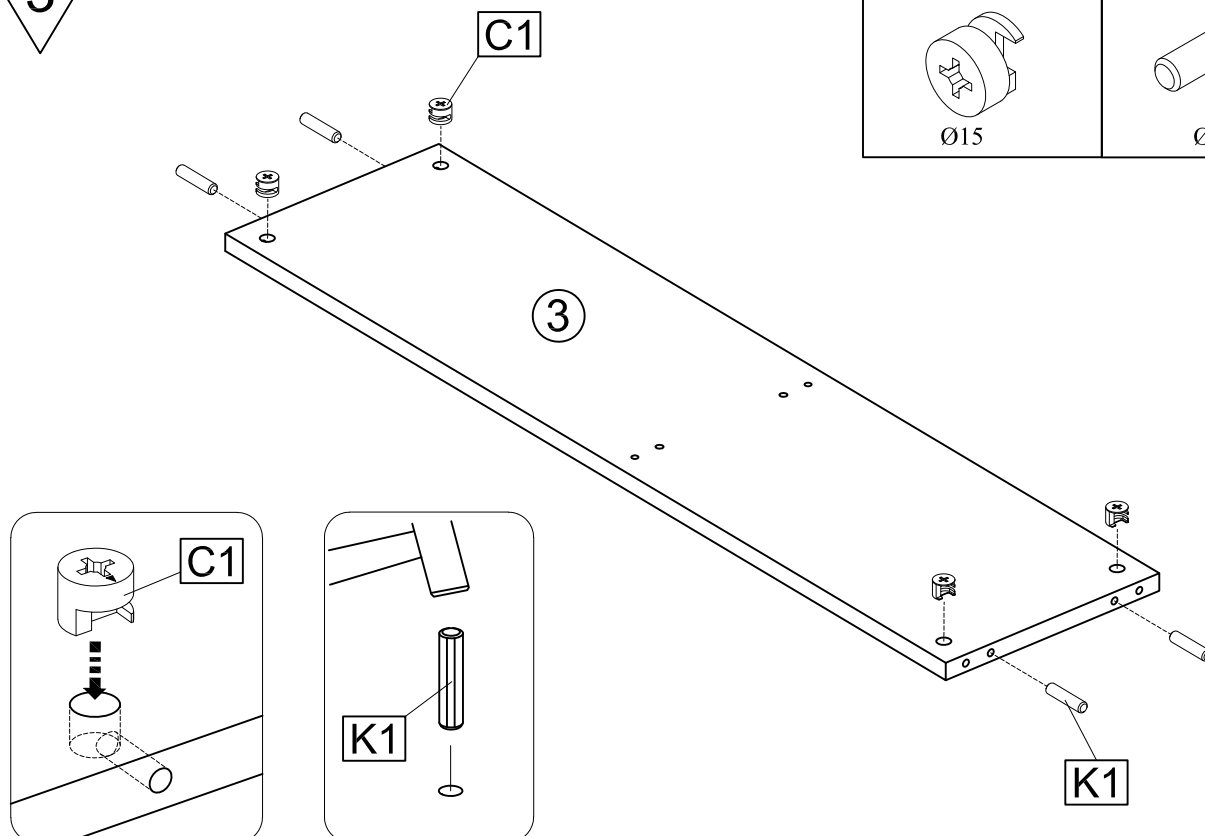
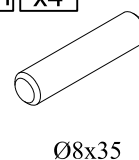


4

C1 x8




K1 x12

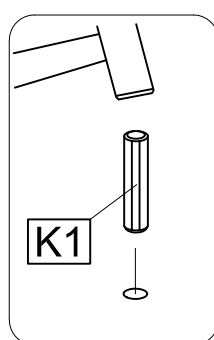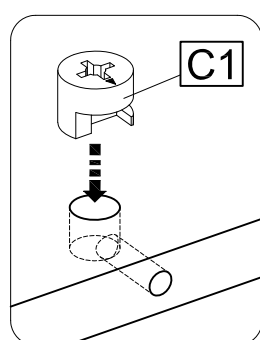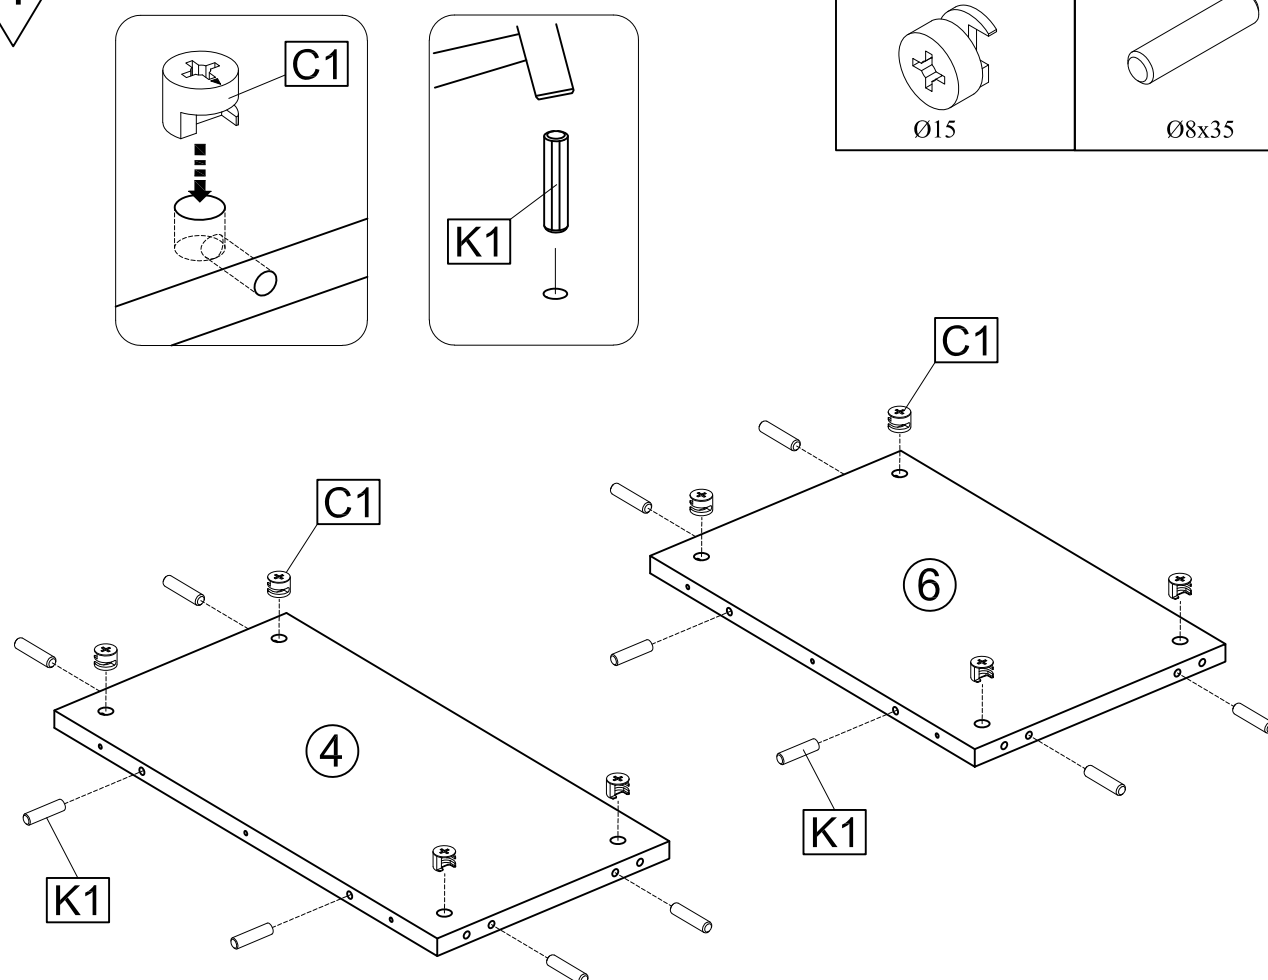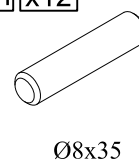


5

A1 x6






Ø7x50

O1 x1




S 4 mm

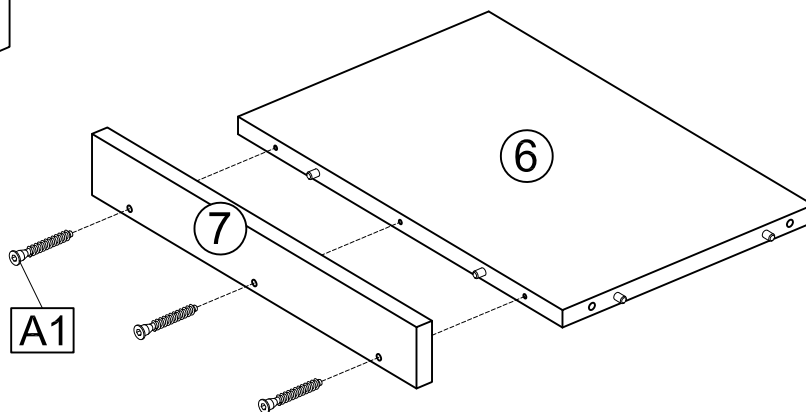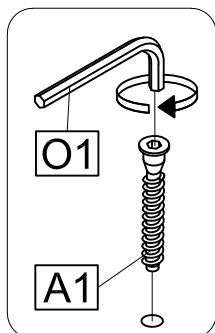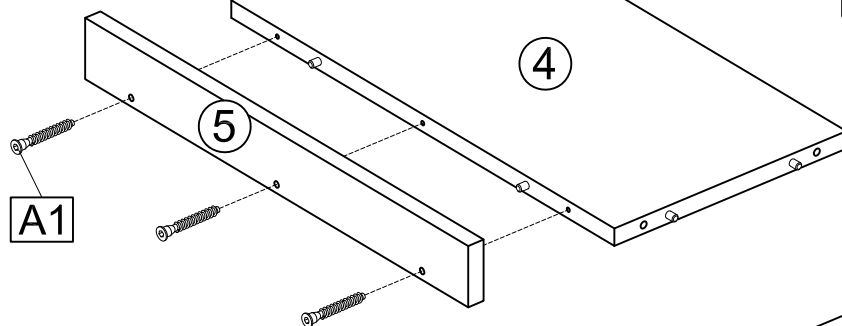


6





B1 x4



K1 x6




Ø8x35

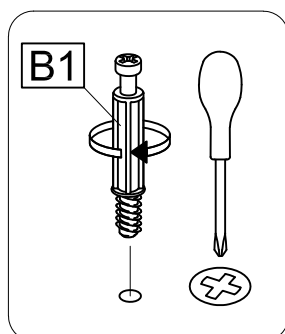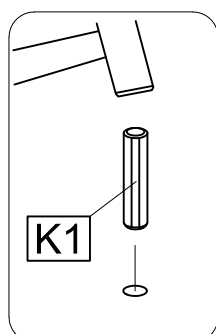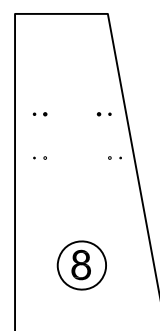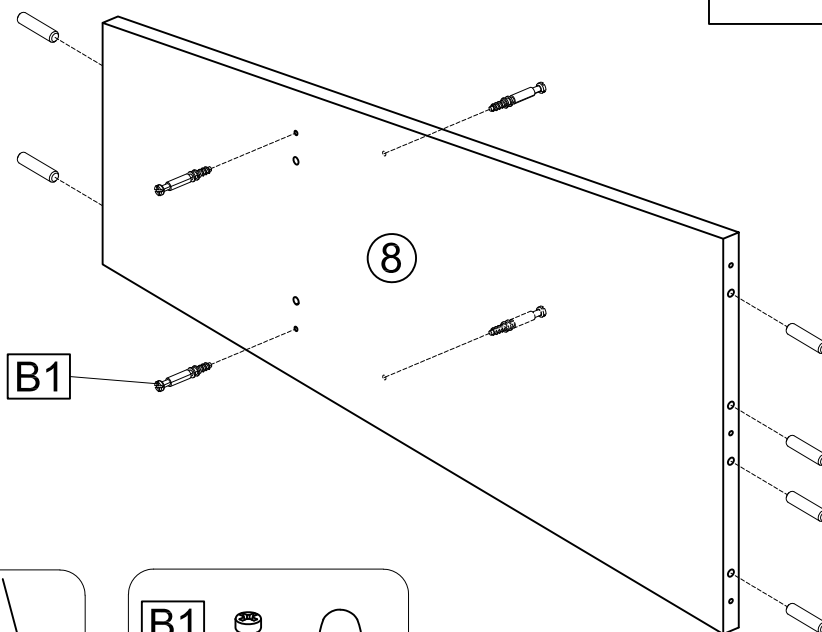

7


B1 x10



B1


9

B1

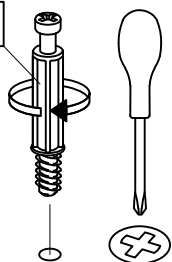


8

C1 x8



Ø15

K1 x6





Ø8x35

C1

12

K1







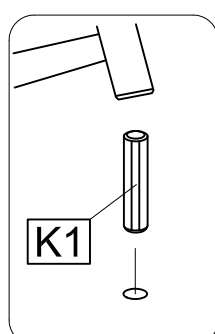
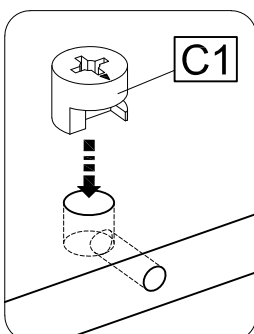


9

B1 x4

C1 x6






K1 x8

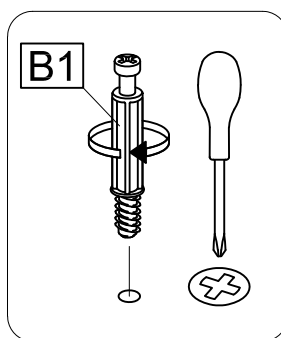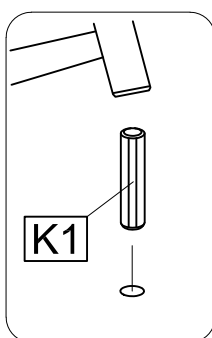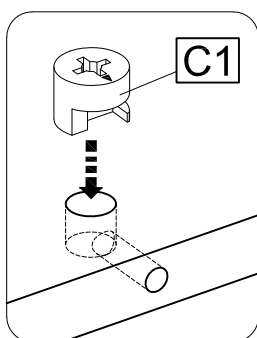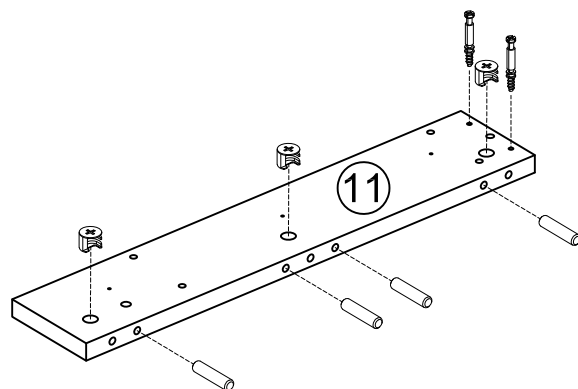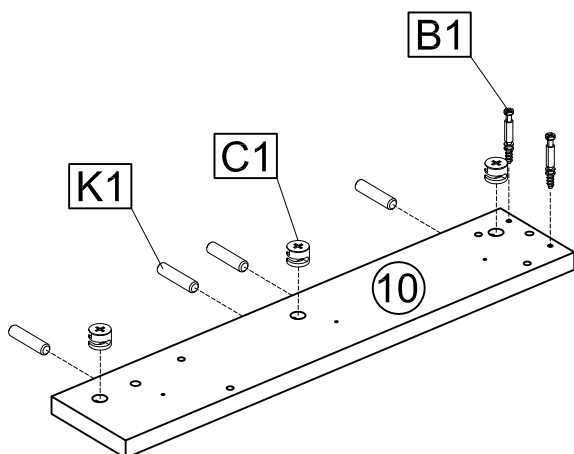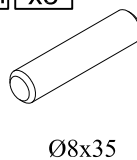


10

J2 x6


I7-1 x1

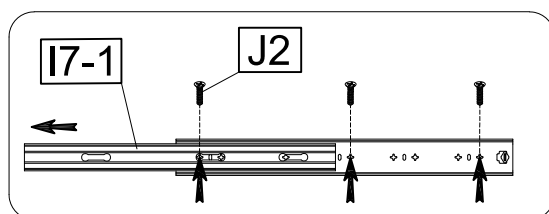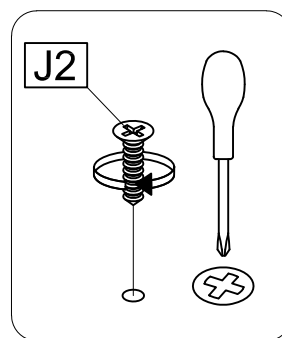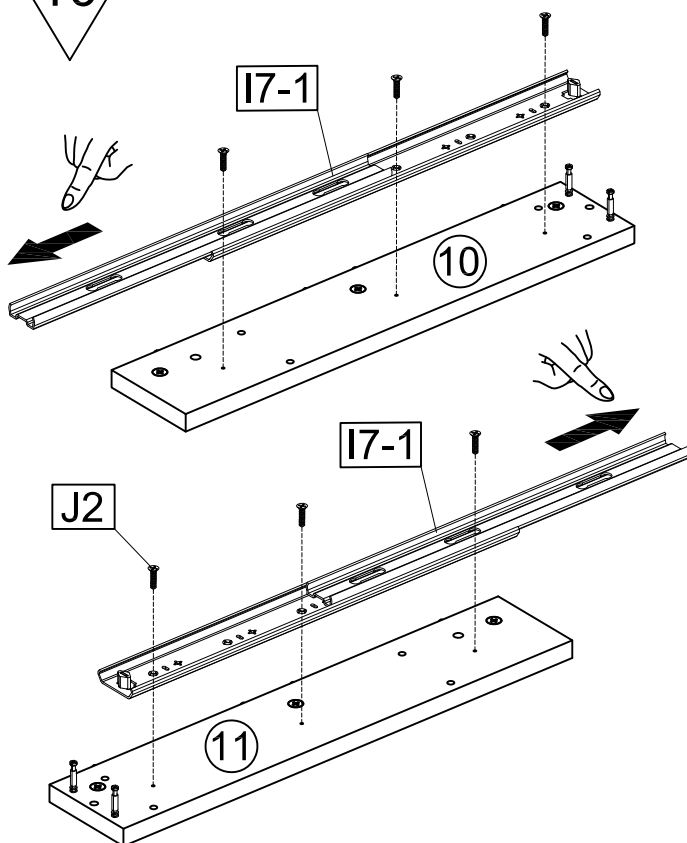



11

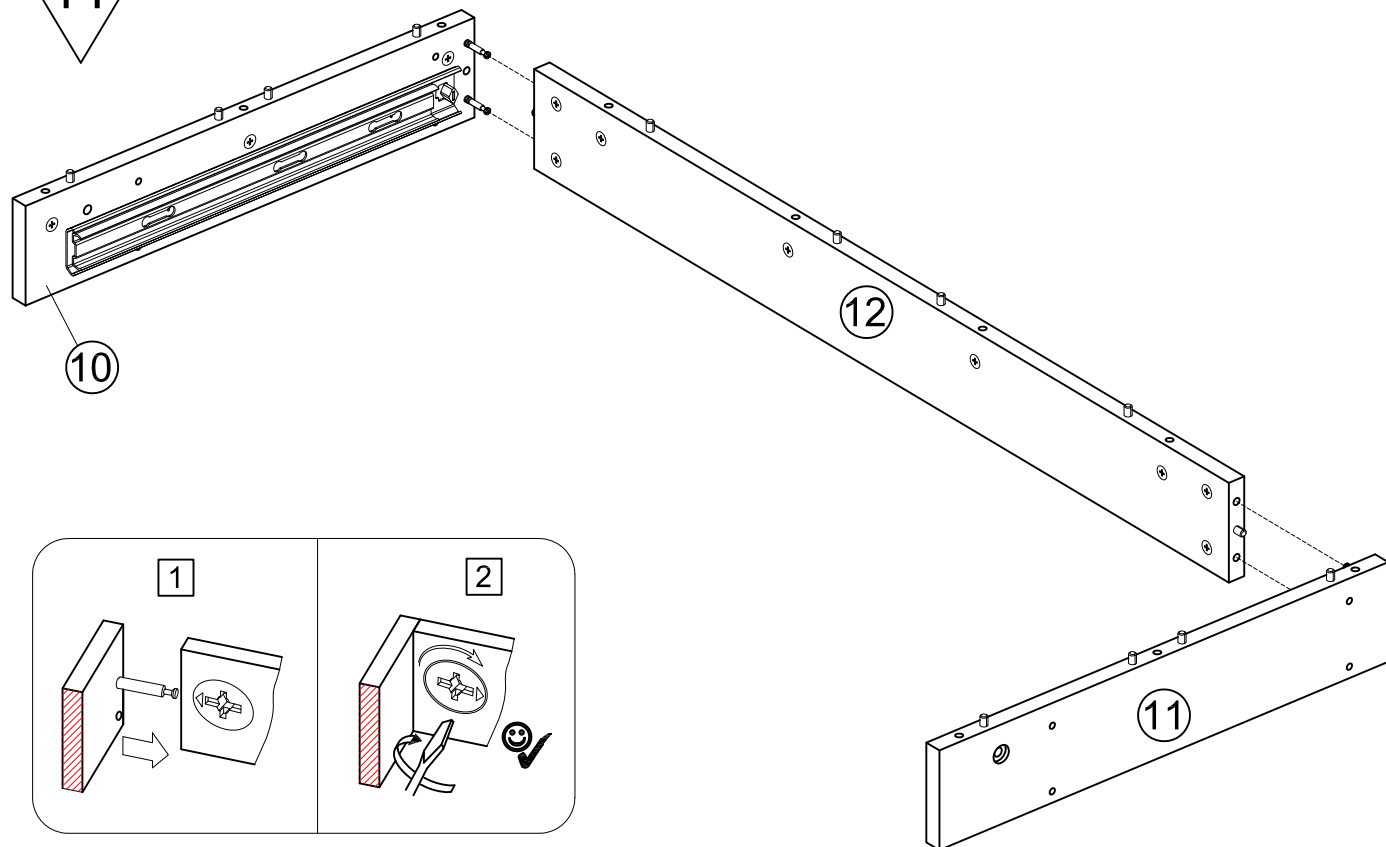



12

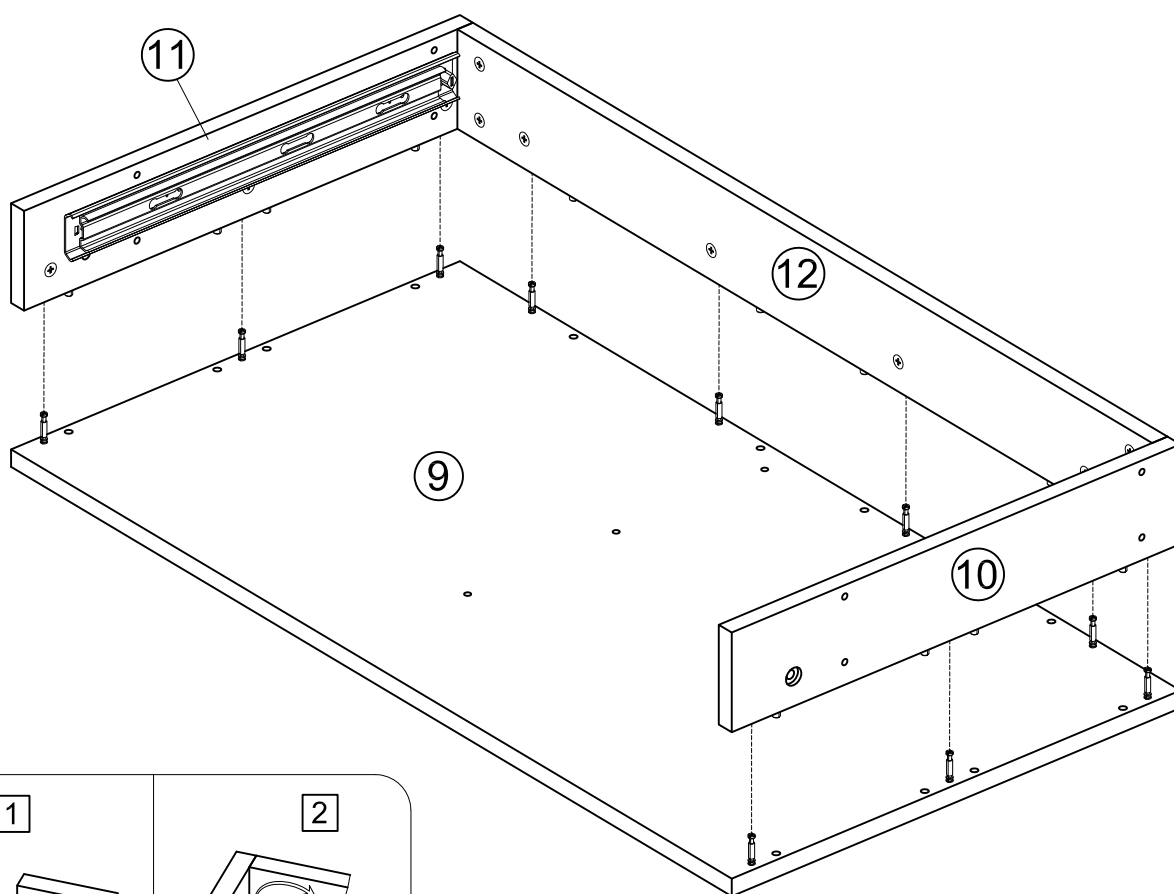


13

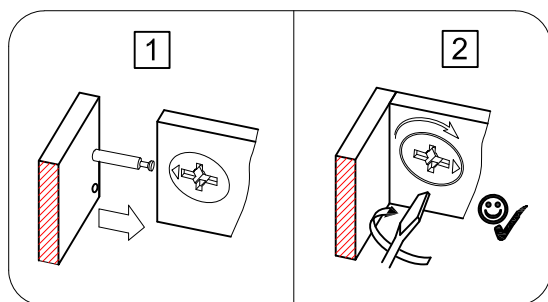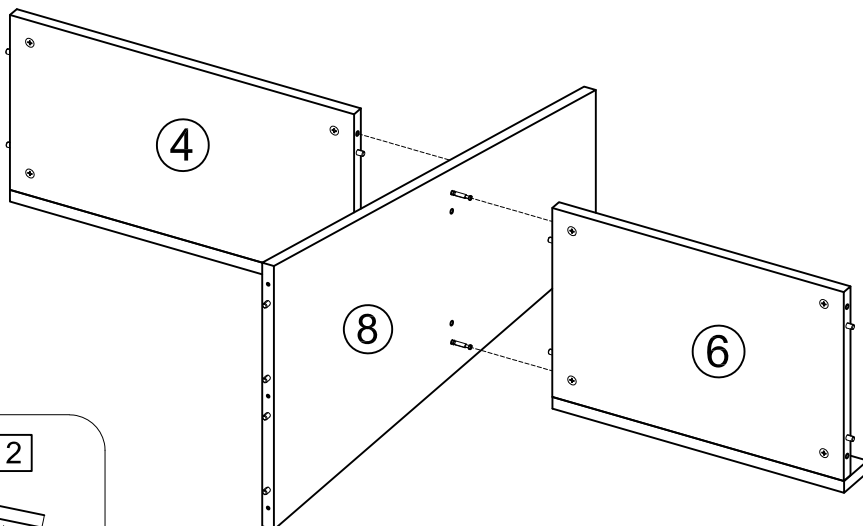





14

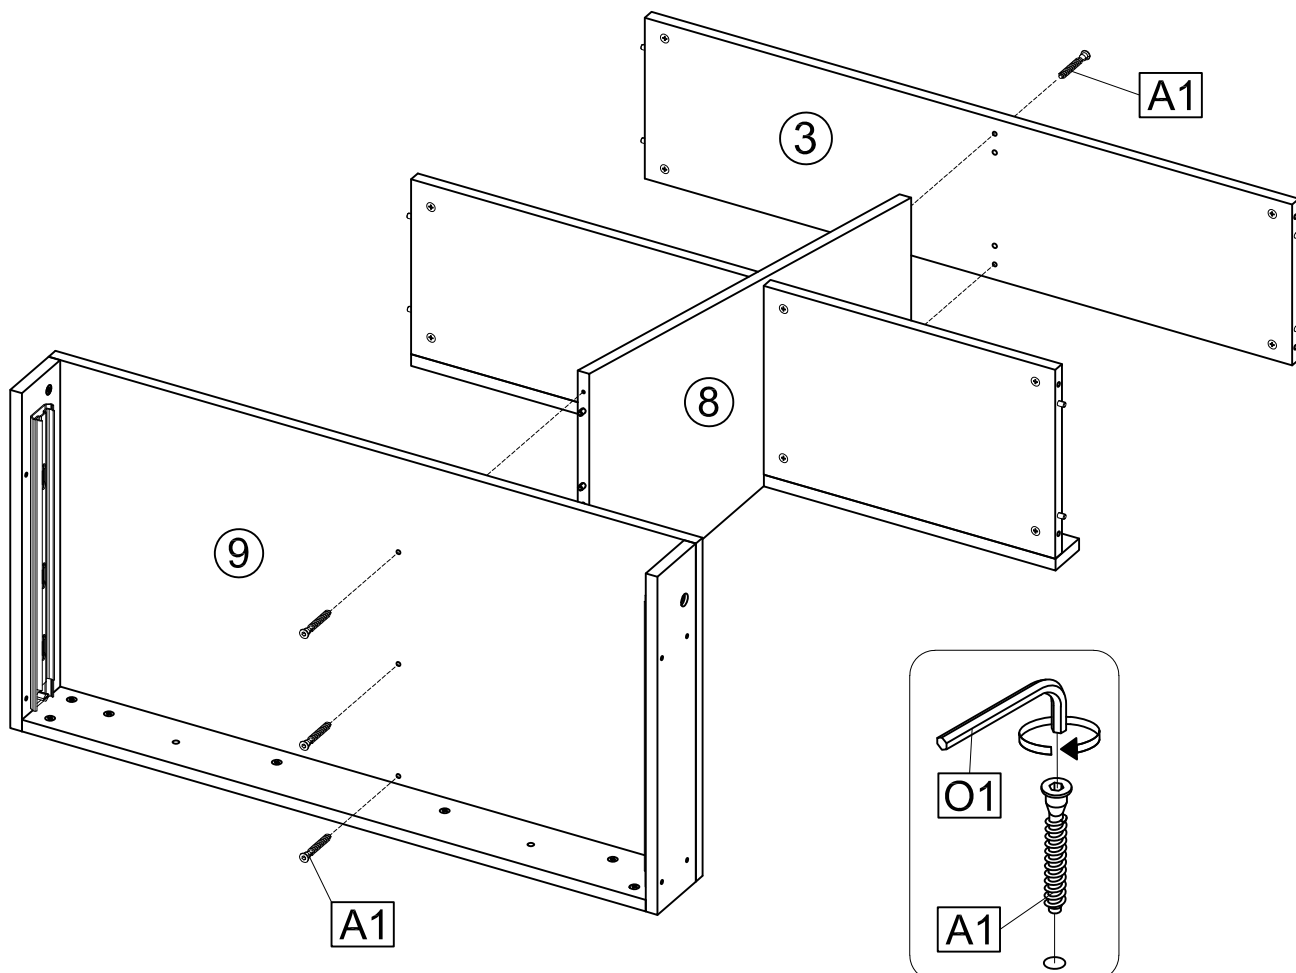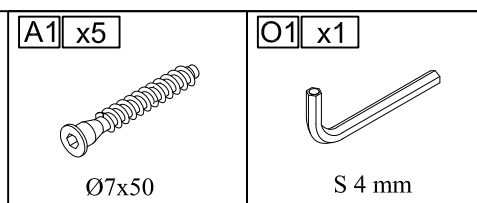


15

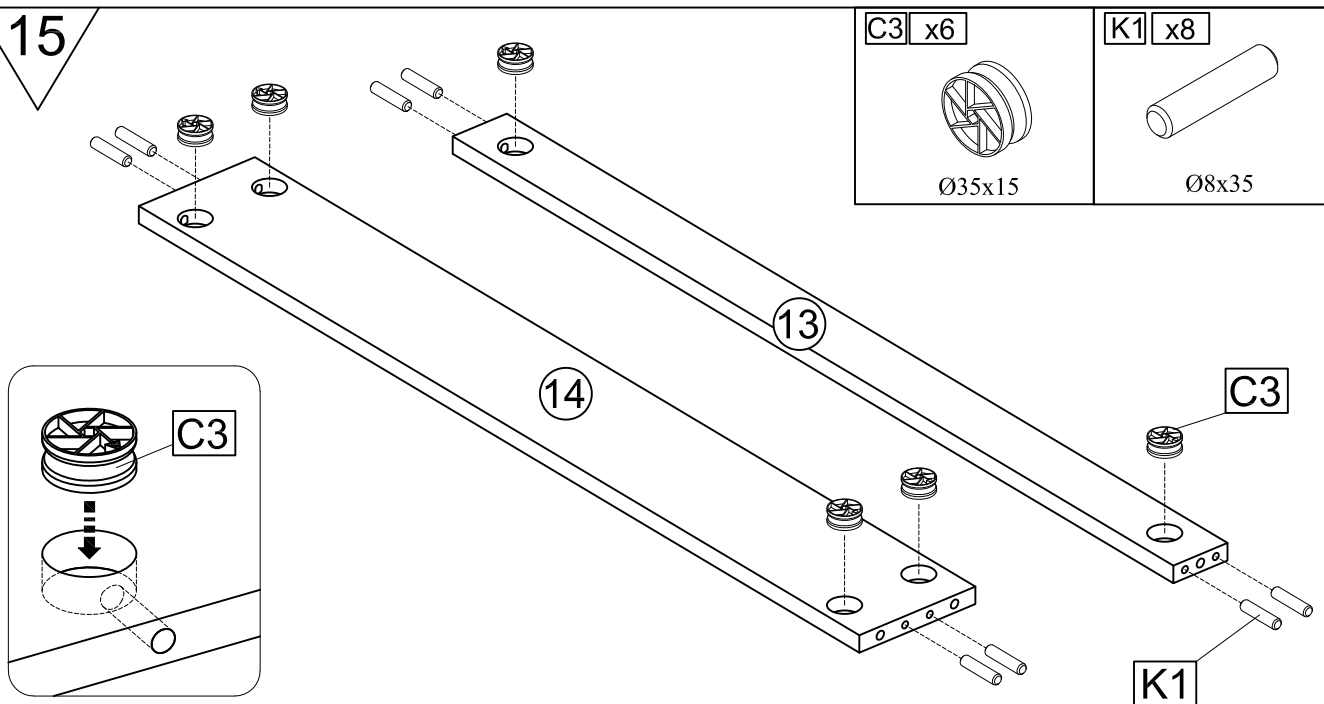


16

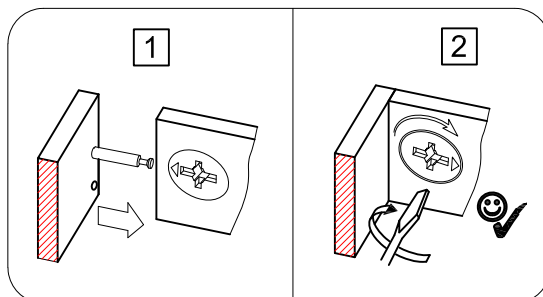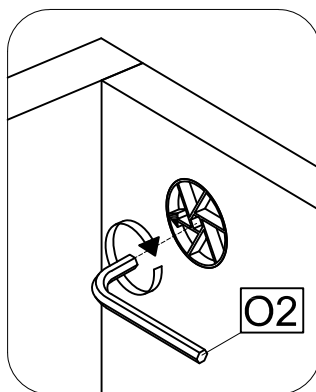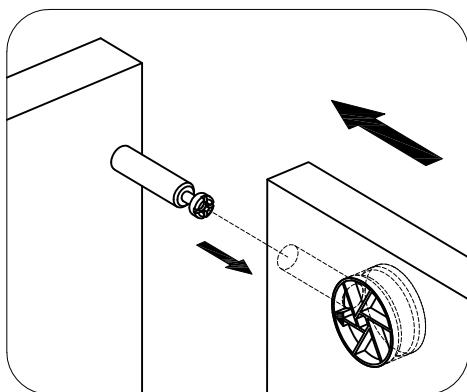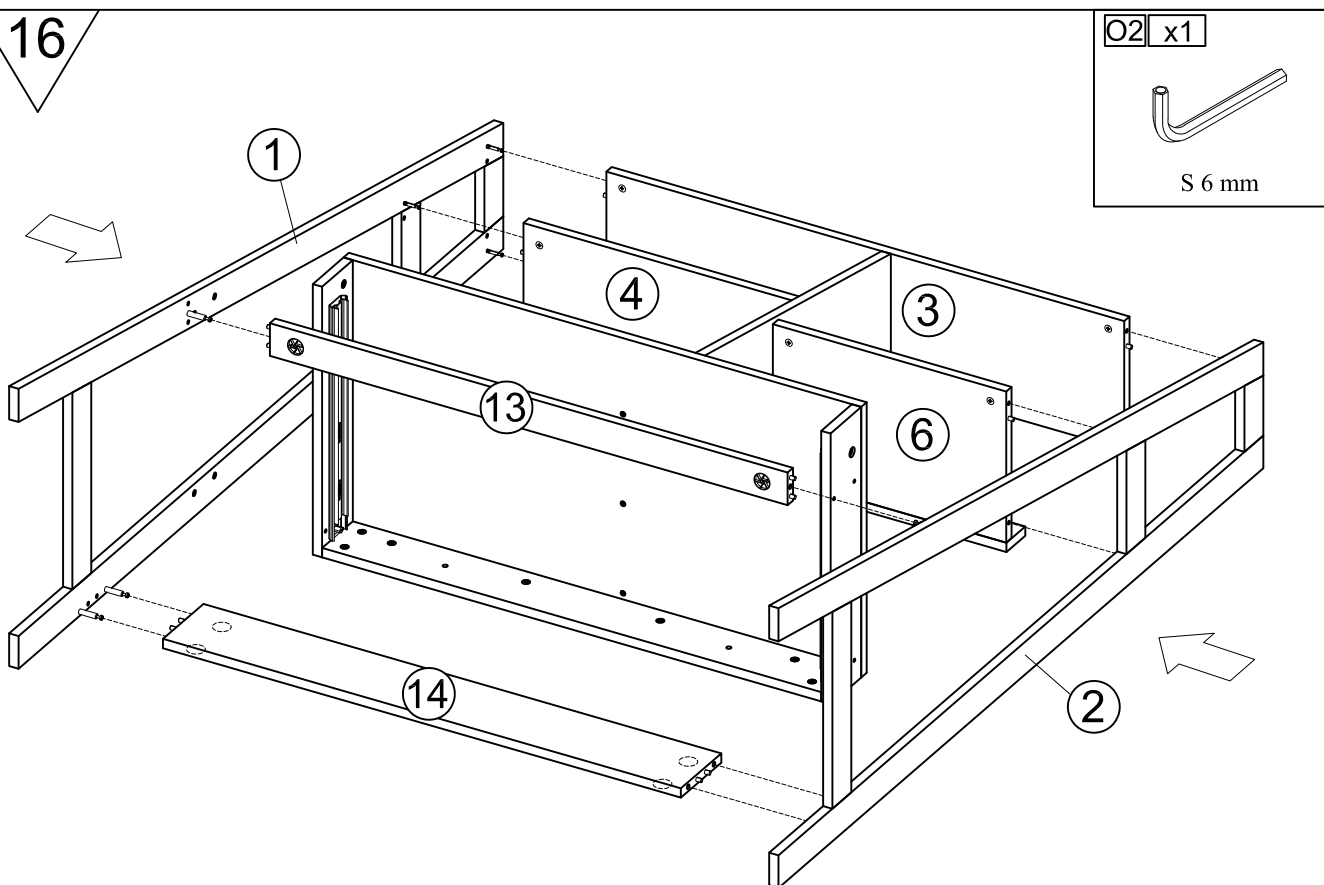

17

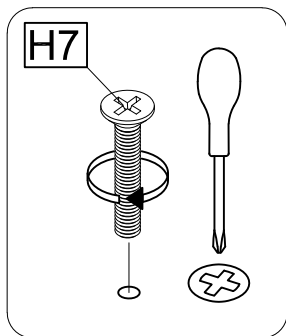

H7 x8








M6x30

R2 x2




50x50

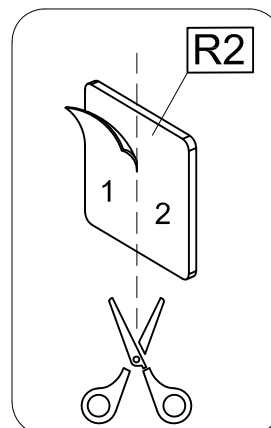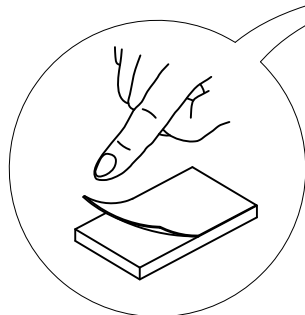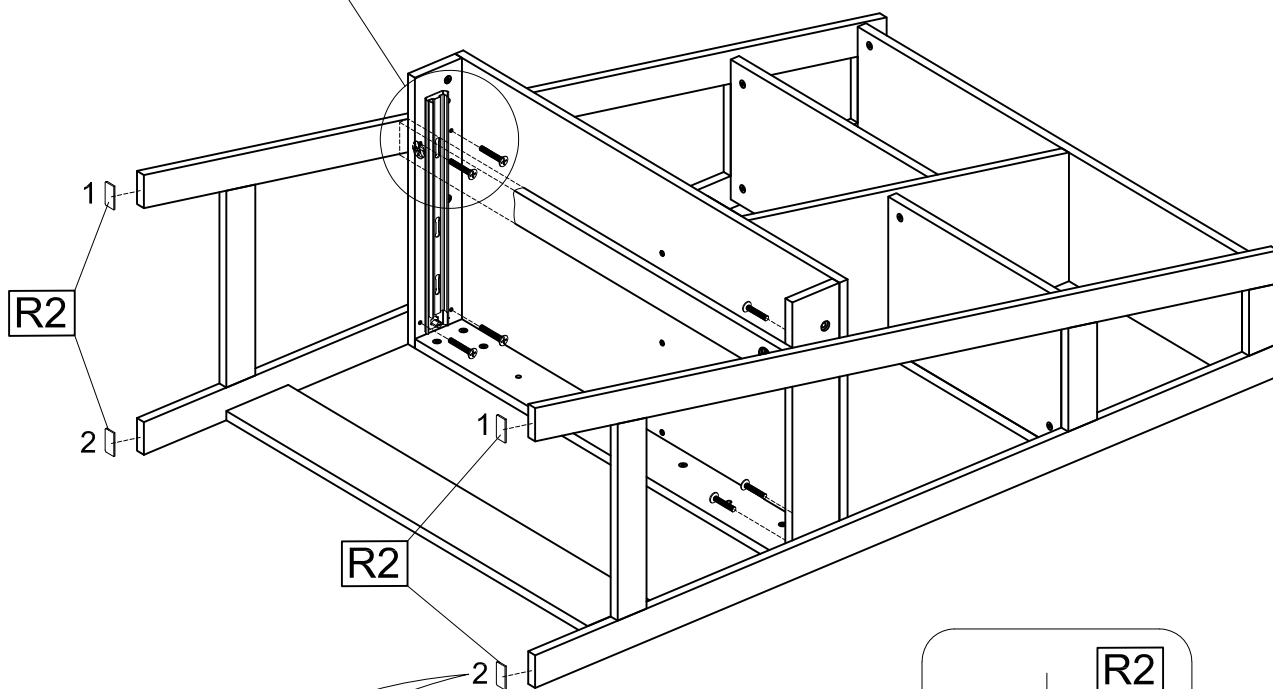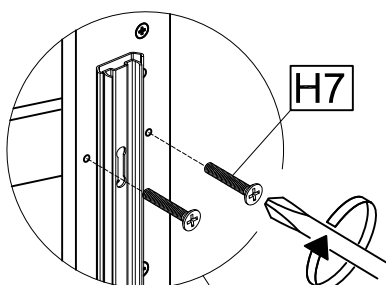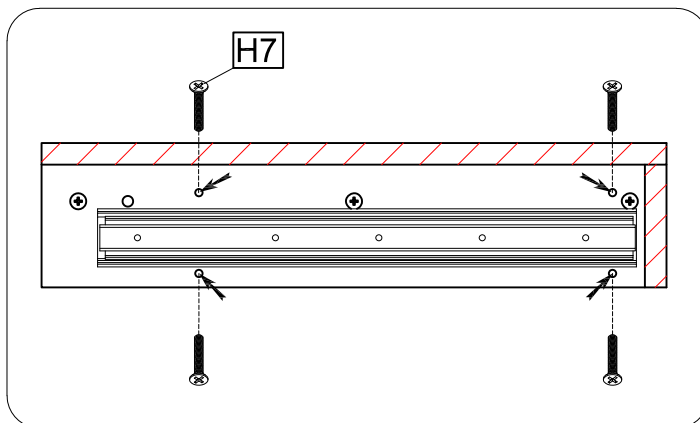




18

G3 x2




Ø10x80


V3 x2

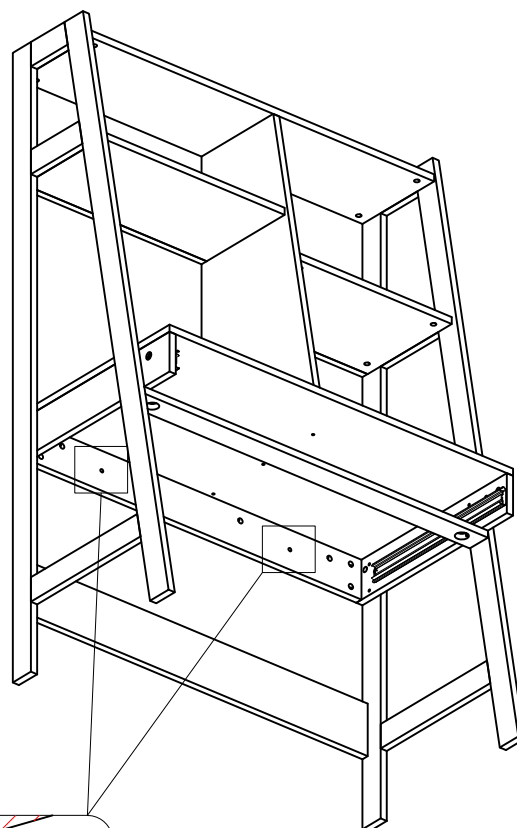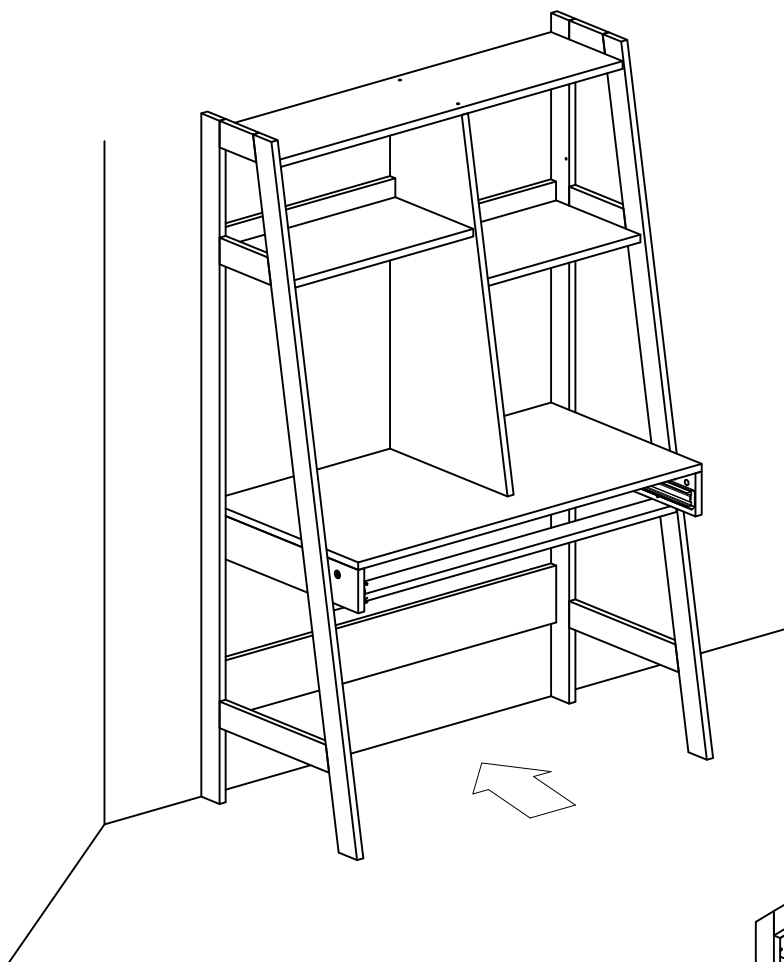



A

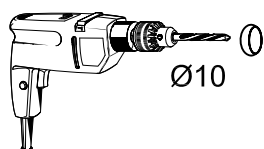

B

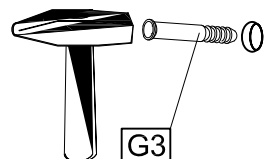


C

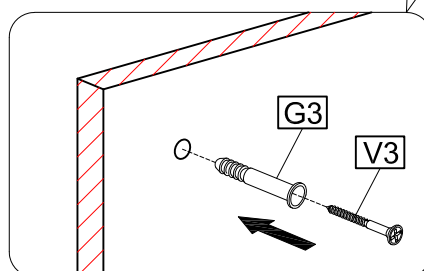
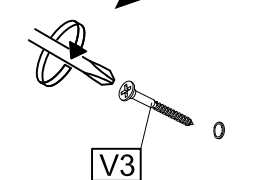


19

K1 x9



Ø8x35

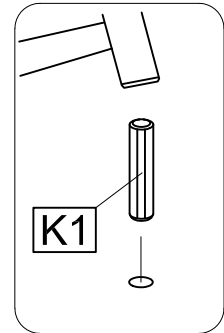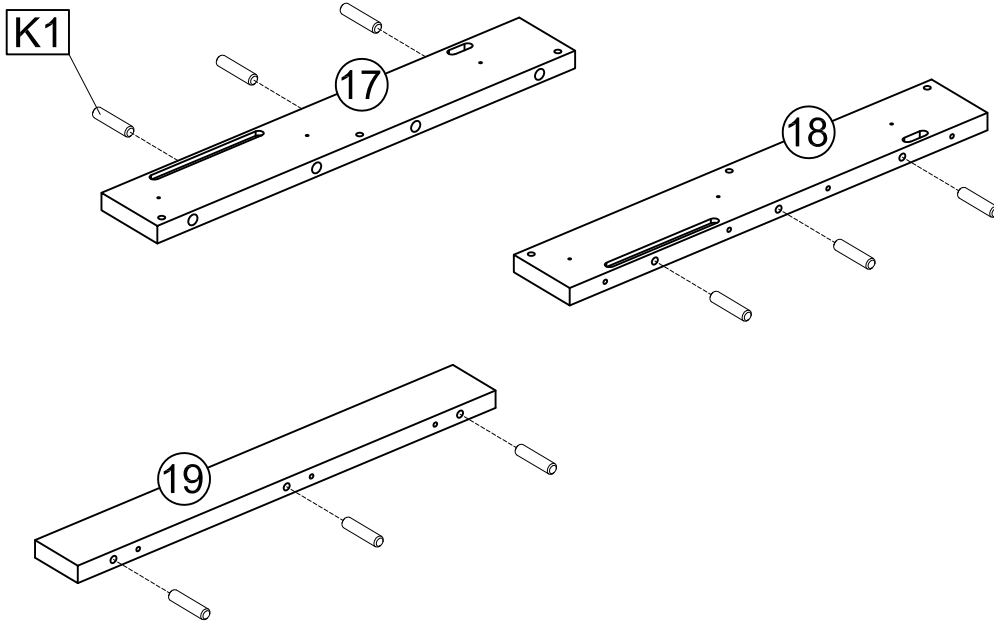





20

J2 x6




4x16

I7-2 x1

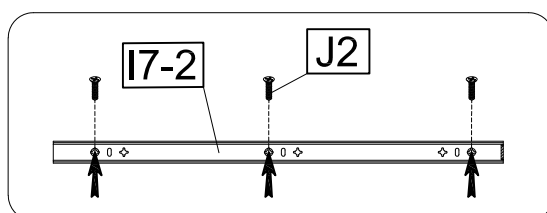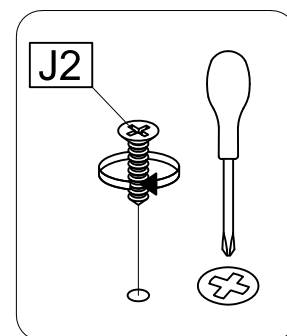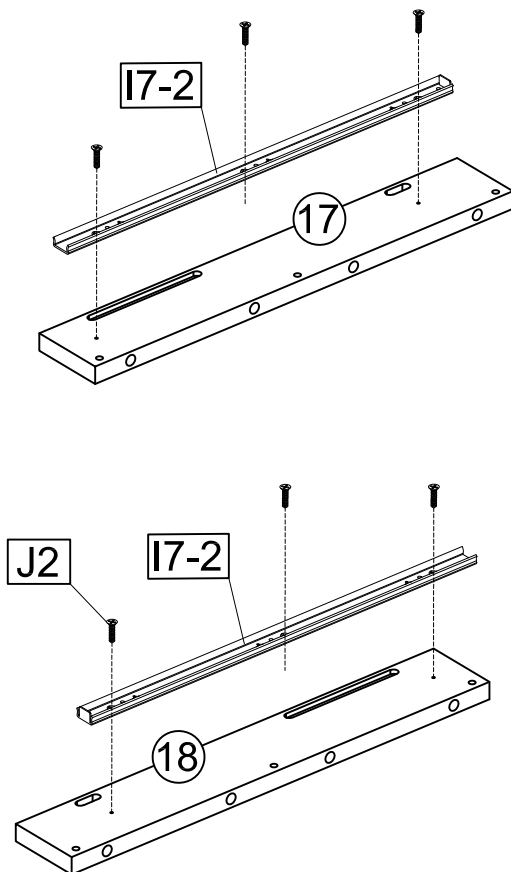


21

K1 x8




Ø8x35

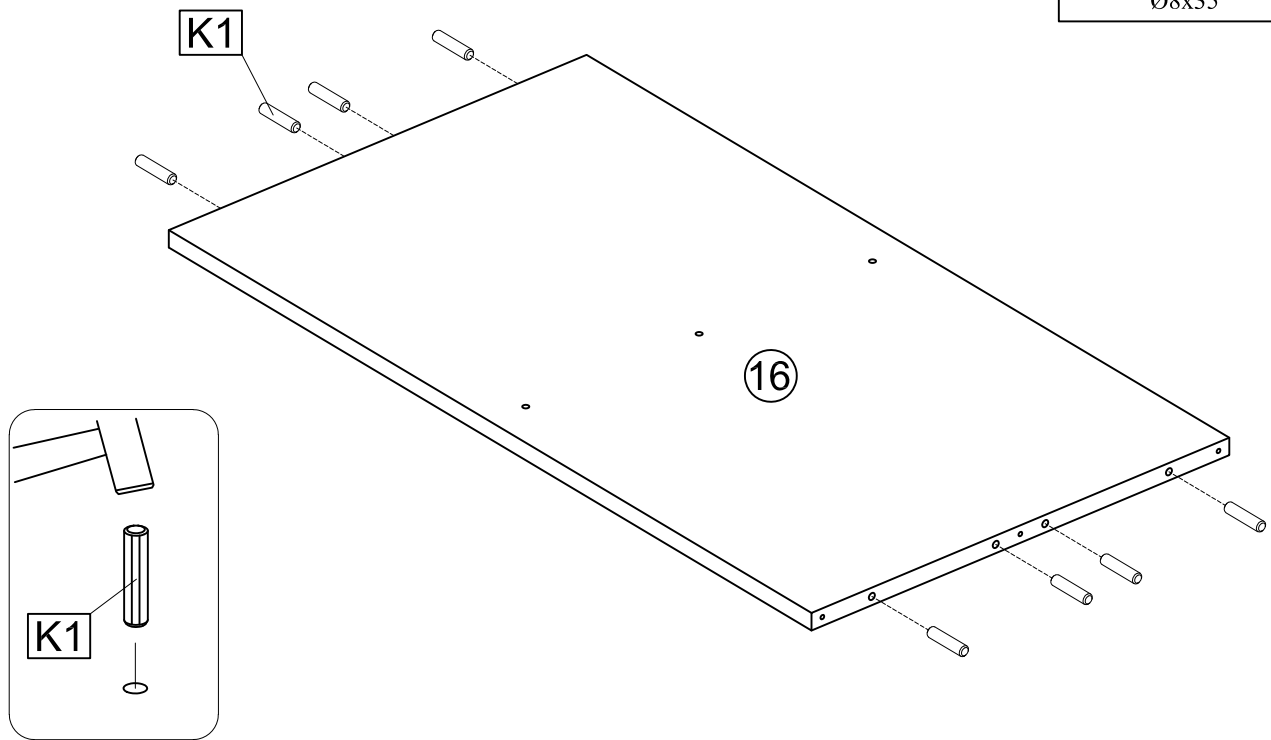


22

A1 x6




Ø7x50



O1 x1






S 4 mm


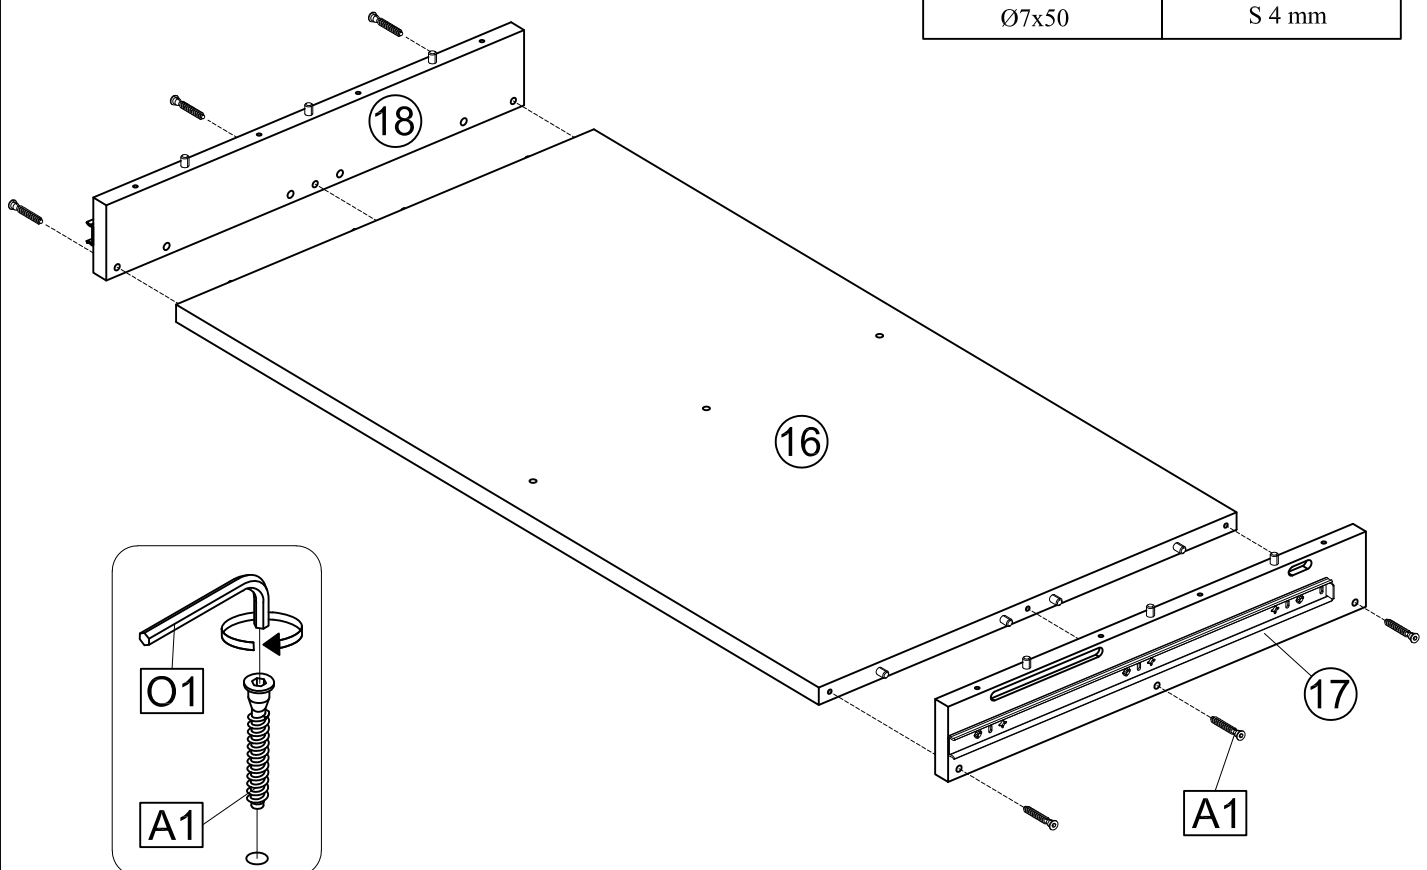



23

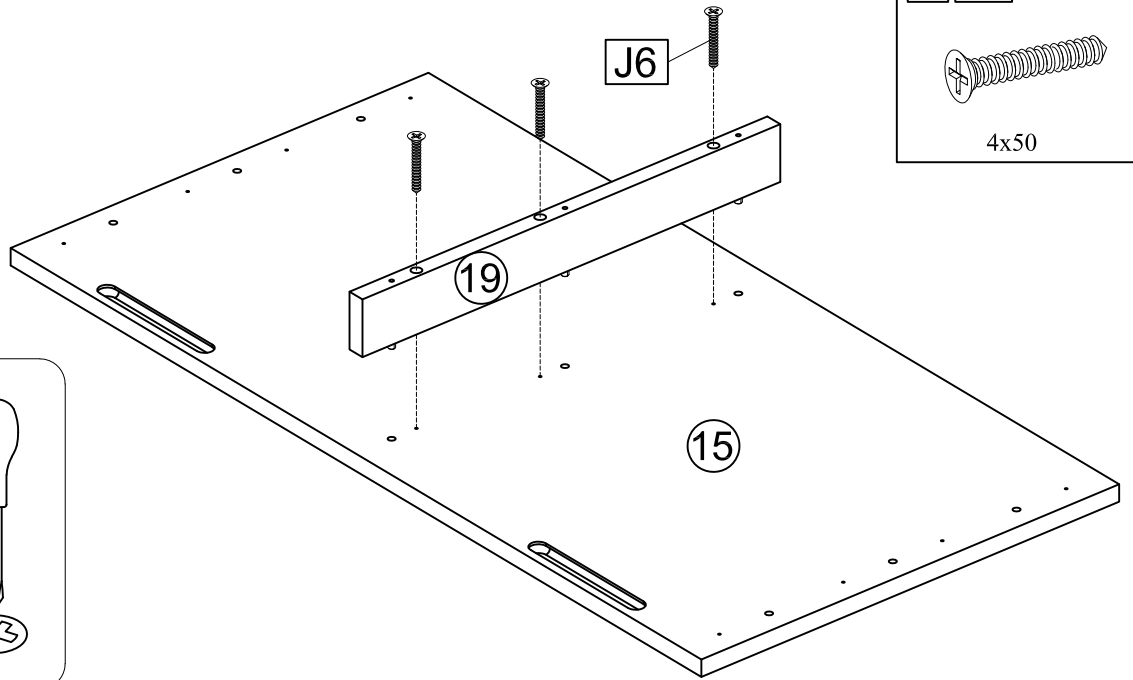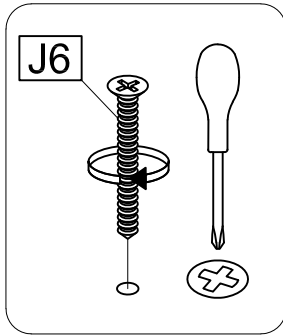



24

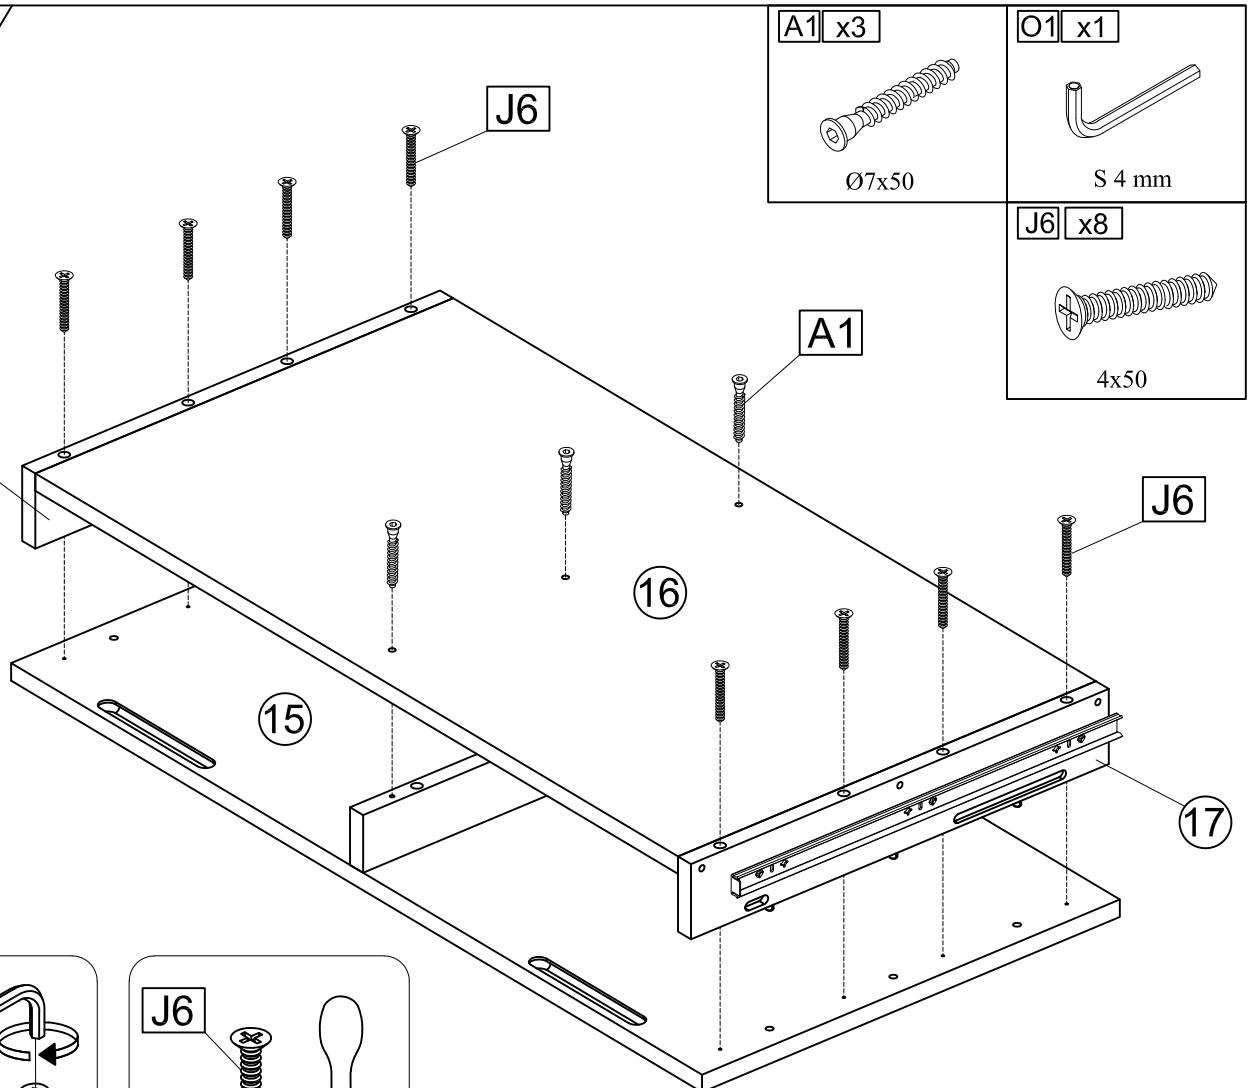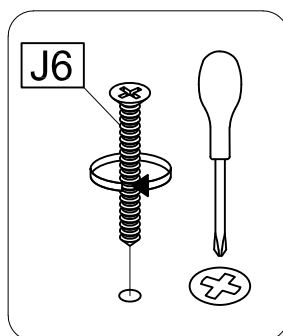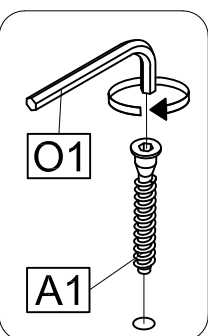







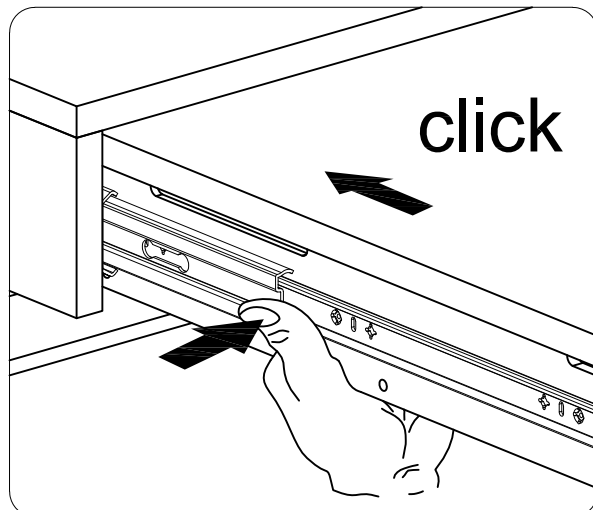
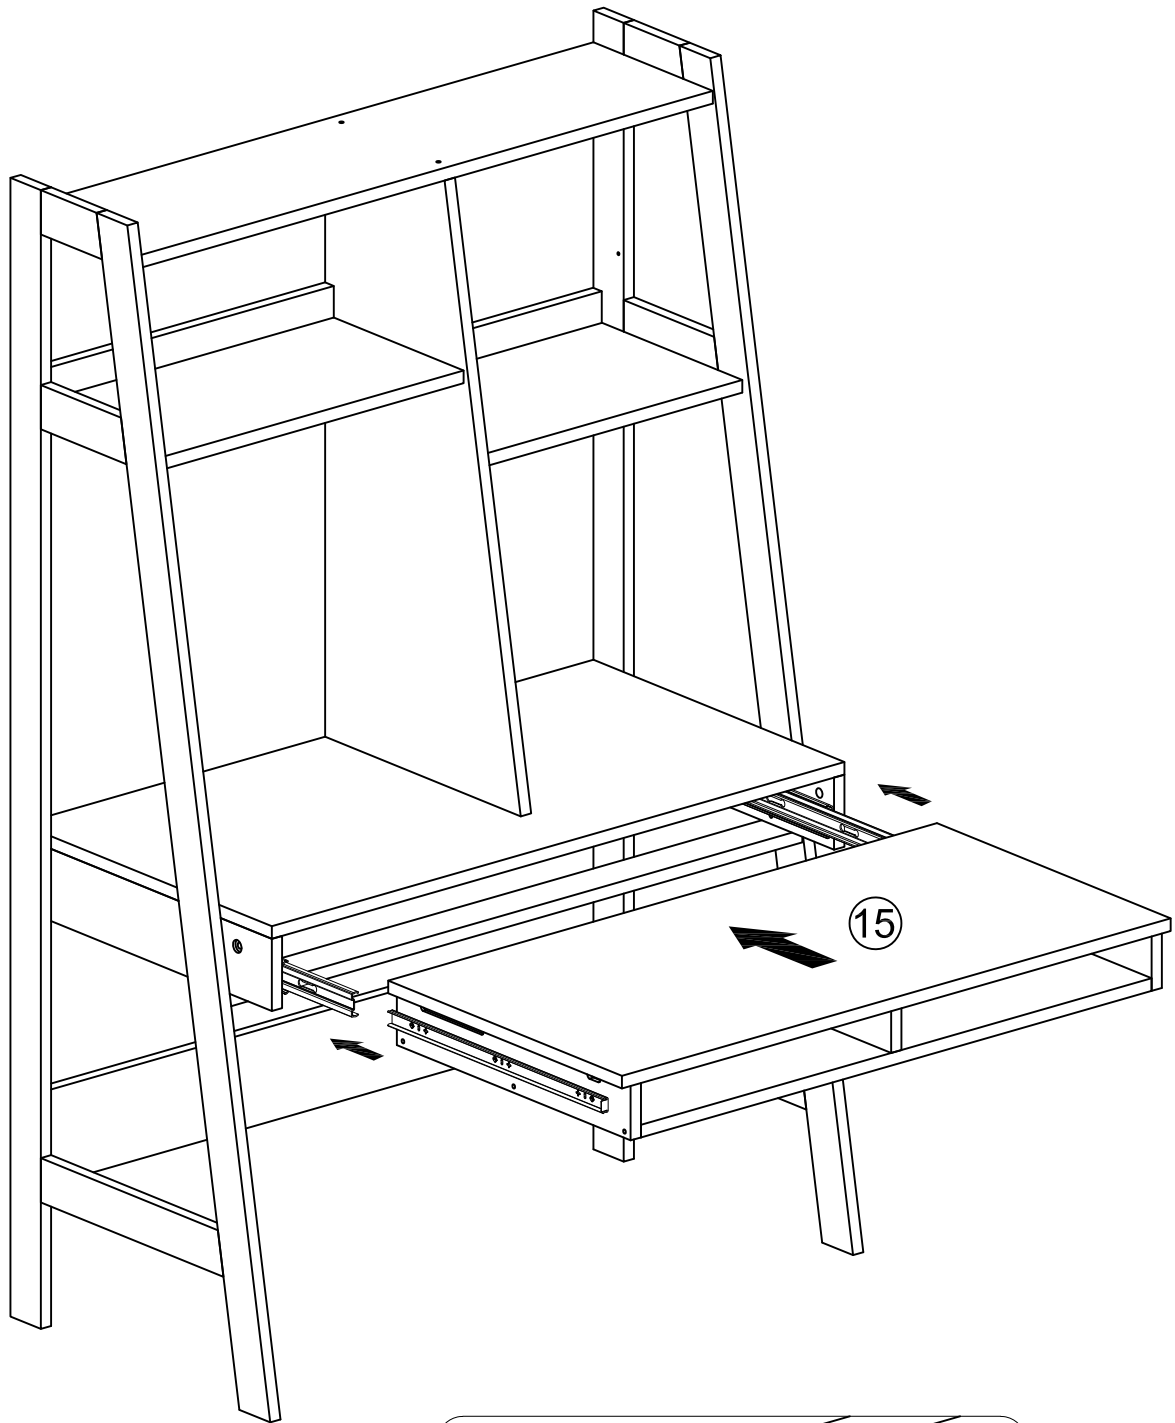




M8x45

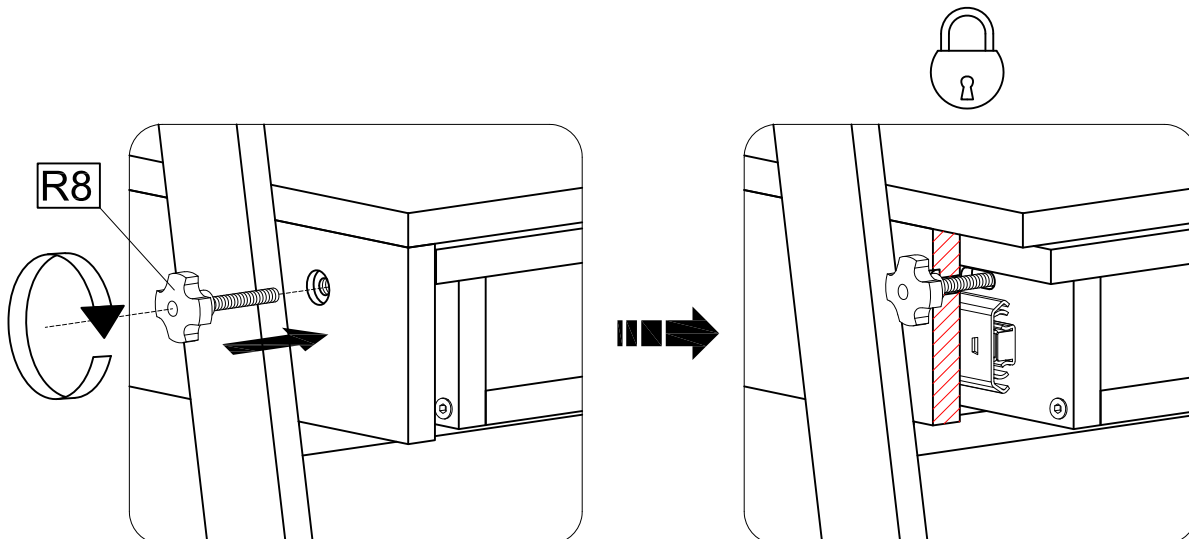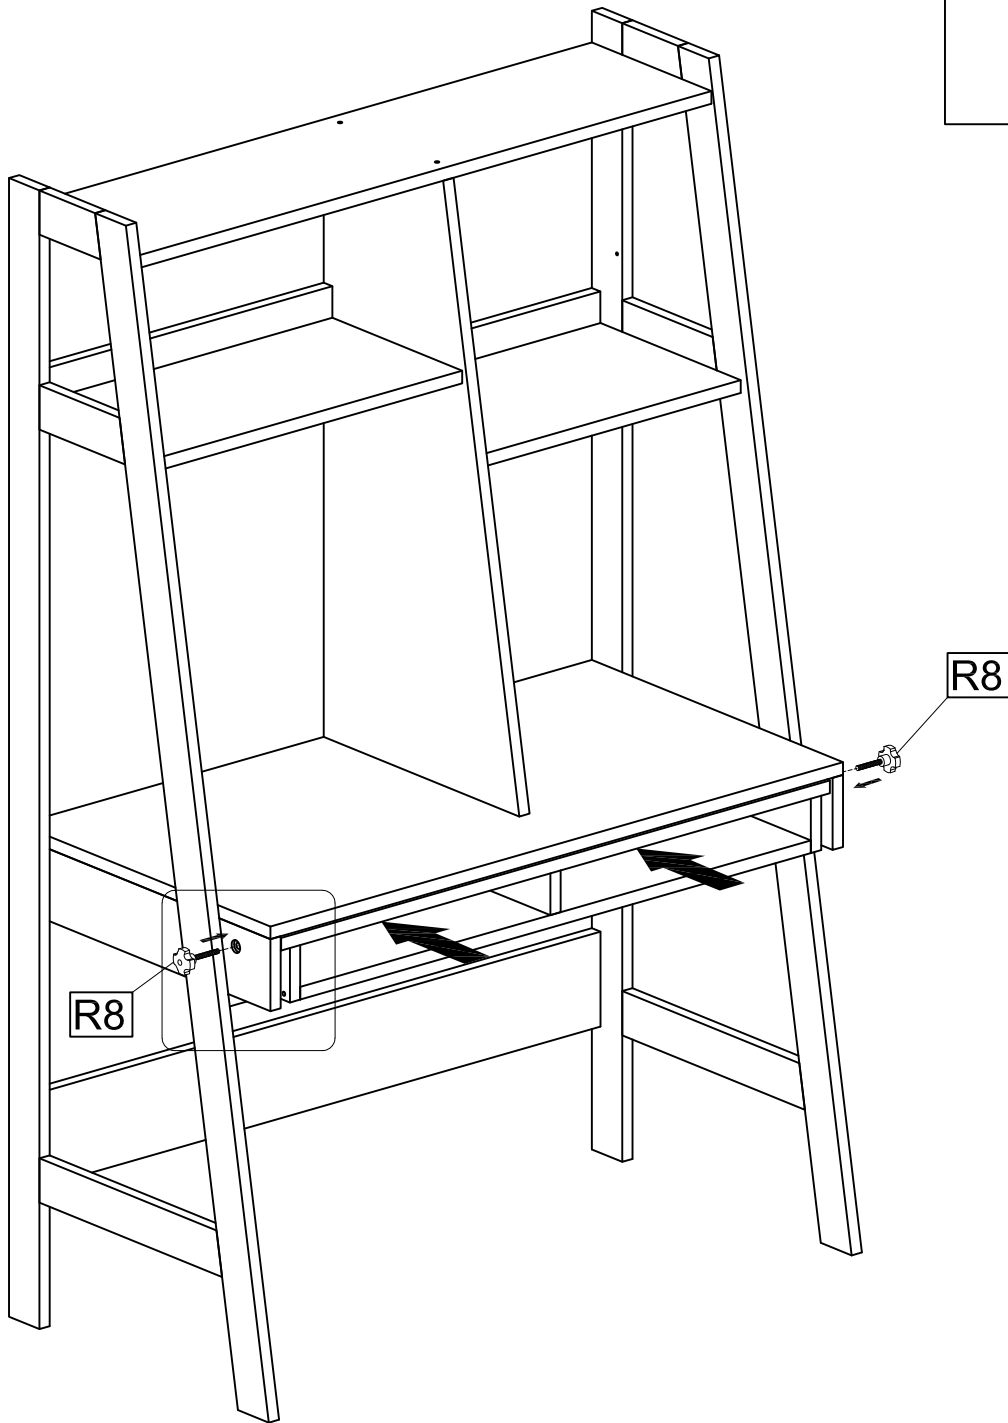

27

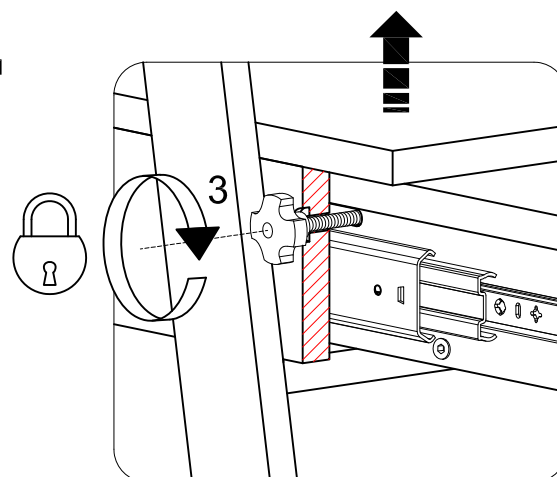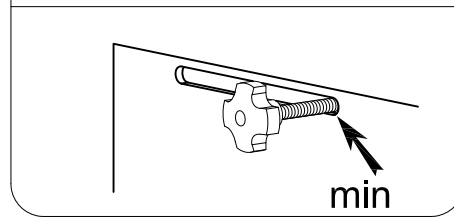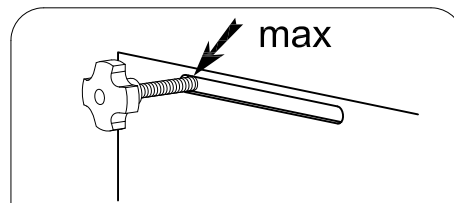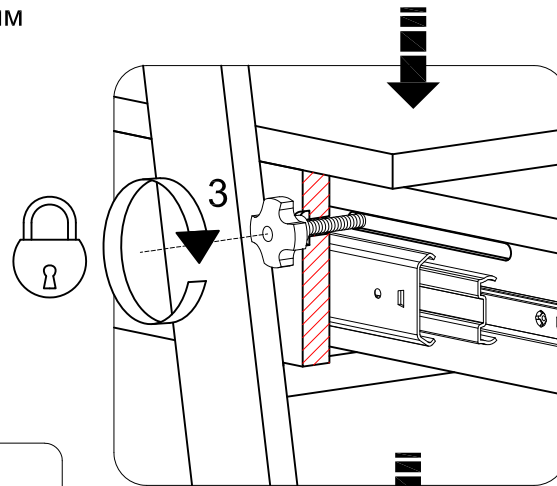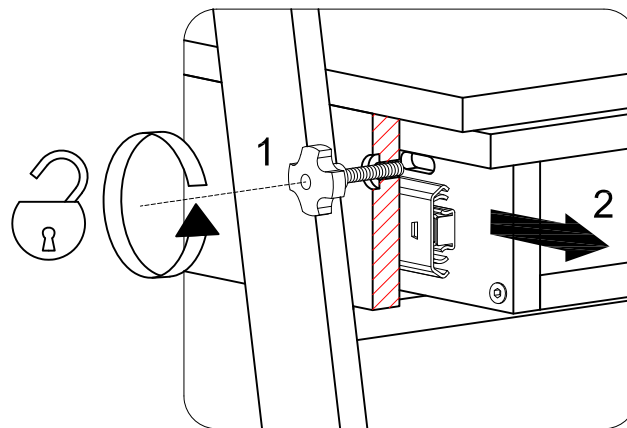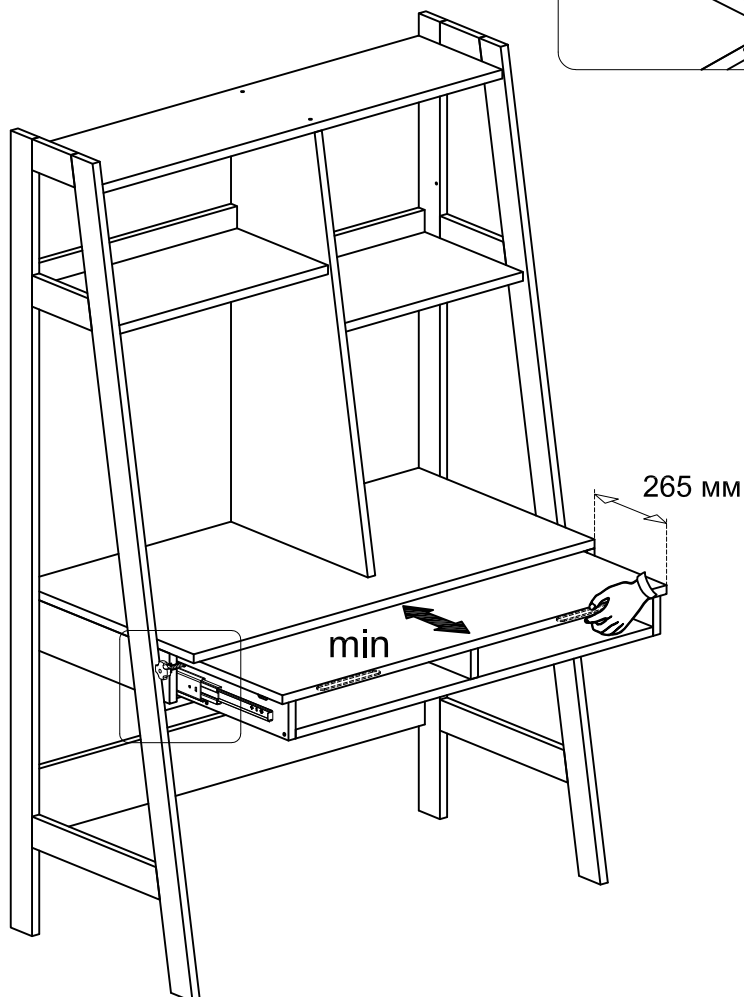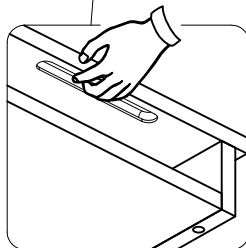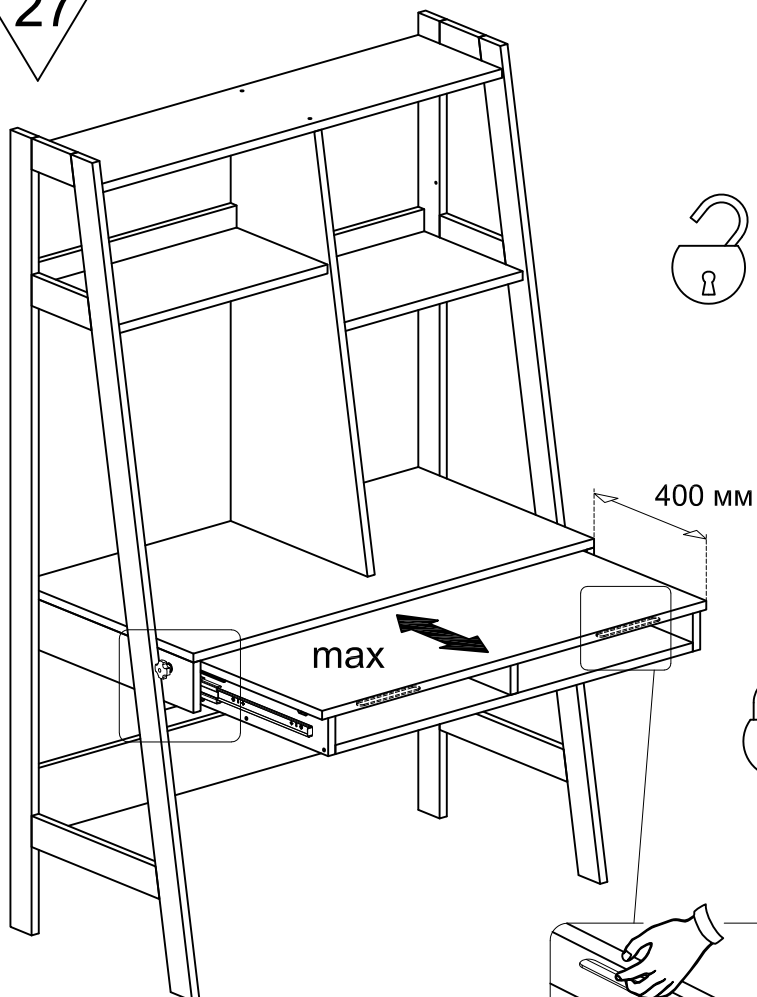



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!