


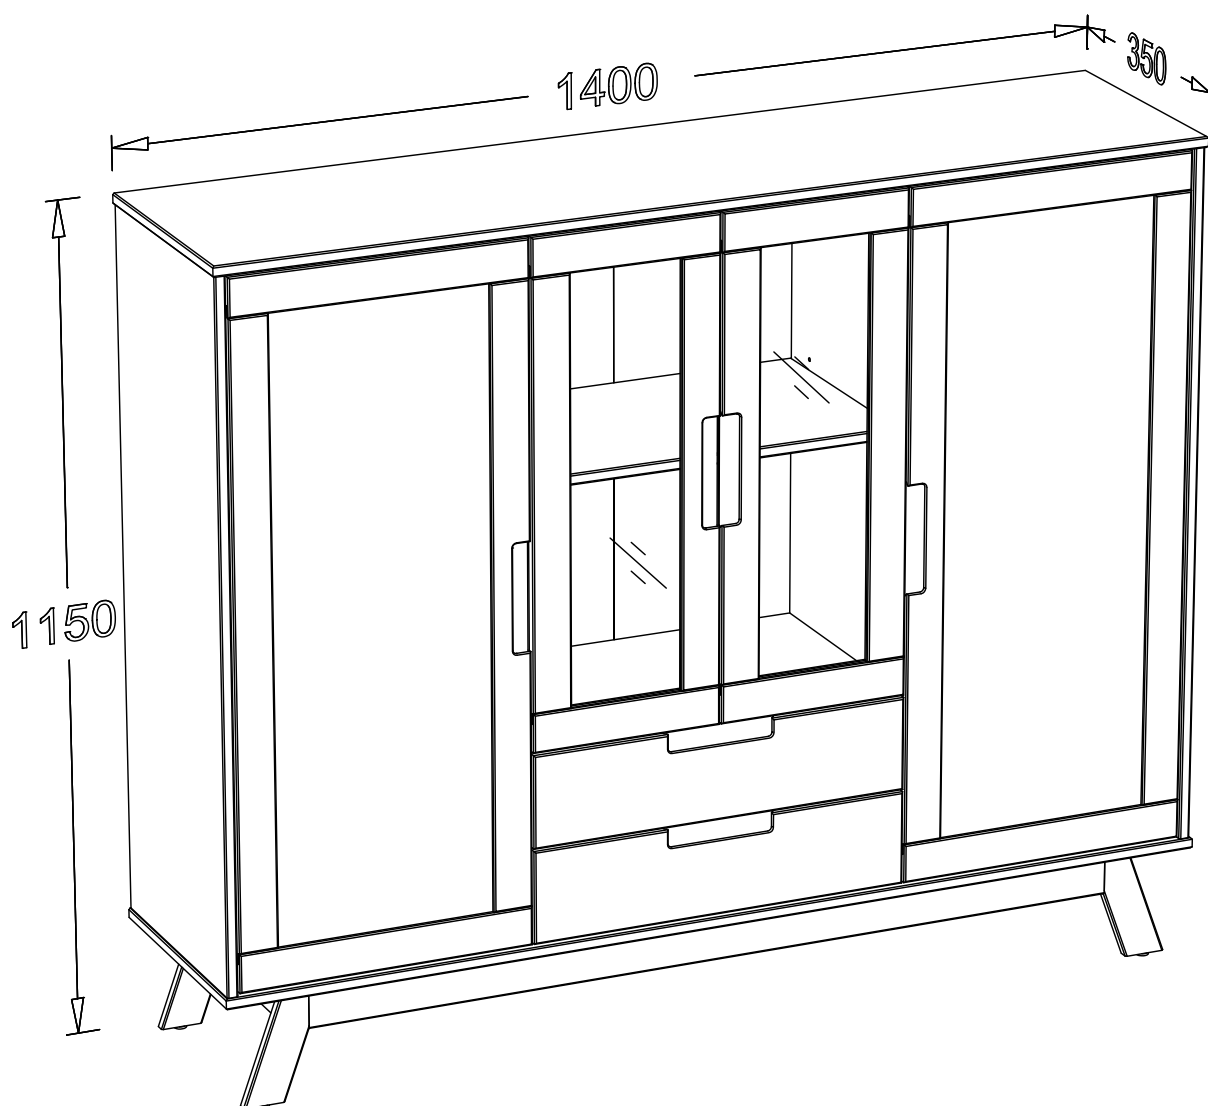

»2633«

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(FR) Notice de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(GB) Assembly instructions




(PL) Instrukcja montażu




(RU) Инструкция по монтажу

(IT) Istruzioni di montaggio


(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj

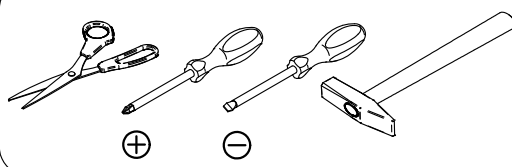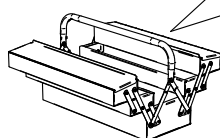

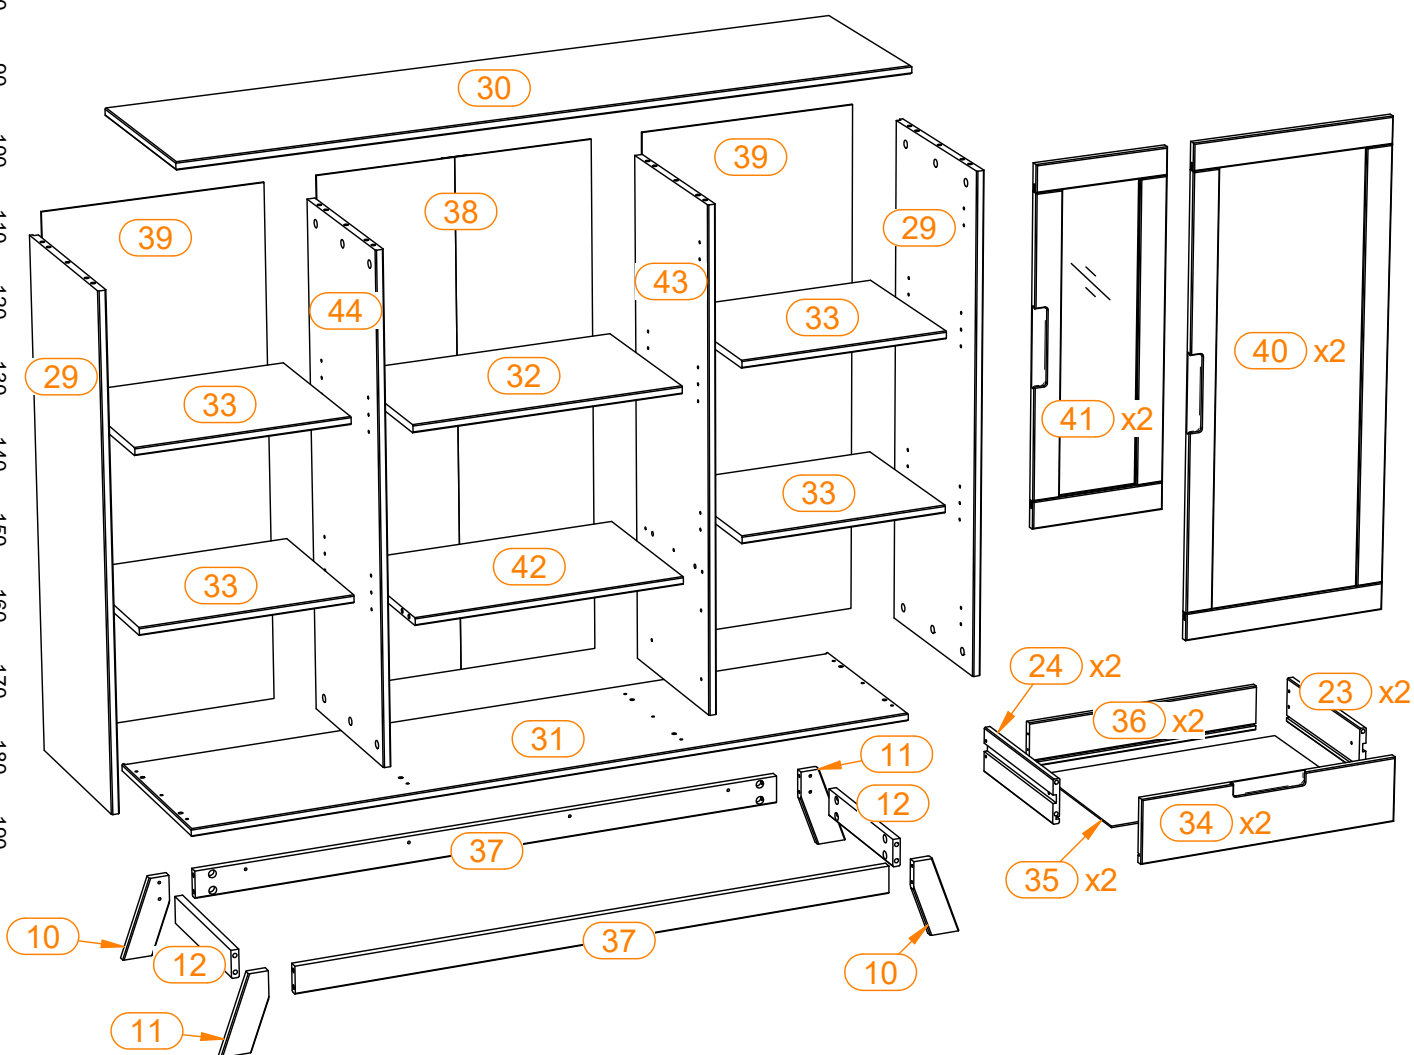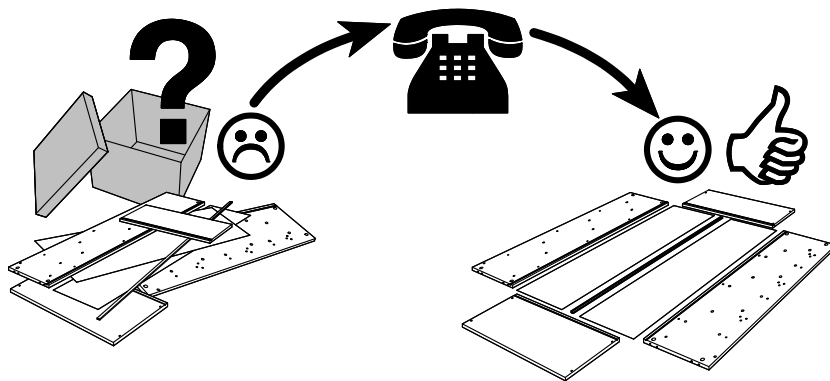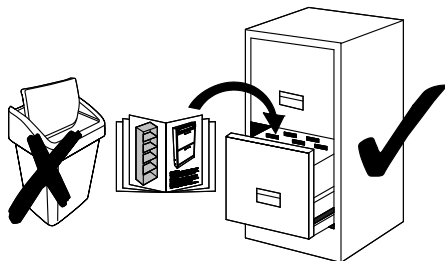

A	Ø8x30  28x	Ba	Ø6,3x12/7,7  16x	Bb	Ø5,8x6,5  8x												
C	 8x	Cc	Ø26 (fk.9)  4x	Ce	Ø26 (fk.17)  4x	D	M4x10  4x	E	Ø3,5x35  8x	Eb	Ø3,5x15  18x	Ec	Ø4,0x60  1x	F	(D) Leim (E) Tjm (FR) Tulkal (FR) Colle (Z) Lepidlo (RU) Enyv  GB Glue PL Klej RU Клей IT Colla CZ Glej HU Adeziv 1x	G	Ø15x11  46x
Ga	Ø7x34/45  46x	I	Ø1,2x20  75x	Ia	45x20x16  1x	K	20x20x16/6,5  8x	Ka	20x42x70  1x	N	Ø5/Ø5  20x	Q	 17x278 4x	U	Ø17x3  4x		

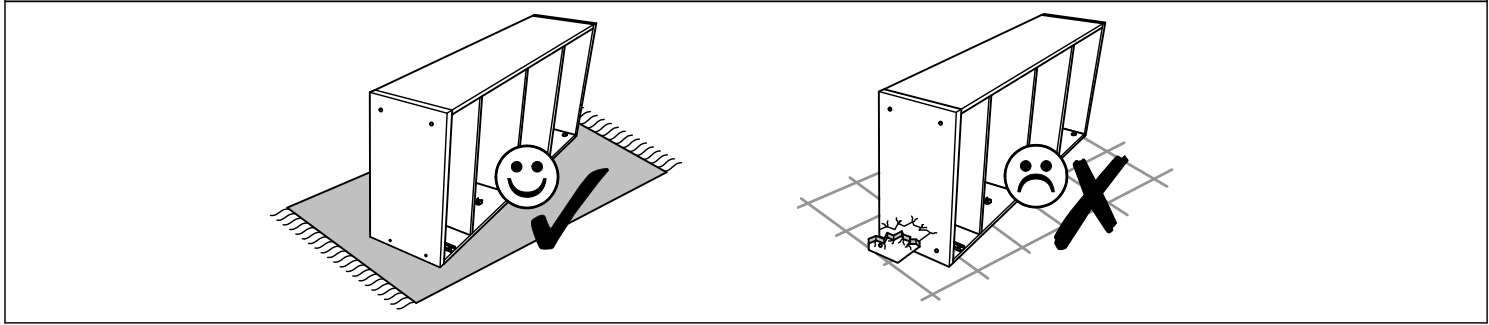

1

Ga

Ø7x34/45

16x

U

Ø17x3

4x

2x

2

Ba

Ø6,3x12/7,7

8x

K

20x20x16/6,5

8x

2x

3

G

Ø15x11

8x

2x

4





G

Ø15x11

8x

3/9

2633

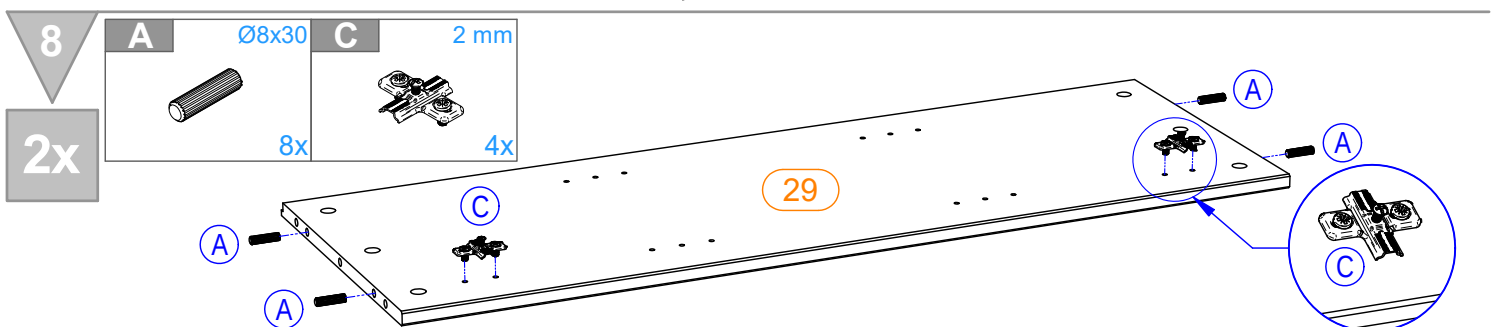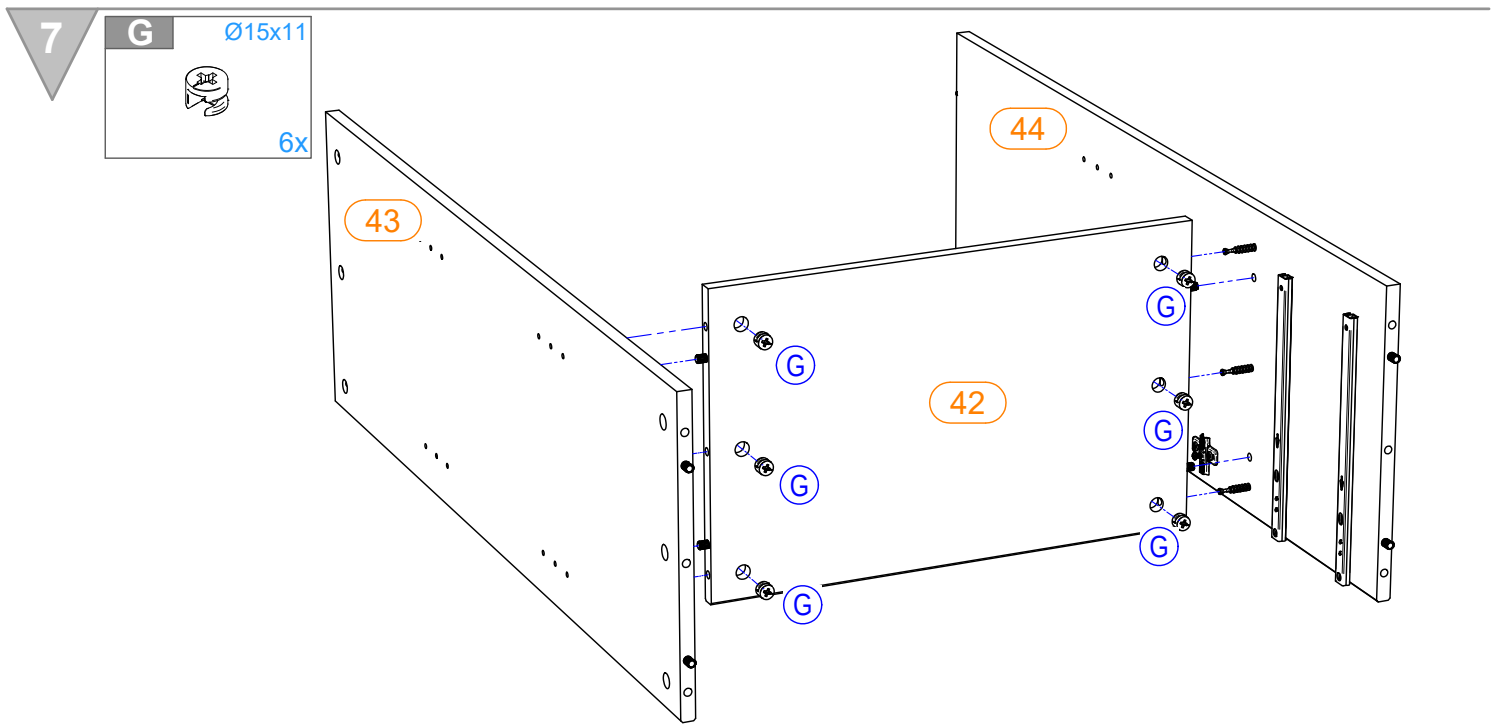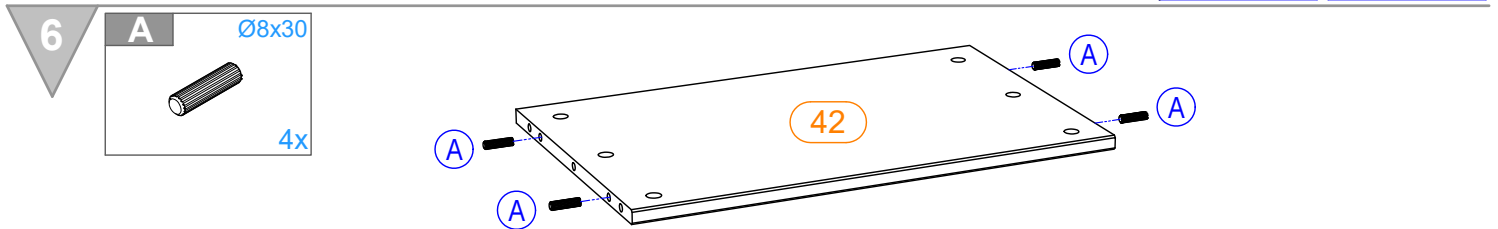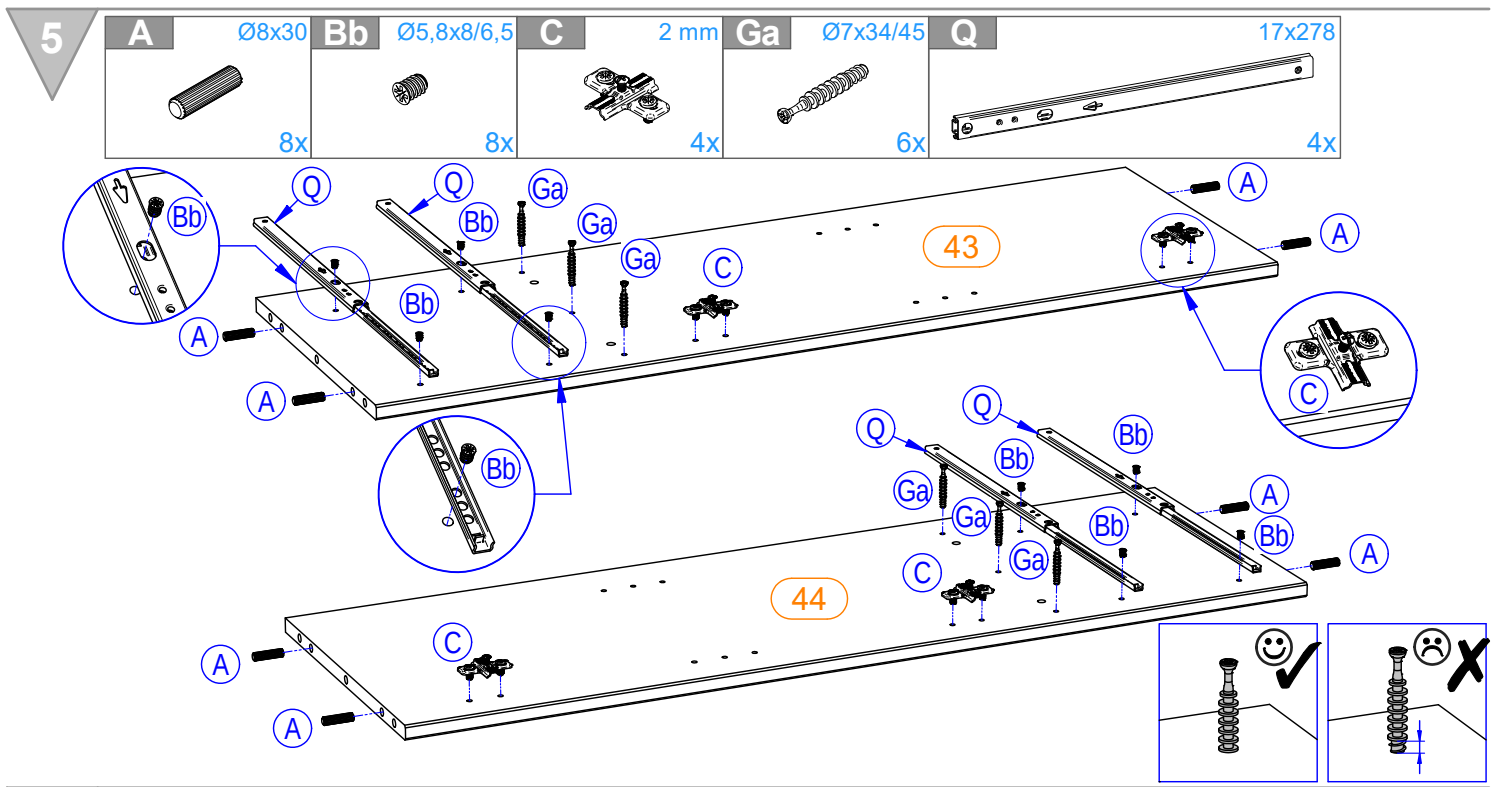

9

Ga Ø7x34/45




24x

Ga x12

30

Ga x12

31

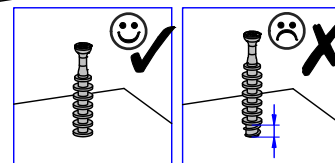

10

G

Ø15x11



24x

30

G x3

G

2x G

29

29

G x3

G

G

G

G

G

G

3x G

31

G x3

3x G

11

Ba Ø6,3x12/7,7



8x

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba



16

D

M4x10



4x

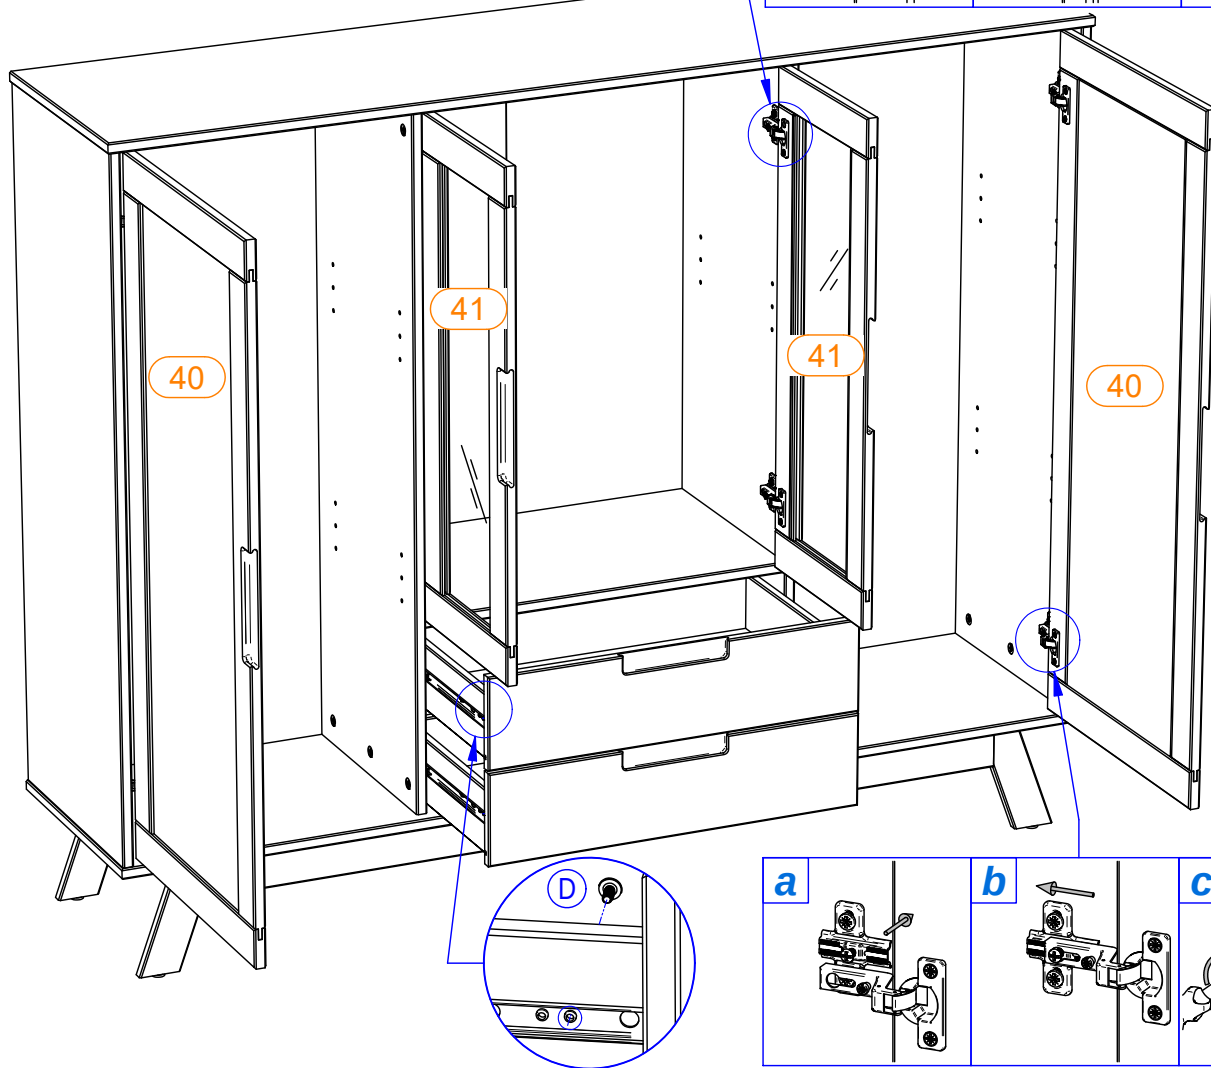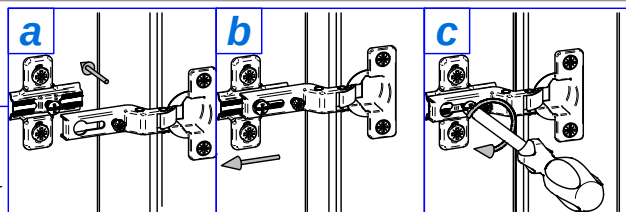



17

N

Ø5/Ø5






20x

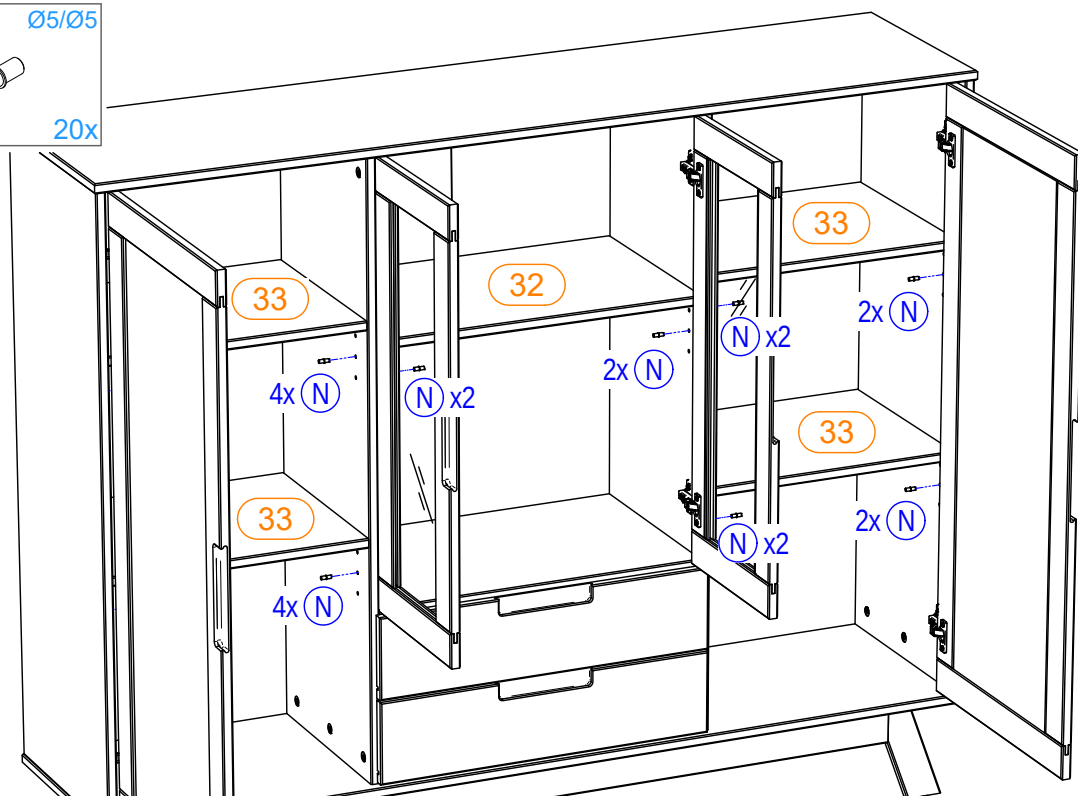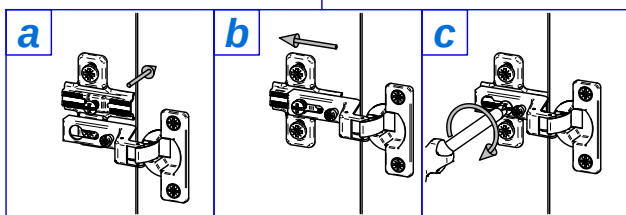

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A termékét a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

18

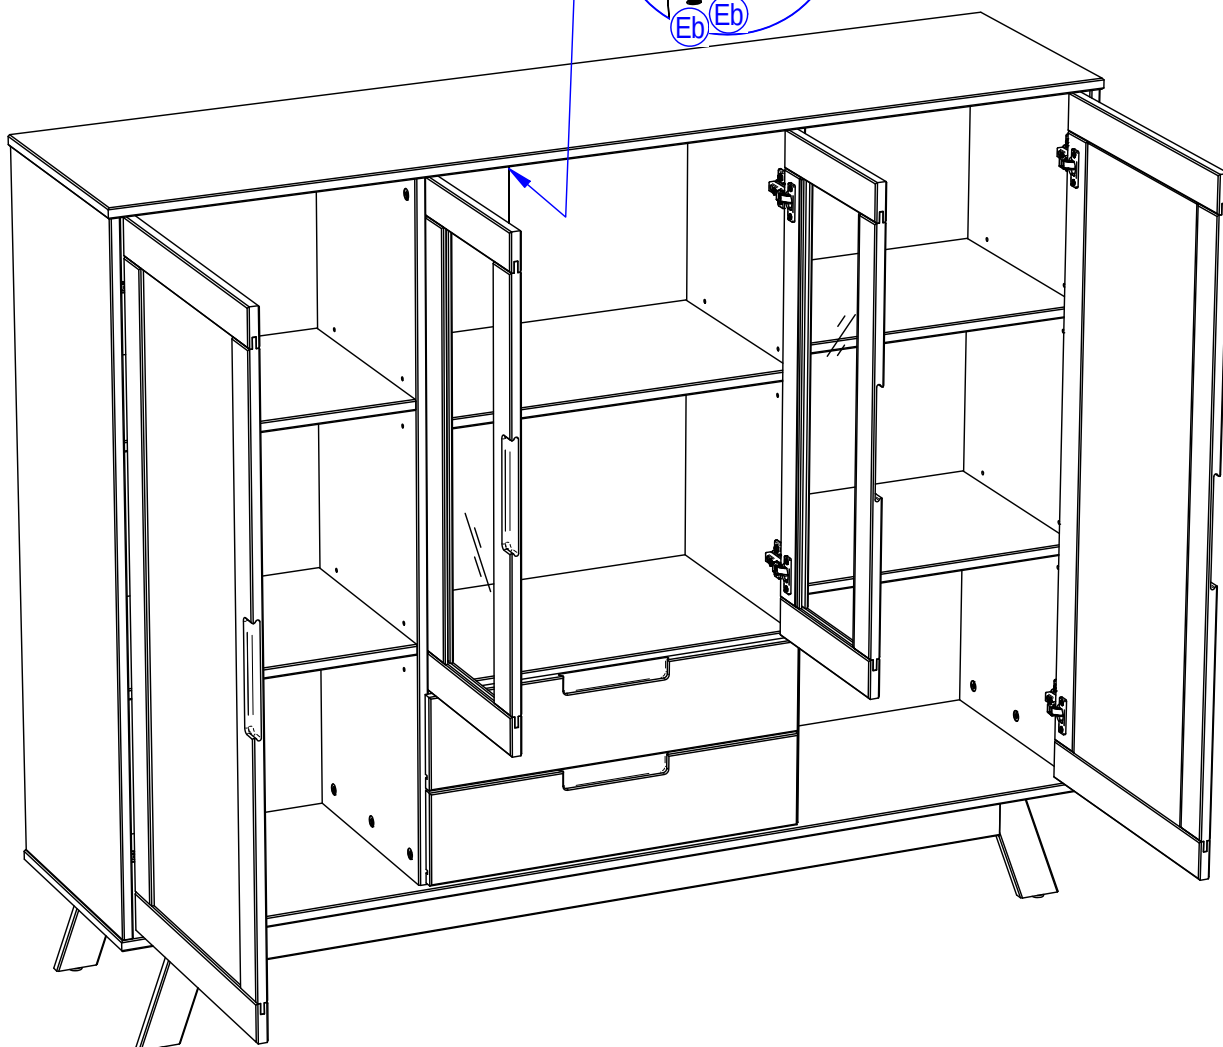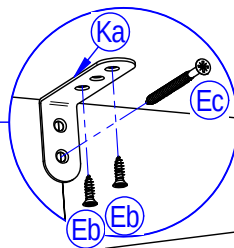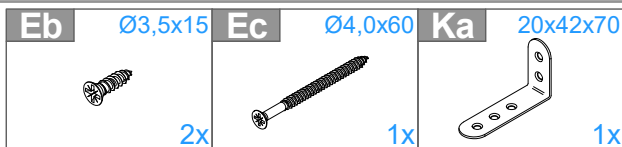

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !			
(D)	Türen einstellen (Scharniere justieren)	(FR)	Régler les portes (ajuster les charnières)
(GB)	Adjusting the doors (adjusting the hinges)	(IT)	Sistemare le porte (regolare le cerniere)
(NL)	Deuren instellen (scharnieren afstellen)	(CZ)	Vyrovnejte dvířka (seřďte závěsy)
(PL)	Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)	(SK)	Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
(TR)	Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)	(HU)	Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
(RU)	Регулировка дверей (регулировка шарнира)	(RO)	Reglare ușii (ajustare balamale)

19

