


Art. Nr. 36858358; 87487748

LKZ 41629

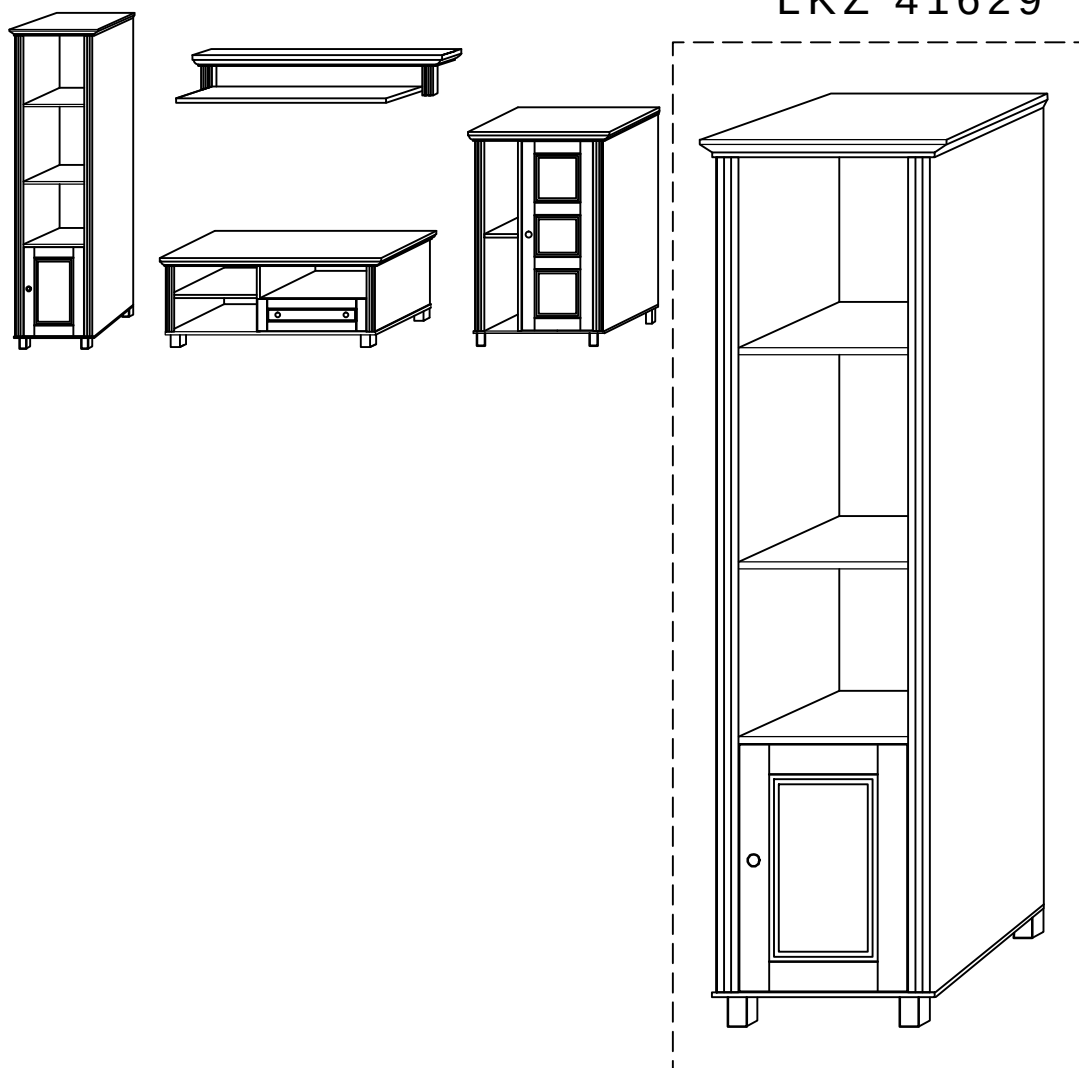

DE Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handieding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimati

GB Assembly instructions




IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu


SK Návod na montáž


RO Instruktiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу



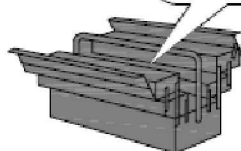
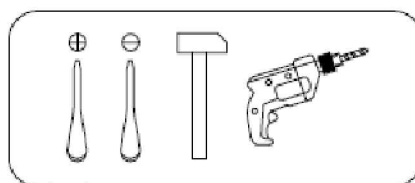
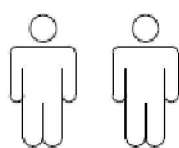


№	Size (mm)	Qty	№	Size (mm)	Qty
1	502x398x43	1	8	1760x44x18	1
2	452x373x18	1	9	1760x44x18	1
3	66x50x50	4	10	407x350x50	1
4	1760x350x18	1	11	1260x424x4	1
5	1760x350x18	1	12	418x424x4	1
6	406x346x18	3			
7	406x100x18	1			







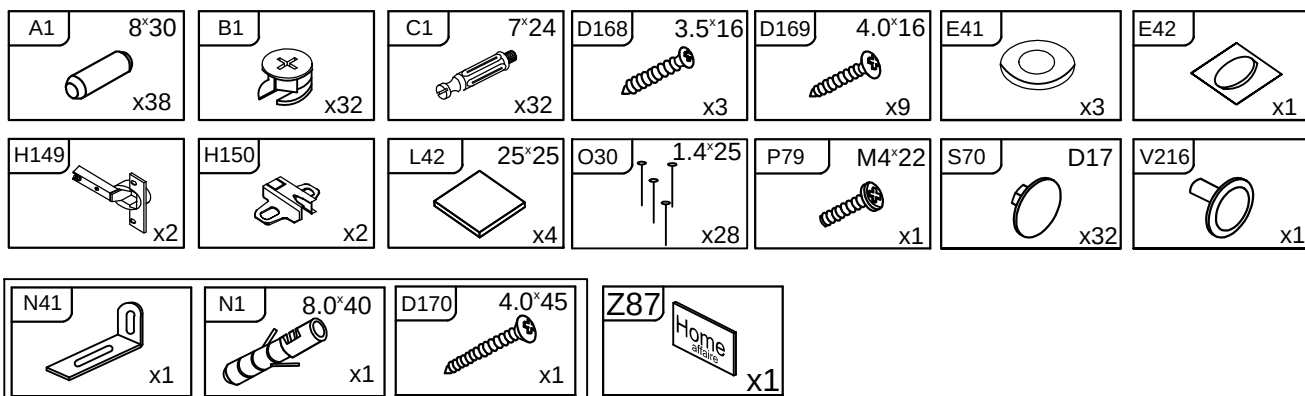


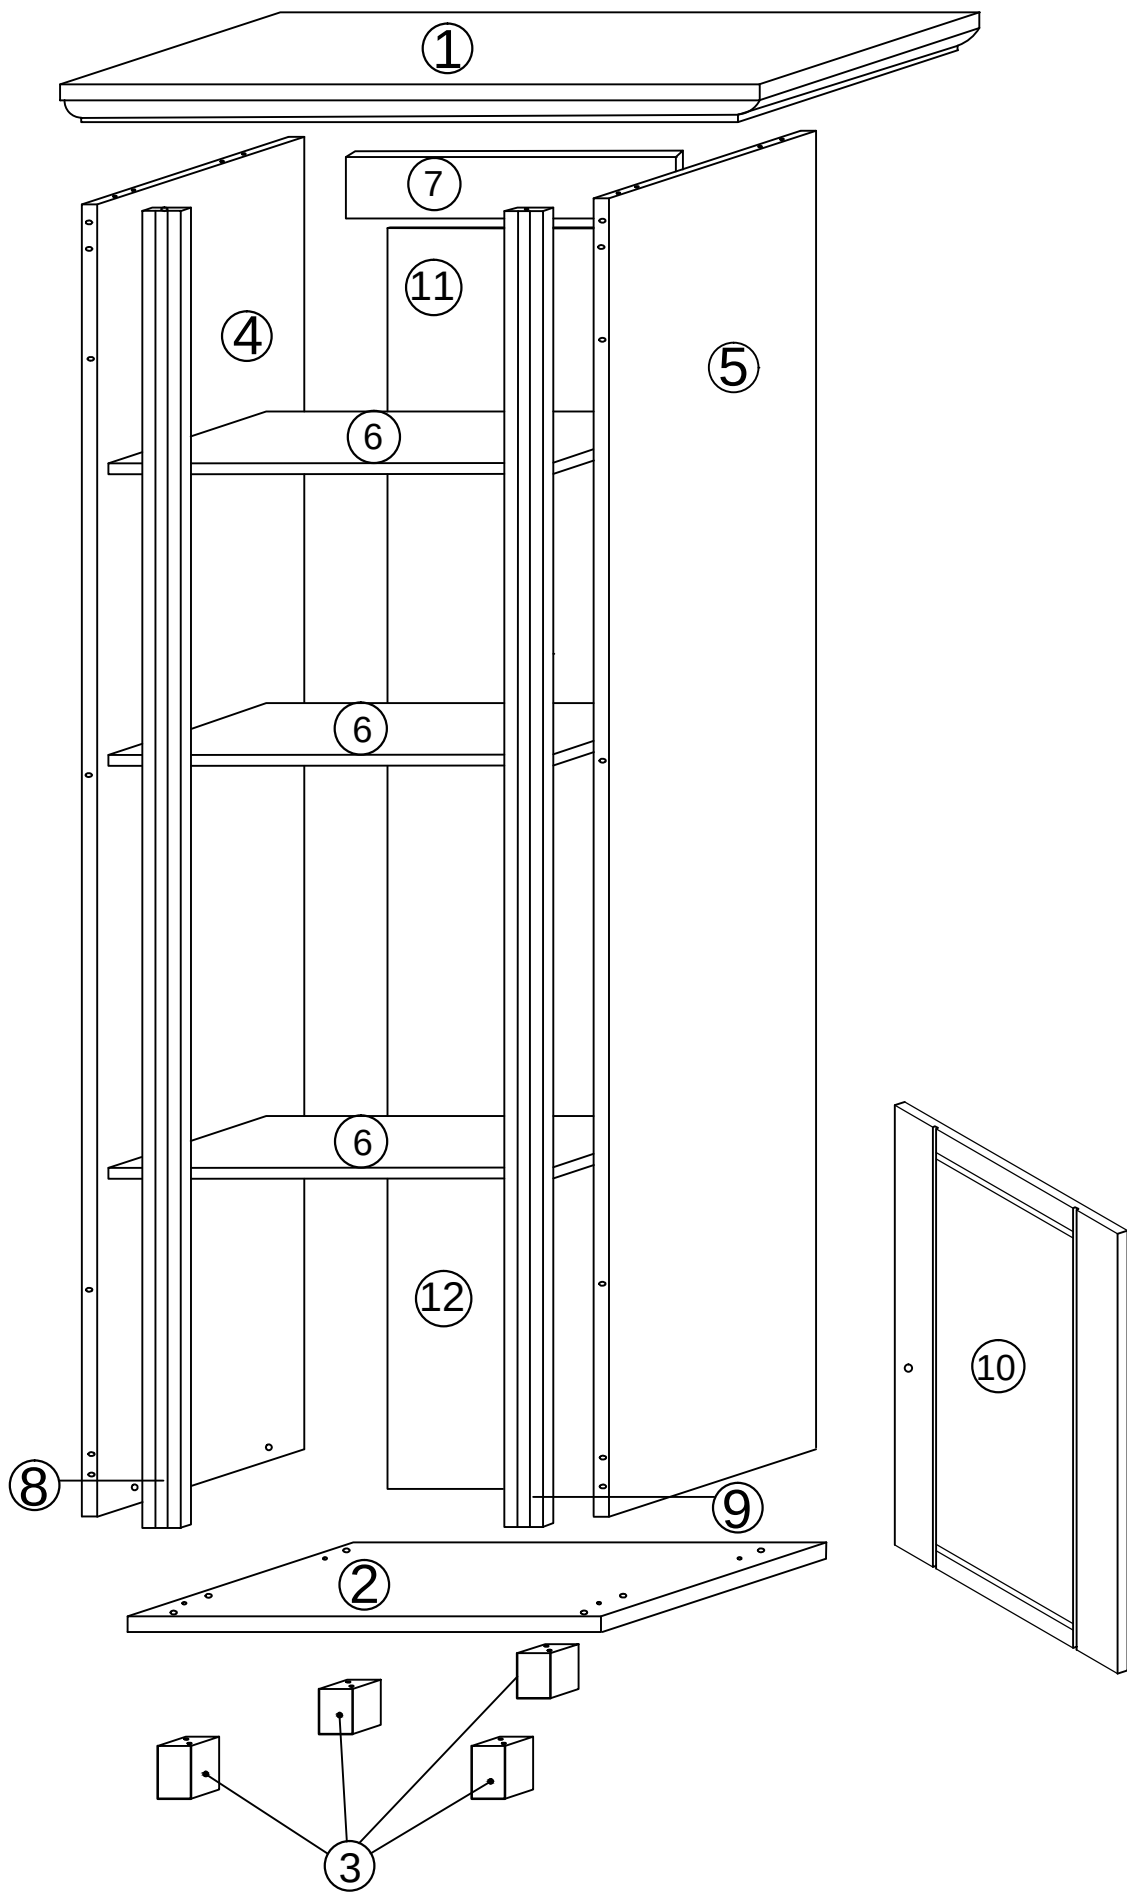



1

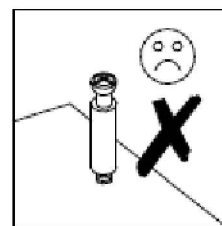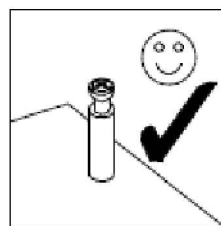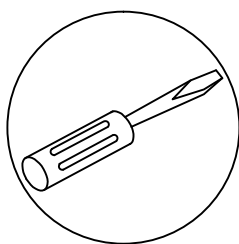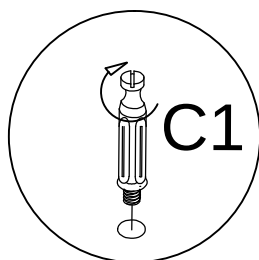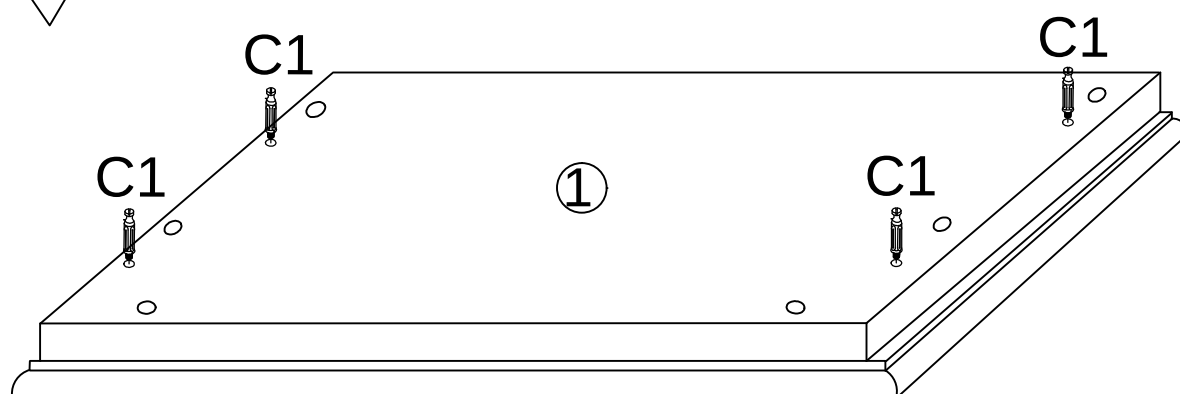







2

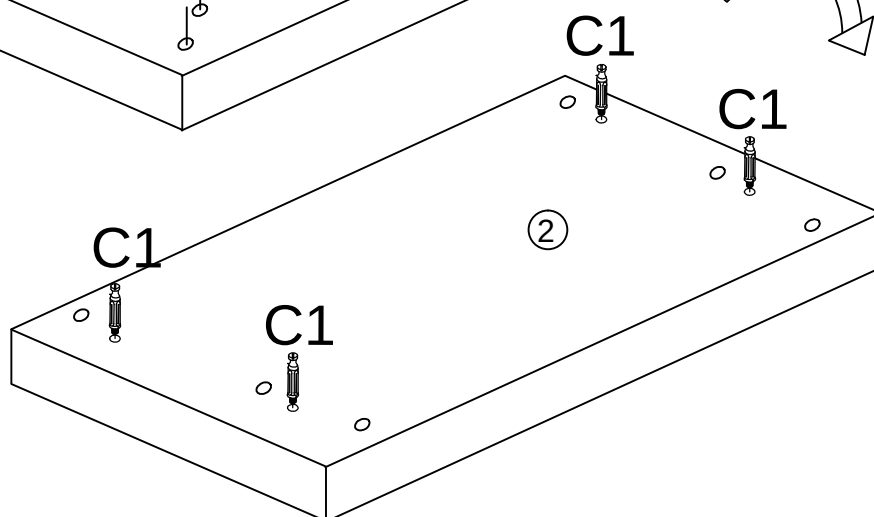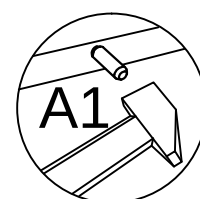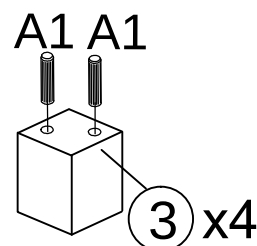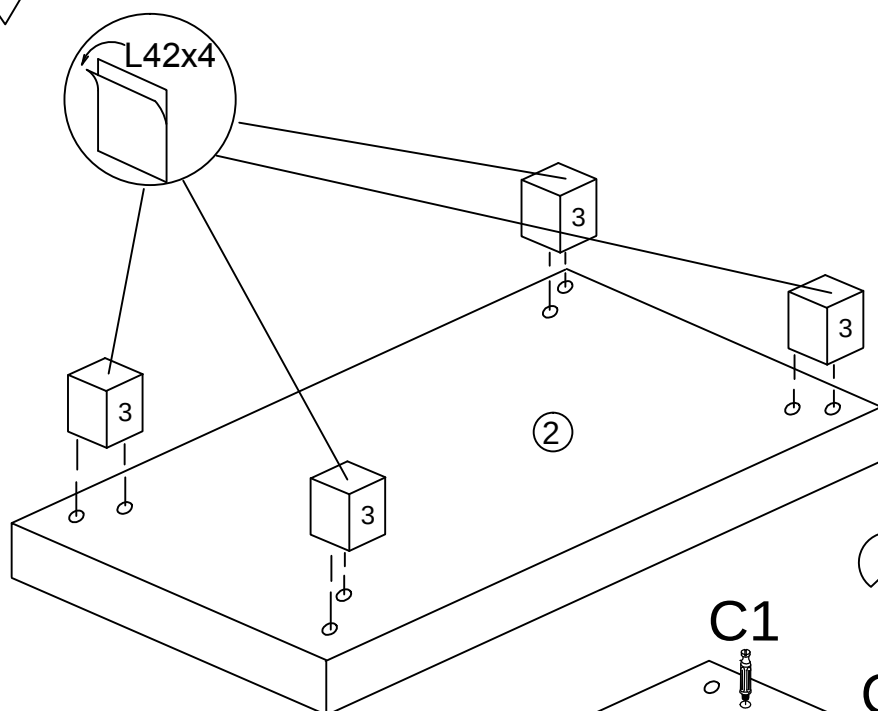


4

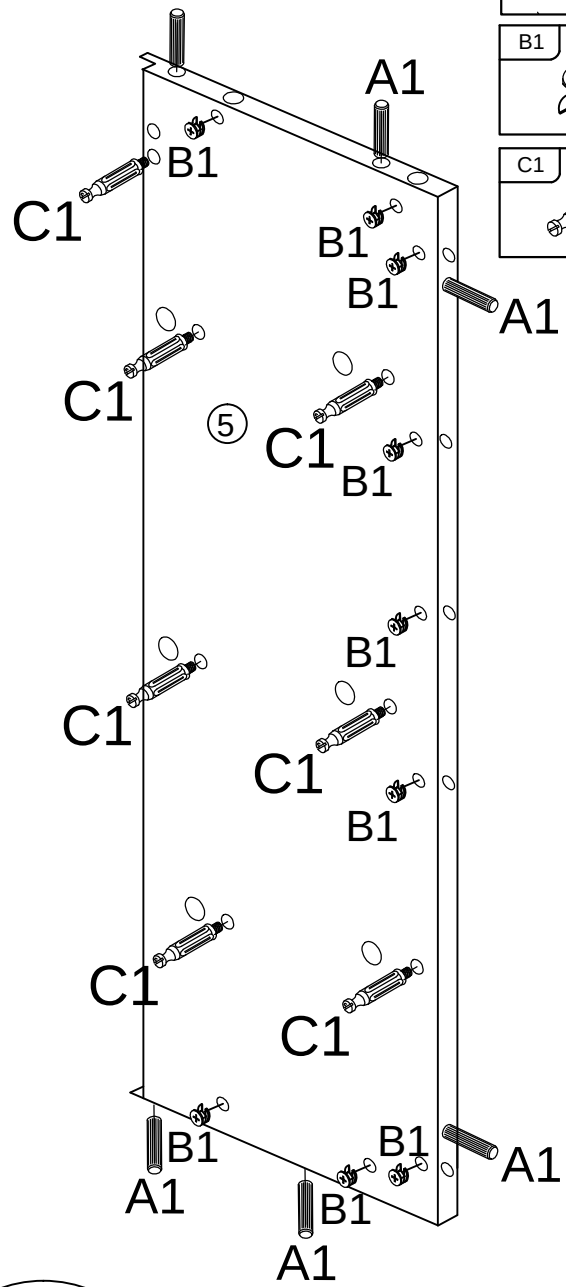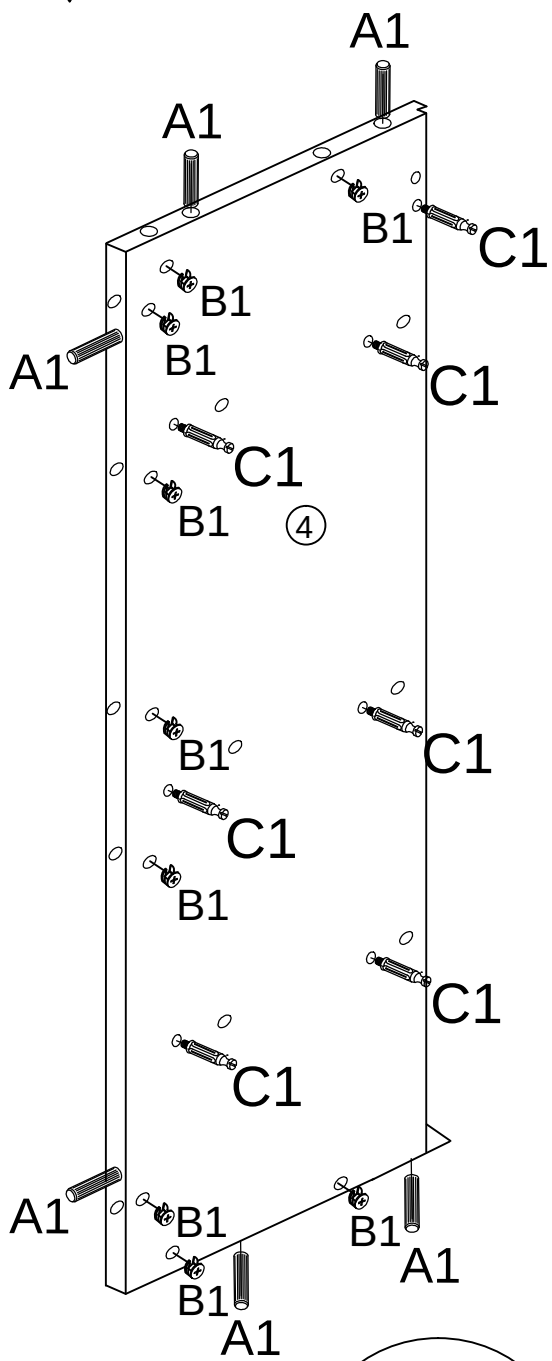


A1	8*30
	x12
B1	
	x18
C1	7*24
	x14

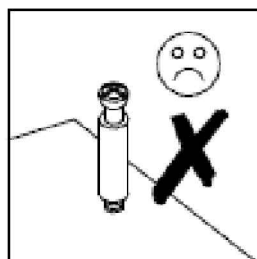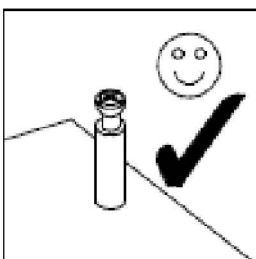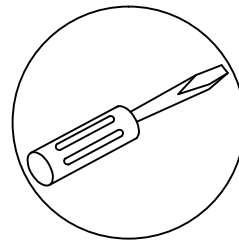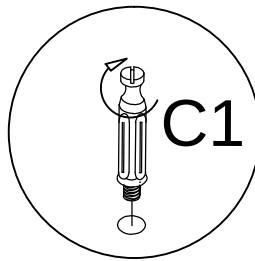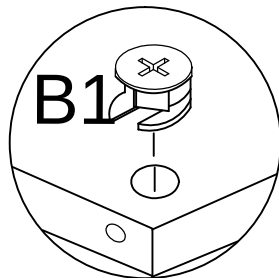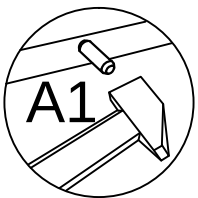

4

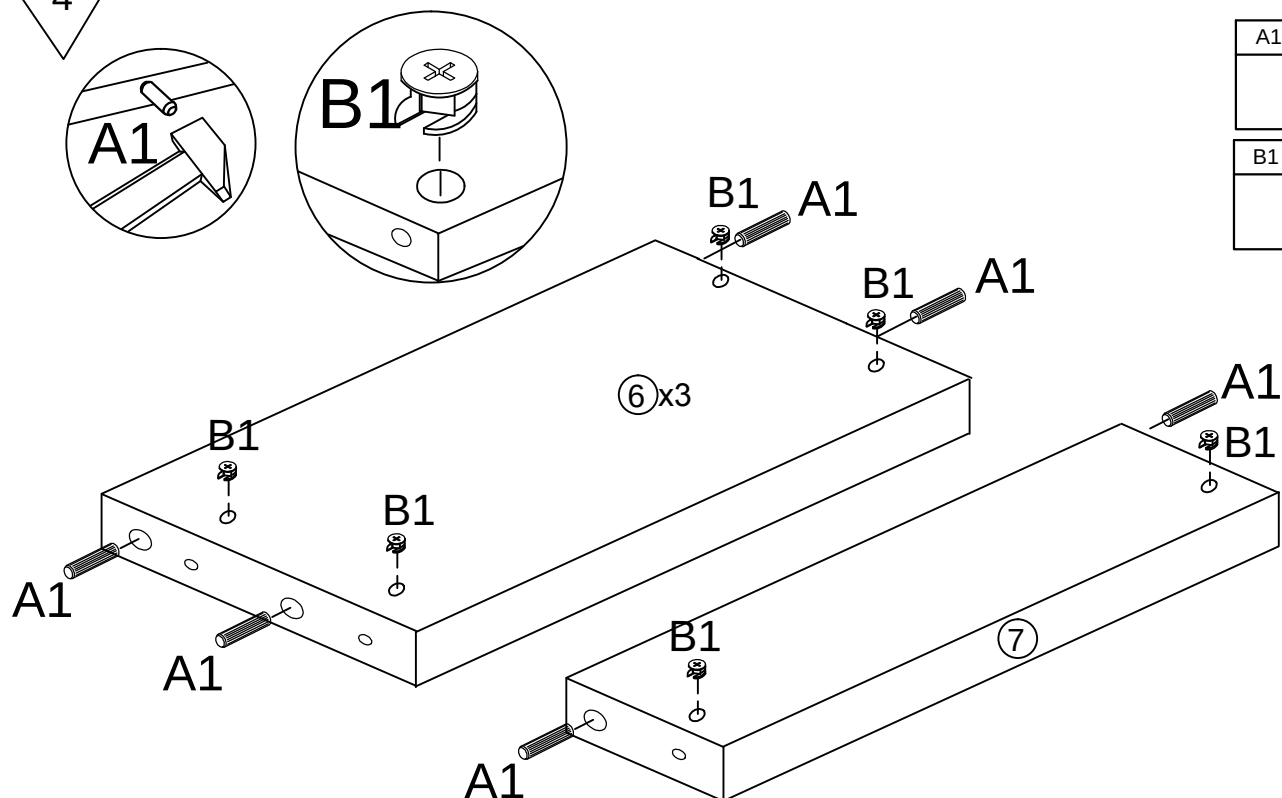


5

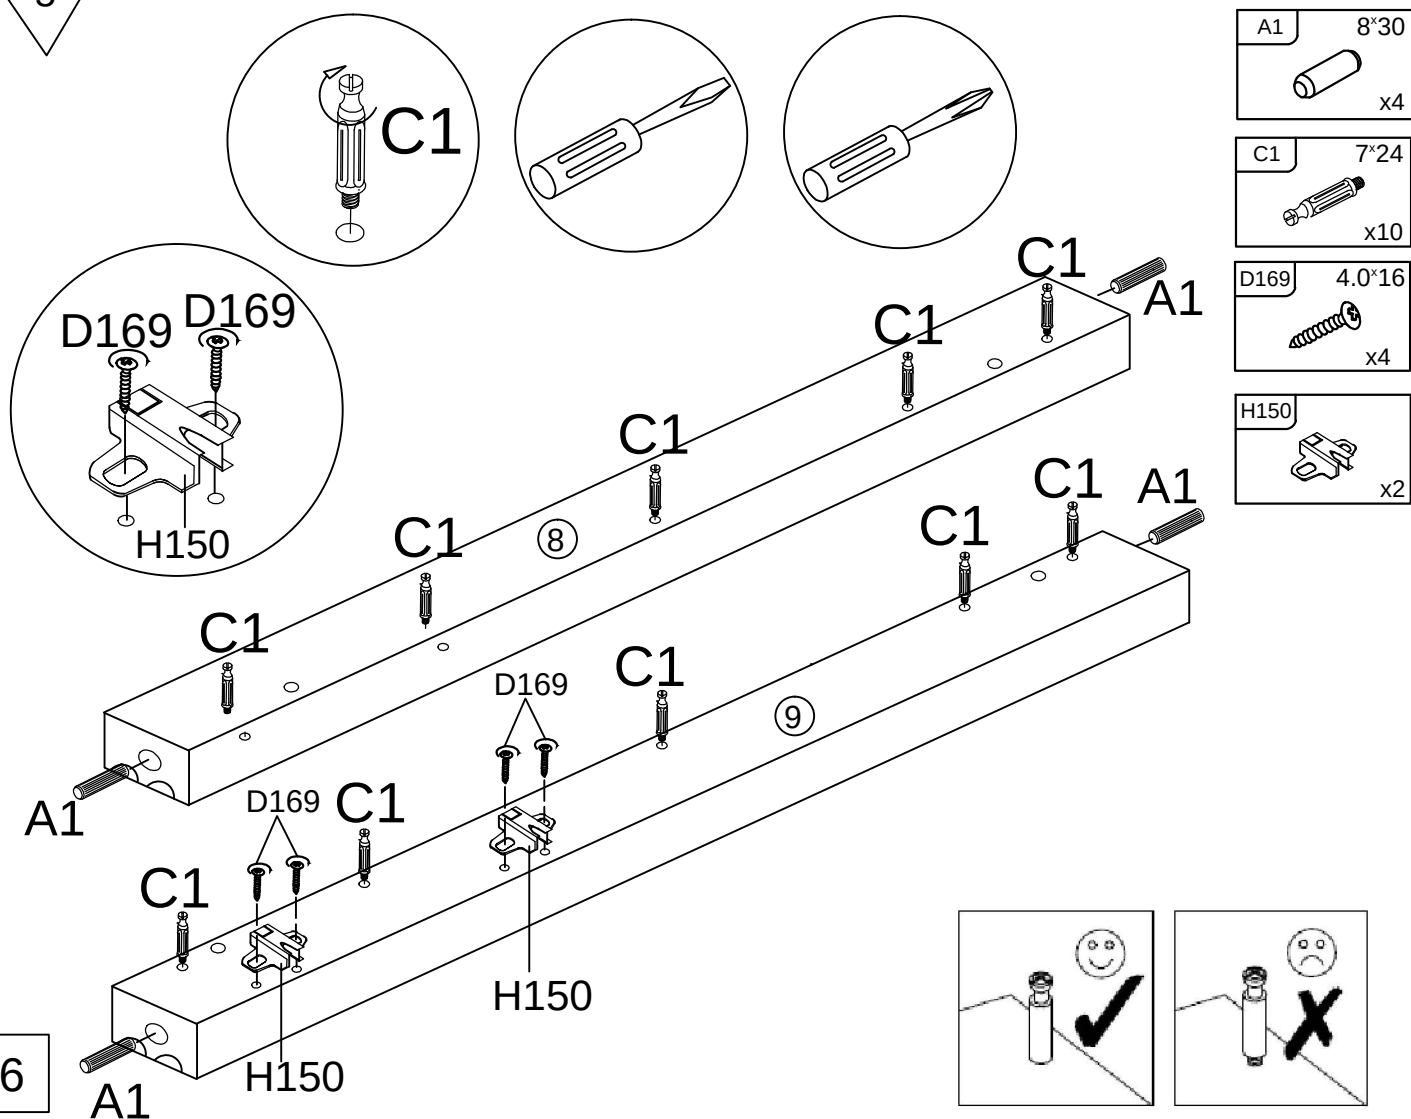


6

6

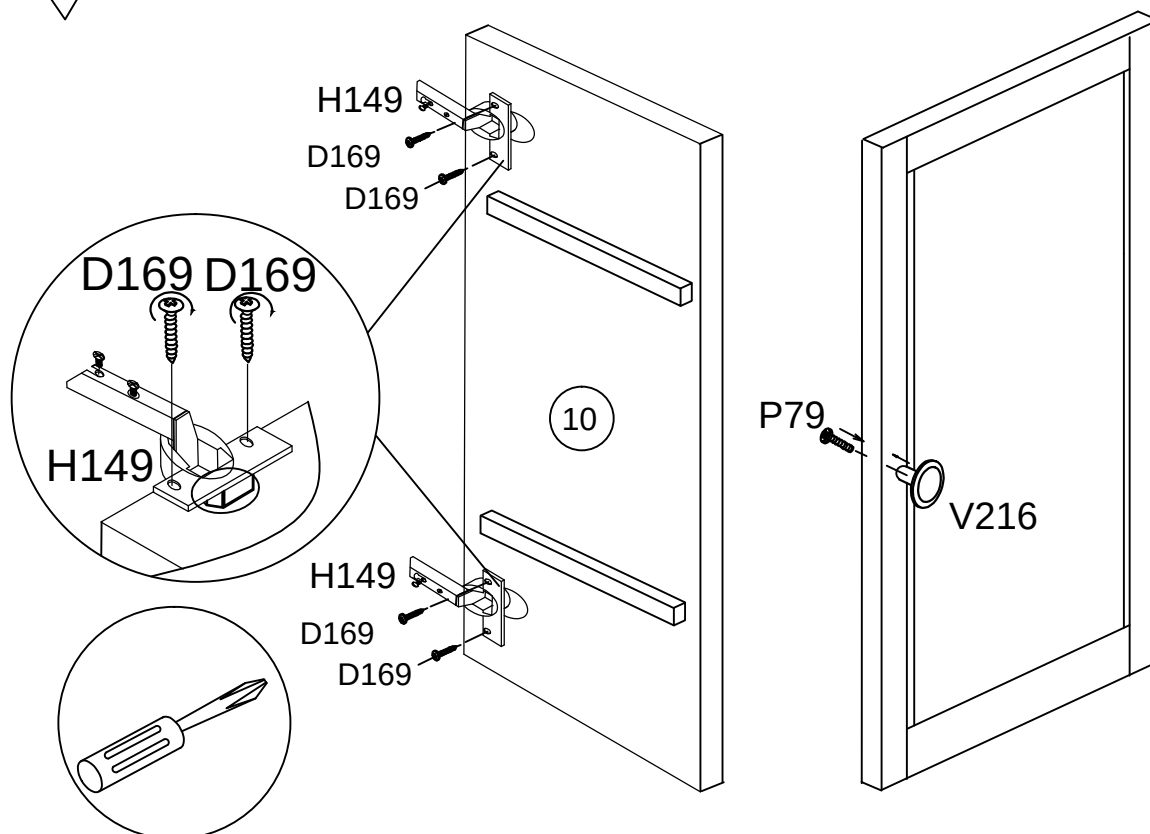


7

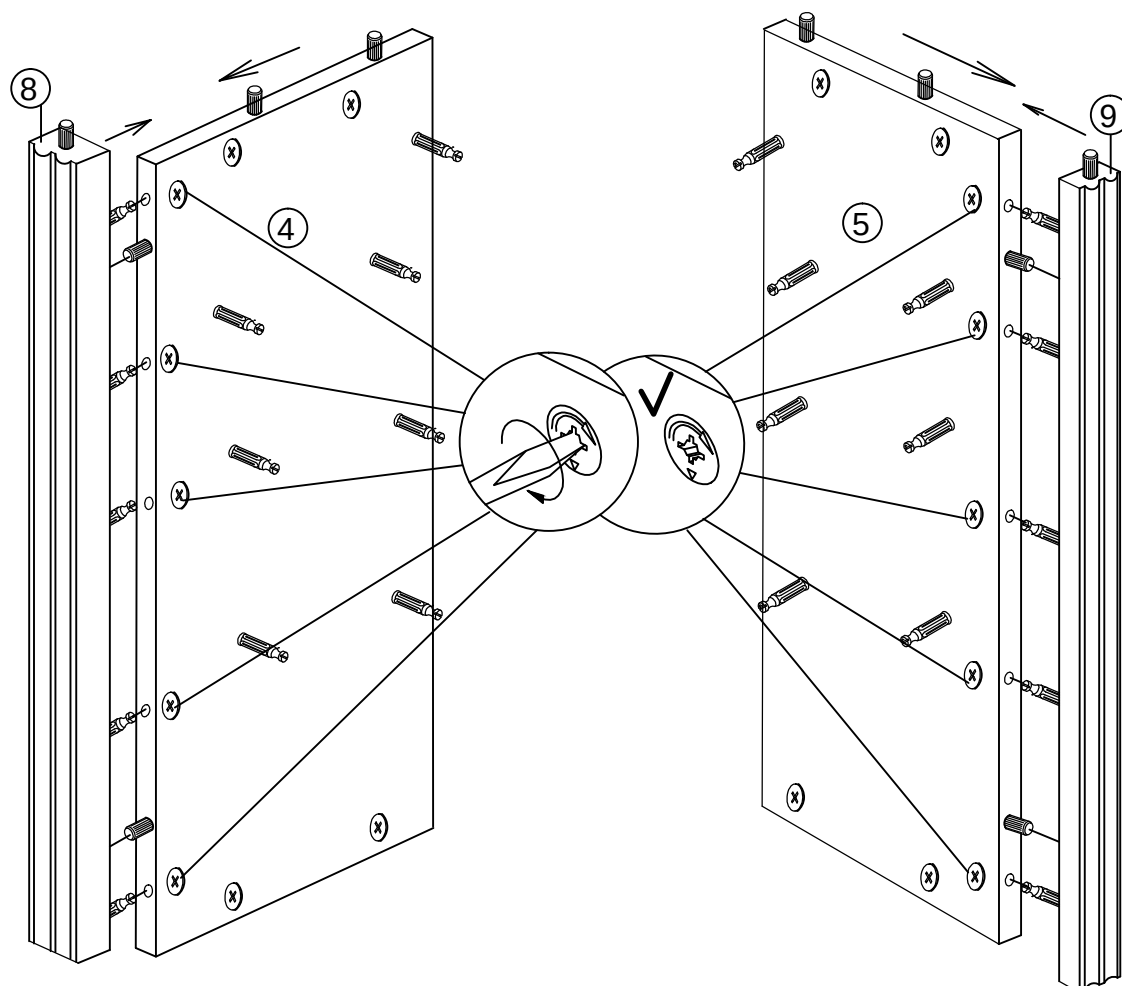


7


8

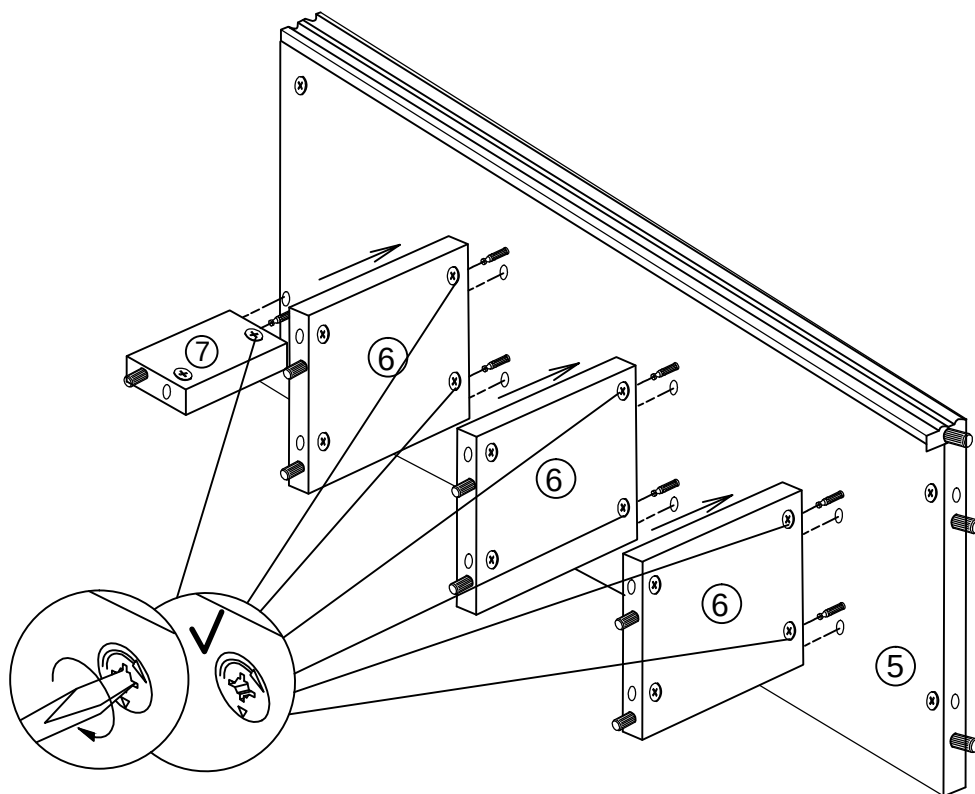








9

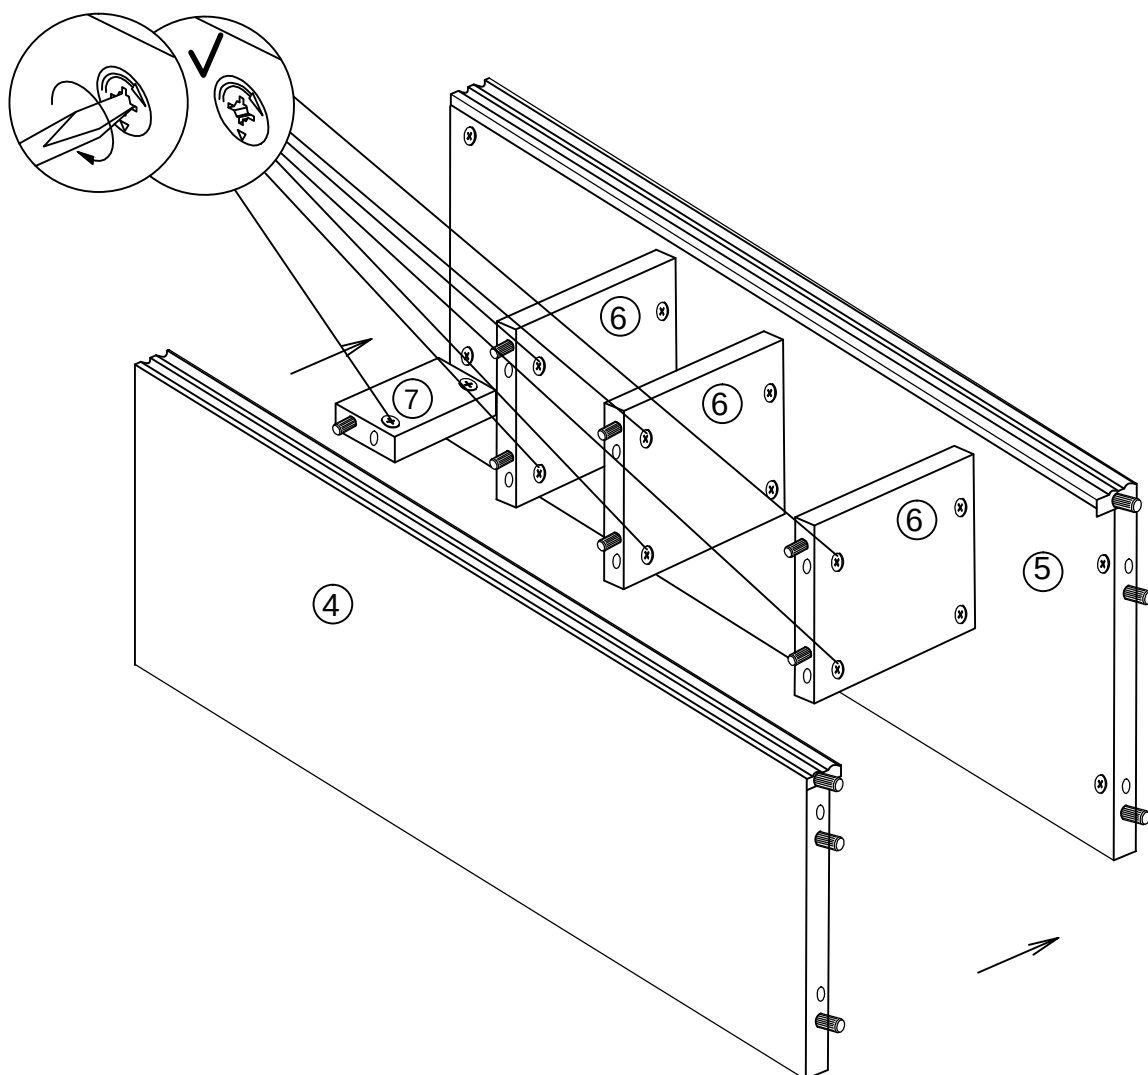

8













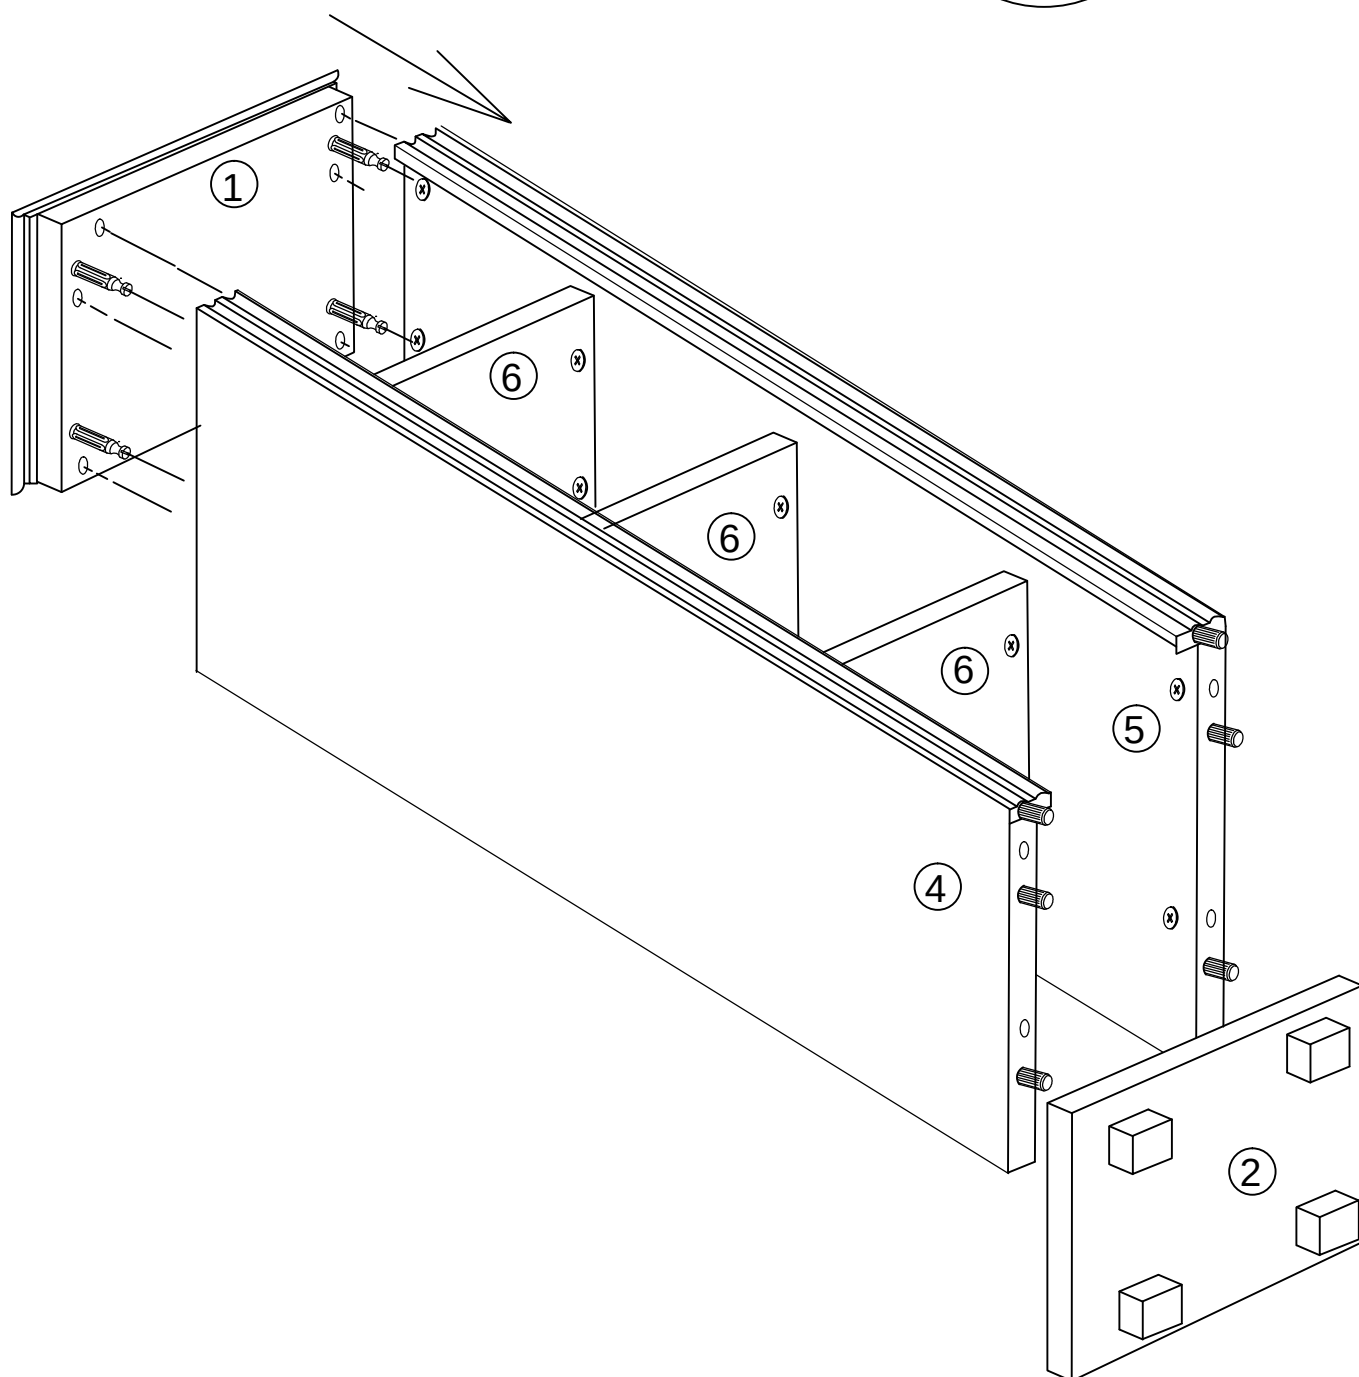


11

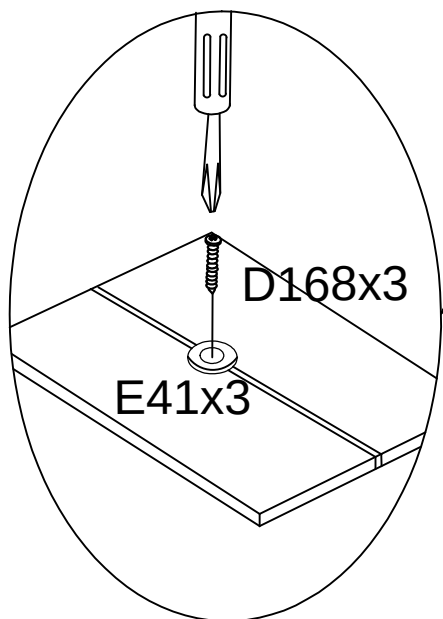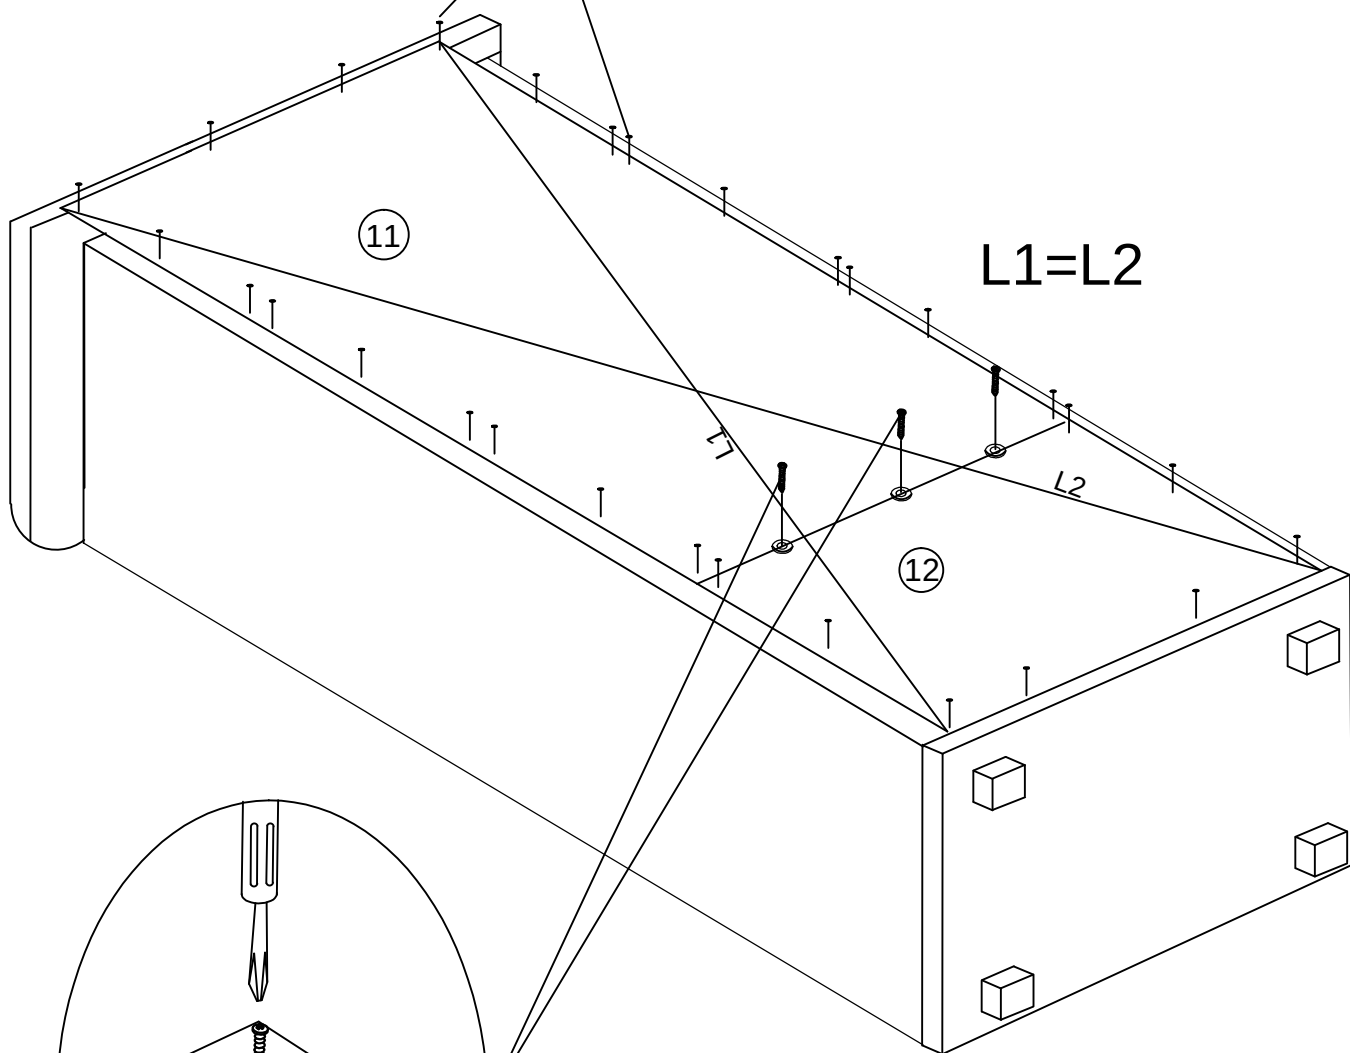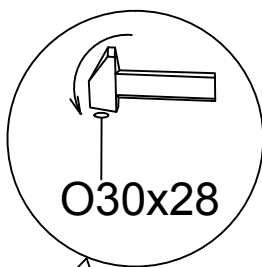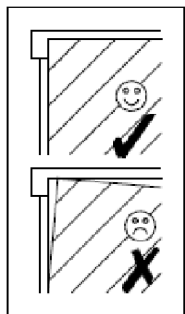

10

12

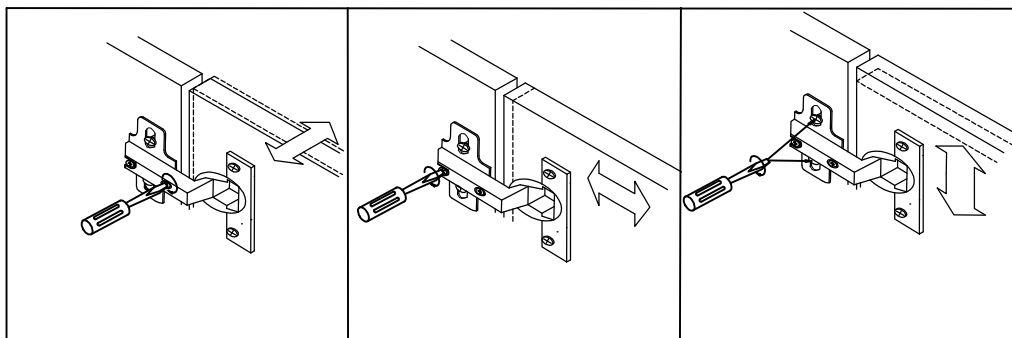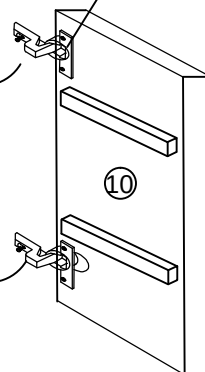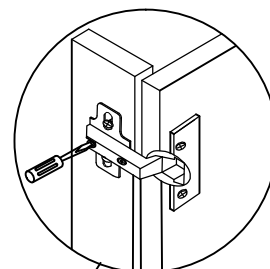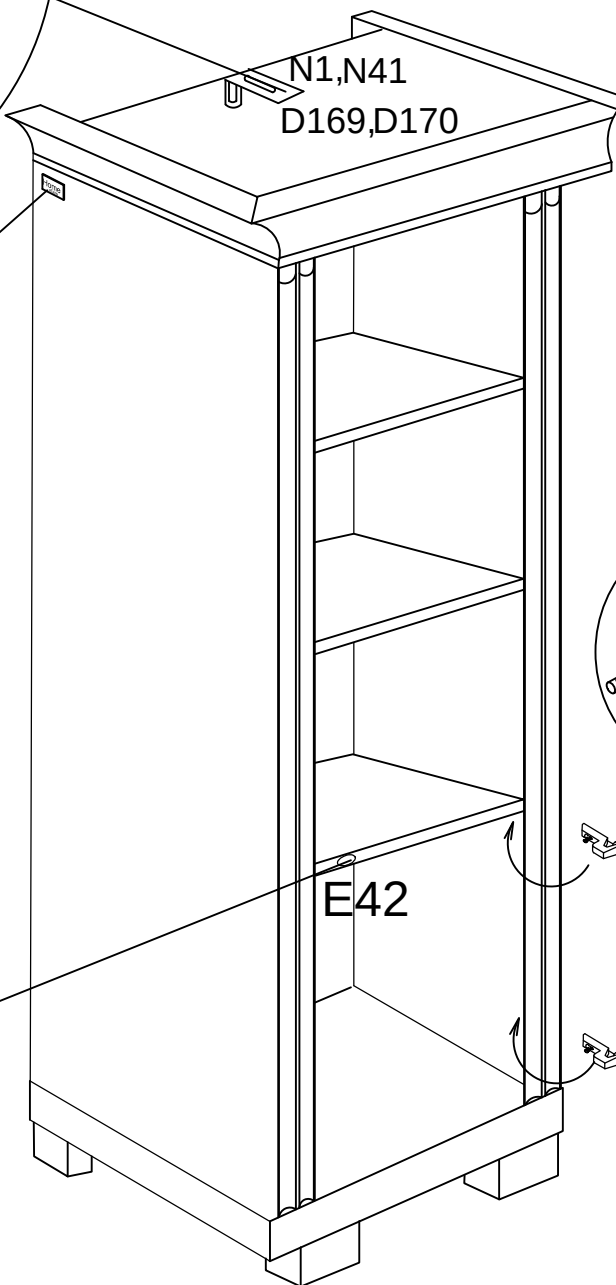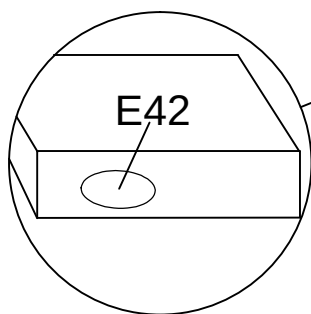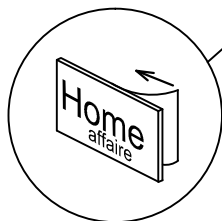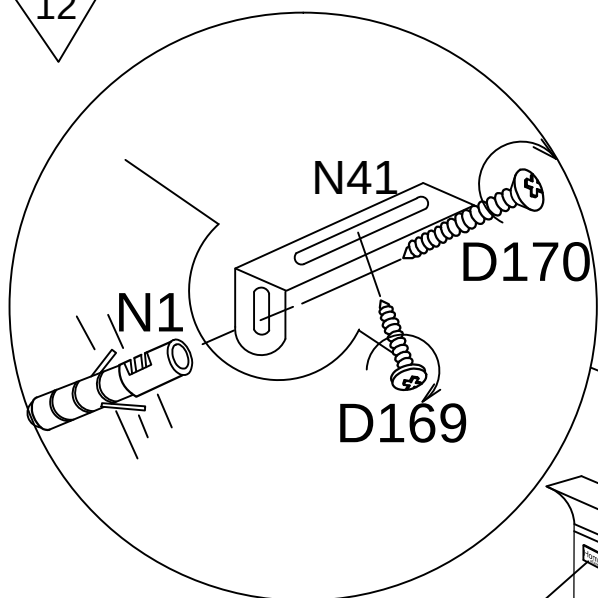

11





Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !

Art. Nr. 36858358; 87487748

LKZ 41629

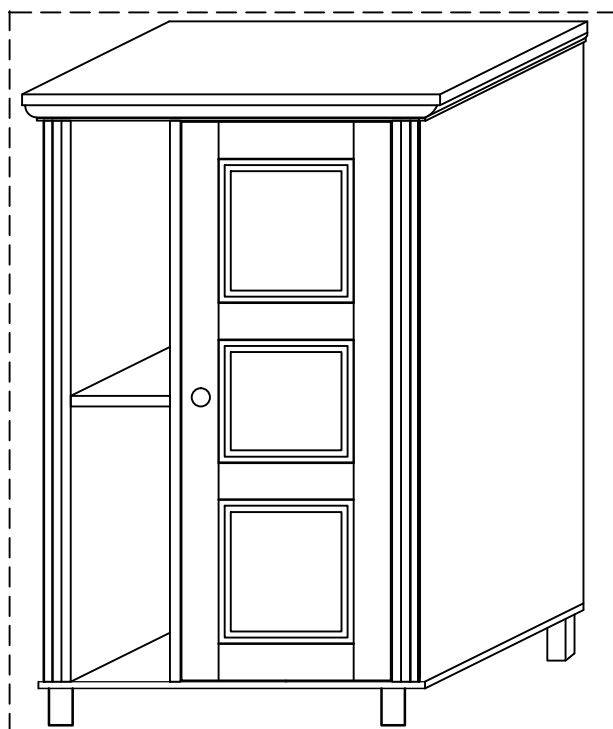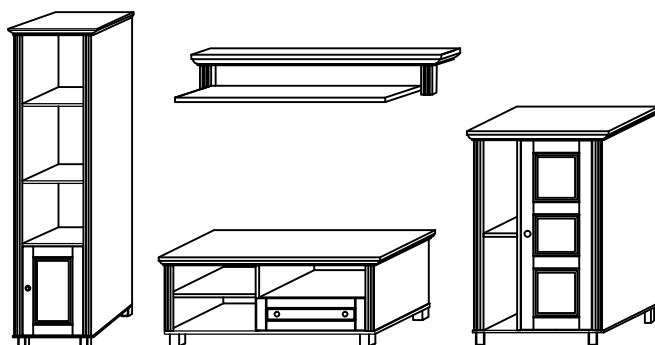

DE Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handieding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimati

GB Assembly instructions



IT Istruzioni di montaggio


PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž




RO Instruktiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу







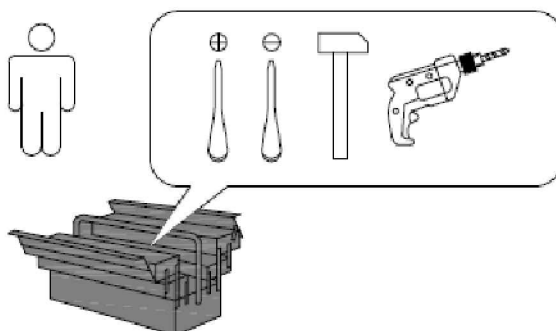
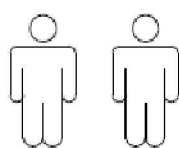


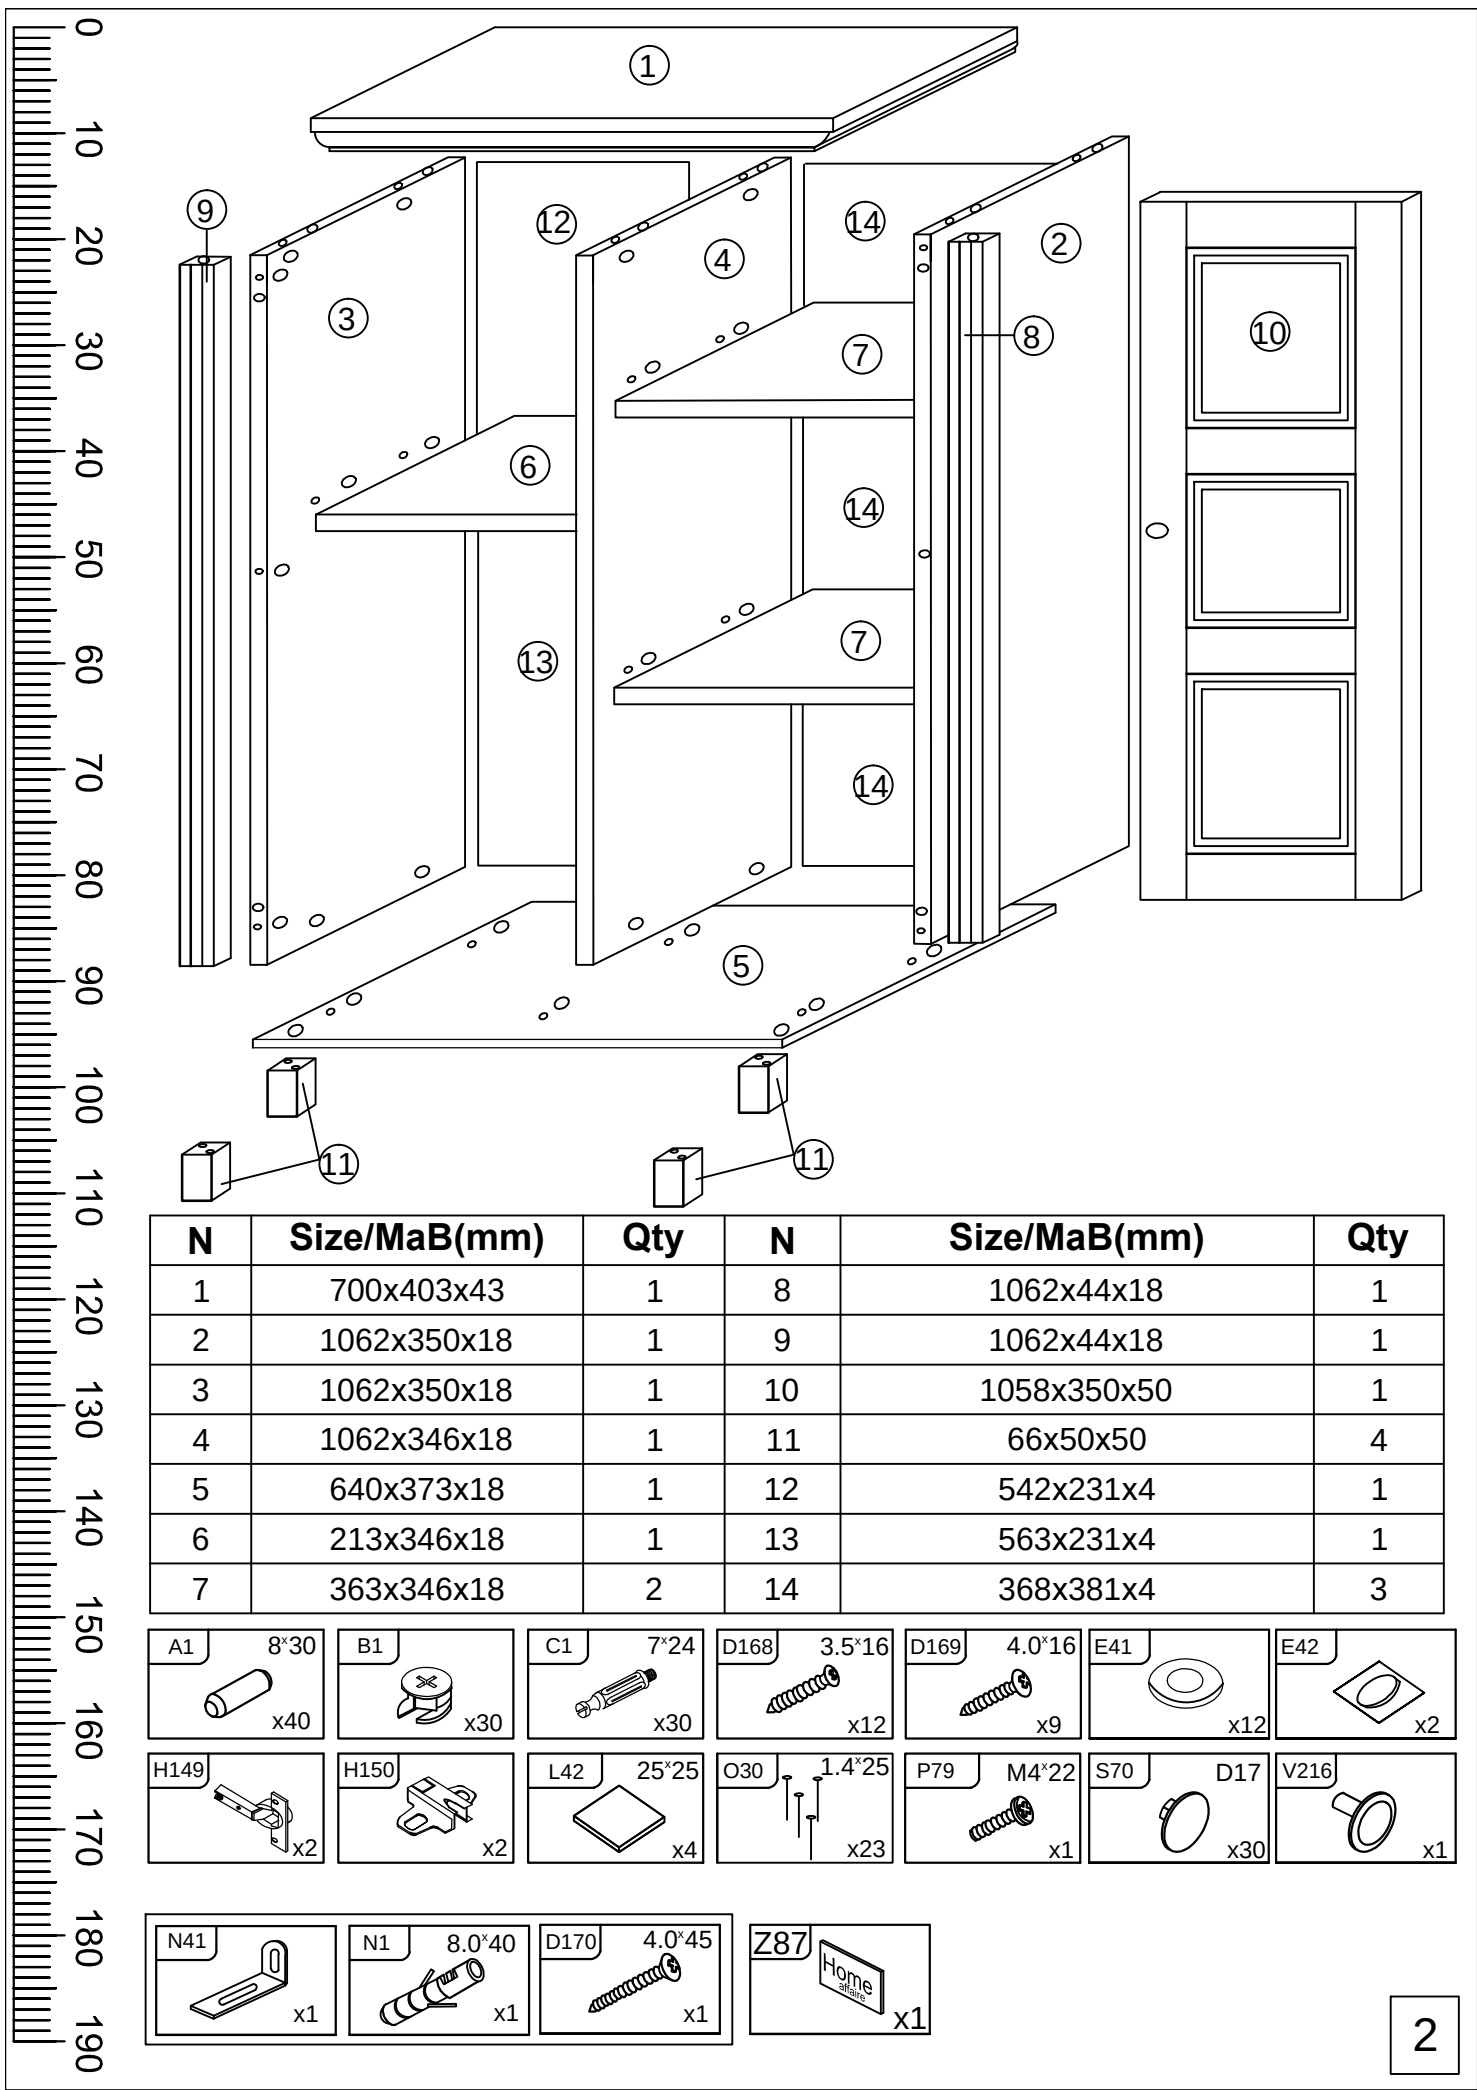

1






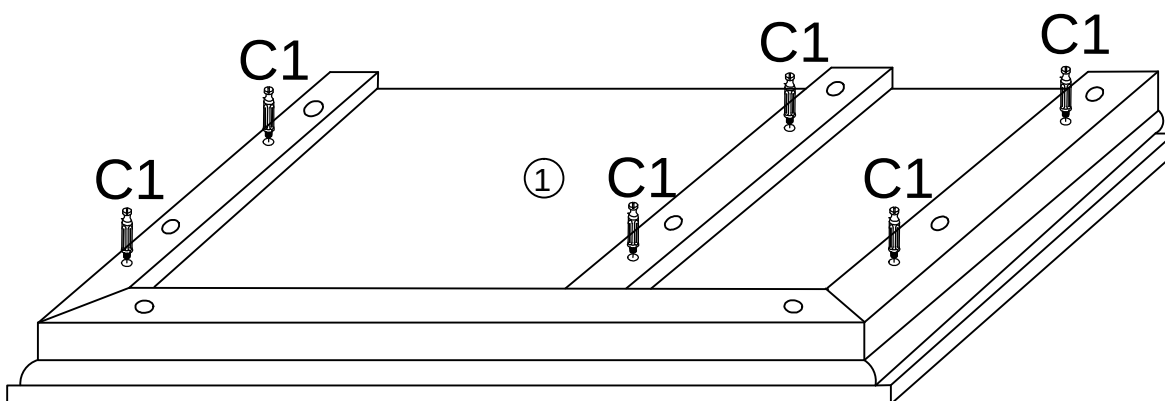

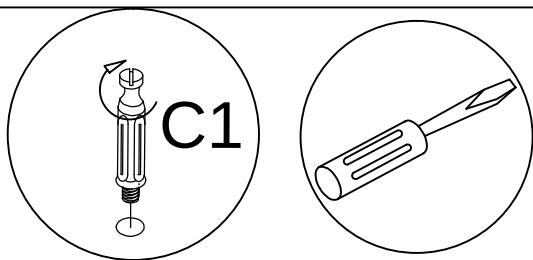


2

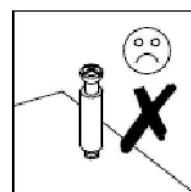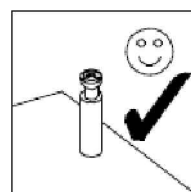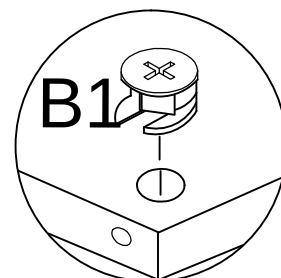
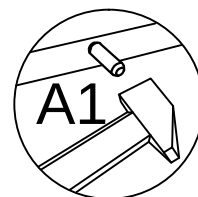



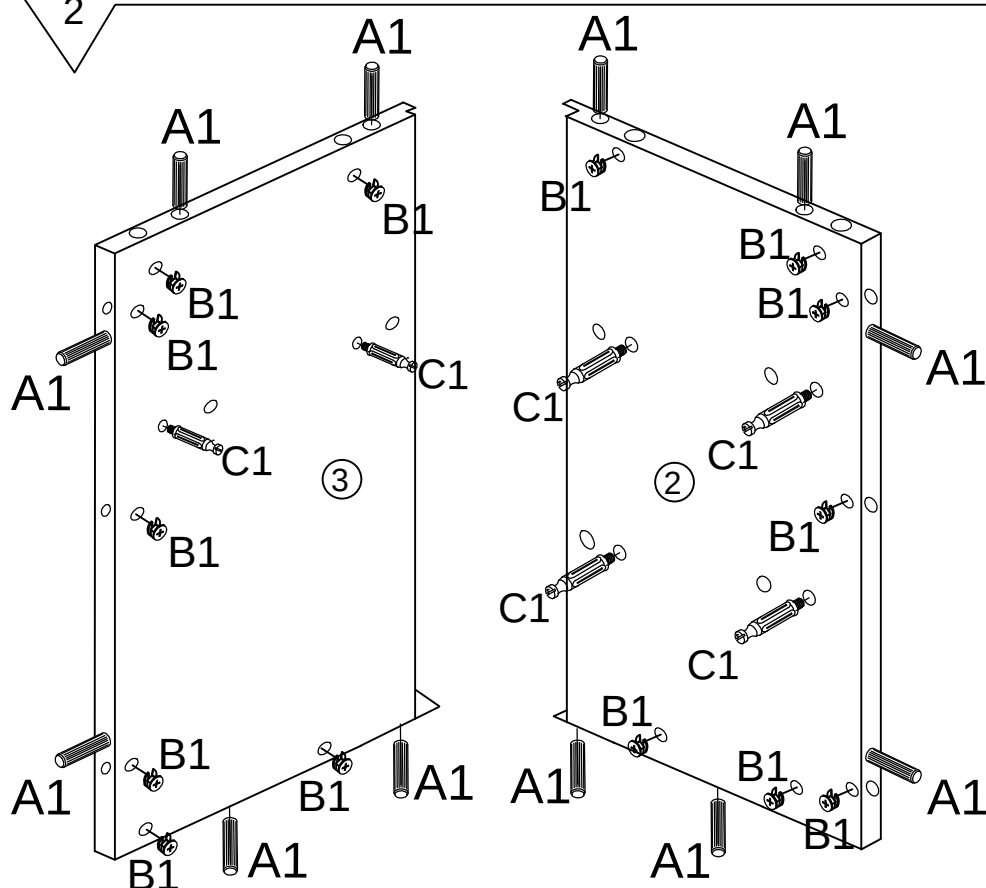


3

3


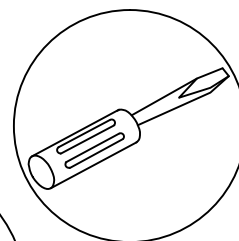
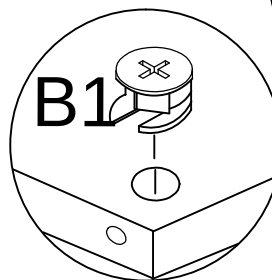
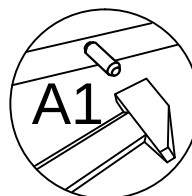



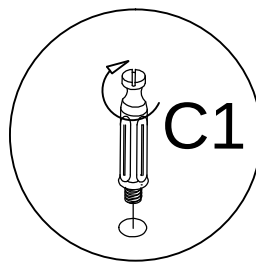
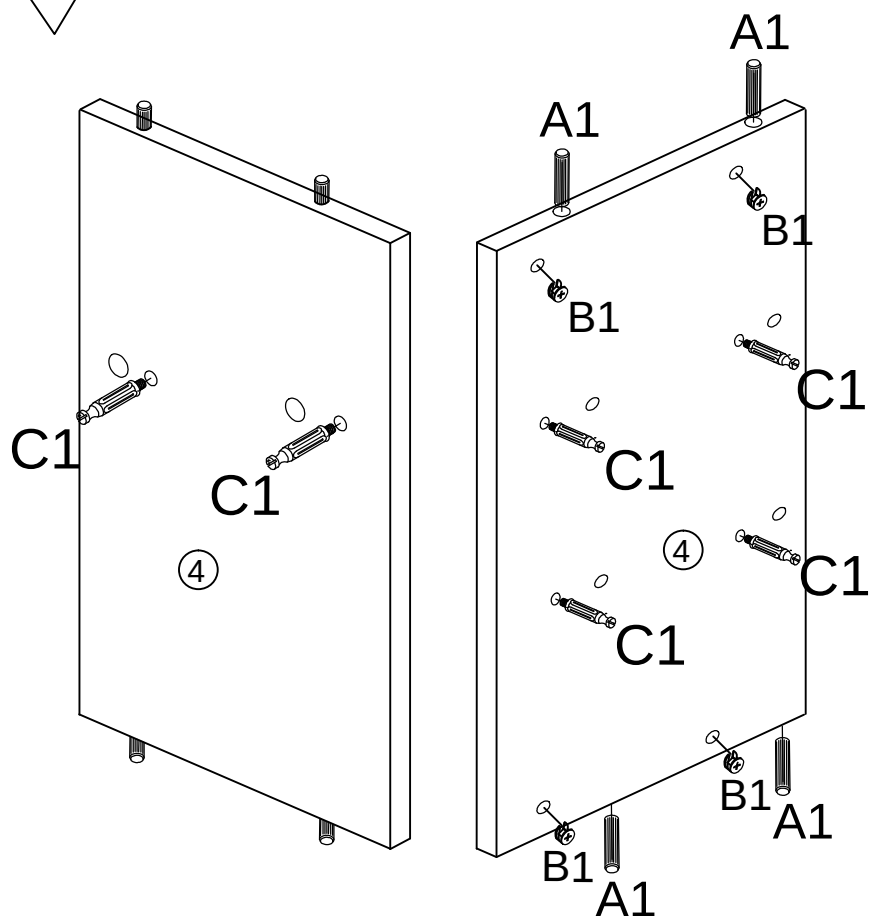


4



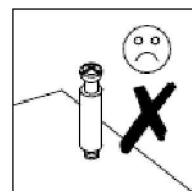
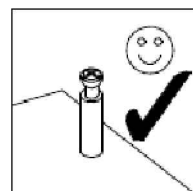
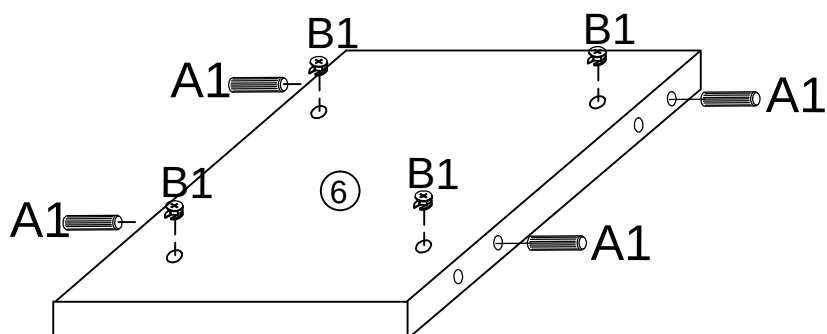


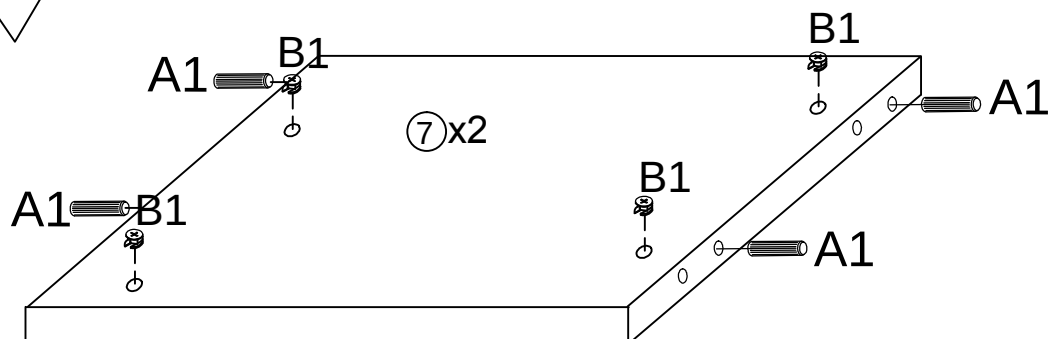


4

5

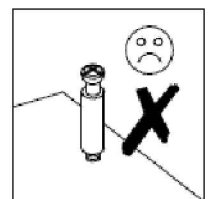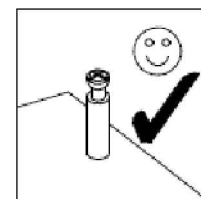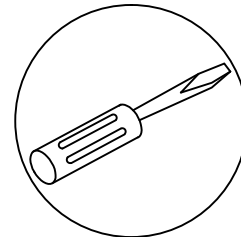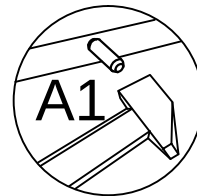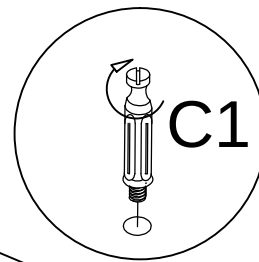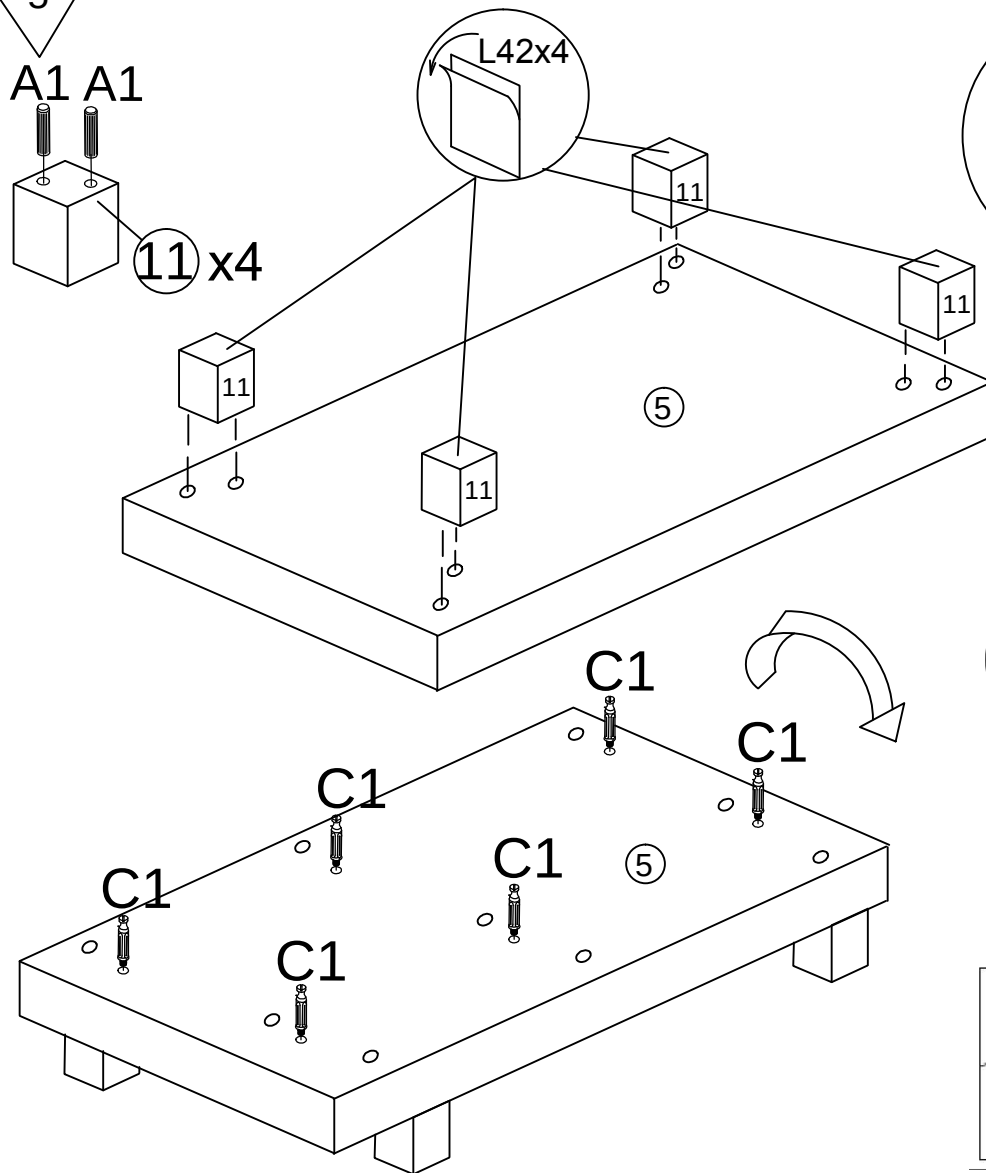


6

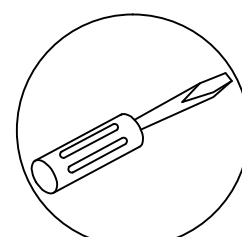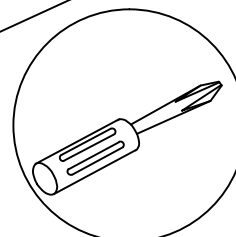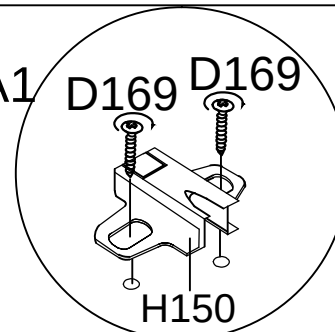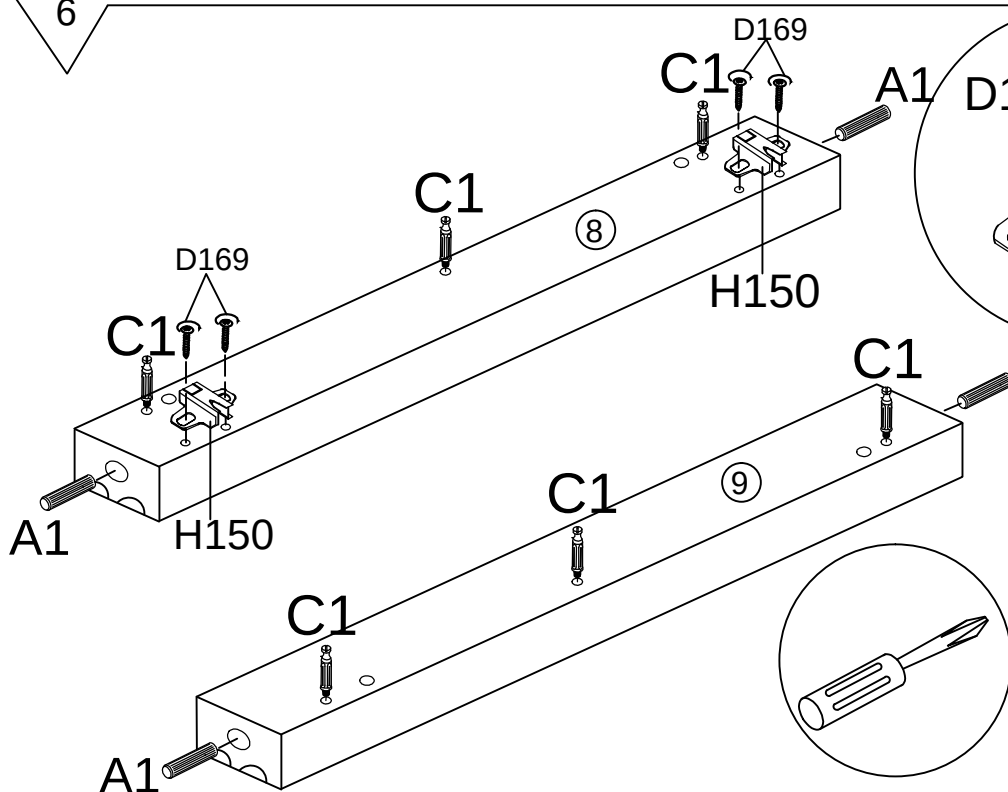


5

7

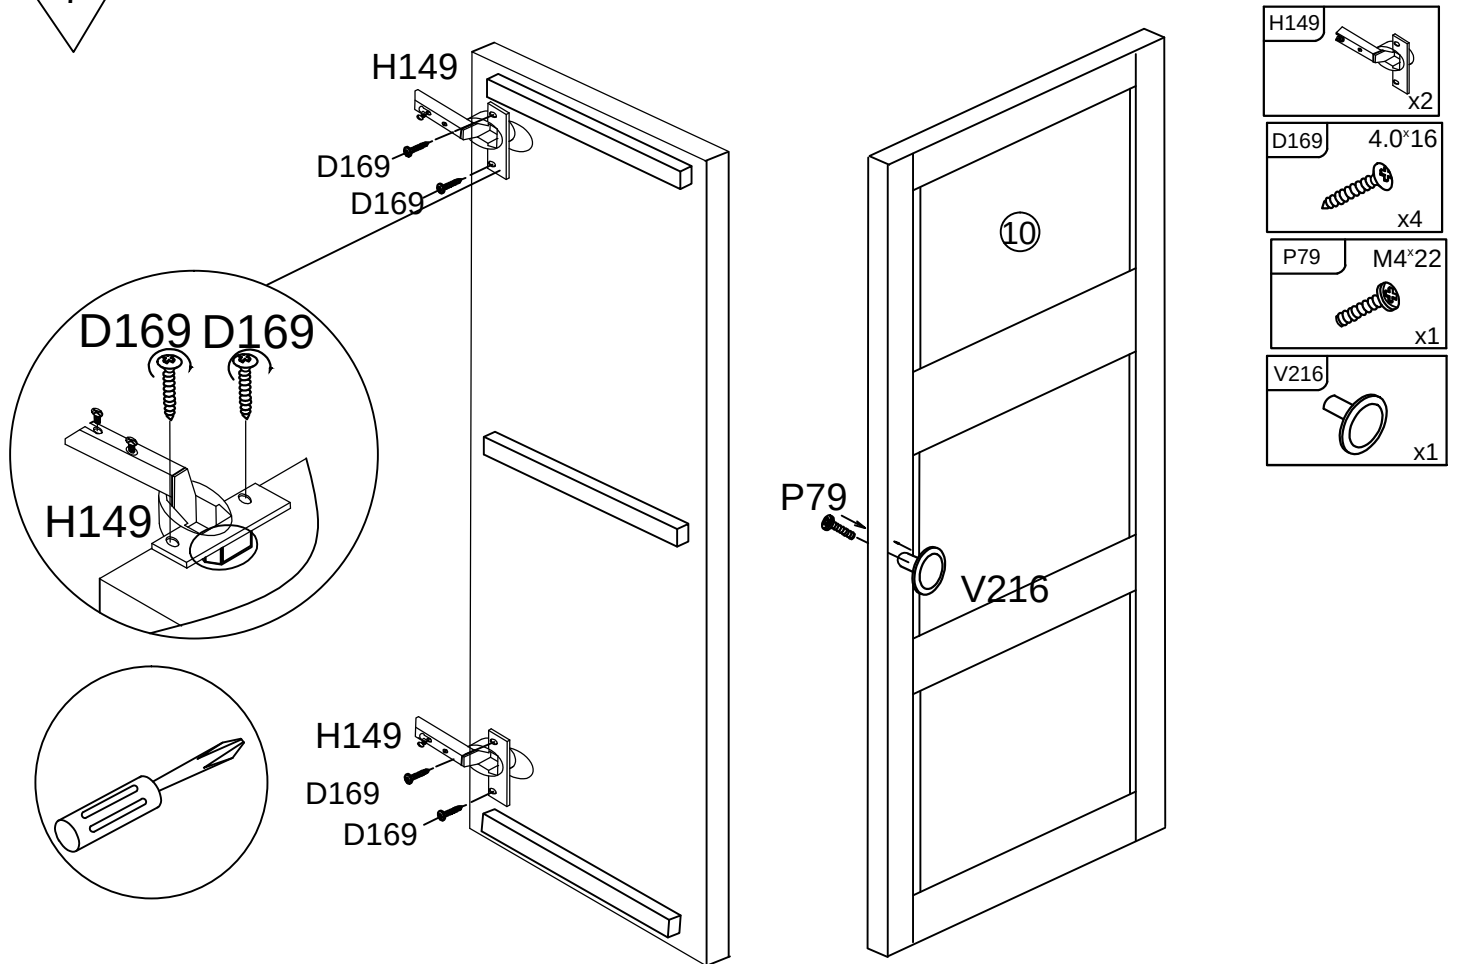


8

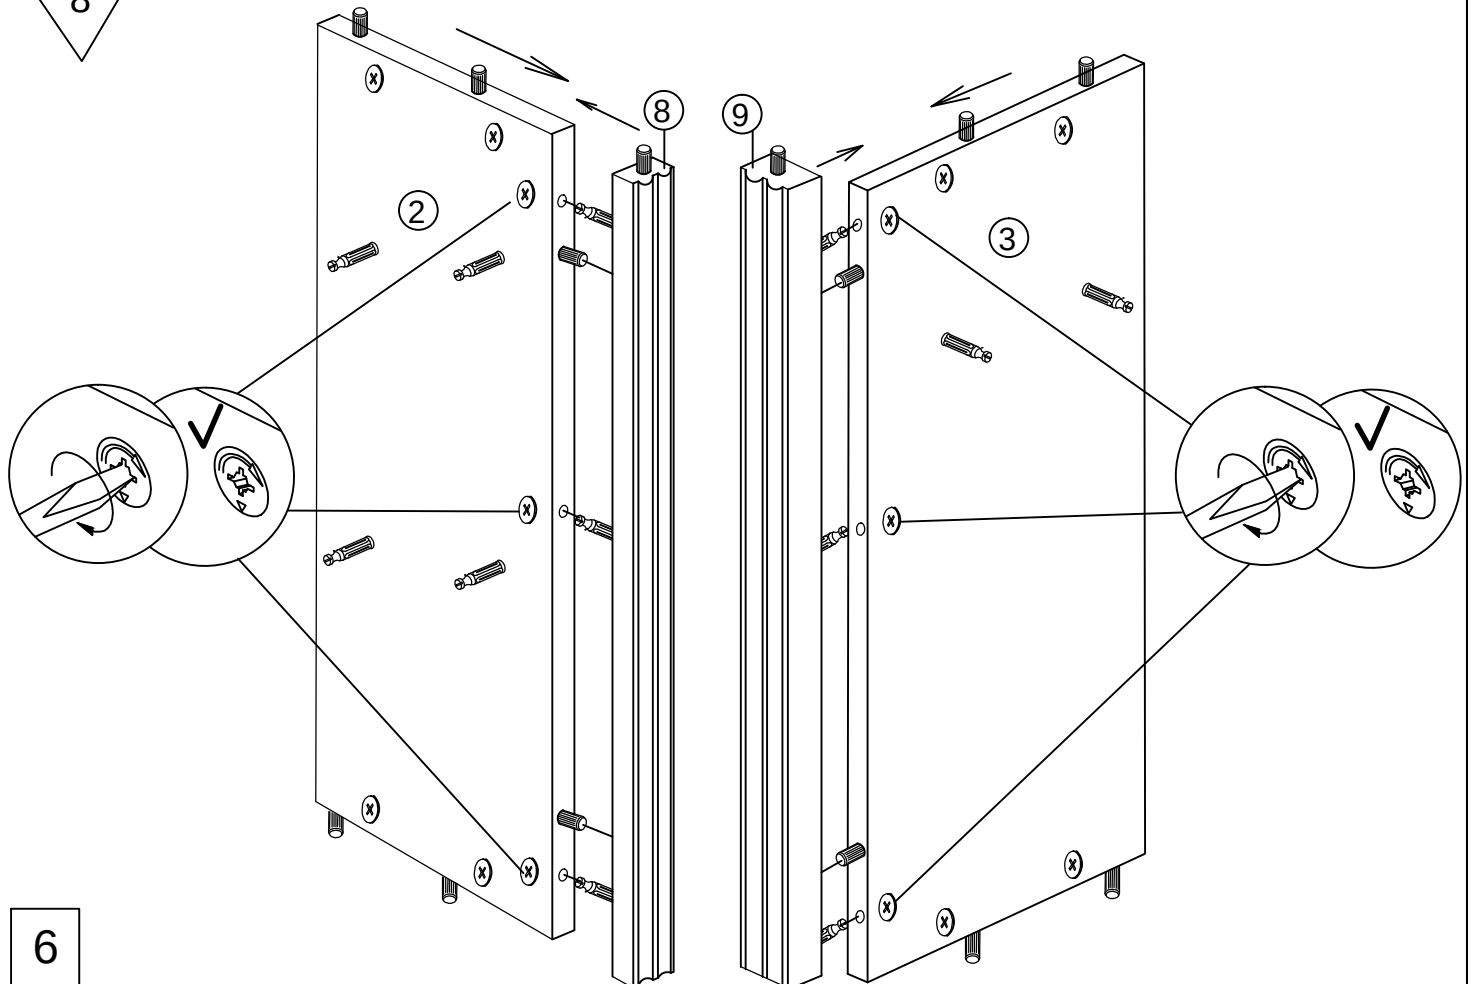






6








9

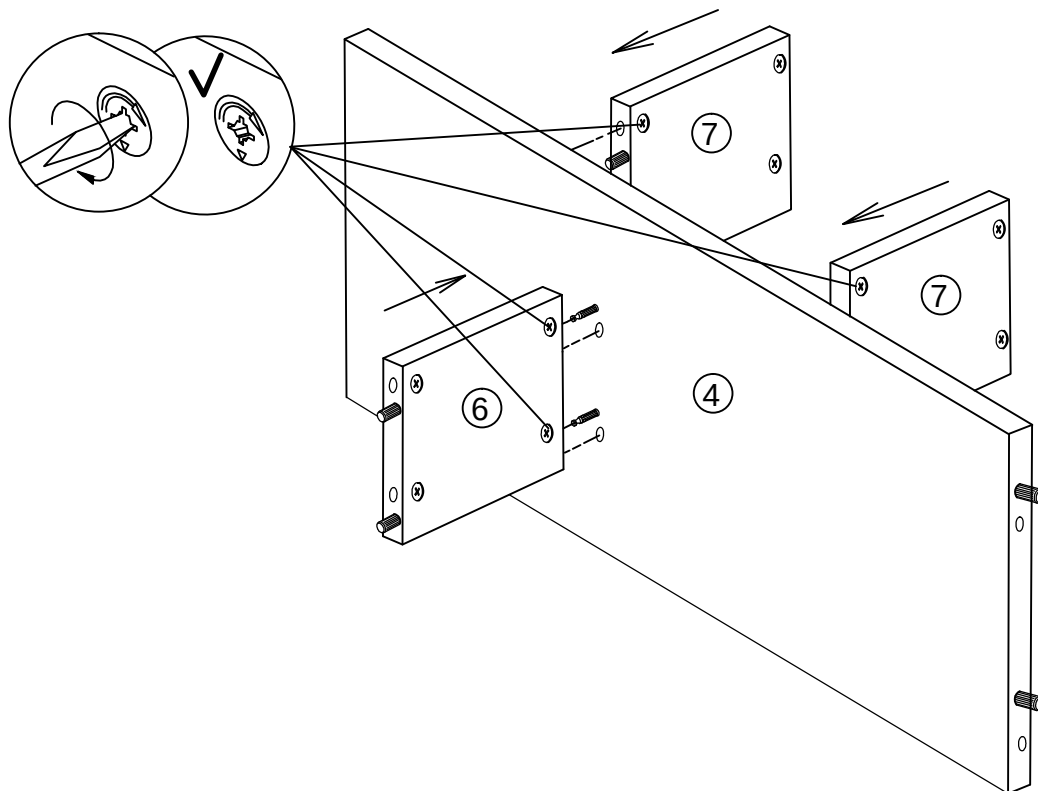



10

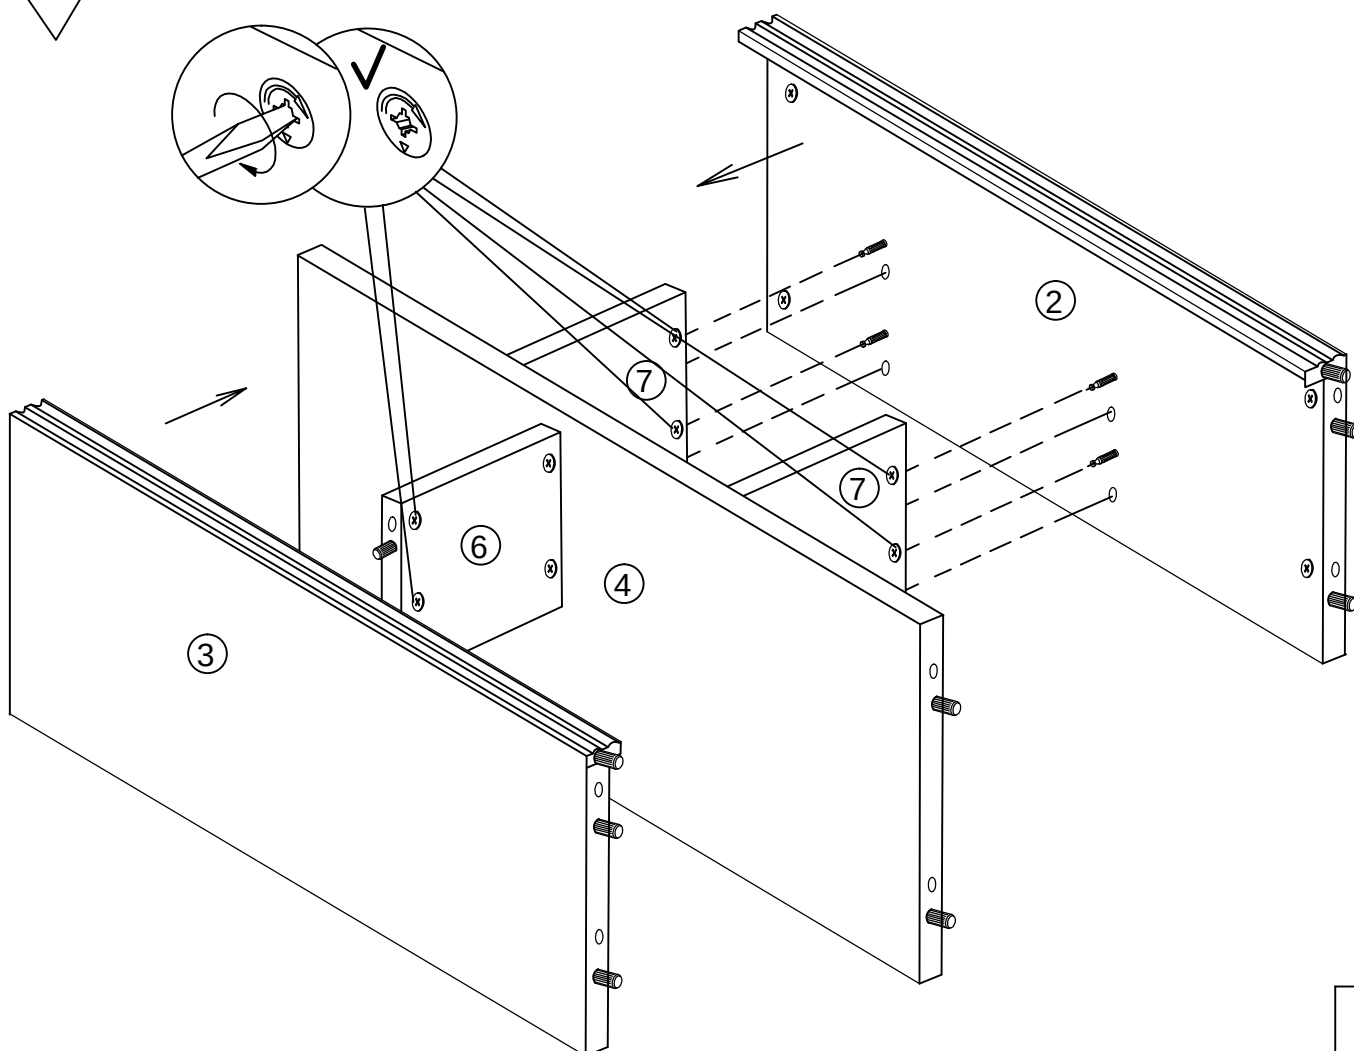

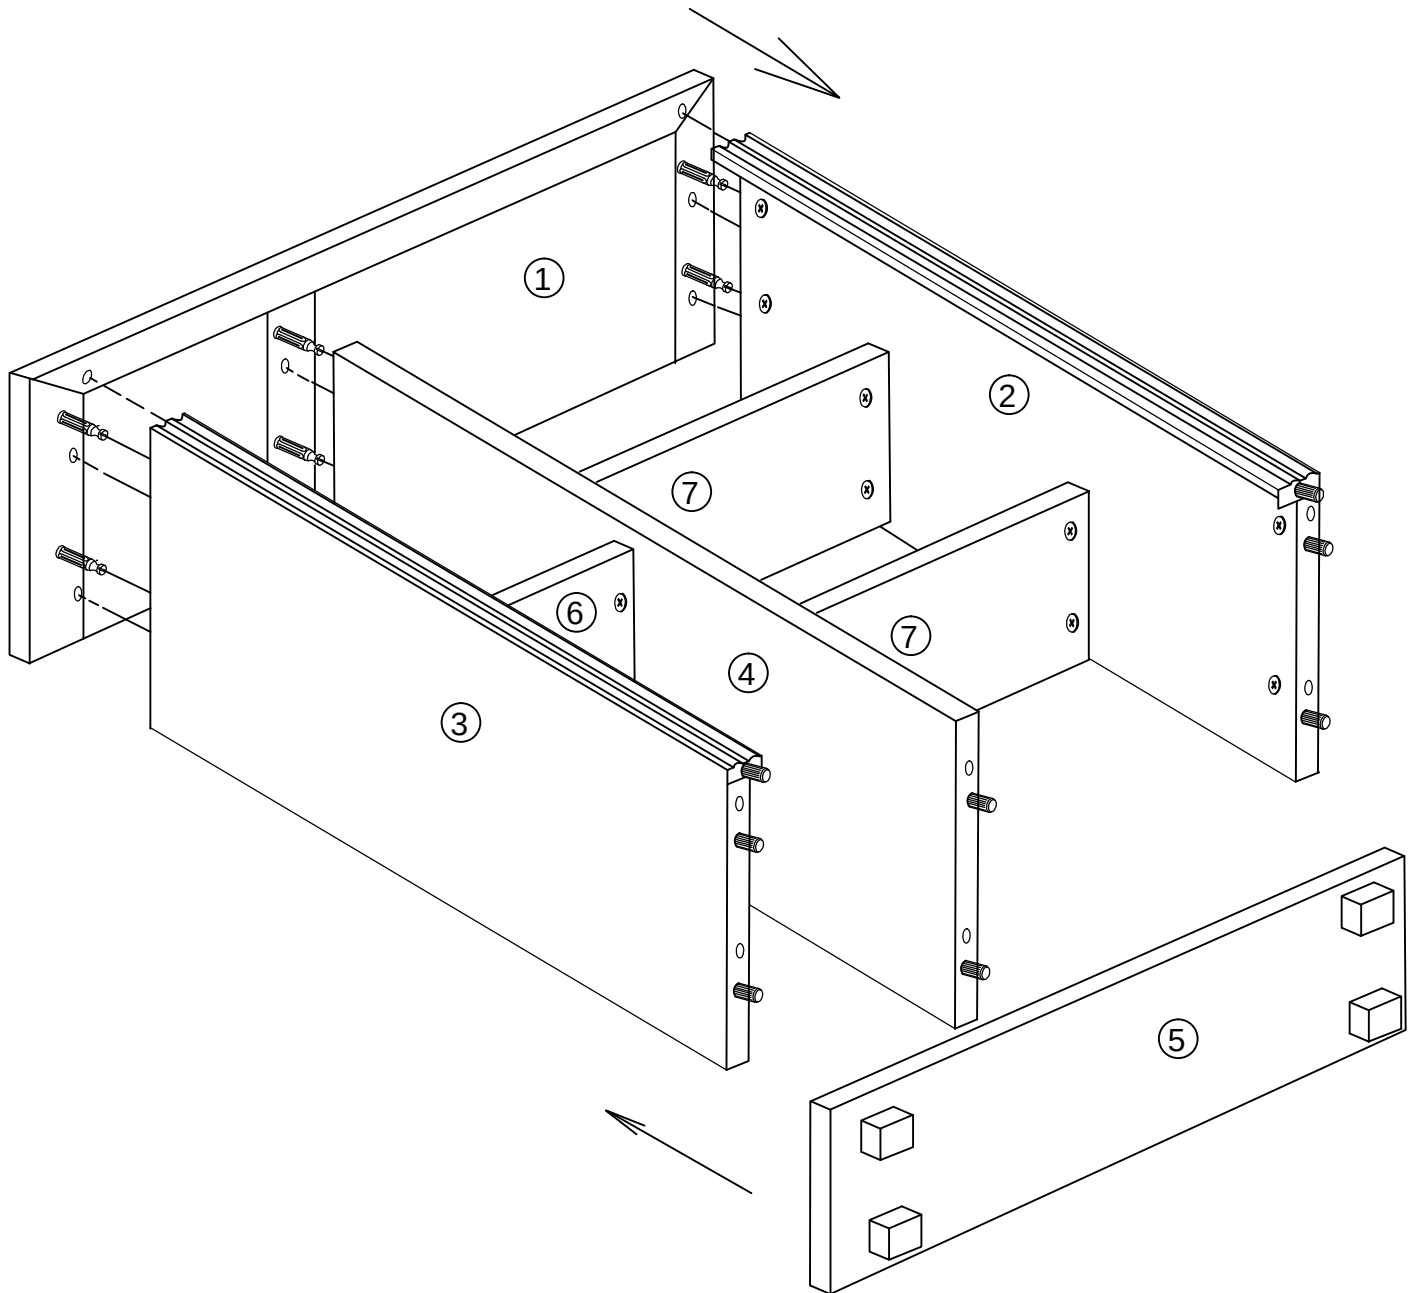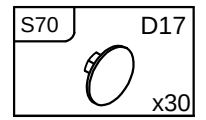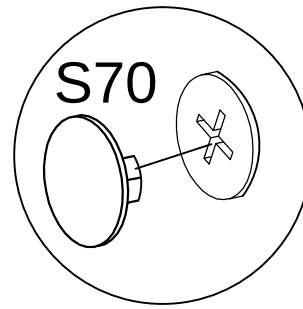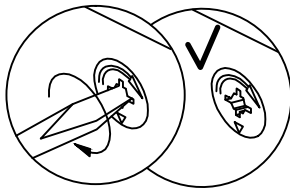


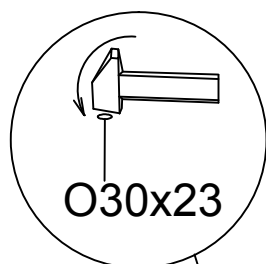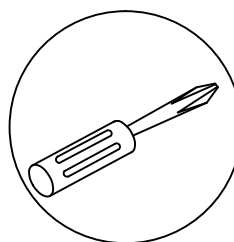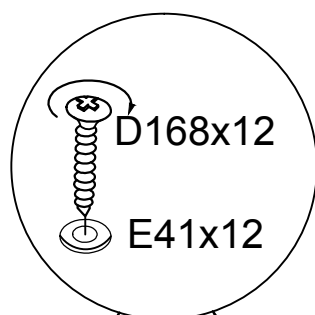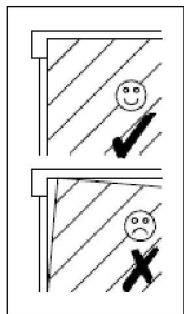


L1=L2

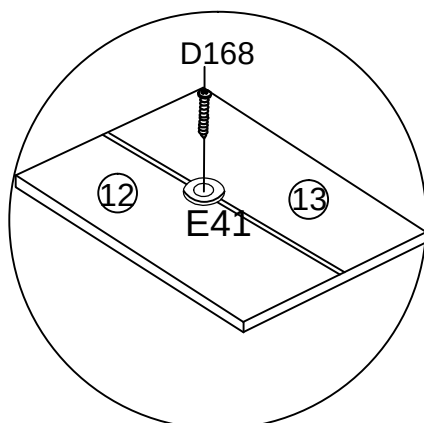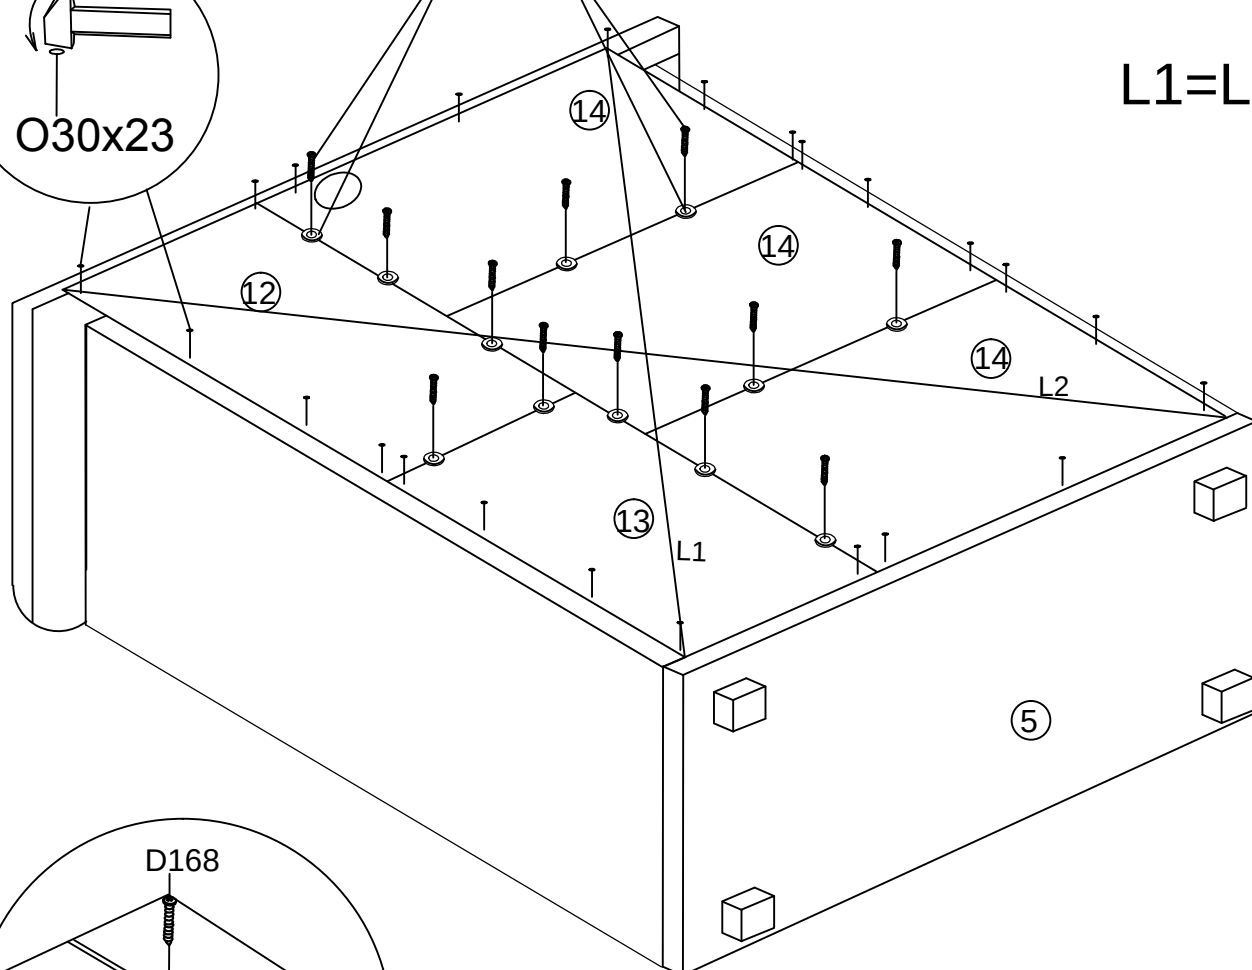

13

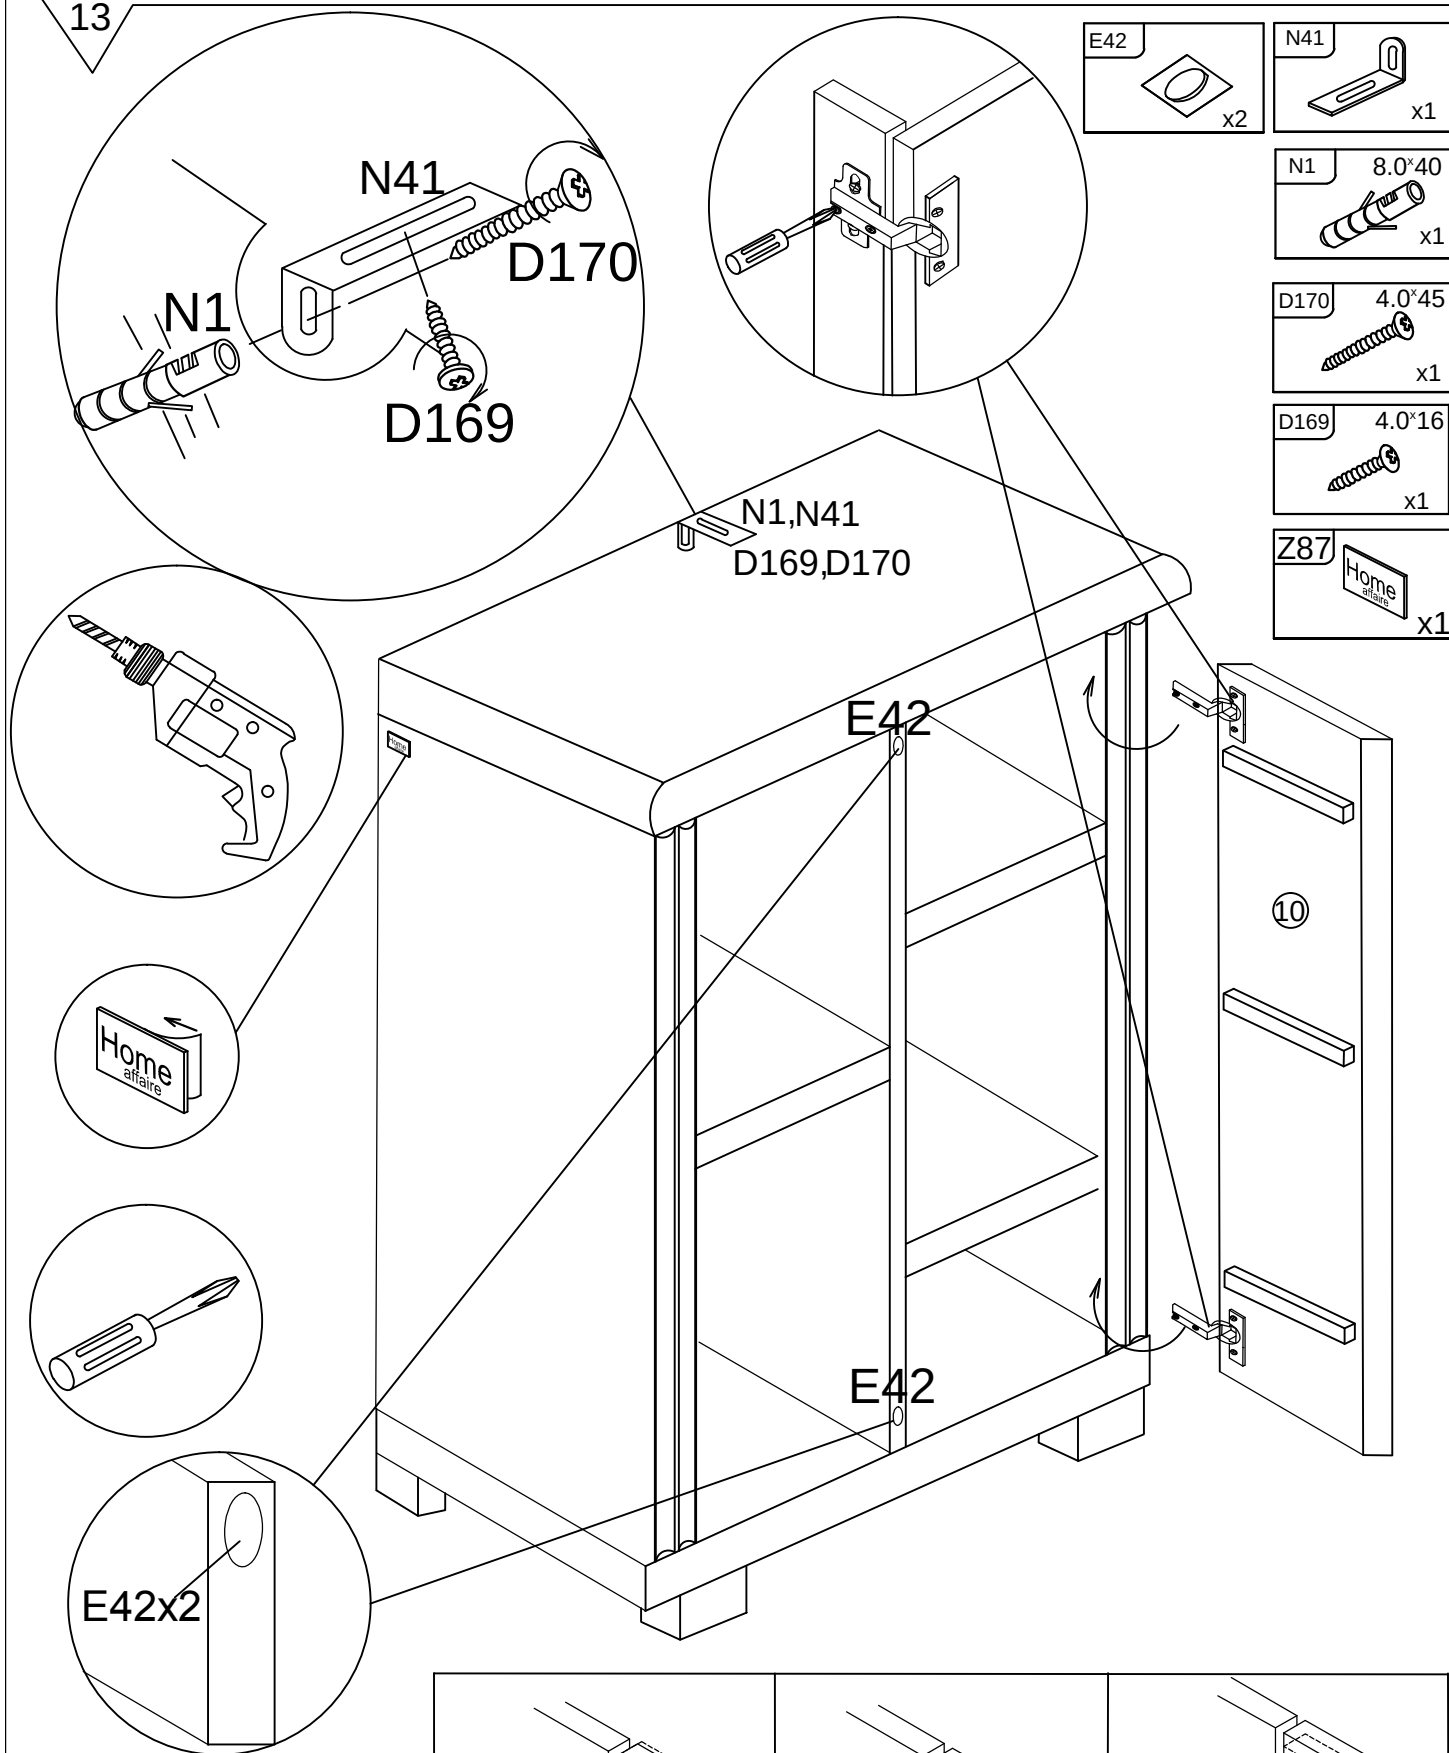

10


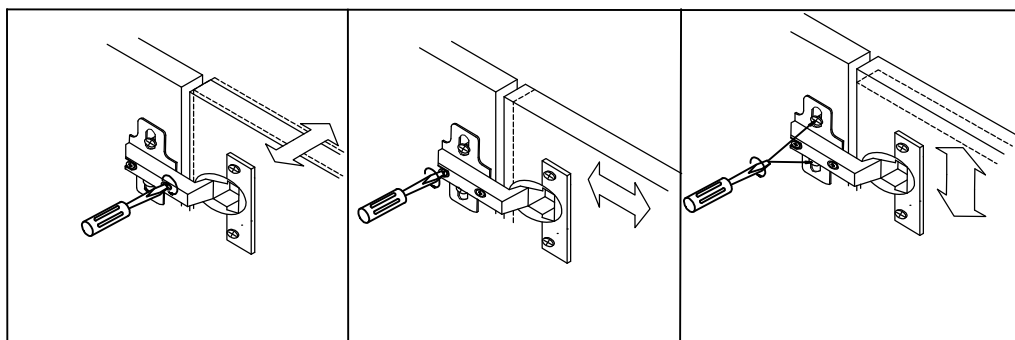


Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmínečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmínečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !

Art. Nr. 36858358; 87487748

LKZ 41629

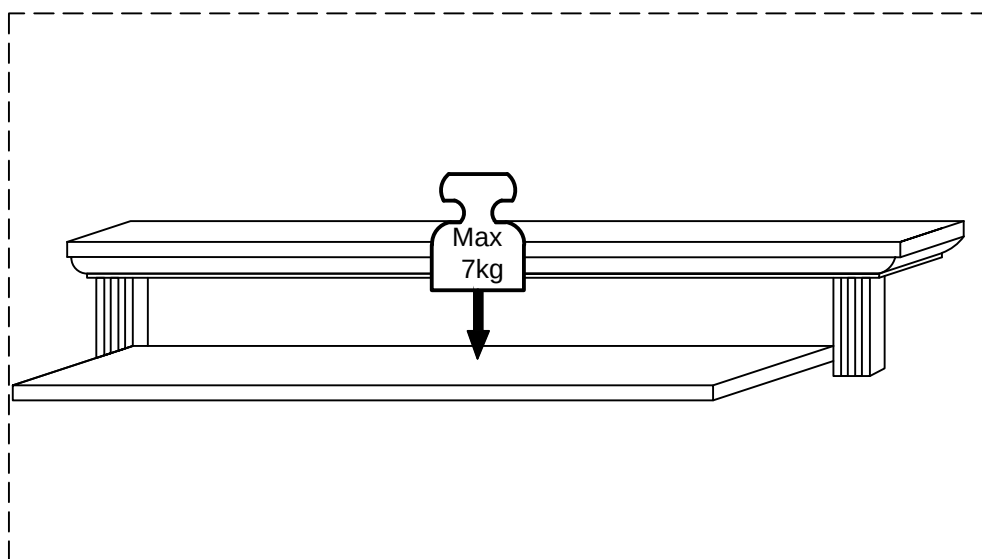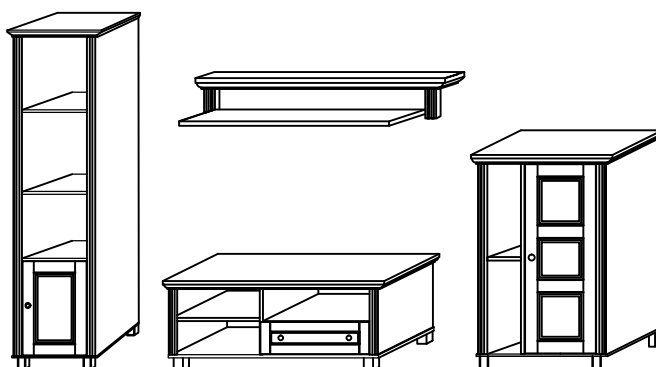

DE Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handieding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimati

GB Assembly instructions


IT Istruzioni di montaggio



PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž


RO Instrucktiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу

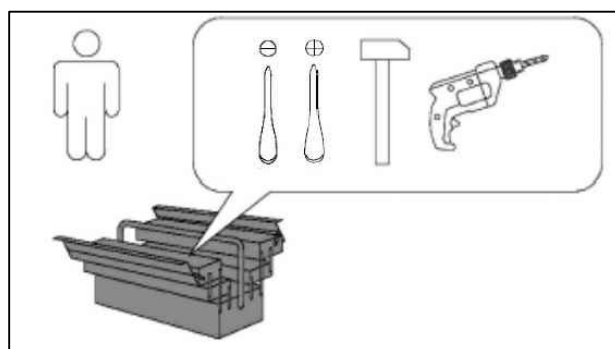


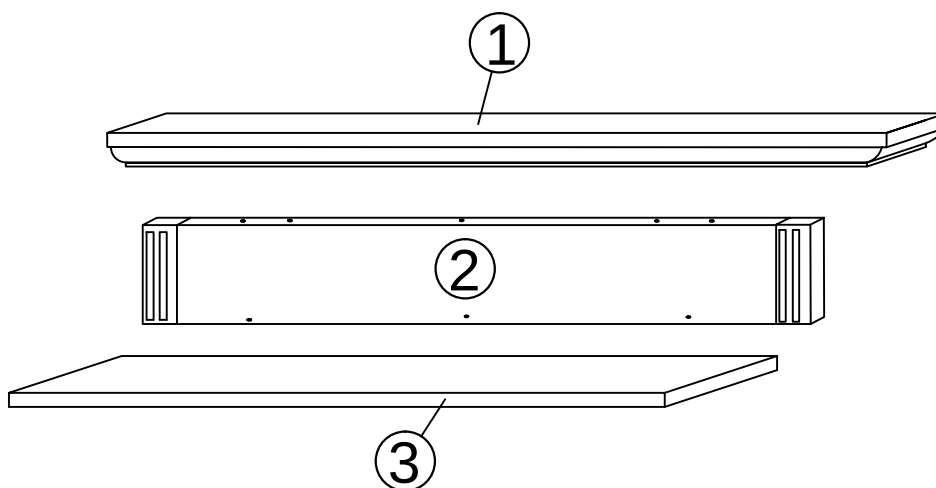

No	Size (mm)	Qty
1	1000x53x43	1
2	930x118x18	1
3	842x152x18	1

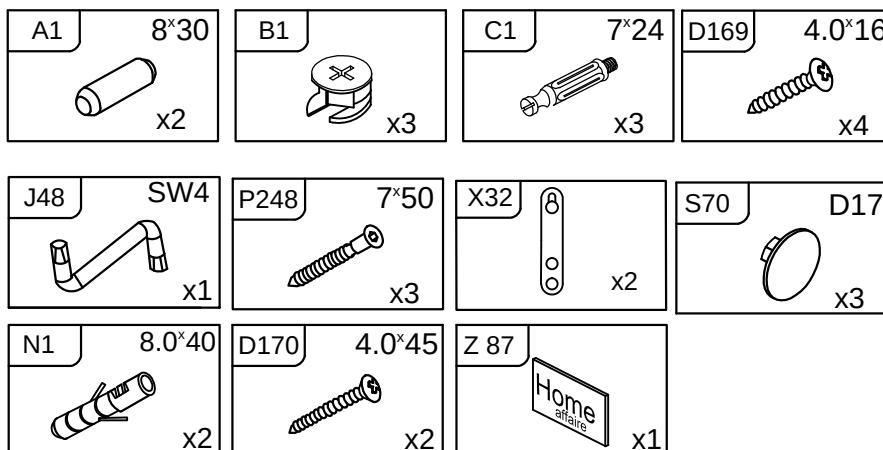

1

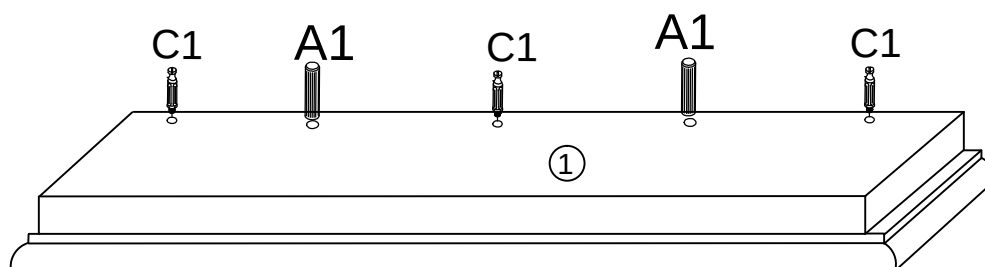

A1 8*30







x2



C1 7*24



x3

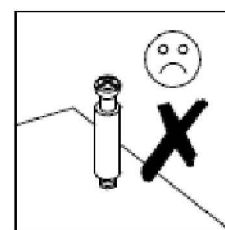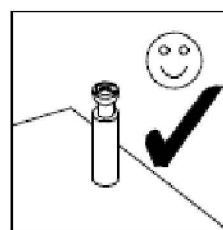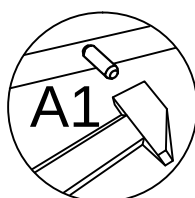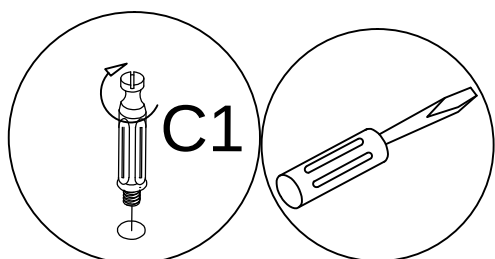

2

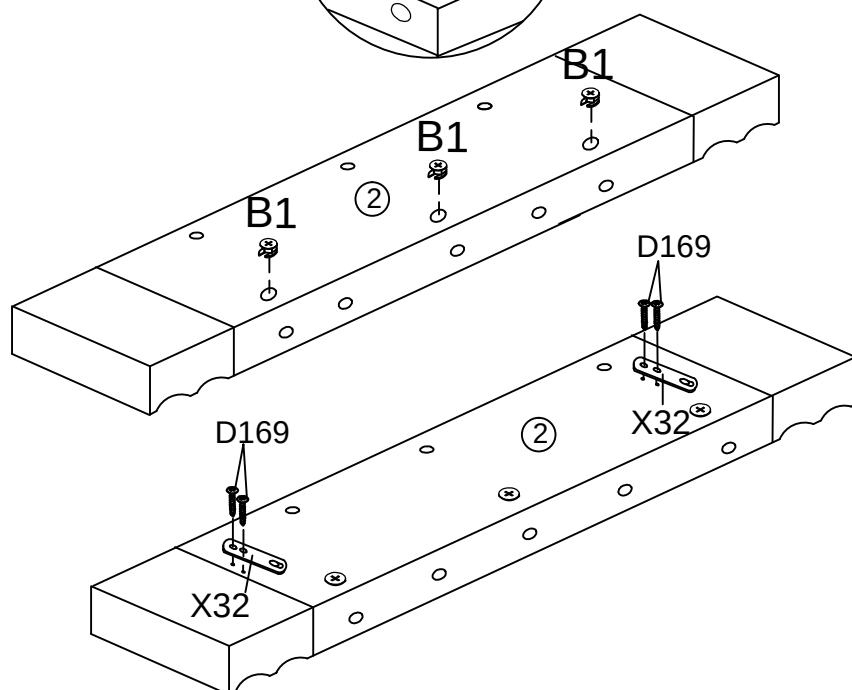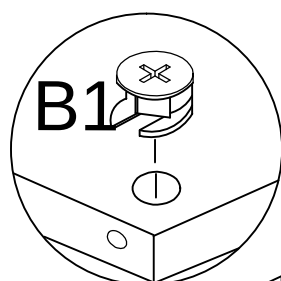

B1



x3

D169 4.0*16




x4

X32














x2

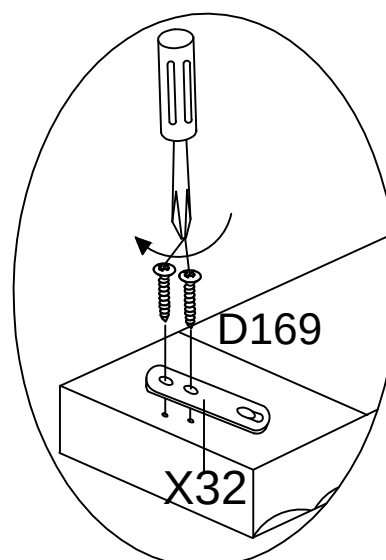

3


3

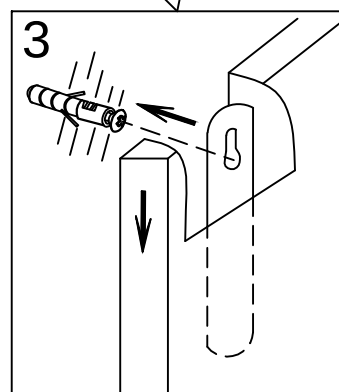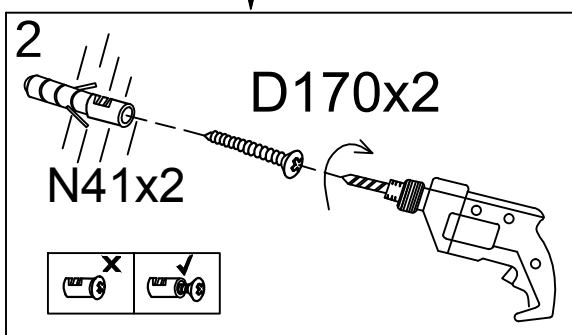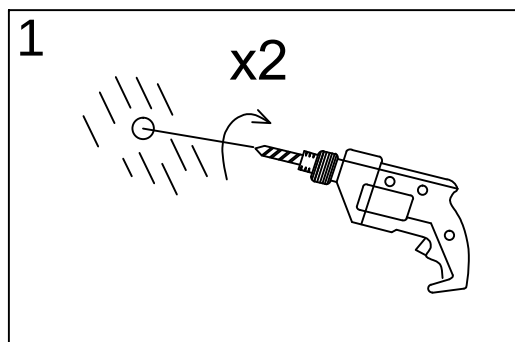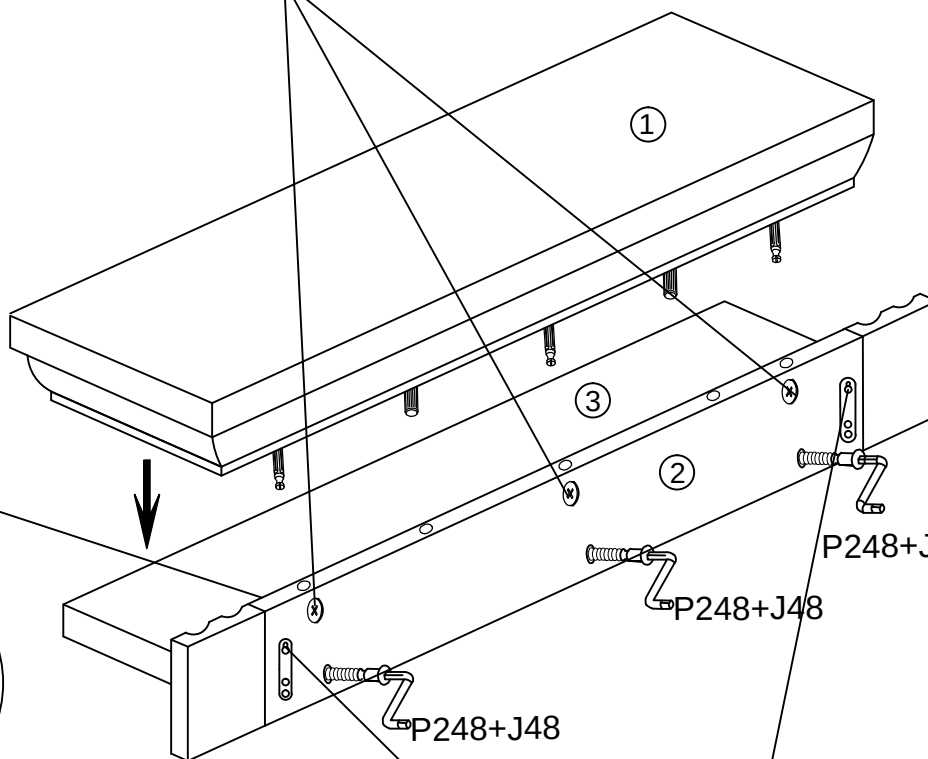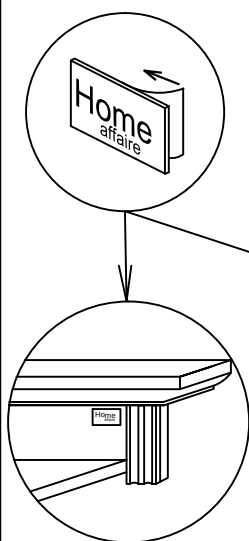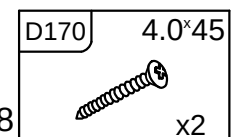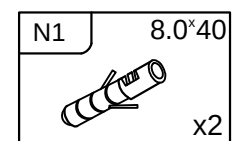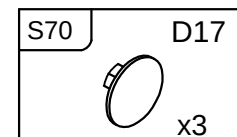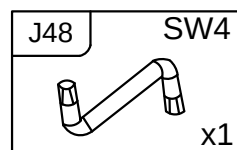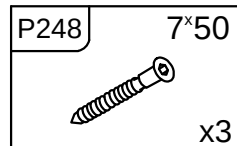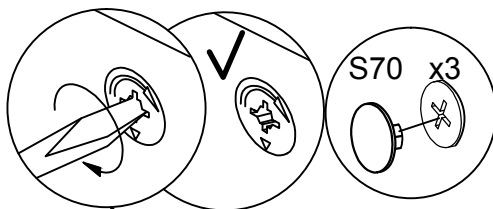

4

Art. Nr. 36858358; 87487748

LKZ 41629

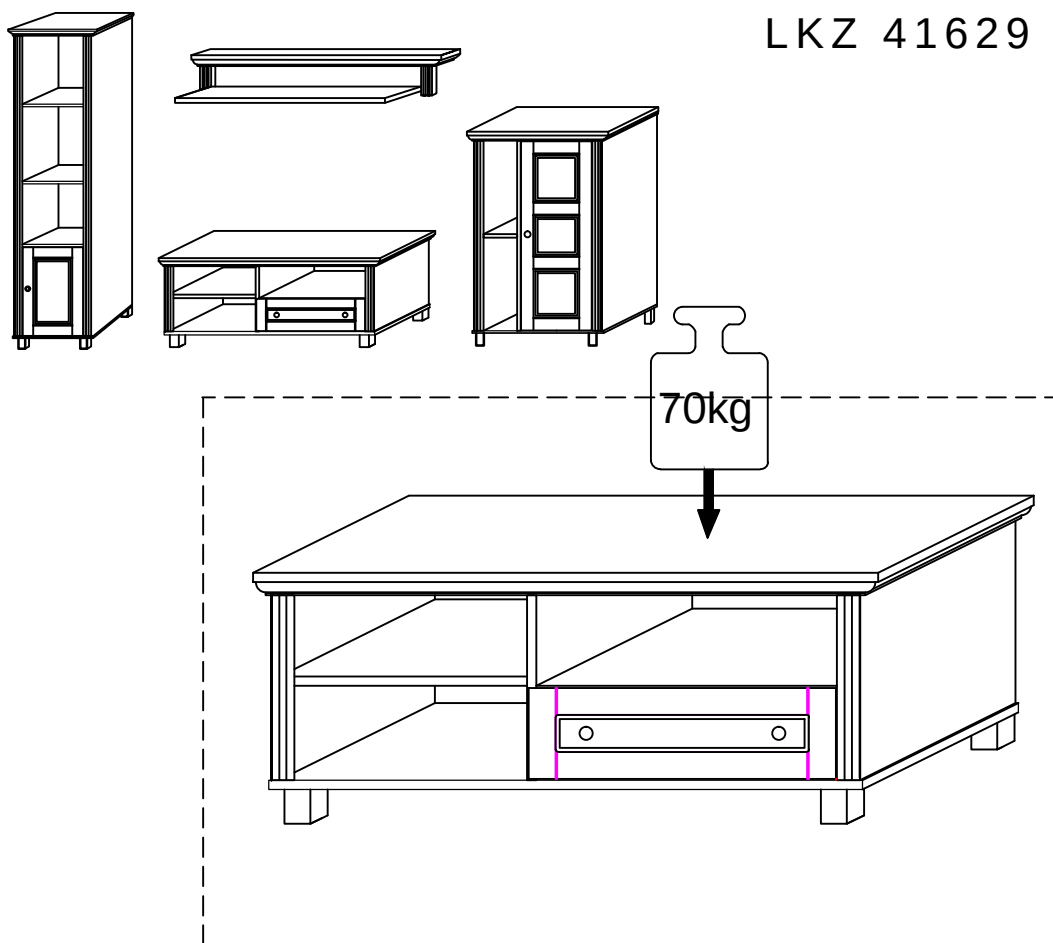

DE Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handieding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimati

GB Assembly instructions


IT Istruzioni di montaggio


PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

RO Instruktiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу








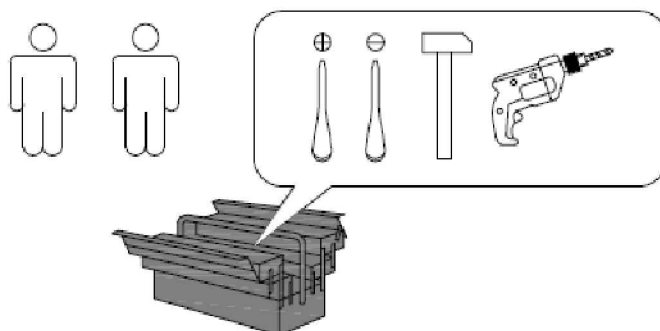


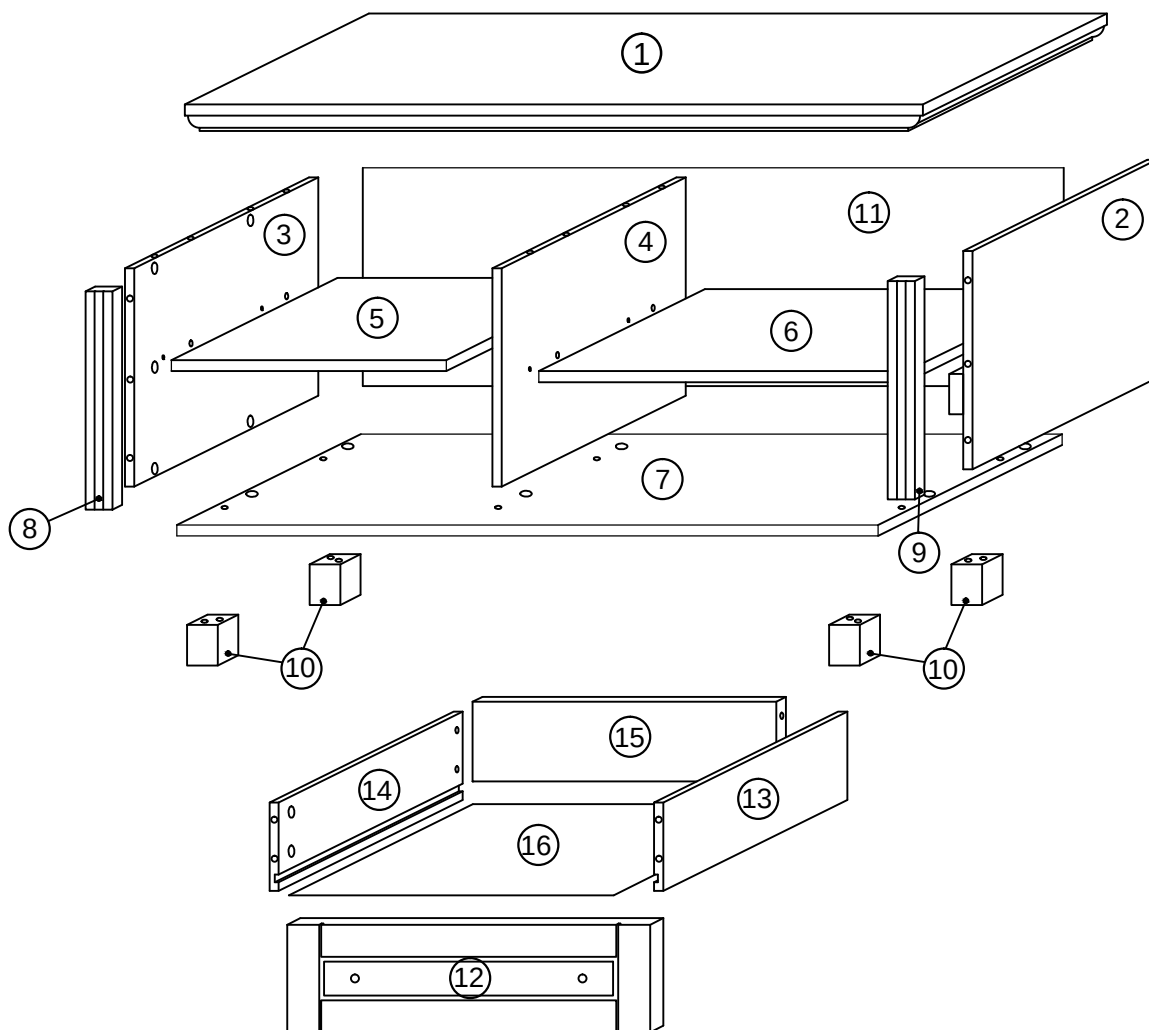







N	Size/MaB(mm)	Qty	N	Size/MaB(mm)	Qty
1	1200x403x43	1	9	355x44x18	1
2	355x350x43	1	10	66x50x50	4
3	355x350x18	1	11	1112x398x4	1
4	355x346x18	1	12	590x175x18	1
5	473x346x18	1	13	300x145x18	1
6	603x346x18	1	14	300x145x18	1
7	1140x373x18	1	15	516x131x18	1
8	355x44x18	1	16	525x300x4	1

A1 8*30 x28	B1 x28	C1 7*24 x28	P248 7*50 x4	G110 l=300 x2	D168 3.5*16 x14
V216 x2	P79 M4*22 x2	O30 1.4*25 x20	S70 D17 x28	L42 25*25 x4	D169 4.0*16 x1
J48 SW4 x1	N41 x1	N1 8.0*40 x1	D170 4.0*45 x1	Z87 Home affairs x1	

1

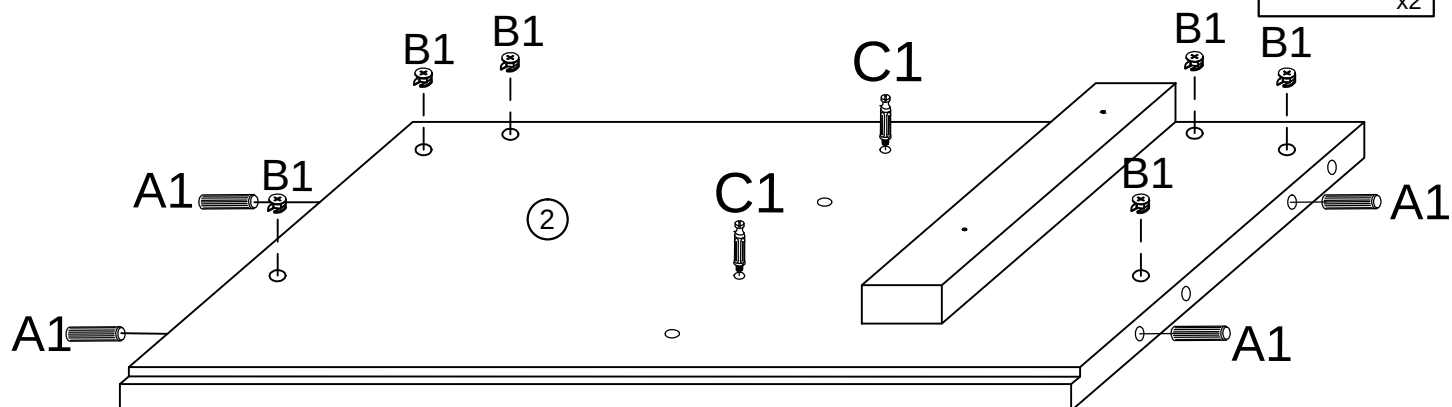

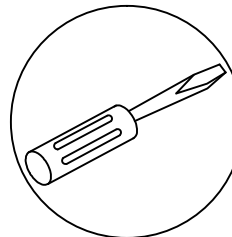
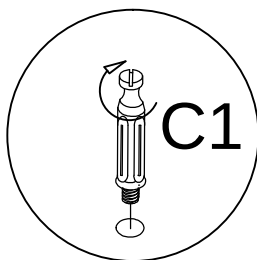
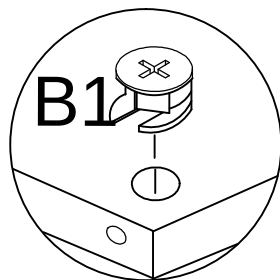
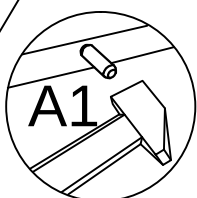


2

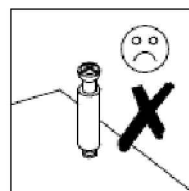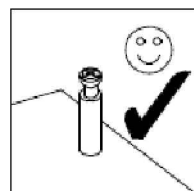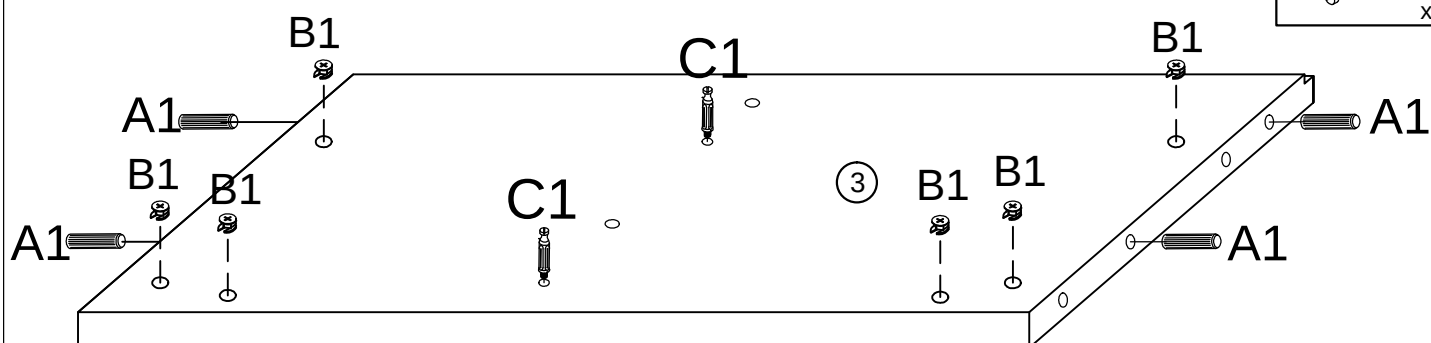


3


3

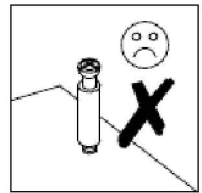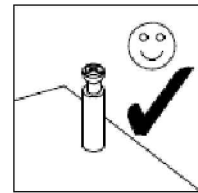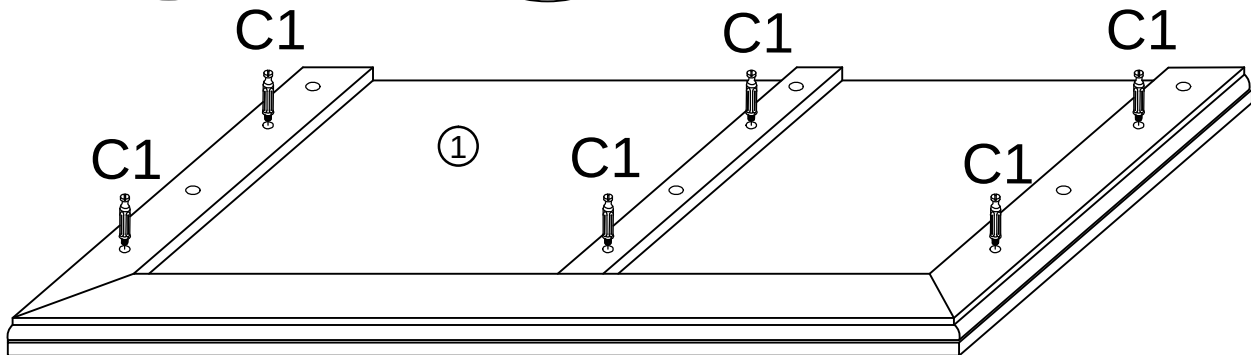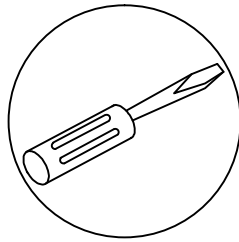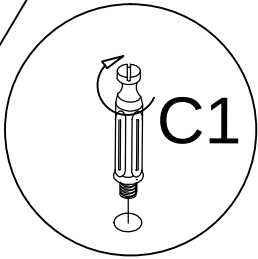

4

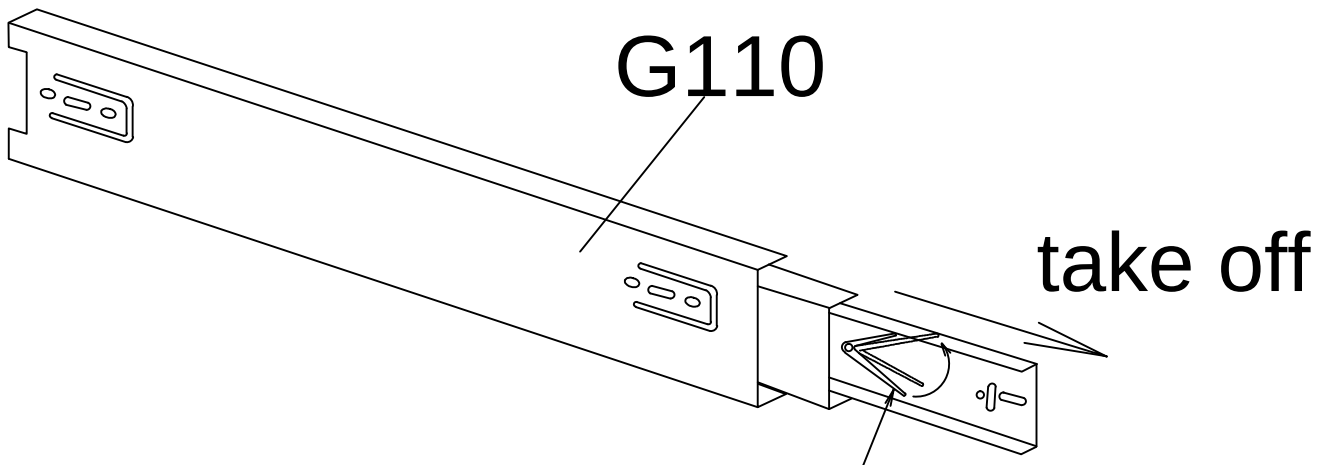


click

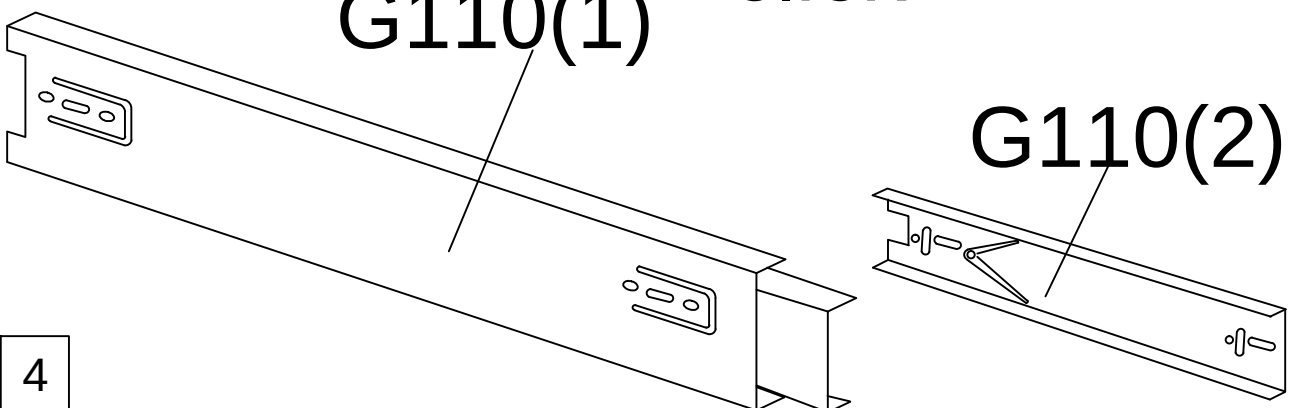


4

5









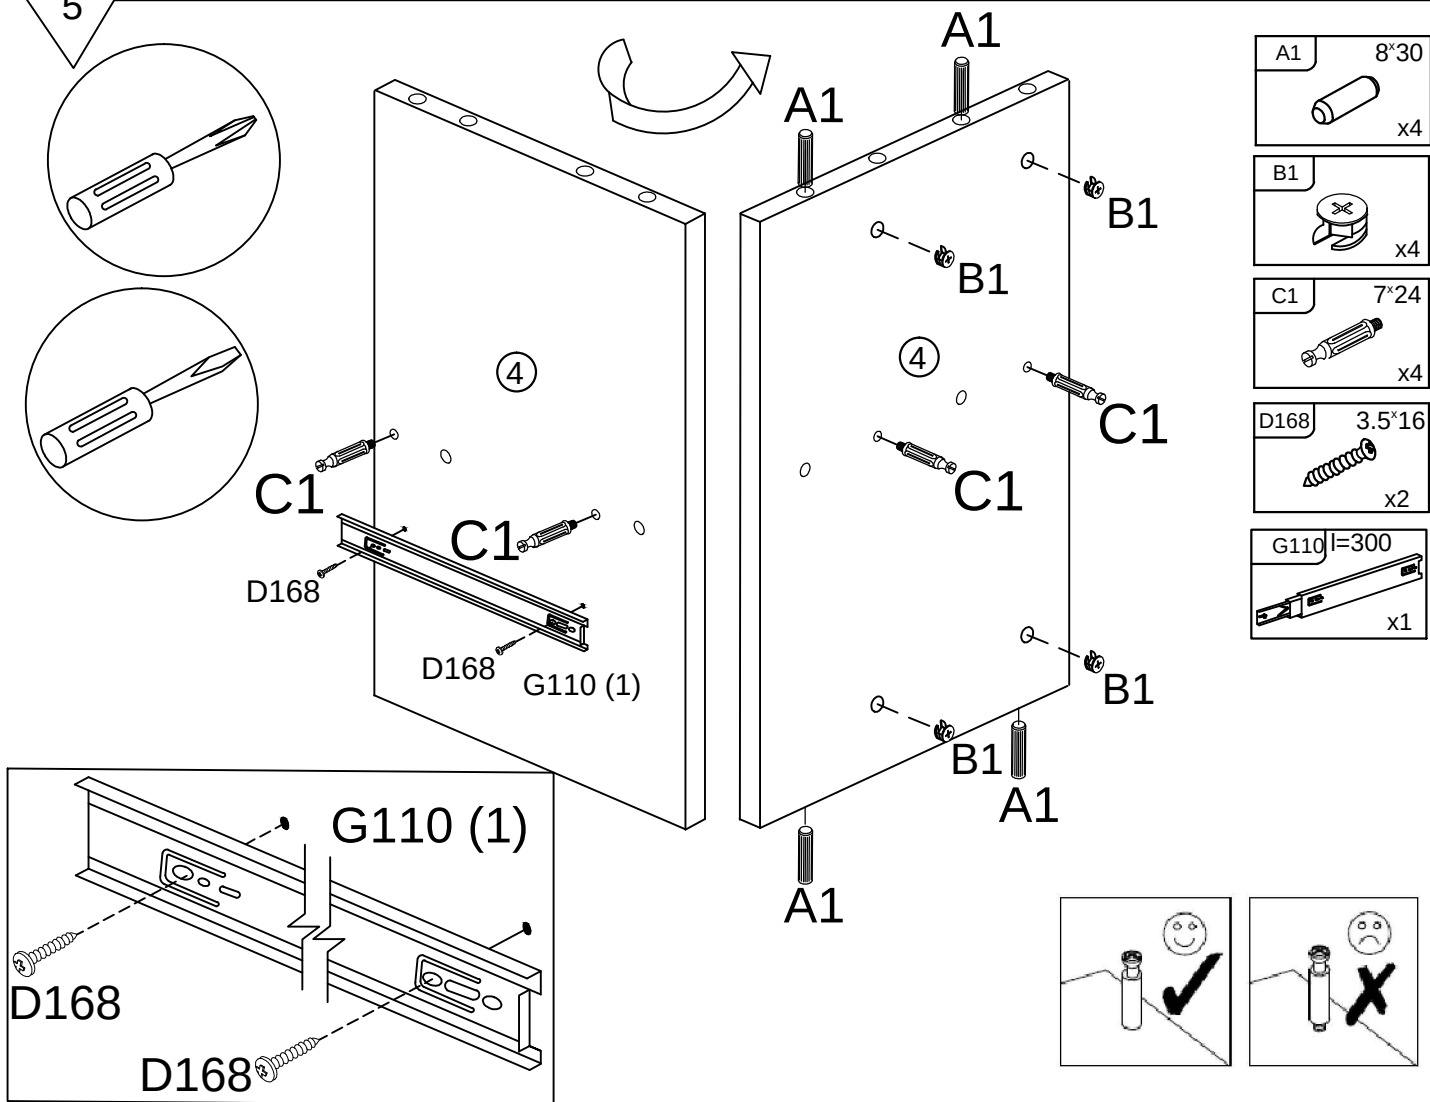


6





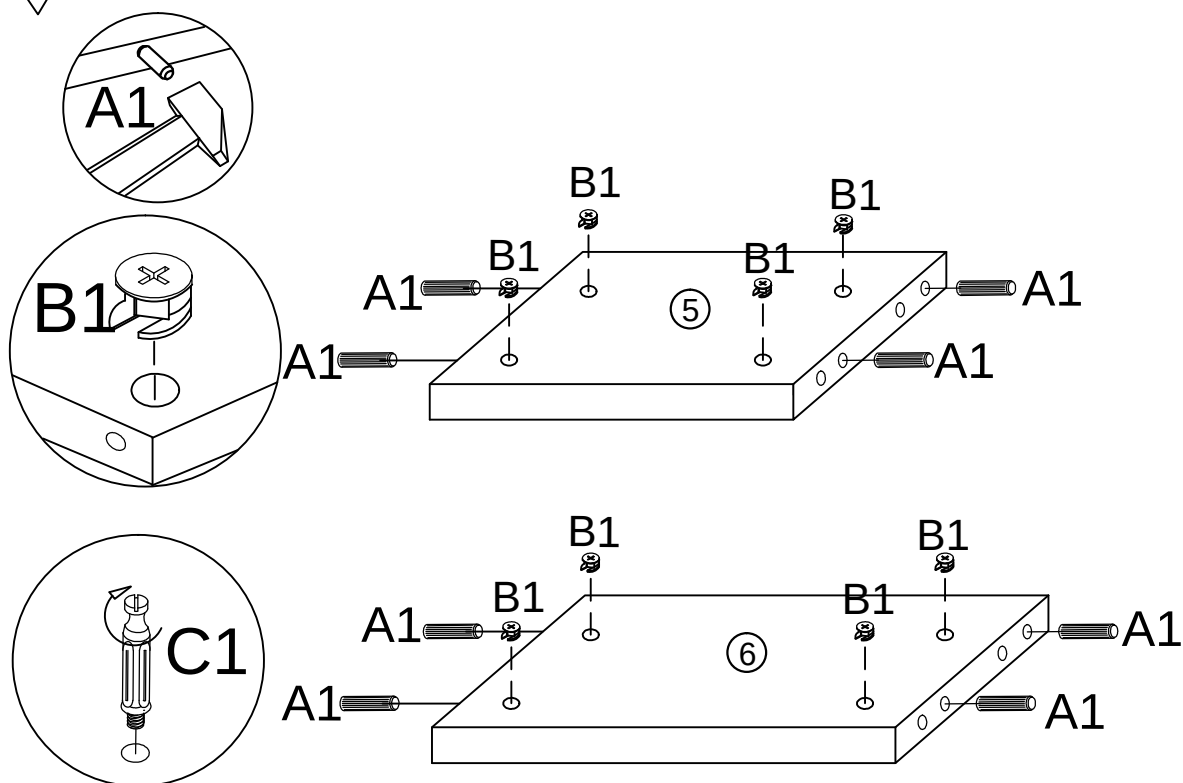


5

















7

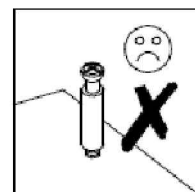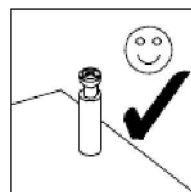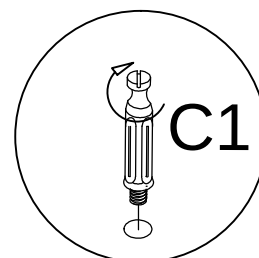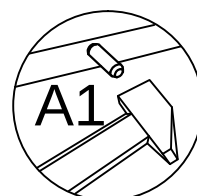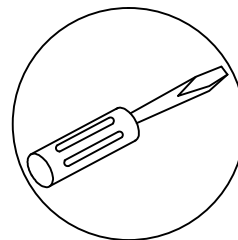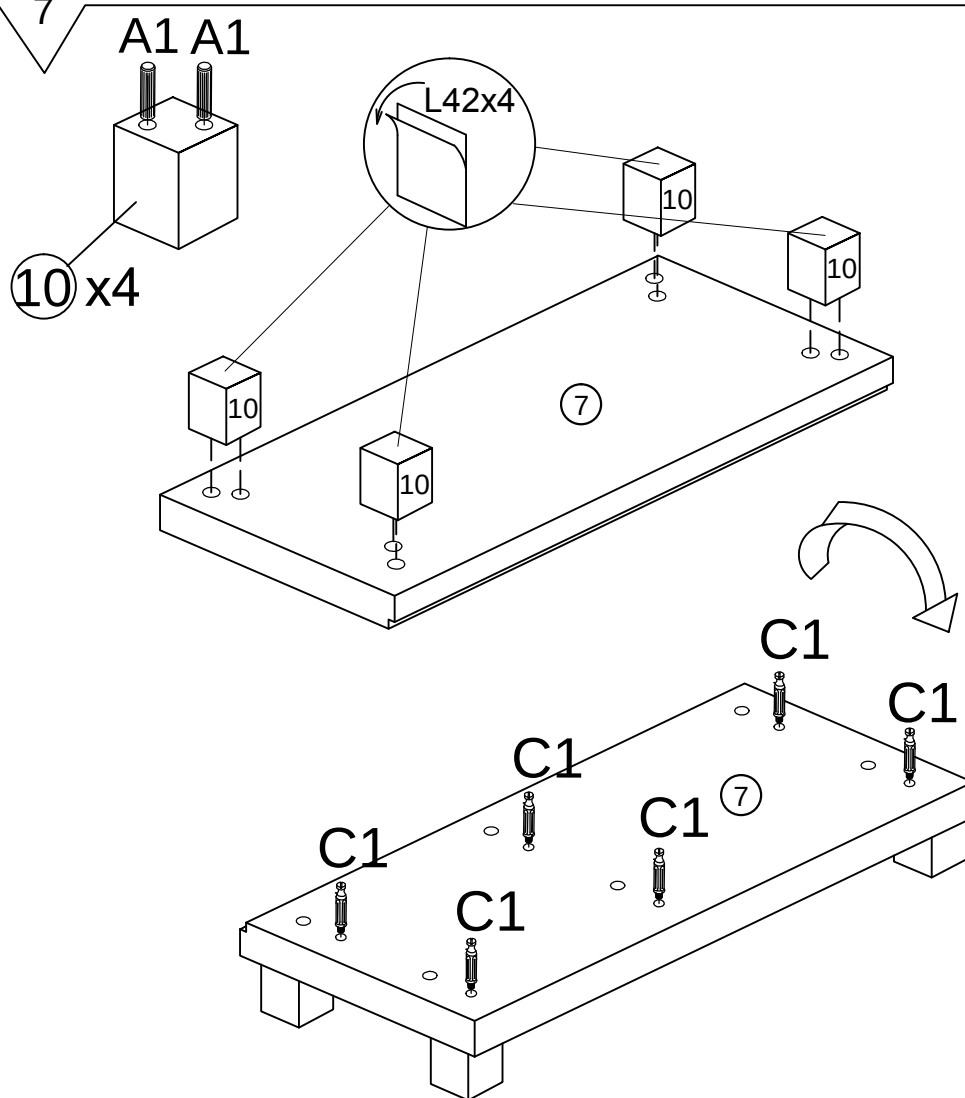

8

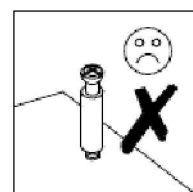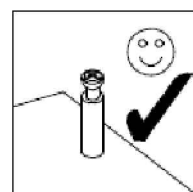
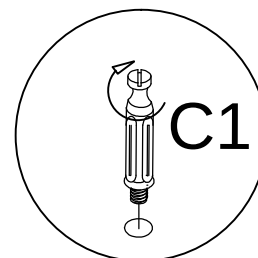

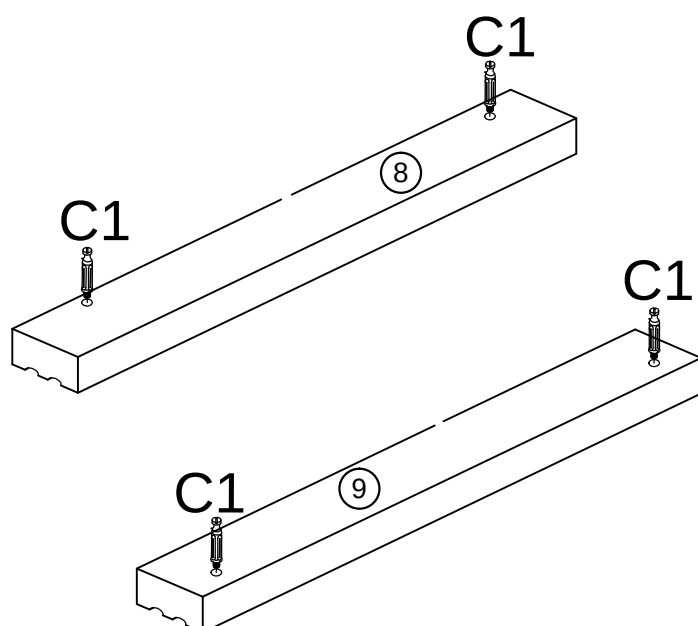


6

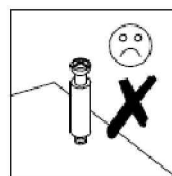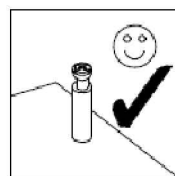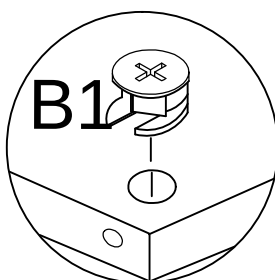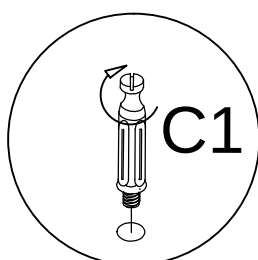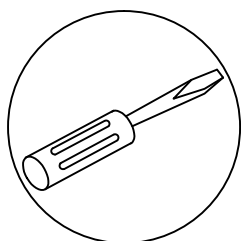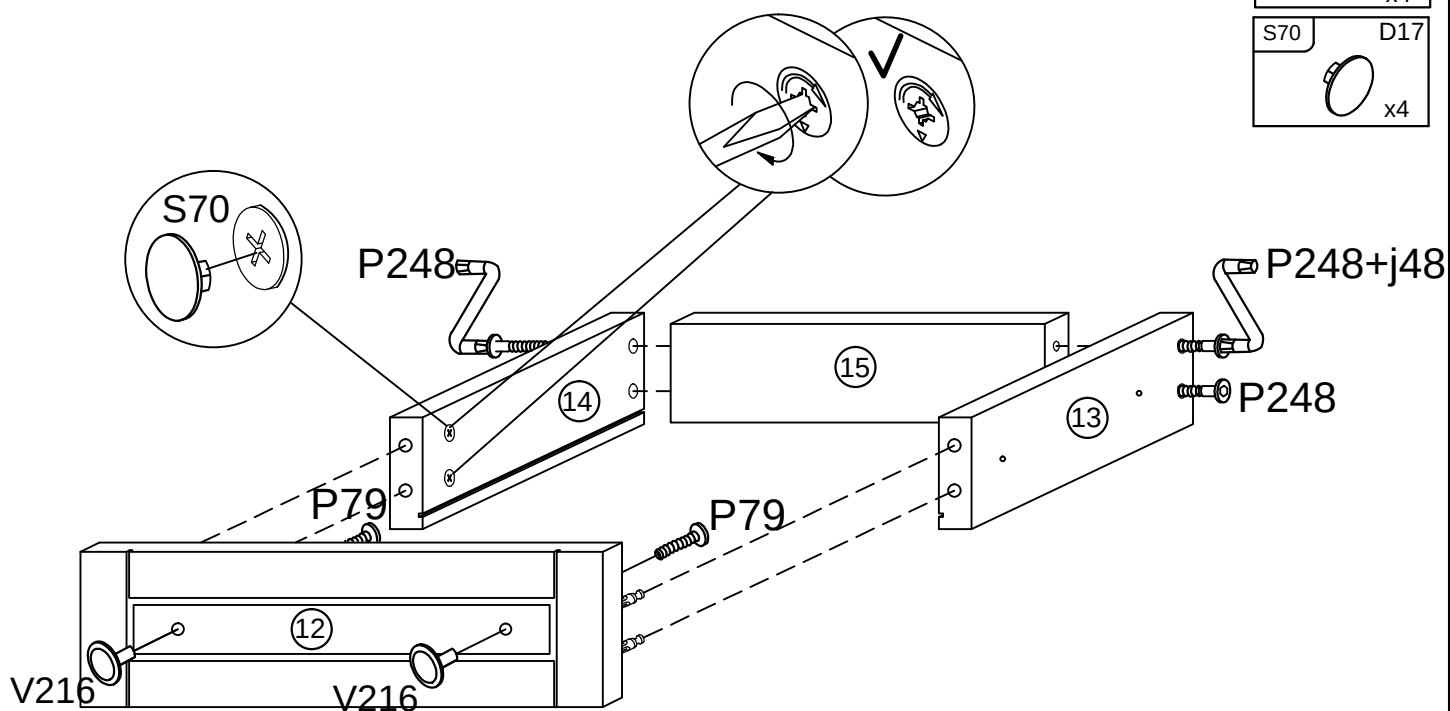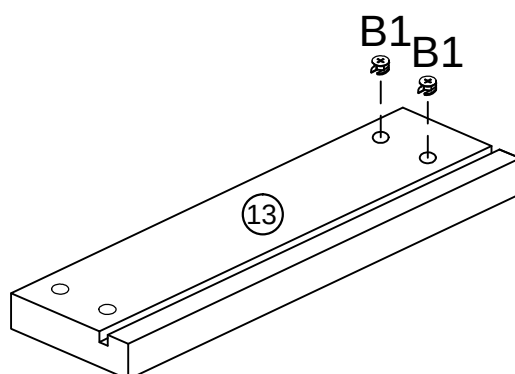
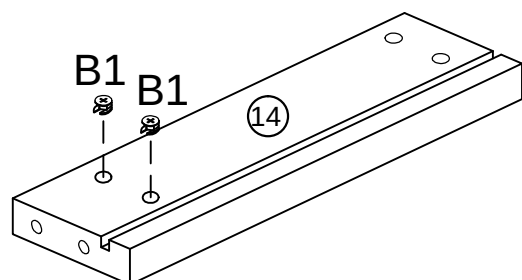
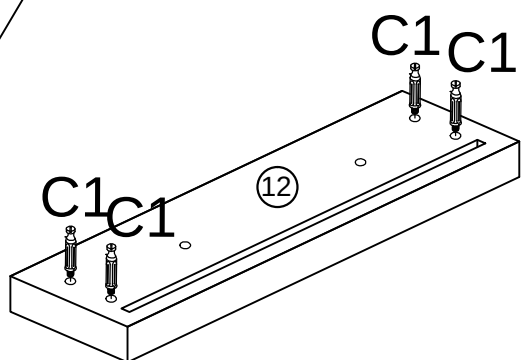


10

D168 3.5*16
x8

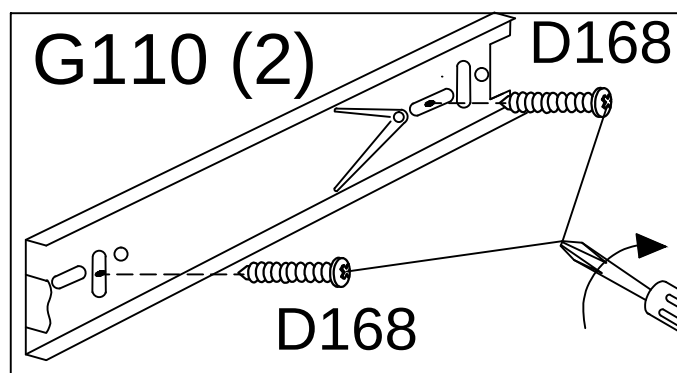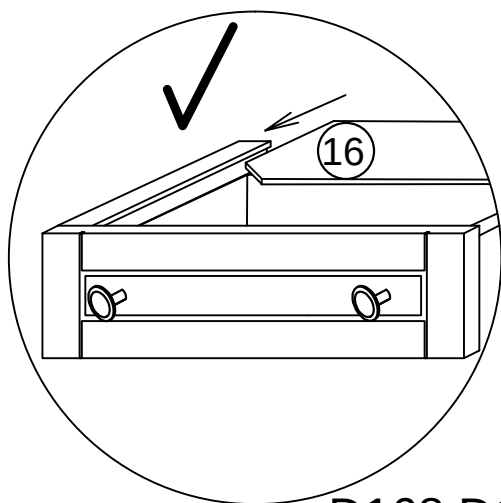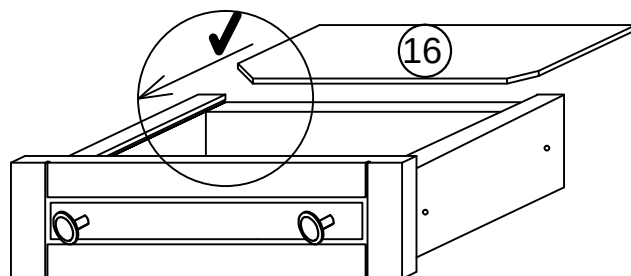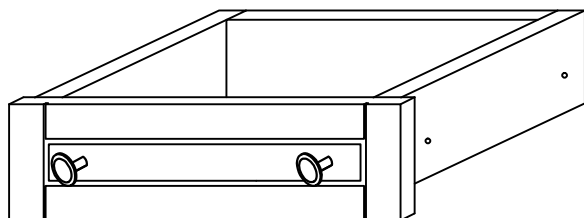


D168 D168 D168 D168

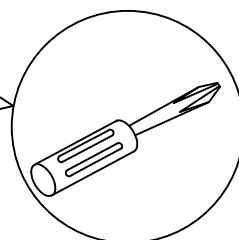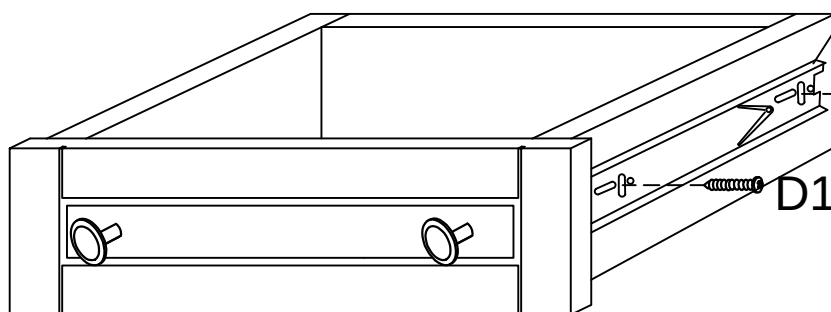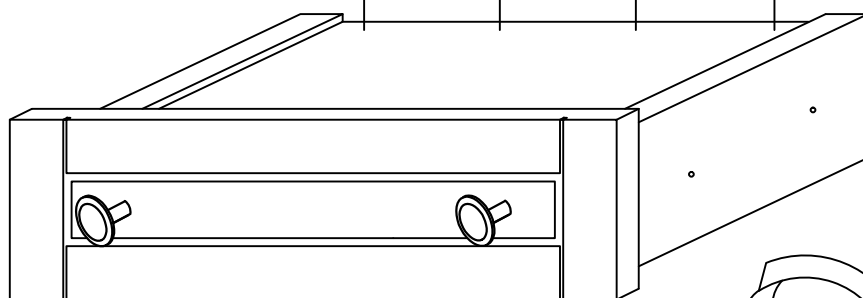


8


11

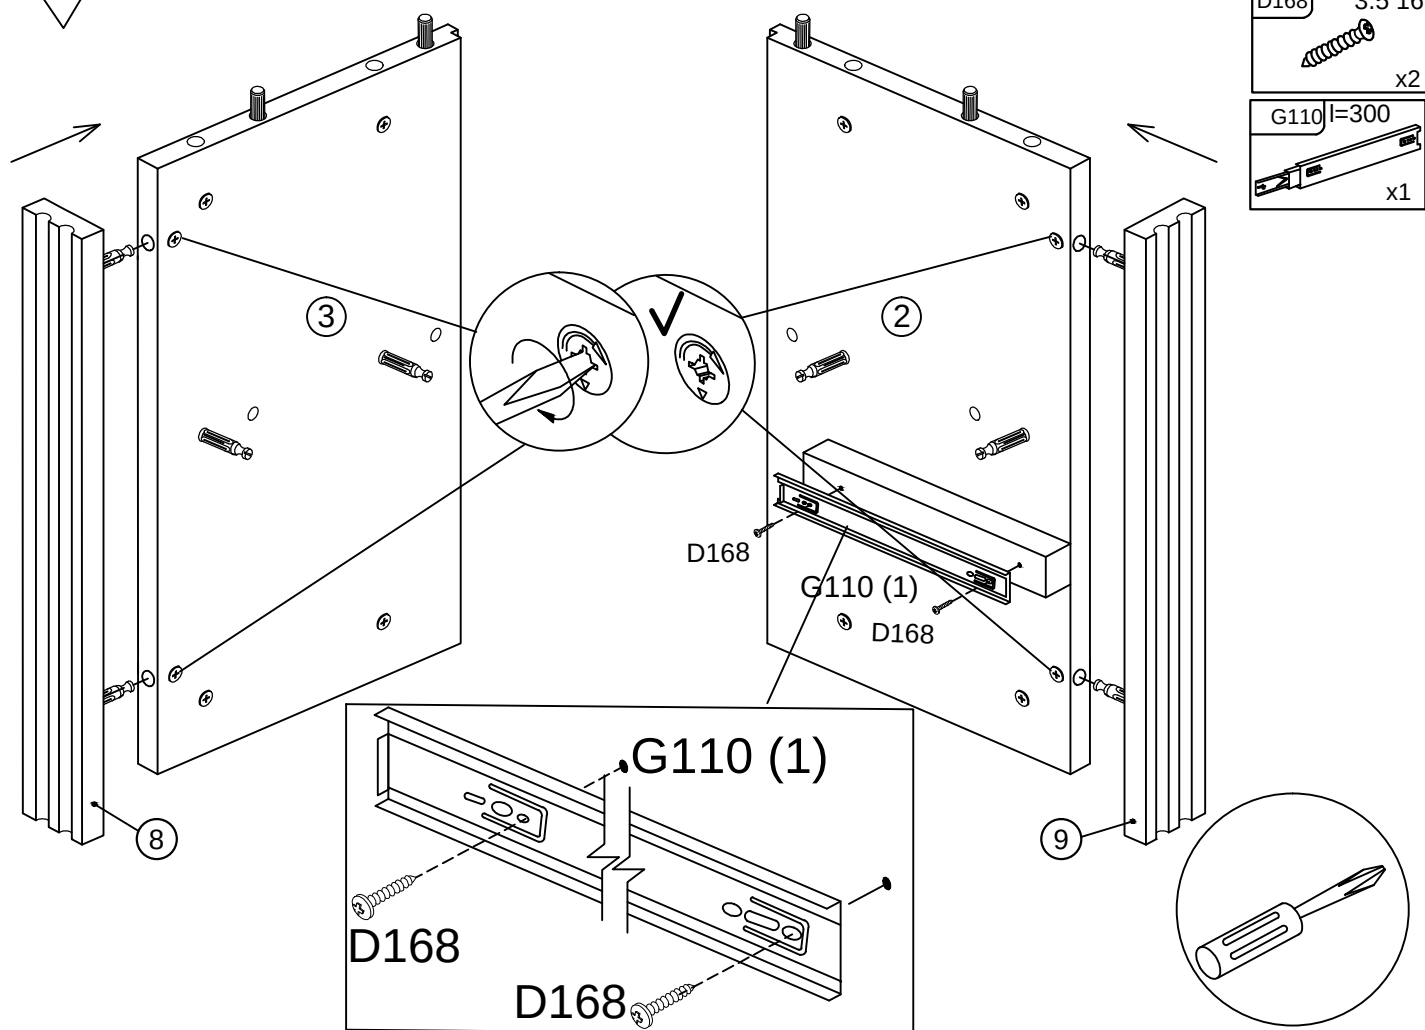


12

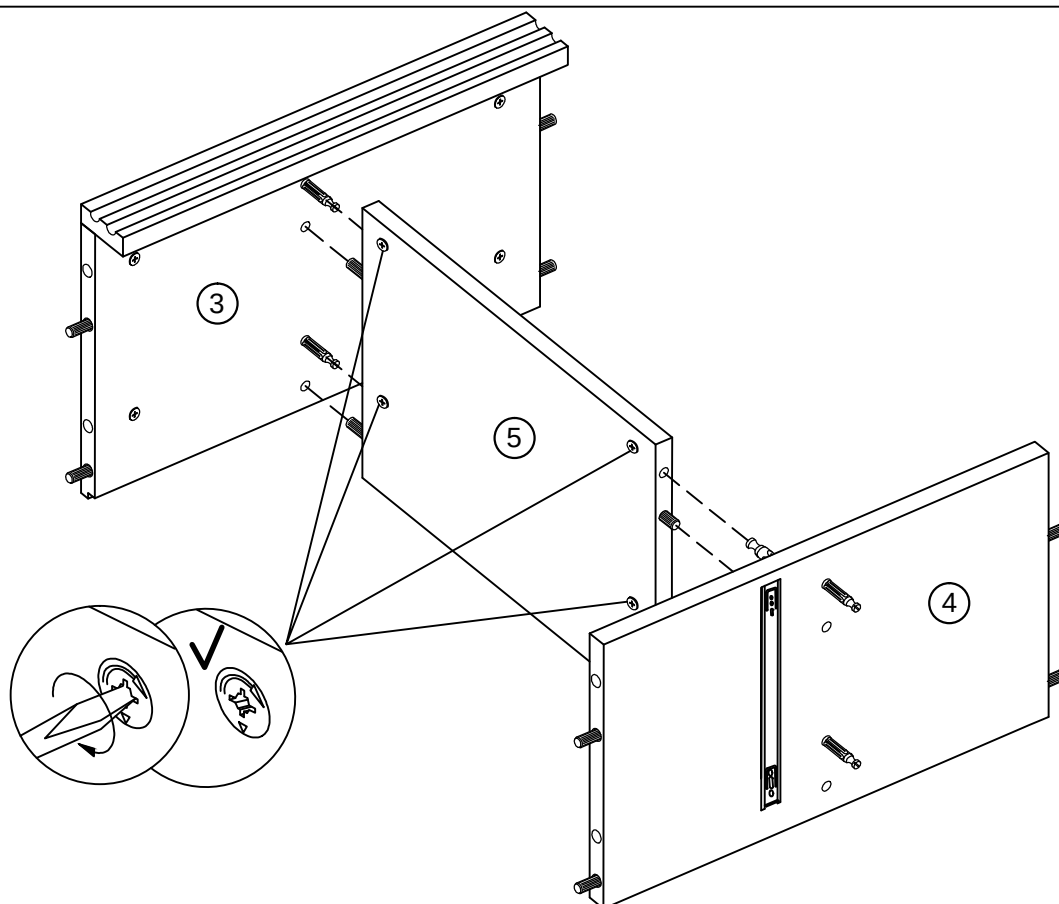




13




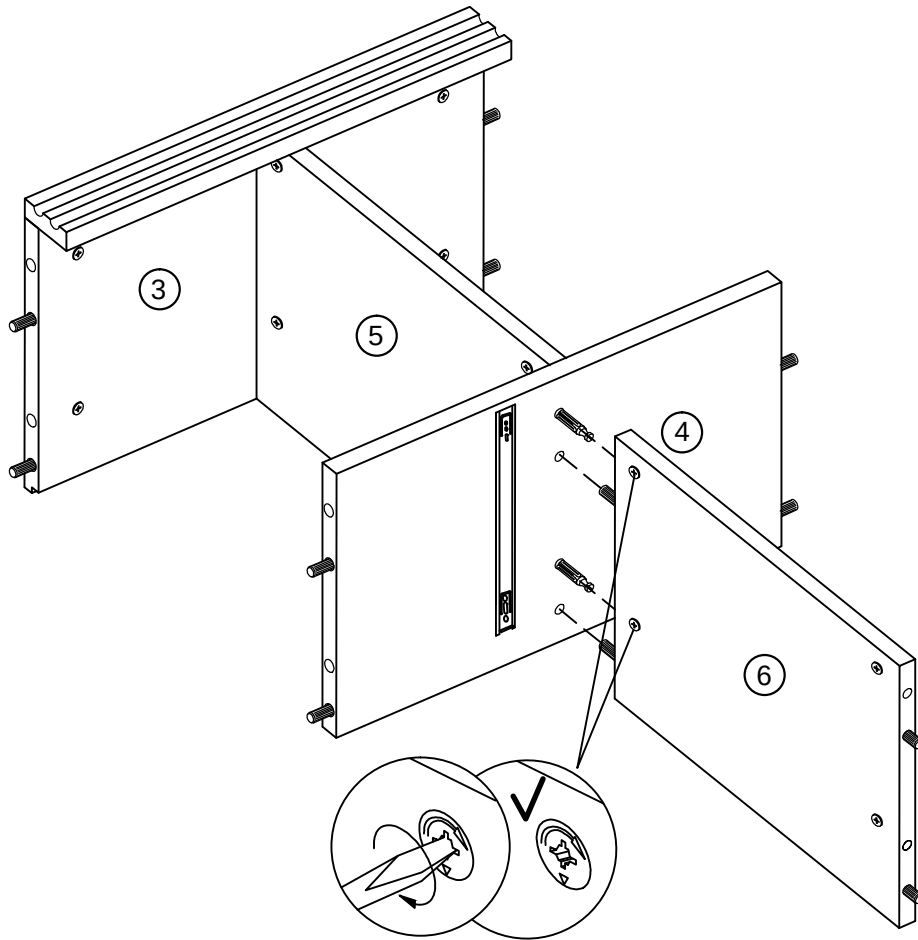



14

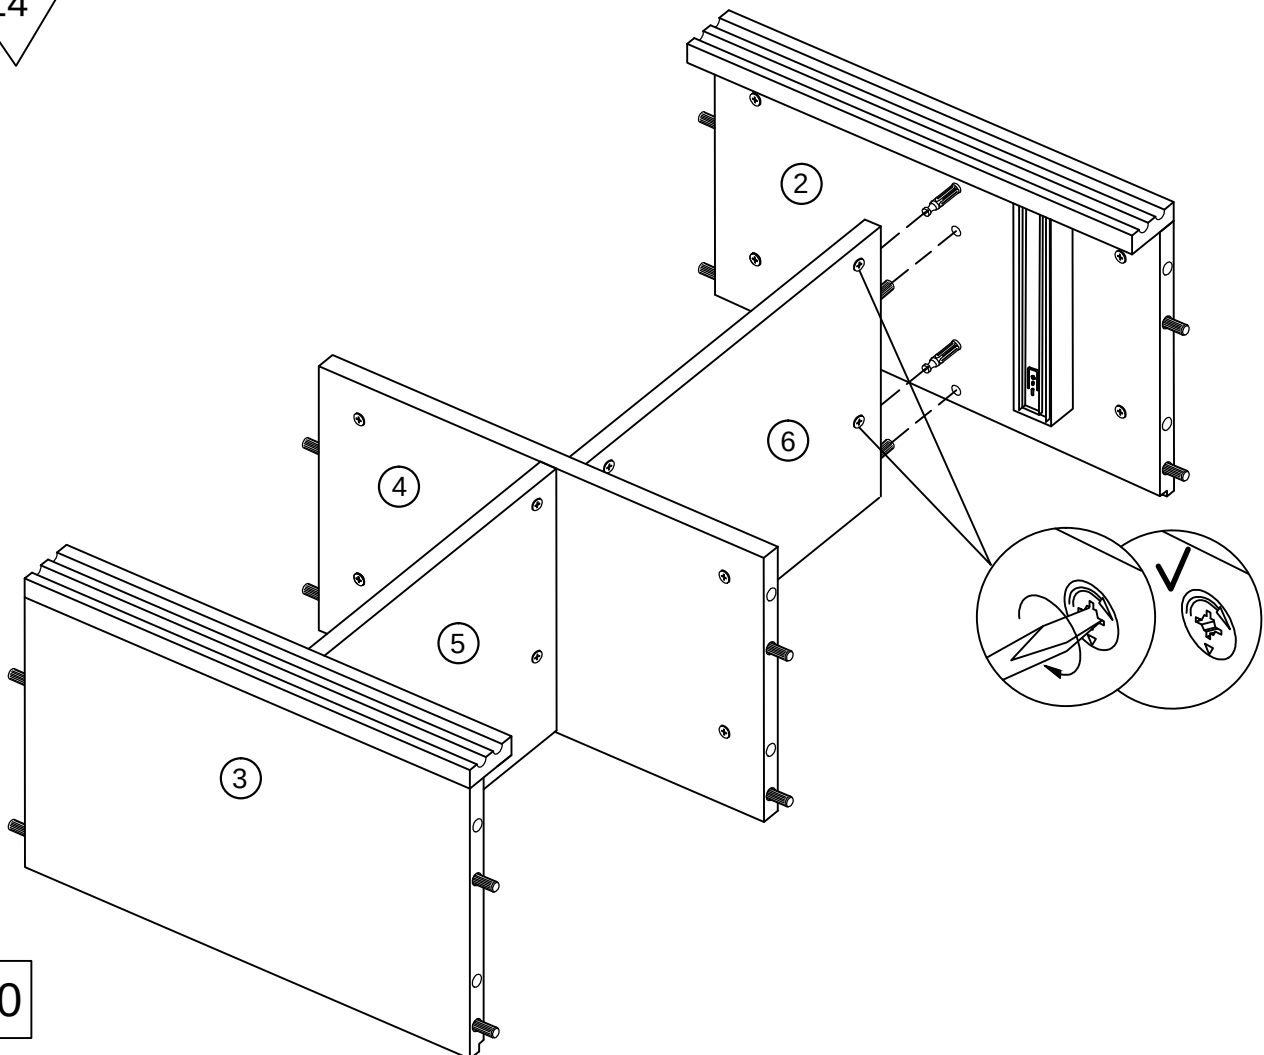

10

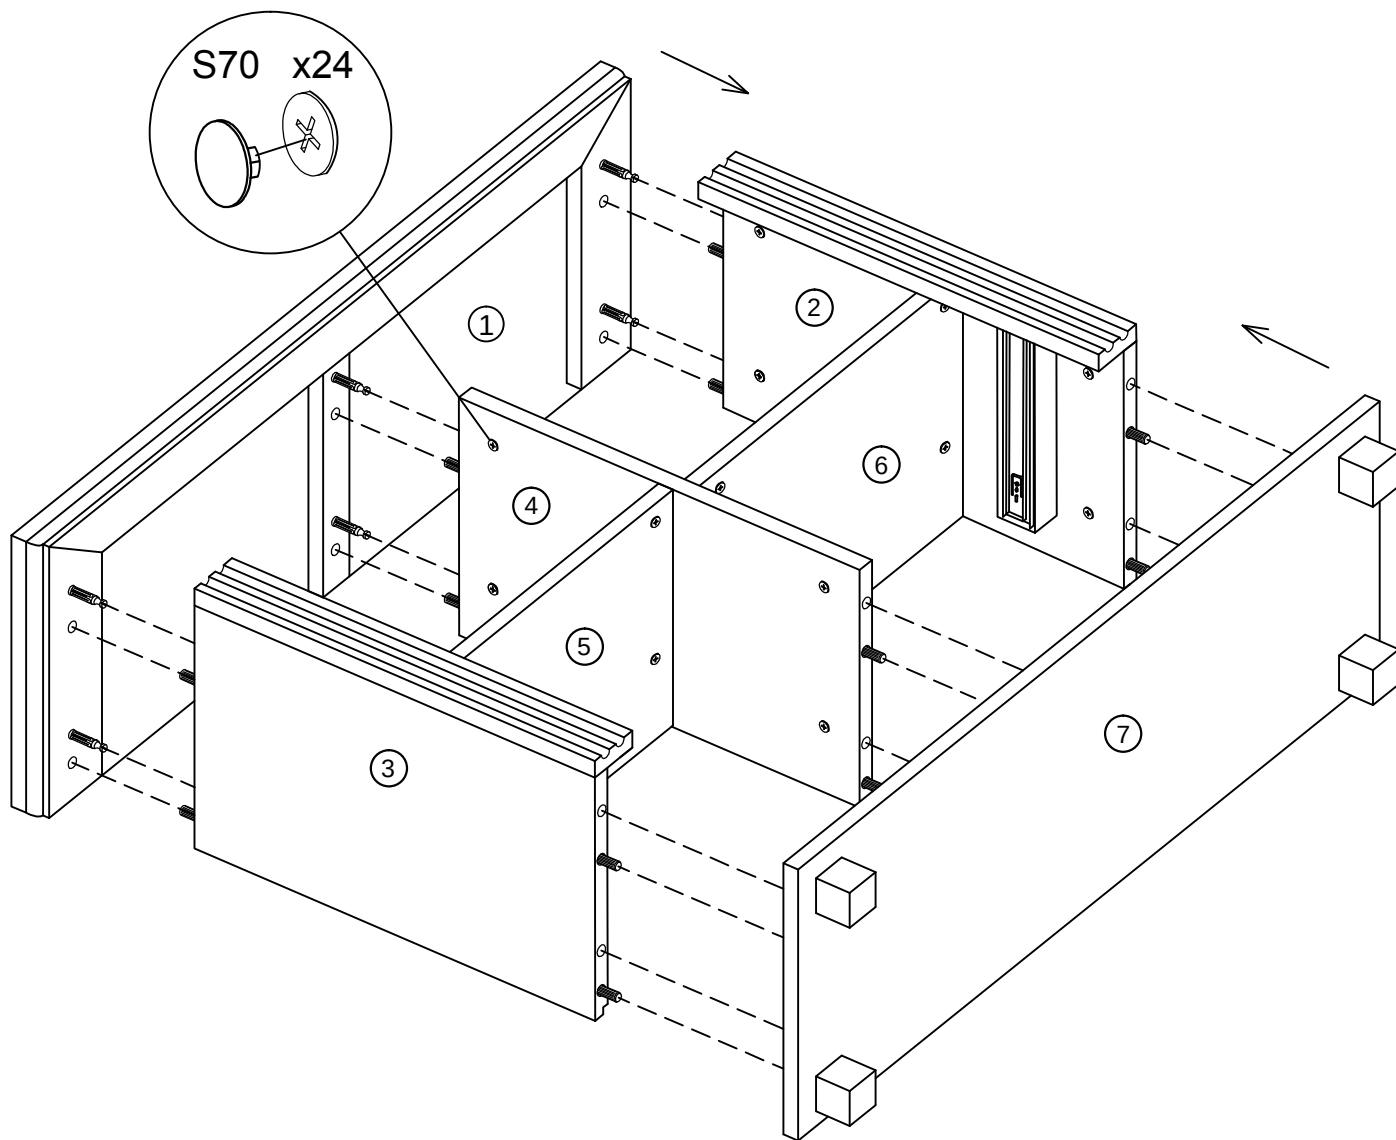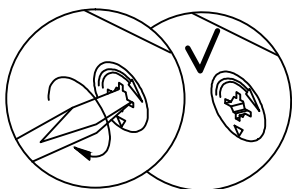

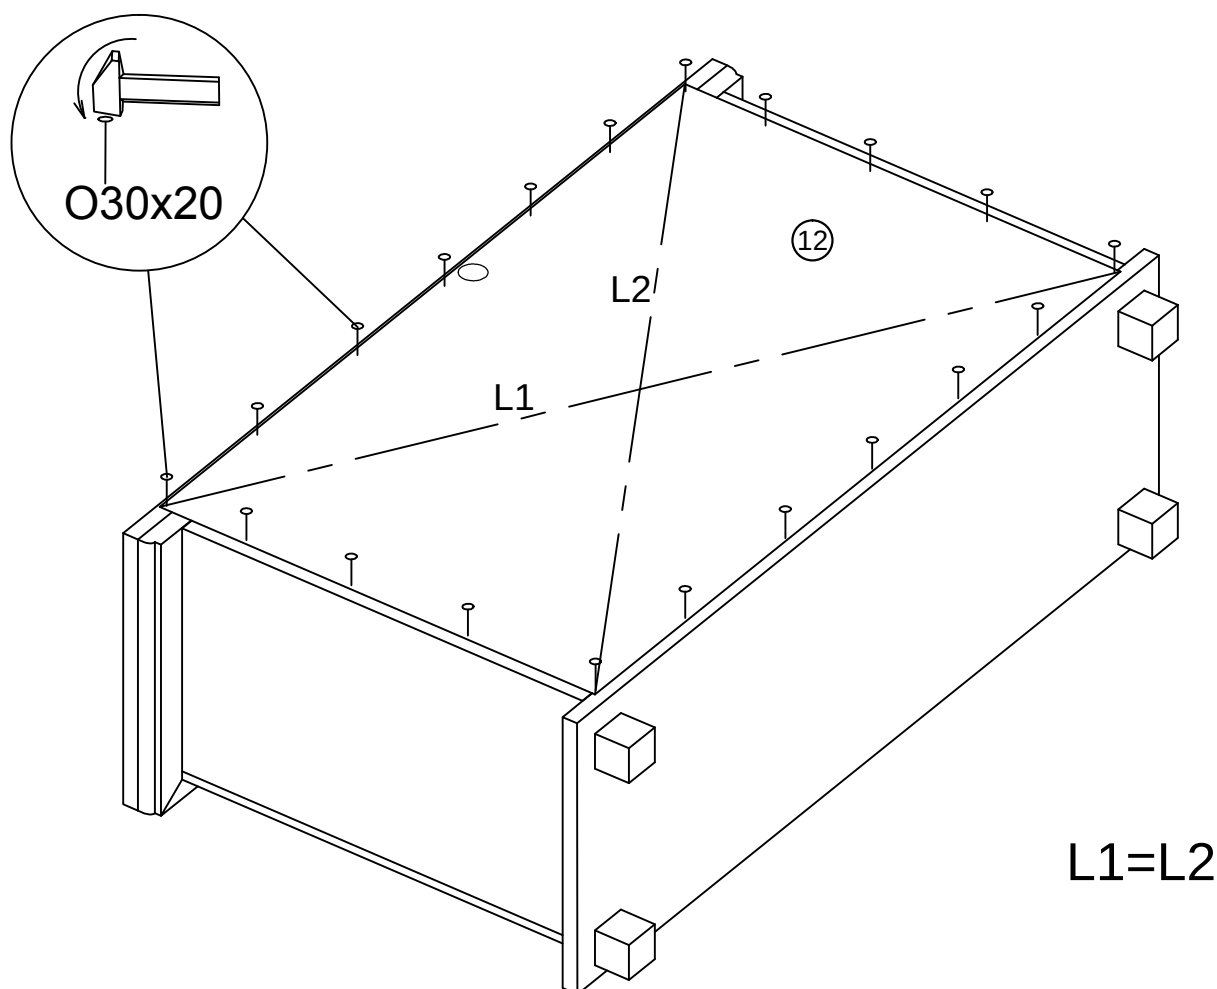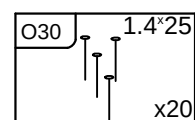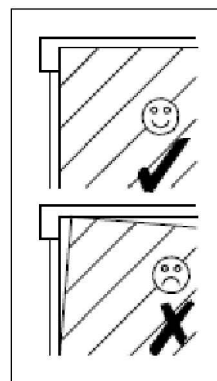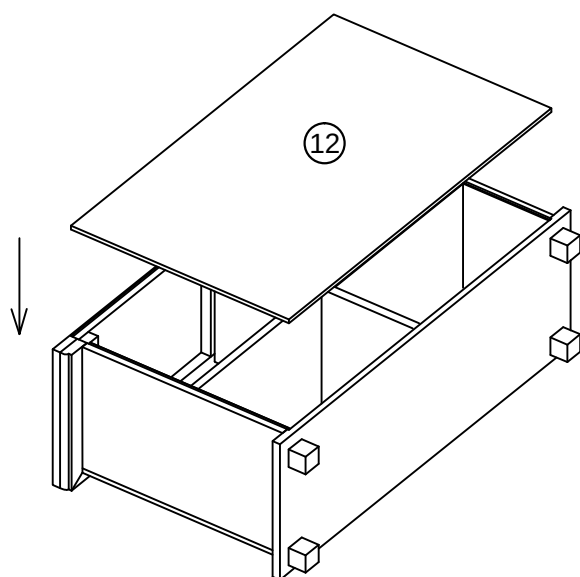

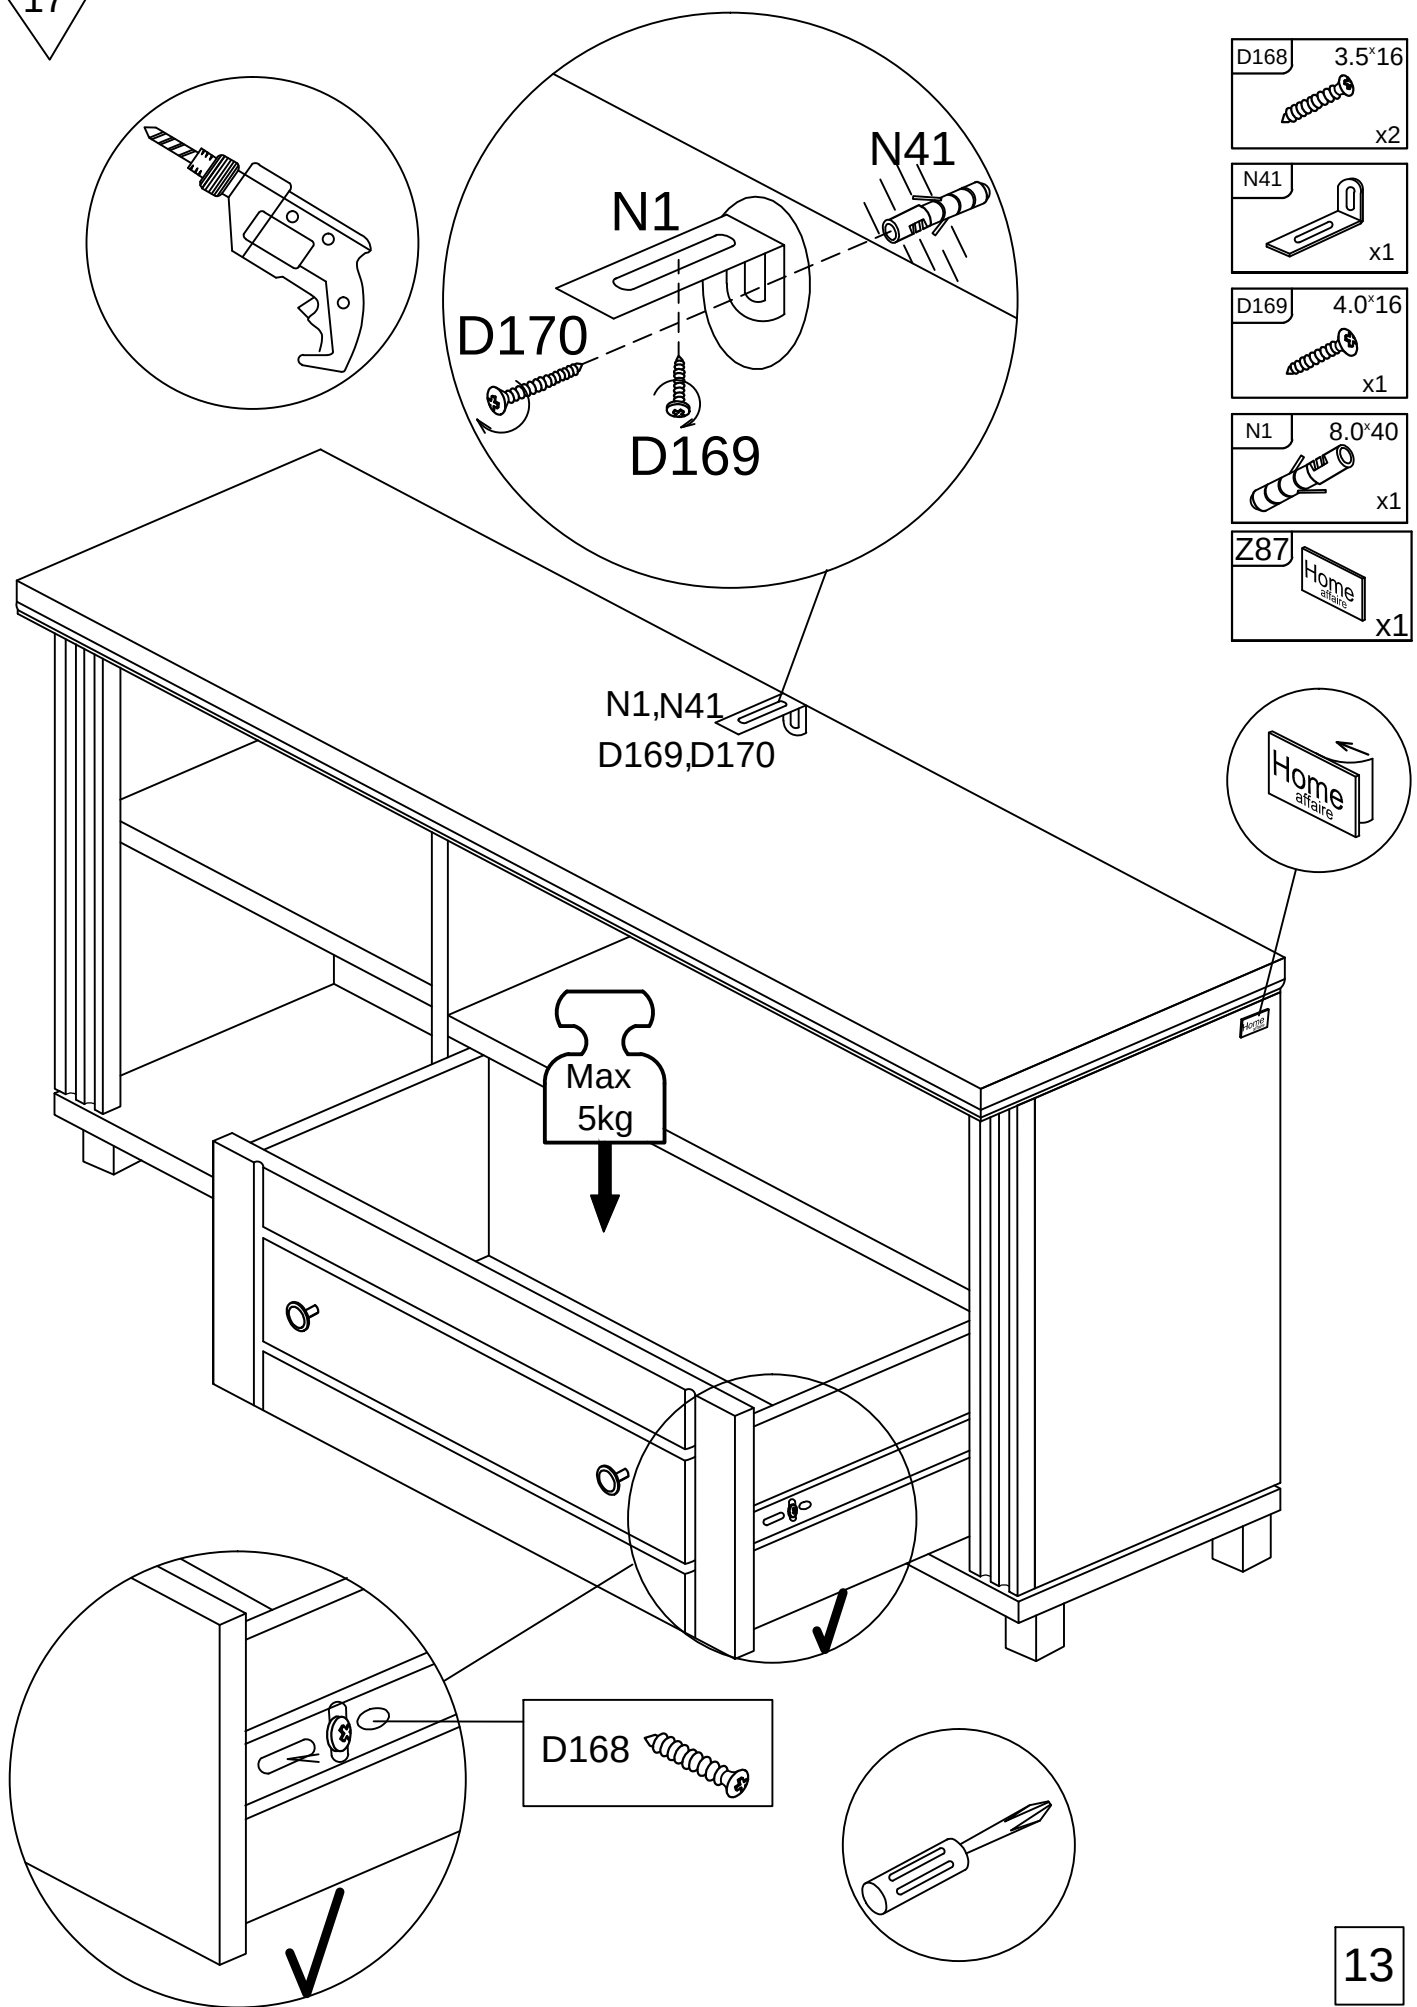



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !