

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name -----
 Strasse -----
 PLZ ----- Ort -----
 Tel. -----


T2 Sehr geehrte Kunden,
 wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team




T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.


T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

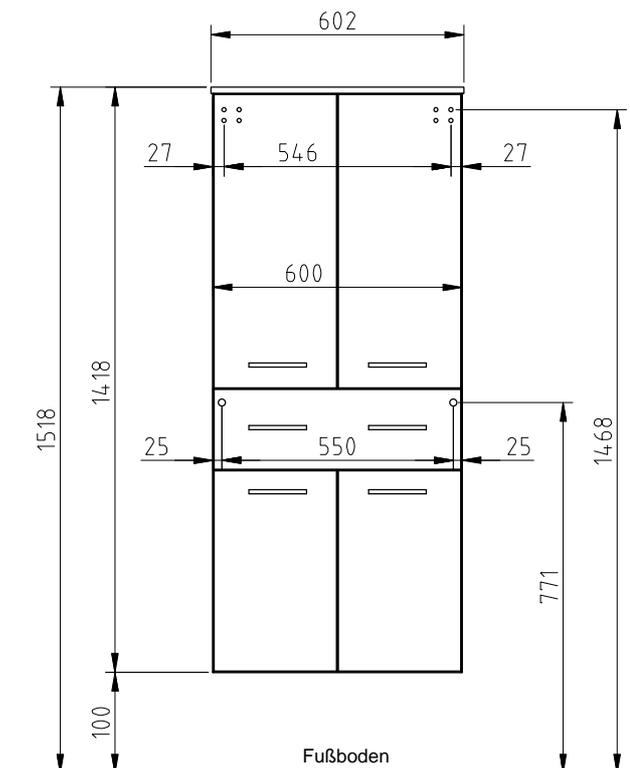









Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

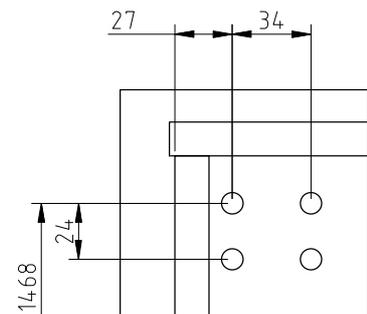






12 x a DUEB-SMD-000005	Stück	12 x b EXZENTER-000015	Stück	8 x c ZPL-003X004	Stück	8 x d TBD-35-115X00	Stück	MOT-NZ0754S2 A4 Datum 06/06/19	
1 x e AUF-001-000080	Stück	1 x f AUF-001-000090	Stück	2 x g AUF-001-000030	Stück	1 x h 1 x i 			
4 x l SCH-KA-063X011	Stück	6 x m NAGEL-025X001	Stück	8 x n ADK-AL1-005X008	Stück	1 x j 			
6 x o Griff	Stück	12 x p SCH-SPA-035X015	Stück	32 x q SCH-SPA-035X015	Stück	1 x k KA-SZ-270X085			
10 x r SCH-RDK-035X015	Stück	4 x s TUER-ADA-000010	Stück	4 x t TUER-DAEM-000010	Stück	1 x u VBD-000020	Stück	1 x v SCH-RDK-045X045	Stück
1 x w SCH-RDK-040X015	Stück	1 x x AUF-001-000085	Stück	1 x y AUF-001-000095	Stück	4 x z SCH-SPA-035X030	Stück	2 x β AUF-001-000020	Stück
4 x φ RWD-KEI-000060	Stück	4 x α DTS-15X2X4,9	Stück	4 x λ SCH-RWD-030X025	Stück	8 x ε SCH-SPA-045X045	Stück	12 x π TRAE-001-000020	Stück

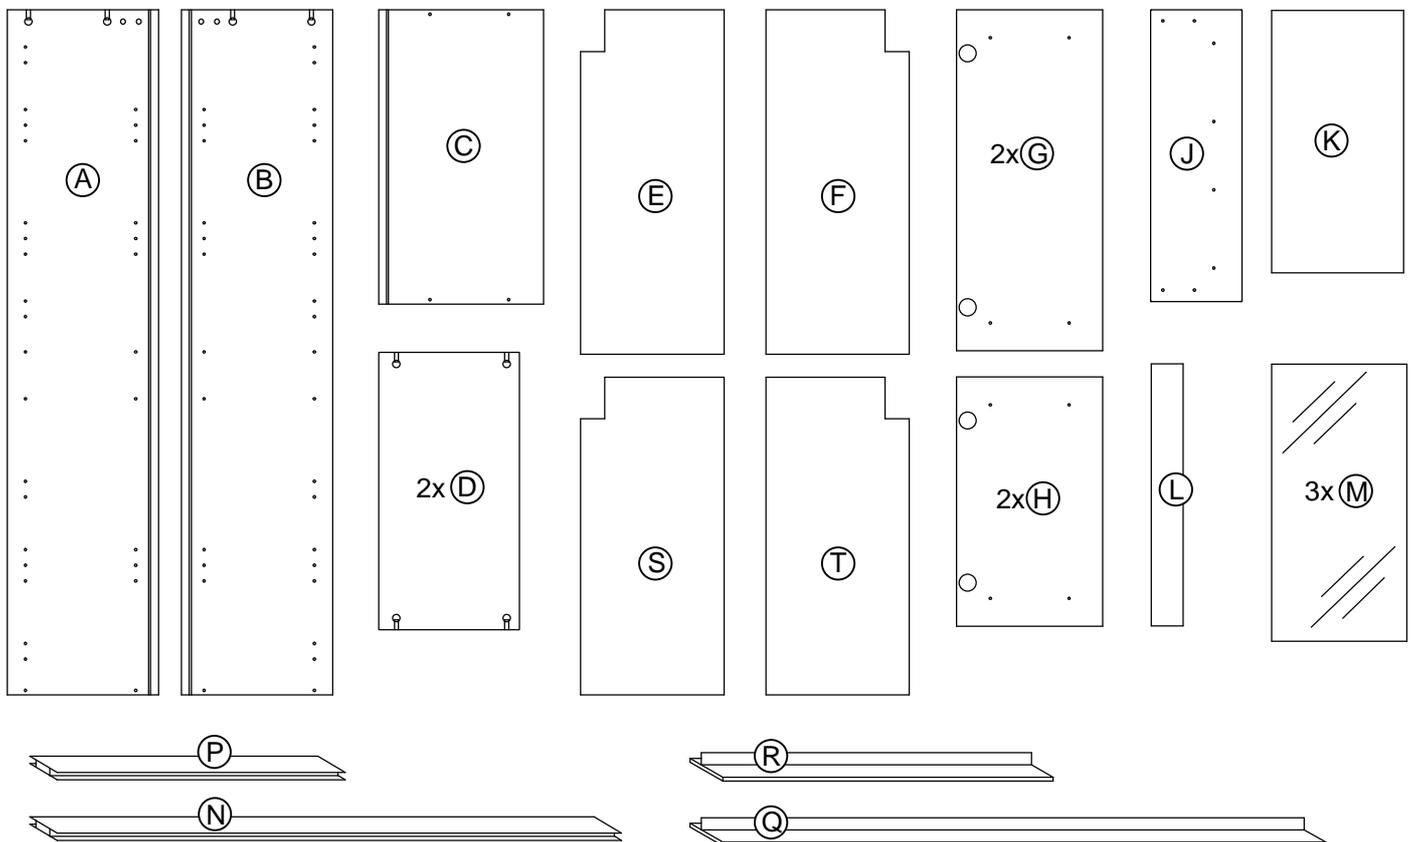





1.

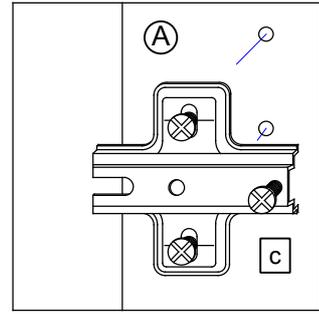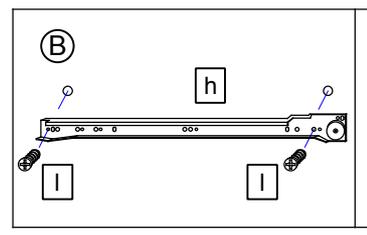
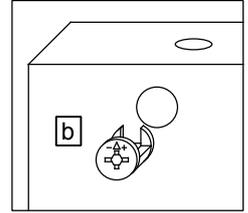
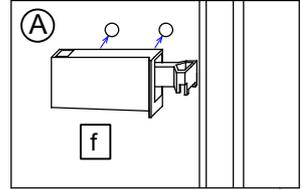
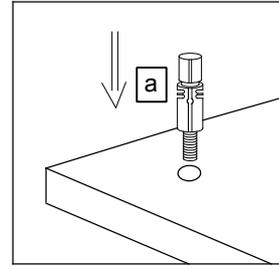
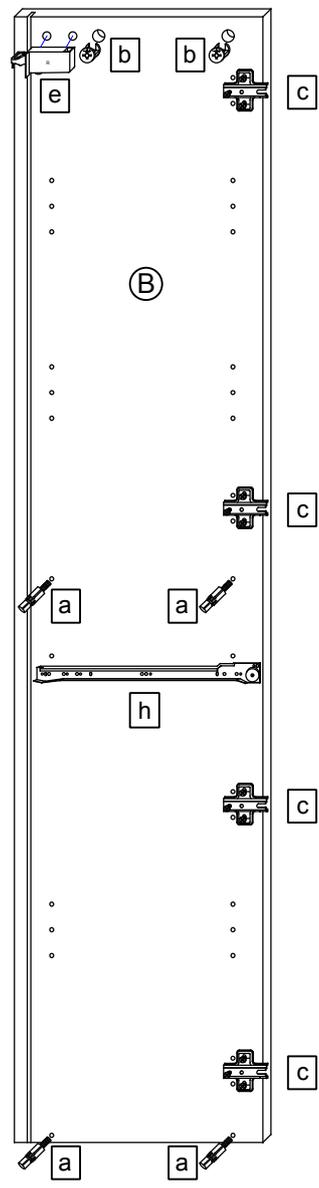
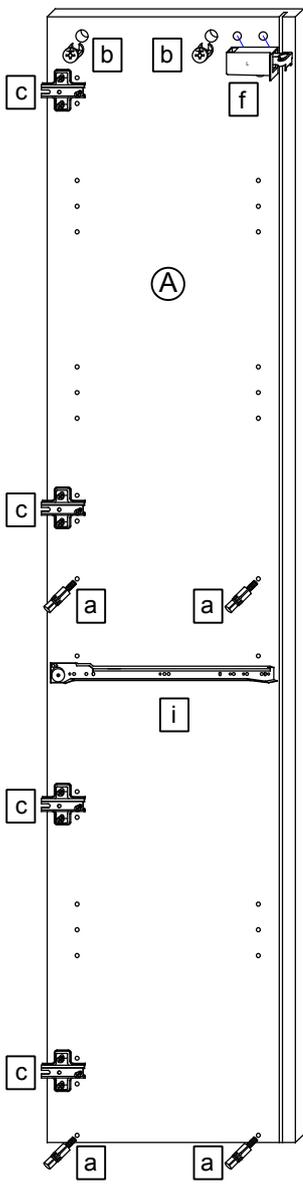
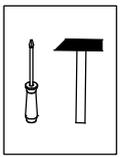


2.

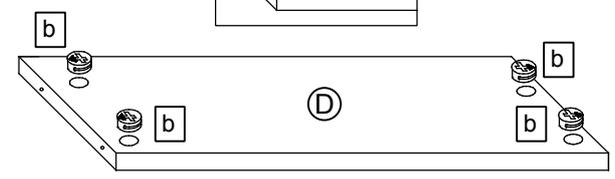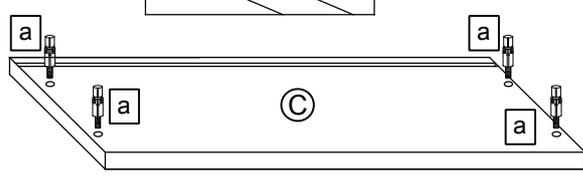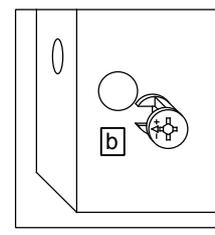
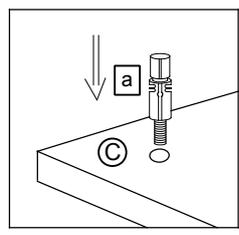



3.

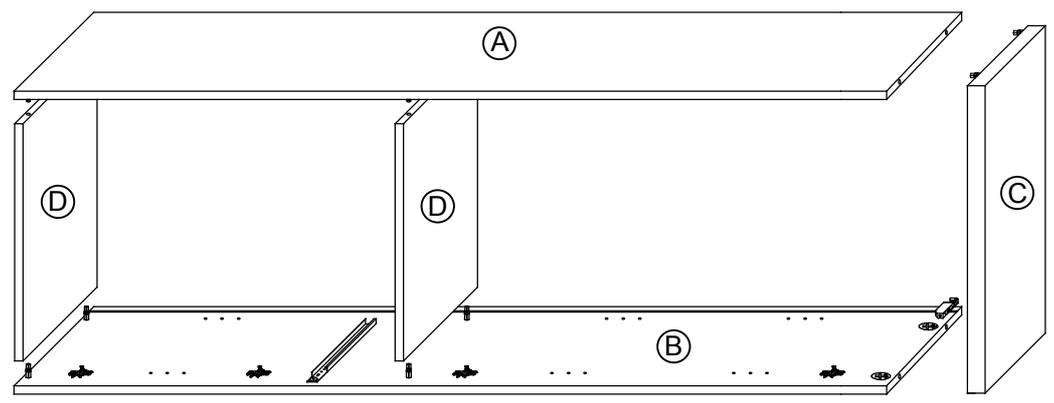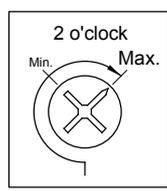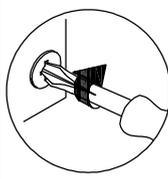

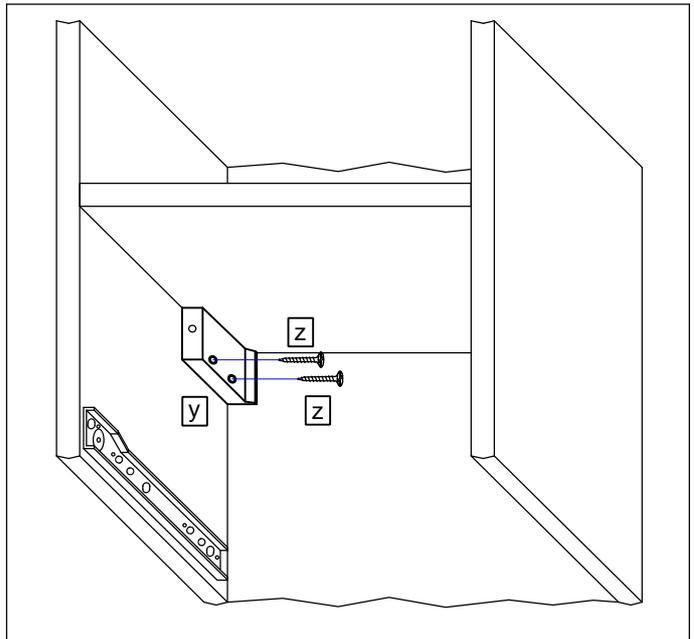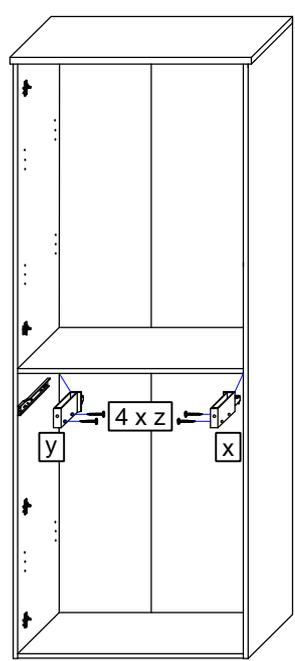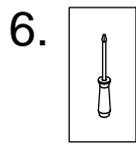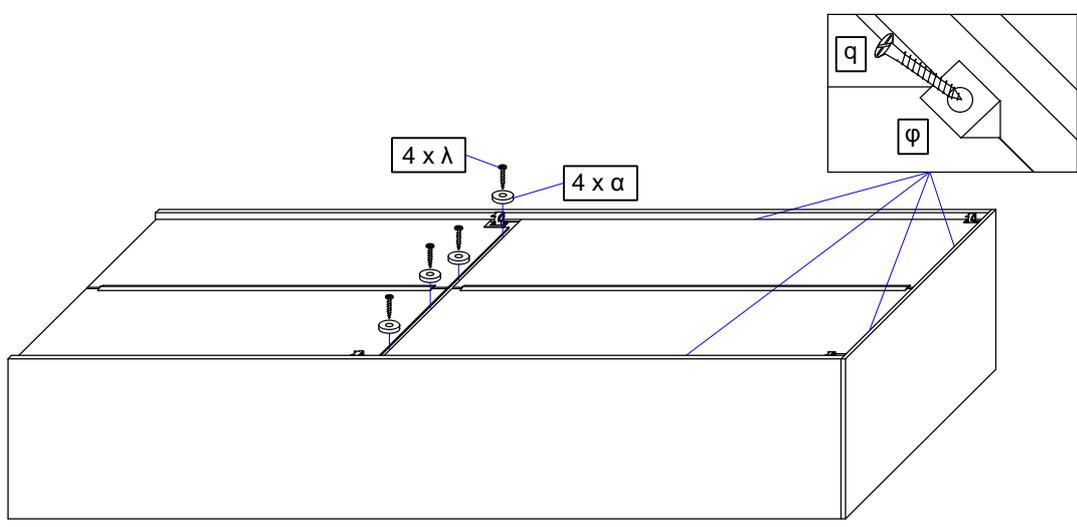
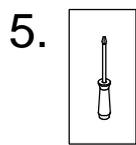
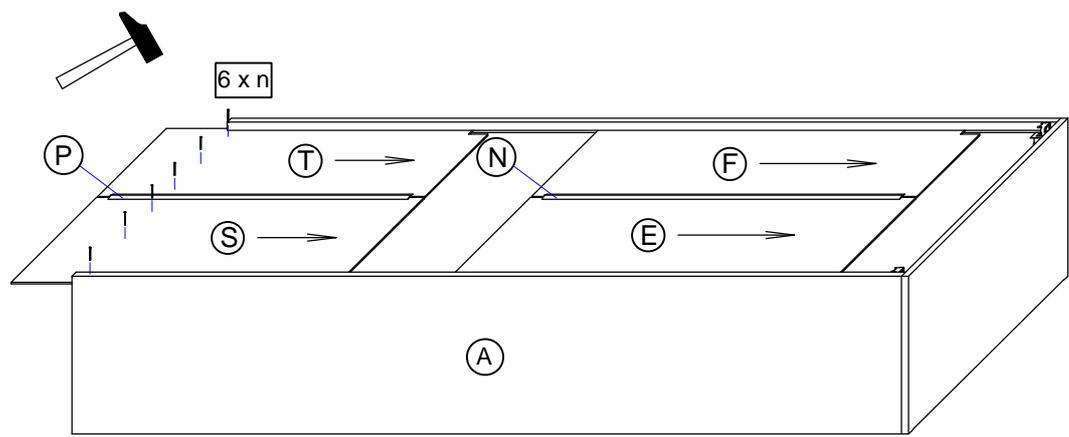
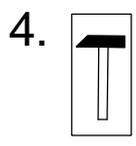


7.

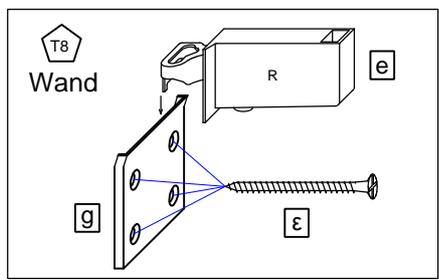
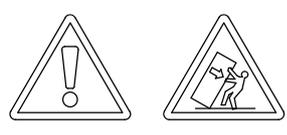
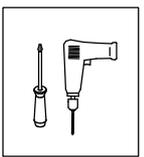


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.




T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

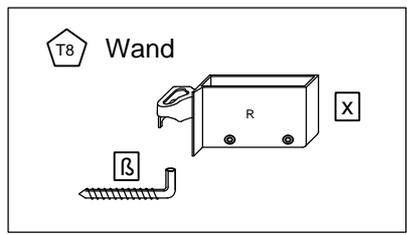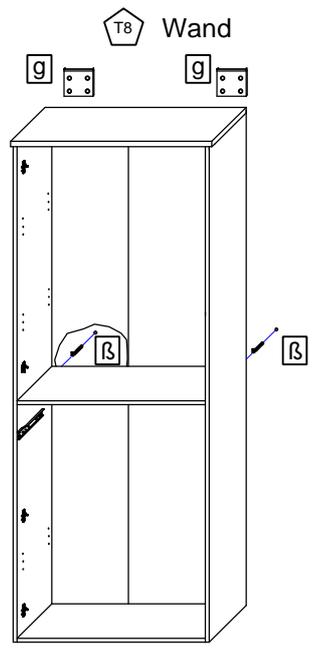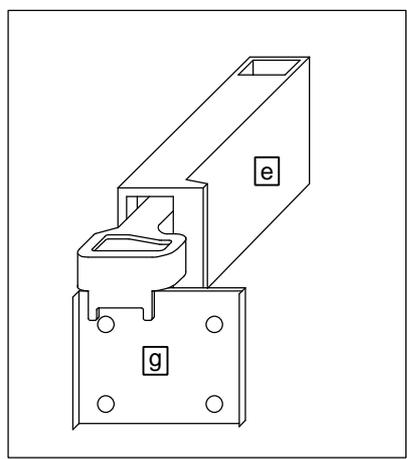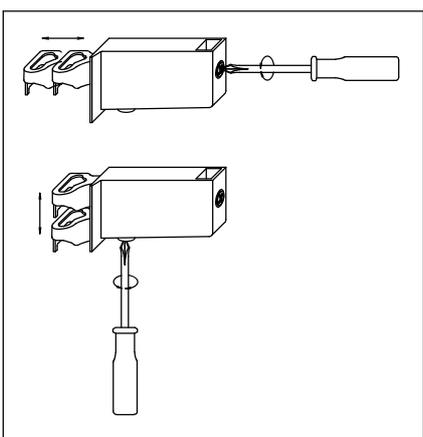


8.

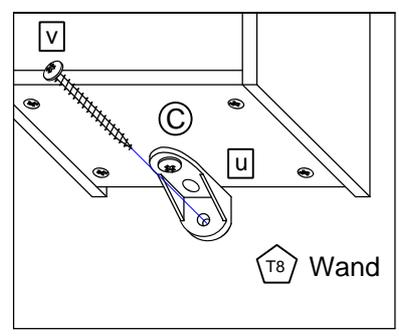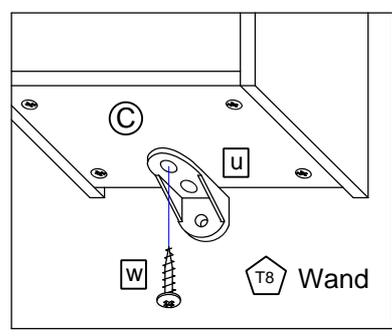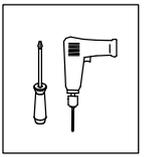


9.

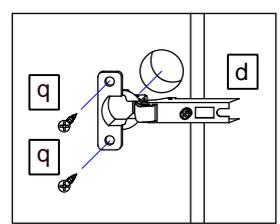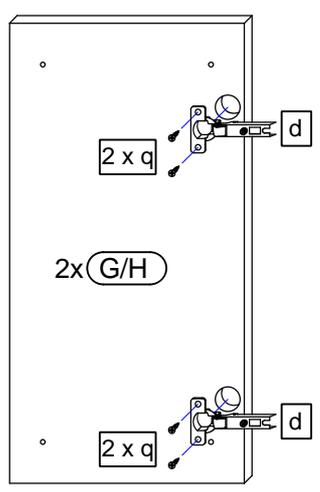


10.

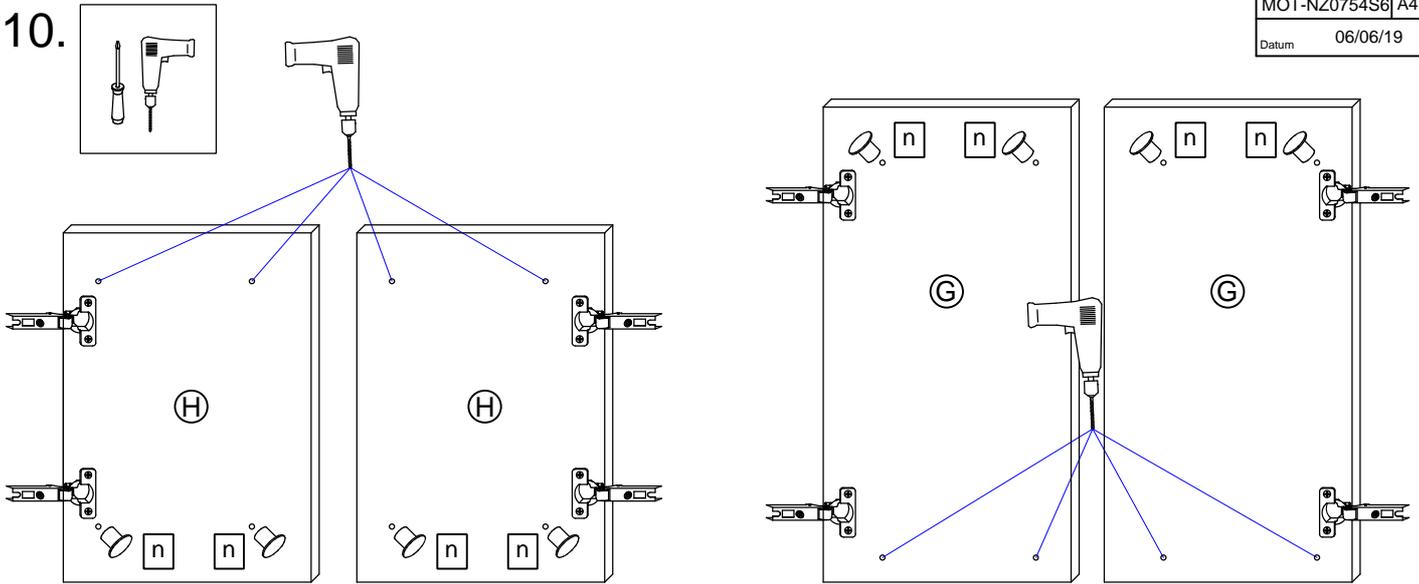


10.1

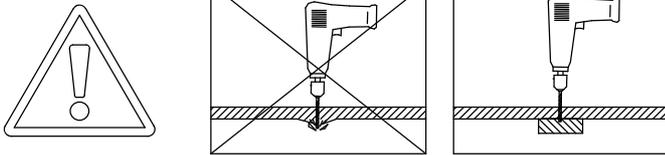

10.3

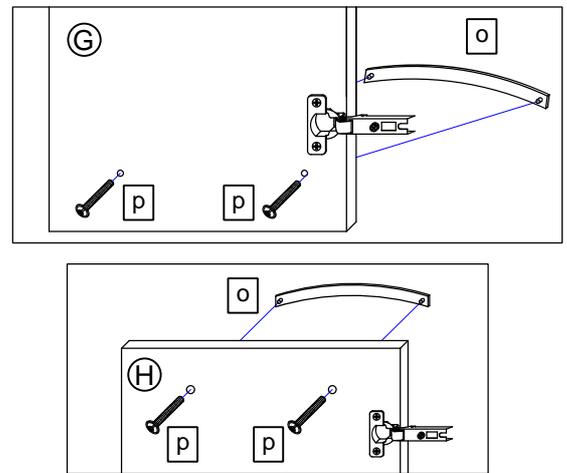

10.2






T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


11.

T11




Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

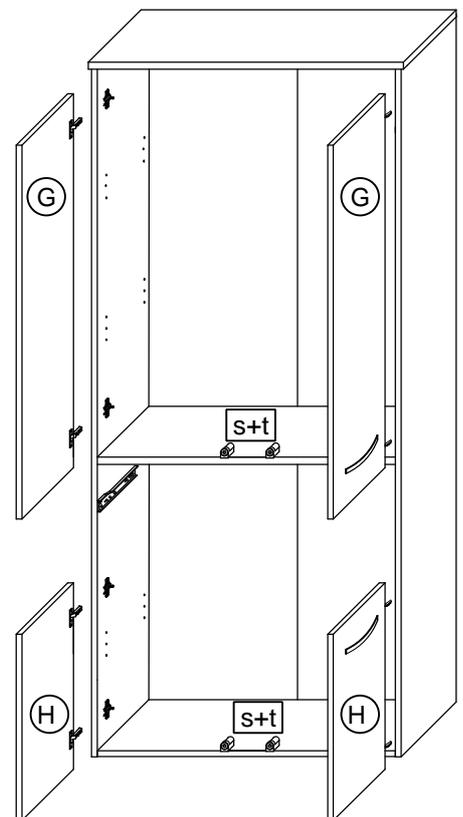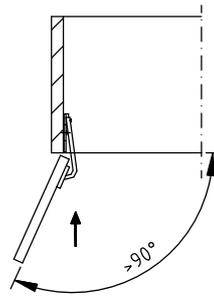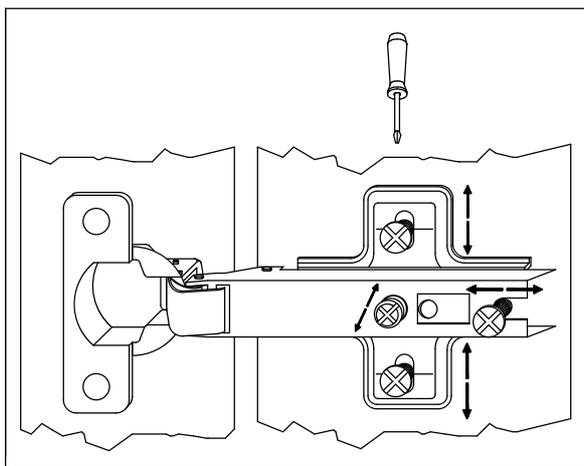


2 x q
(3,5x15)



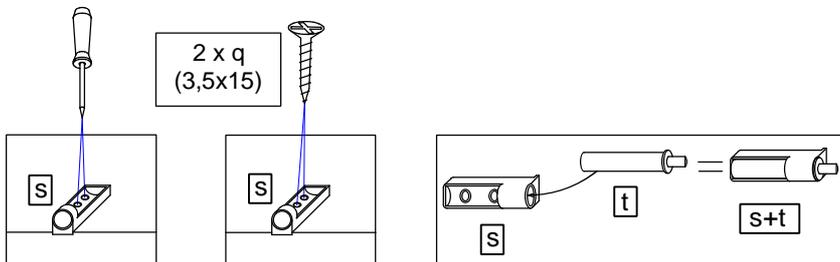


12. 

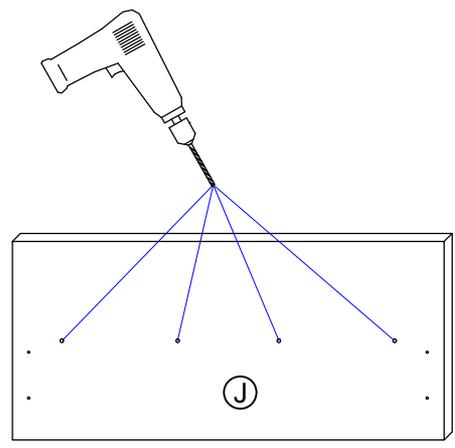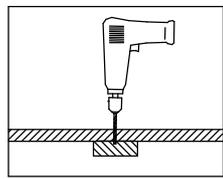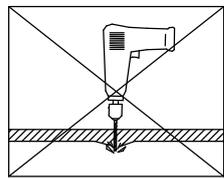


13. 




13.1

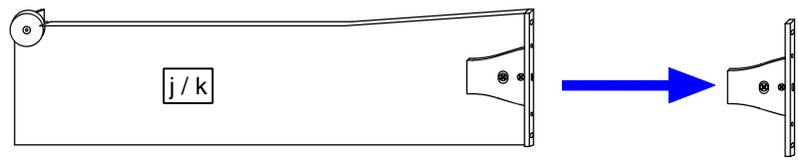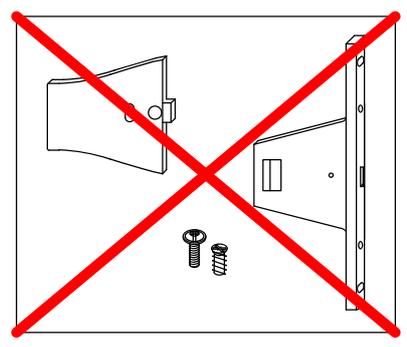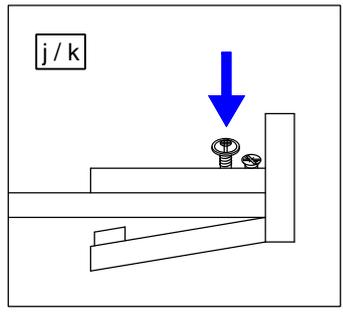

13.2

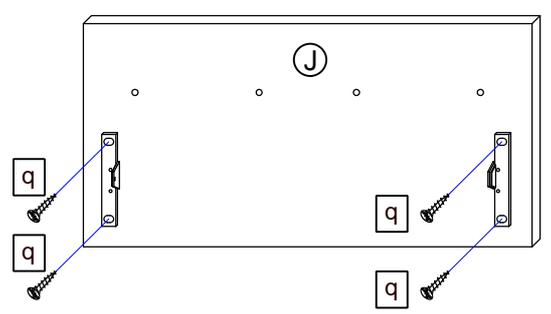




14. 

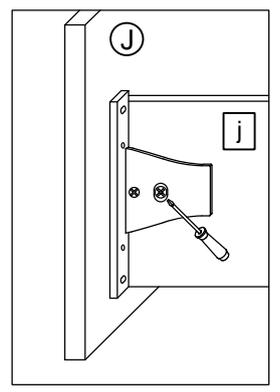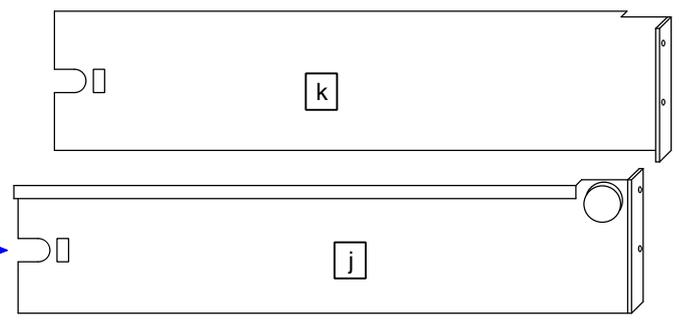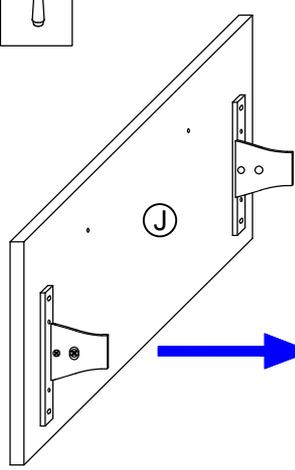


15.

15.1

15.2

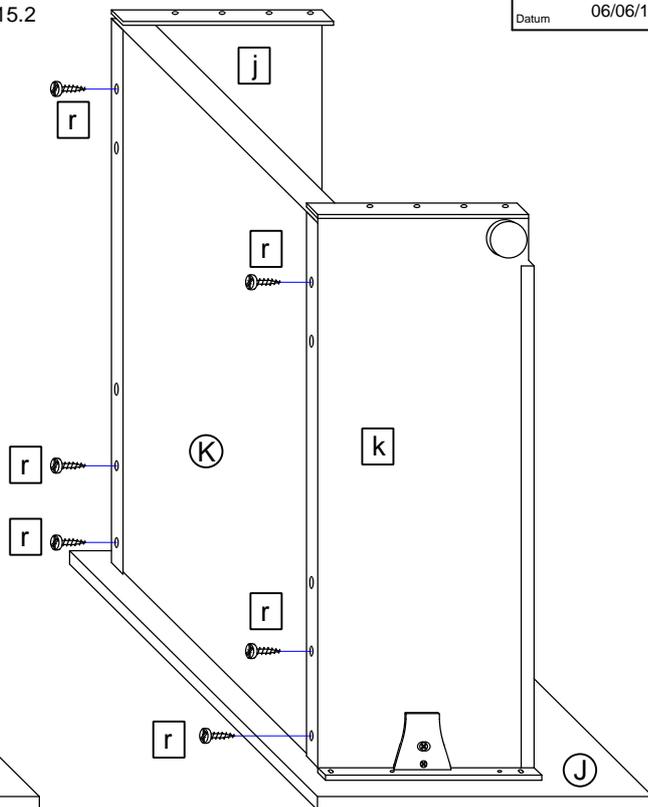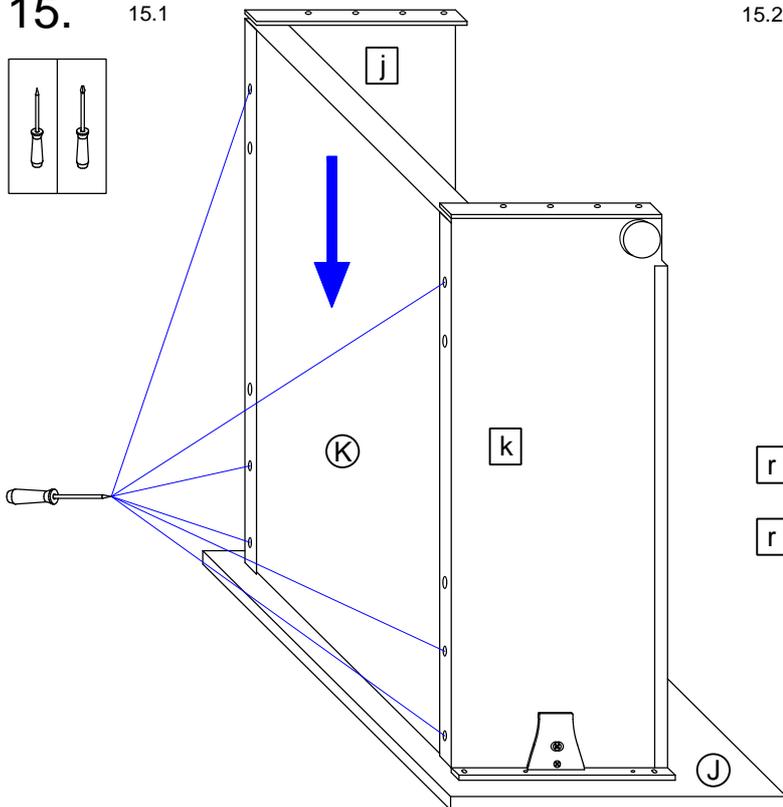



16.




16.1

16.2

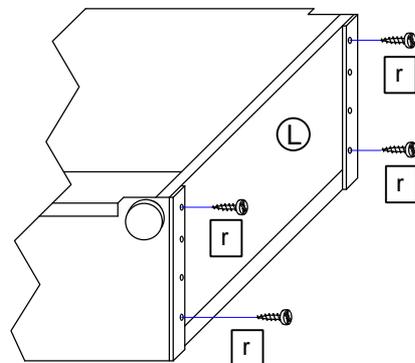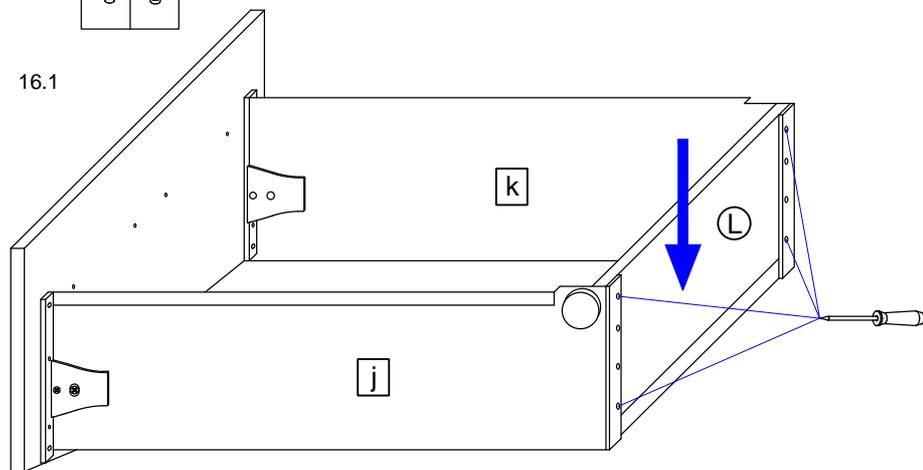


17.




17.1


17.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

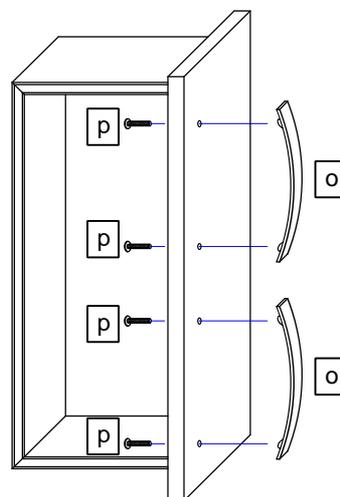



18.

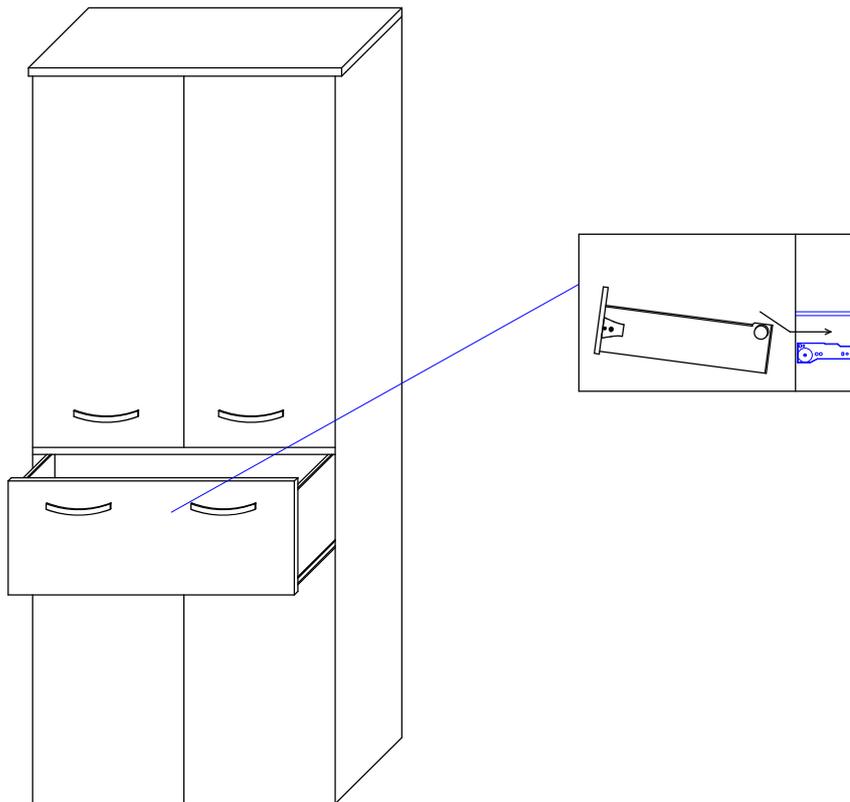


19.

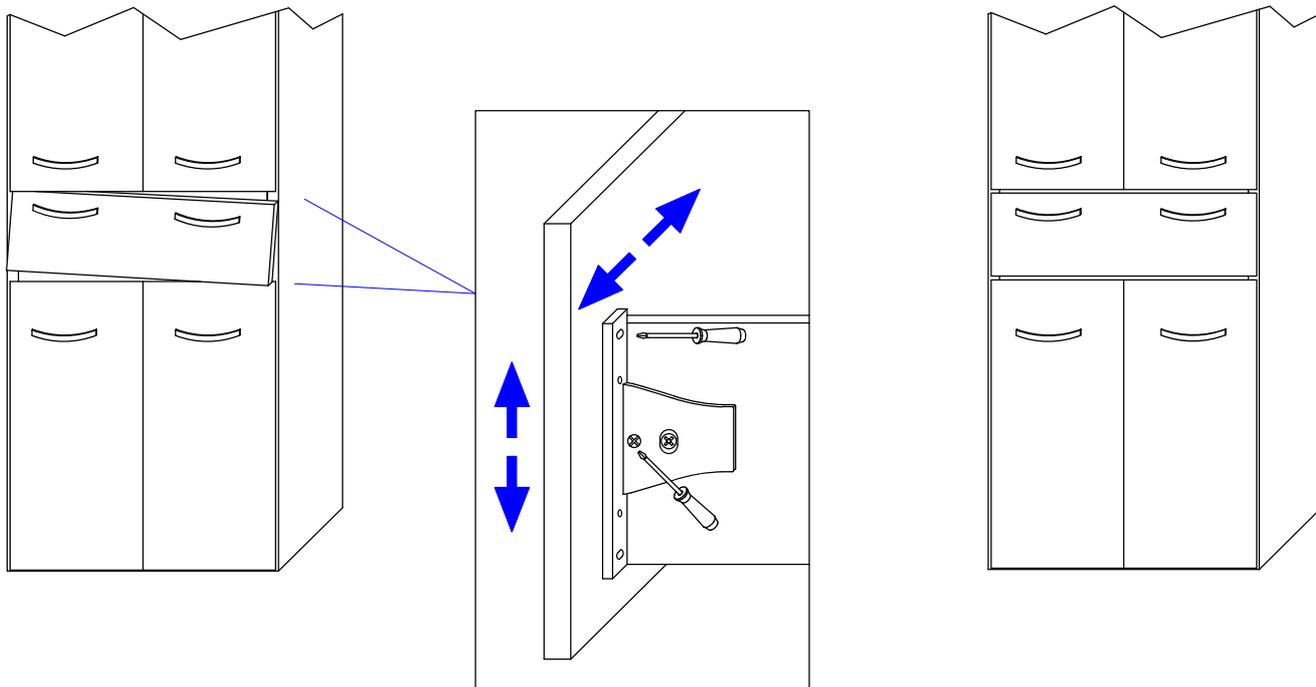

20.

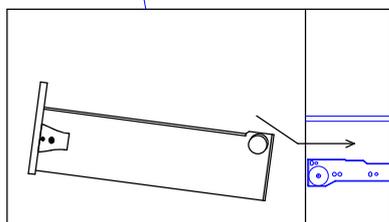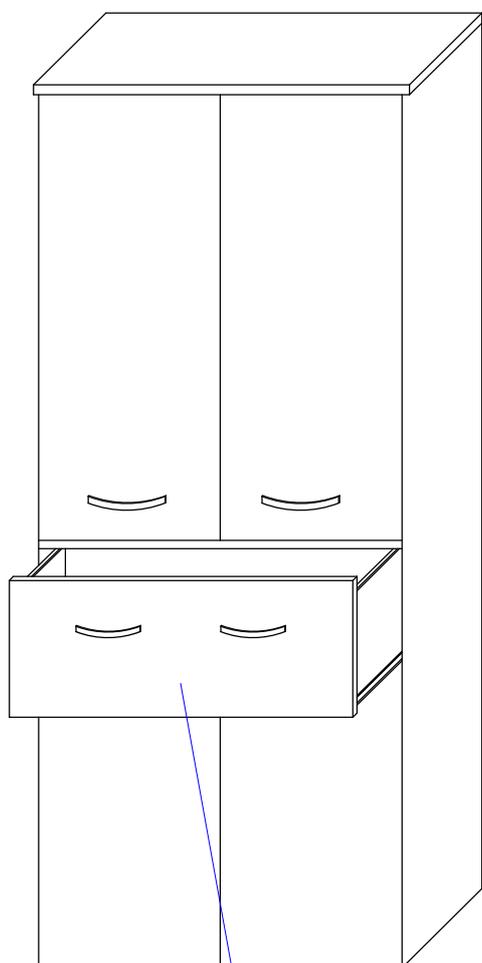

21.

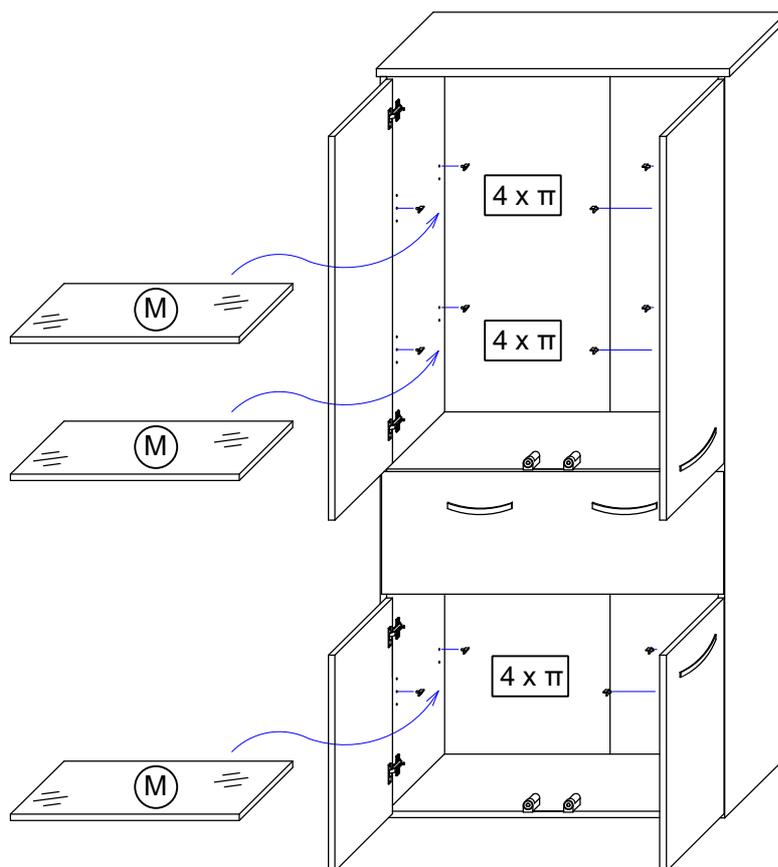

22.

