


MONTAGEANLEITUNG für Schiebevordänge mit Paneelwagen

I. Lieferumfang:

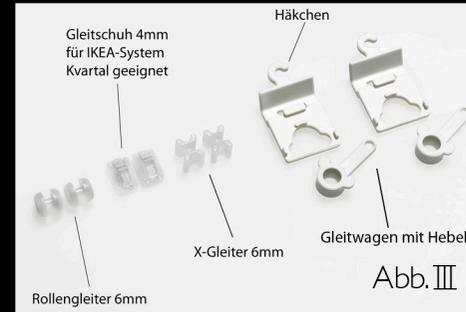

Bitte prüfen Sie zuerst den Inhalt der Verpackung/Pappröhre:

- | | |
|---|--|
| ① Klappschiene (1x je Schiebevordang Abb. I) | ⑥ Gleitwagen (2x je Schiebevordang Abb. III) |
| ② Paneelwagen (1x je Schiebevordang Abb. II) | ⑦ Hebel (2x je Schiebevordang Abb. III) |
| ③ Rollengleiter (2x je Schiebevordang Abb. III) | ⑧ Bügelband (1x je Schiebevordang Abb. IV) |
| ④ X-Gleiter (2x je Schiebevordang Abb. III) | ⑨ Schiebevordang (ohne Abbildung) |
| ⑤ Gleitschuh (2x je Schiebevordang Abb. III) | |

2. Montage:



Schritt 1

Öffnen Sie die beiliegende Plastiktüte und nehmen Sie die passenden Gleiter für Ihr Schienensystem heraus. Bitte klicken Sie den ausgewählten Gleiter in die Häkchen und klicken Sie den Hebel ⑦ auf der Rückseite des Paneelwagens ein. (siehe Abb. III)

Schritt 2

Kletten Sie den Schiebevorhang ⑥ an den Paneelwagen ②



Schritt 3

Achtung! Mit dem Kürzen erlischt Ihr Rückgaberecht.

Markieren Sie am Stoff auf der Rückseite den Bodenkontakt, anschließend messen Sie ca. 1 cm nach oben. Ziehen Sie mit einem Lineal oder mit Hilfe der Klappschiene einen waagrechten Strich, auf dem Stoff.



Legen Sie nun den Vorhang mit der **Rückseite nach oben** auf ein Bügelbrett. Jetzt das Bügelband ⑧ (vermeidet ausfransen) mit **der rauhen Seite** nach unten, mittig auf Ihren aufgezeichneten Strich legen, mit dem Bügeleisen Stufe 2 (Seide), vorsichtig darüber bügeln, bis sich das Band mit dem Stoff verbunden hat. Dann schneiden Sie den Vorhang knappkantig **unterhalb** des Bügelbandes ab.



Ziehen Sie den Plastikstreifen des Bügelbandes ab, legen Sie den Stoff etwa 1 cm um, sodass das Klebeband nicht mehr sichtbar ist. Anschließend bügeln Sie mit dem Bügeleisen darüber, dann wenden Sie den Vorhang, sodass die Vorderseite oben liegt.



Schritt 4

Öffnen Sie mit Kraft die Klappschiene ① **Vorsicht Spannkraft!**
Bitte entfernen Sie keinesfalls die Plastikendkappen!

Entfernen Sie den Klebeschutz in der Klappschiene und positionieren Sie den Stoff auf der ganzen Länge, anschließend mit der Spitze einer Schere festdrücken.

Bitte schließen Sie die Klappschiene. **Vorsicht Spannkraft!**



Tipp:

Damit alle Bahnen senkrecht parallel zueinander verlaufen können Sie über das Ankletten am Trägersystem noch Feinkorrekturen vornehmen.

Waschen:

1. Schiebevorhang vom Paneelwagen abziehen.
2. Beschwerungschiene aufklappen und Vorhang entfernen.
3. Zum Waschen beachten Sie bitten den Hinweis auf dem Pflege-Etikett.
4. Das Bügelband verhindert das Ausfransen des Stoffes nach dem Kürzen.

Wir wünschen viel Spaß mit unserem Produkt.

Bei weiteren Fragen mailen Sie uns bitte: info@emotiontextiles.de

Ihr emotion textiles Team

