

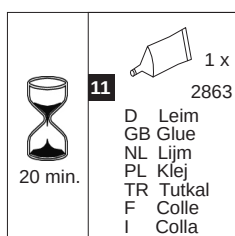
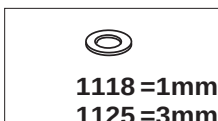
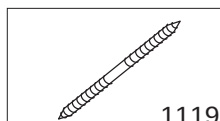



Setzen Sie die Fronten wie dargestellt zusammen

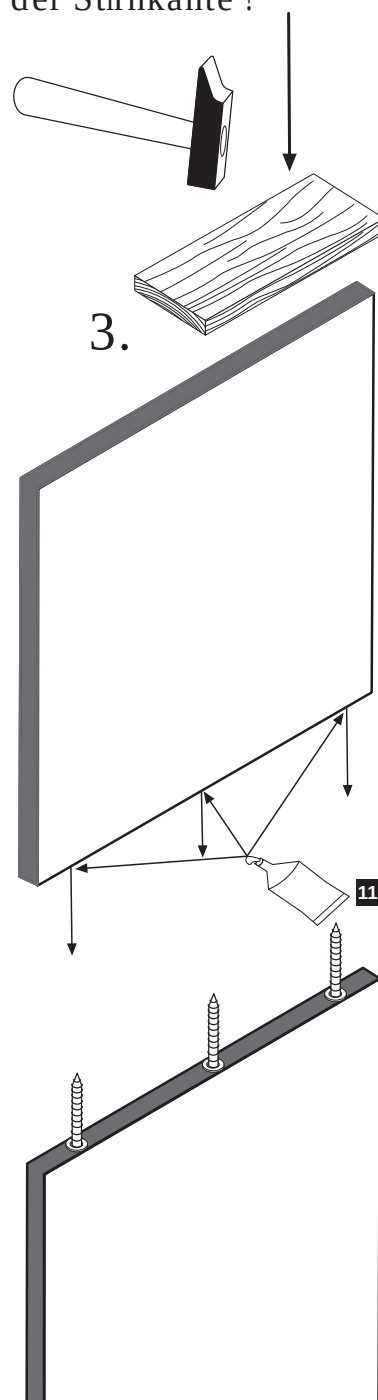


Bitte verwenden Sie beim
Einschlagen eine Zulage zum
Schutz der Stirnkante !

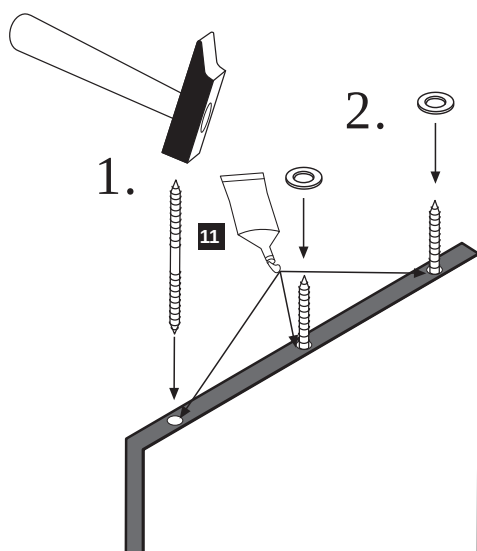


H

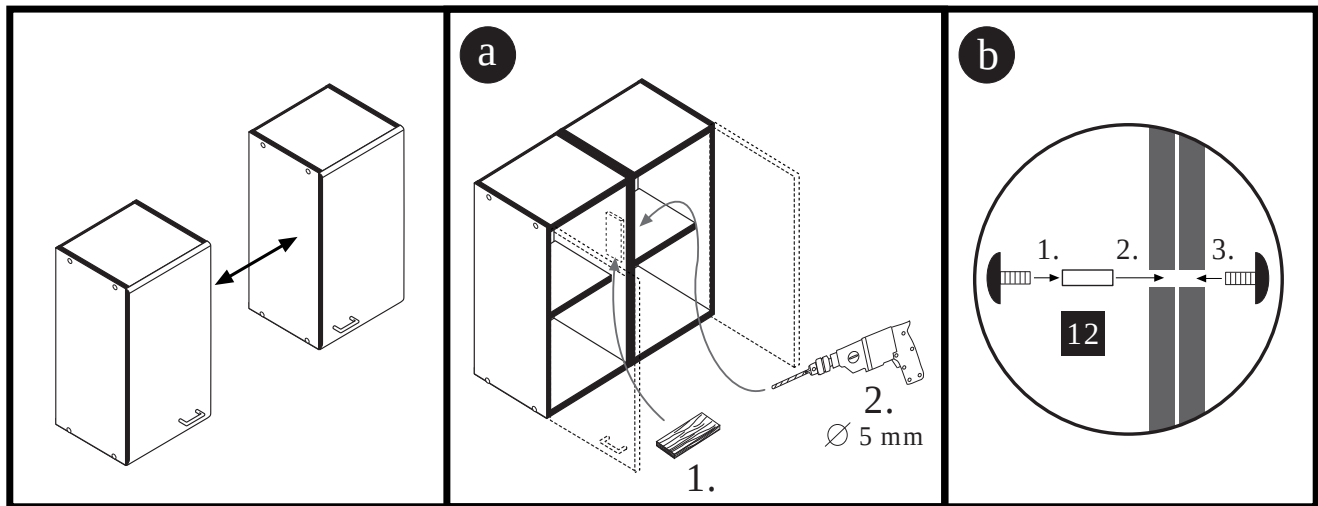

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de




28-06-2012

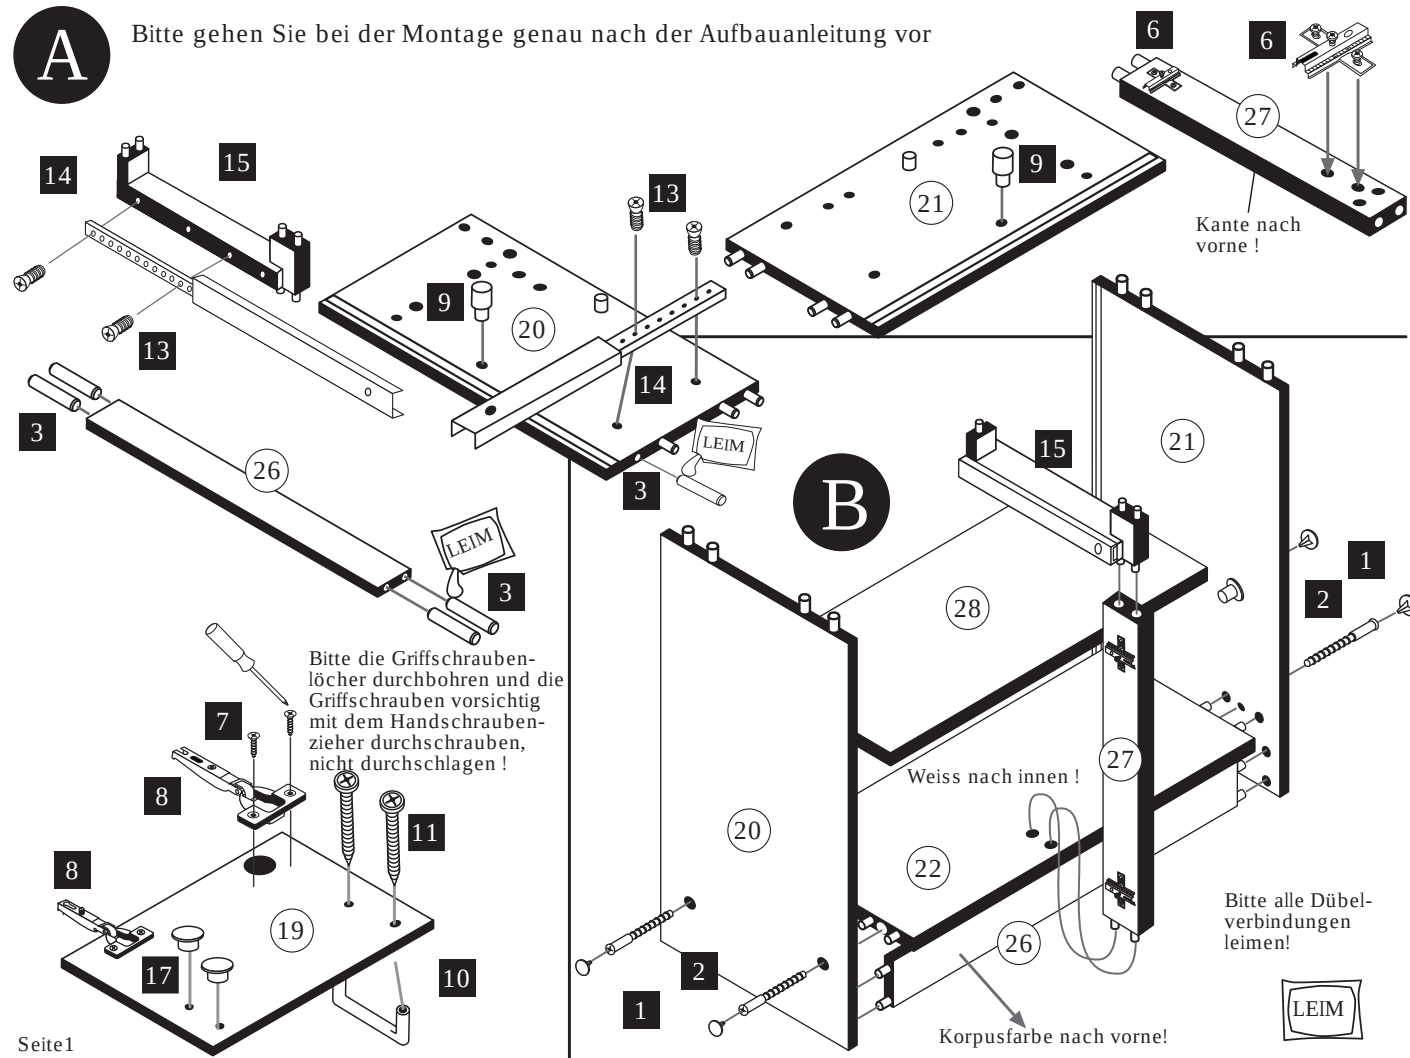


Seite 1

C


87170.510

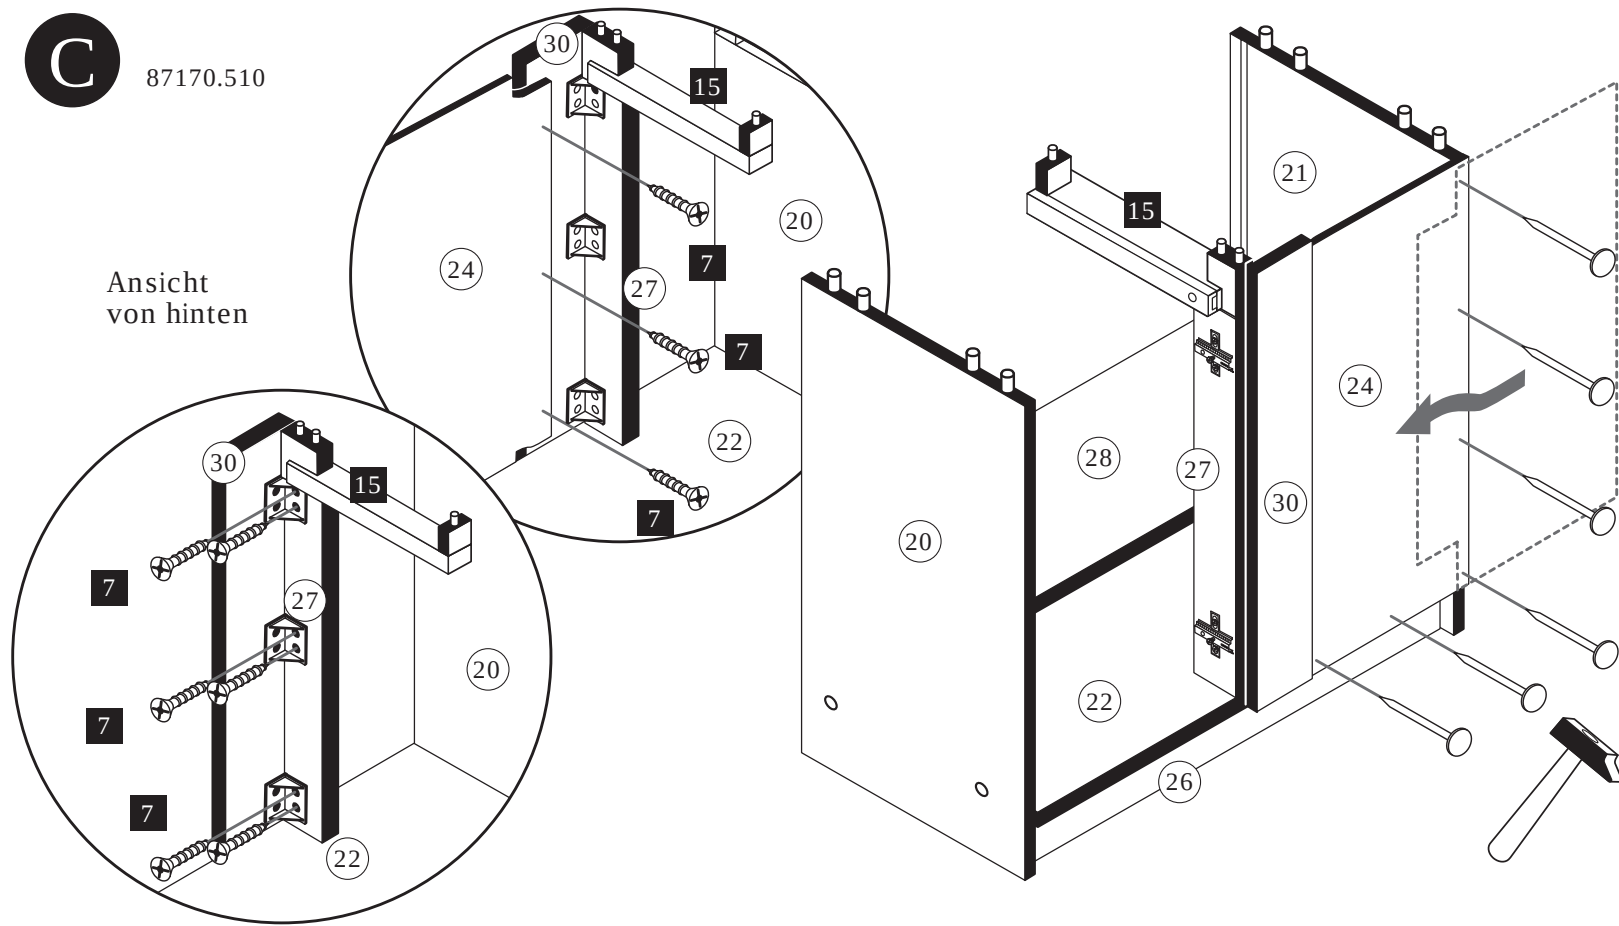Ansicht
von hinten



D

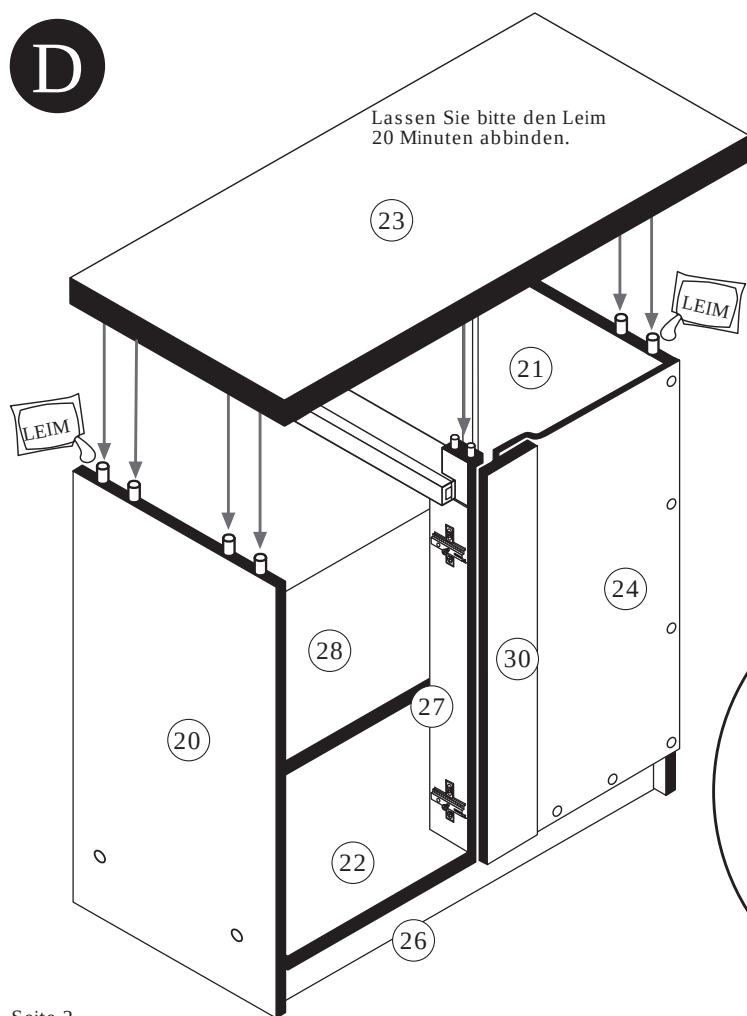Lassen Sie bitte den Leim
20 Minuten abbinden.

E

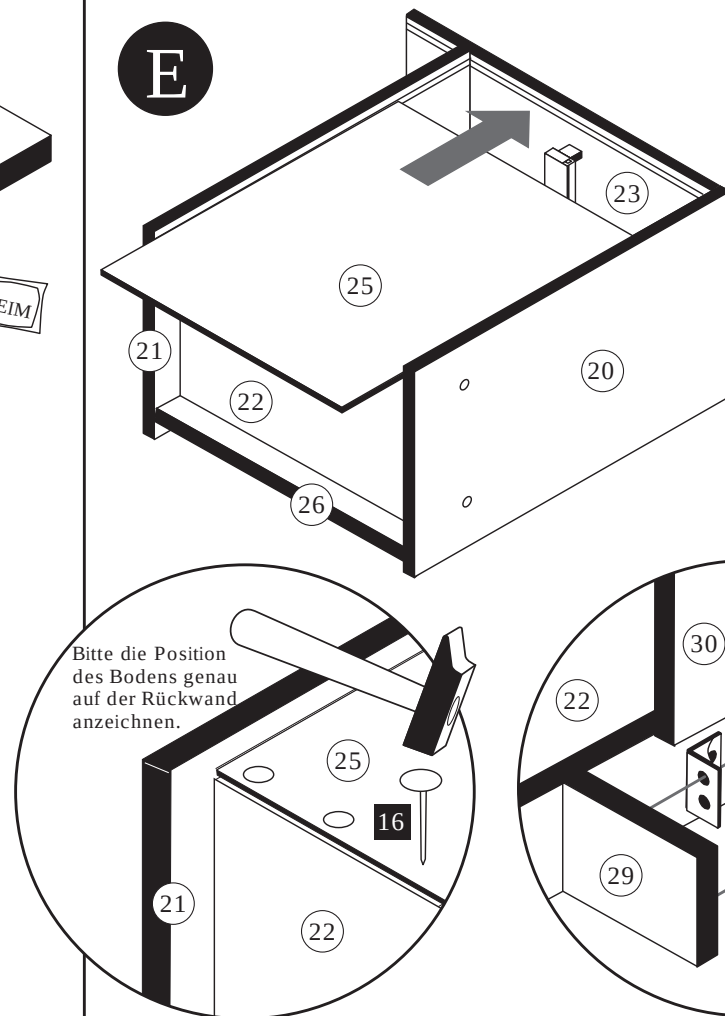

F

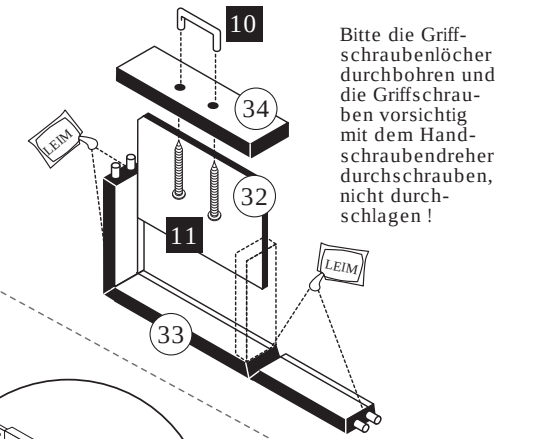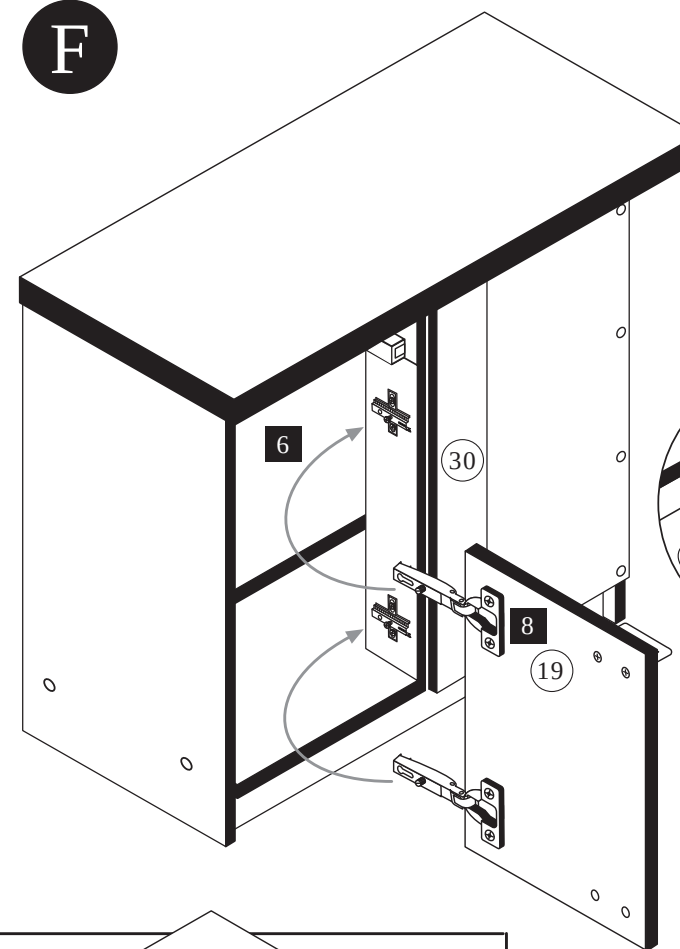

Bitte die Griff-
schraubenlöcher
durchbohren und
die Griffschrau-
ben vorsichtig
mit dem Hand-
schraubendreher
durchschrauben,
nicht durch-
schlagen!

Die Metallauflisten ganz
ausziehen, den Schub-
kasten dazwischen
schieben und mit der
Schraube links
und rechts fixieren.

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende
Mängel an den Türen beseitigt werden:

FEHLER 1 Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** des unteren Scharniers lösen
(etwa 1/2 Umdrehungen).

2. Stellschraube **b** reindrehen.

3. Schraube **a** wieder festziehen.

Beim Schleifen der Tür an der Oberplatte ist die
Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.

FEHLER 2 Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche
Fugenbreiten.

Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** der Scharniere lösen
(etwa 1/2 Umdrehung).

2. Stellschraube **b** rein drehen.

3. Schraube **a** wieder festziehen

FEHLER 3 Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.

Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** lösen. Tür (Klappe) nach innen
bzw. außen wegdrücken



2. Schraube **a** wieder anziehen

FEHLER 4 Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)

1. Schrauben **c** lösen.

2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen
gleich sind.


3. Schrauben **c** wieder anziehen.

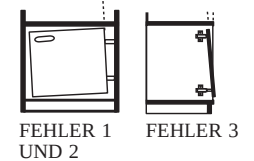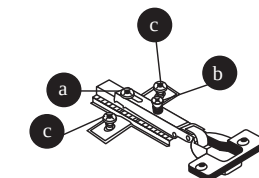

FEHLER 1
UND 2

FEHLER 3

G

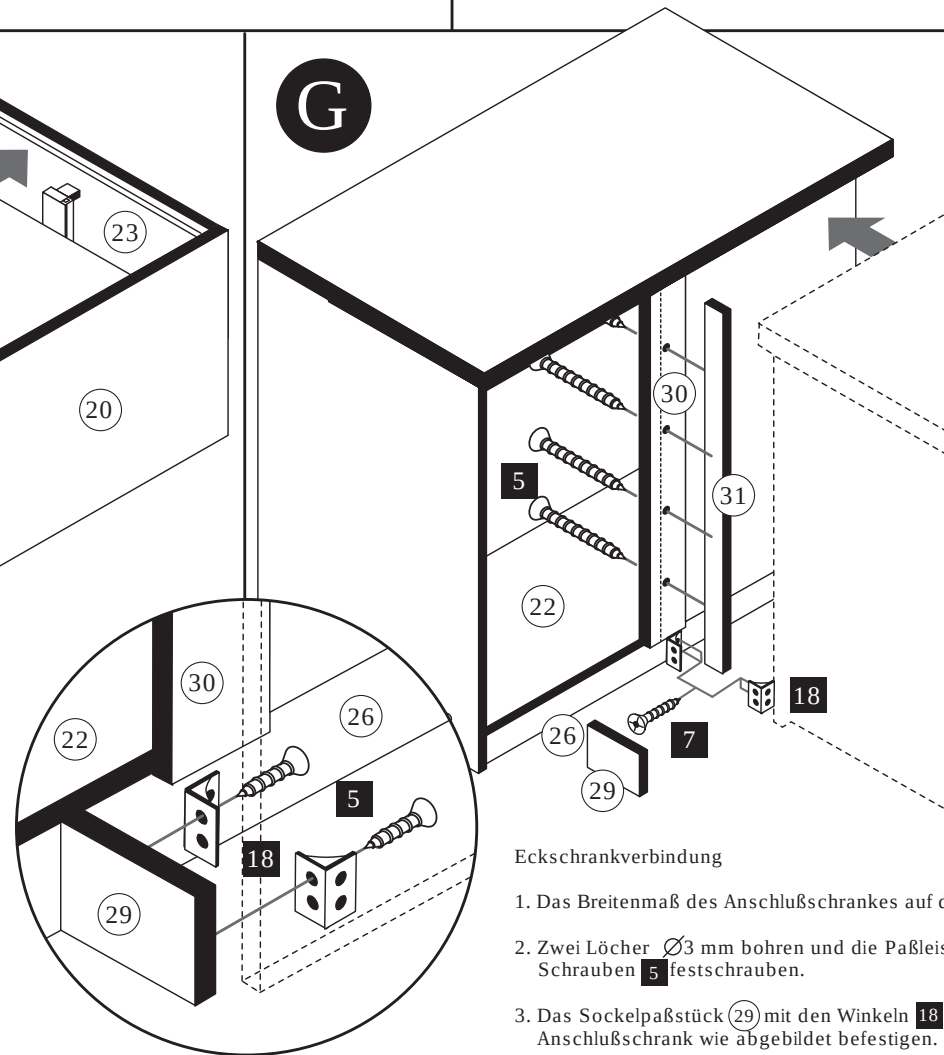

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste **30** anzeichnen.

2. Zwei Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste **31** von innen mit den
Schrauben **5** festschrauben.

3. Das Sockelpaßstück **29** mit den Winkeln **18** zwischen Sockelleiste **26** und
Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.