


Variante A



Variante B

3__-015048

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name -----
 Strasse -----
 PLZ ----- Ort -----
 Tel. -----

T2


Sehr geehrte Kunden,
 wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team




T3


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden
















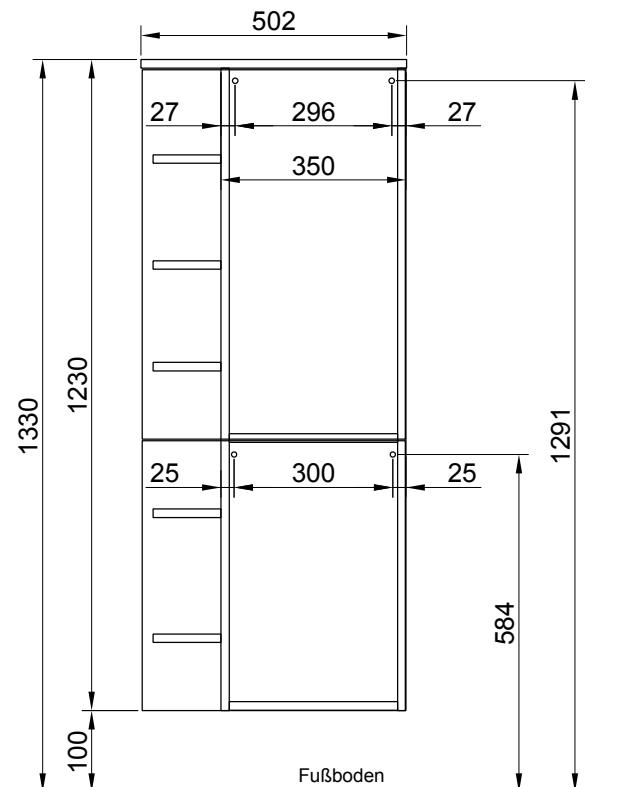


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

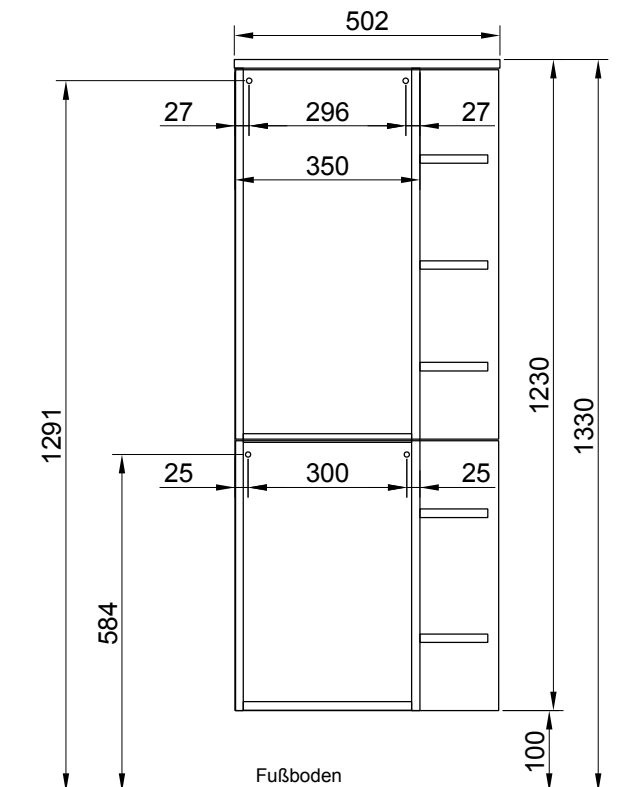


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!




12 x a EXZENTER-000015	Stück	12 x b DUEB-SMD-000005	Stück	1 x c AUF-001-000080	Stück	1 x d AUF-001-000090	Stück	2 x e RWD-KEI-000060	Stück
4 x f TBD-35-115X00	Stück	4 x g ZPL-003X004	Stück	16 x h 3.5 x 15 SCH-SPA-035X015	Stück	3 x j TUER-ADA-000010	Stück	3 x k TUER-DAEM-000010	Stück
2 x l Griff	Stück	4 x m ADK-AL1-005X008	Stück	6 x n 5 x 8 NAGEL-025X001	Stück	4 x o 1.4 x 25 SCH-SPA-035X045	Stück	15 x p 3.5 x 45 SCH-RDK-045X015	Stück
12 x q TRA-E-001-000020	Stück	4 x r VBD-000020	Stück	1 x s SCH-RDK-045X045	Stück	1 x t 4.5 x 45 SCH-RDK-040X015	Stück	1 x u 4.0 x 15 SCH-RWD-030X025	Stück
1 x v AUF-001-000085	Stück	1 x w SCH-SPA-035X030	Stück	4 x x 3.5 x 30 DTS-15X2X4,9	Stück	4 x y SCH-RWD-030X025	Stück	4 x z 3.0 x 25 SCH-RWD-030X025	Stück

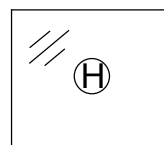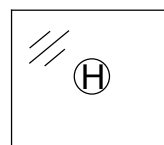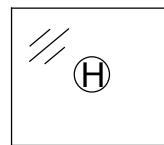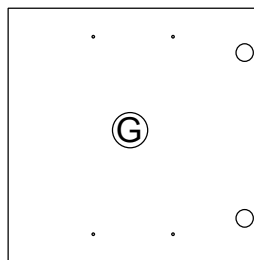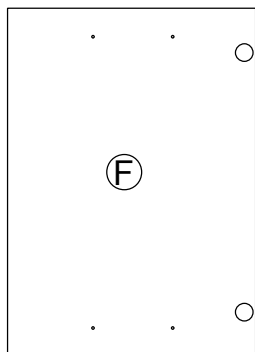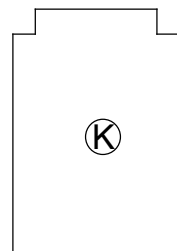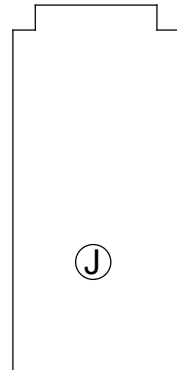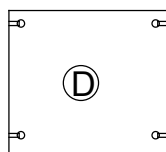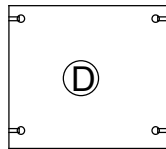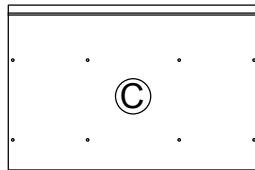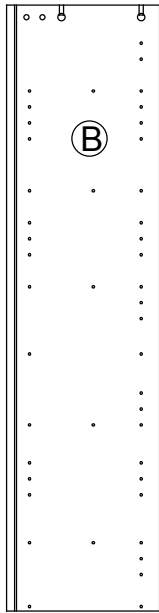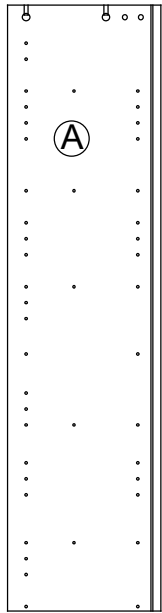


1.

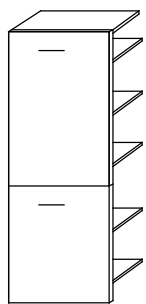






A

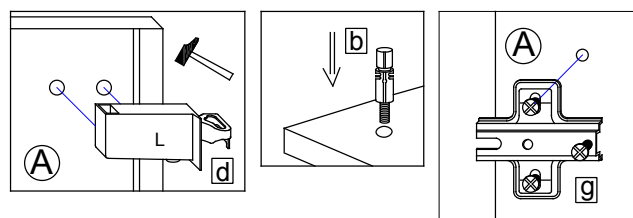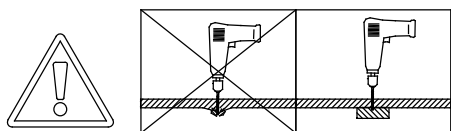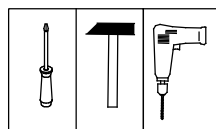





1.

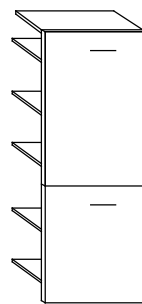


B

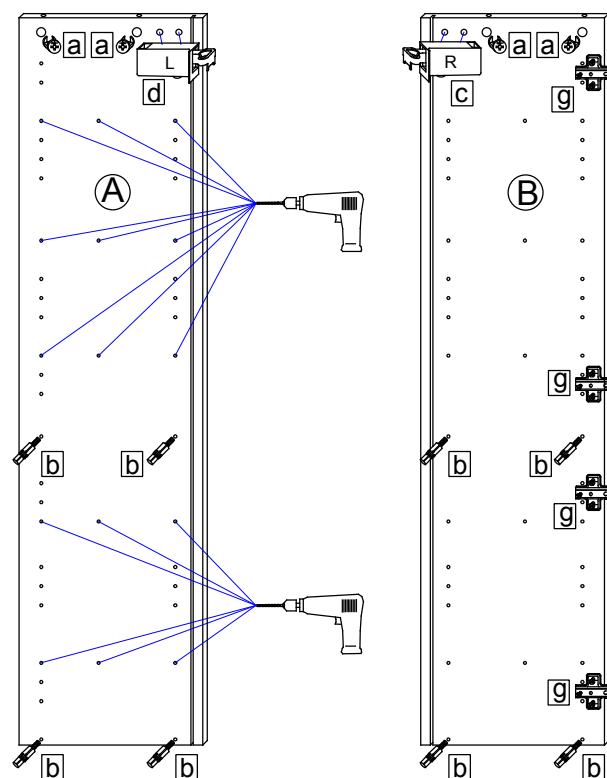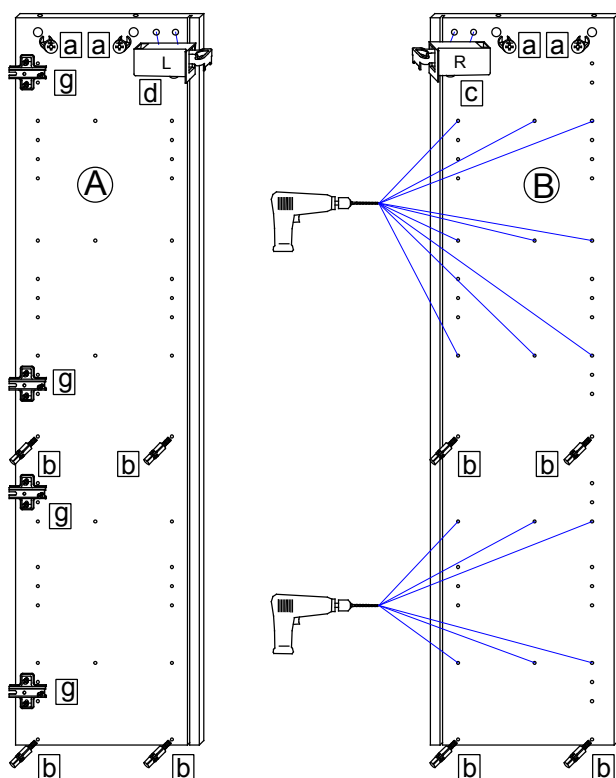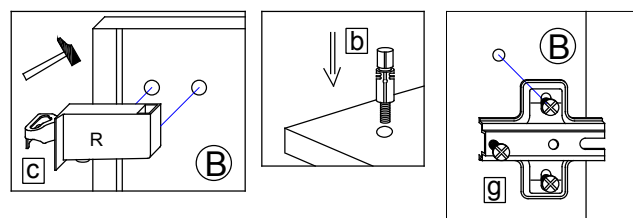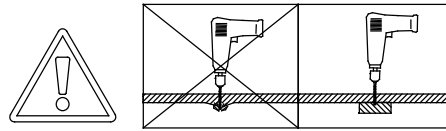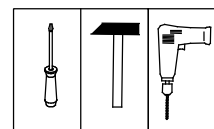


2.

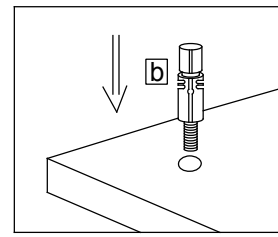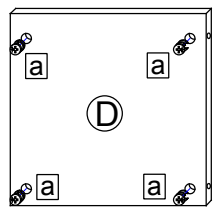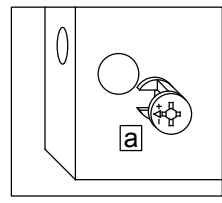


A

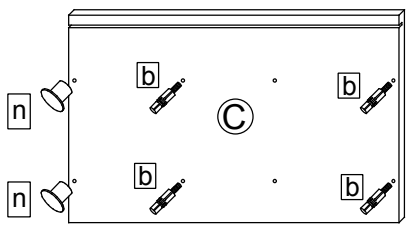



B

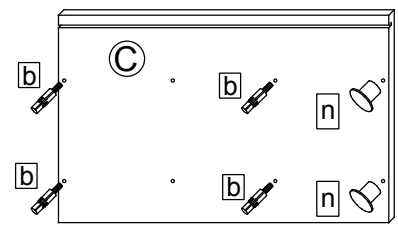


3.







A

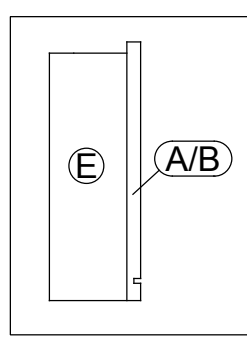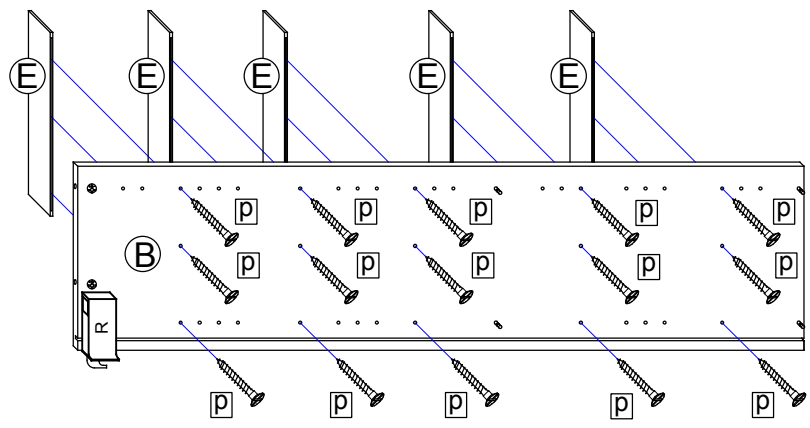




B

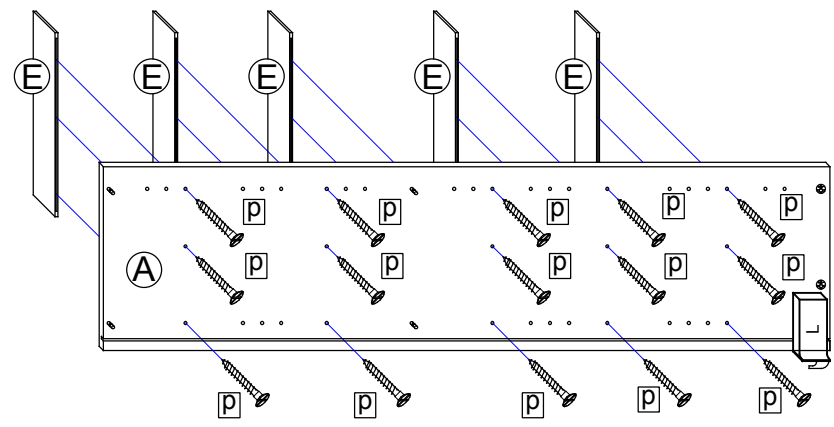




4.

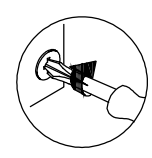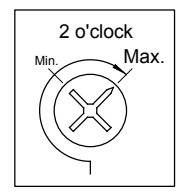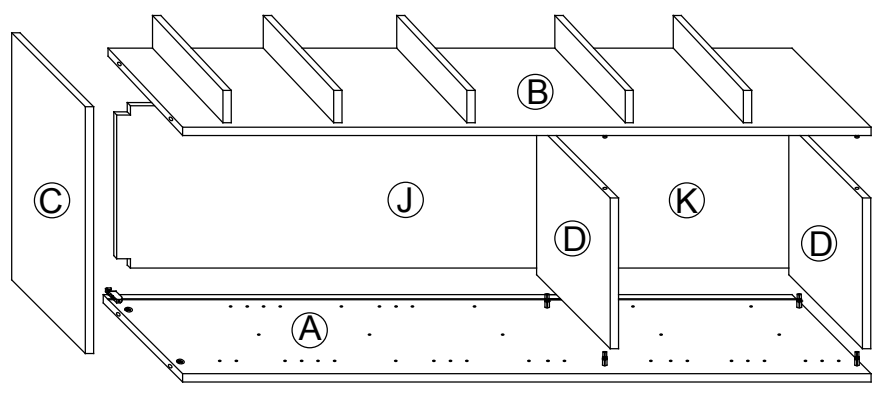




5.

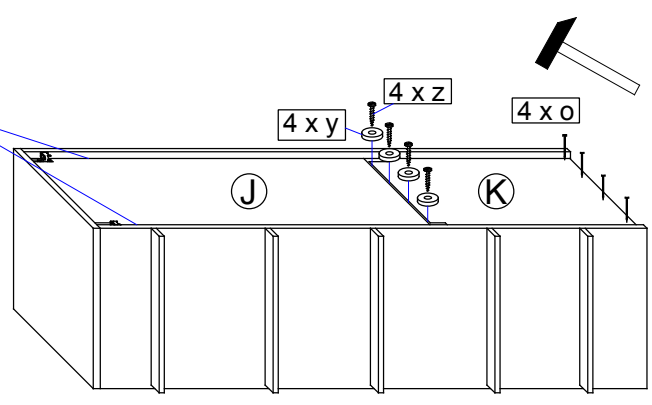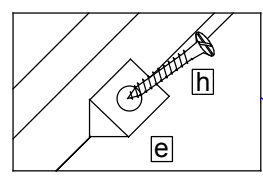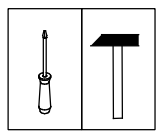



6.

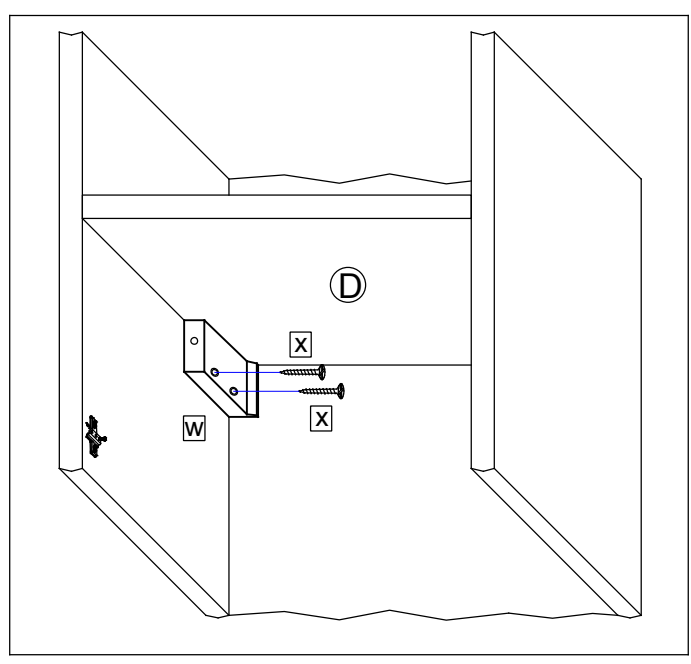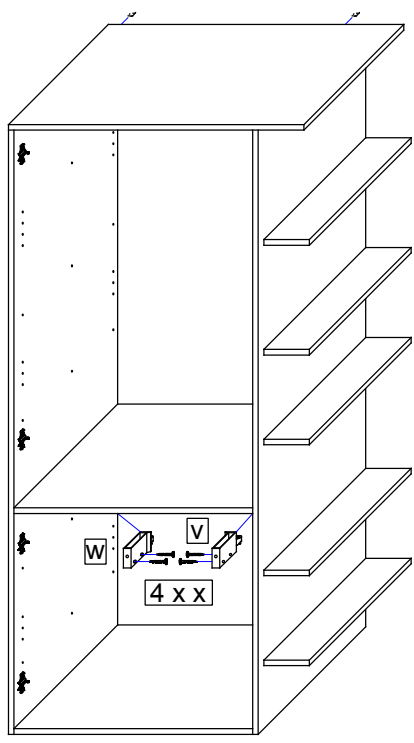




7.

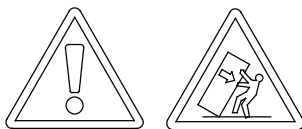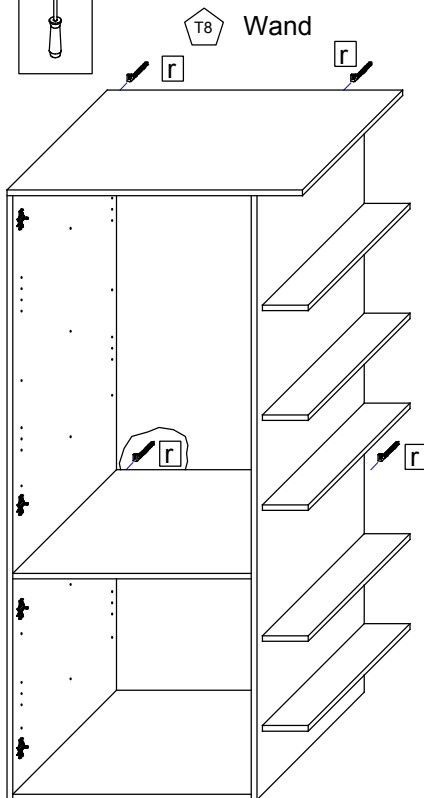




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

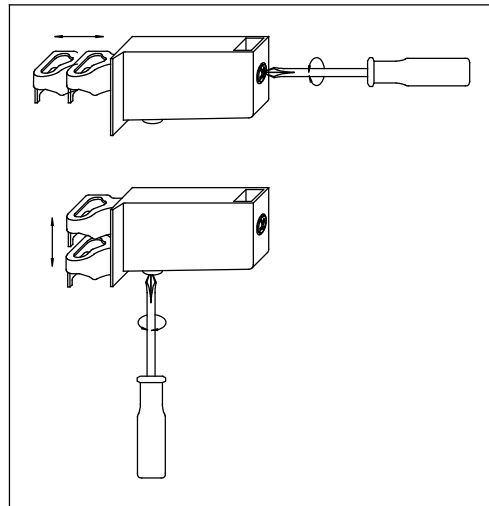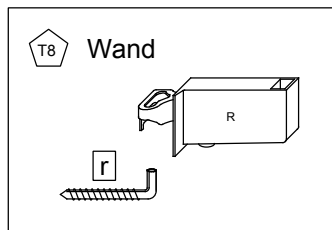


8.

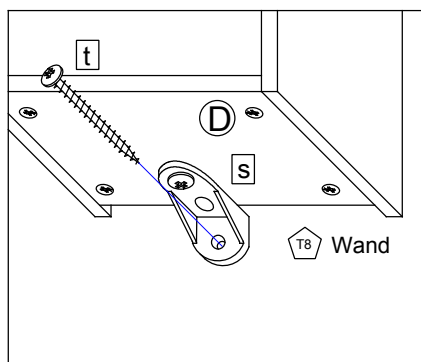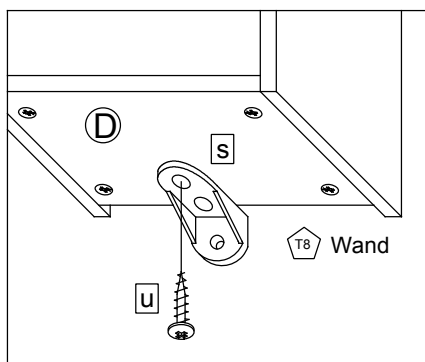


9.

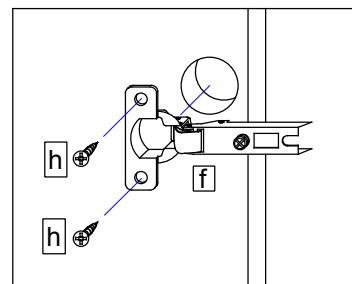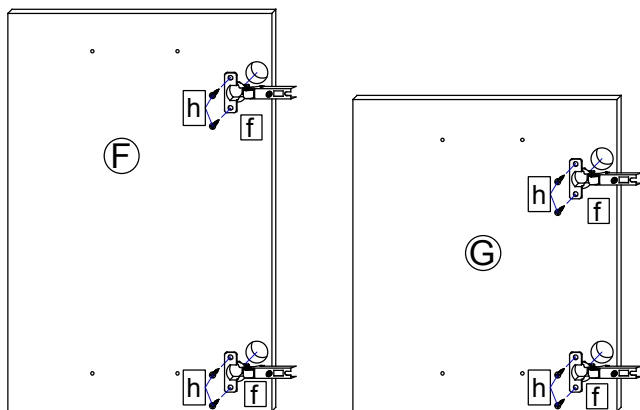


10.

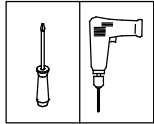



A

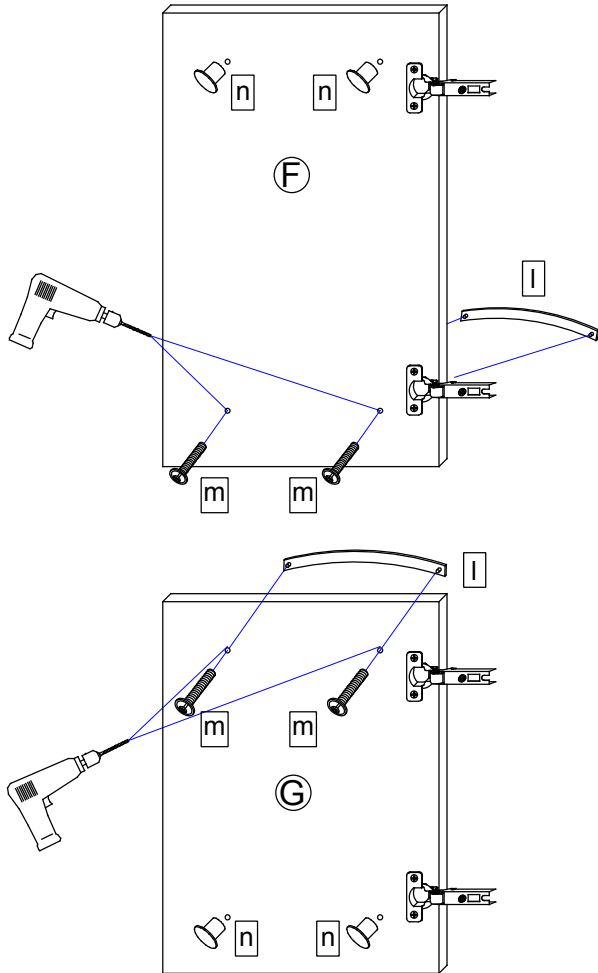


B

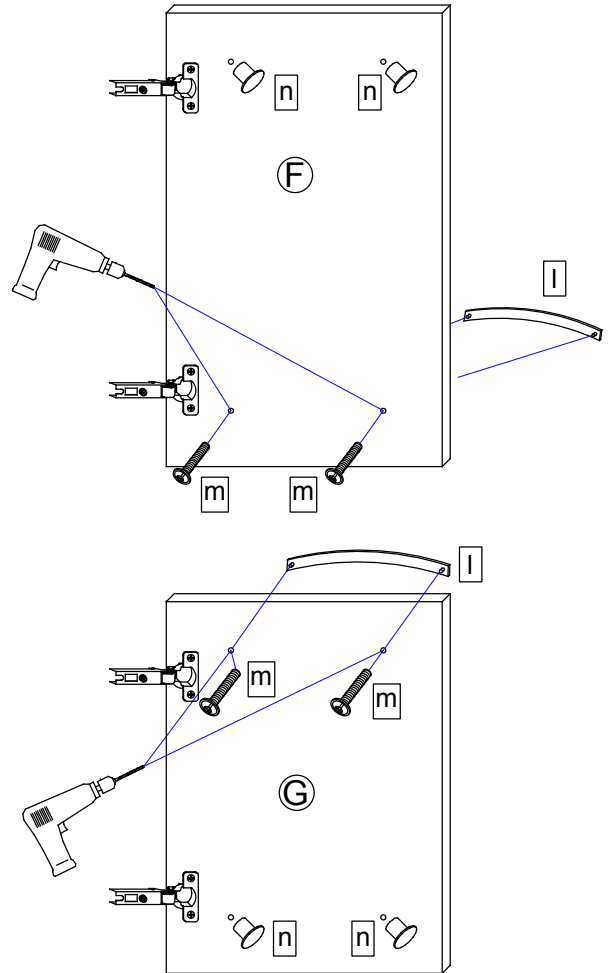


10.1

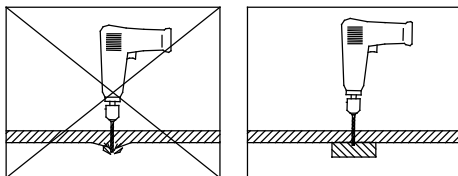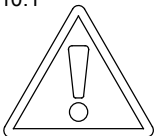

10.3

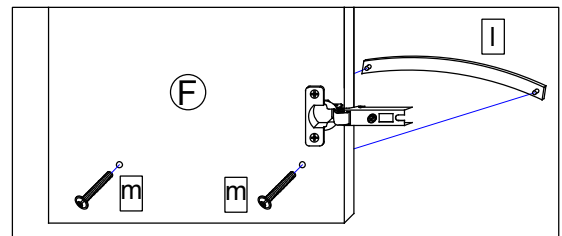


10.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



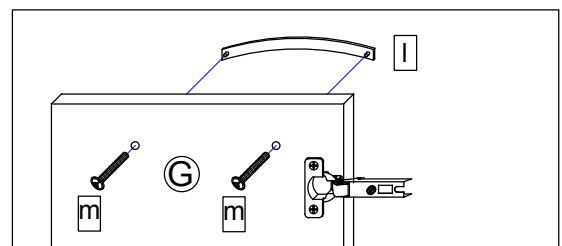


11.

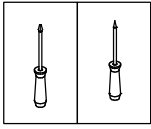


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

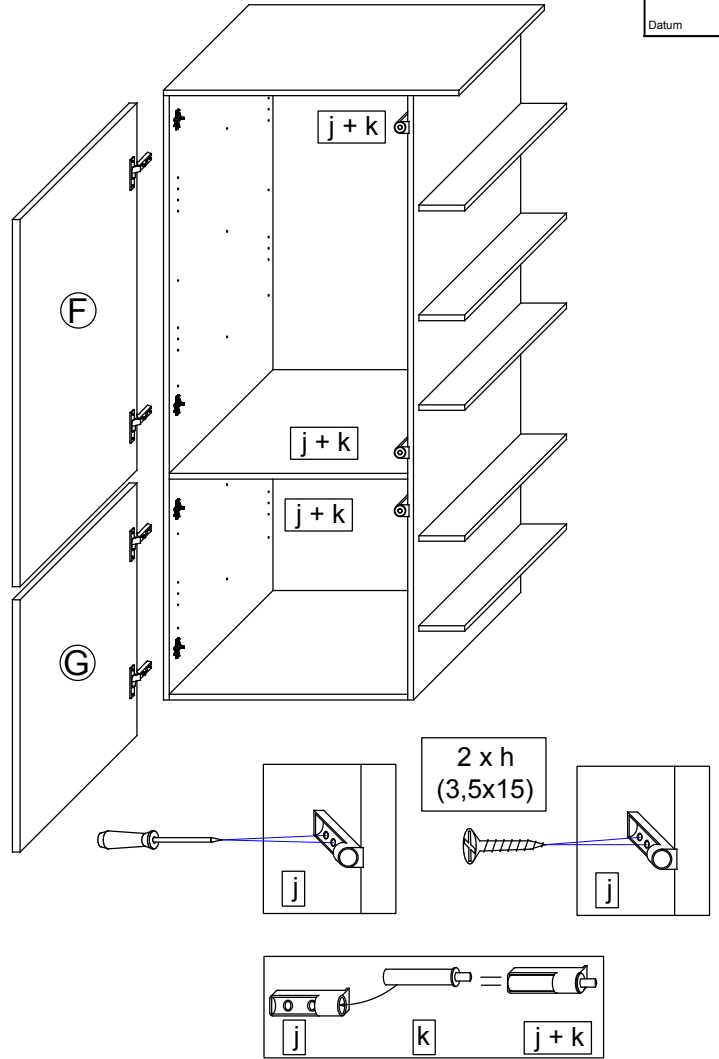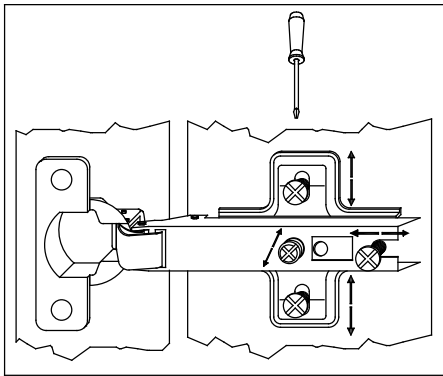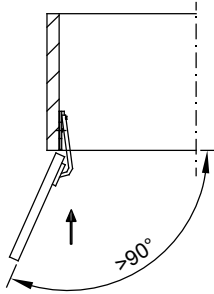

12.

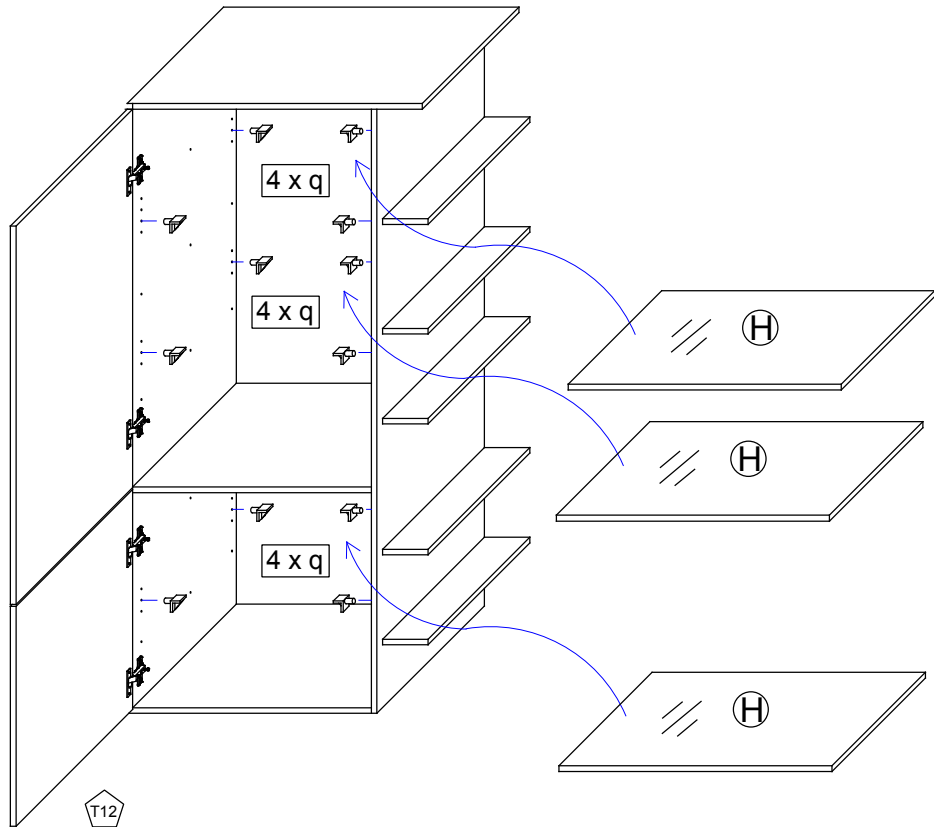

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.