








87168.731

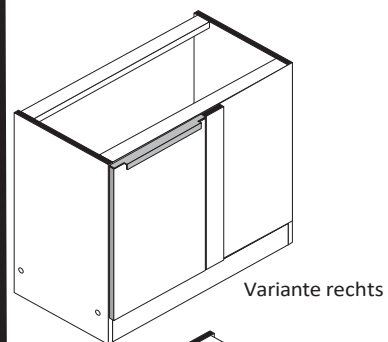

Variante rechts

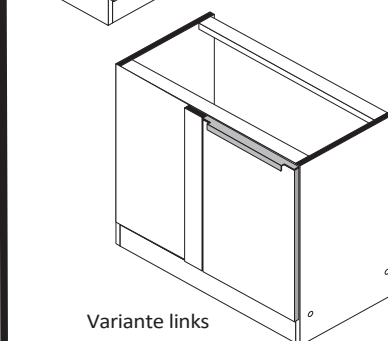

Variante links

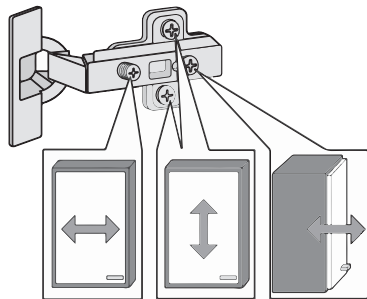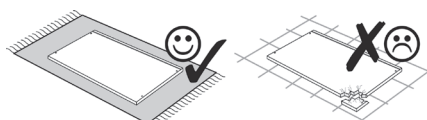

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy







The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.





Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

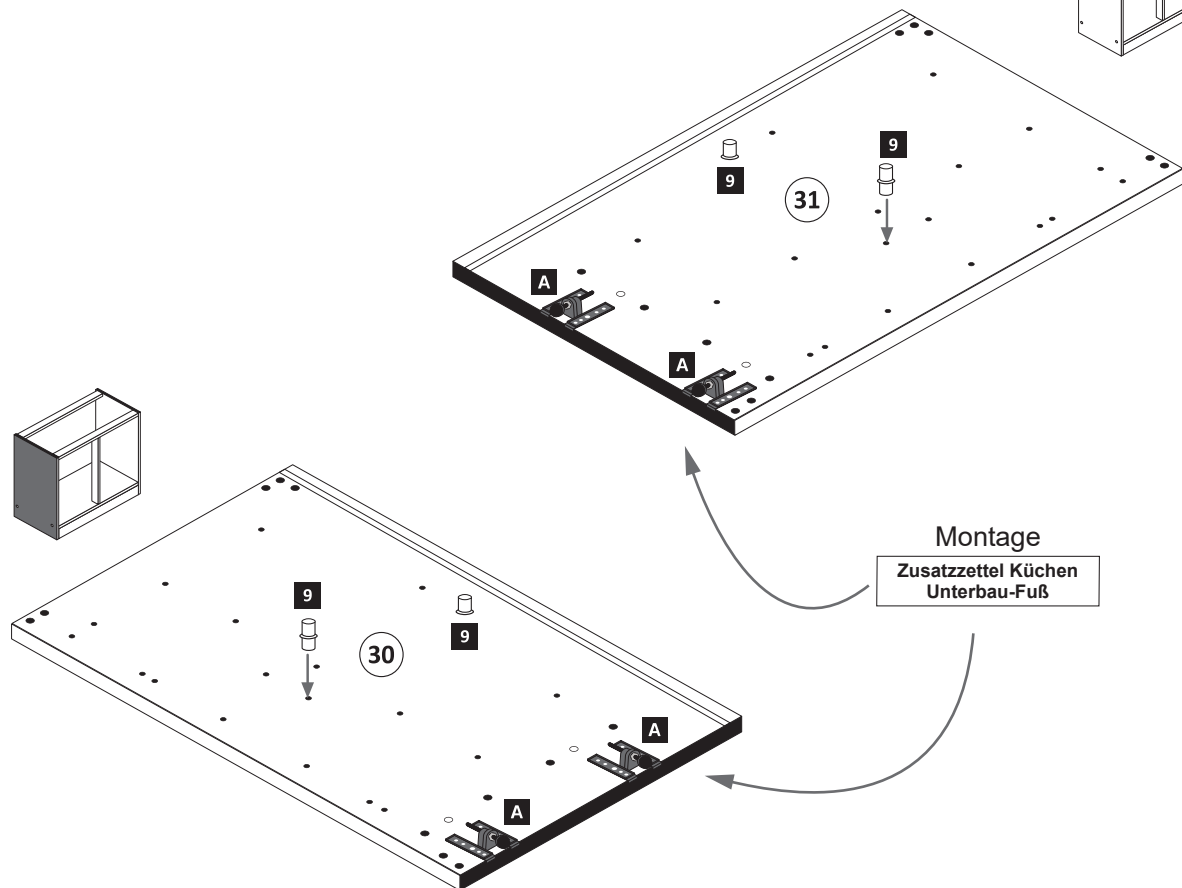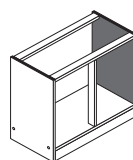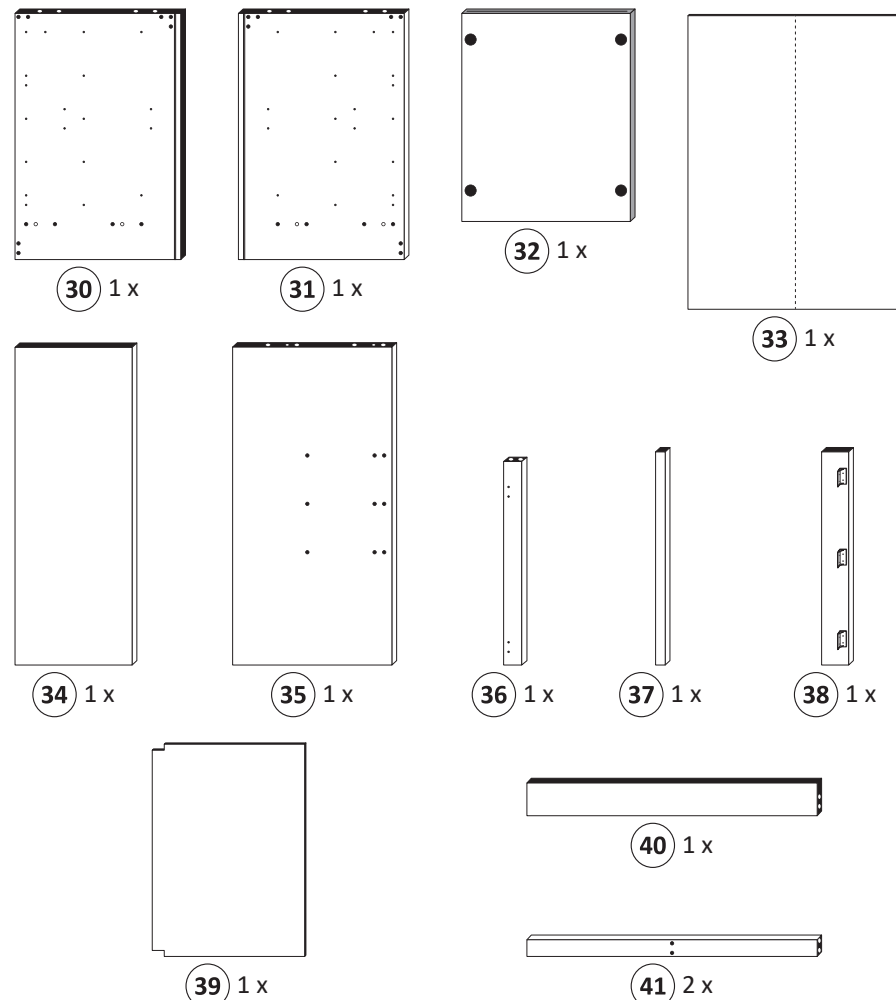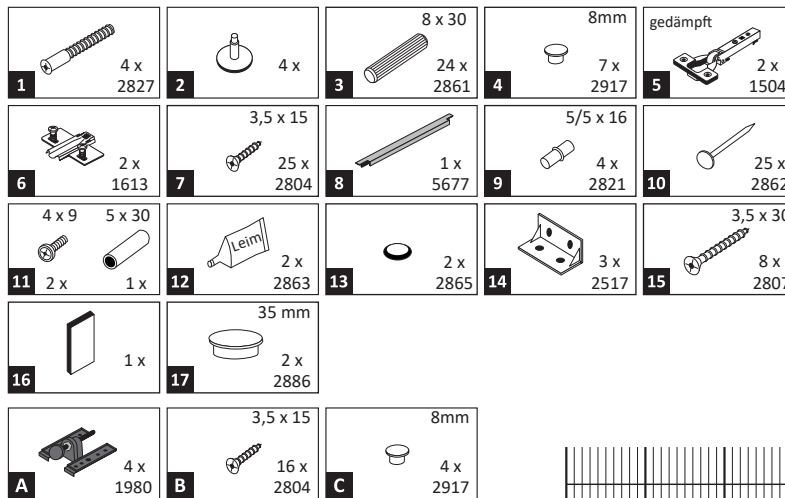

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

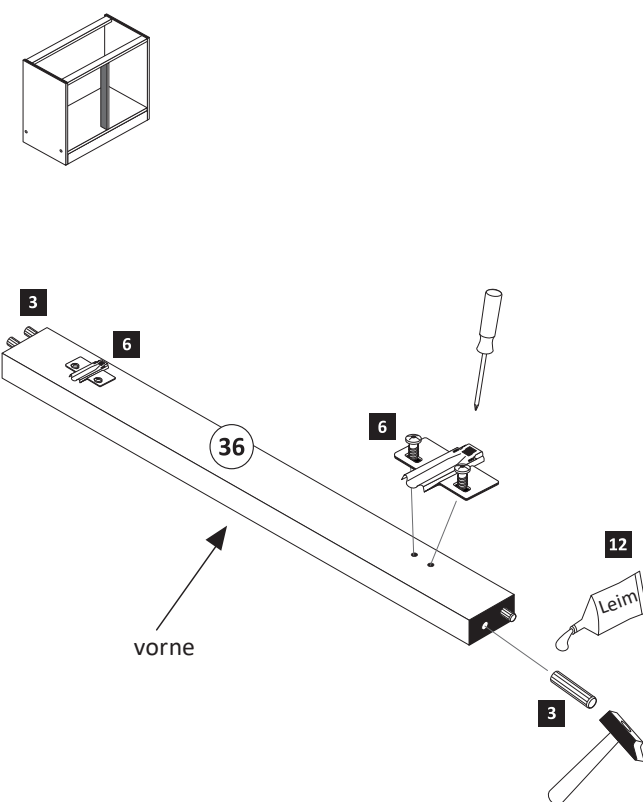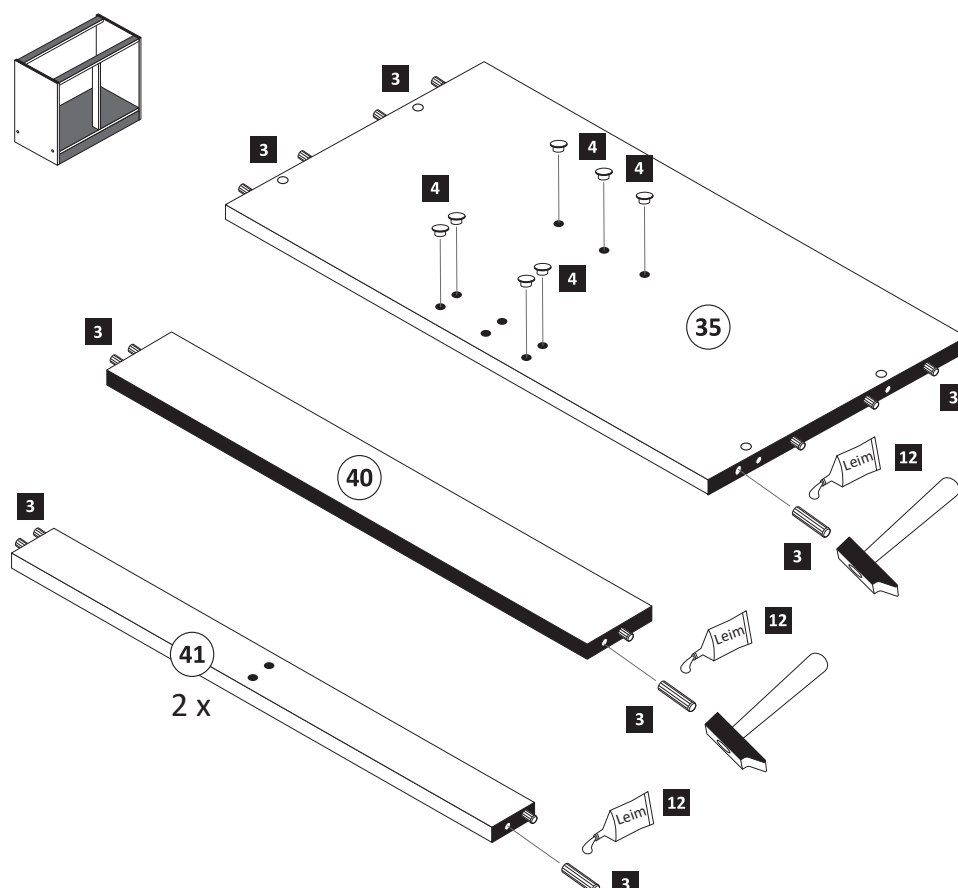

- 4

gedämpft

5

2 x

1504

3,5 x 15

7

4 x

2804

8

1 x

5677

Leim

12

1 x


2863

35 mm

17

2 x

2886

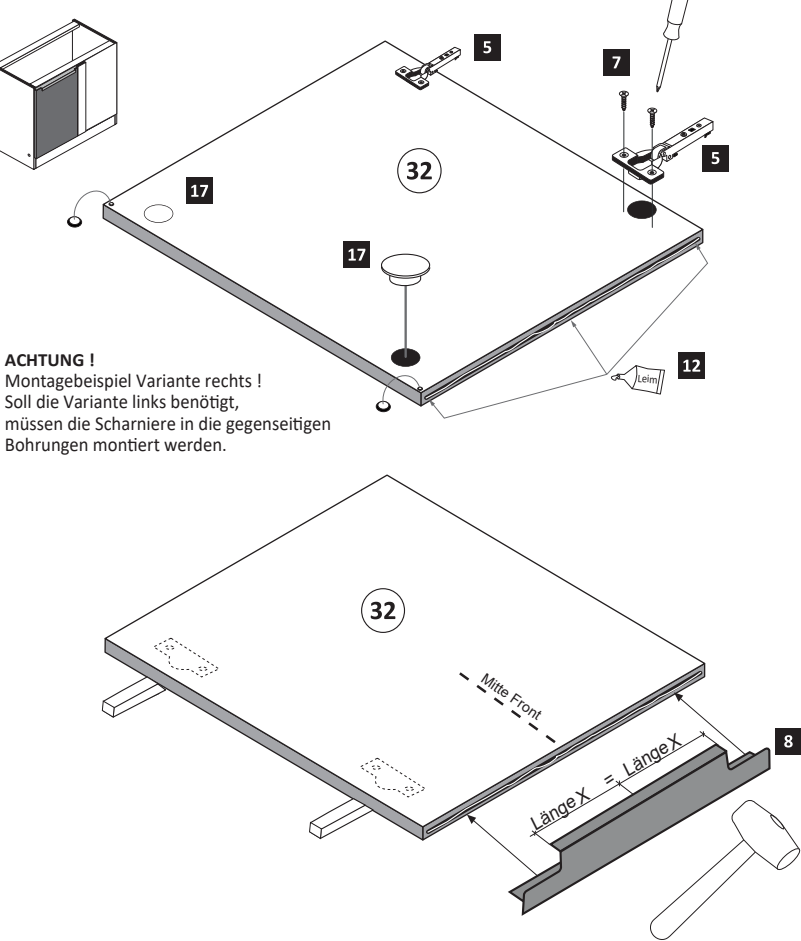

- 5

1


4 x

2827

2

4 x

Variante rechts

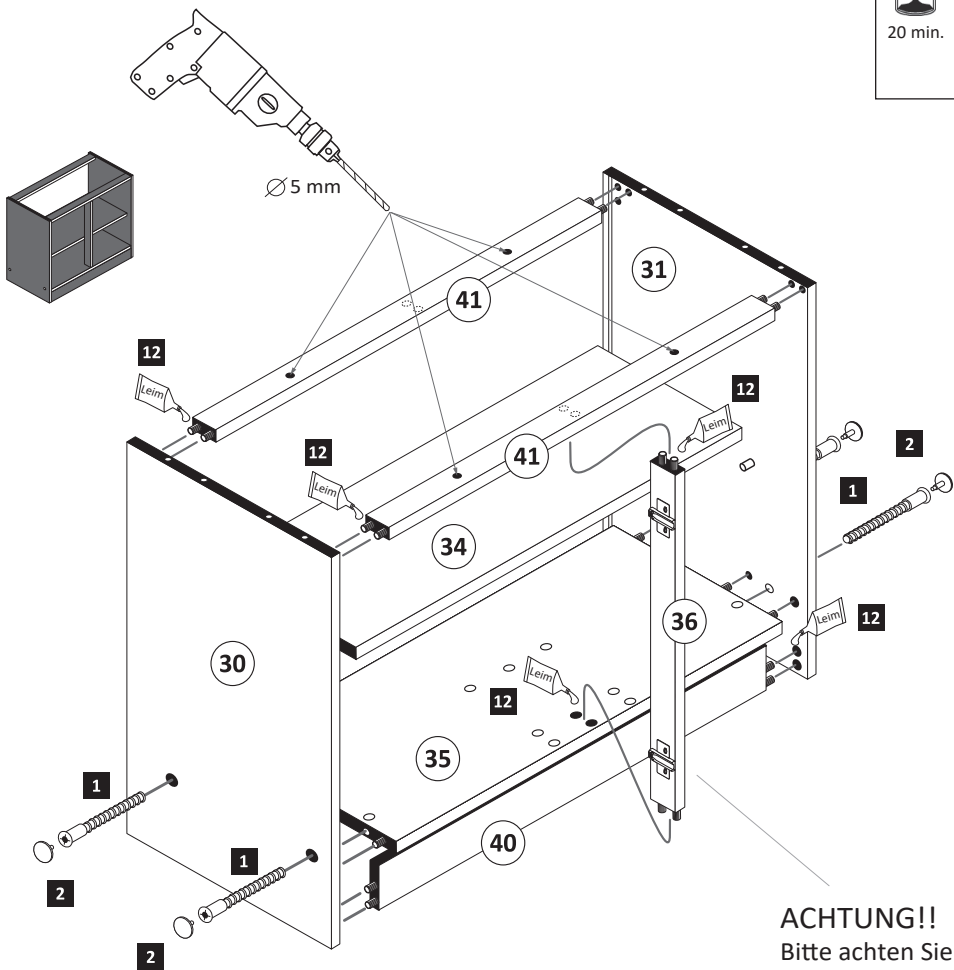

- 12

Leim

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm


PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla
- 20 min.

Variante links

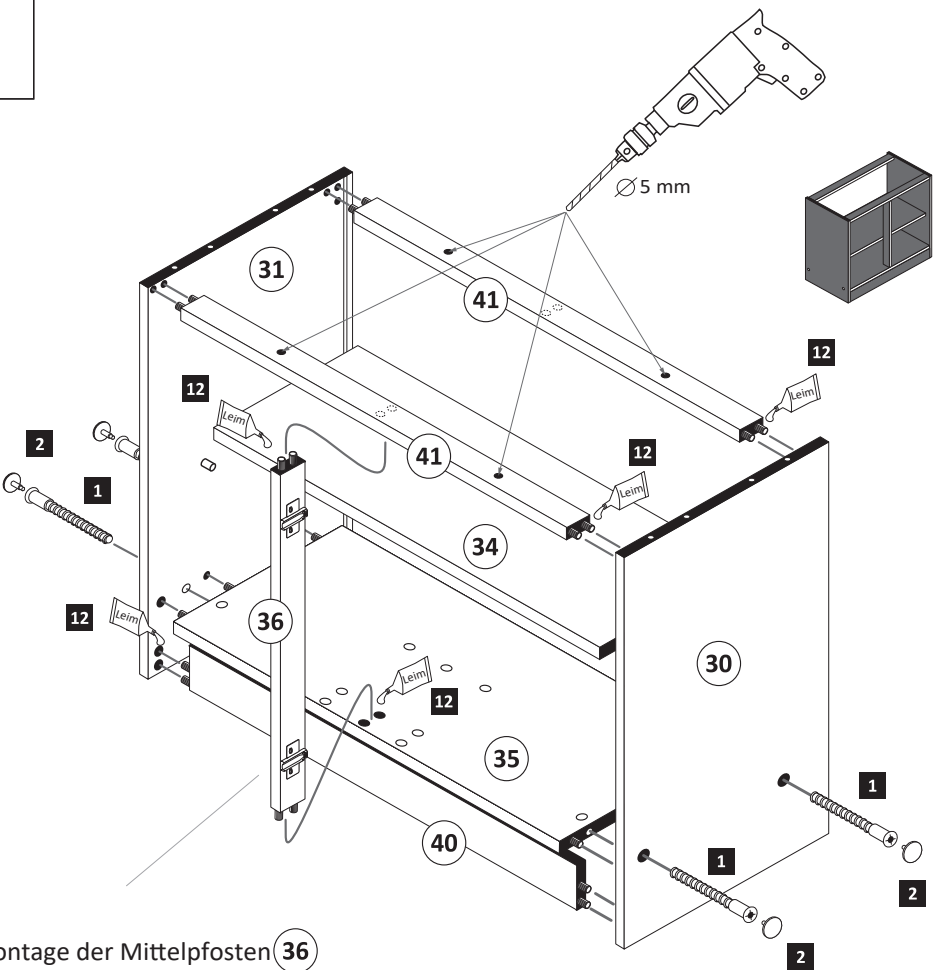

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (36)
auf die Türmontage Variante.

- 6

3,5 x 15

7

9 x


2804

10


10 x

2862


Variante rechts

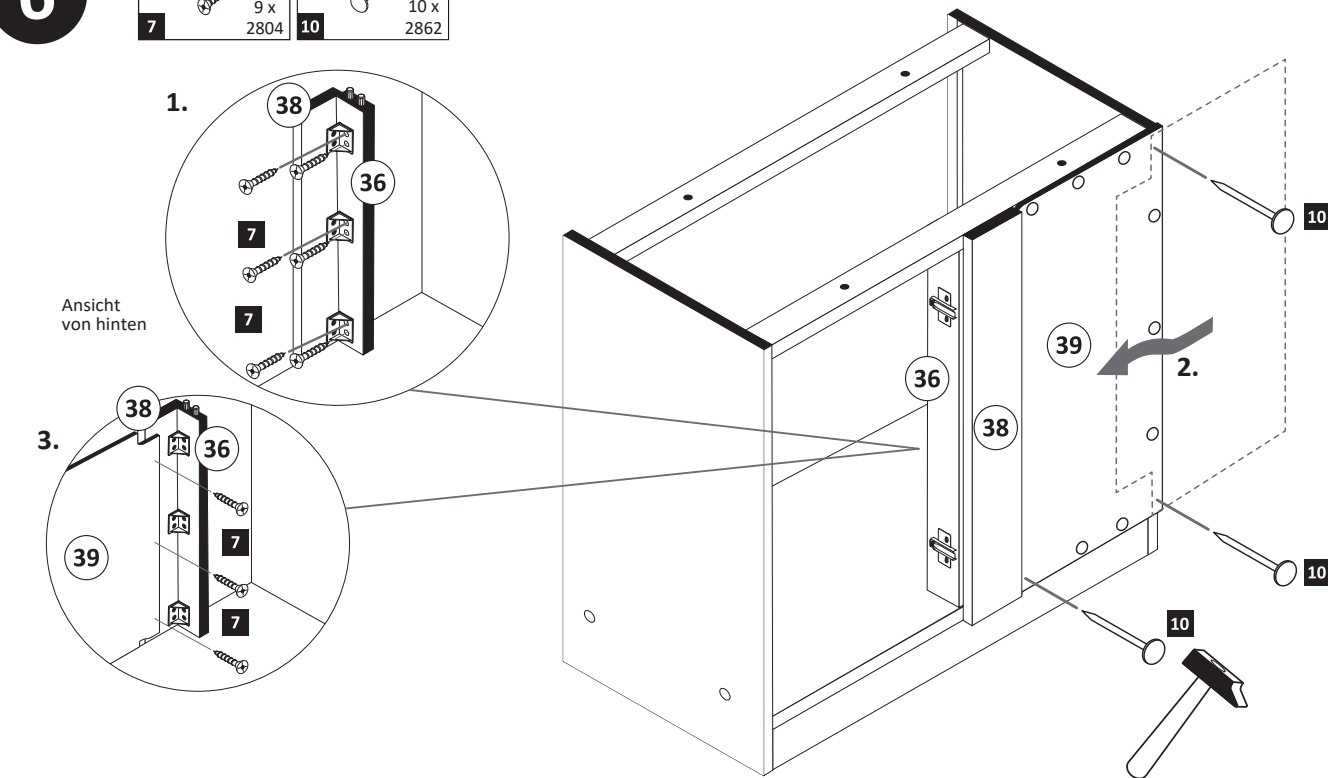

Variante links


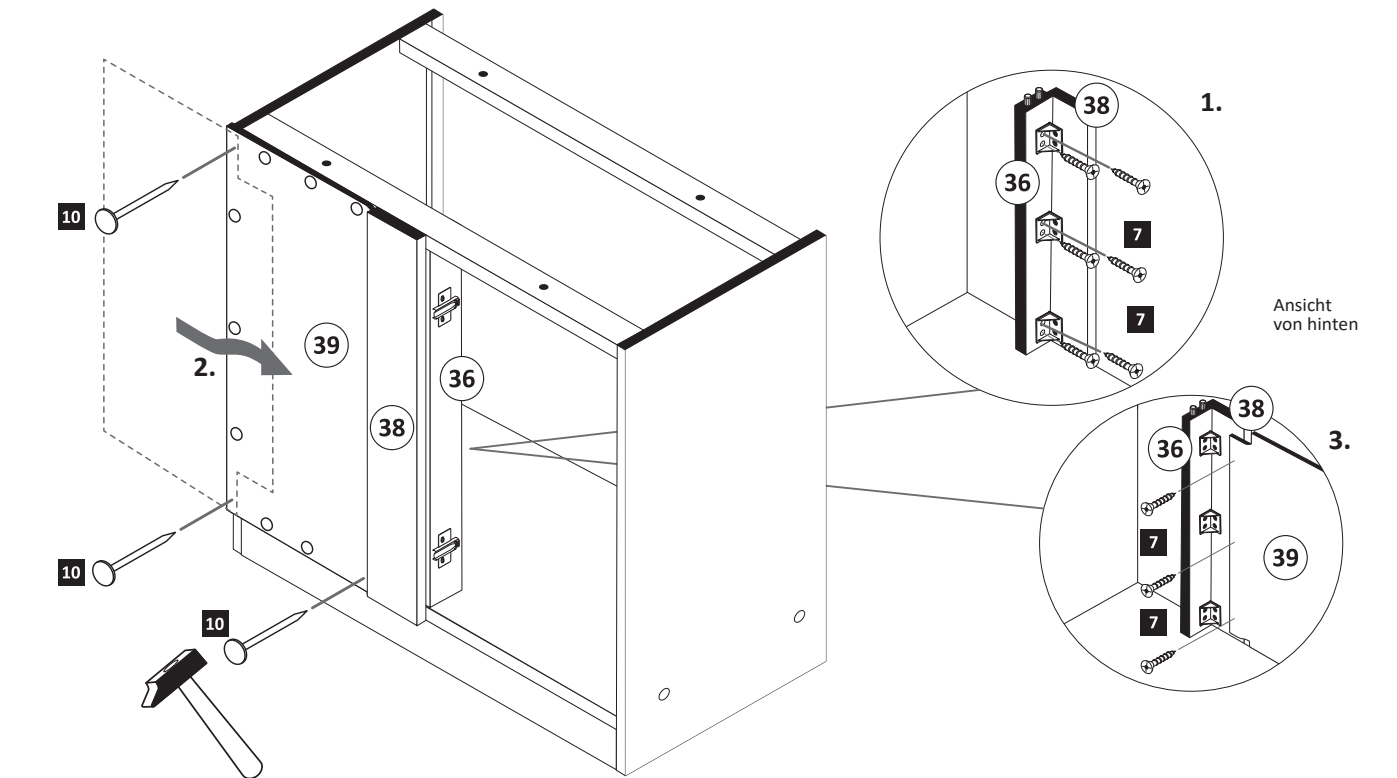


- 7
- 3,5 x 15
4 x
2804
- 10
- 15 x
2862
- 14
- 3 x
2517

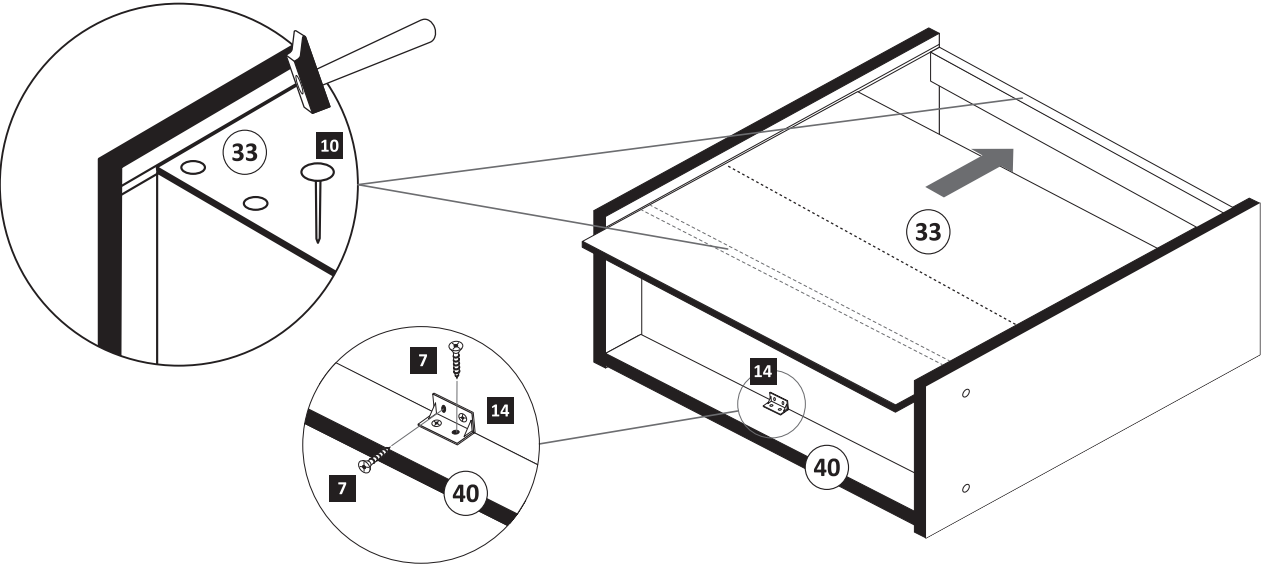


8

Variante rechts

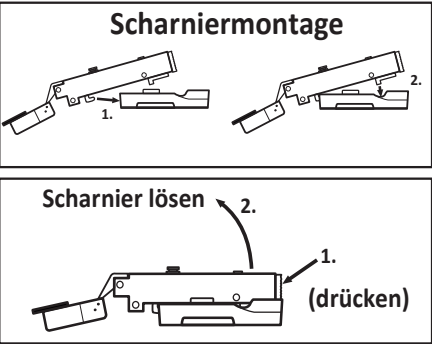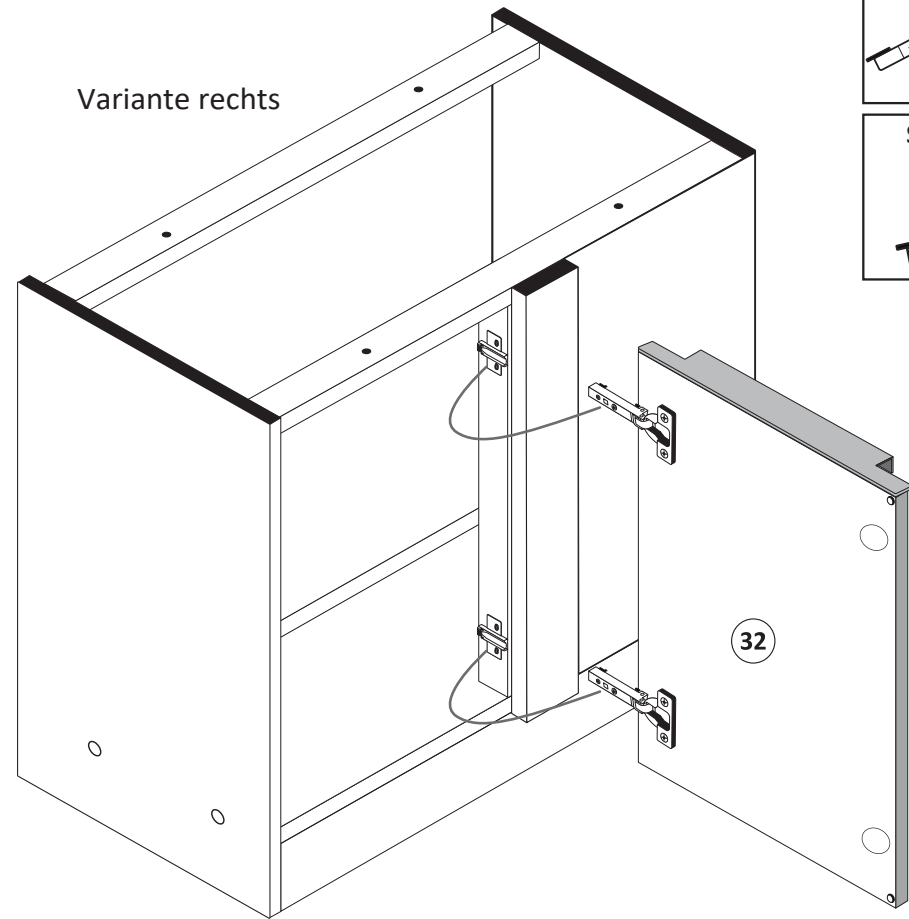

- 9
- 3,5 x 15
8 x
2804
- 14
- 2 x
2517
- 15
- 3,5 x 30
4 x
2807
- 16
- 1 x


Variante rechts

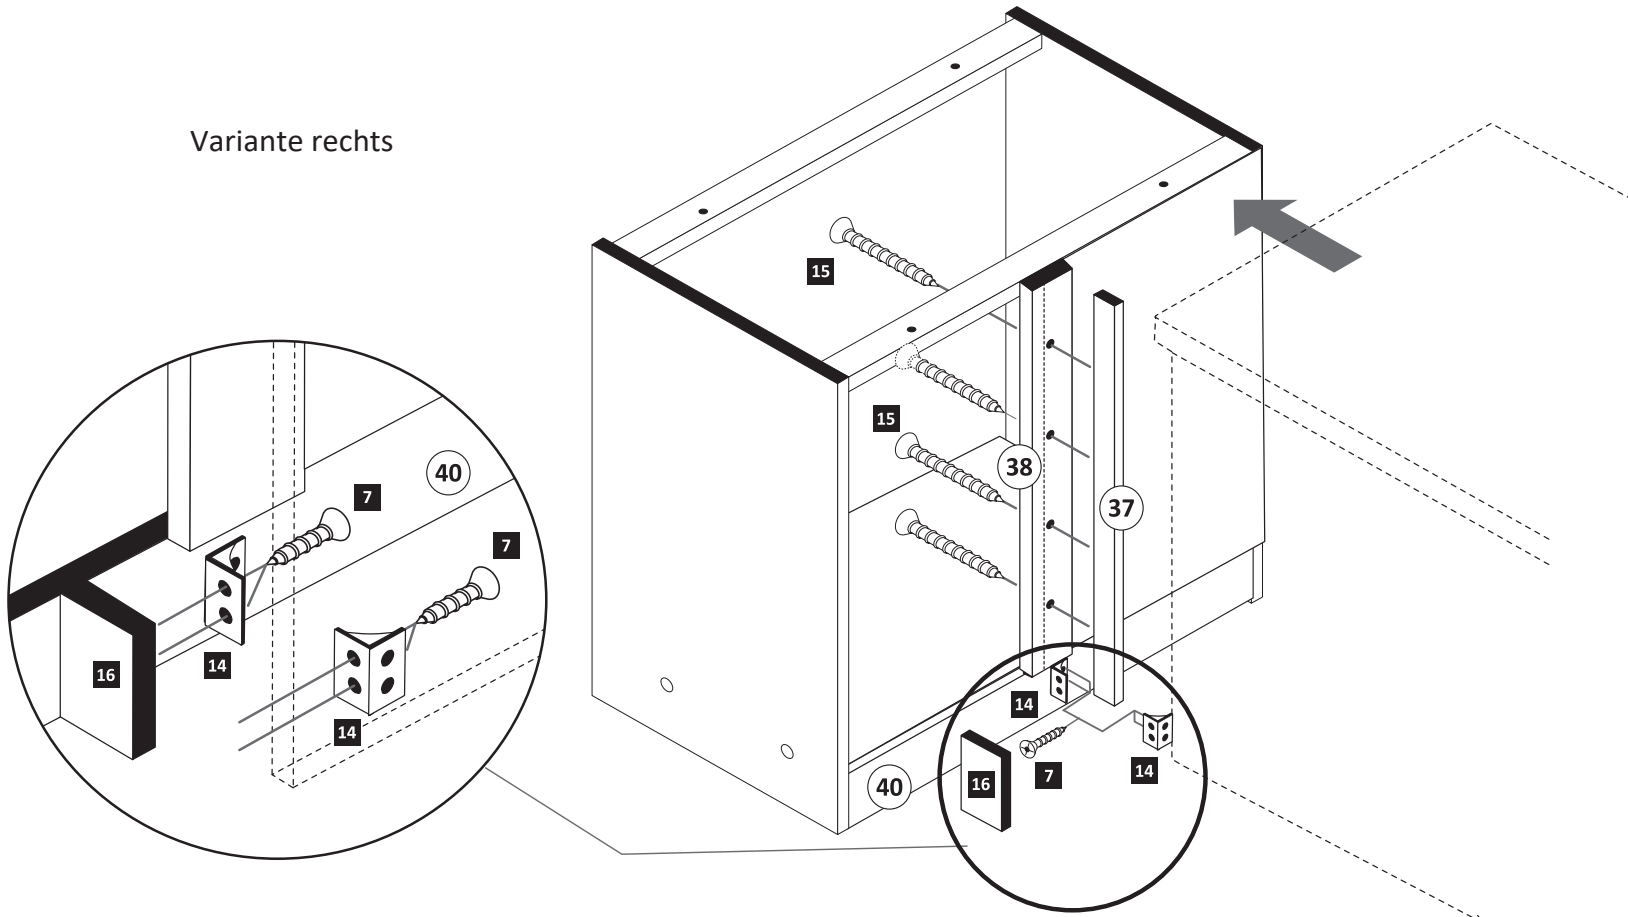

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (38) anzeichnen.
2. Vier Löcher Ø 3 mm bohren und die Paßleiste (37) von innen mit den Schrauben (15) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (16) mit den Winkeln (14) zwischen Sockelleiste (40) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.





- 10
- 4 x 9
2 x
- 5 x 30
1 x

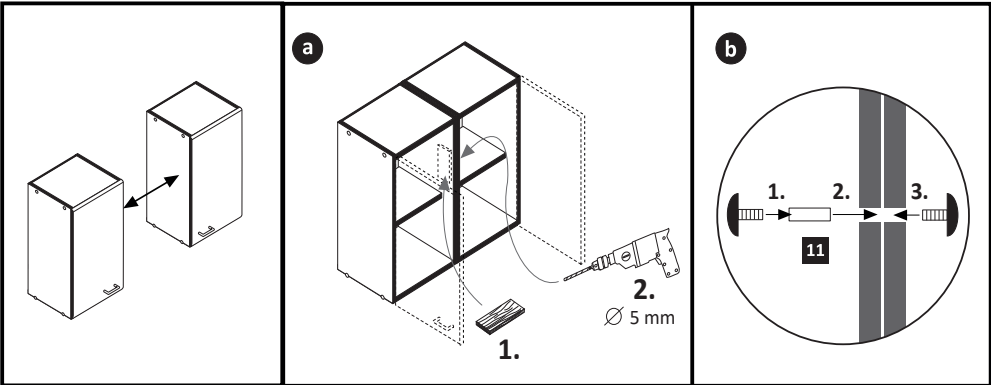

www.till-hilft.de





89930.330

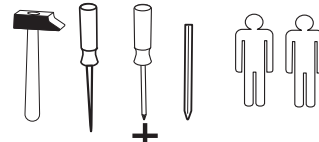


!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.


1

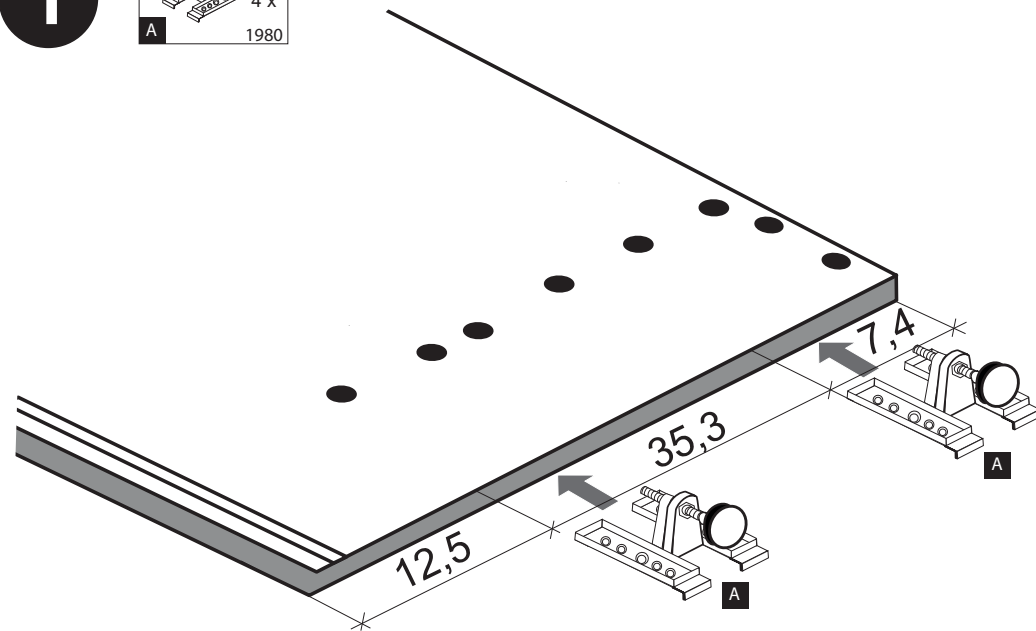


3

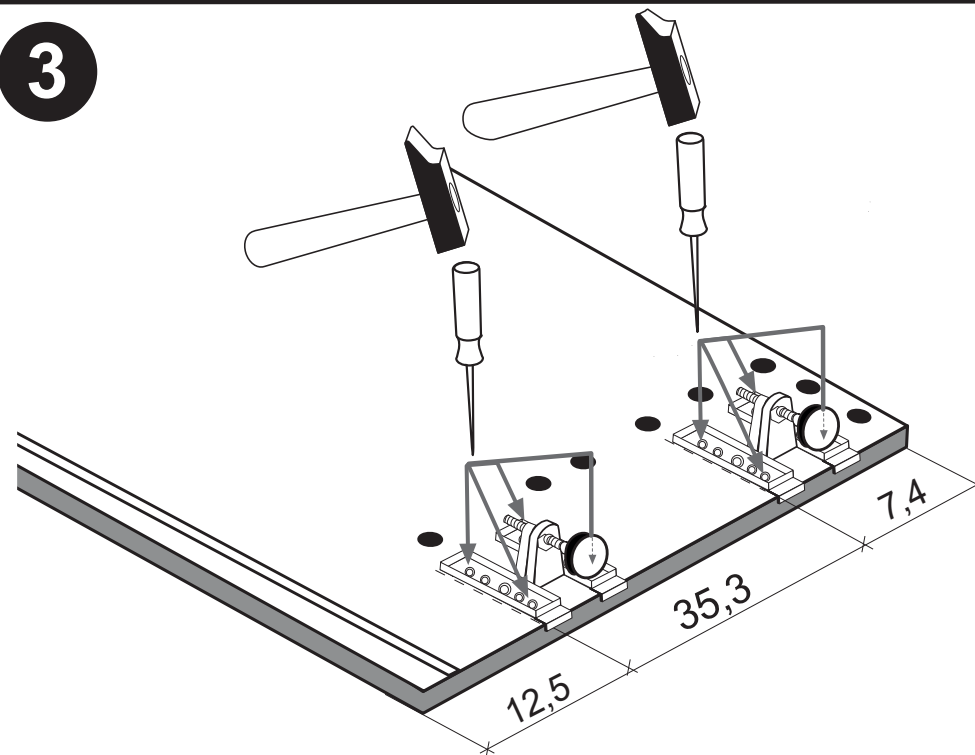



5

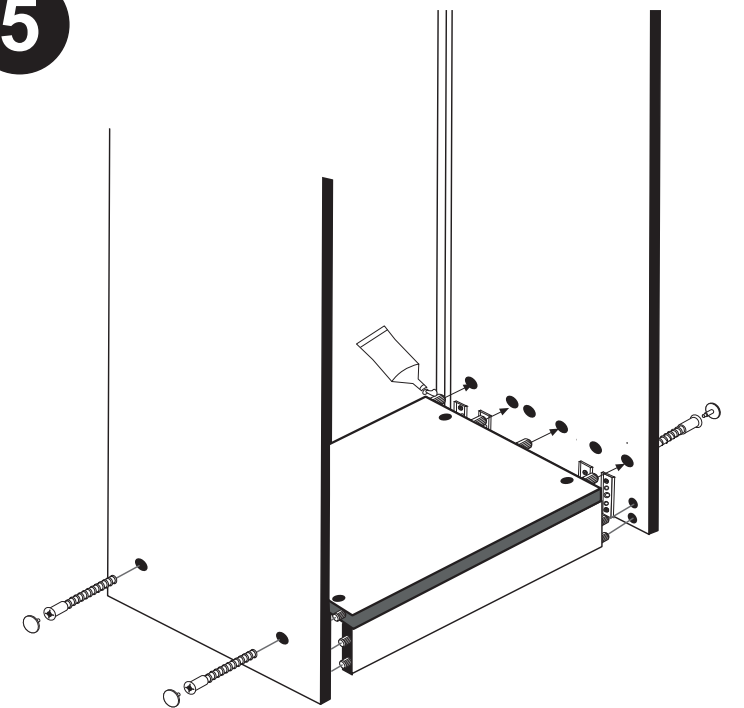

2

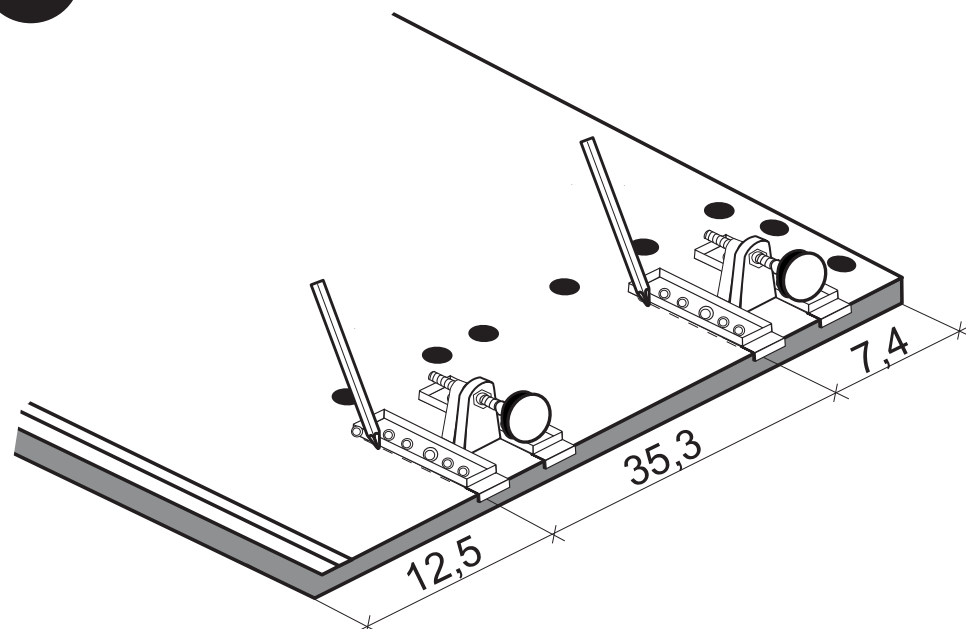

4

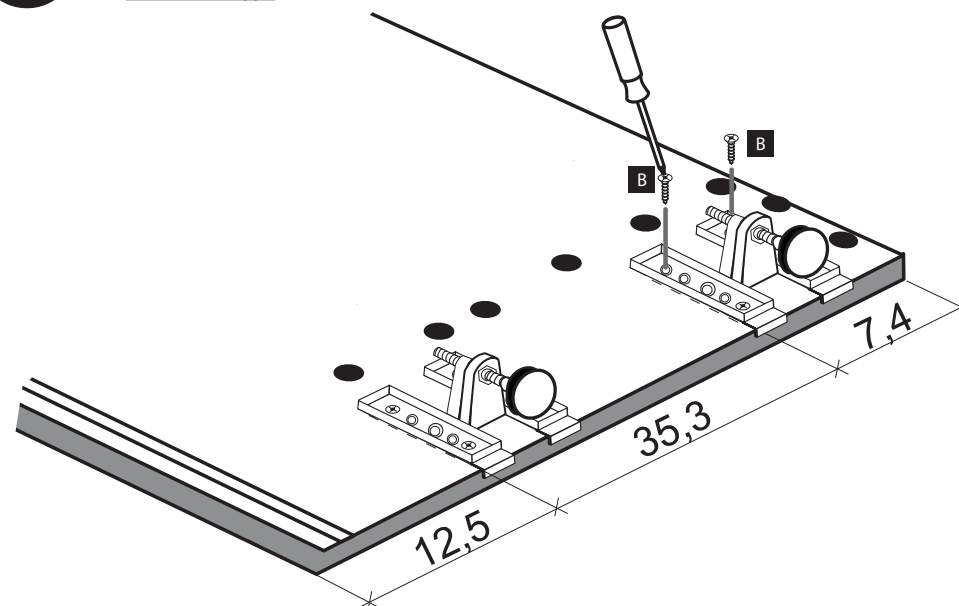

6

