Lieferumfang

- Raffrollo

1

mit Tunnel oben

2

mit Tunnel unten

(3)

- Beschwerungsstab 2x 4

- Fensterhaken





für Breite 45 - 80 cm: 2 x für Breite 100 - 120 cm: 3x

- Klebepunkte


(6)


je Haken: 3x




- Schnurfeststeller mit Schraube und Dübel (7)



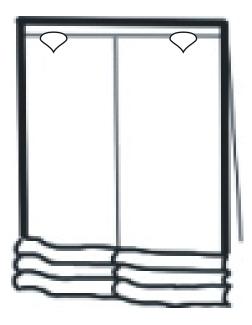

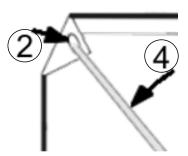

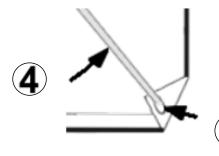

3/46 mit Wandfeststeller

MONTAGE-ANLEITUNG

Beiliegende Beschwerungsstäbe 4 zusammensetzen und in den unteren Tunnel 3 und oberen Tunnel 2 einschieben.

Fensterhaken (5) an den Fenster- oder Türrahmen einhängen.

Beiliegende Klebepunkte 6 dienen zum verringern des Abstandes bei schmalen Fensterrahmen sowie als Schutz für den Rahmen. Schutzfolie von den Klebepunkten 6 abziehen und auf die Rückseite des Hakens 5 aufkleben.

Das Raffrollo (1) wird mittels eingestanzter Ösen in die vorderen Nasen des Hakens (5) eingehängt.

Mittels des Schnurfeststellers (7) kann das Raffrollo in jeder beliebigen Höhe fixiert werden.

Dazu einfach den Schnurfeststeller mit Schraube und Dübel (7) in der Wand befestigen.

