


-S78-1

-S92-1


-S110-1

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

AMBURGO

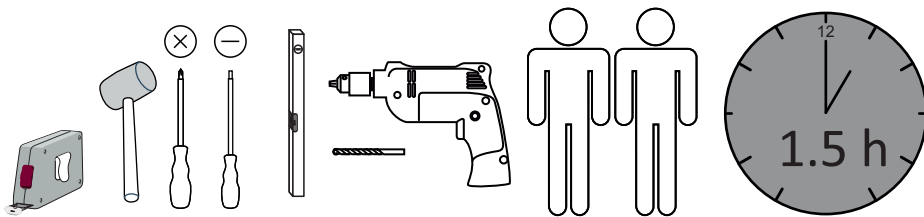

110 cm.
92 cm.
78 cm.

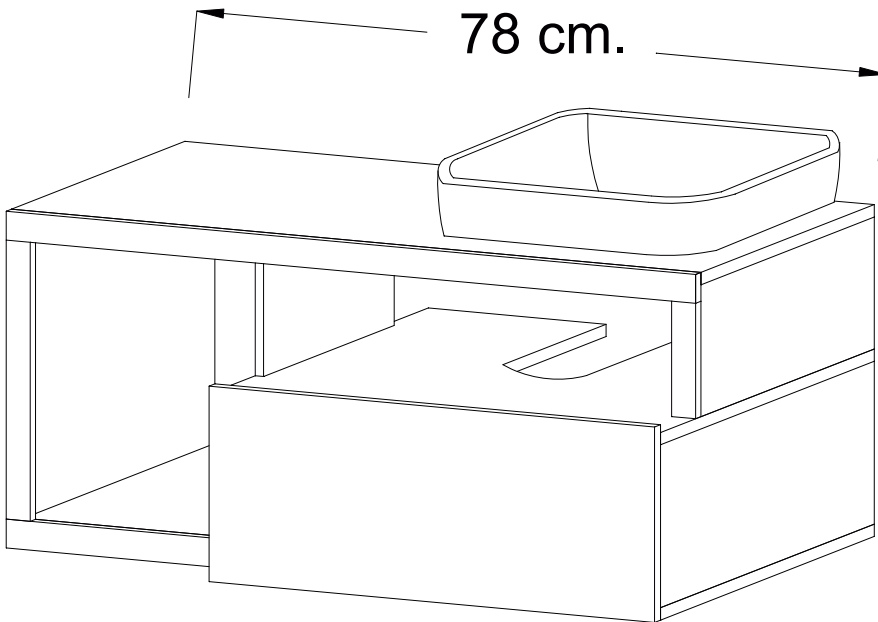

D–bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb–please read these installation instructions Through
carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz–přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F–veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I–prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S– läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avstår oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr–pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo–prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl–leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl–proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU–Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dődő hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK–Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO–Vărugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

RUS –Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU–Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj
yapmanız bunun sorumlusu biz değildir.

ES–Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad por defectos derivados de un
montaje erróneo.





NOT INCLUDED

PILETTA TIPO
CLICK-CLACK


RUBINETTERIA

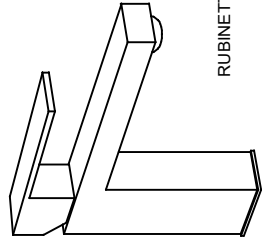


RUBINETTERIA

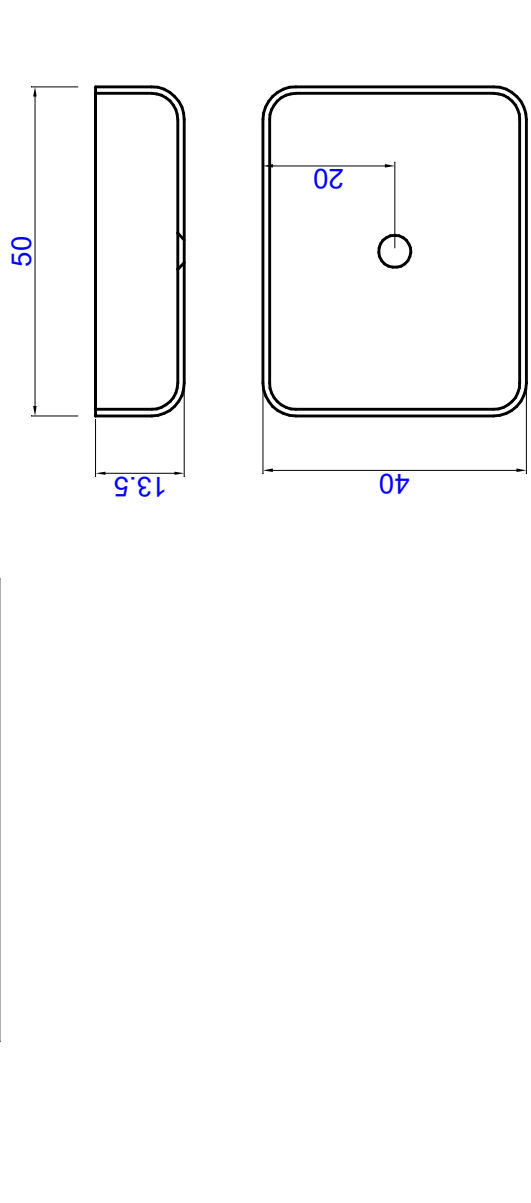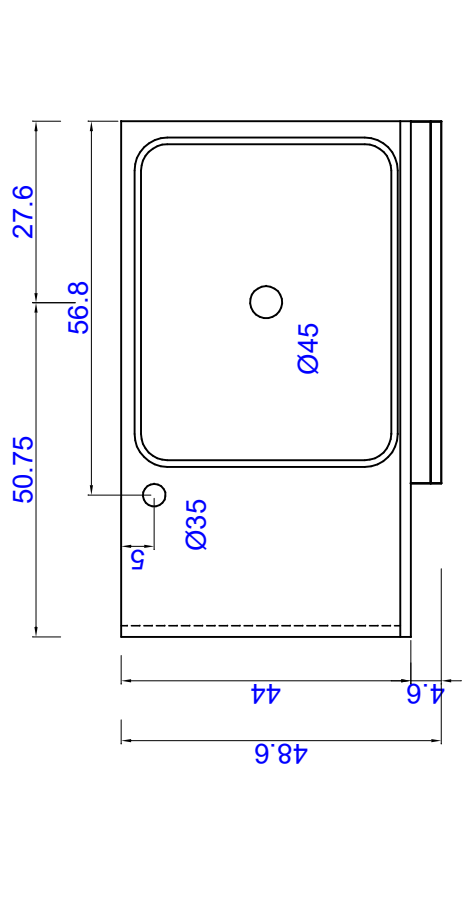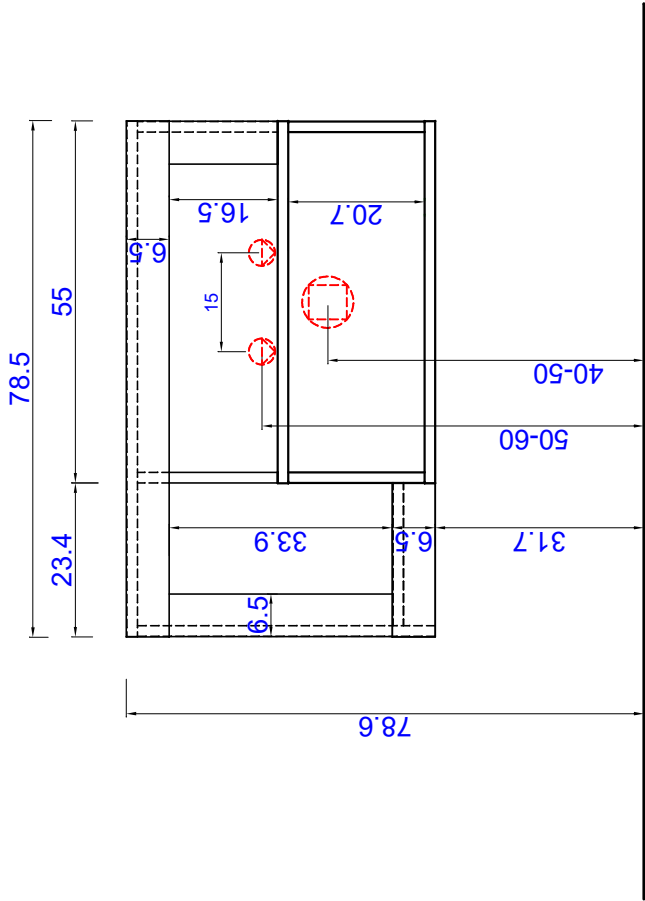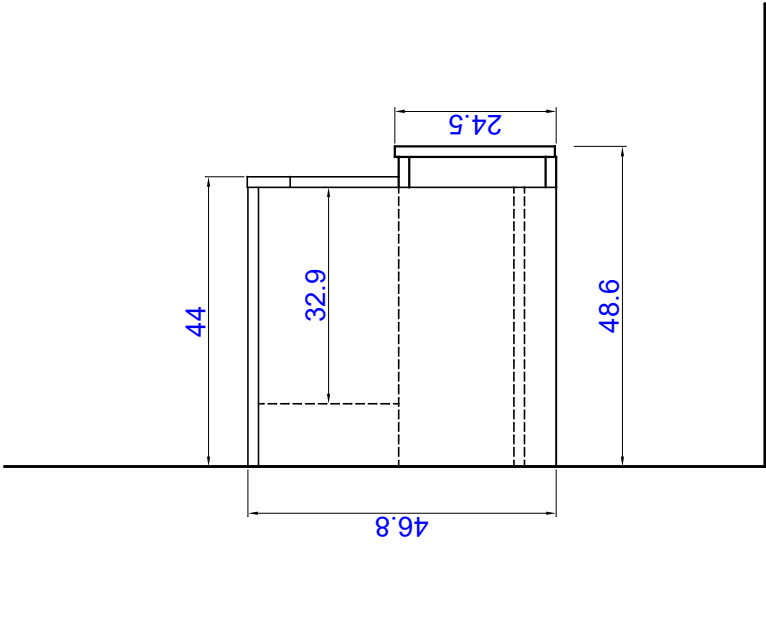





NOT INCLUDED

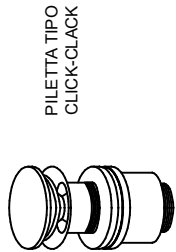





PILETTA TIPO
CLICK-CLACK

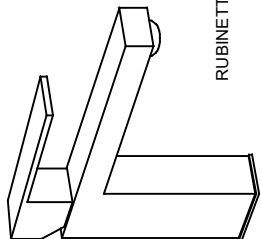


RUBINETTERIA

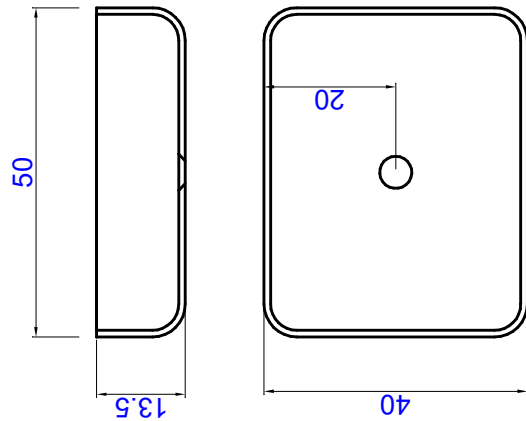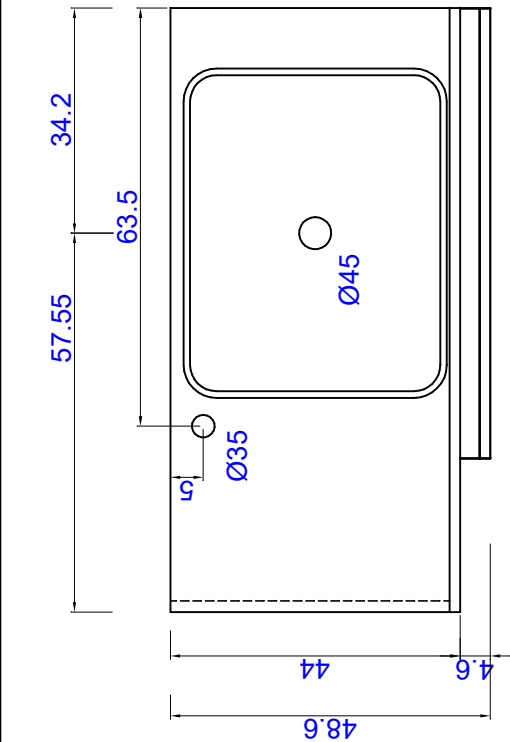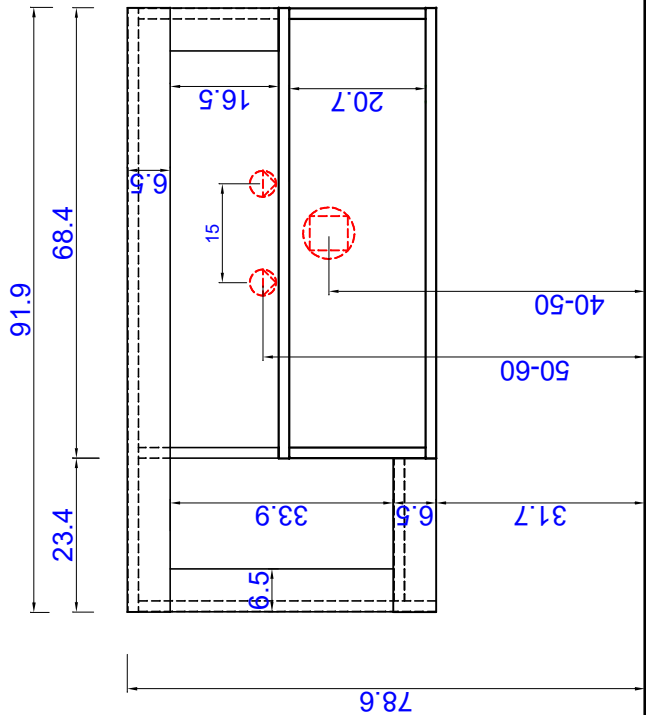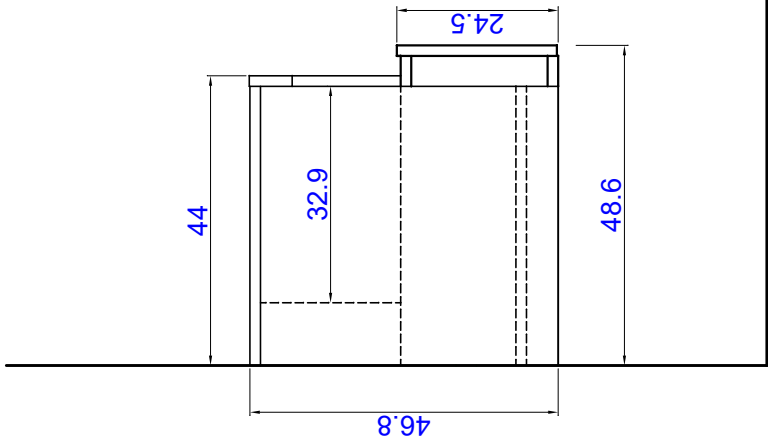


-110

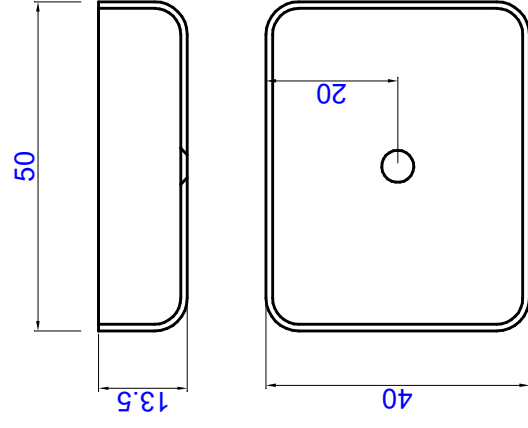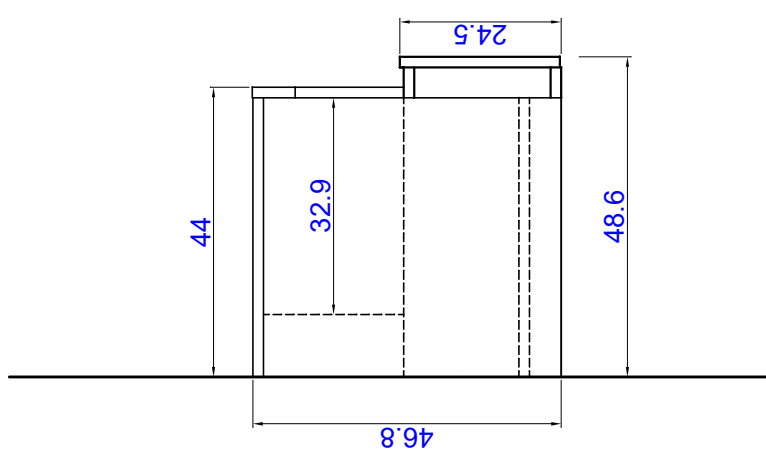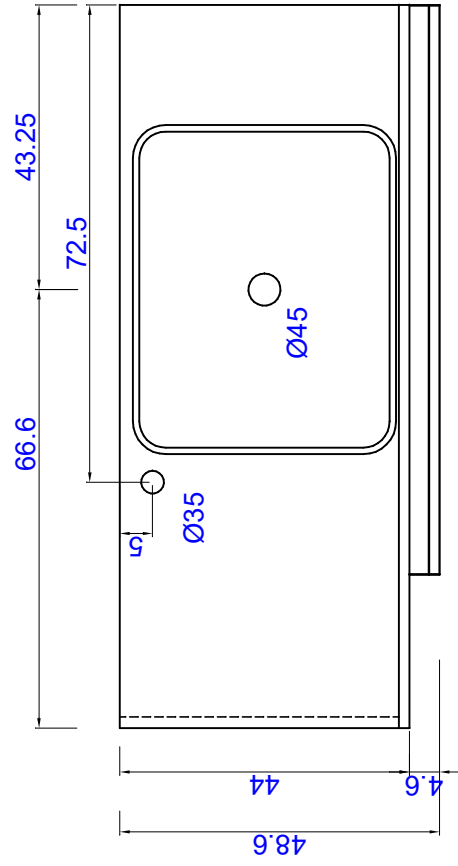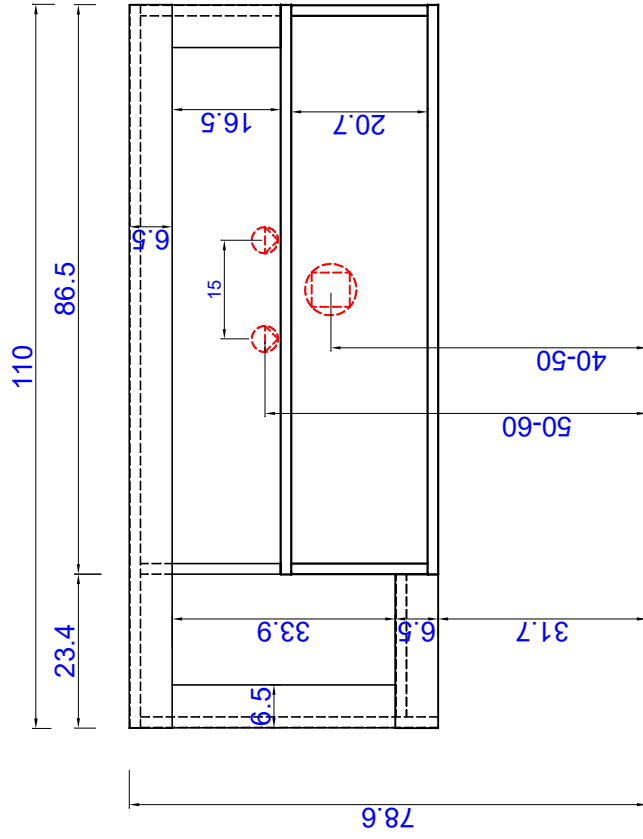
















NOT INCLUDED






























PILETTA TIPO
CLICK-CLACK


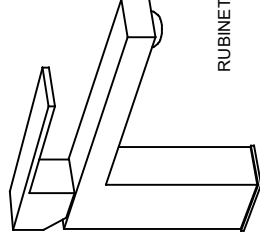


RUBINETTERIA

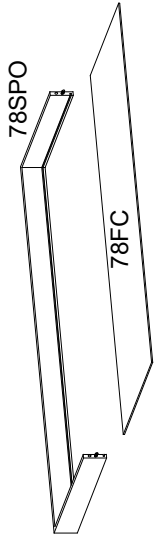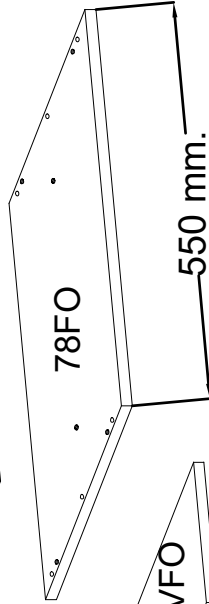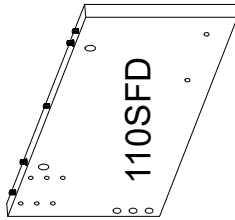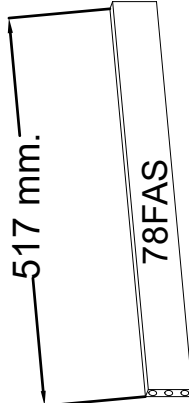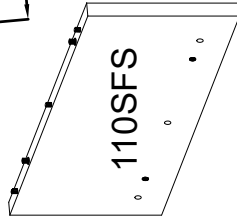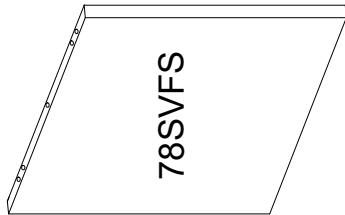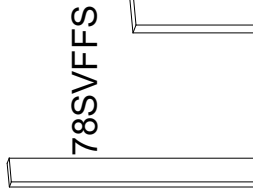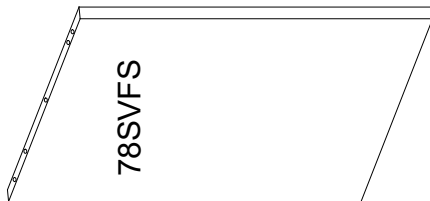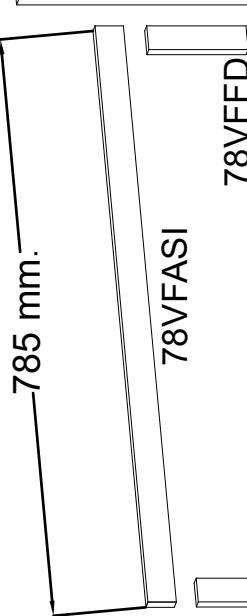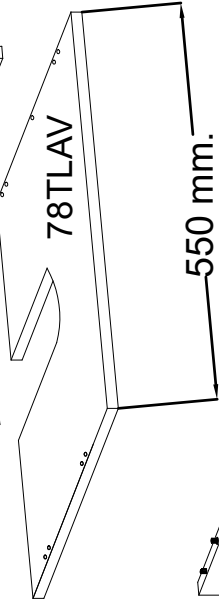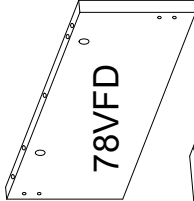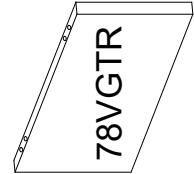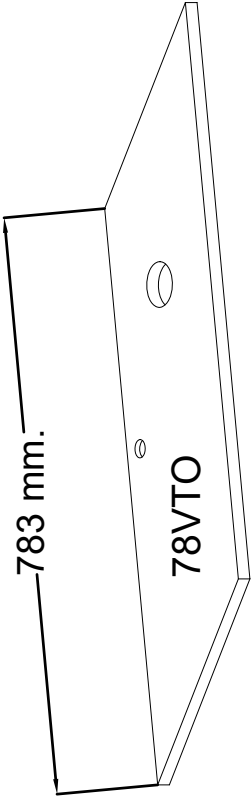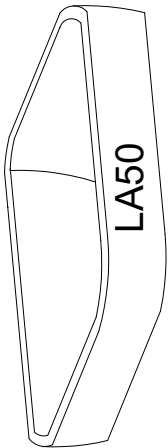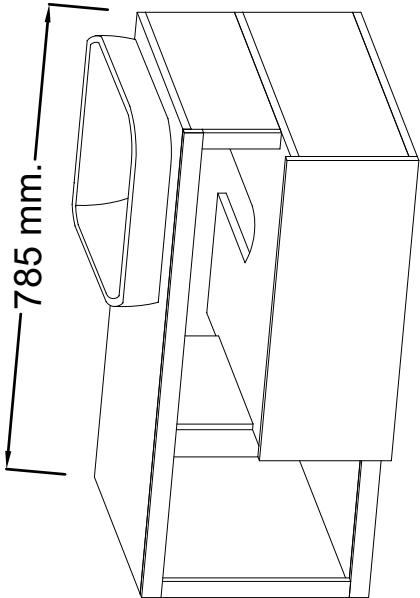


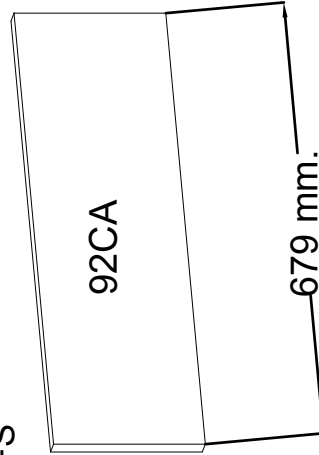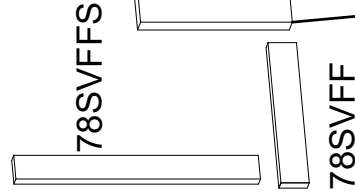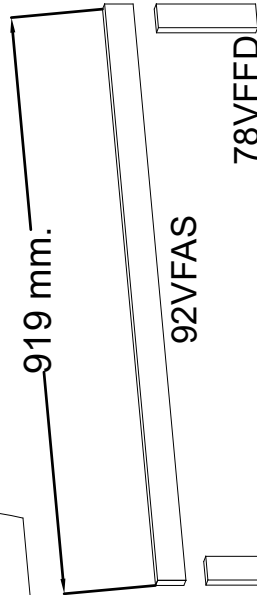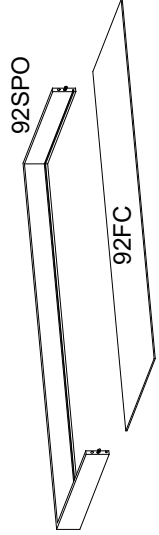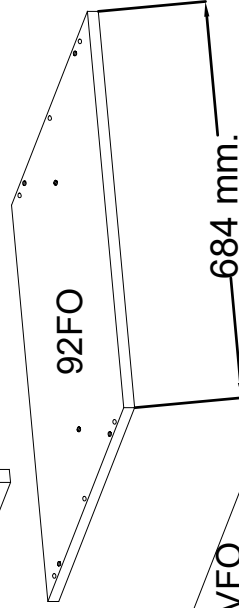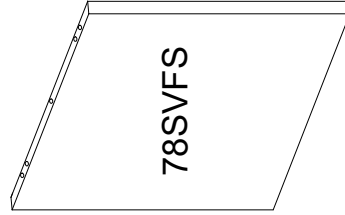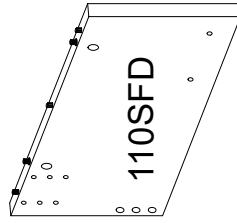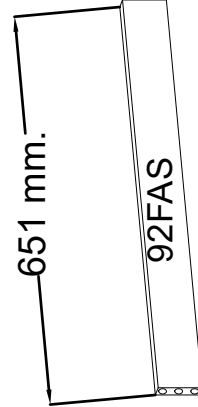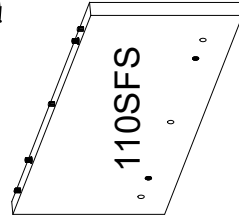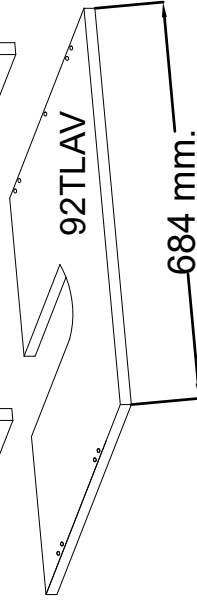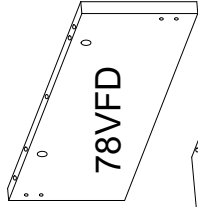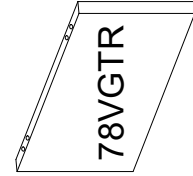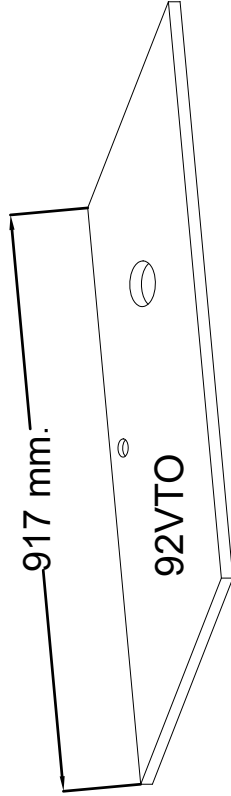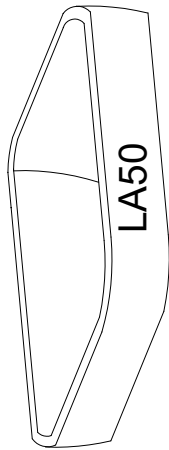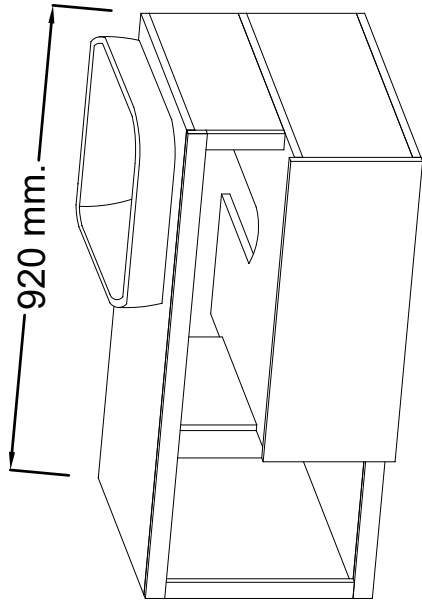

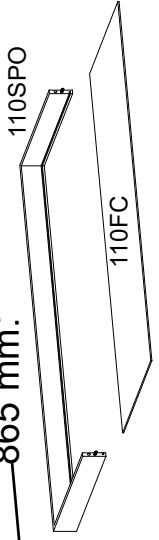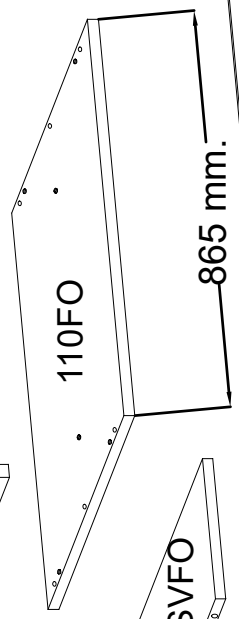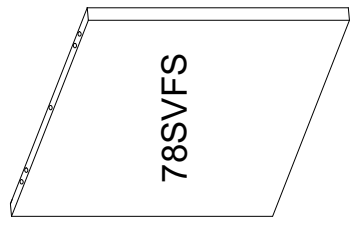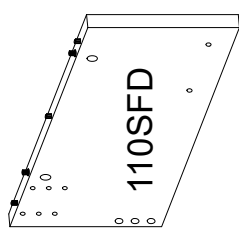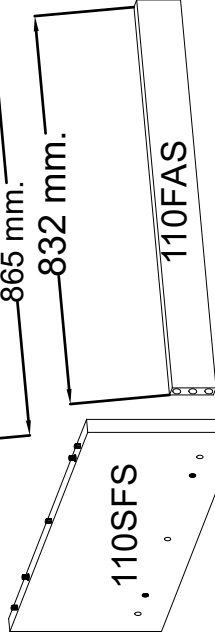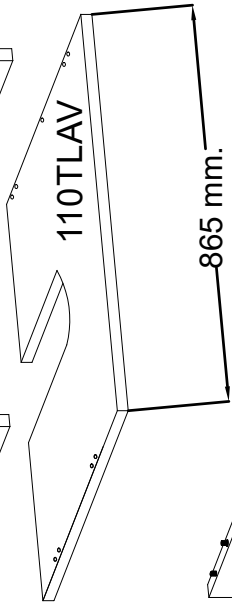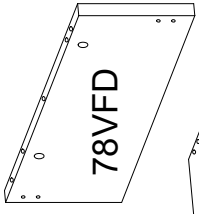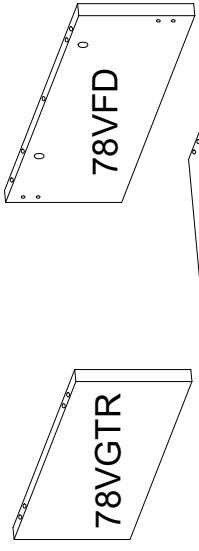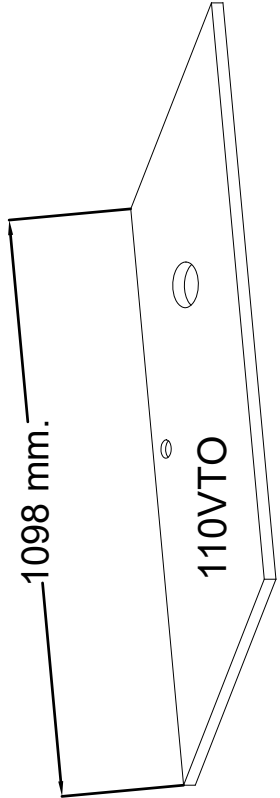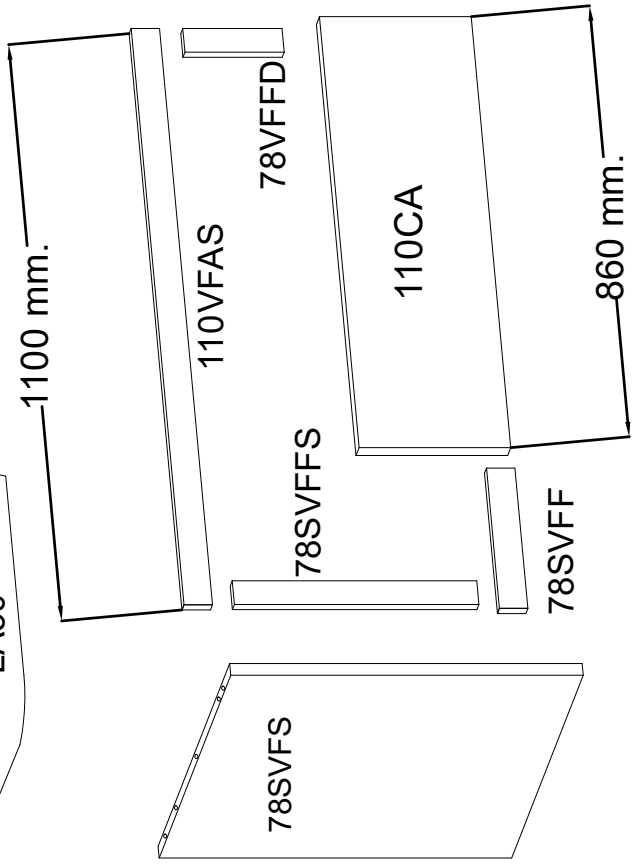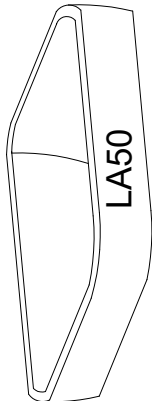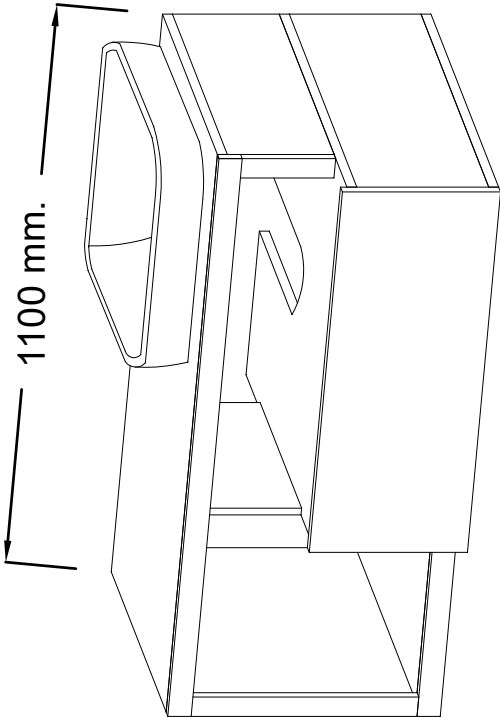

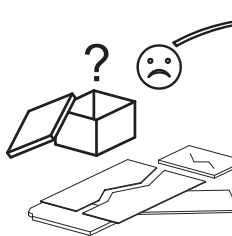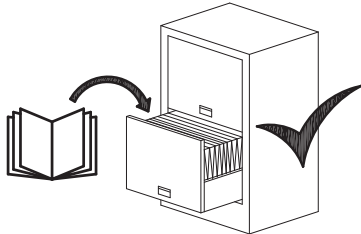

OK




B



8x30 mm.

x35

PST



x2

E11



6x11 mm.

x4

C



ø15 x 12 mm

x16

P



x2


P20

ø20 mm.




x6

D



x16

P7

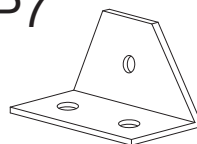

x9

TC



4x15 mm.

x8

L416



4x16 mm.

x36

M15



6x15 mm.

x12


C1



ø12 mm.

x2


E



7x60 mm.

x8

PF



x2


L3516



3.5x16 mm.


x2

350L

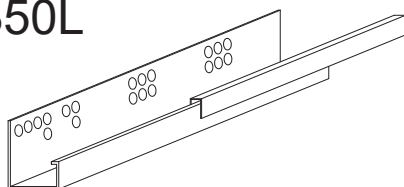


x1

350R

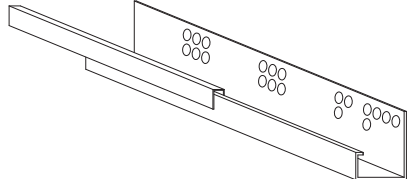


x1

H11

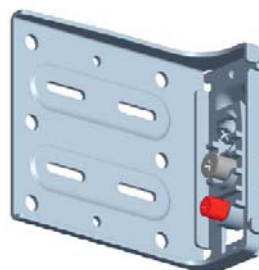


L x1

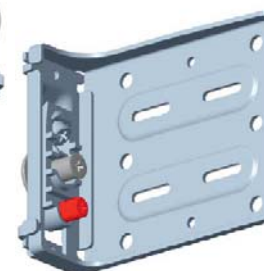


R x1

N3AST

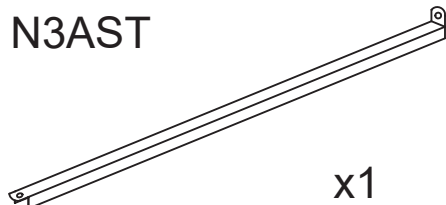


x1

ST




x1

1

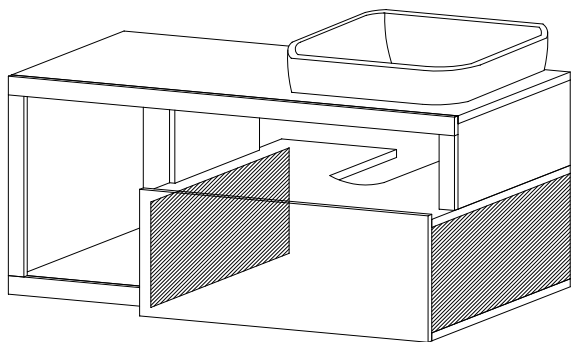


B





x12


D




x4

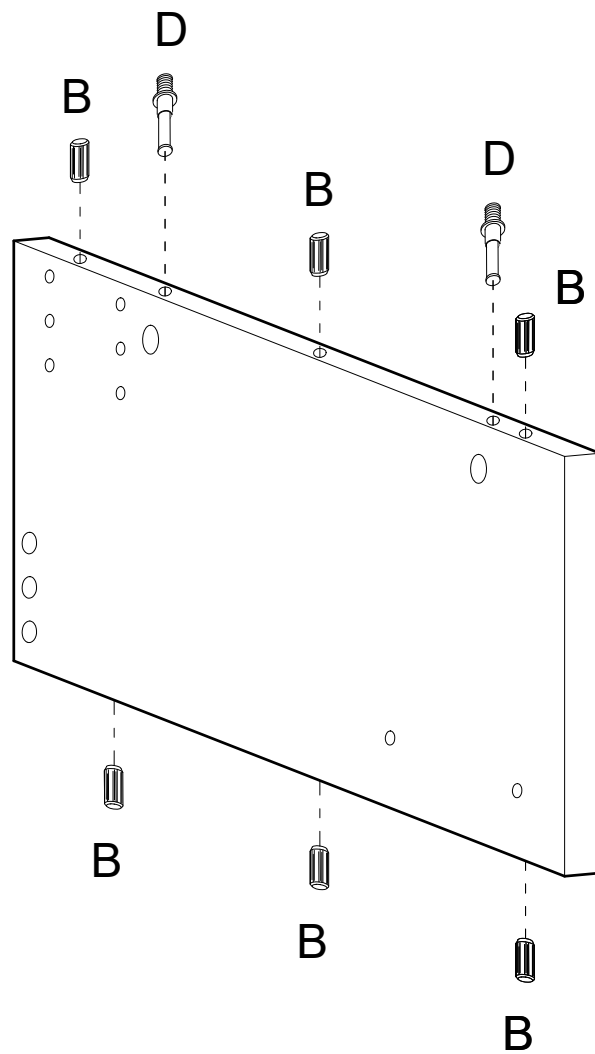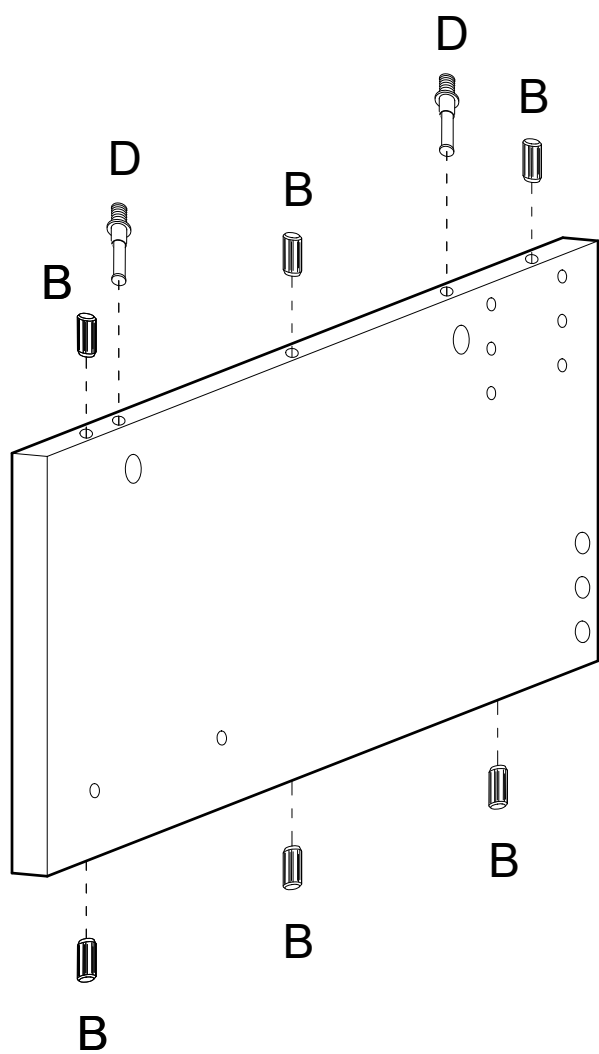

2

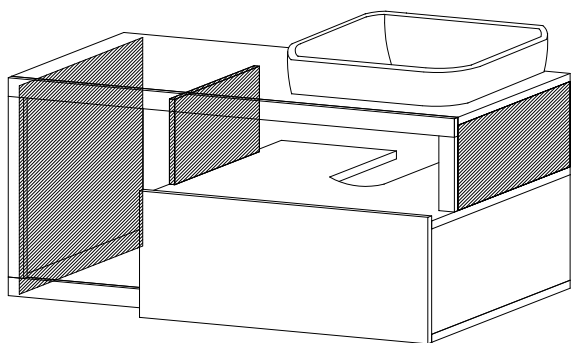


B



8x30 mm.

x17

D



x8


TC



4x15 mm.

x8

ANG



x2


L416










4x16 mm.

x8


P7

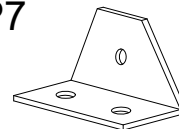

x3

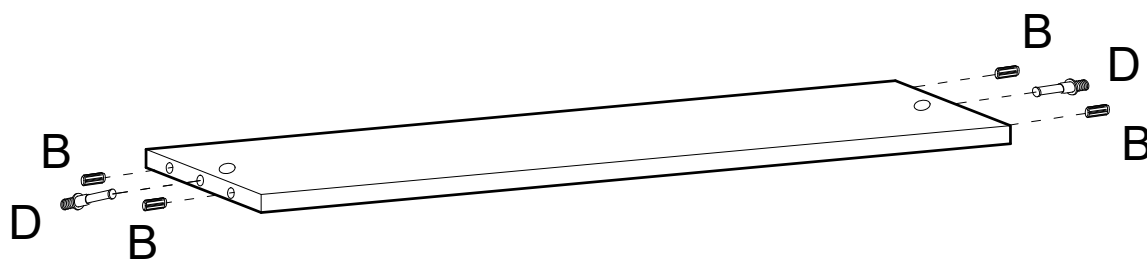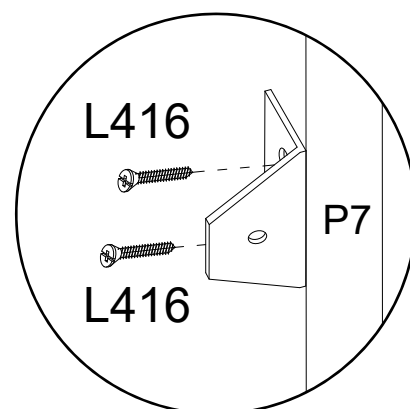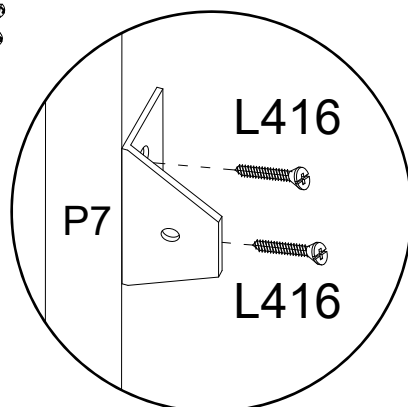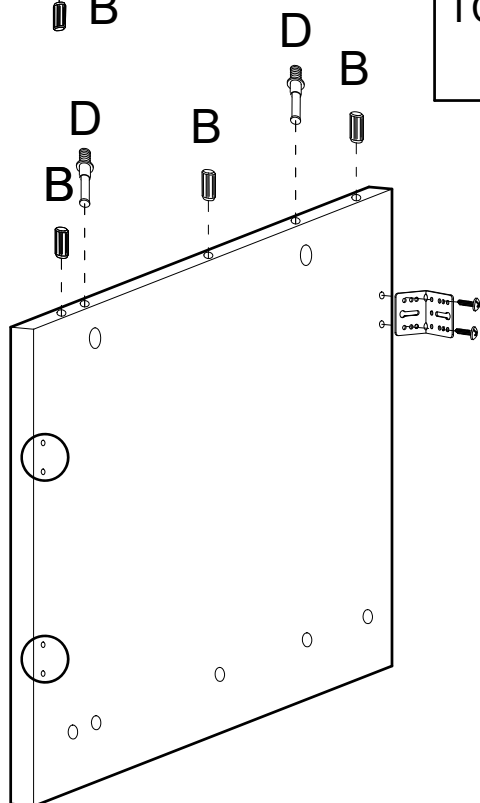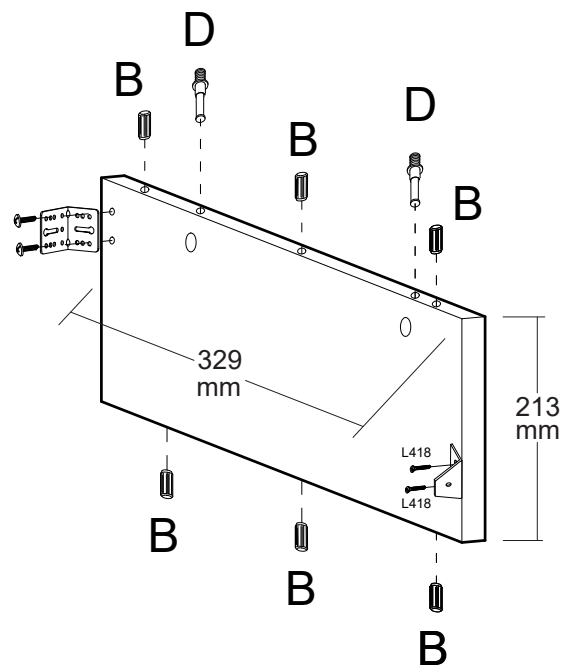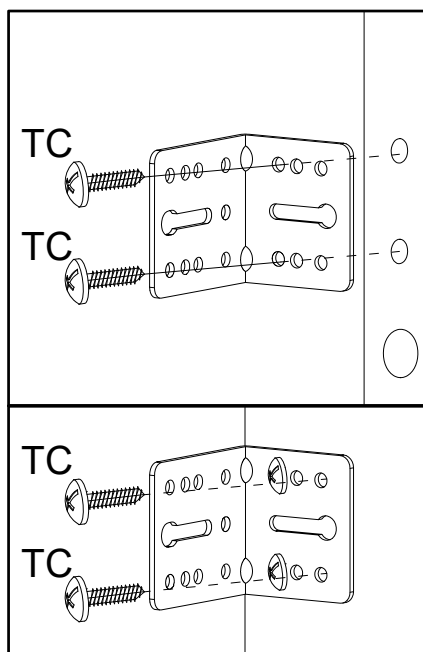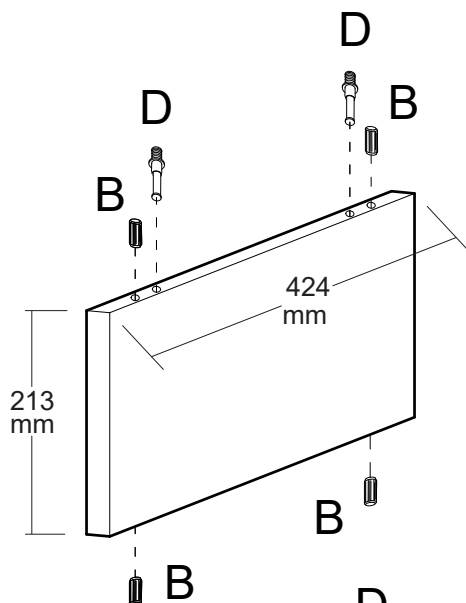

3

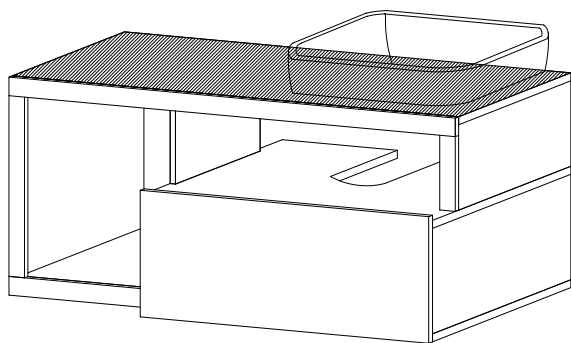


L418



4x18 mm.



x8

P7

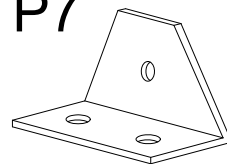


x4

-110

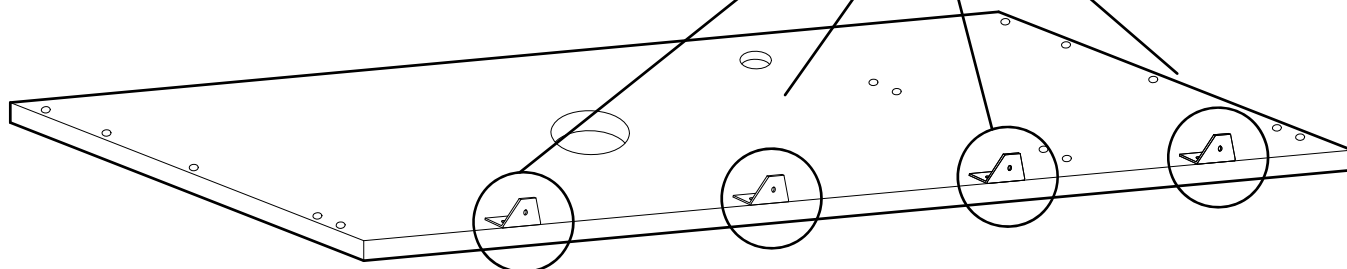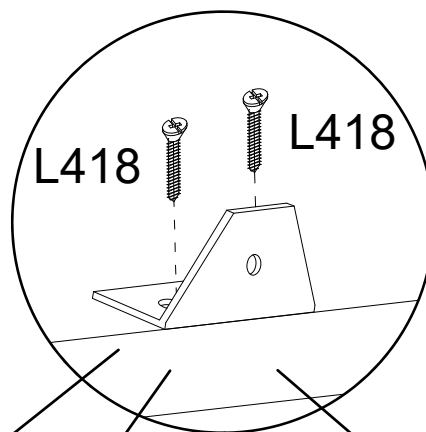

3

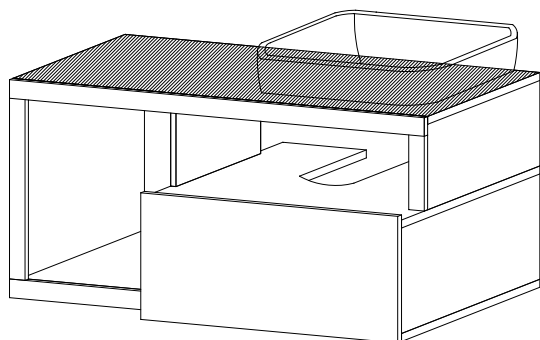


L418



4x18 mm.



x6

P7

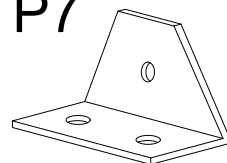


x3


-78
-92

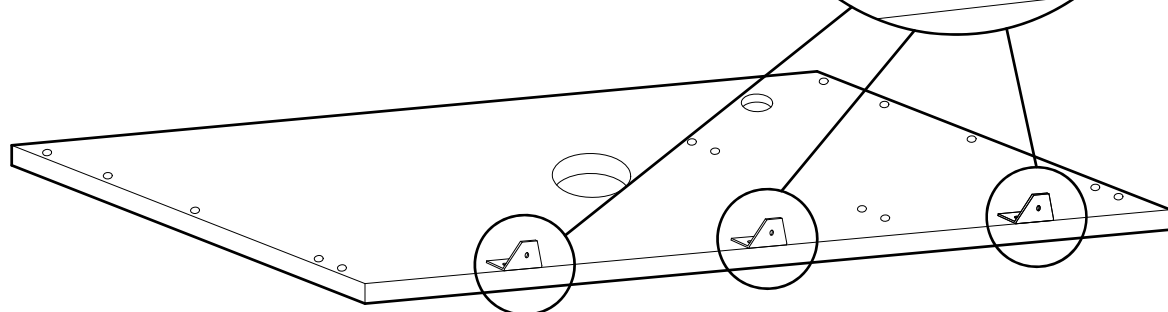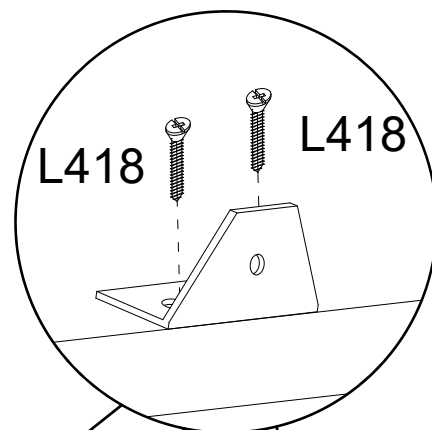

4

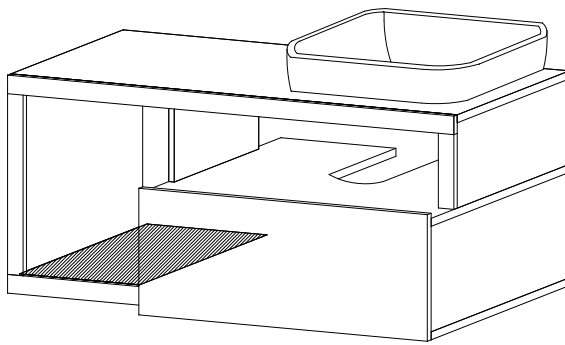


B

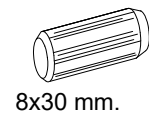

8x30 mm.


x6

D



x4

P7

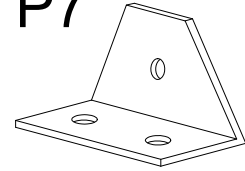



x2

L416







4x16 mm.


x4

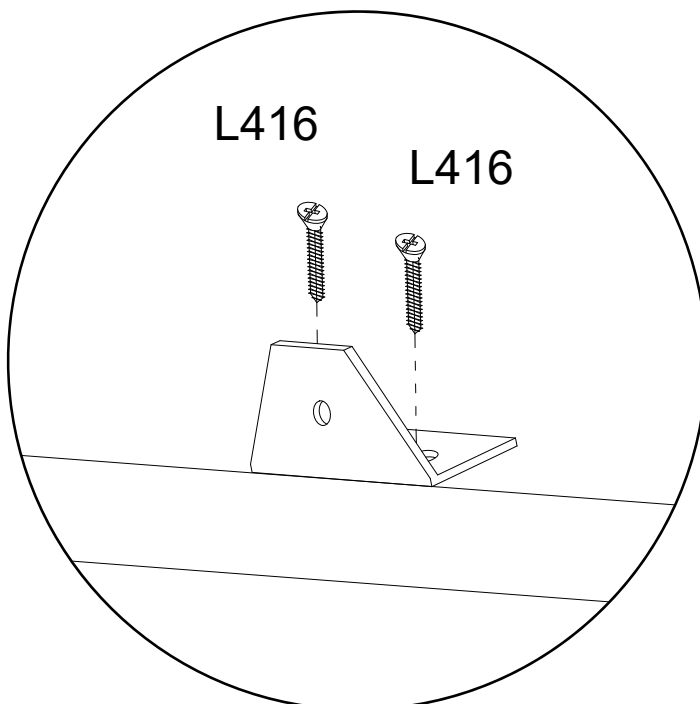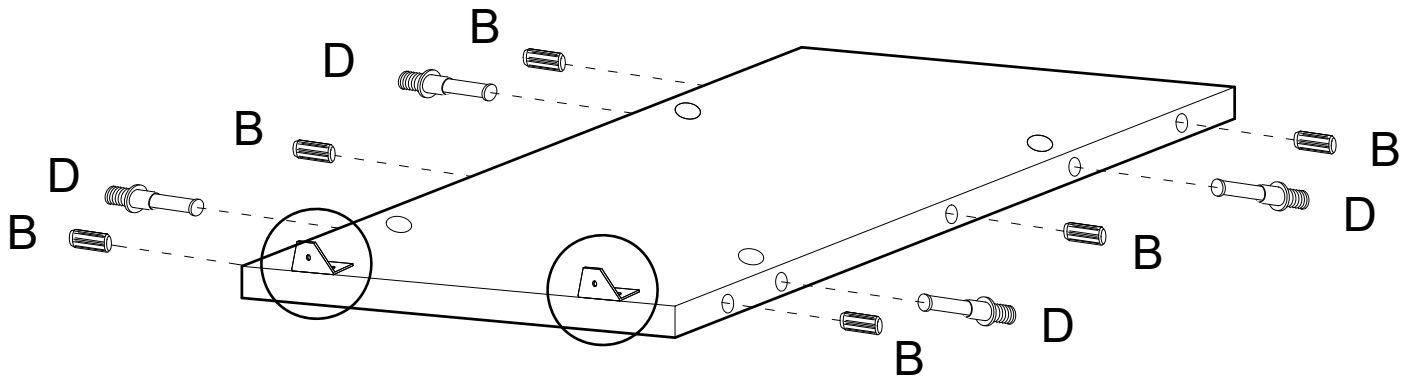

5

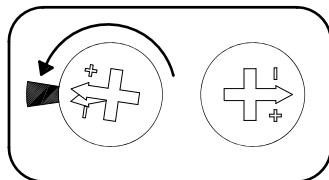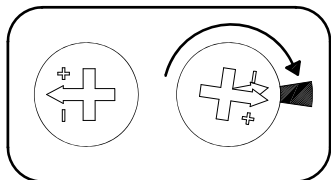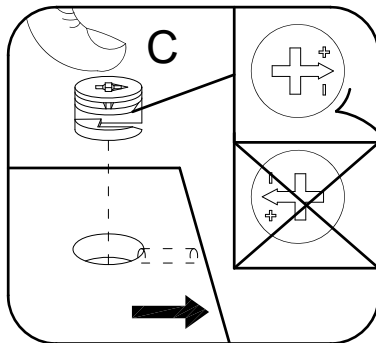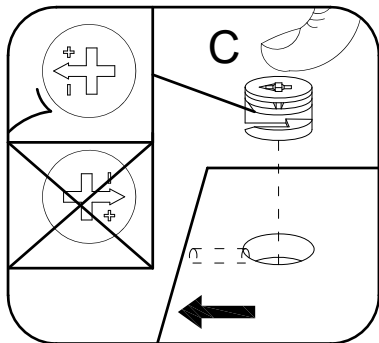

E



7x60 mm.


x4


C









Ø15 x 12 mm

x2

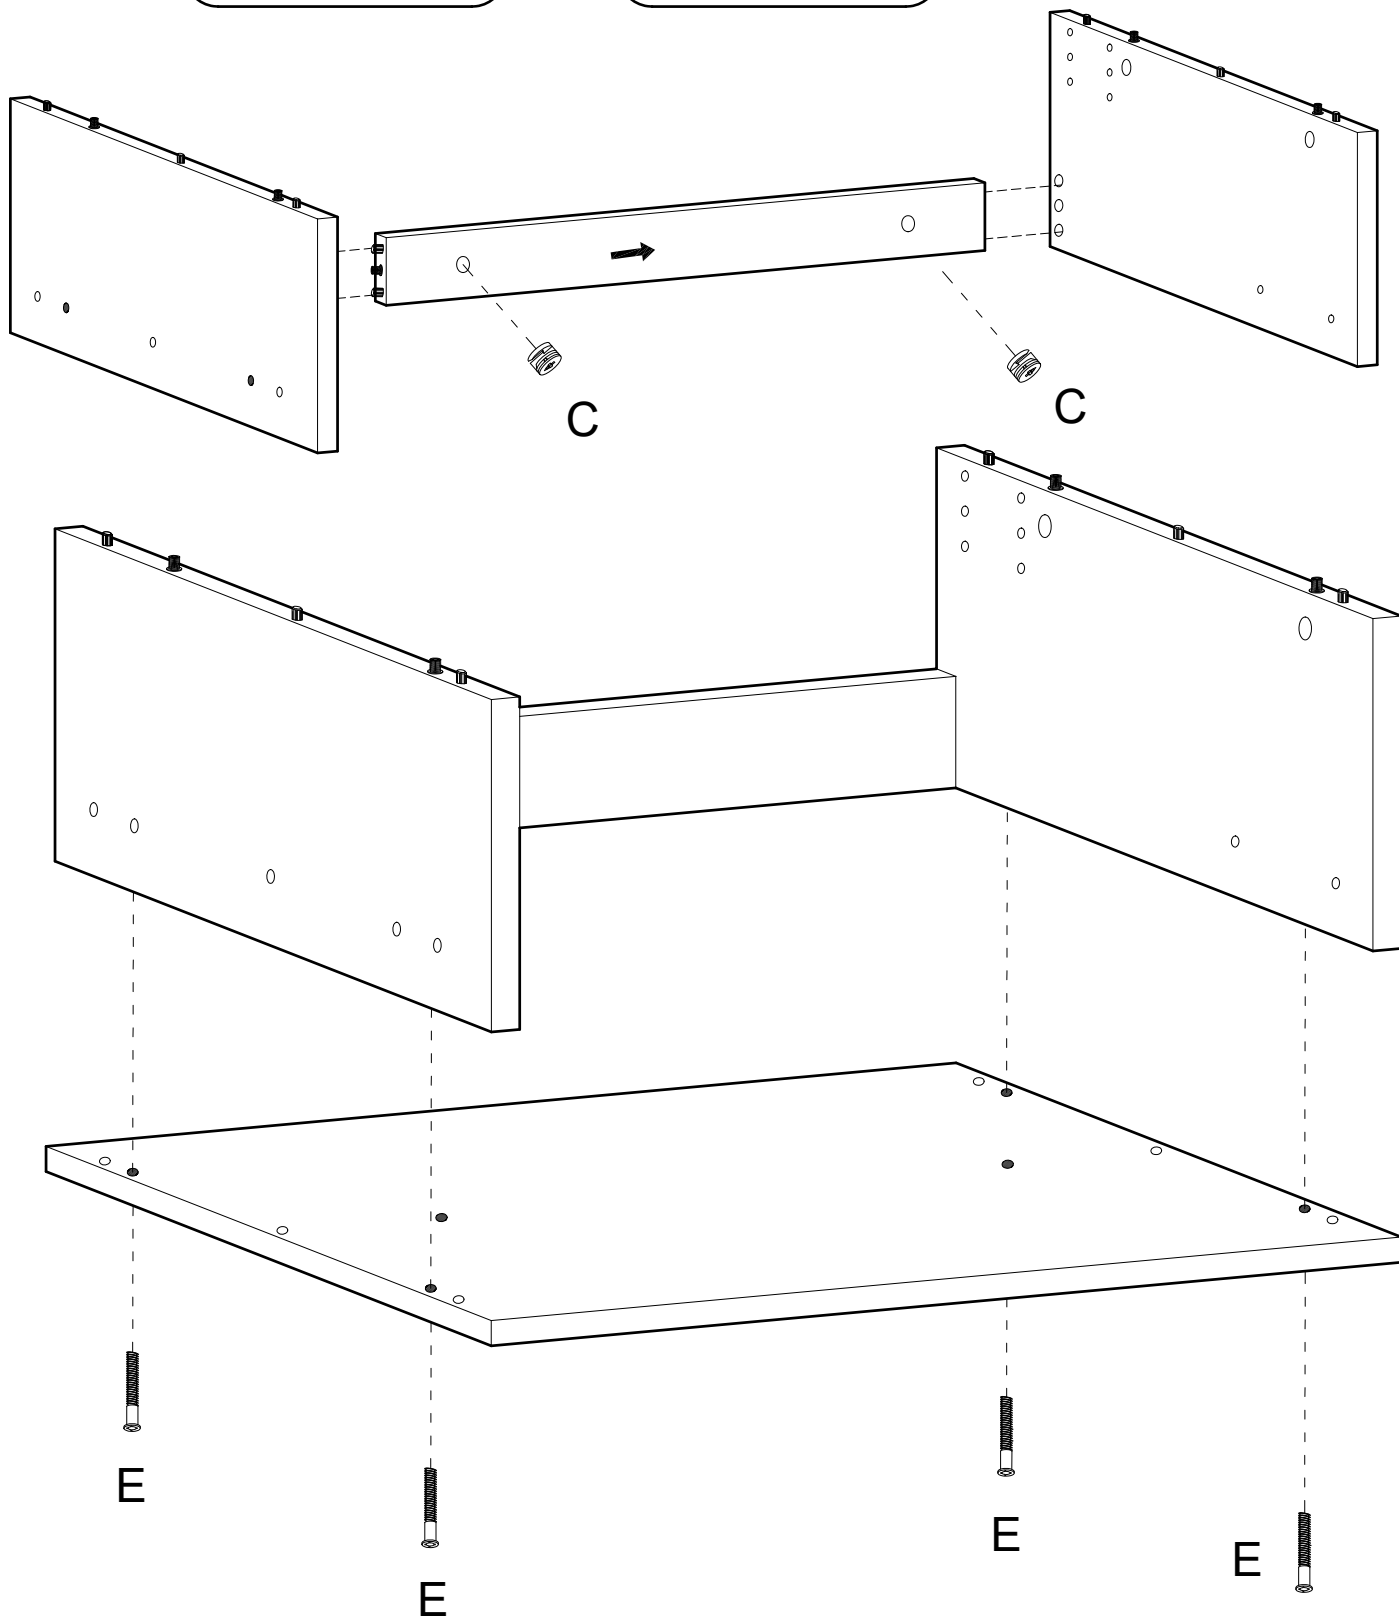

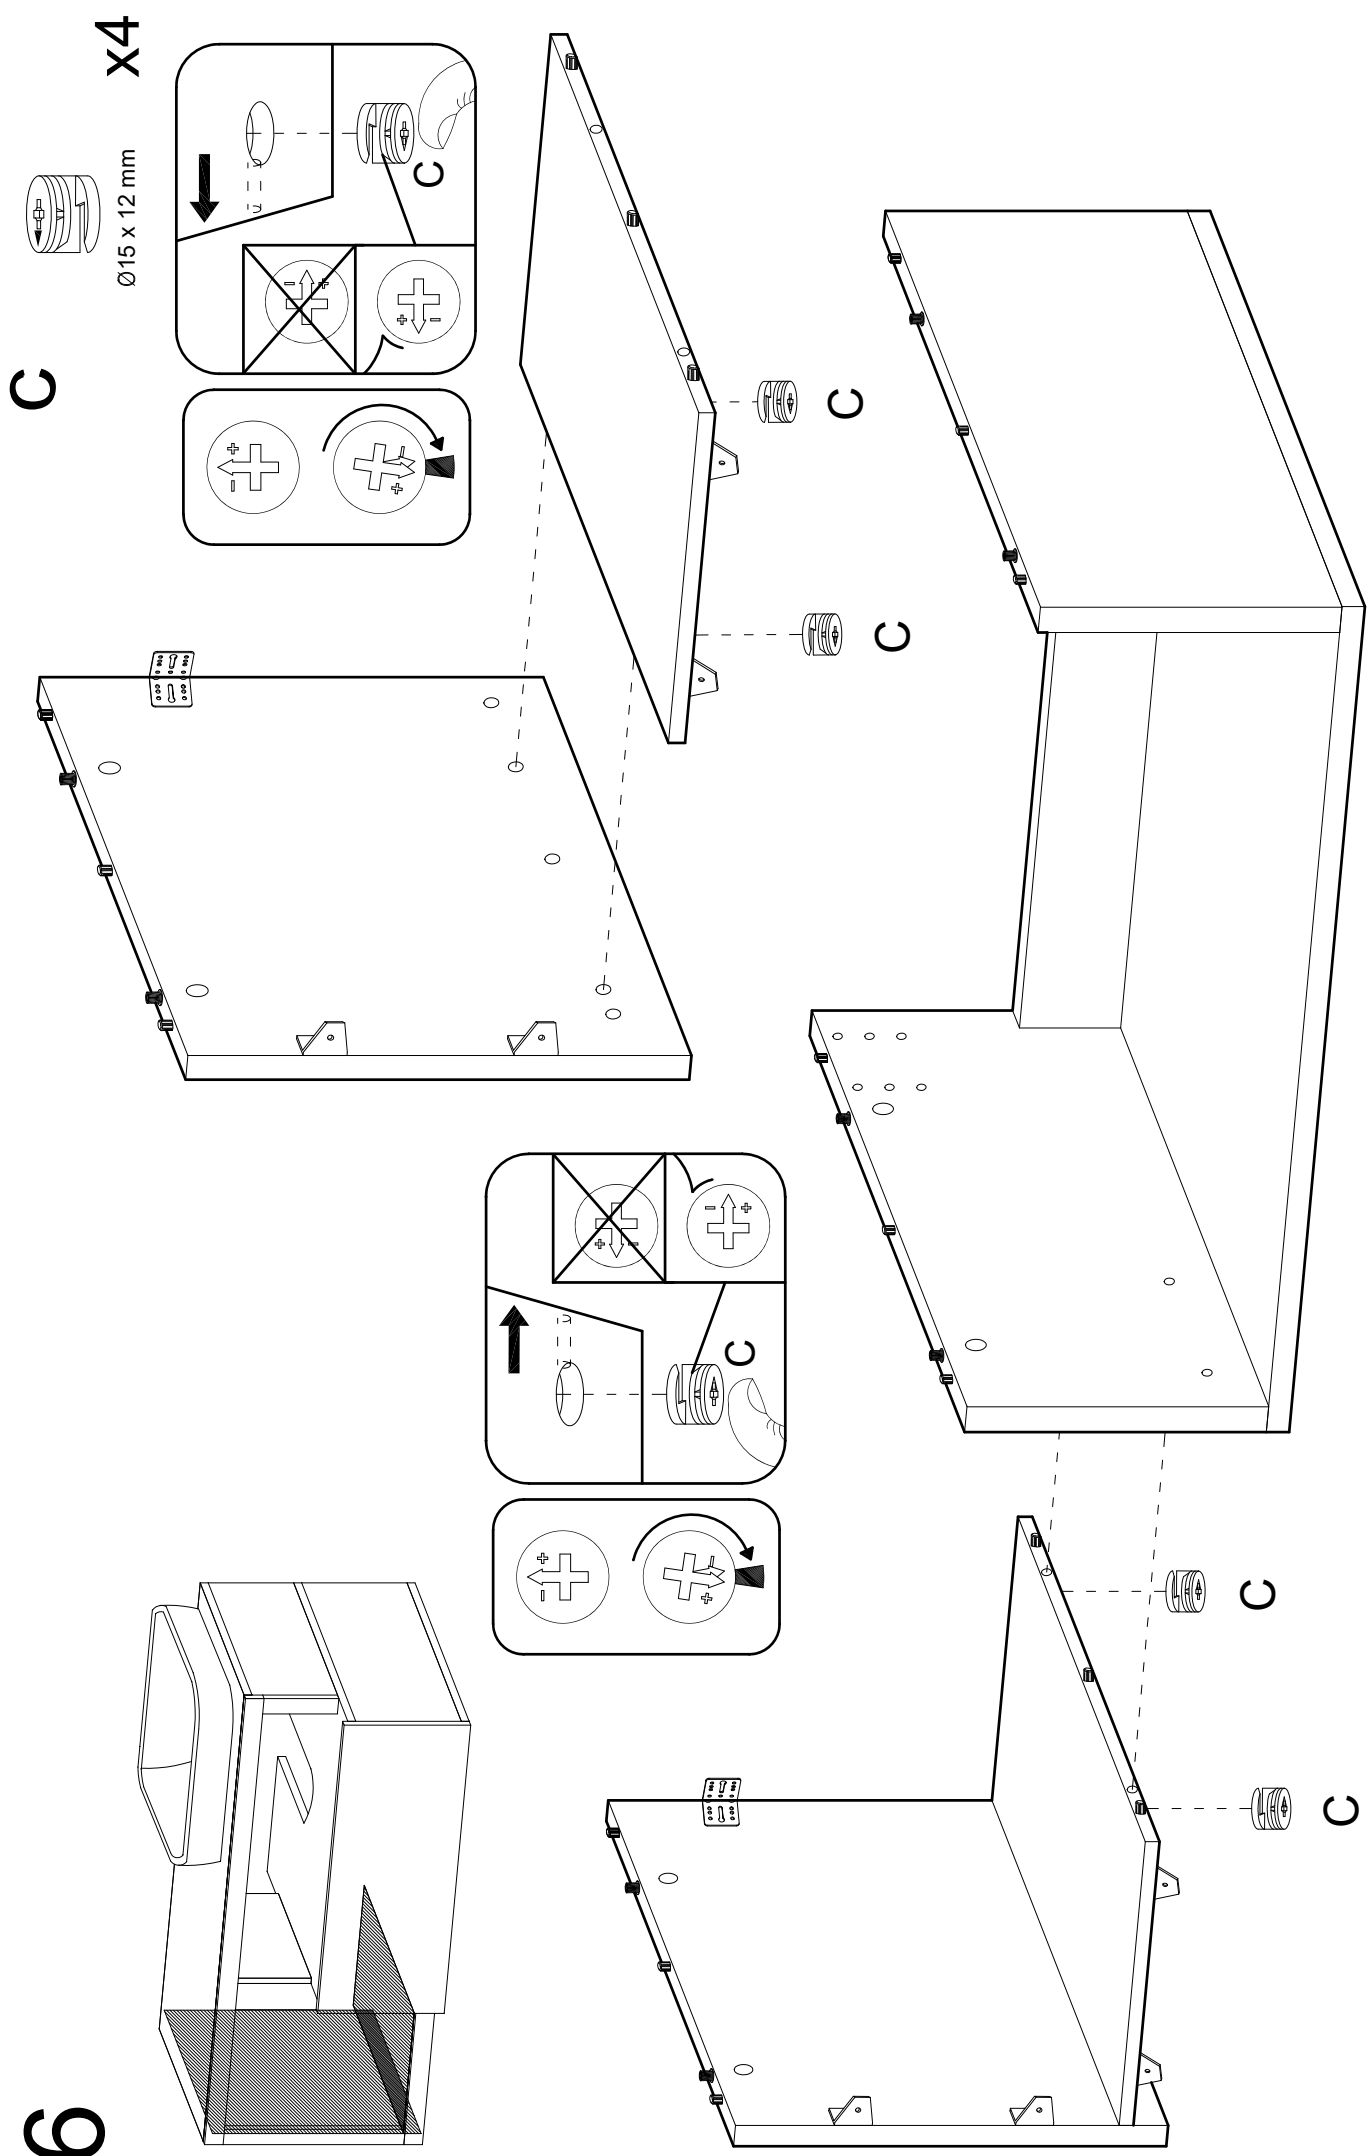

7

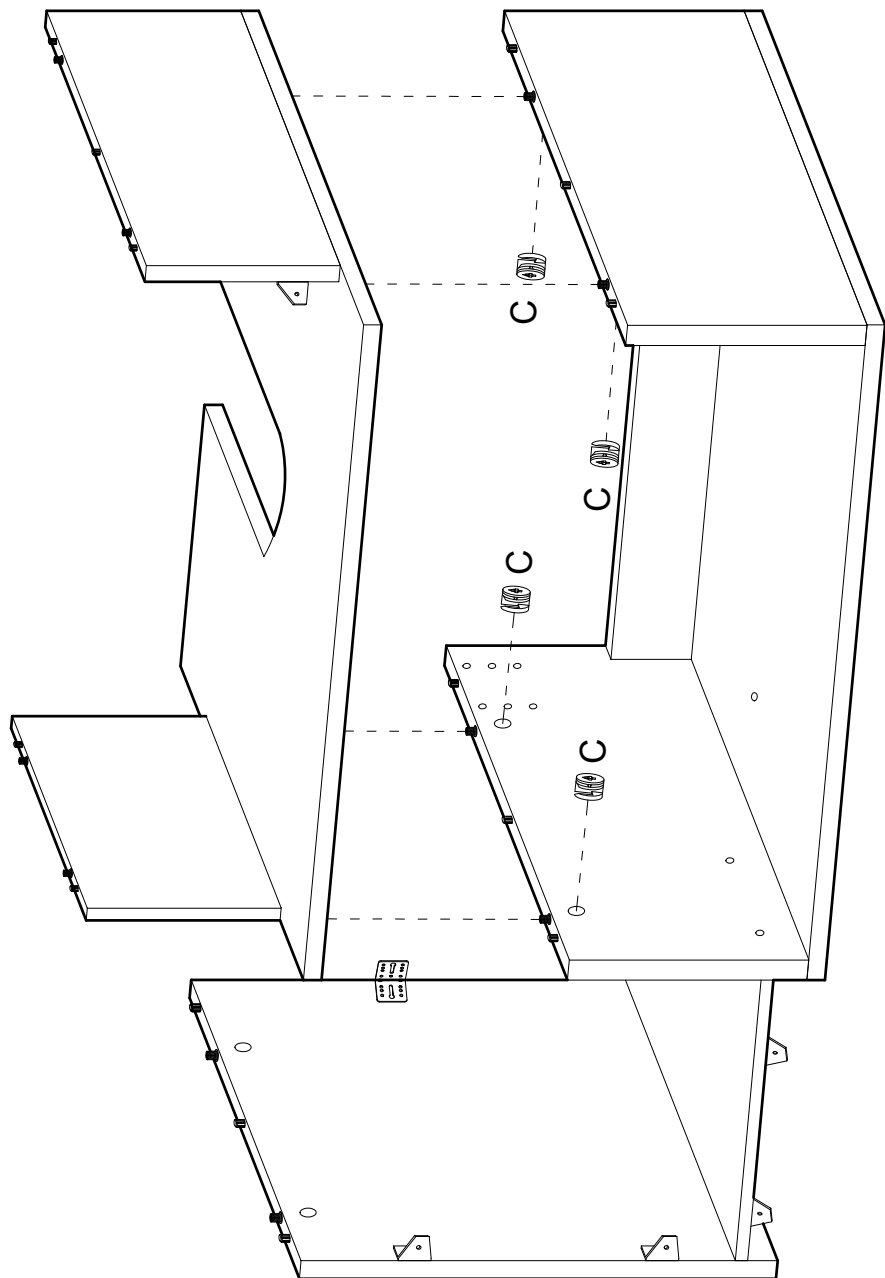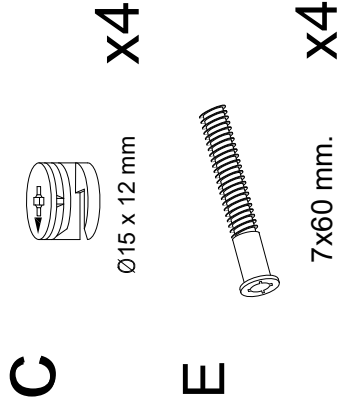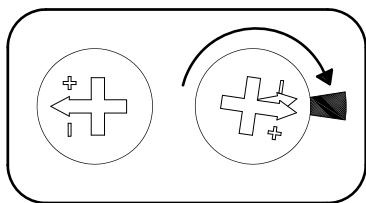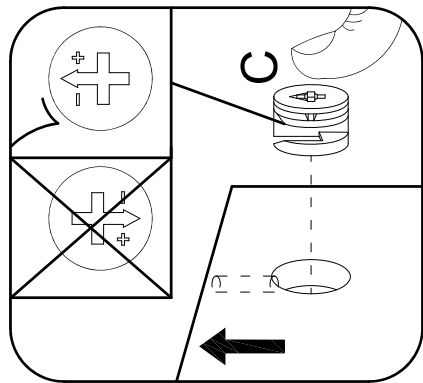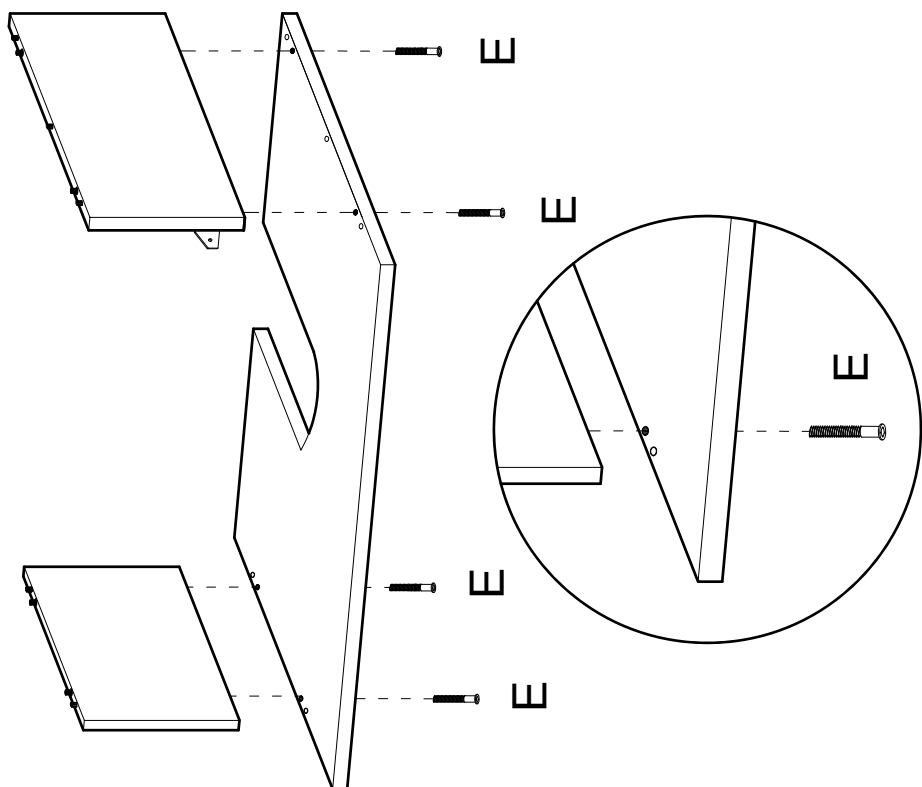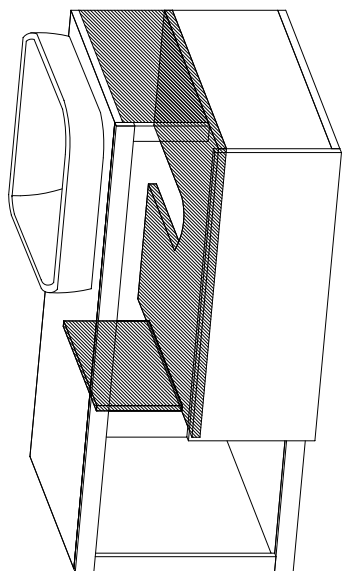

8

C

E11





x6

Ø15 x 12 mm



x4

6x11 mm.

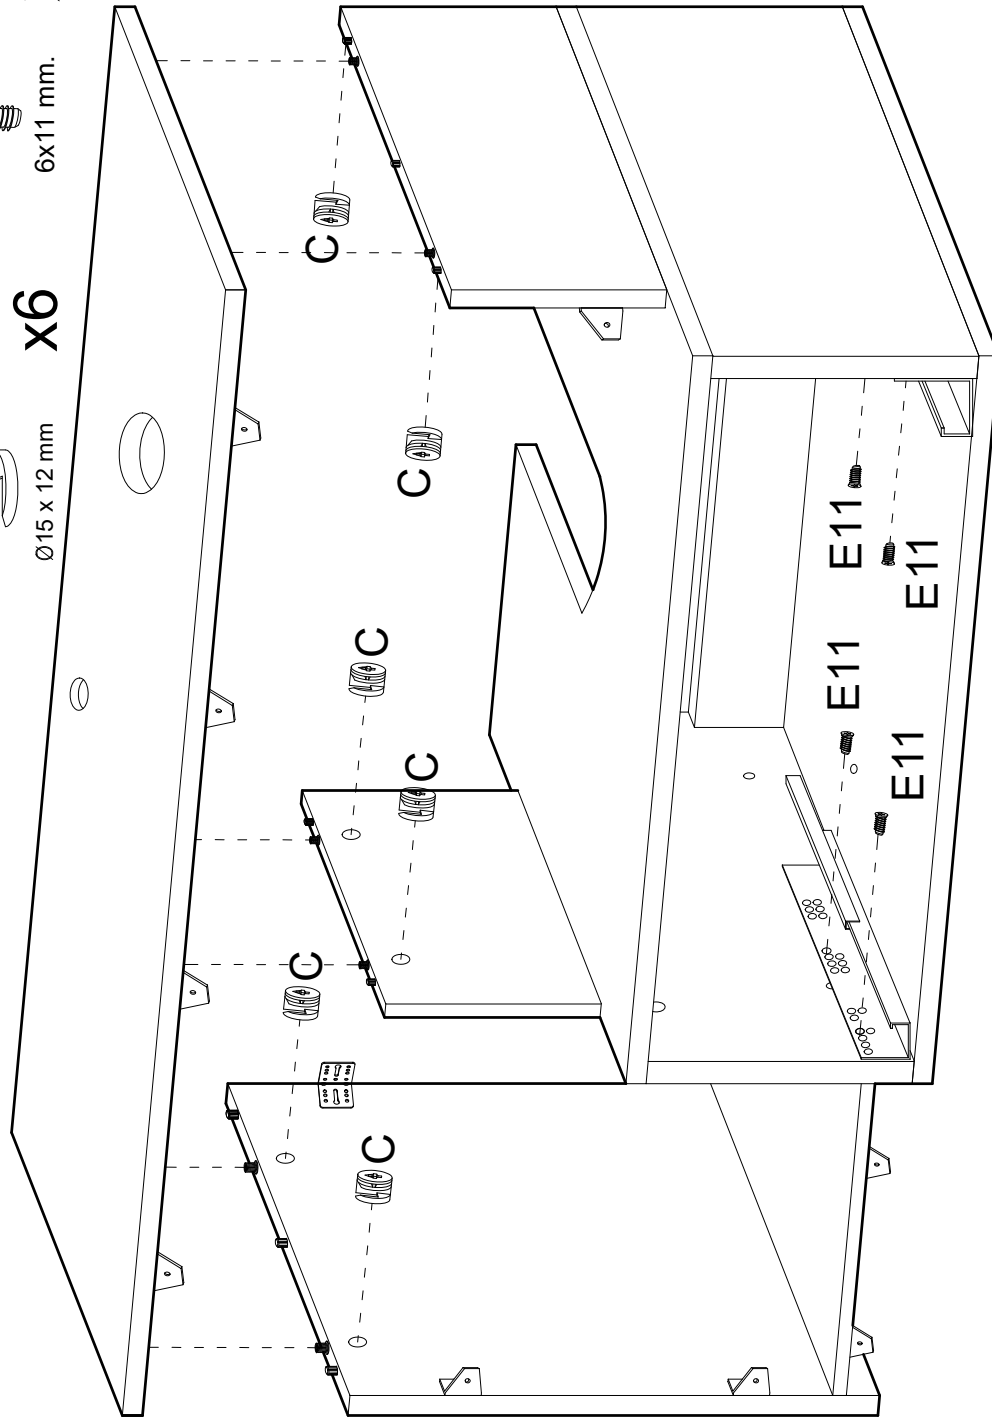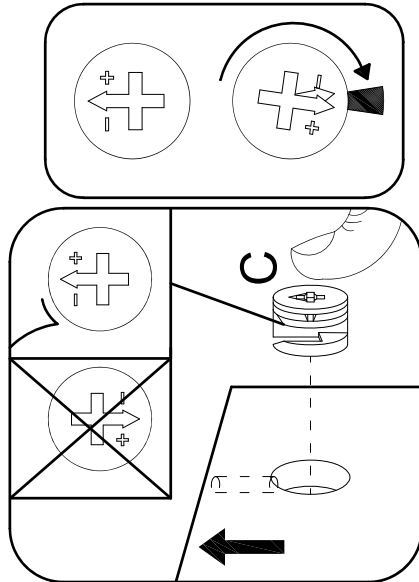

350L

350R

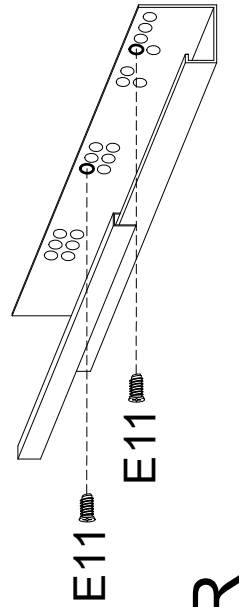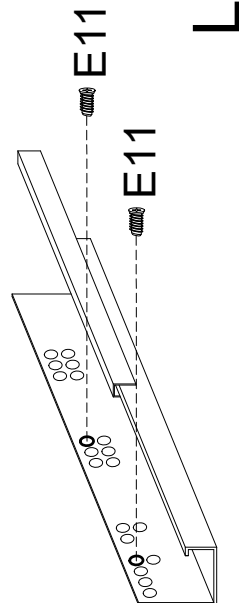

L R

-110

8

E11

C





x6

Ø15 x 12 mm

x4




6x11 mm.

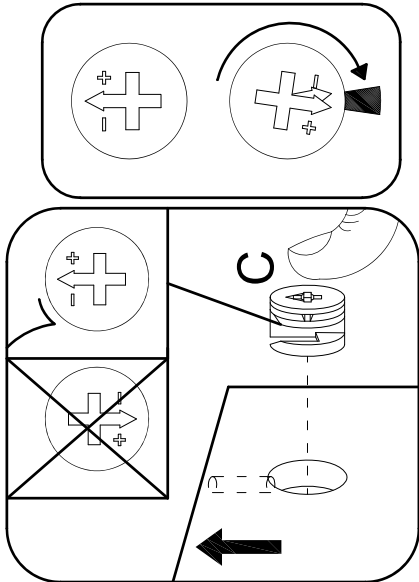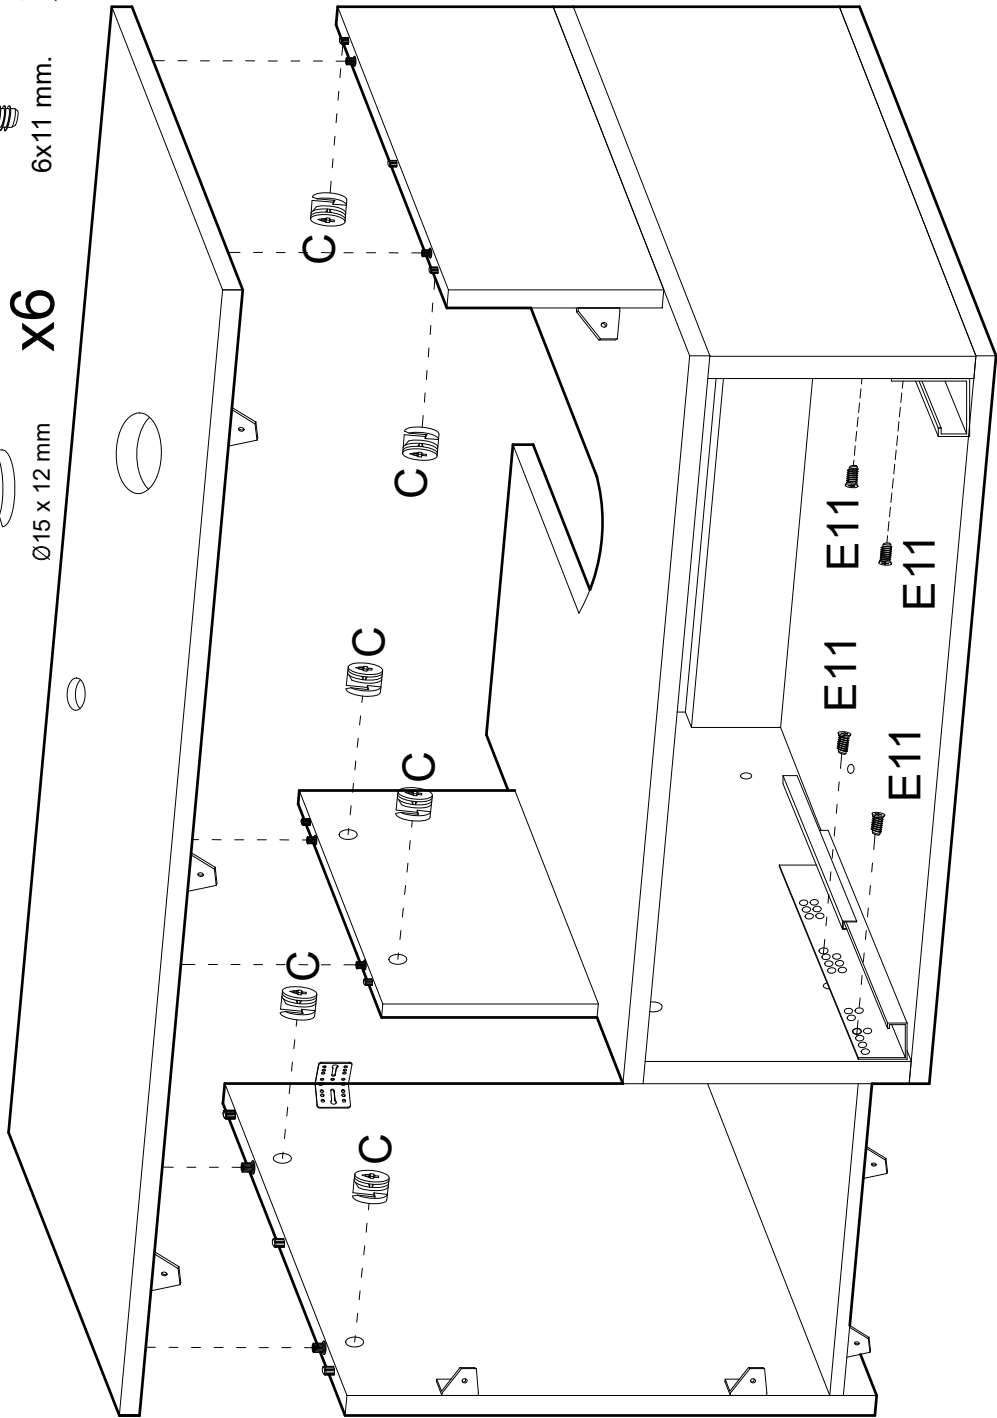

350L

350R

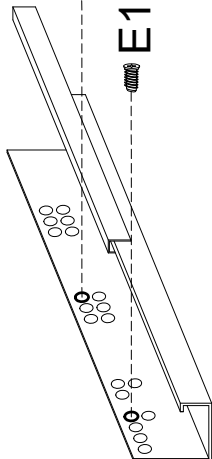

E11


E11

E11

E11

L

R

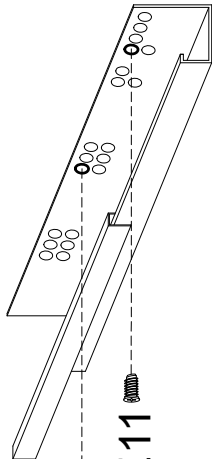


E11

E11

E11


E11

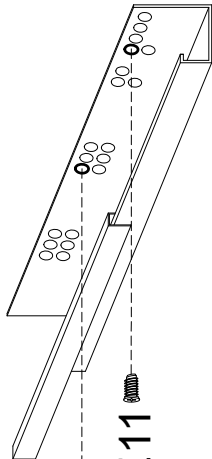



-78

-92


9

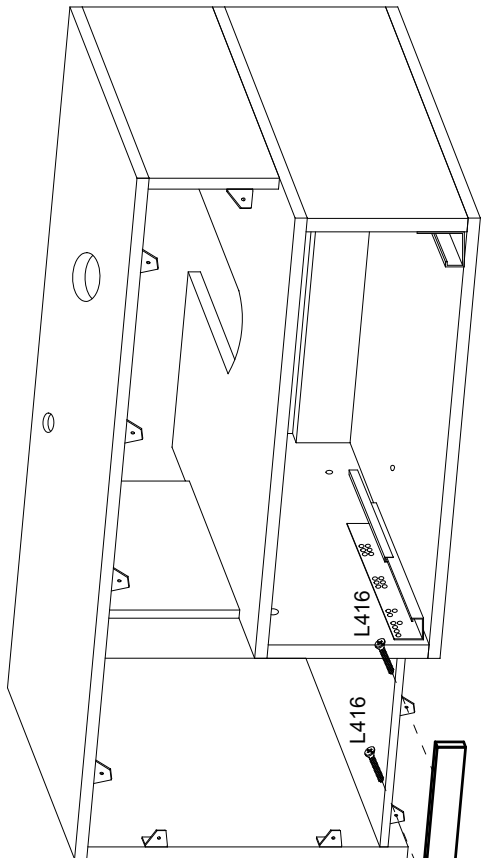


1

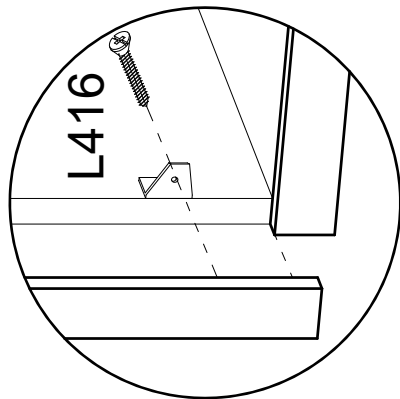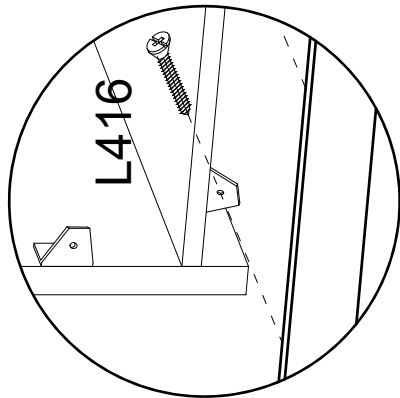


3

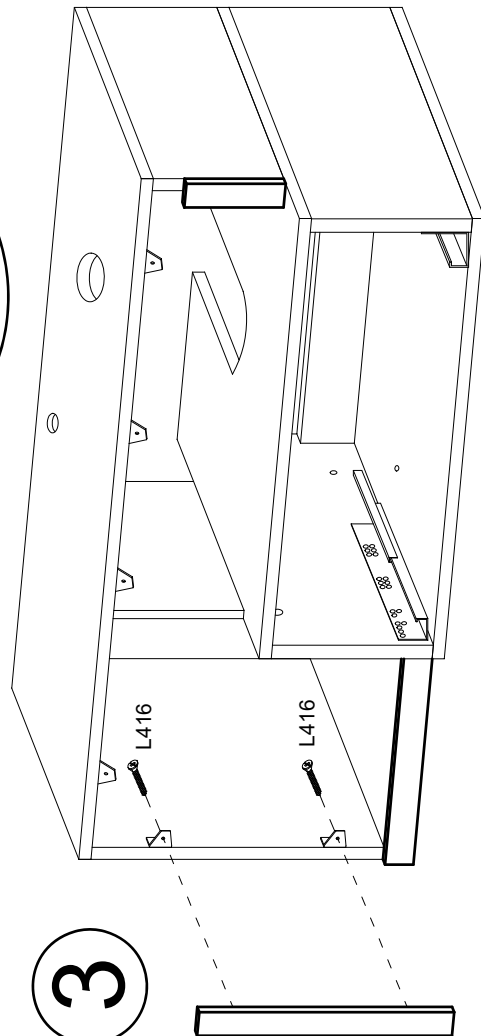

4

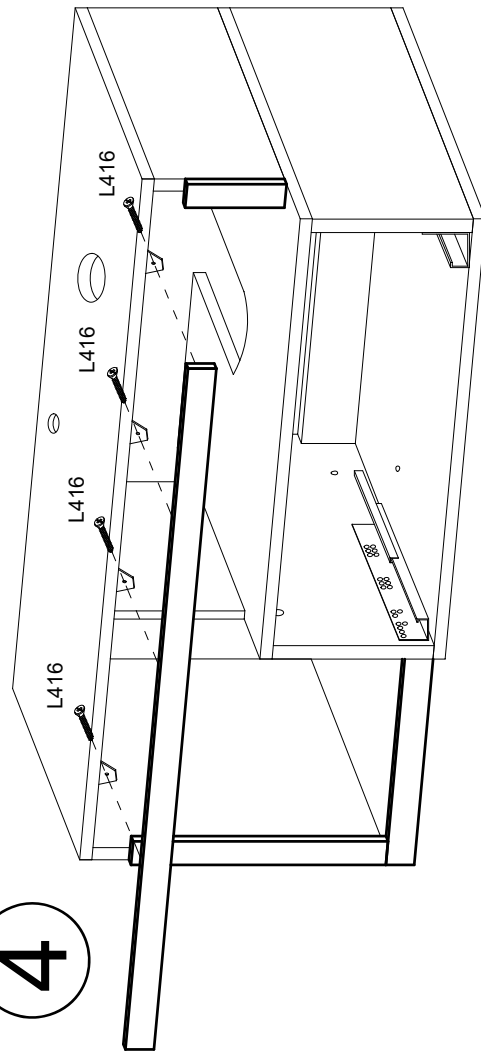

2

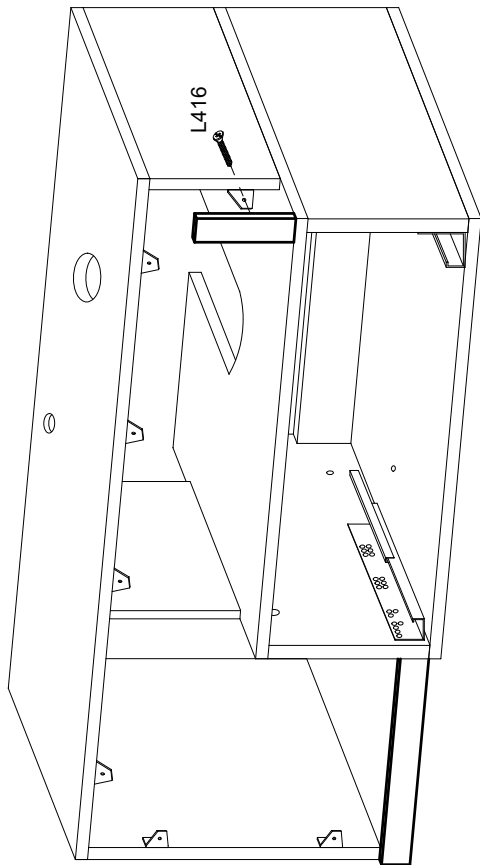

-110

L416



4x16 mm.

x9


-78 -92

L416






4x16 mm.

X8

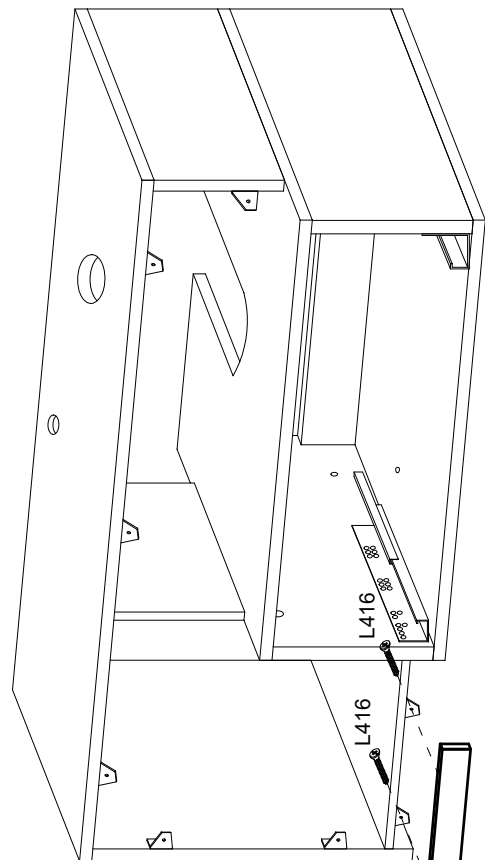


9

1

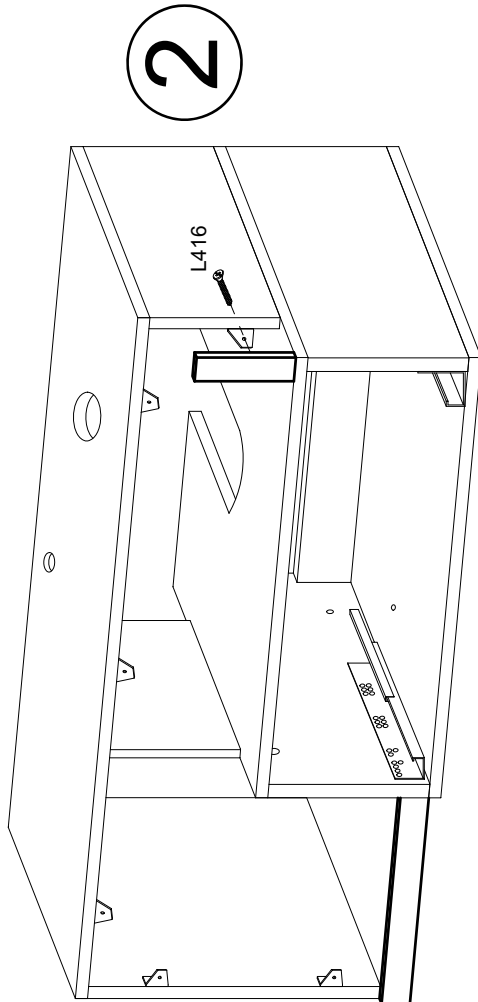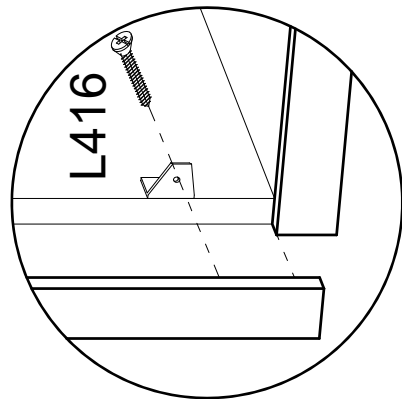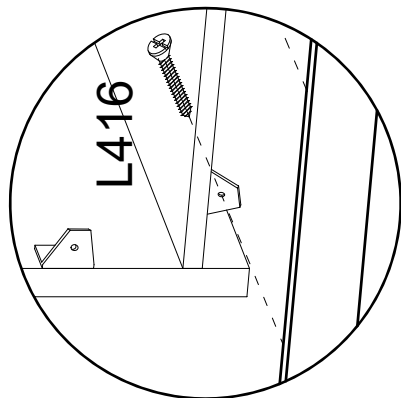


2

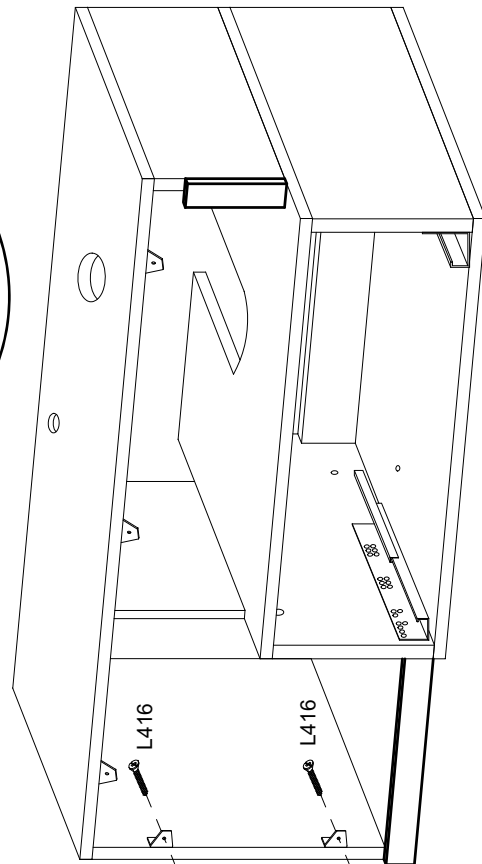

3

4

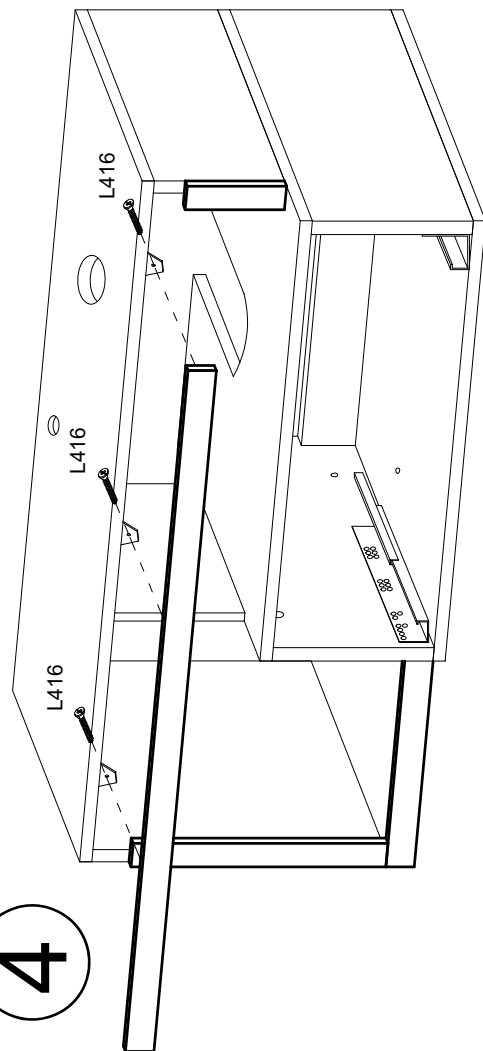


L416



4x16 mm.


x8

PST






x2


PST













L416 x4

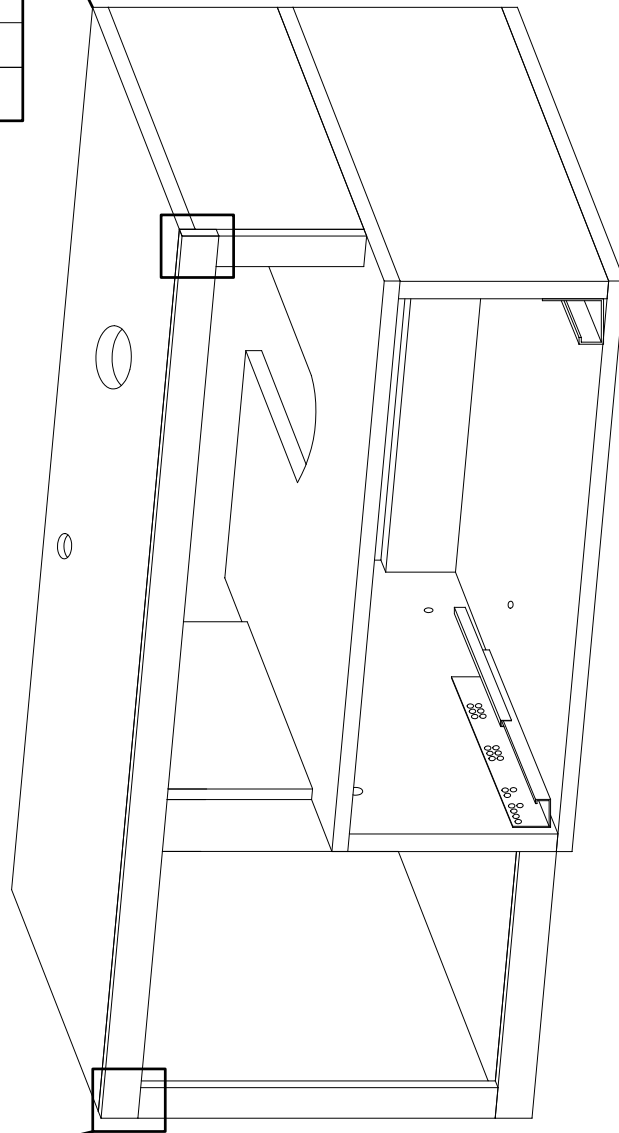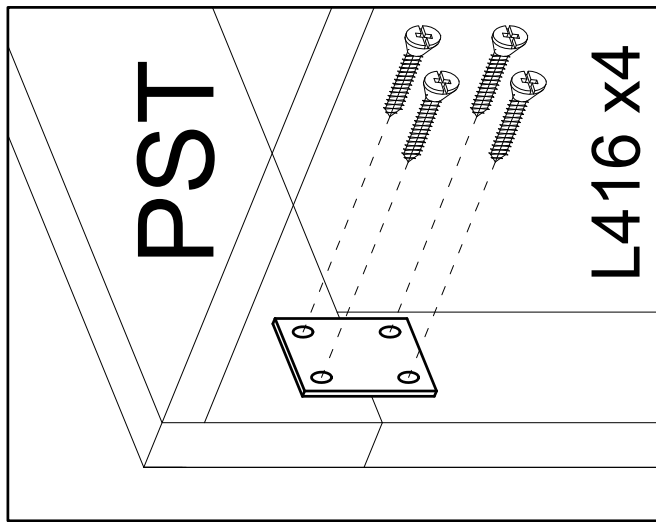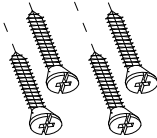

11

- P  x2
- L3516  3.5x16 mm. x2
- C1  ø12 mm. x2
- D1  x2
- N3AST  x1

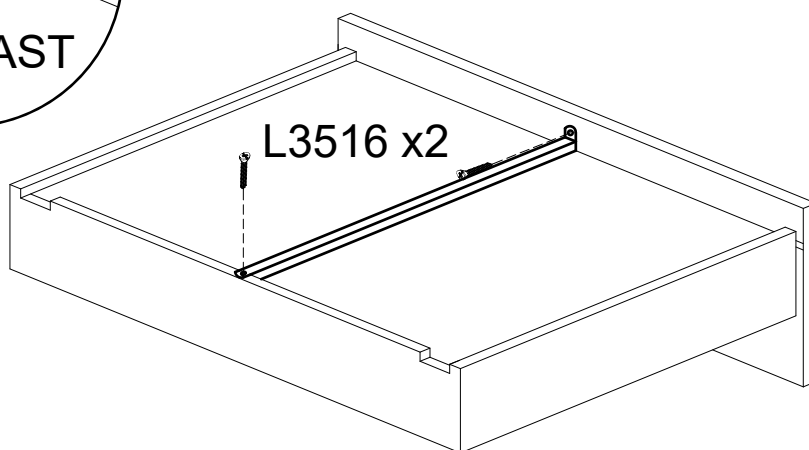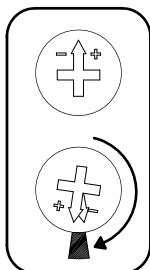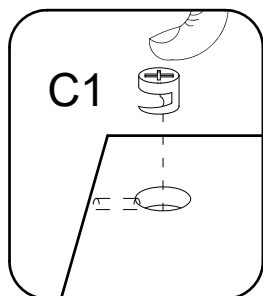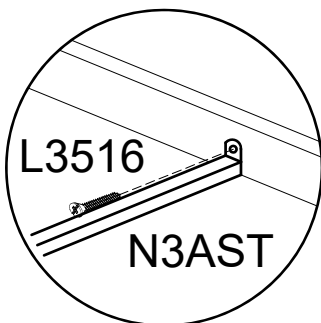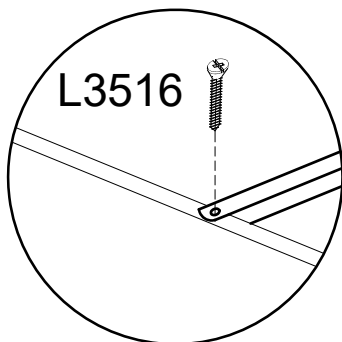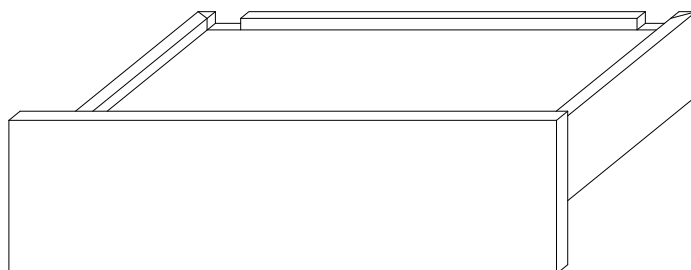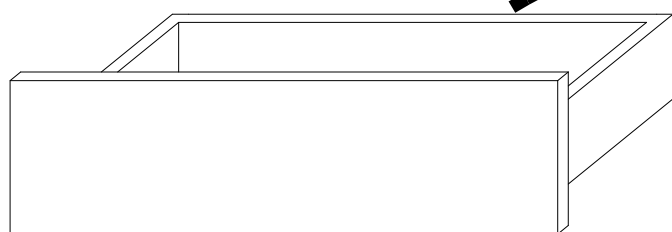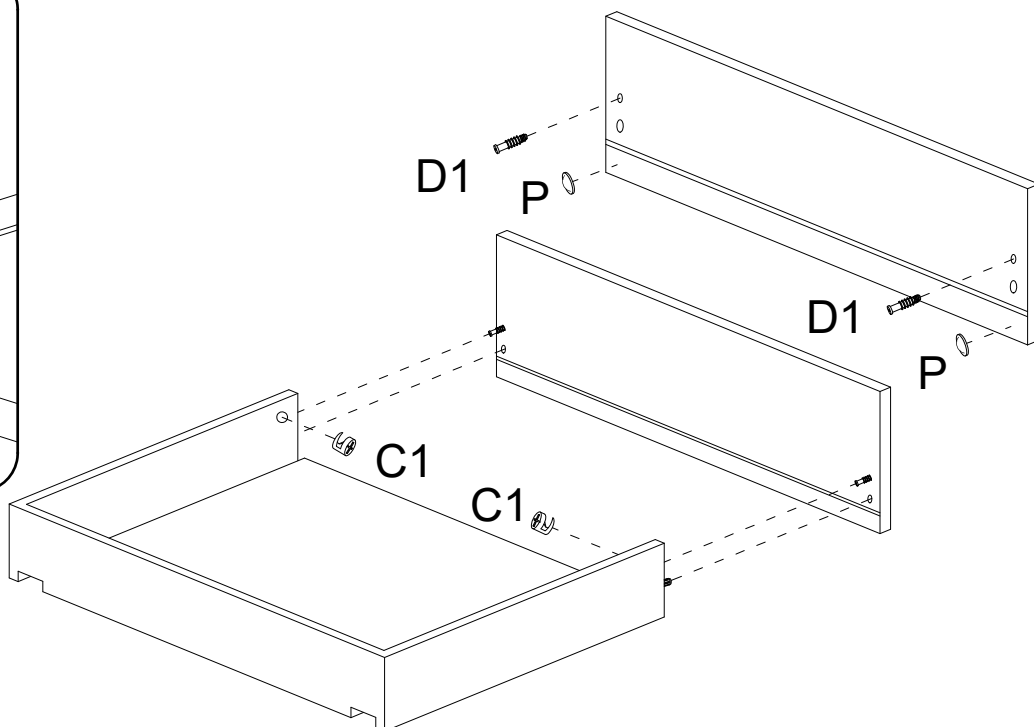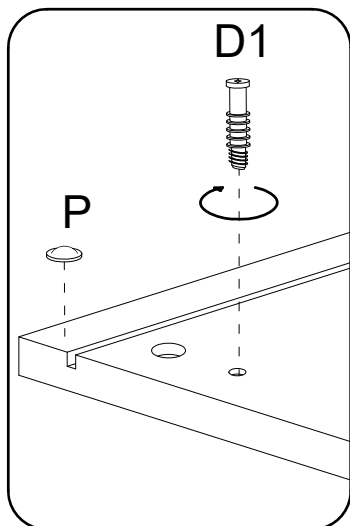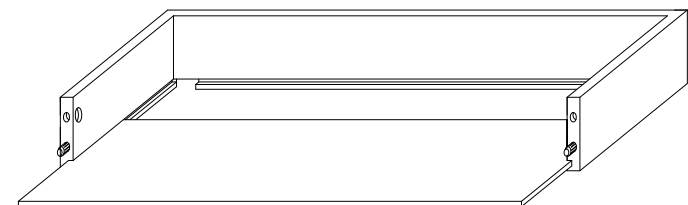


H11



L




R

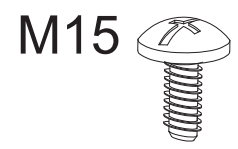


x12

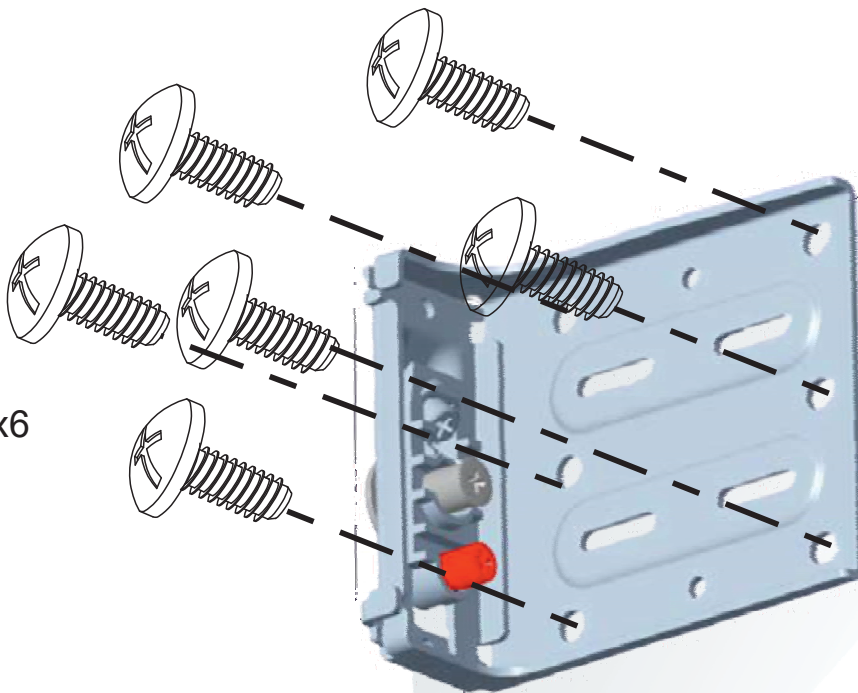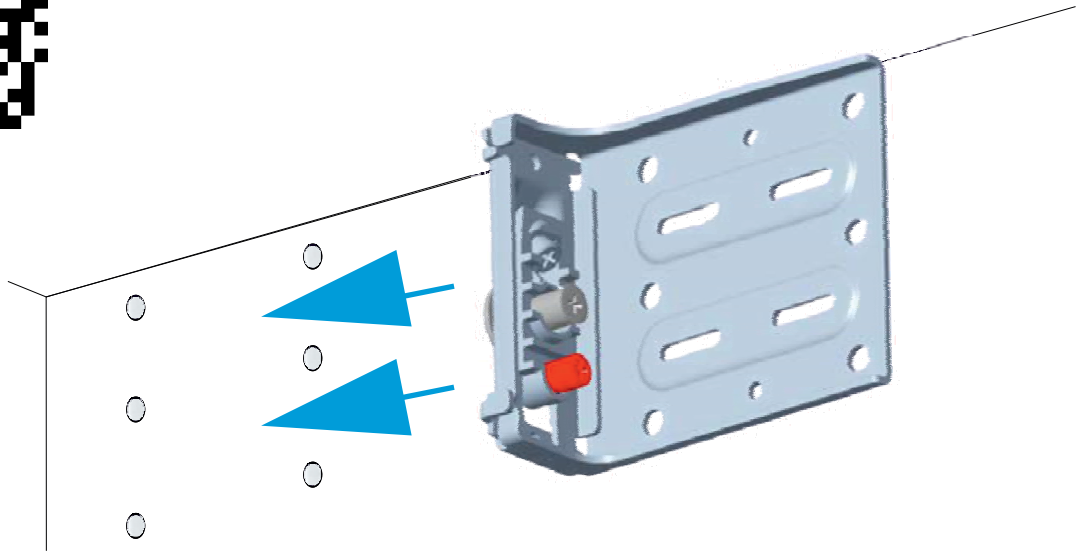

M15 x6

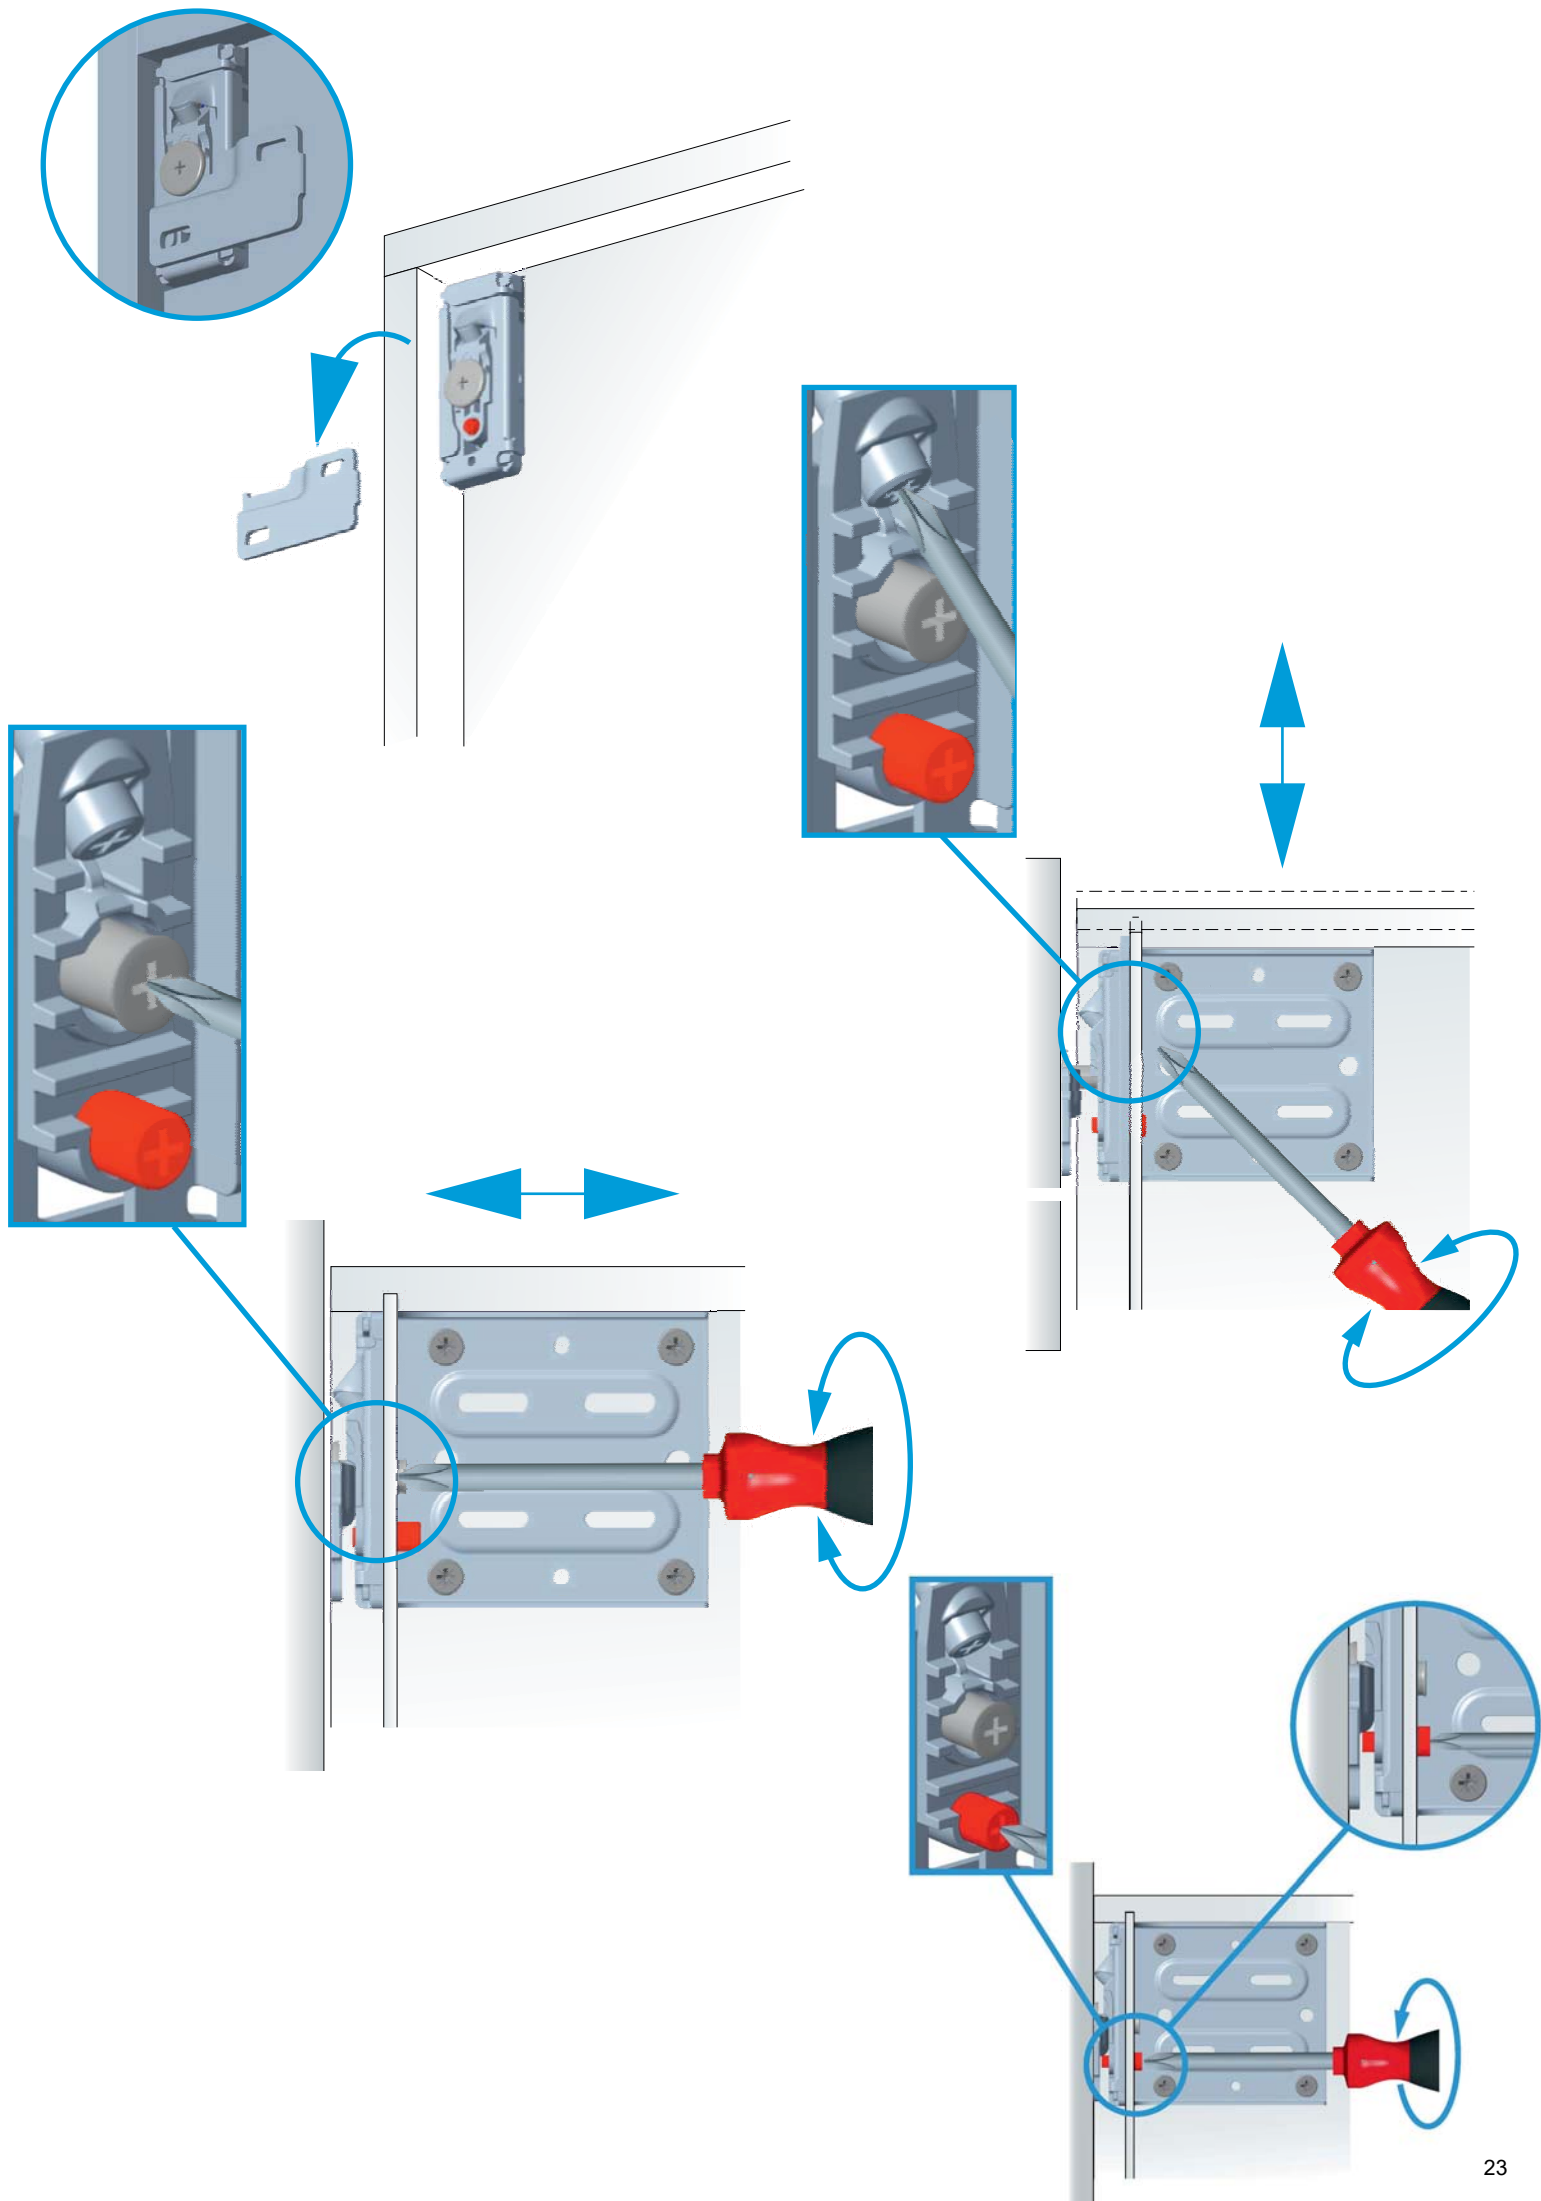

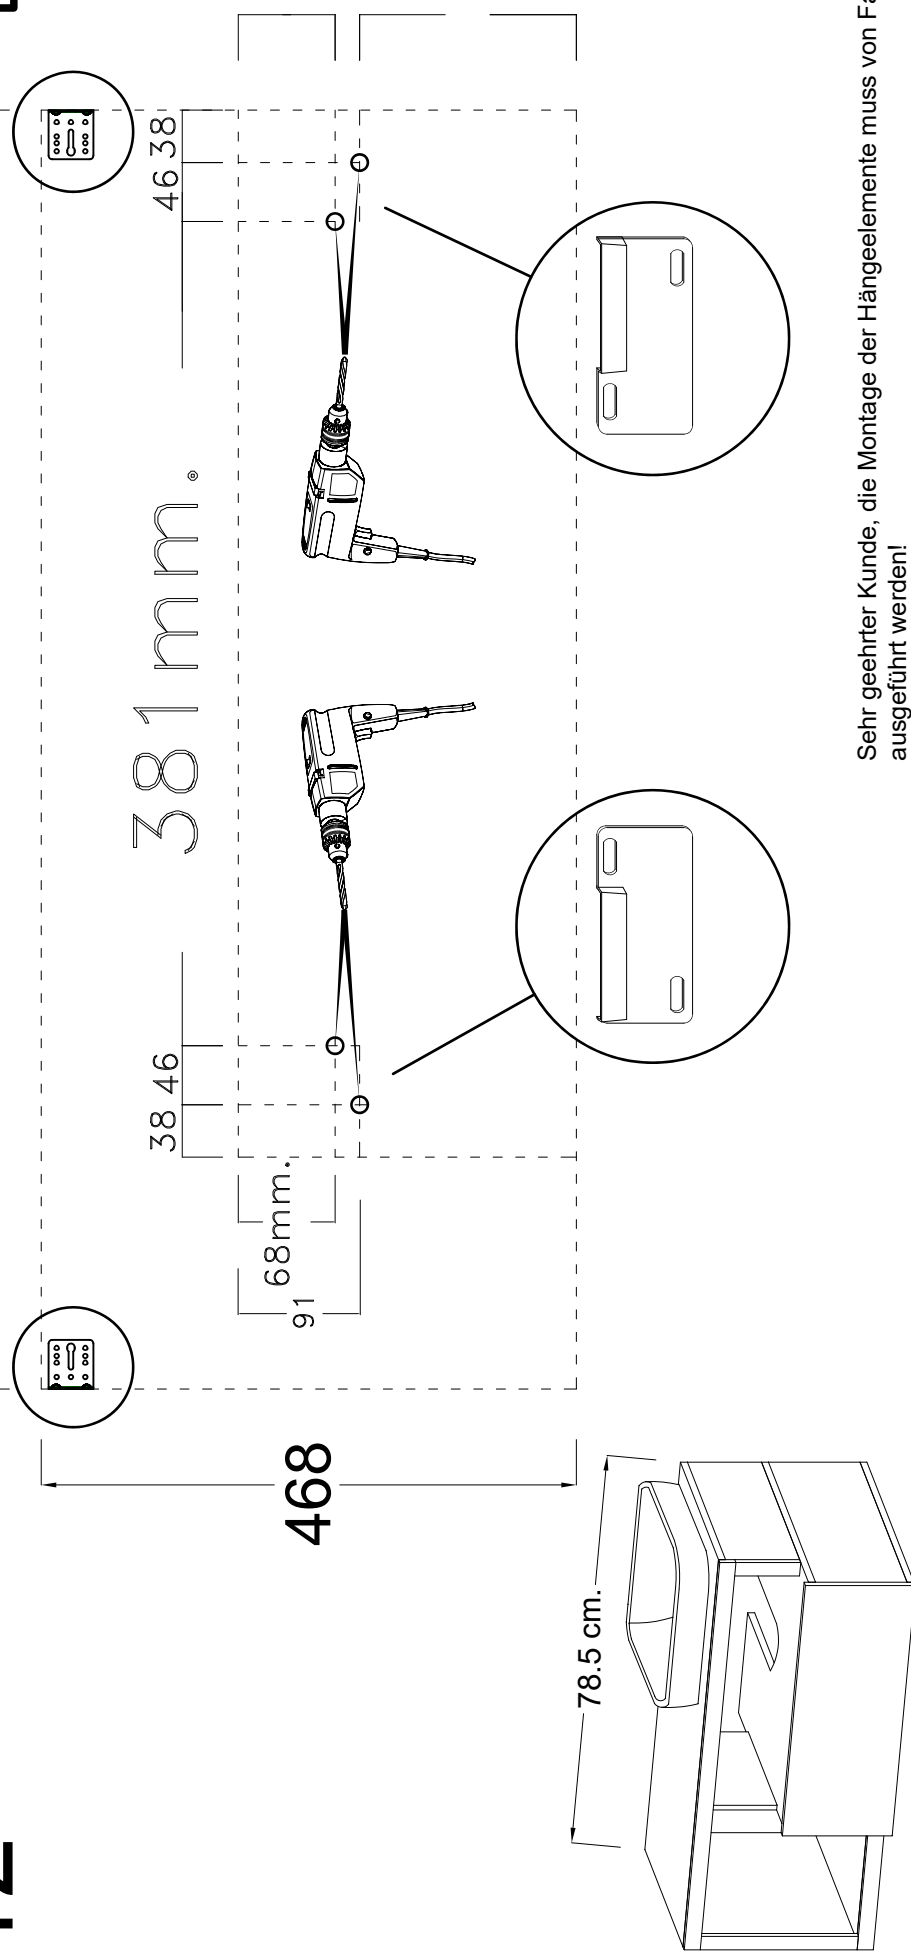

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.


Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.



The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
The wall plugs are not included in the hardware package.
Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.
Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

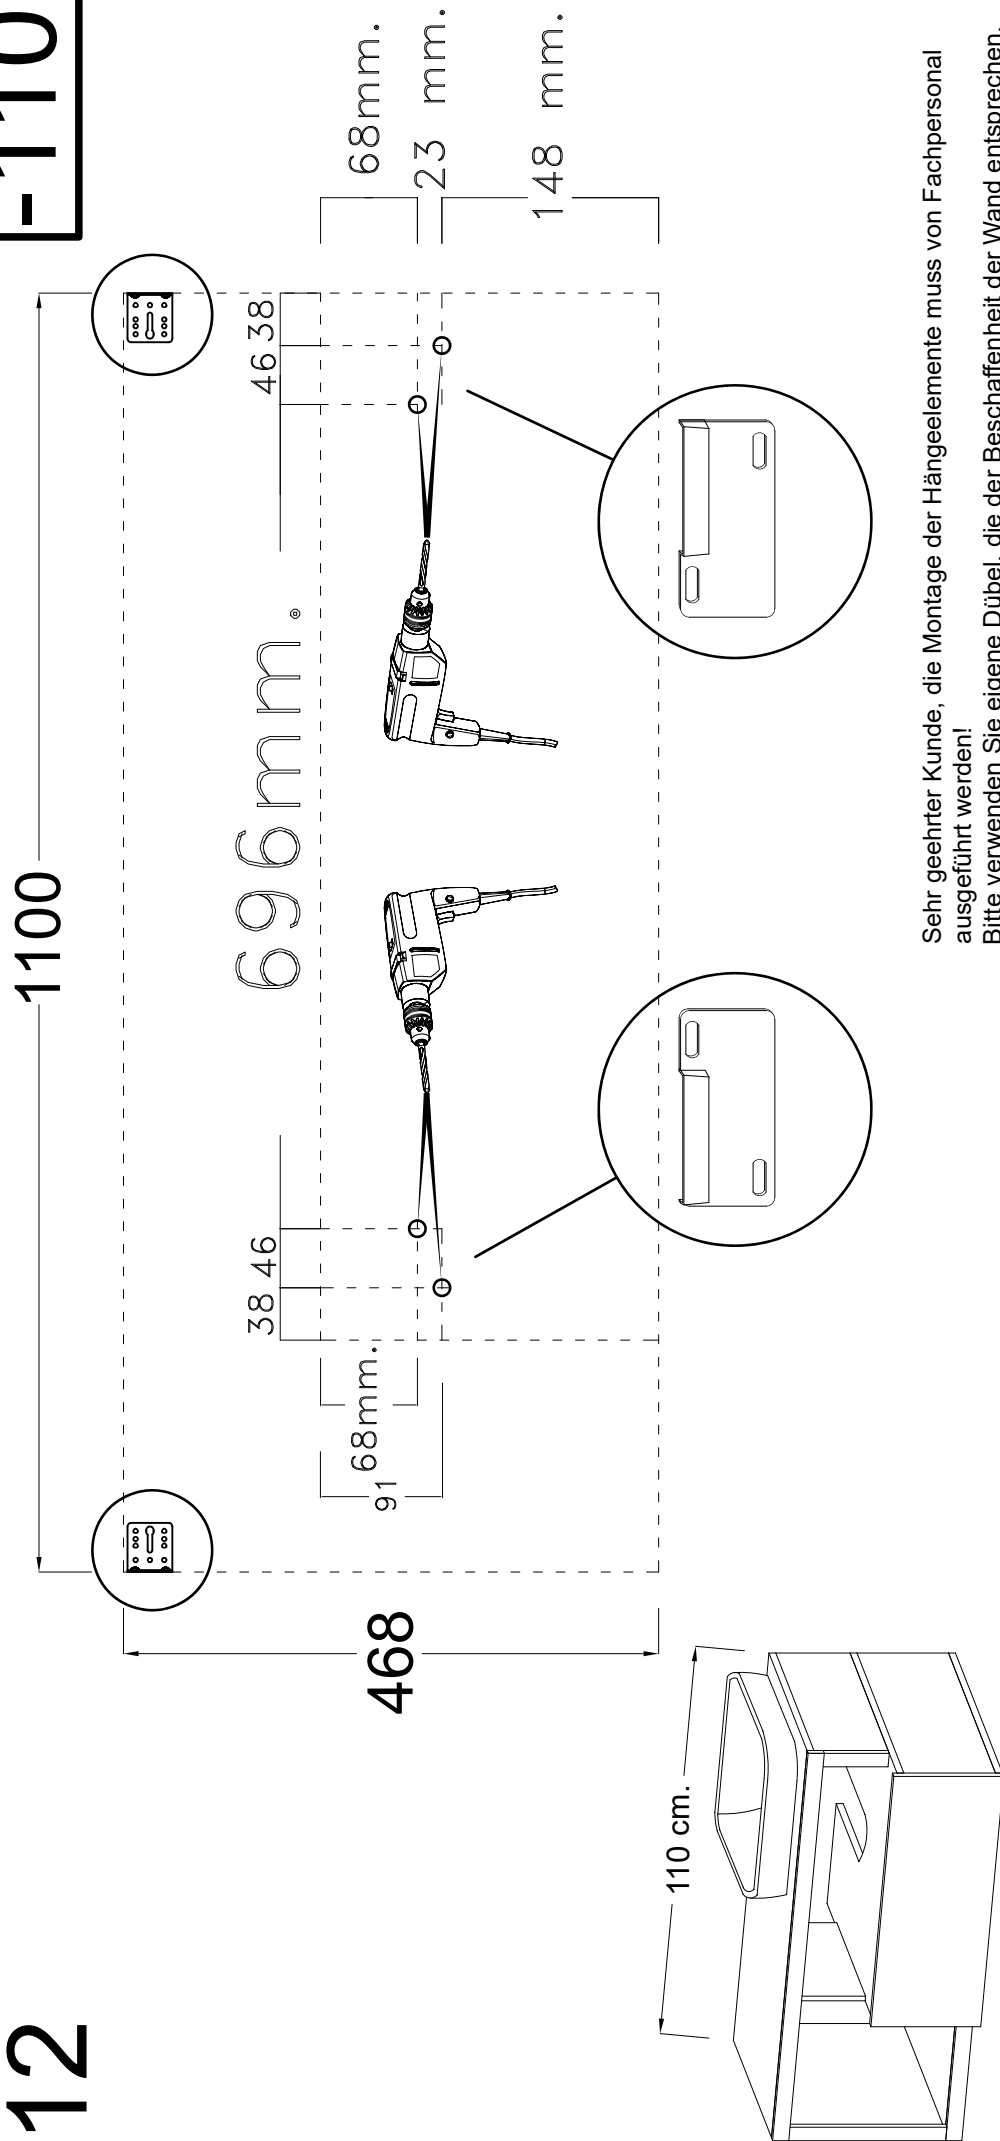

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.
Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.
Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
The wall plugs are not included in the hardware package.
Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.
Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!
Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !
Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.
Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

