






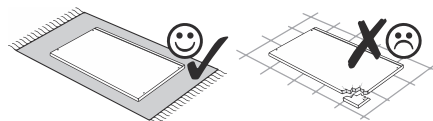


89900.331



Montageanleitung Glastür

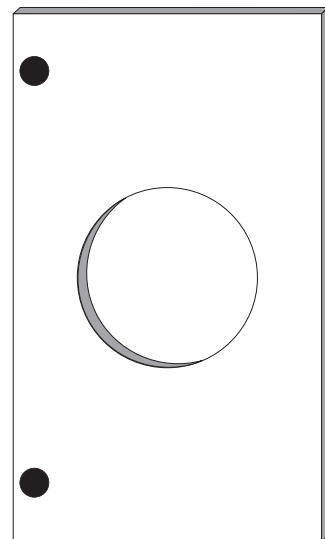


2 1 x


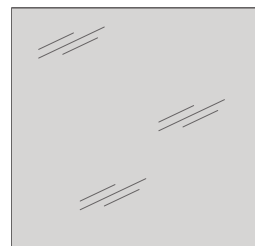


3 1 x

1



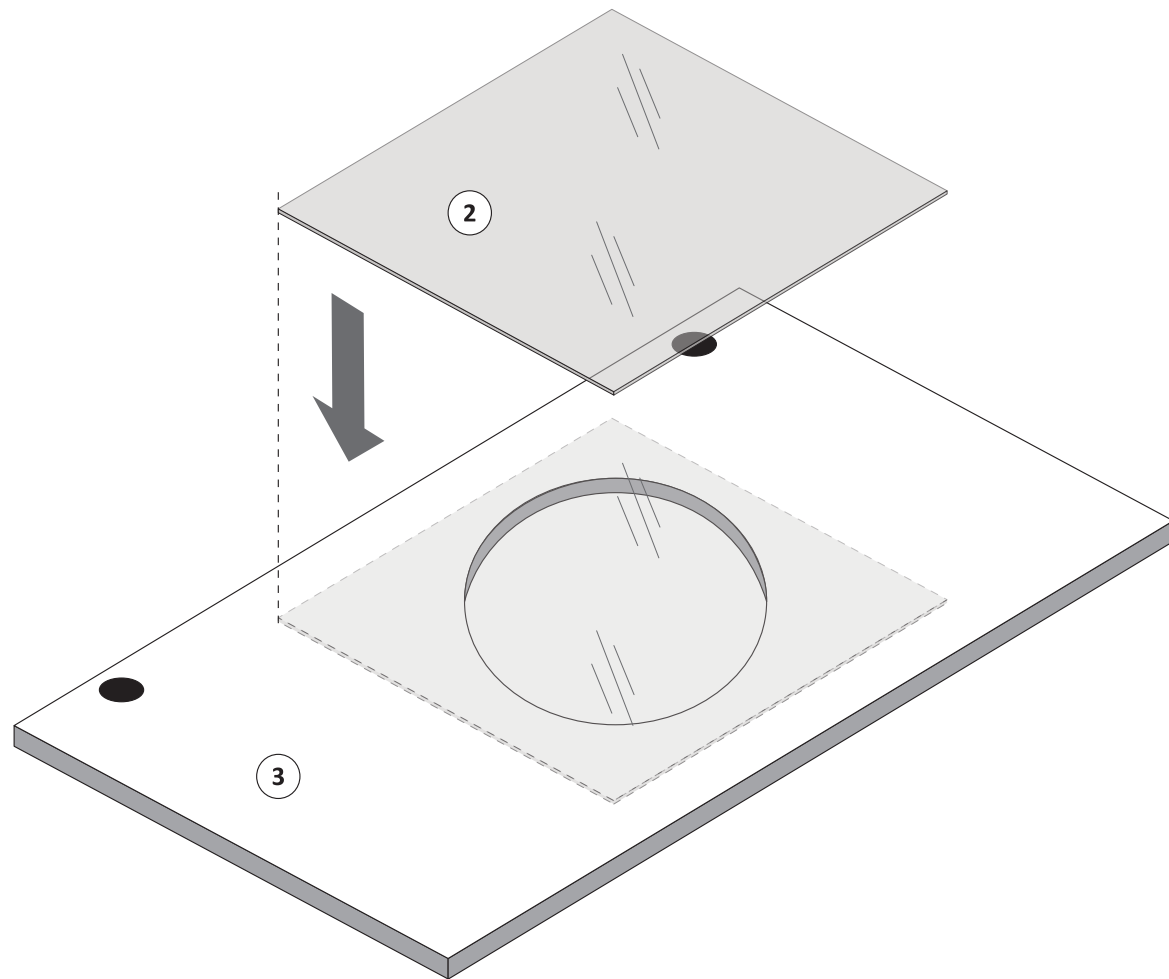


2

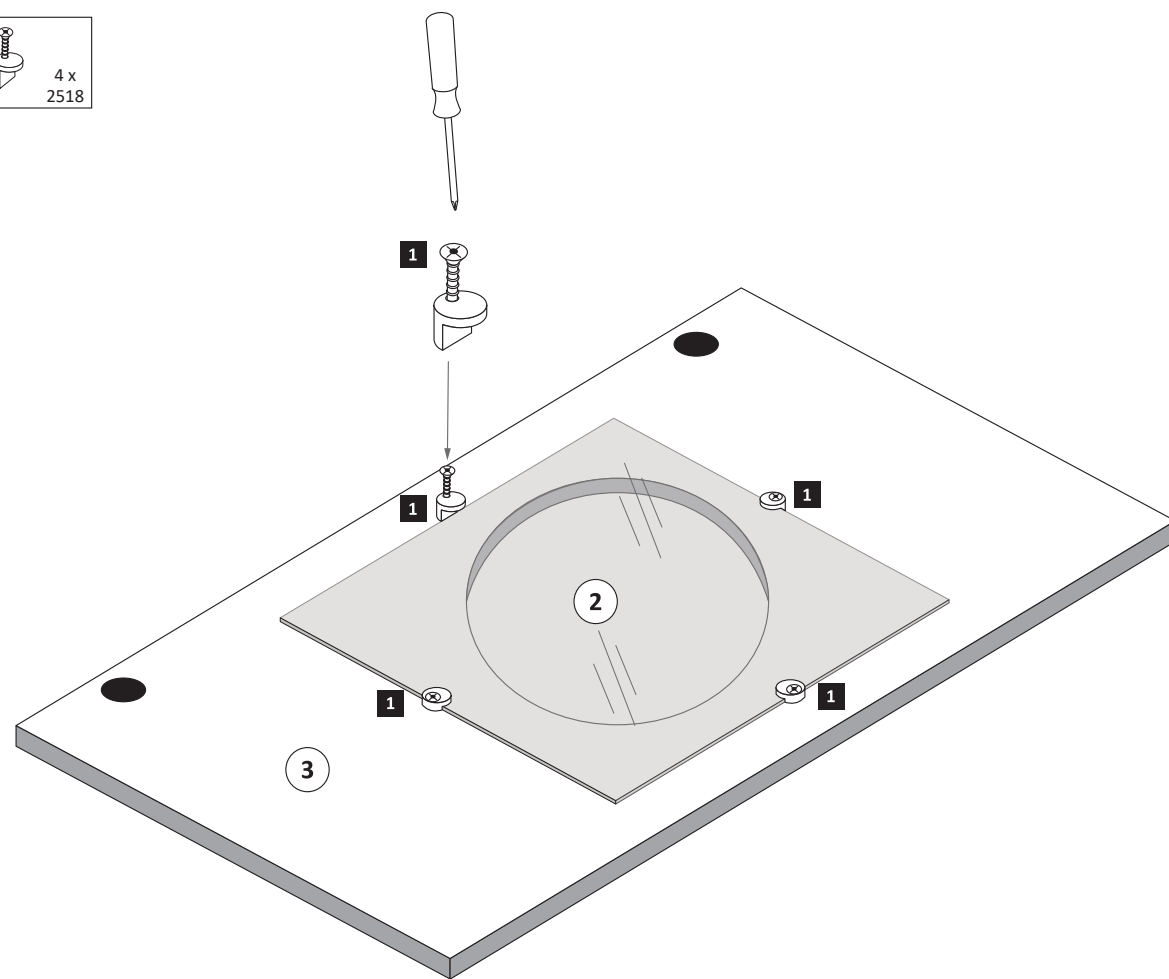




87062.530

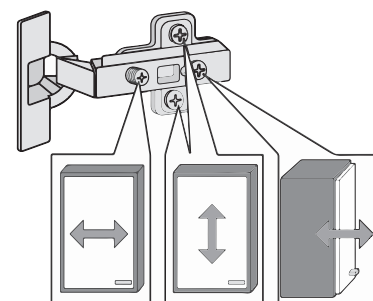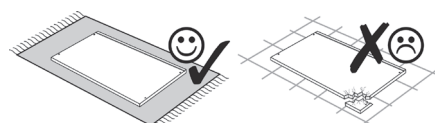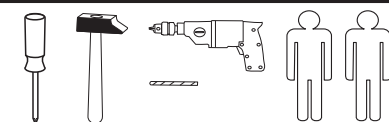

1	8 x	2	8 x	3	2 x	4	2 x	5	3,5 x 15
		2827		1503		1611		2804	
6	1 x	7	10 x	8		9	10mm	10	3,5 x 15
	2863		2862		2865		4 x		2 x
11	5,8 x 55	12	8 x 30	13	1 x	14	1 x	15	4 x 9
	2 x		2 x	2881		2880		2 x	5 x 30
	2840		2842						1 x
16	8 x 30								
	8 x								
	2861								



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

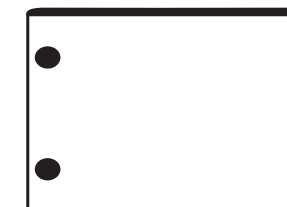


20 1 x



21 2 x

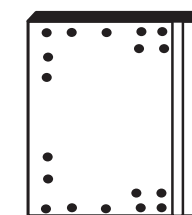

22 1 x

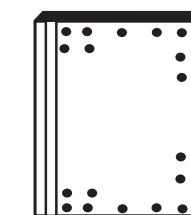


23 1 x




24 1 x



1

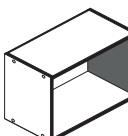


4	4 x	9	10mm	13	1 x	14	1 x
	1611		4 x		2881		2880

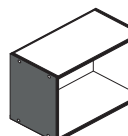


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 22 montiert werden.

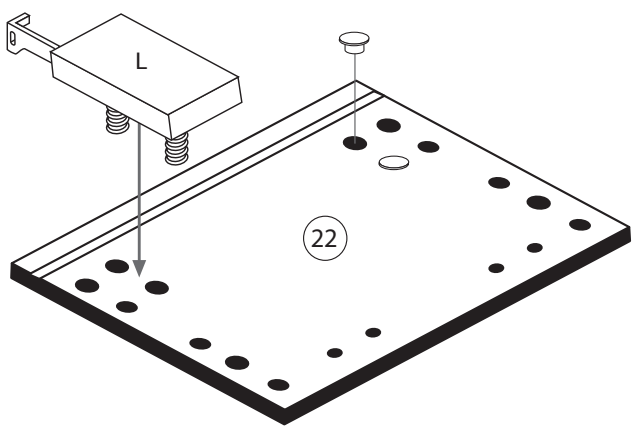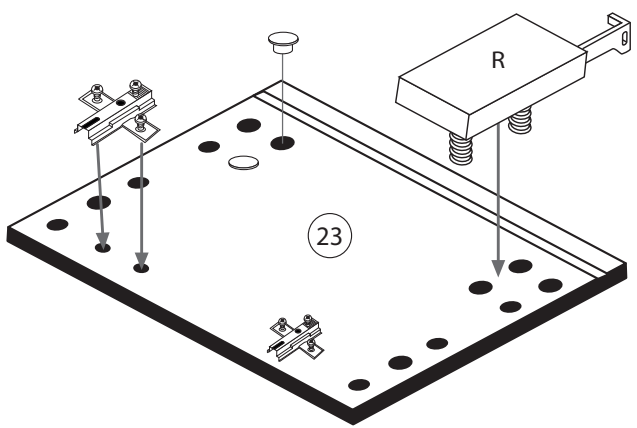


2

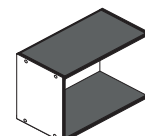

6	1 x
	2863
20 min.	
	D Leim
	GB Glue
	NL Lijm
	PL Klej
	TR Tutkal
	F Colle
	I Colla
16	8 x 30
	8 x
	2861

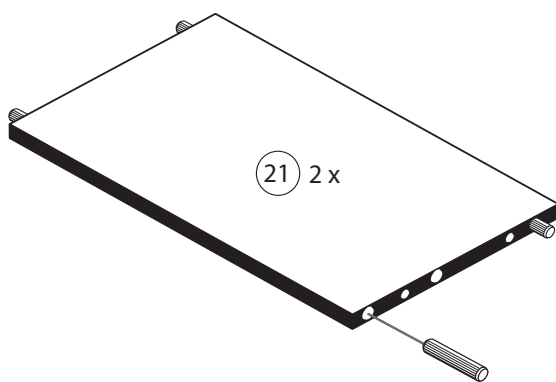

3

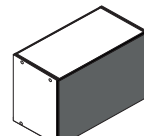

3	2 x	8	
	1503		2865
5	3,5 x 15		
	4 x		
	2804		

