


Ratgeber Raffrollos

Montageanleitung für Raffrollos

Wissenswertes über Raffrollos



1. Raffrollo mit Hakenaufhängung am Fensterrahmen

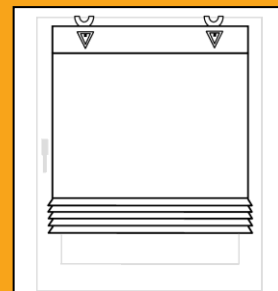

OTTO



Achtung • Attention




Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.

Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden.

Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.

Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.

Sicherheitseinrichtung (wie z.B. Schnurfeststeller)

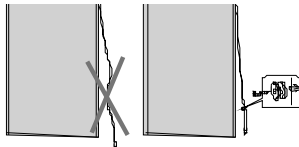

Falls dieses System nicht eingebaut ist, können sich Kinder strangulieren. Die Anweisungen sind sorgfältig zu lesen und die Montage ist entsprechend durchzuführen.

Dieses System ist stets zu verwenden, um Schnüre oder Ketten außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.

DE

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Wenn sich Kinder an das Rollo hängen, könnte es aus der Wand/Decke herausgerissen werden und die Kinder könnten sich dabei verletzen.

Montieren Sie das Rollo nur an einer geeigneten Wand. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, um für nicht-massive Wandarten geeignetes Montagematerial zu beschaffen und einzusetzen. Die mitgelieferten Dübel sind für festes, massives Mauerwerk geeignet.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohrleitungen in den Bohrbereichen befinden. Prüfen Sie die Bereiche vor dem Bohren mit einem Metallsuchgerät.


Lieferumfang

- Raffrollo ①
- mit Tunnel oben ②
- mit Tunnel unten ③

- Beschwerungsstab 2x ④




- Fensterhaken ⑤






für Breite 45 - 80 cm: 2 x
für Breite 100 - 120 cm: 3 x

- Klebepunkte ⑥

je Haken: 3x 

- Schnurfeststeller mit Schraube und Dübel ⑦

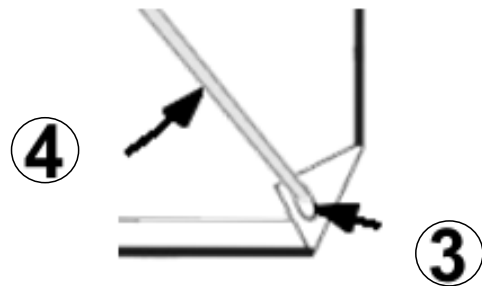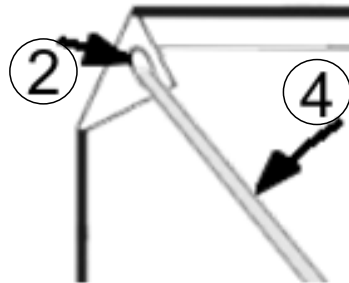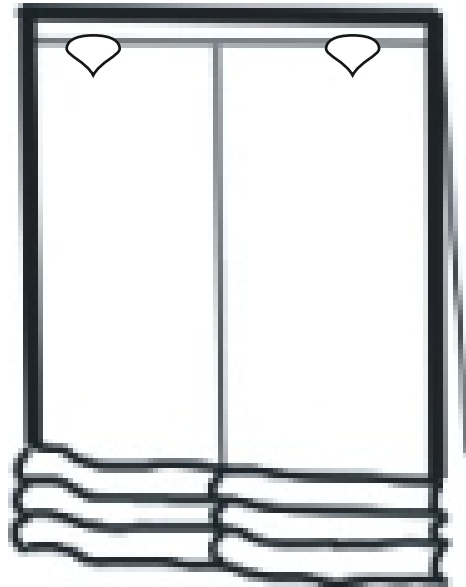

MONTAGE-ANLEITUNG

Beiliegende Beschwerungsstäbe ④ zusammensetzen und in den unteren Tunnel ③ und oberen Tunnel ② einschieben.

Fensterhaken ⑤ an den Fenster- oder Türrahmen einhängen.

Beiliegende Klebepunkte ⑥ dienen zum verringern des Abstandes bei schmalen Fensterrahmen sowie als Schutz für den Rahmen. Schutzfolie von den Klebepunkten ⑥ abziehen und auf die Rückseite des Hakens ⑤ aufkleben.

Das Raffrollo ① wird mittels eingestanzter Ösen in die vorderen Nasen des Hakens ⑤ eingehängt.

Mittels des Schnurfeststellers ⑦ kann das Raffrollo in jeder beliebigen Höhe fixiert werden. Dazu einfach den Schnurfeststeller mit Schraube und Dübel ⑦ in der Wand befestigen.