

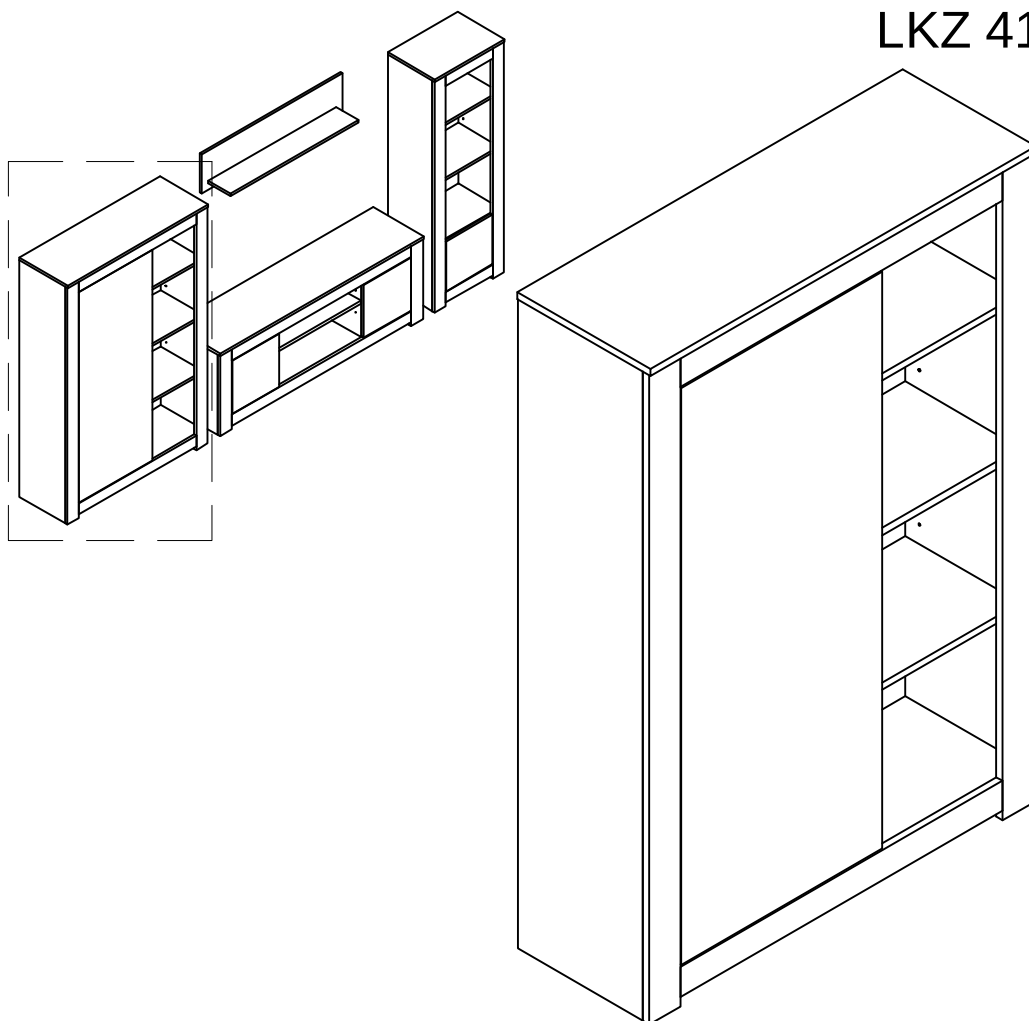
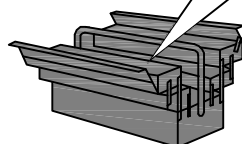



Art. Nr. 1595 1511_2
1595 1511




LKZ 41164

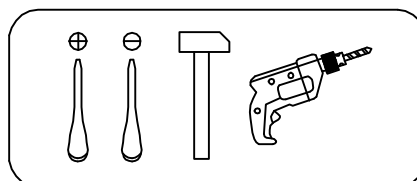

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

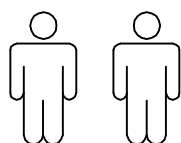



A 090913  7x32 x27	B 000146  15x12 x27	C 100640  20x0.5 x16	D 000151  8x35 x20	E 125913  x24	F 135021  x14
G 062367  x4	H 000759  3x20 x22	I 194242  x4	J 010942  4x16 x8	K 235594  6.3x16 x8	L 156593  x1
M 000762  3.5x13 x2	N 000126  x2	O 230041  22x16 x6	P 155999  x1	Q 000754  3.5x16 x2	R 090185  4.5x45 x1
S 013859  8x40 x1					




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	986x340x16	1		11	370x295x16	3	
2	1438x320x16	1		12	952x70x16	1	
3	1438x320x16	1		13	1277x514x16	1	
4	952x297x16	1		14	1373x382x3	1	
5	1438x80x16	1		15	1373x578x3	1	
6	1438x80x16	1		16			
7	824x66x16	1		17			
8	824x66x16	1		18			
9	1352x296x16	1		19			
10	566x295x16	3		20			

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

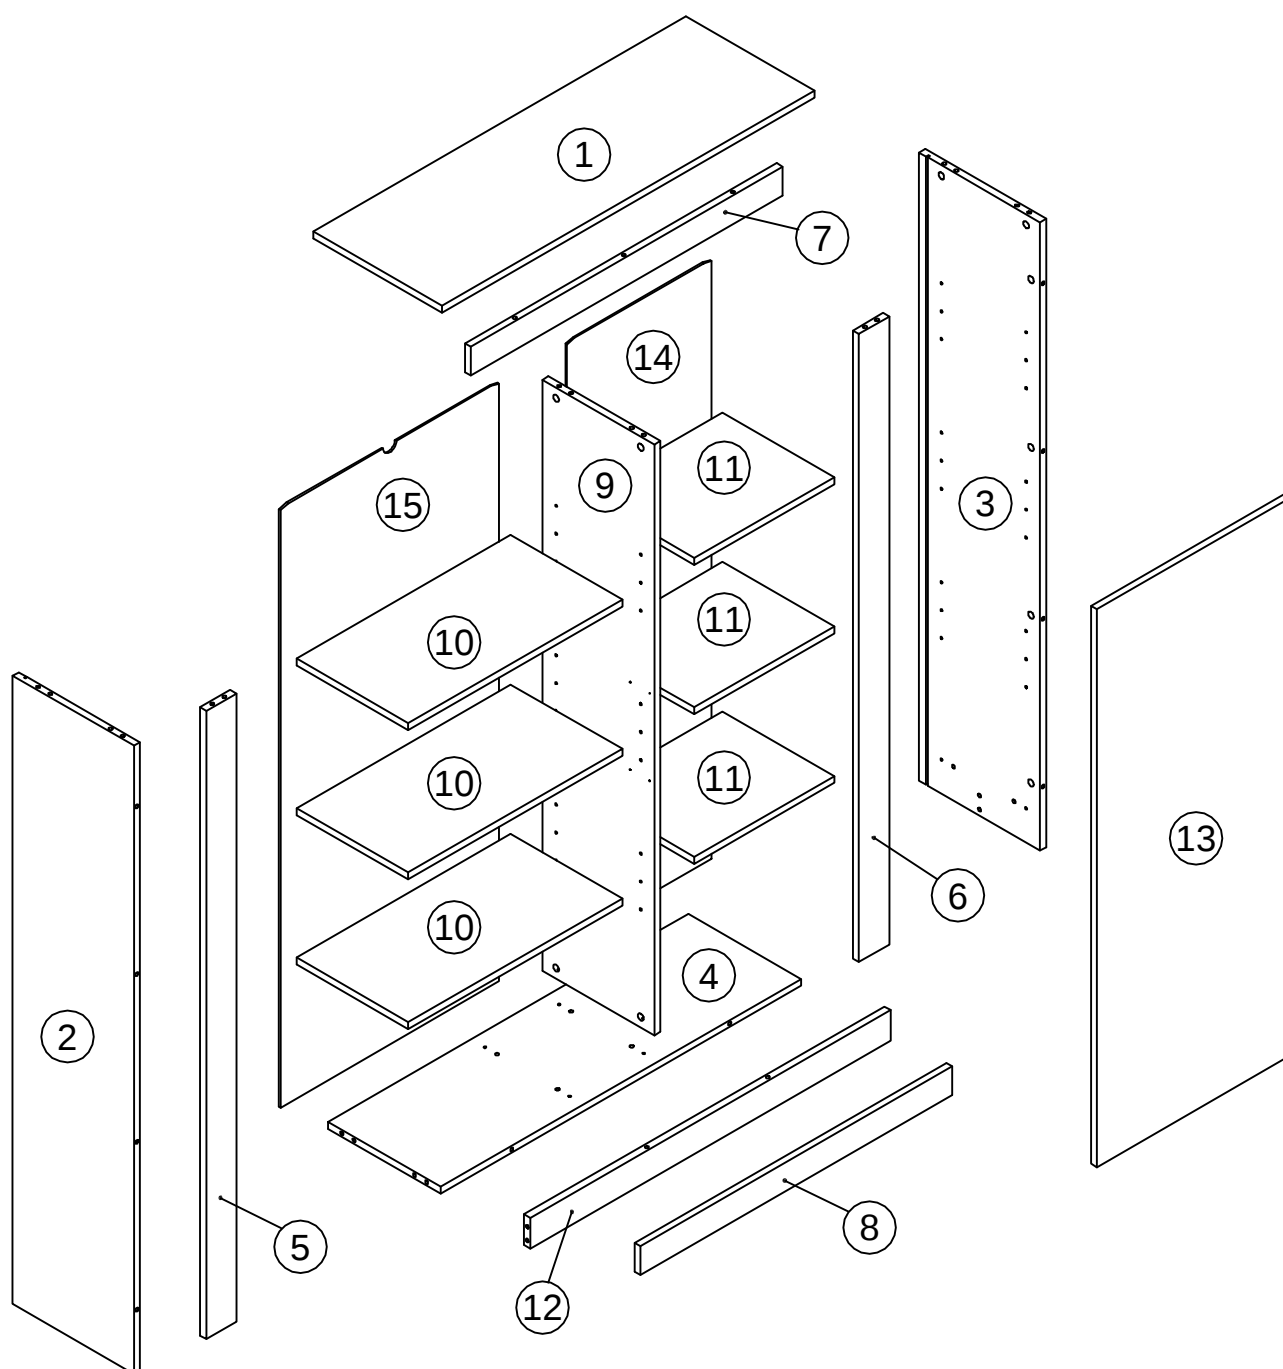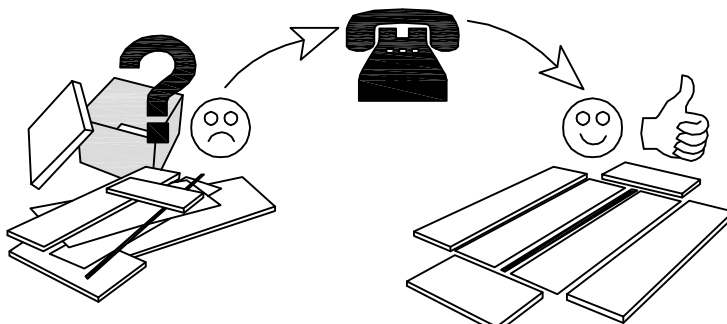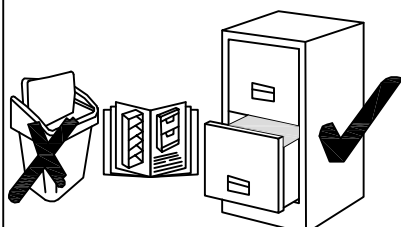


1

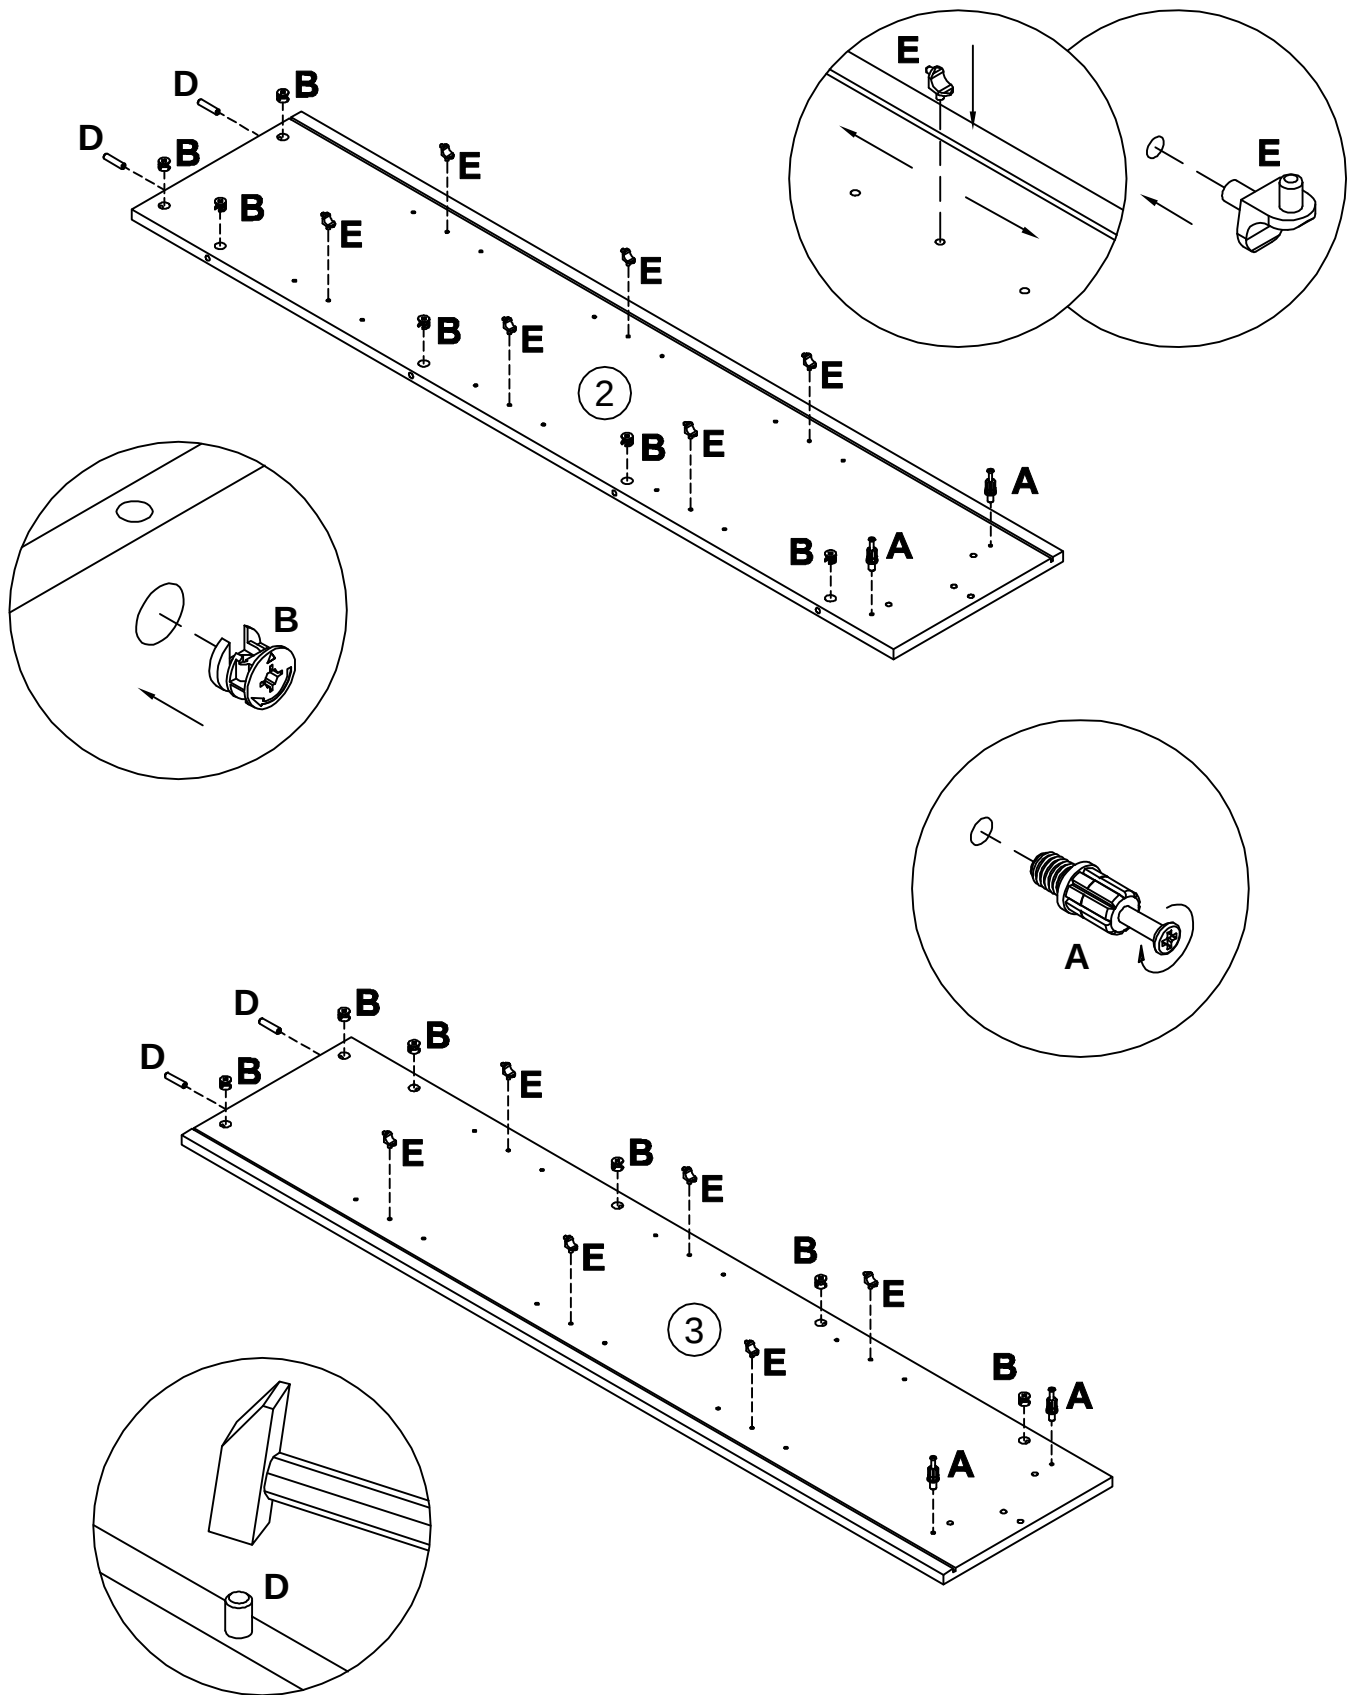

B
000146

15x12

x4


D
000151

8x35


x4

E
125913

x12


L
156593

x1





M
000762

3.5x13









x2

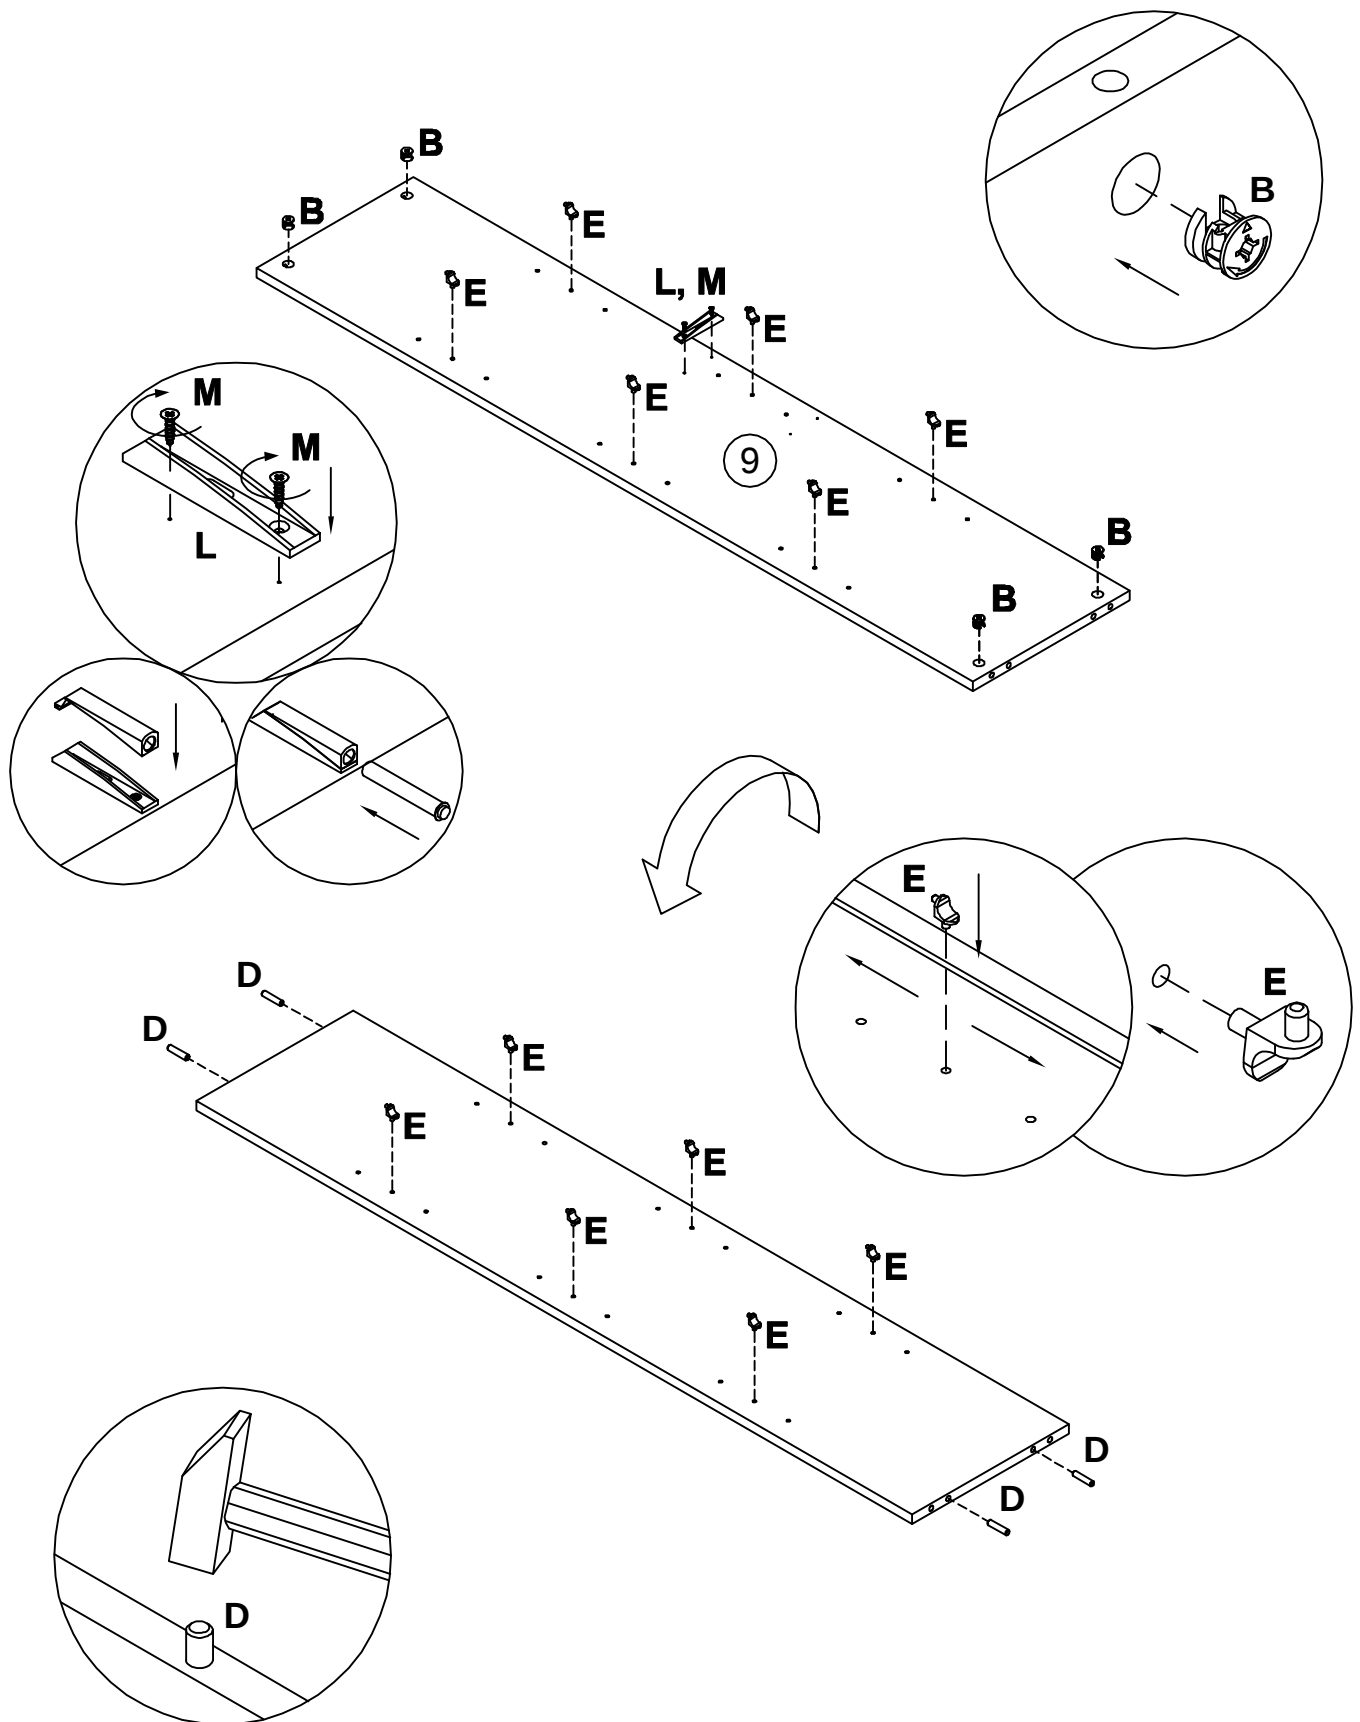



3

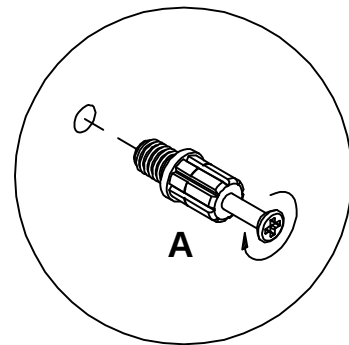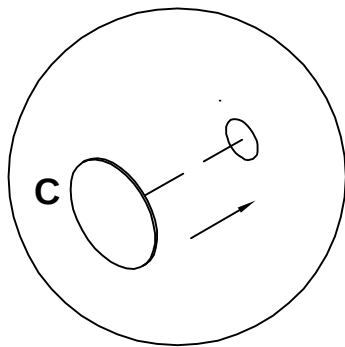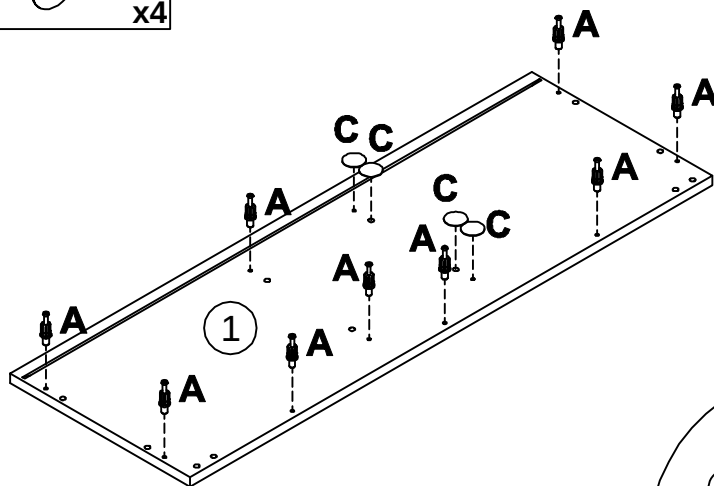




4

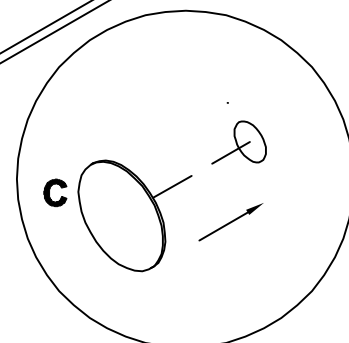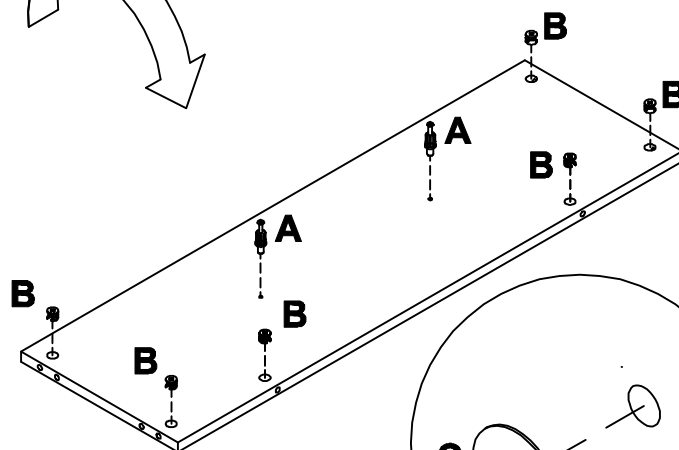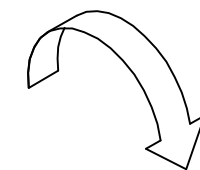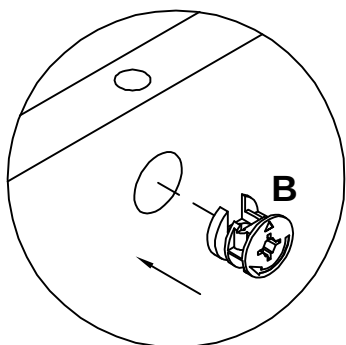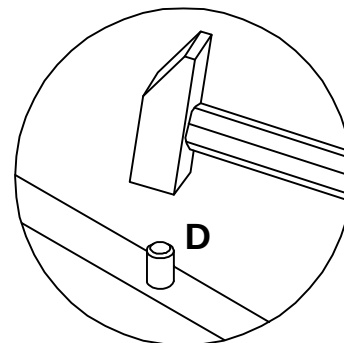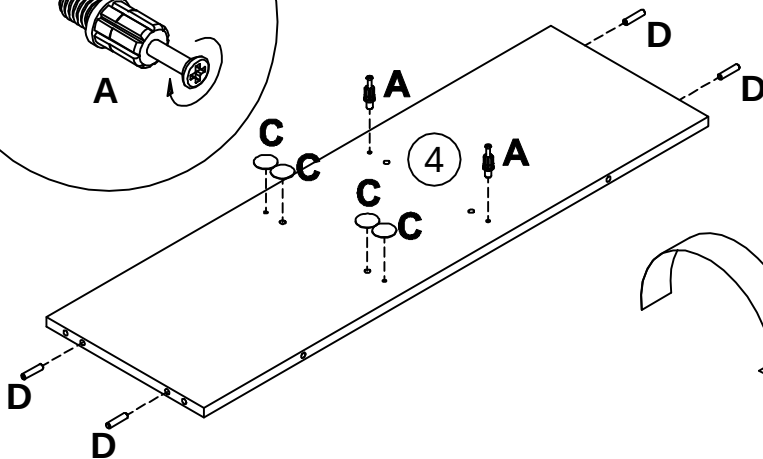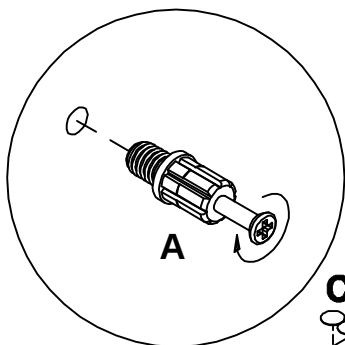





5

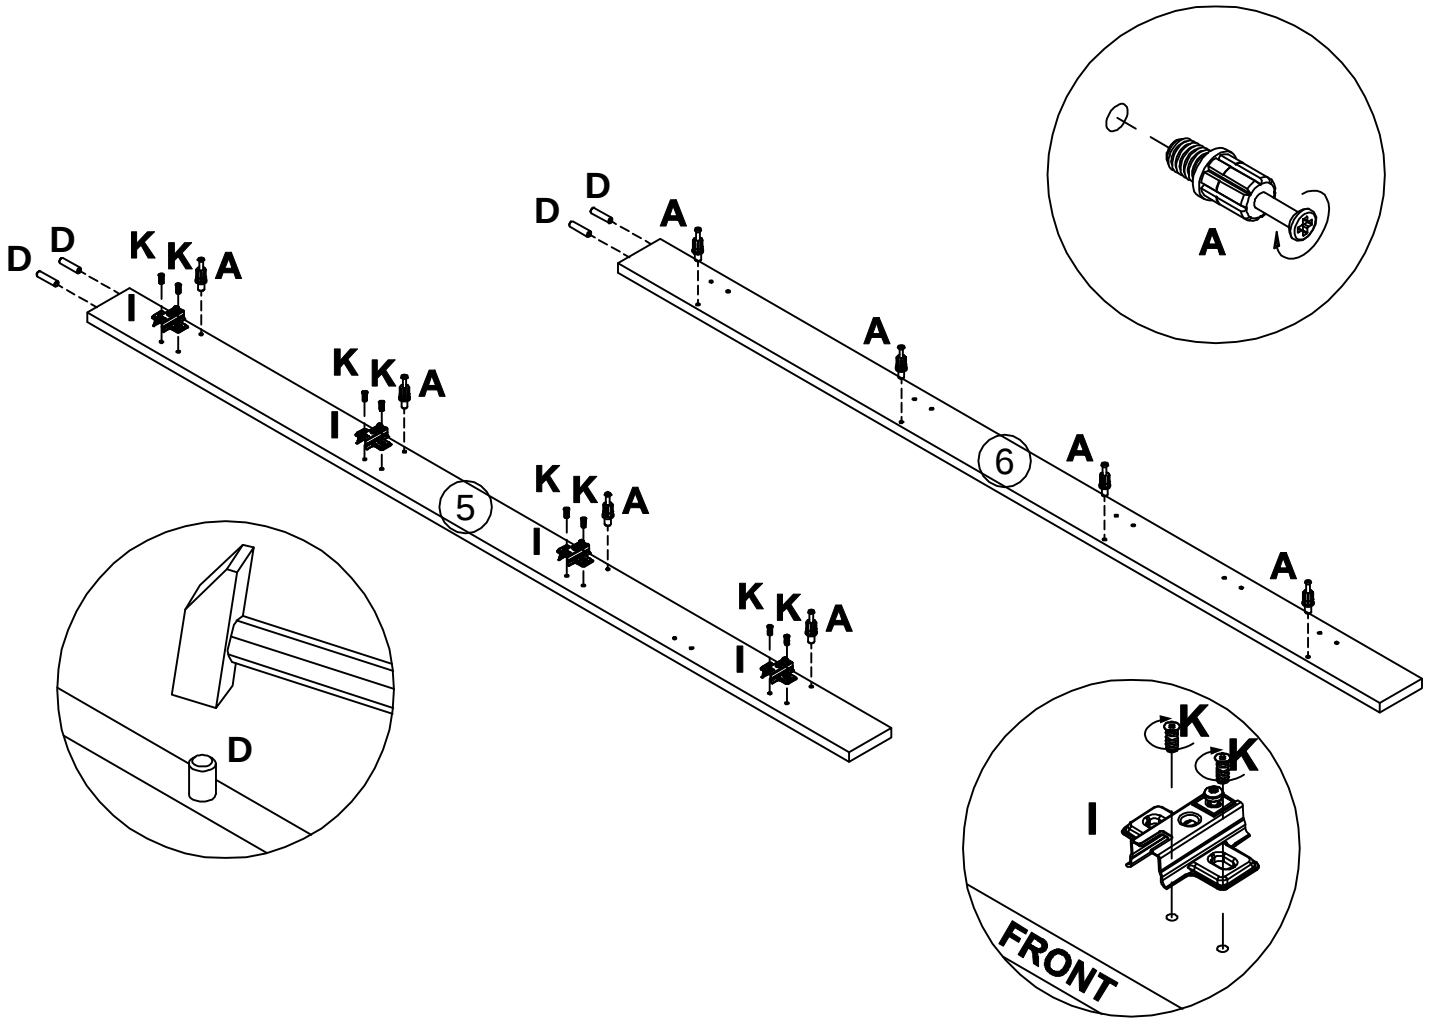




6

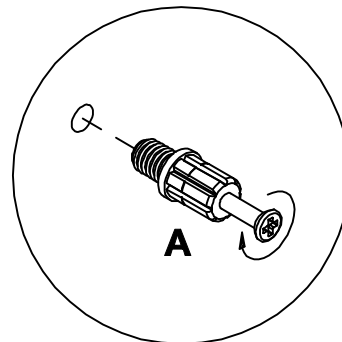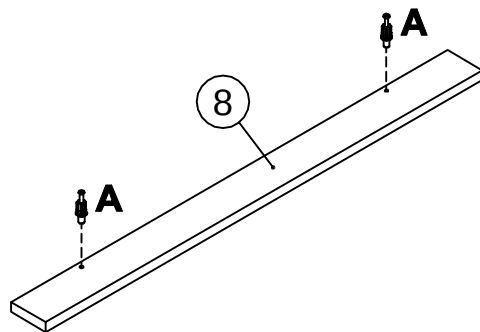


7

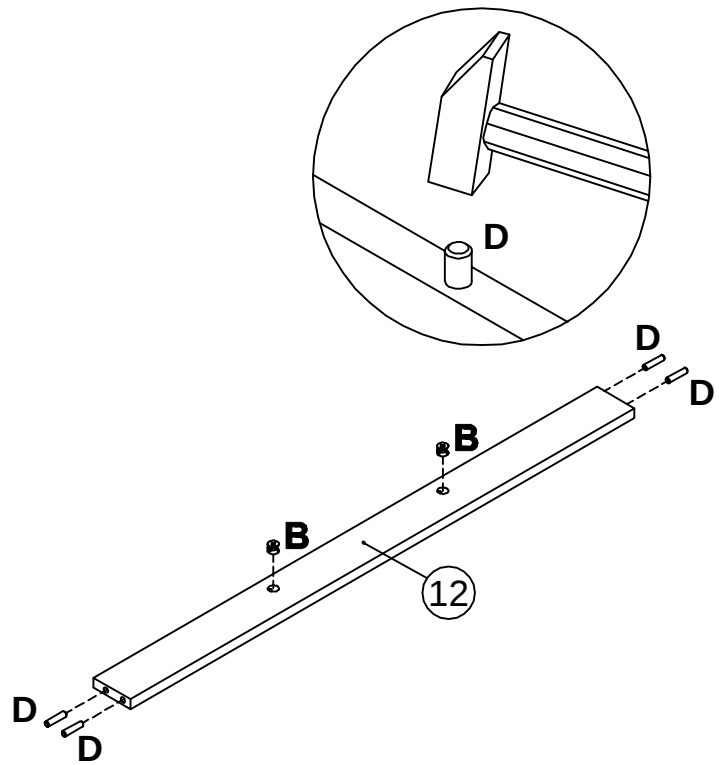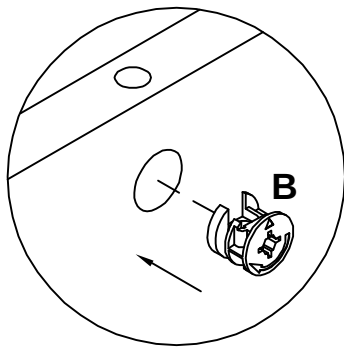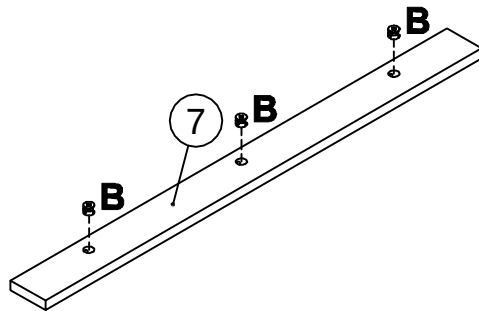


8

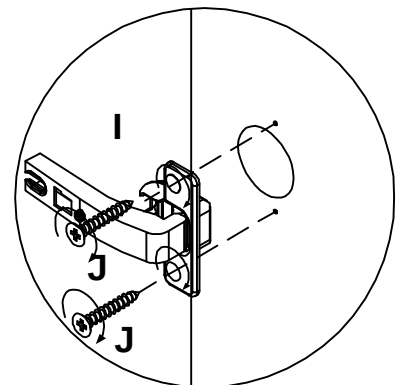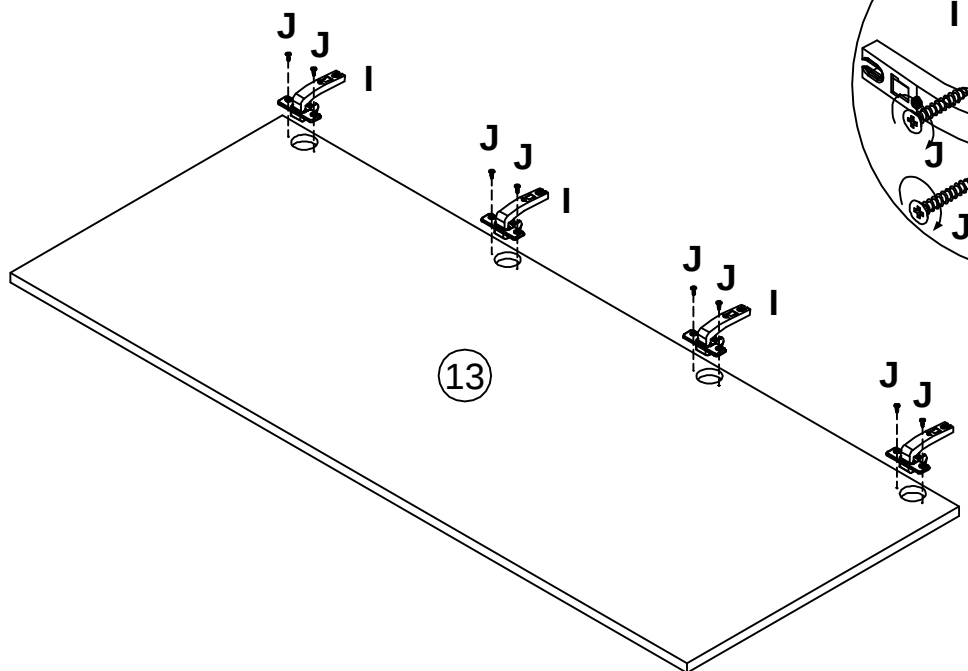


9

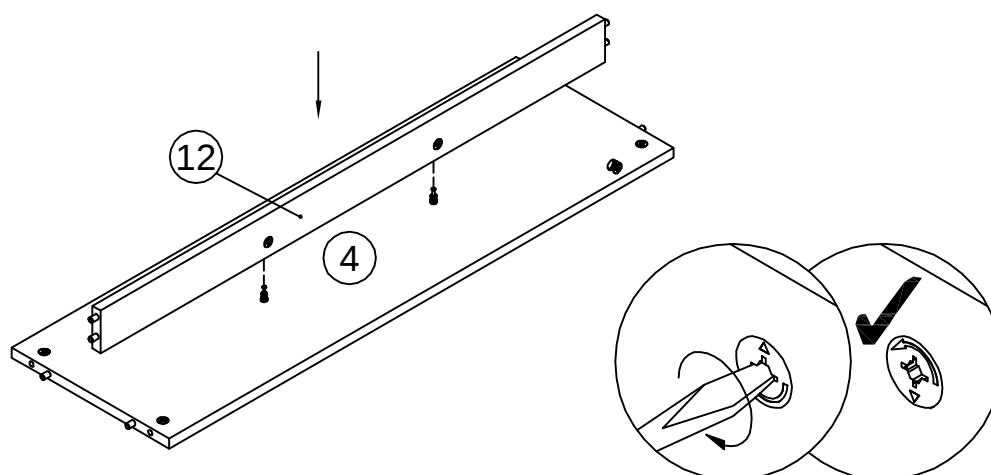


10

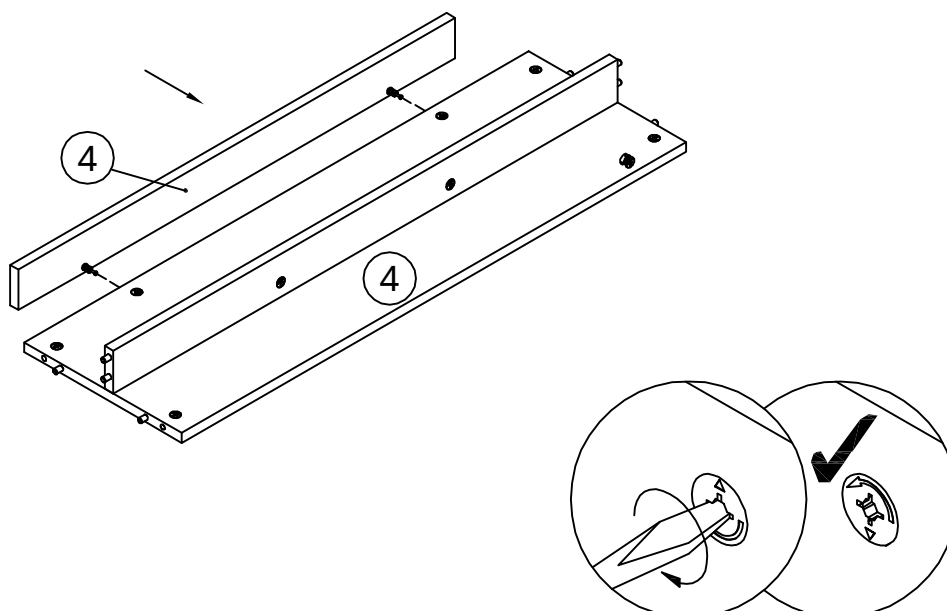



11

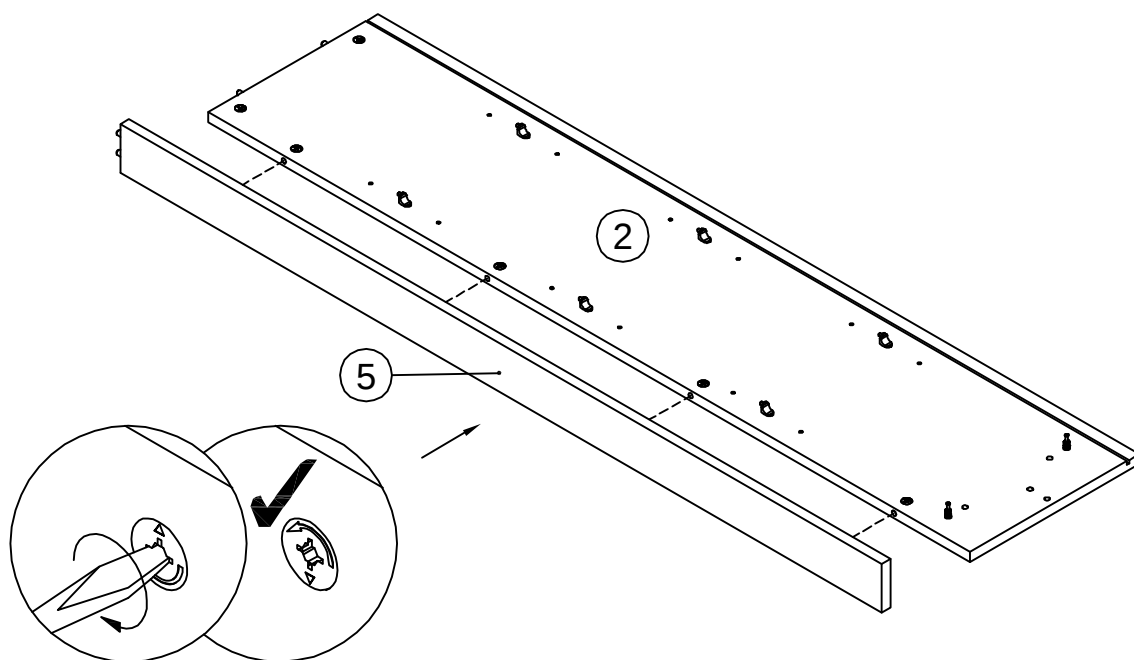




12

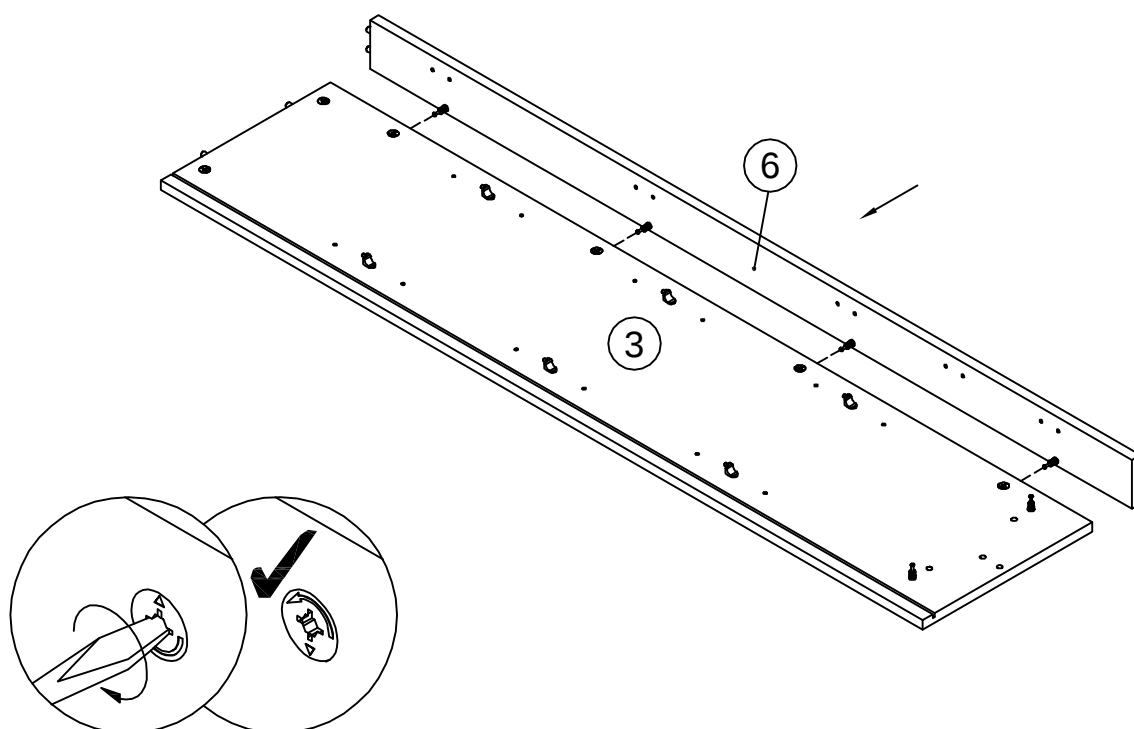



13

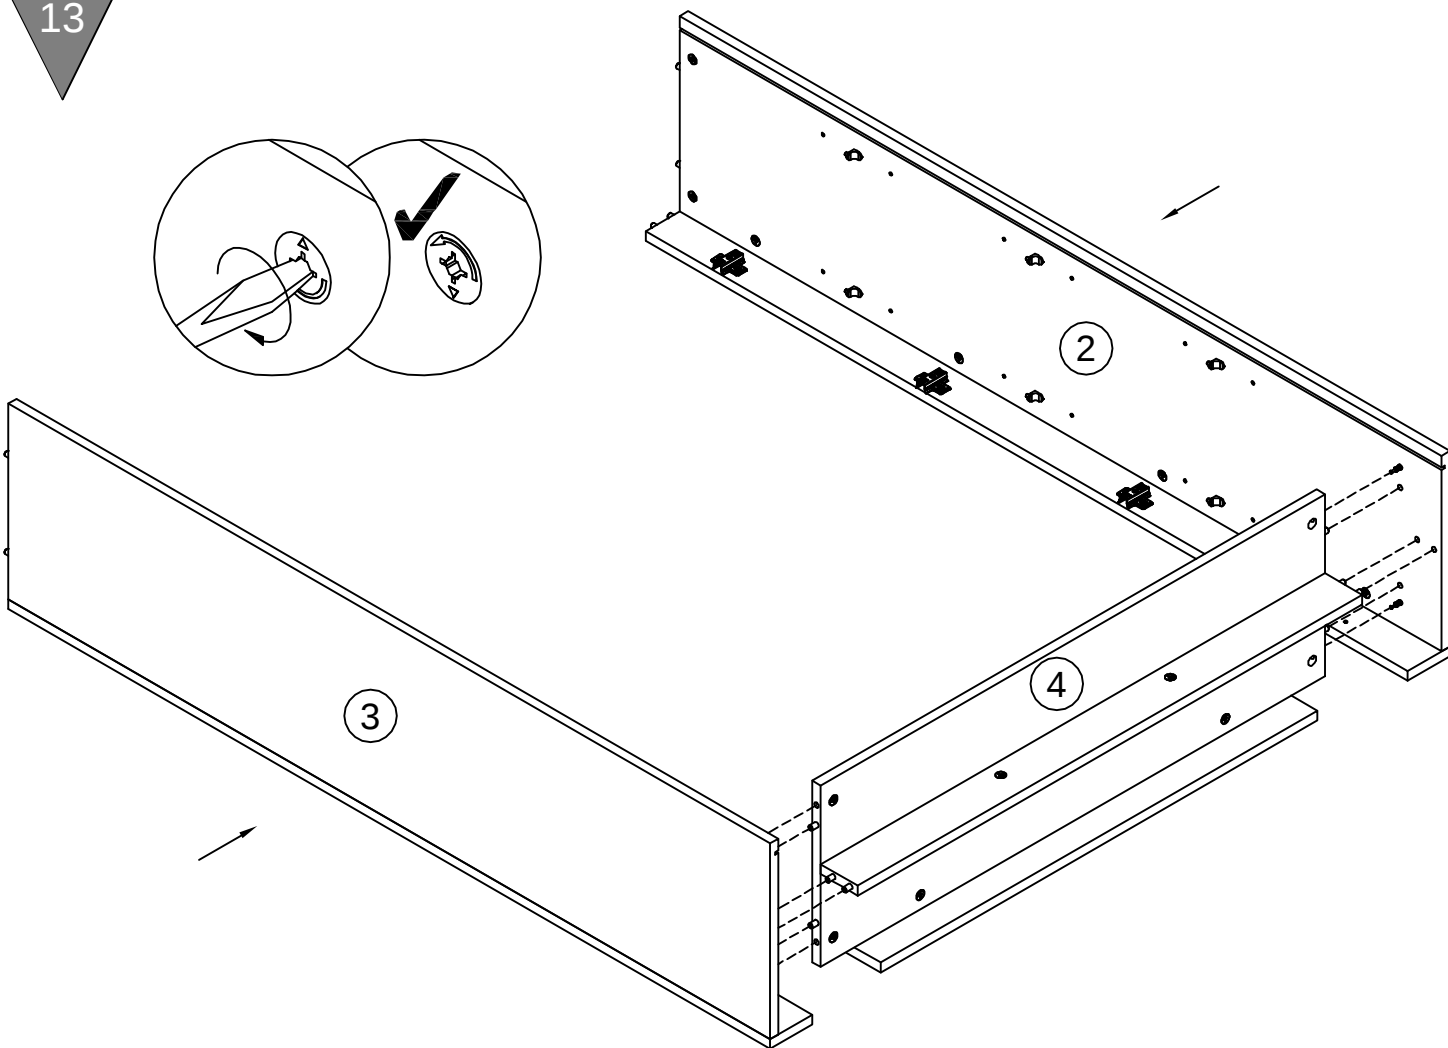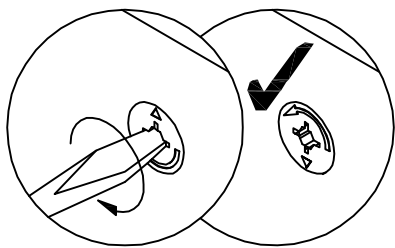


14

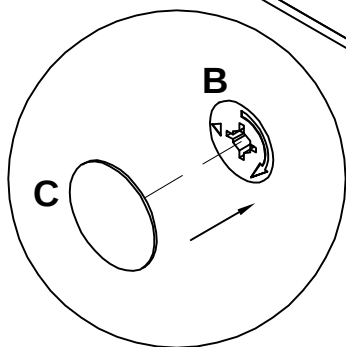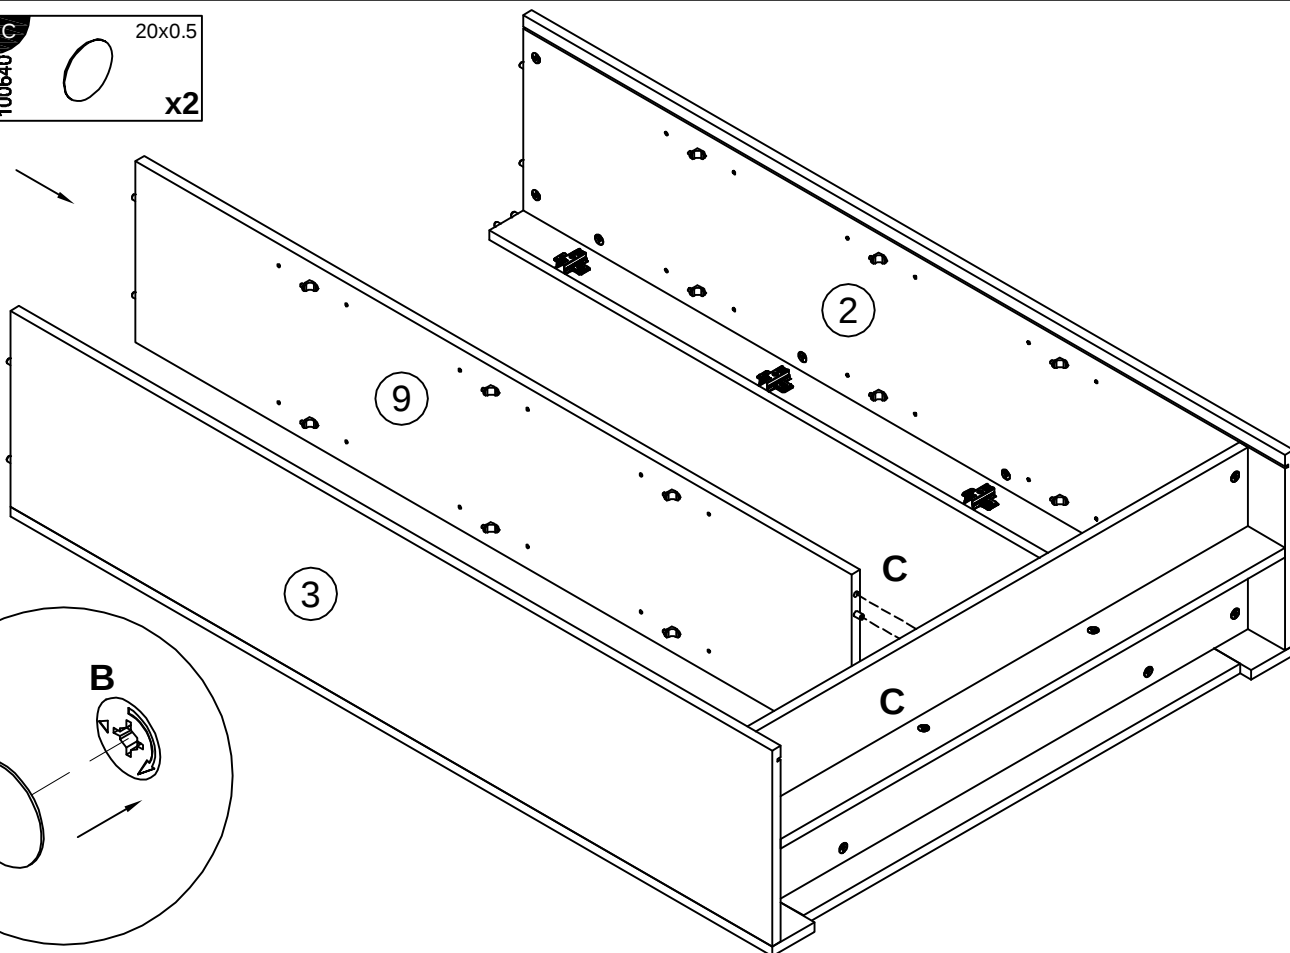





15

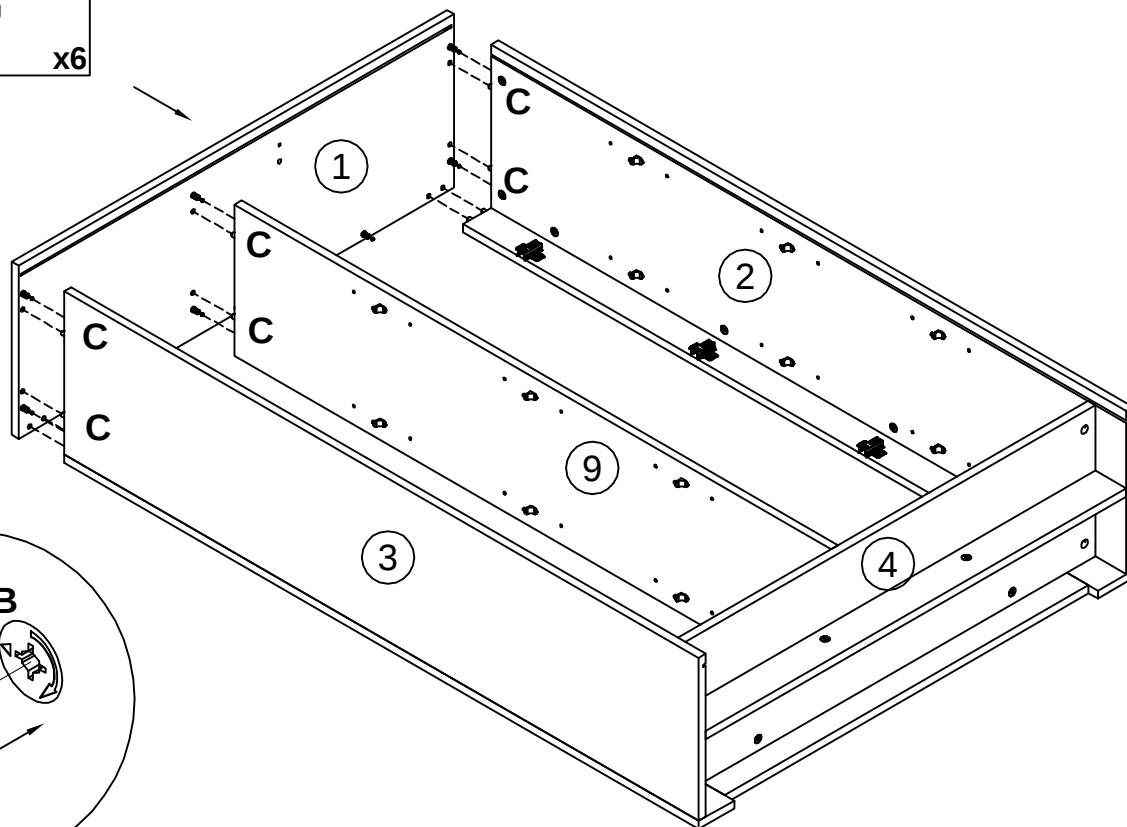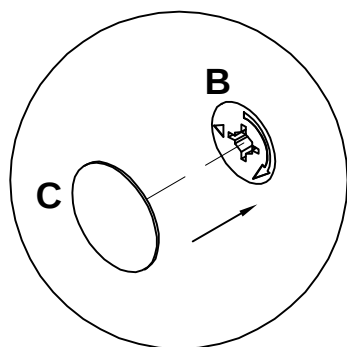





16

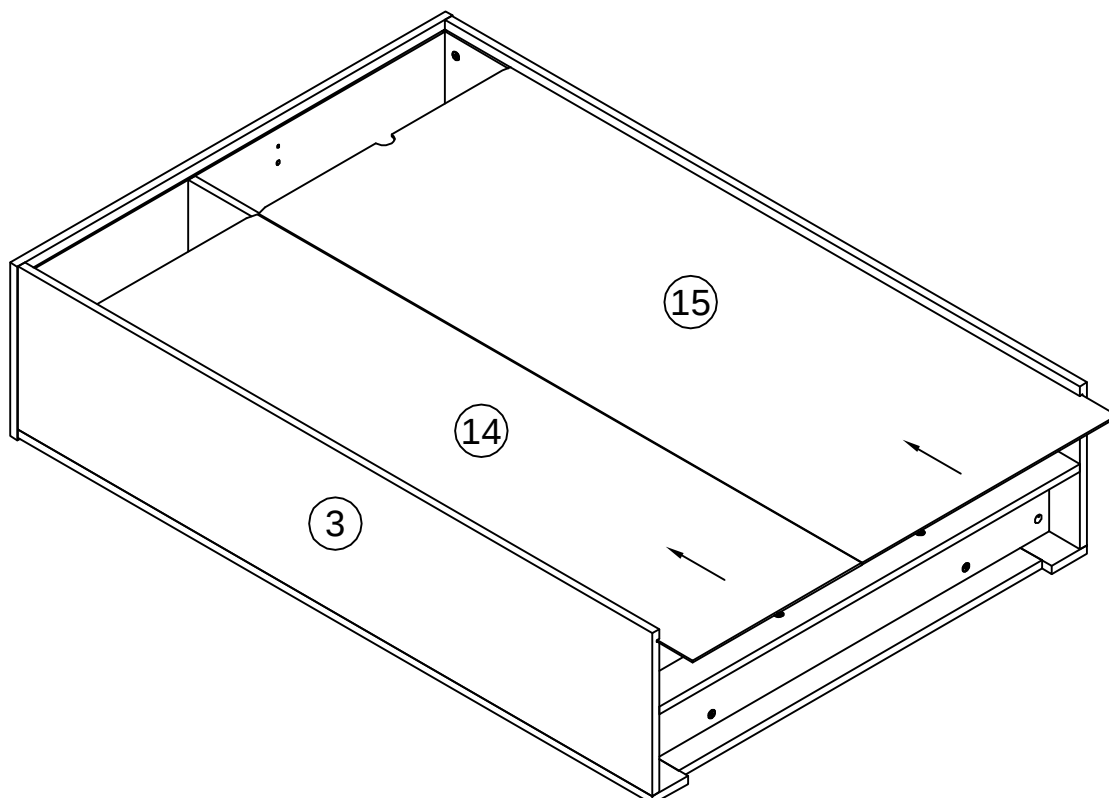



L1=L2

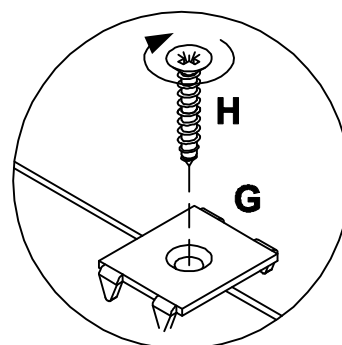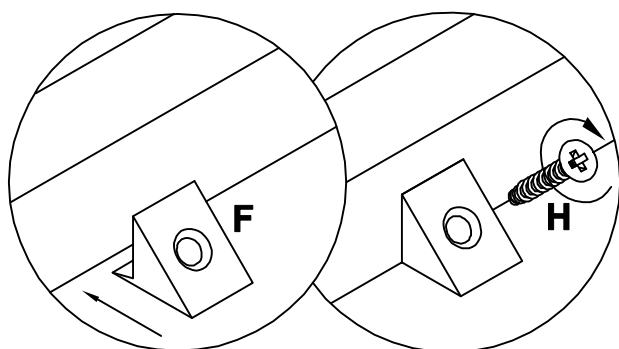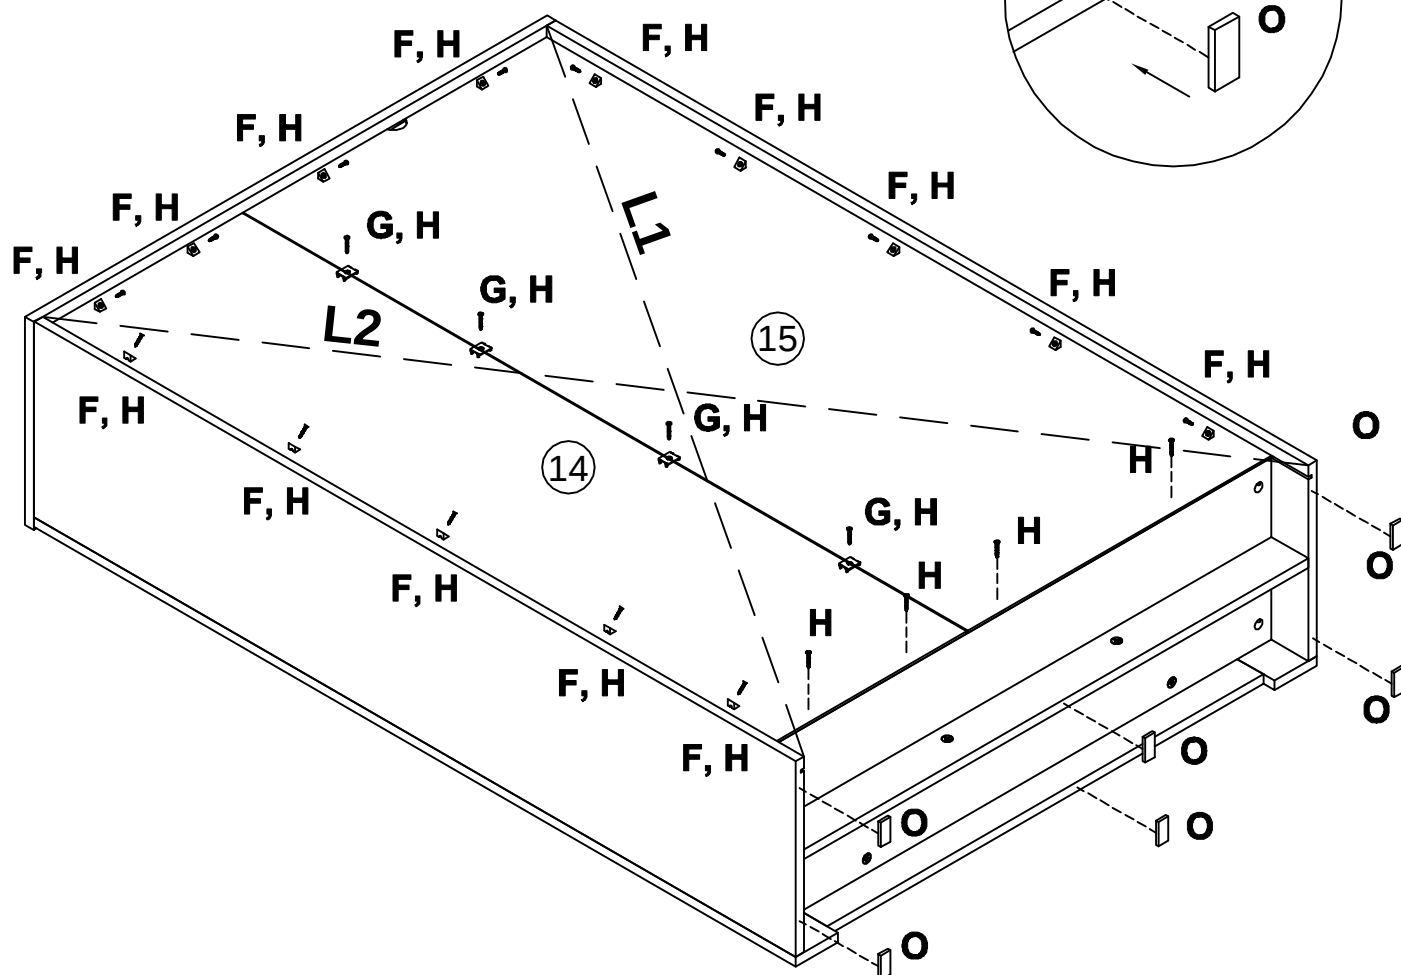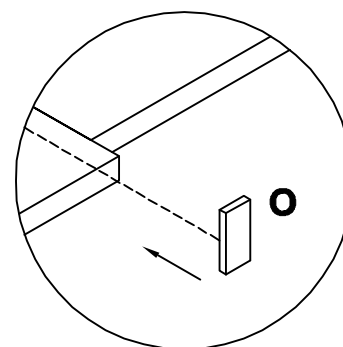



P 155999		x1
Q 000754		x2
R 090185		x1
S 013859		x1

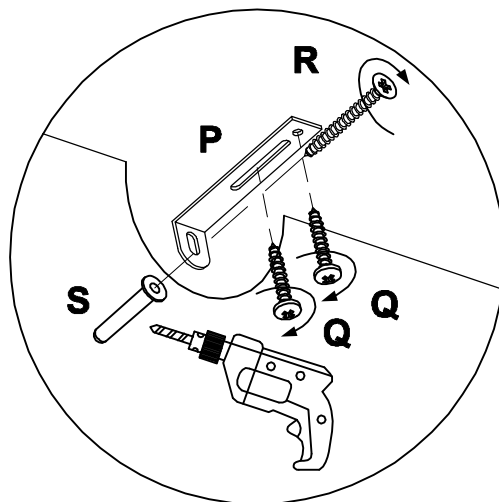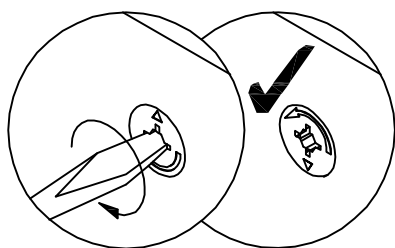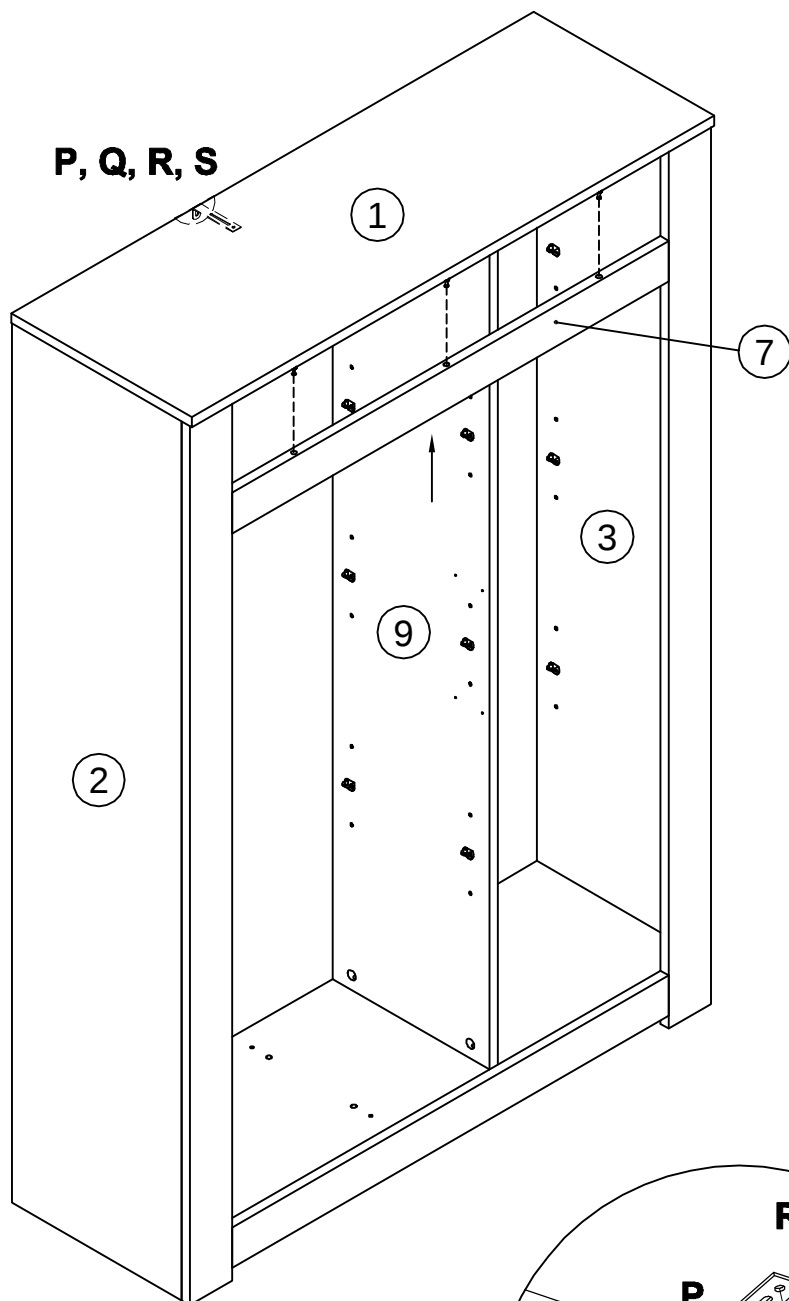


19

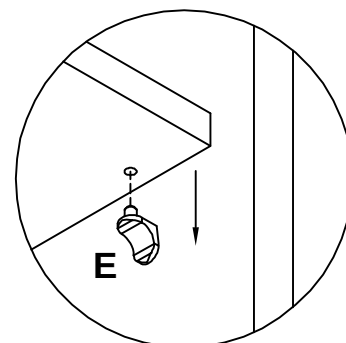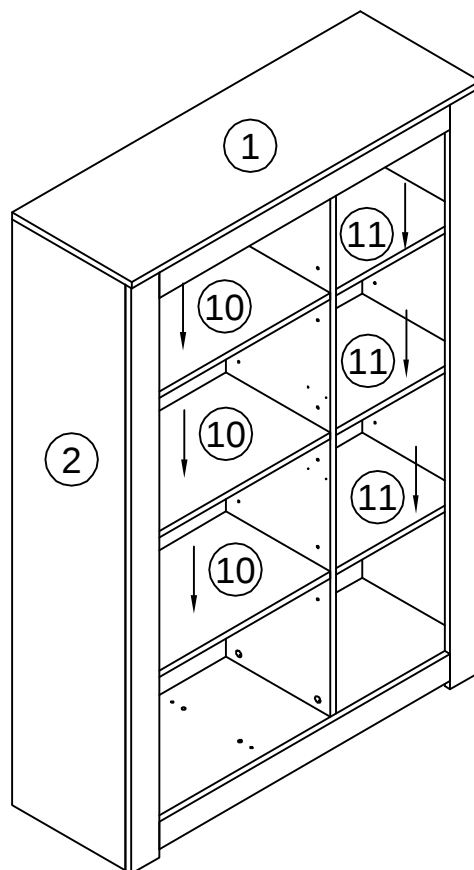


20

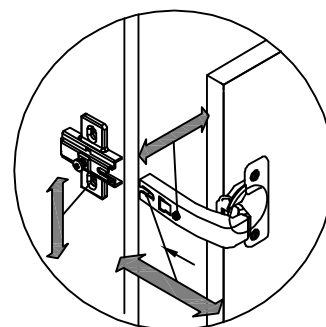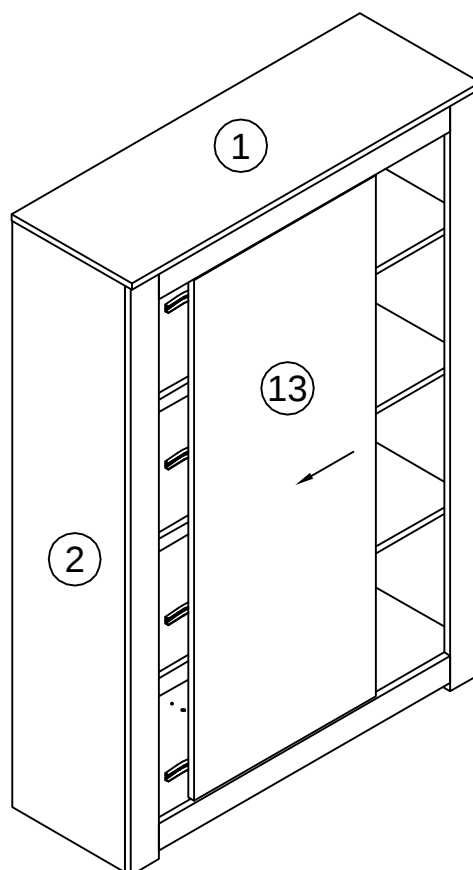

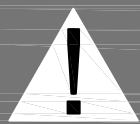

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

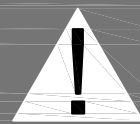

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !