

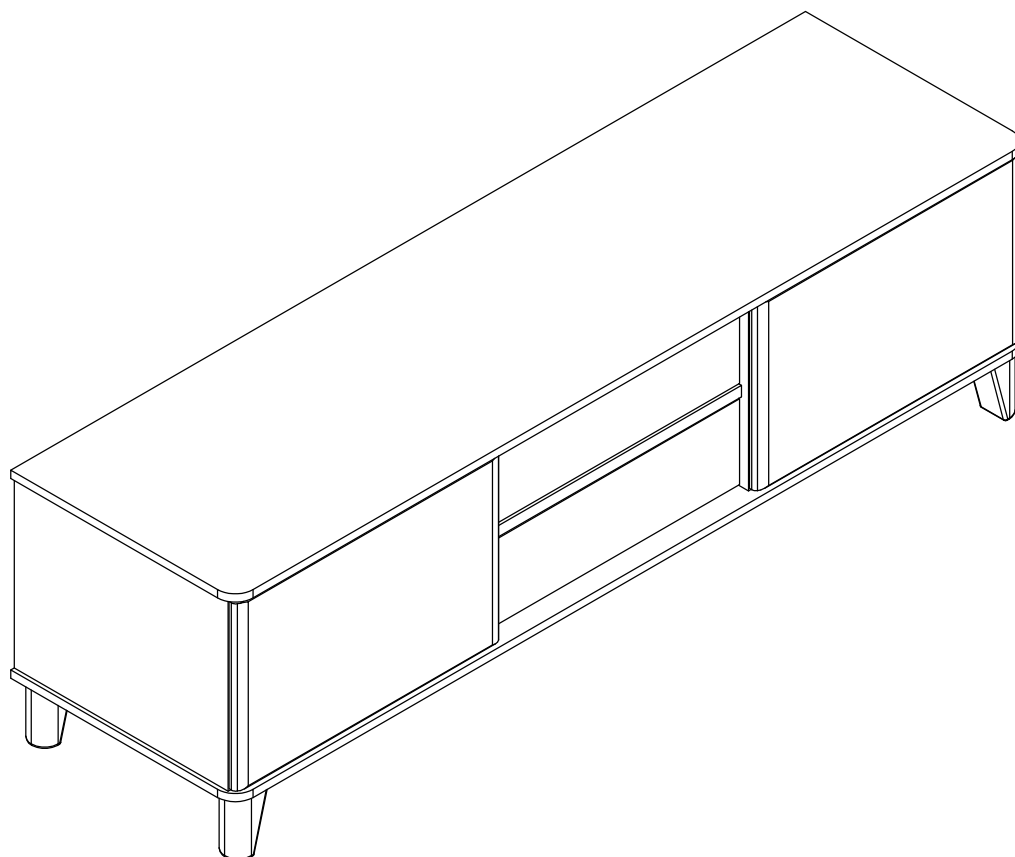
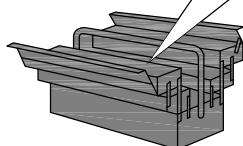



Art. Nr. 9353 9424 / 2137 8864




LKZ 41164

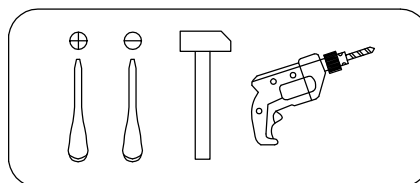

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

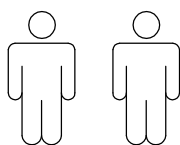



A 090913  7x32 x26	B 090912  15x10 x8	C 000146  15x12 x18	D 000151  8x35 x18	E 100640  20x0.5 x16	F 135021  x14
G 000759  3x20 x14	H 101608  7x50 x8	I 168850  L400 x2	J 235593  6x8 x8	K 000767  3x13 x12	L 156593  x4
M 000762  3.5x13 x8	N 168982  x4	O 010942  4x16 x8	P 235594  6.3x16 x8	Q 155999  x1	R 000754  3.5x16 x2
S 013859  8x40 x1	T 090185  4.5x45 x1	U 230041  22x16 x5	V 240724  x5	W 213618  M8 x5	X 238966  x1




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	372x480x16	2		8	1784x504x16	1	
2	400x118x12	2		9	568x120x22	1	
3	400x118x12	2		10	364x596x19	2	
4	519x118x12	2		11	1784x504x16	1	
5	564x167x16	2		12	1746x382x3	1	
6	372x457x16	1		13	529x397x3	2	
7	372x457x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

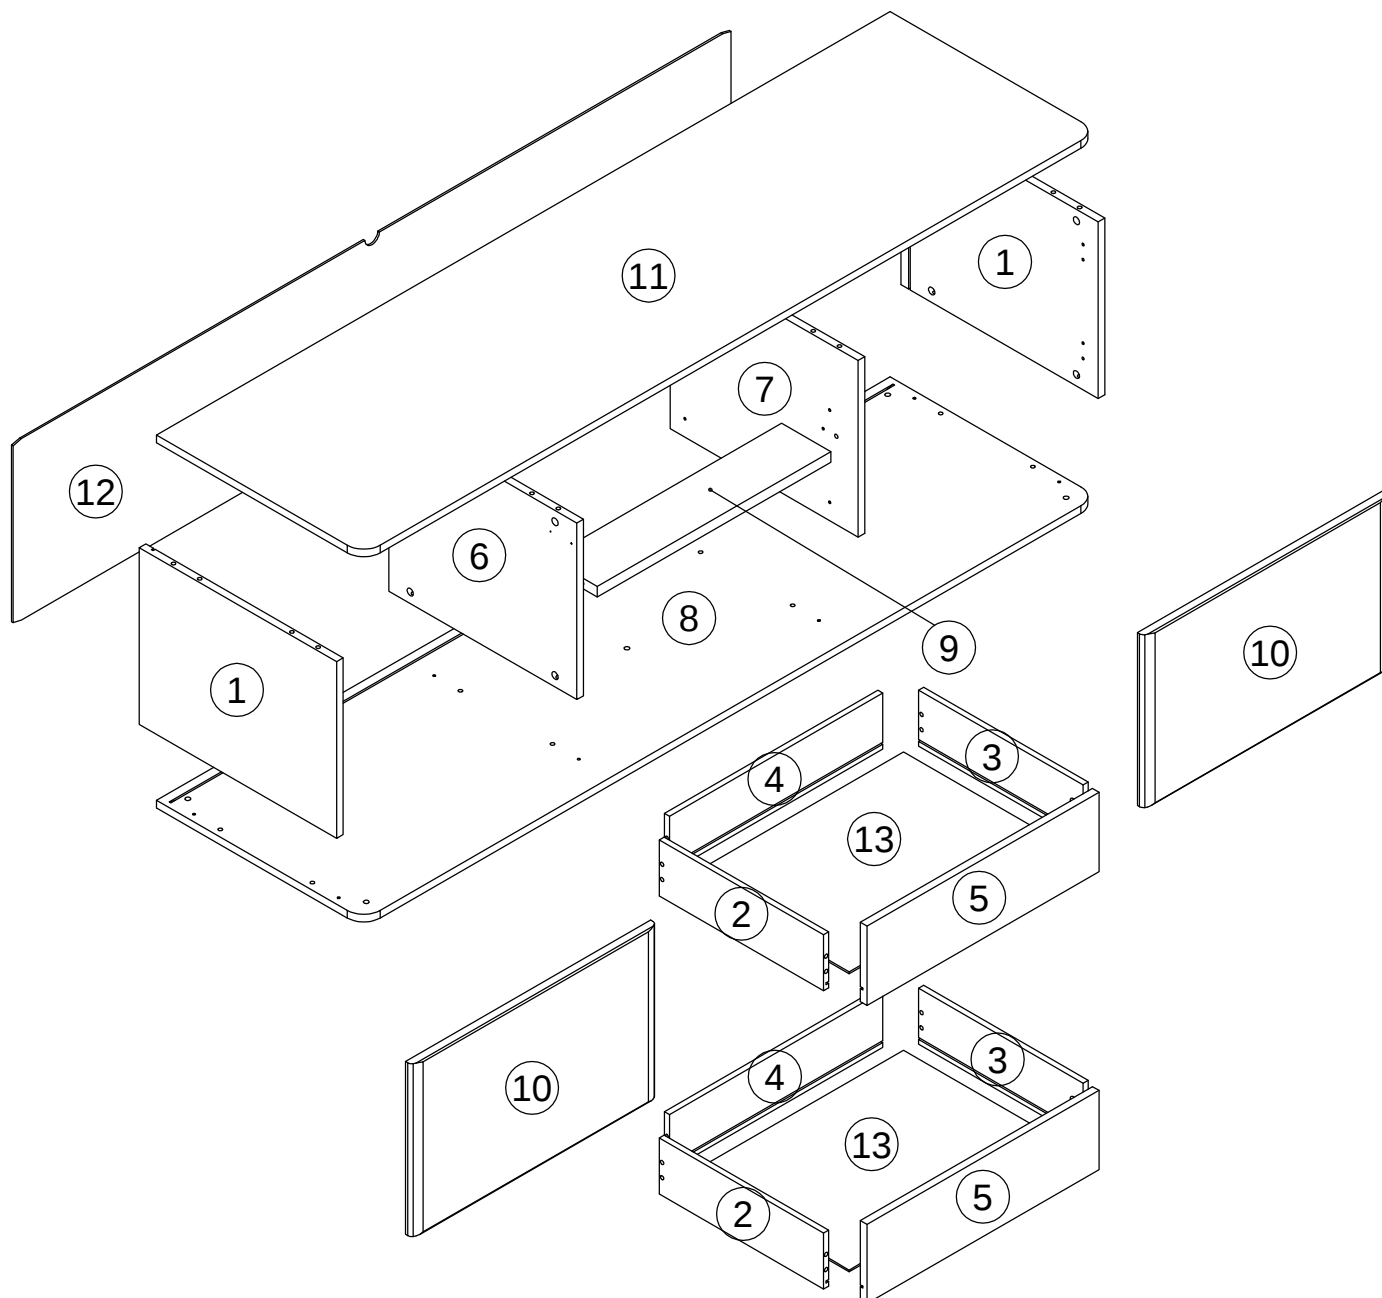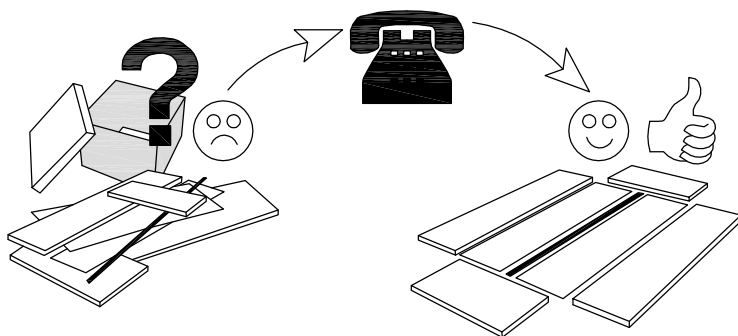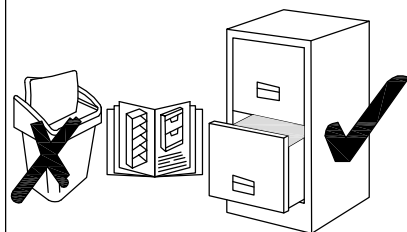


1

000146	C		15x12
			x8
000151	D		8x35
			x8



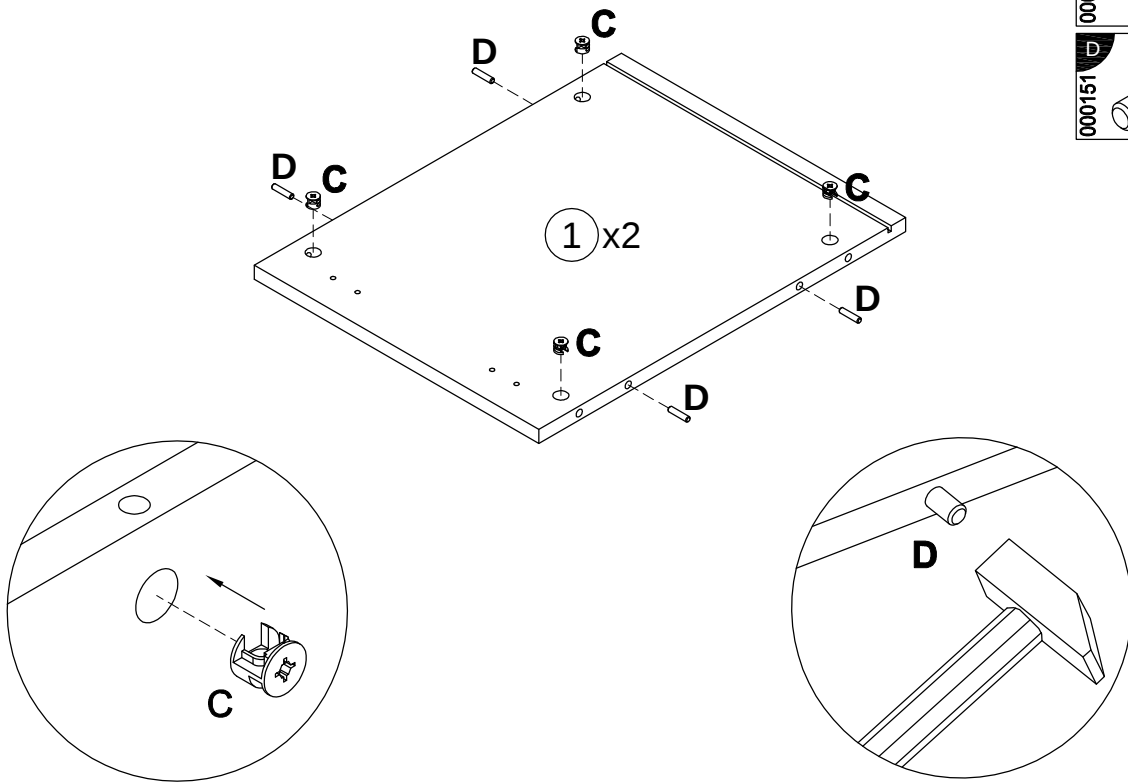




2





168982	N		x4
235594	P		6.3x16
			x8

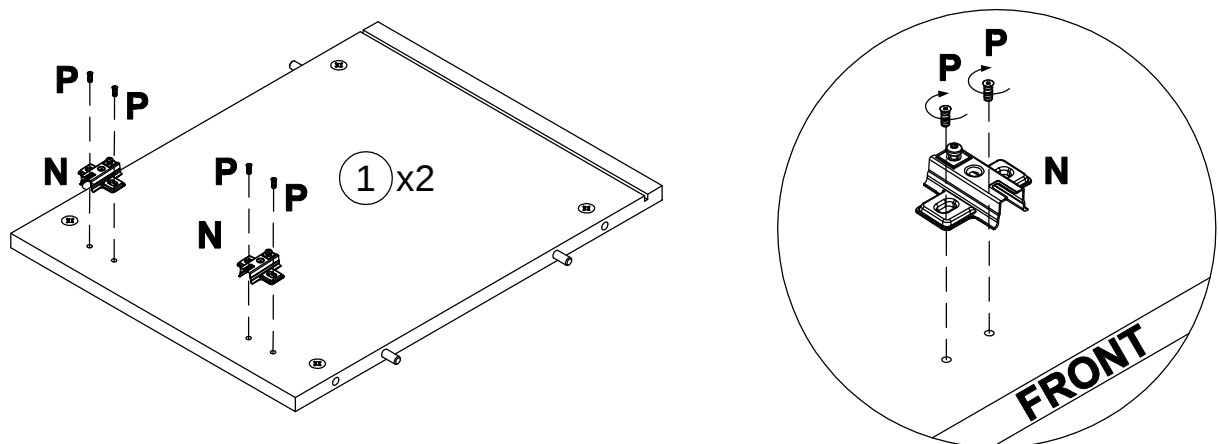




3

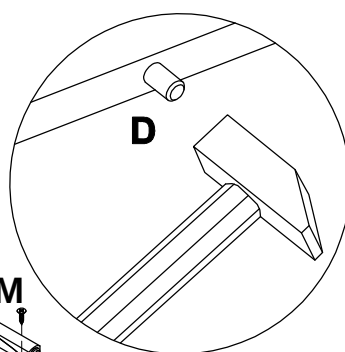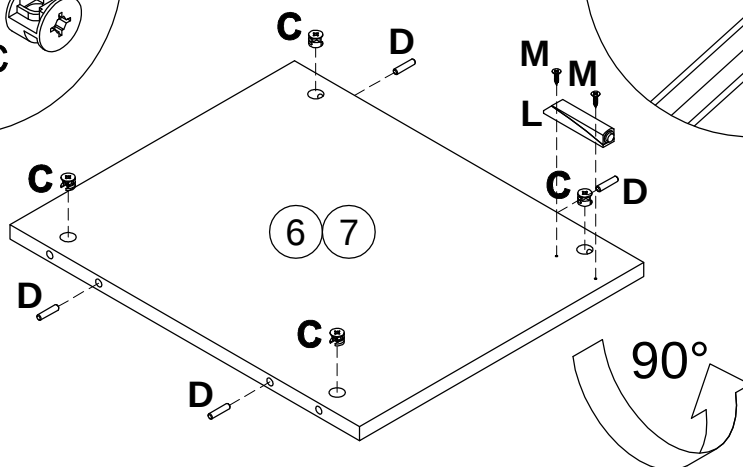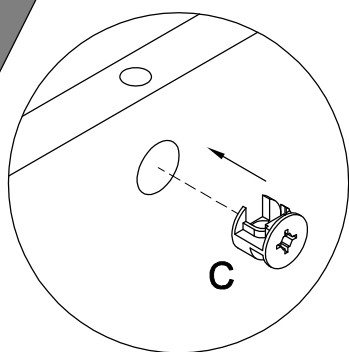


C		15x12
000146		x8
D		8x35
000151		x8
L		
156593		x2
M		3.5x13
000762		x4

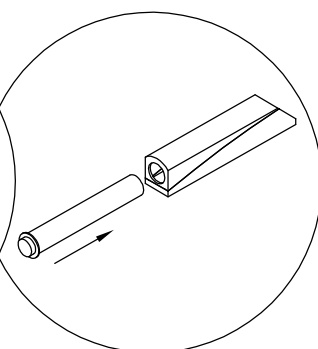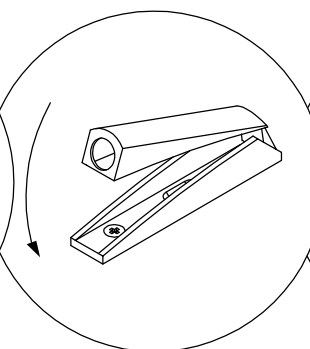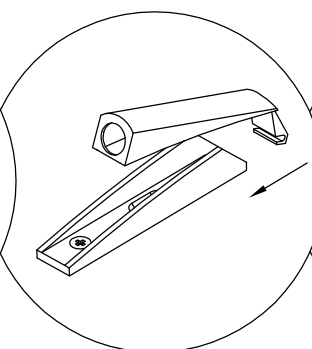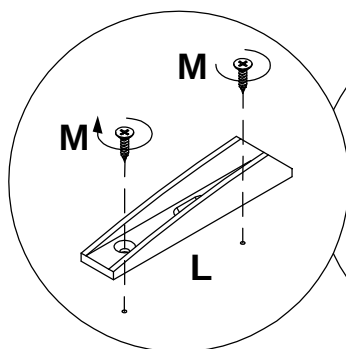


4

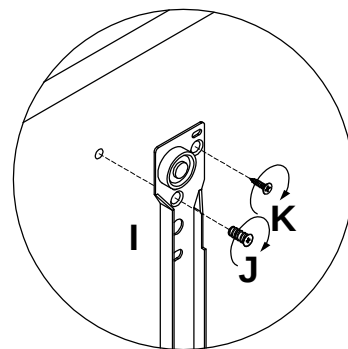
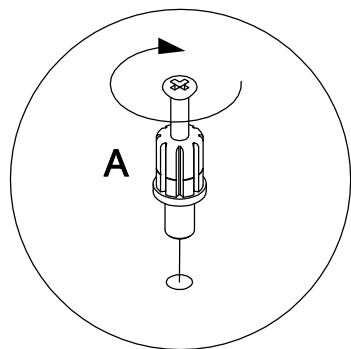
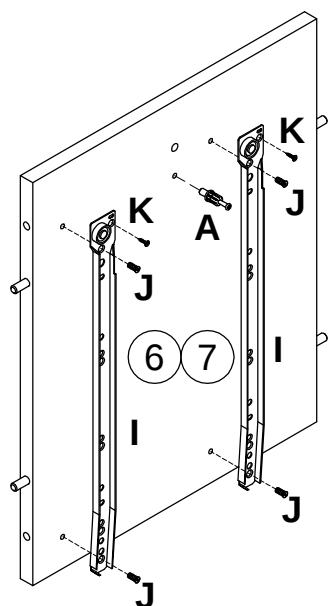


A		7x32
090913		x2
I		L400
168850		x2
J		6x8
235593		x8
K		3x13
000767		x4





A		7x32
090913		x8
U		22x16
230041		x5
V		
240724		x5
W		M8
213618		x5

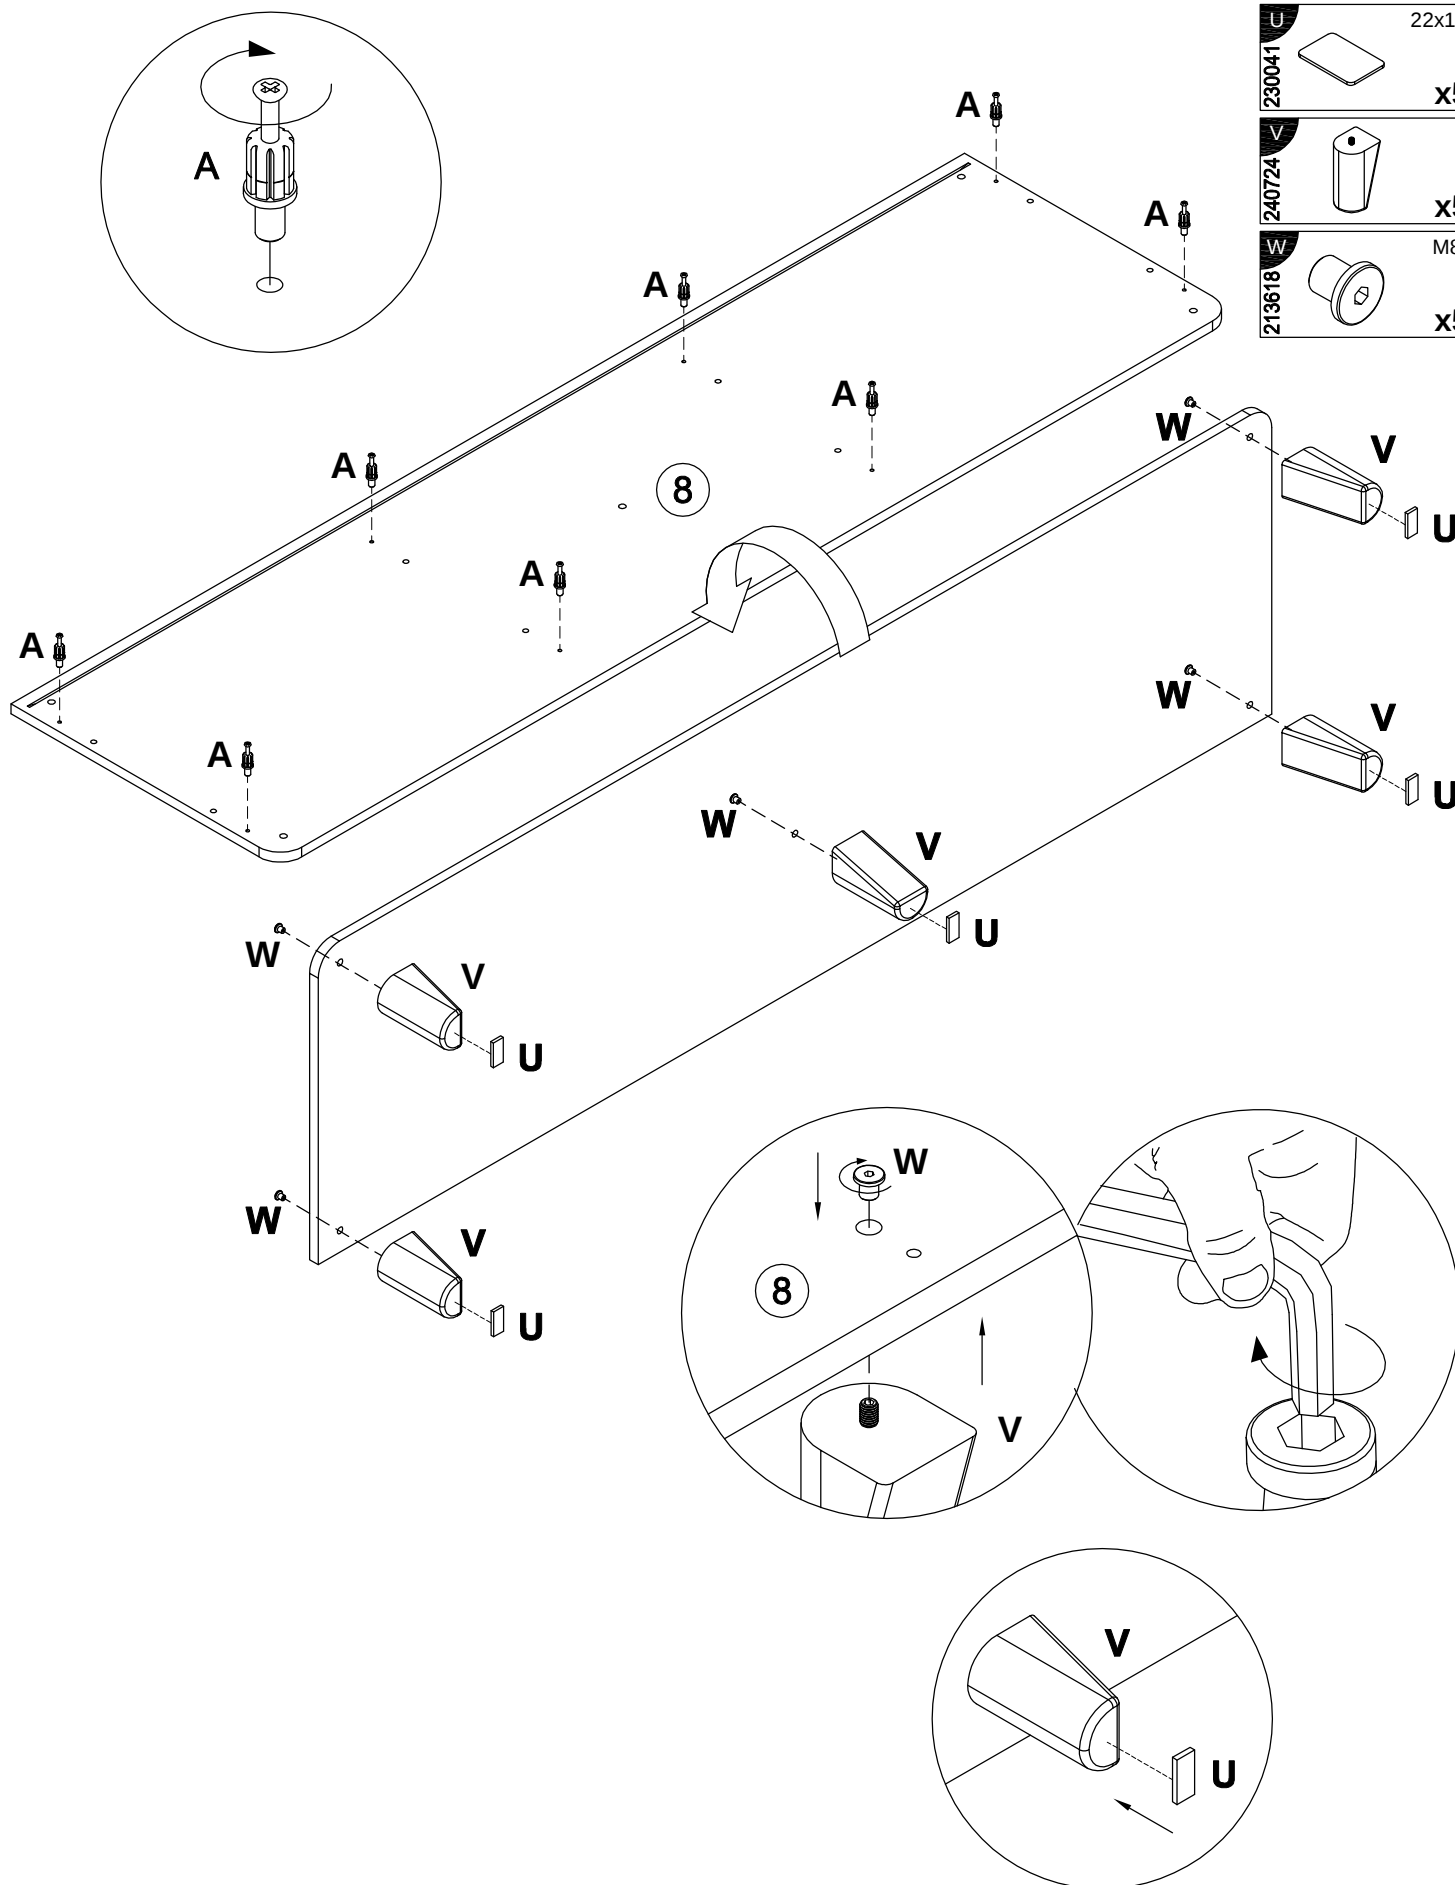


6

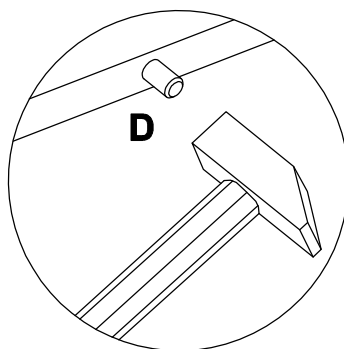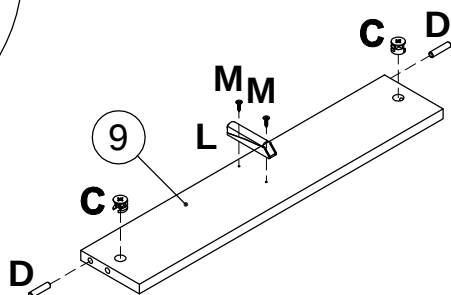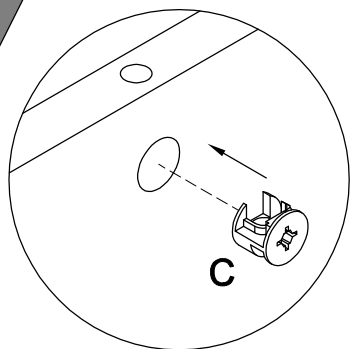






C	15x12
000146	x2
D	8x35
000151	x2
L	
156593	x1
M	3.5x13
000762	x2

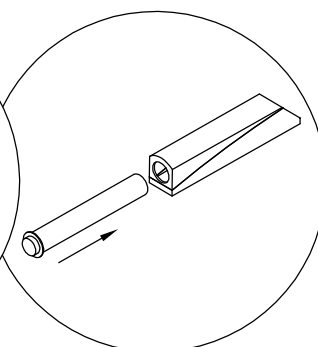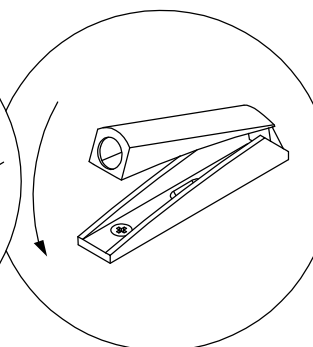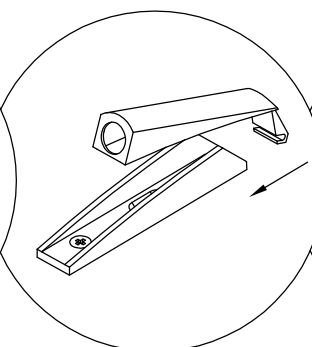
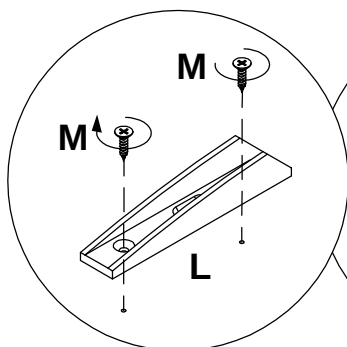


7

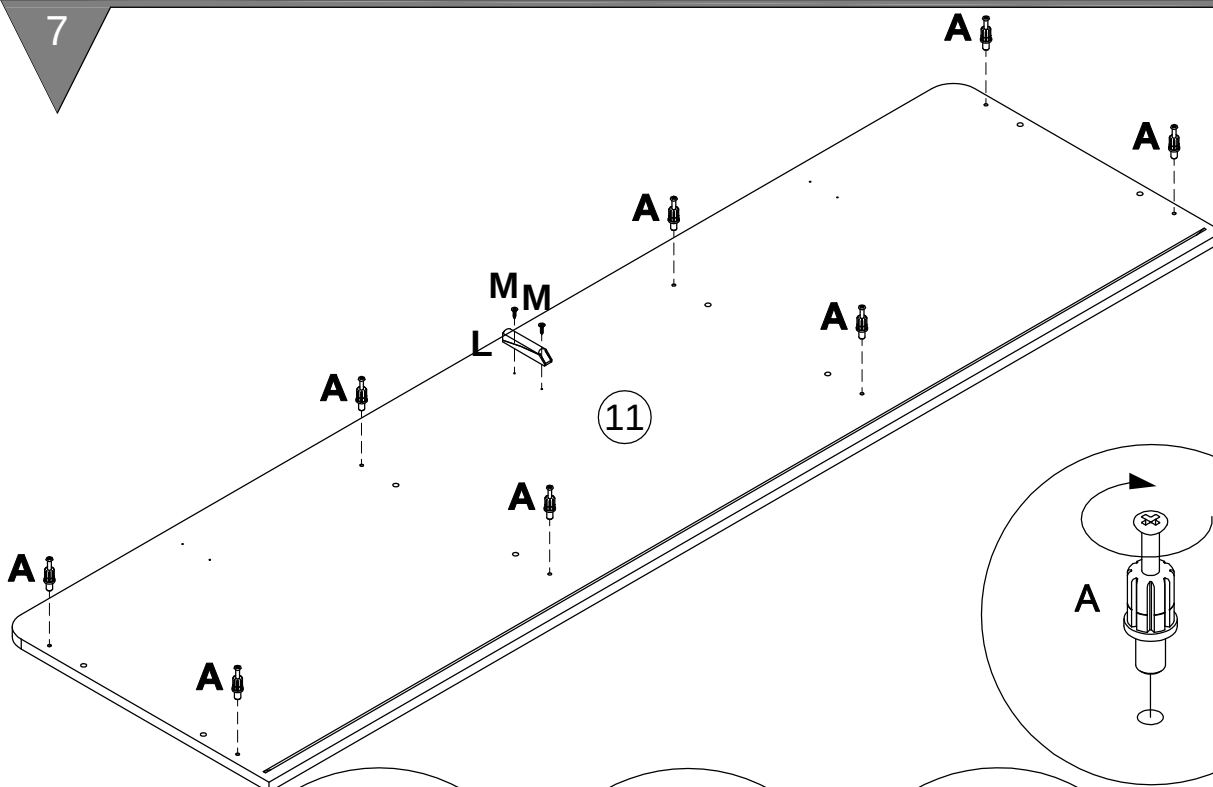


A	7x32
090913	x8
L	
156593	x1
M	3.5x13
000762	x2

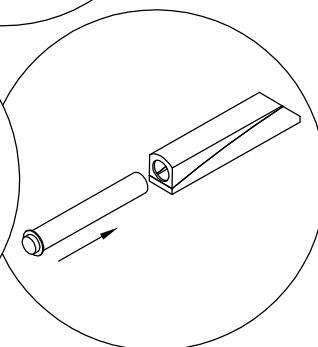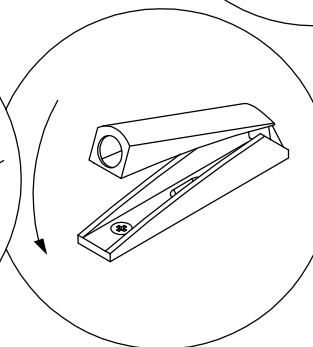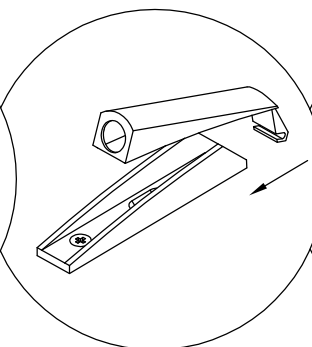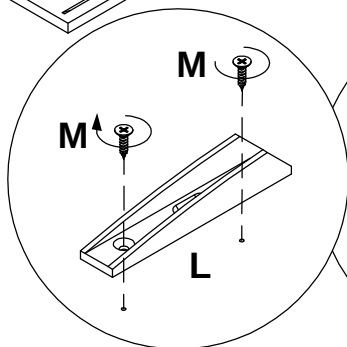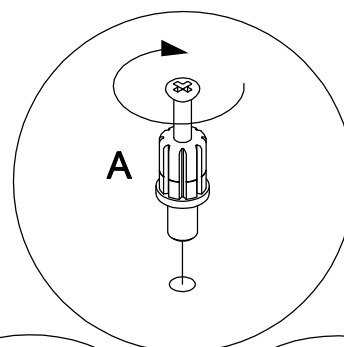


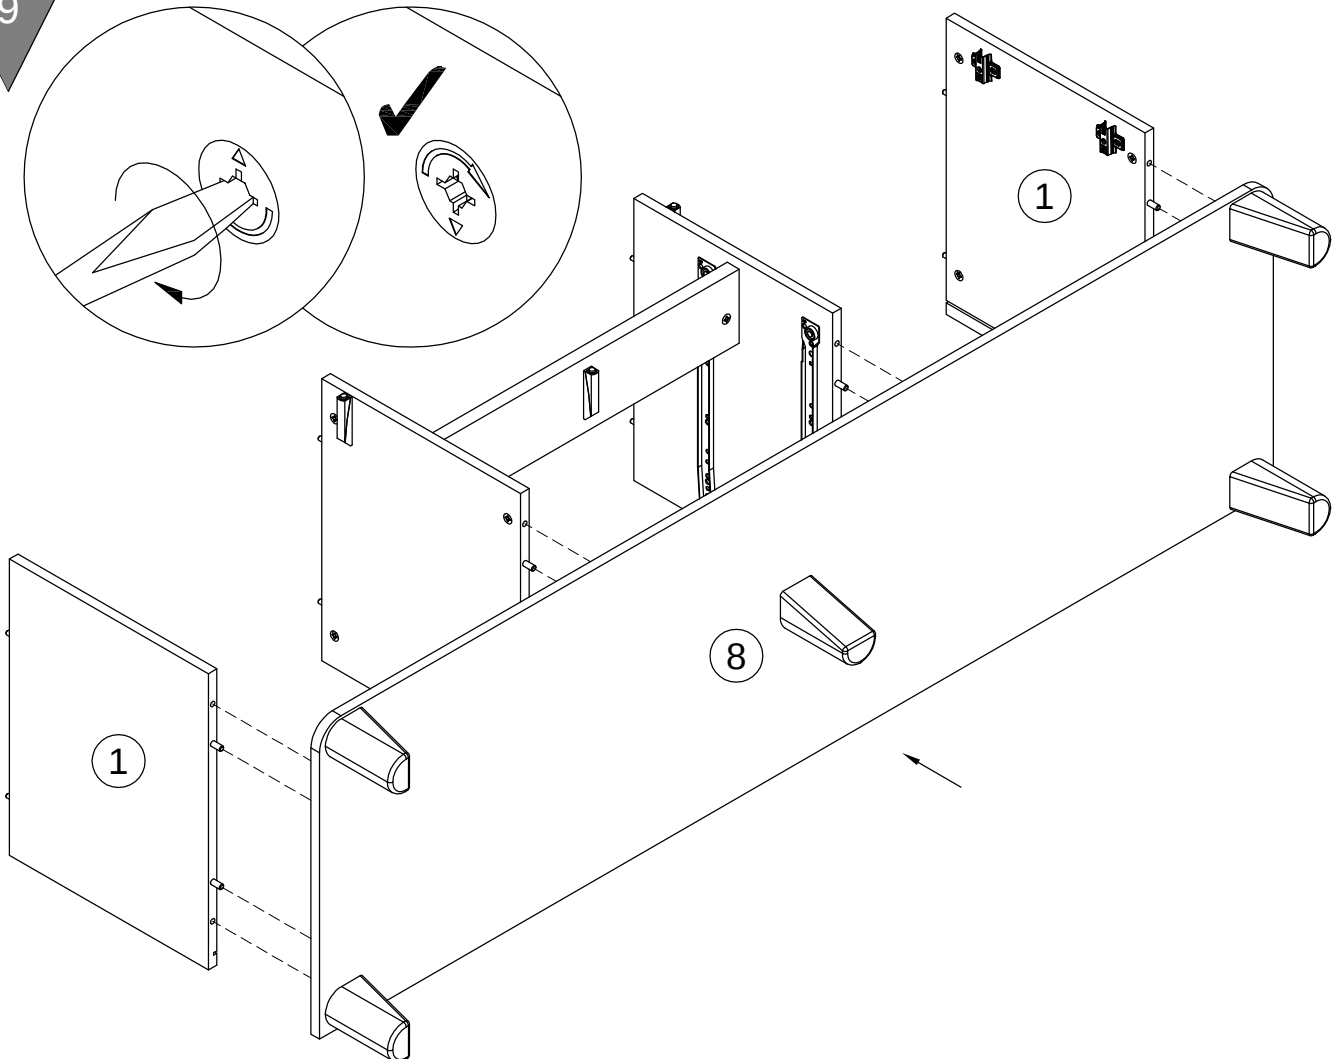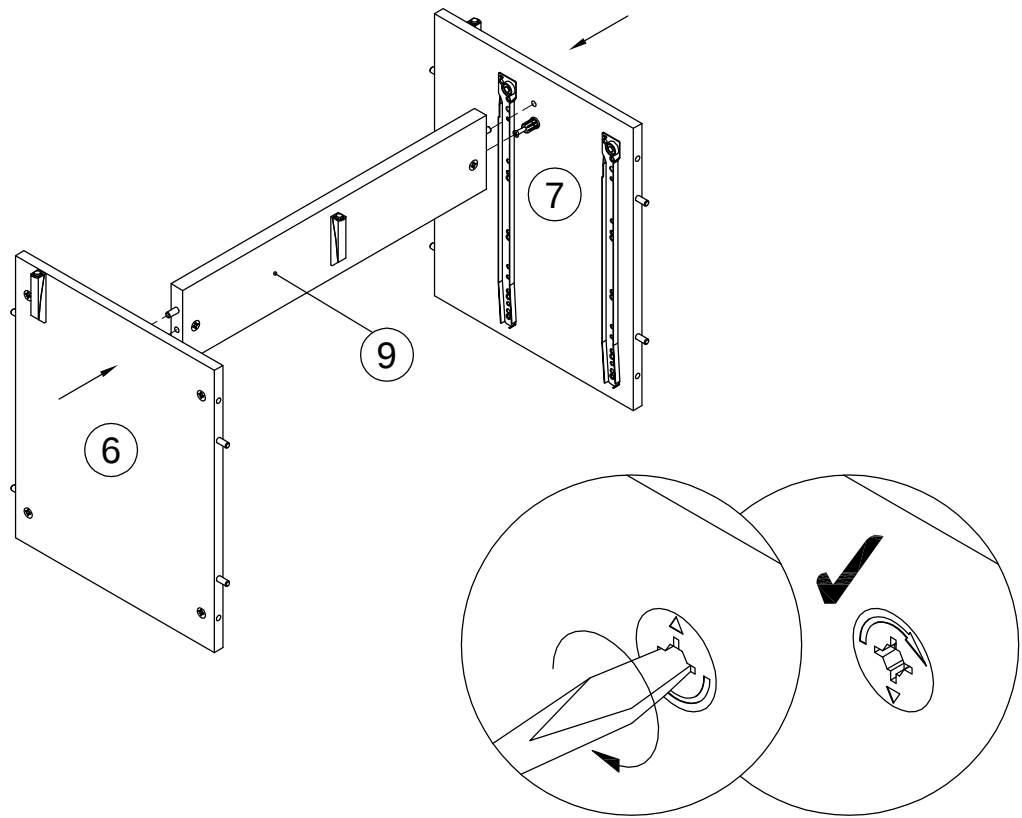



10

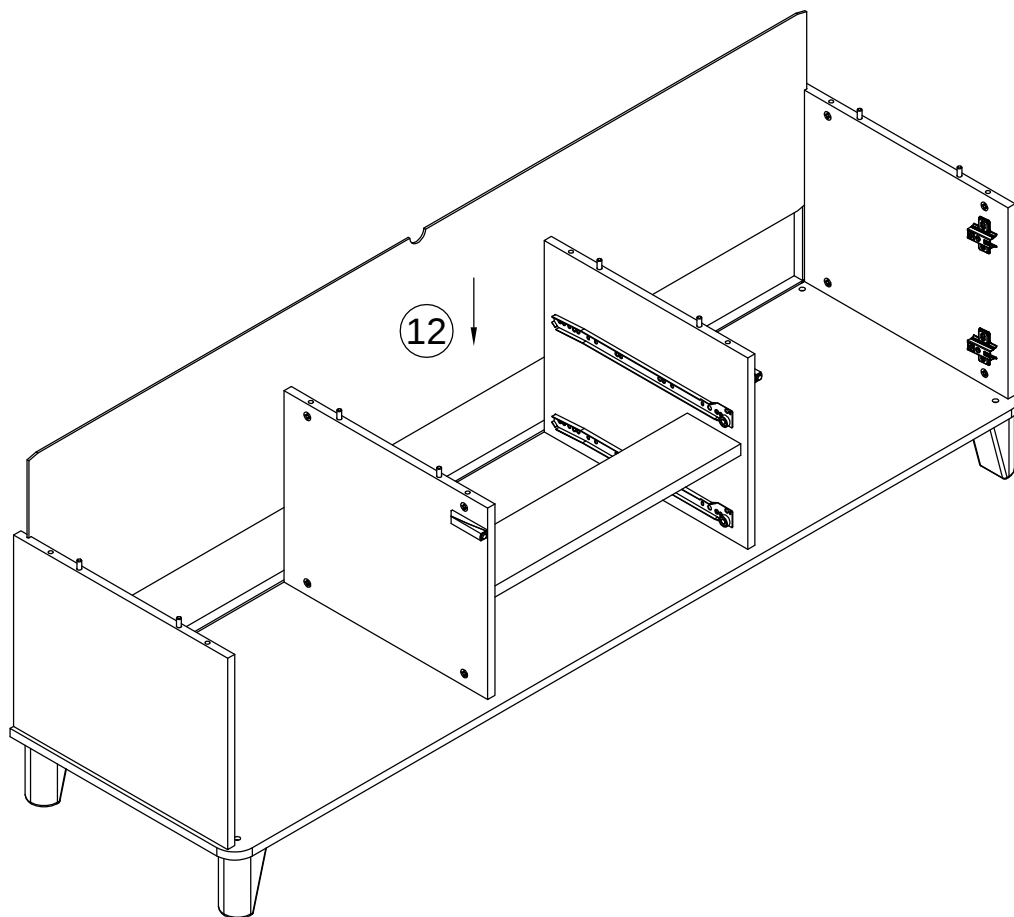









11

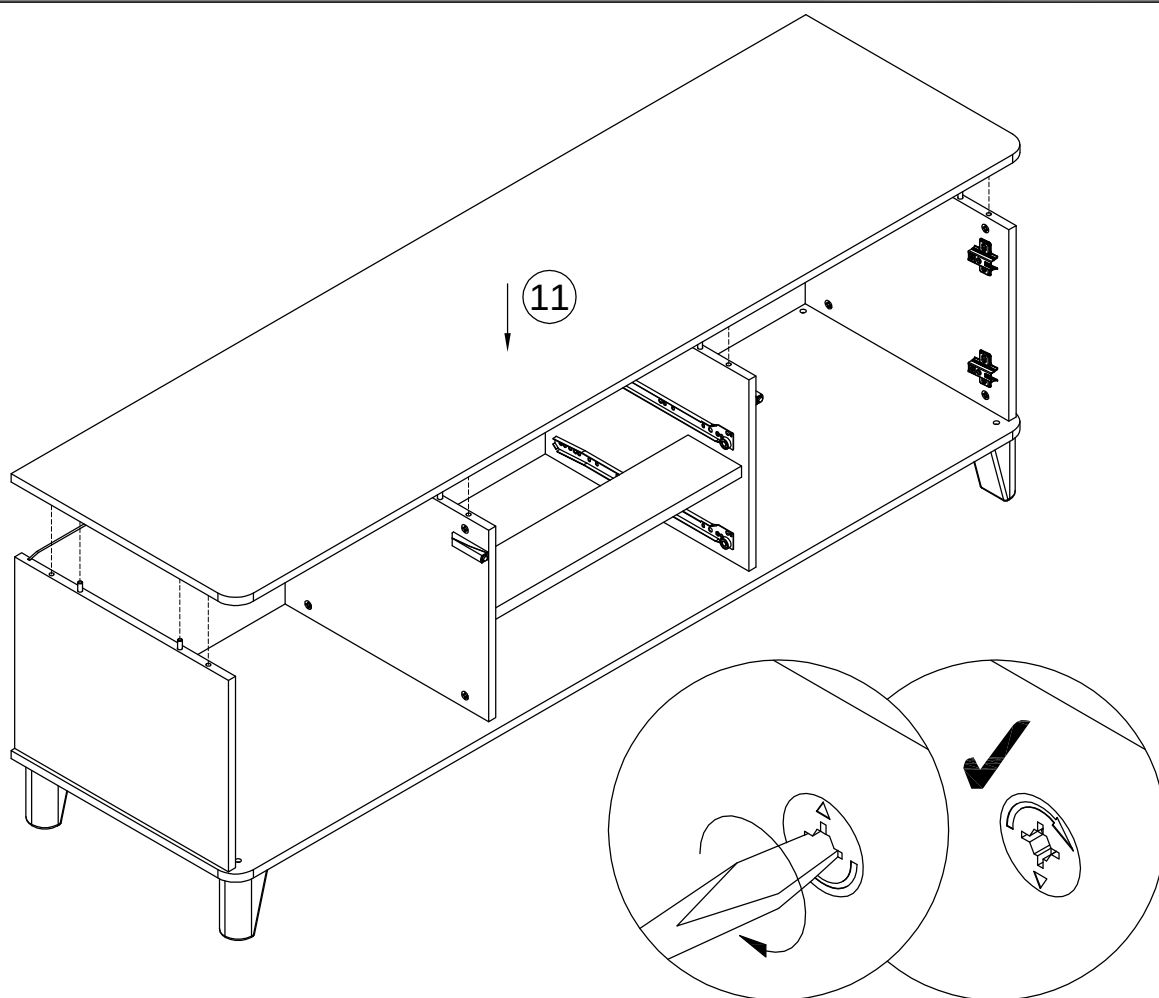




F 135021		x14
G 000759		3x20 x14

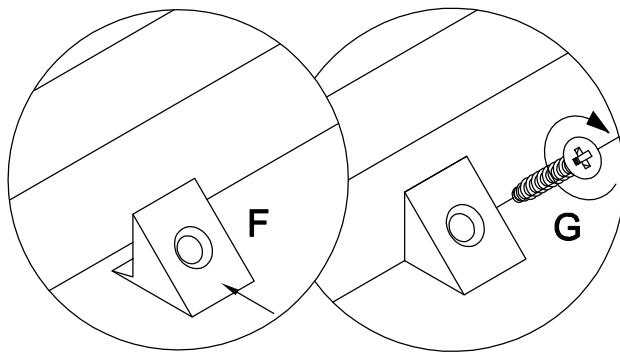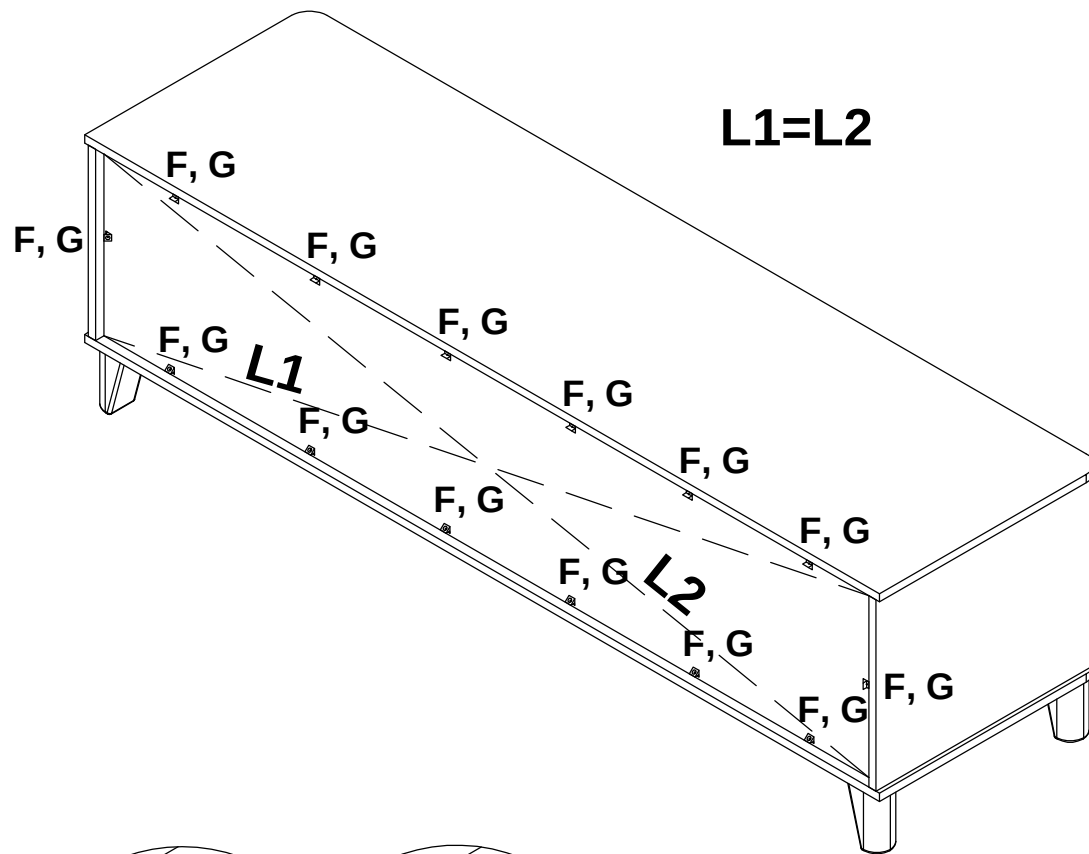




A		7x32
090913		x8
B		15x10
090912		x8
H		7x50
101608		x8

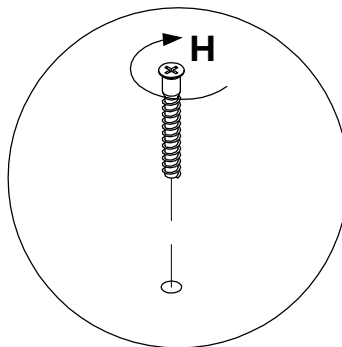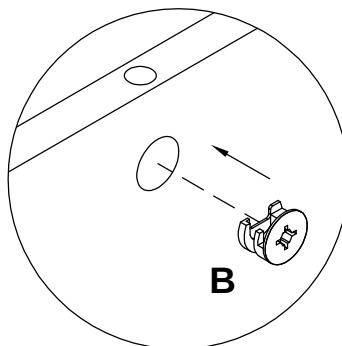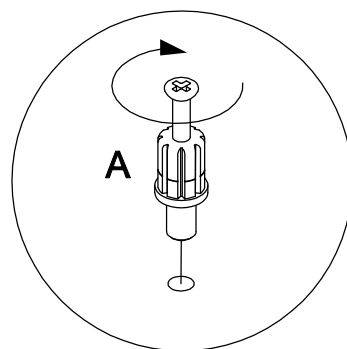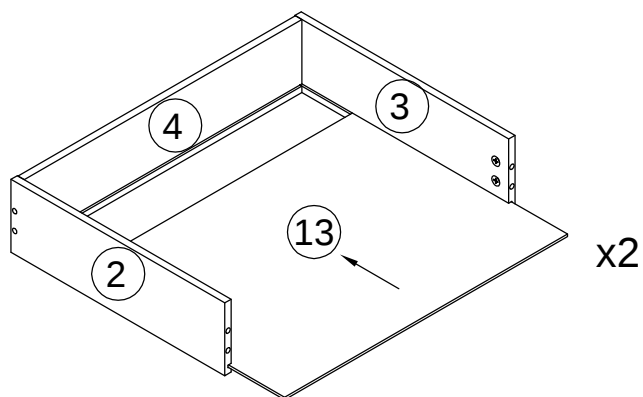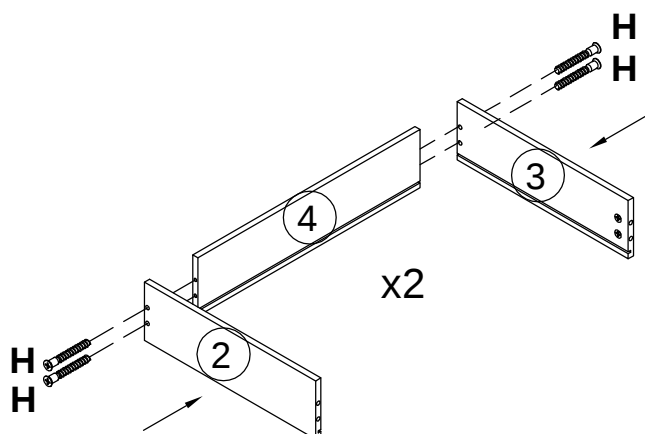
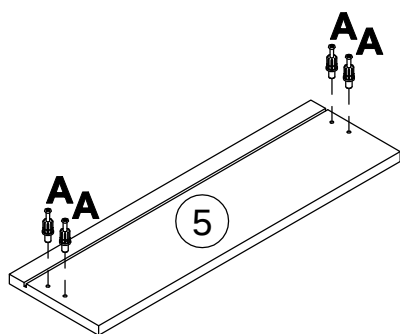
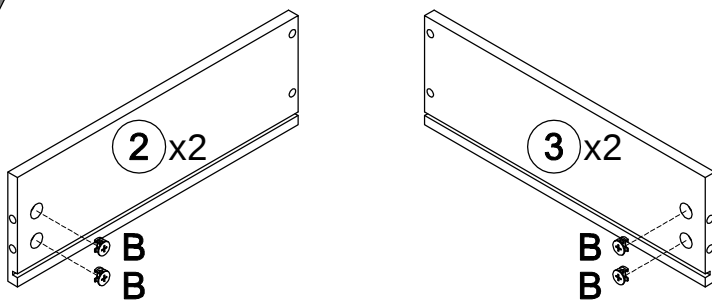



14

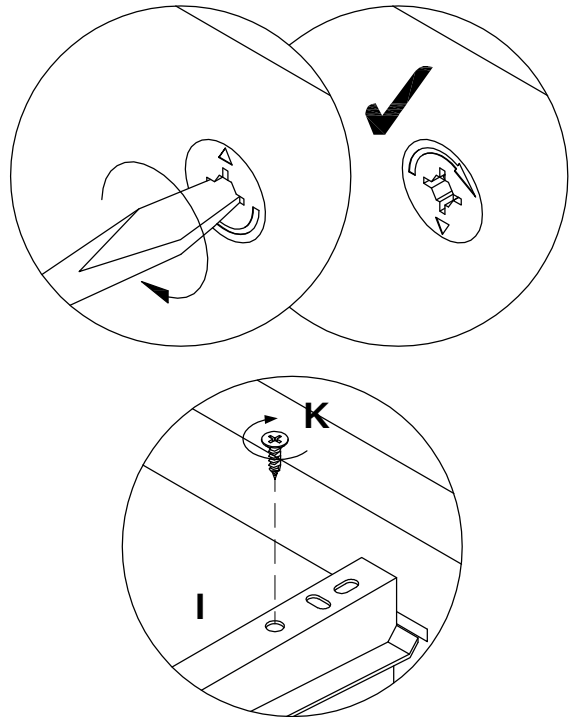
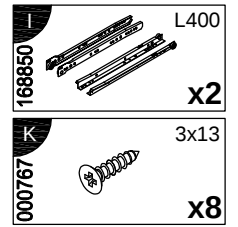
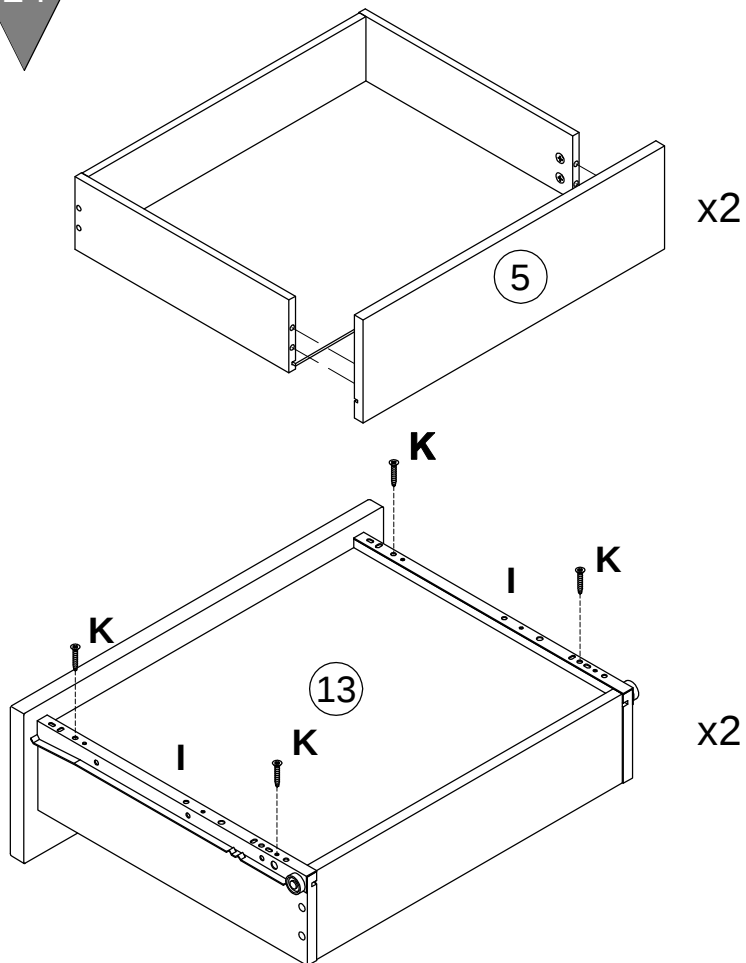



15

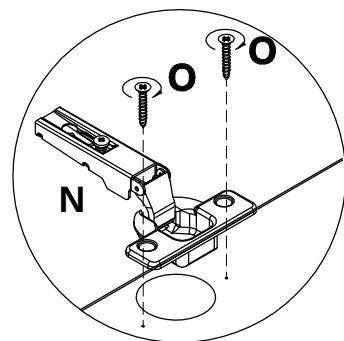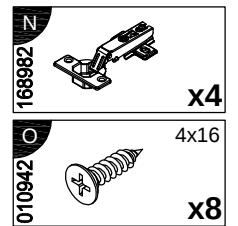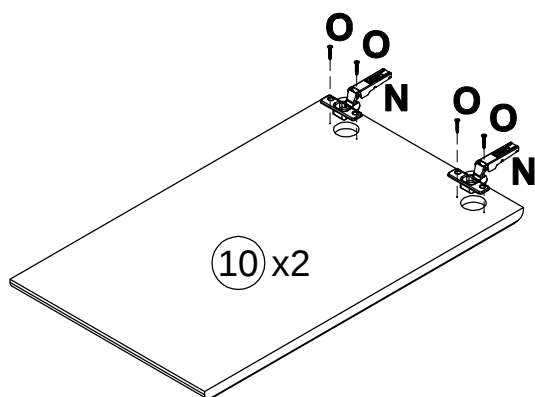

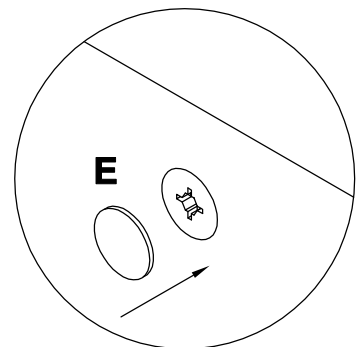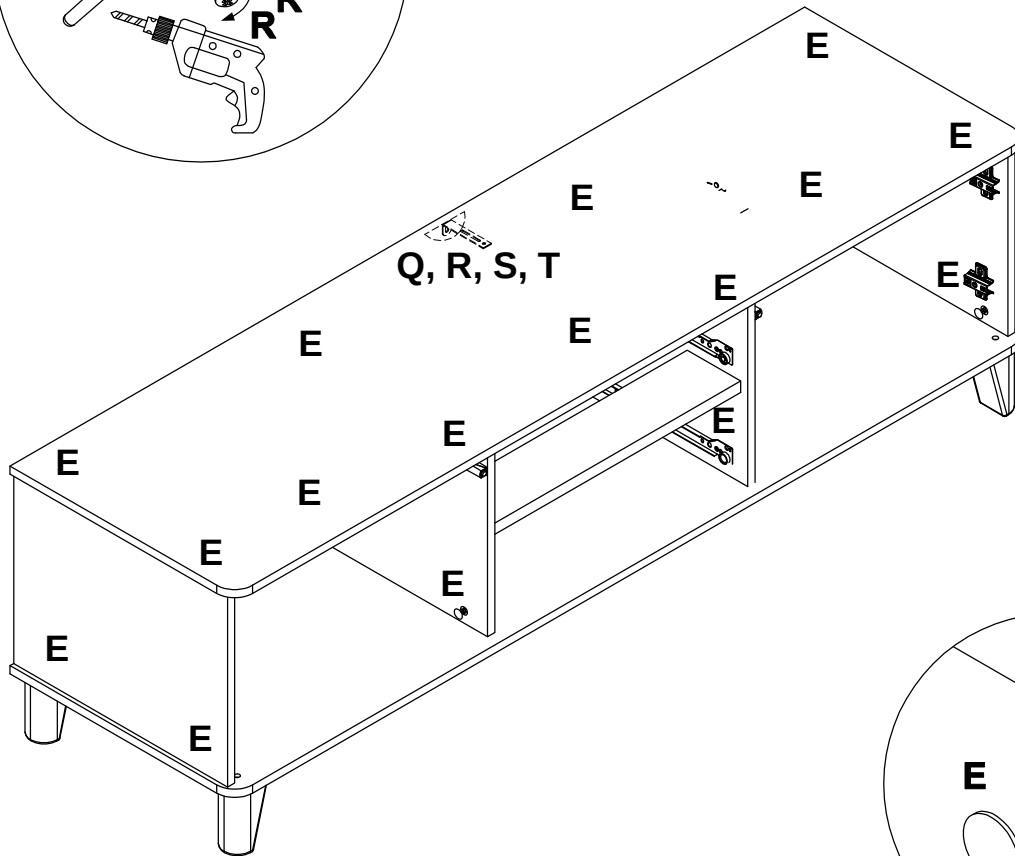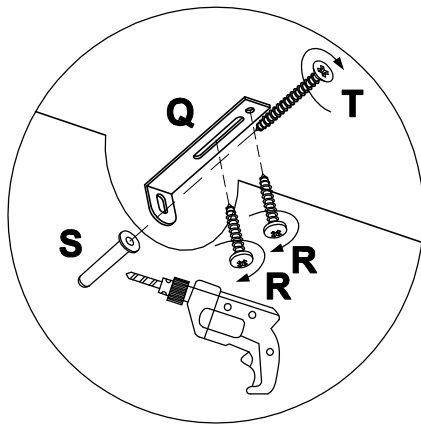


E 100640		20x0.5 x16
Q 155999		x1
R 000754		3.5x16 x2
S 013859		8x40 x1
T 090185		4.5x45 x1

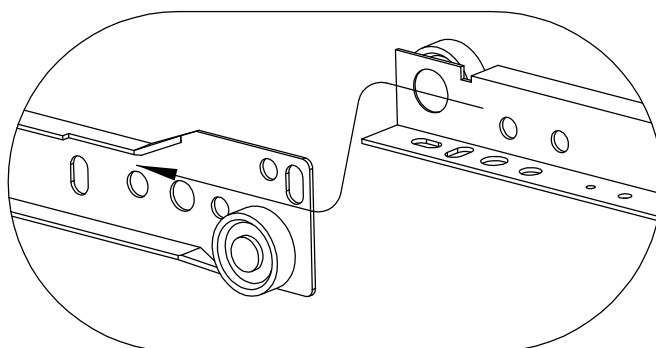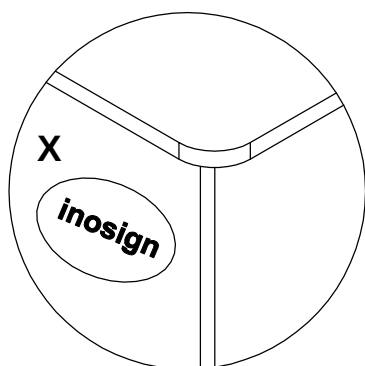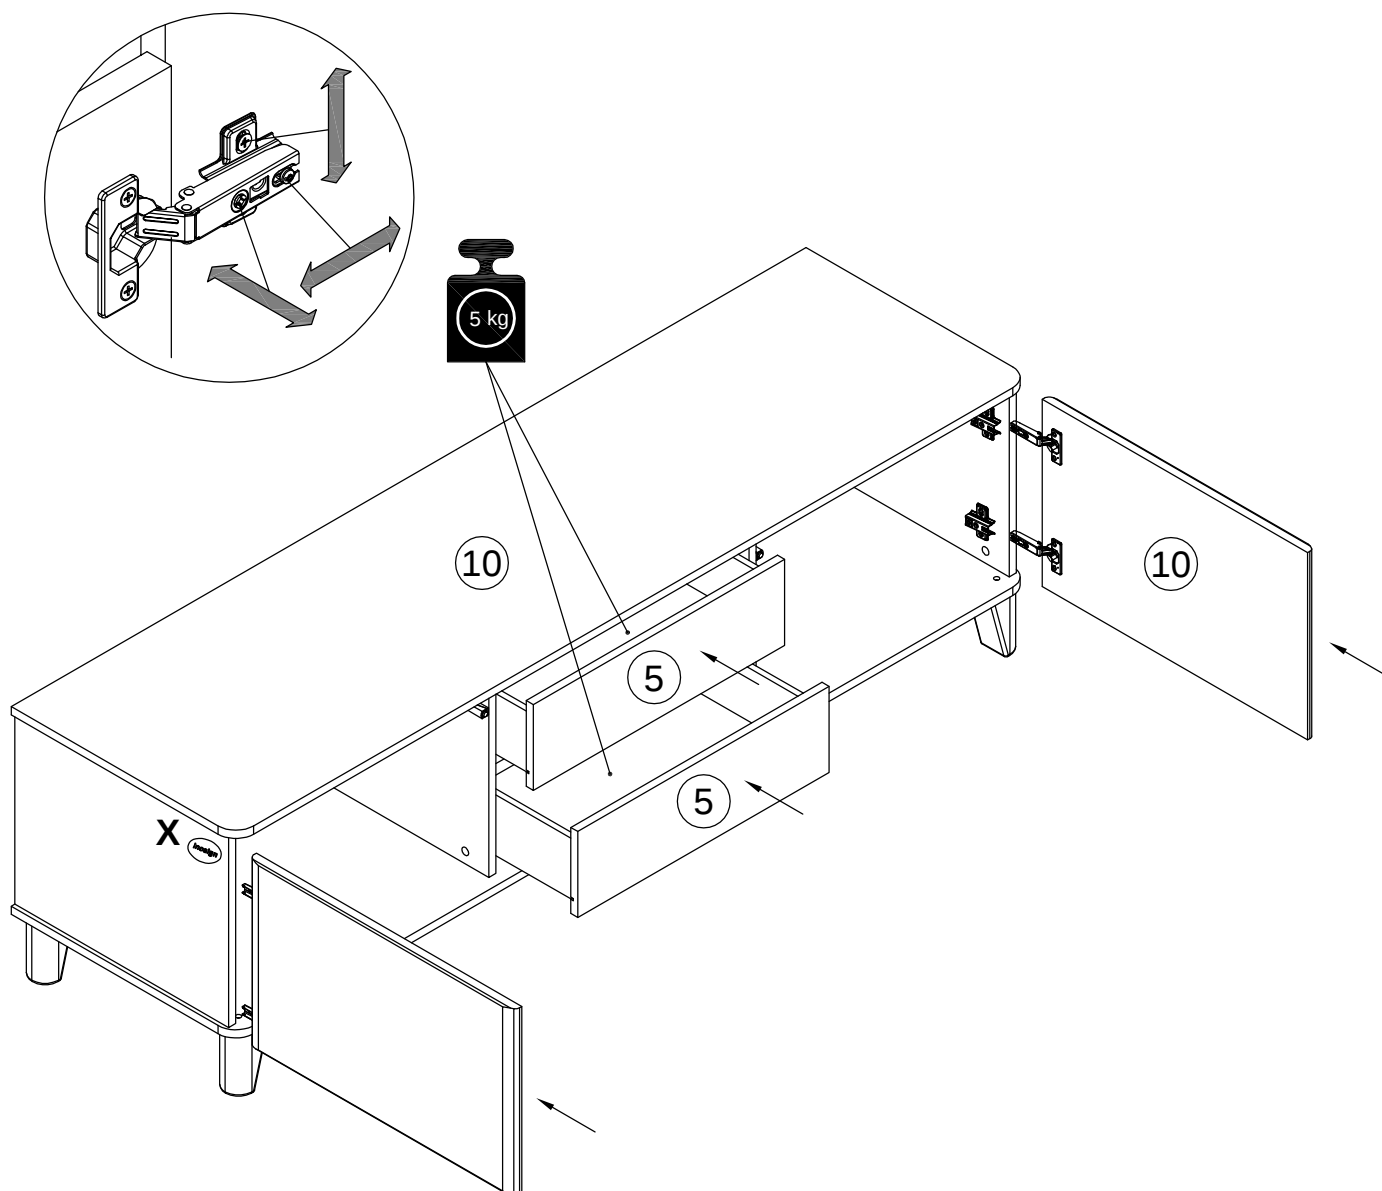

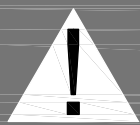

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

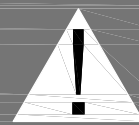

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !