

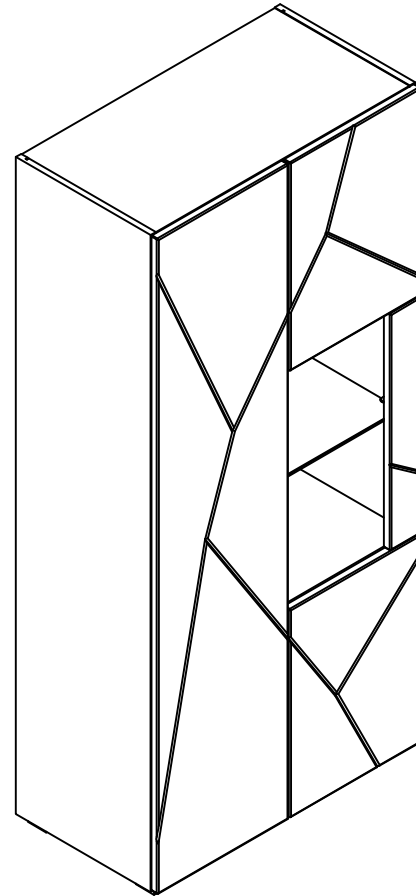
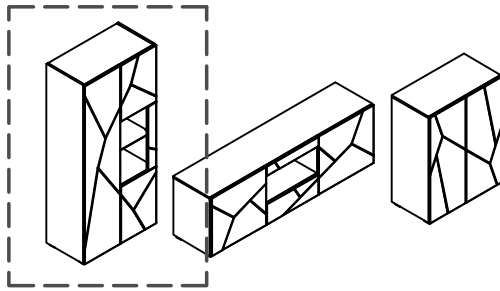
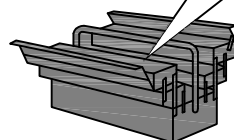


Art. Nr. 5062 5320
9726 4517


LKZ 41164

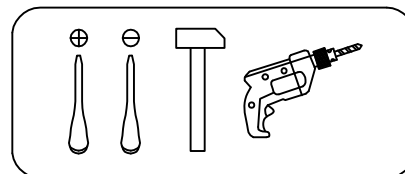

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

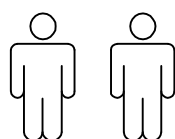



A 090913  7x32 x28	B 000146  15x12 x28	C 100640  20x0.5 x20	D 000151  8x35 x24	E 136516  x4	F 235594  6.3x16 x4
G 125913  x16	H 168982  x8	I 010942  4x16 x32	J 235594  6.3x16 x16	K 135021  x16	L 062367  x4
M 000759  3x20 x20	N 155999  x1	O 000754  3.5x16 x2	P 090185  4.5x45 x1	Q 013859  8x40 x1	R 177473  x4
S 156593  x3	T 000762  3.5x13 x6	U 230041  22x16 x4	V 238966  x1		





N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1687x400x16	1		8	368x375x16	4	
2	1687x400x16	1		9	1682x388x19	1	
3	608x90x19	1		10	535x388x19	1	
4	1654x376x16	1		11	535x388x19	1	
5	752x399x16	1		12	1664x380x3	1	
6	752x399x16	1		13	1664x380x3	1	
7	368x375x16	3		14	360x355x6	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер



Typ - Type - Тип - Тип

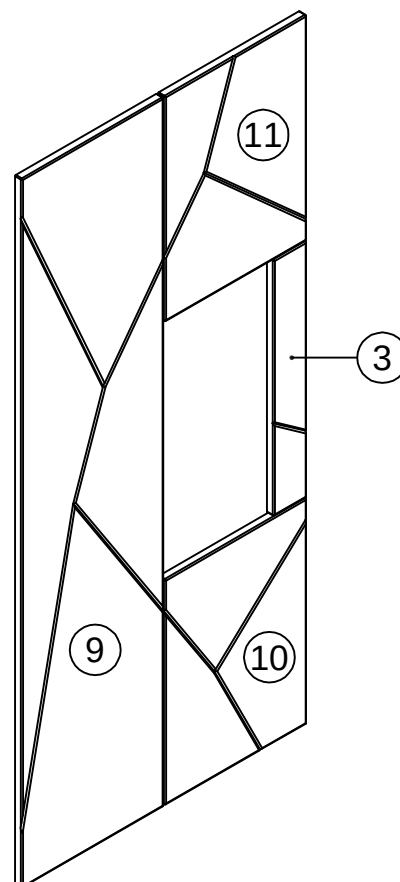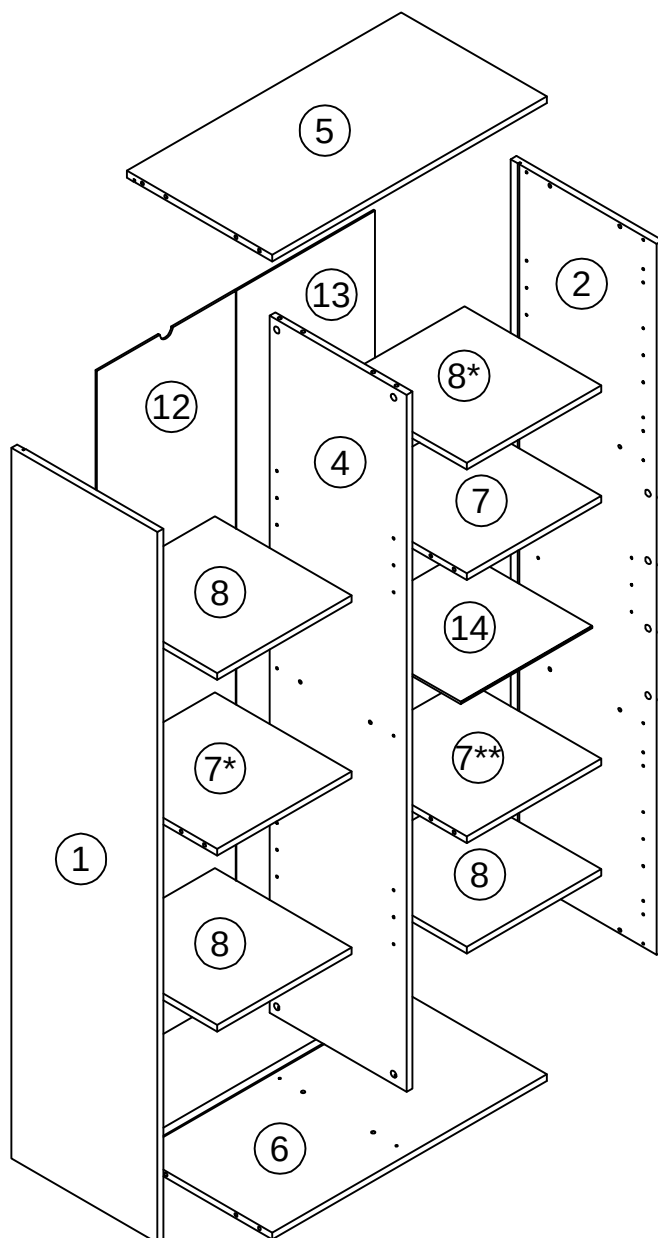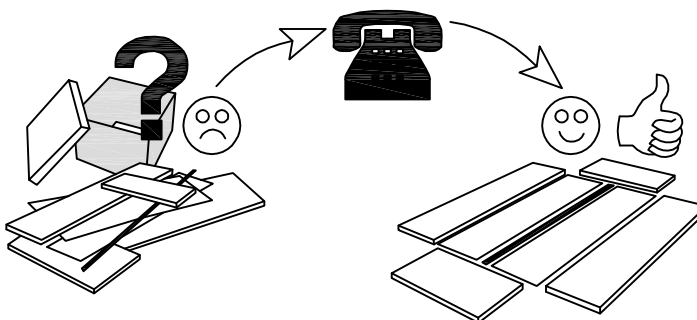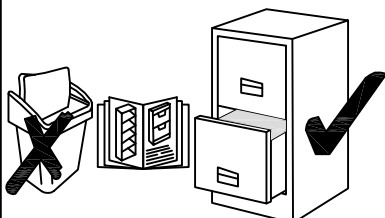


1

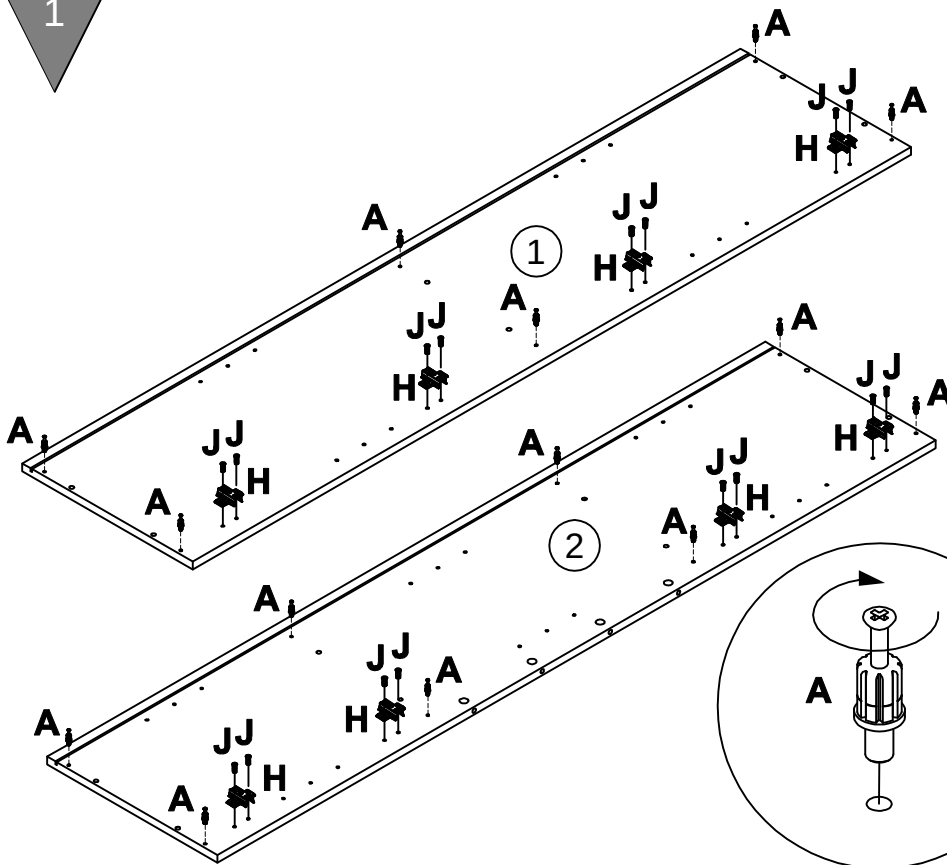




A	090913	7x32	x14
H	168862		x8
J	235594	6.3x16	x16

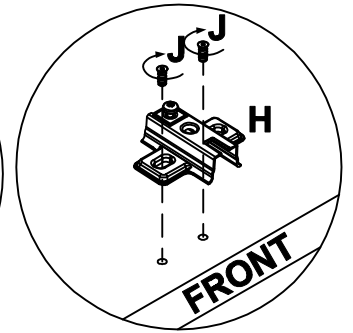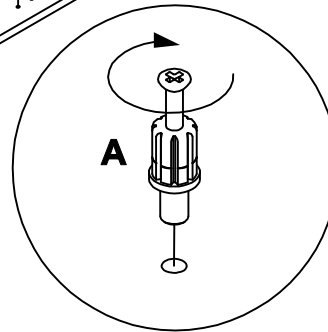



2

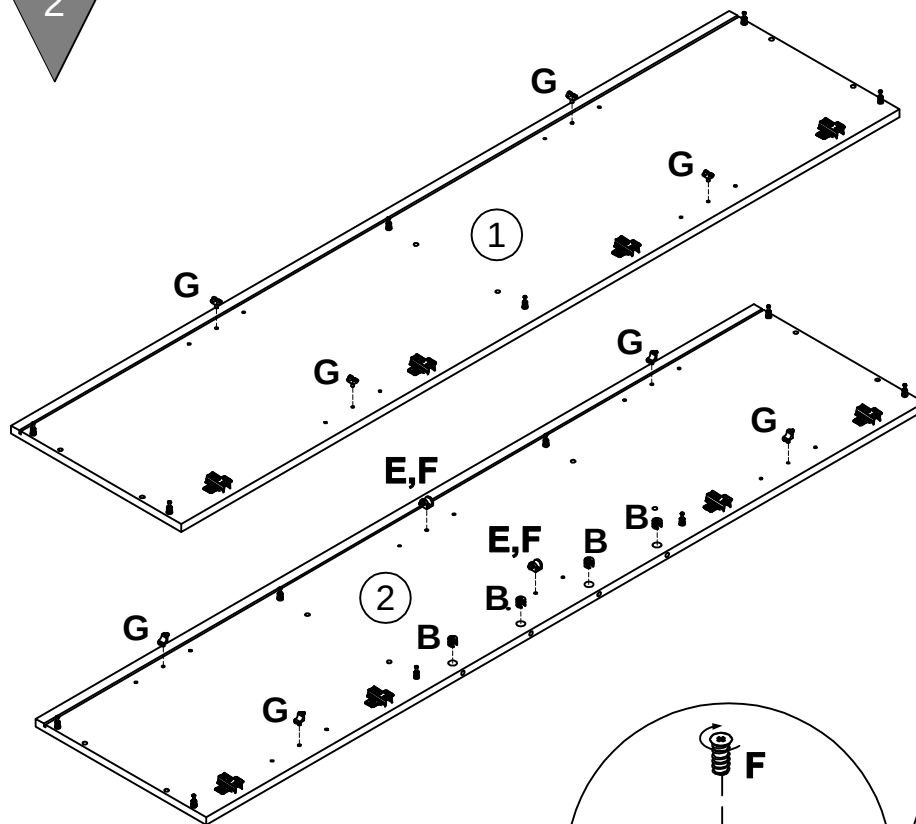

B	000146	15x12	x4
F	136516		x2
F	235594	6.3x16	x2
G	125913		x8

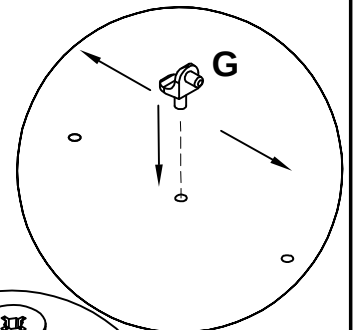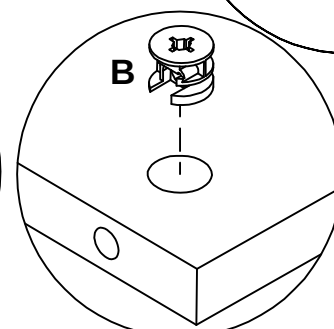
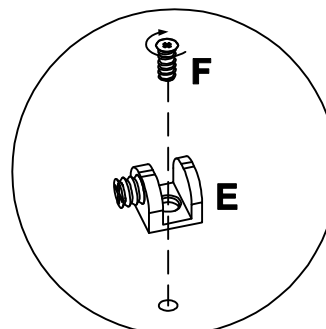


3



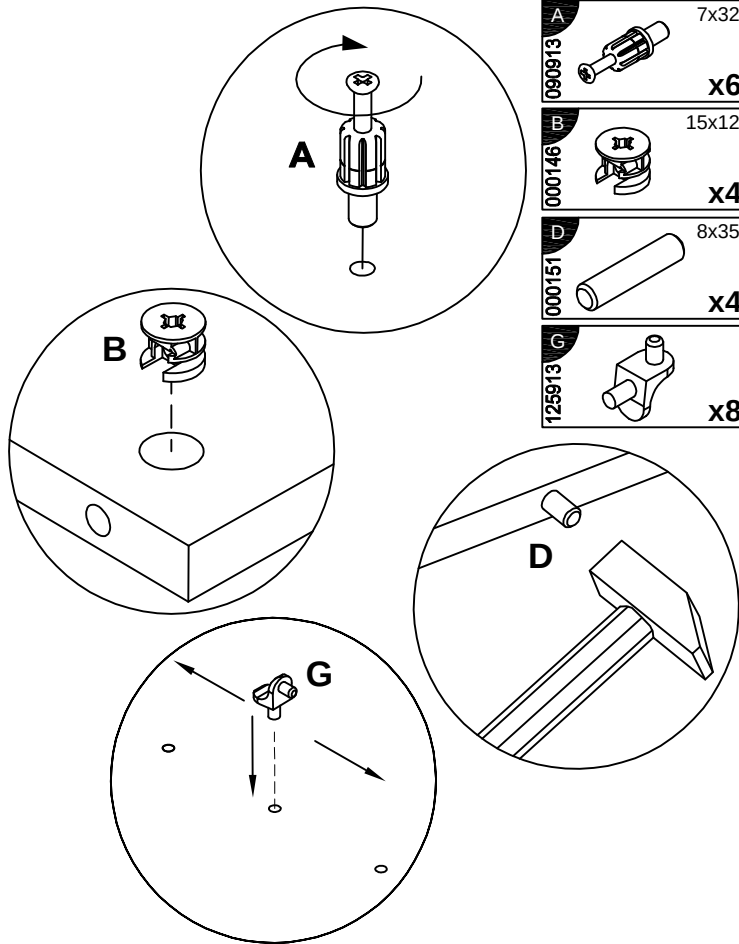
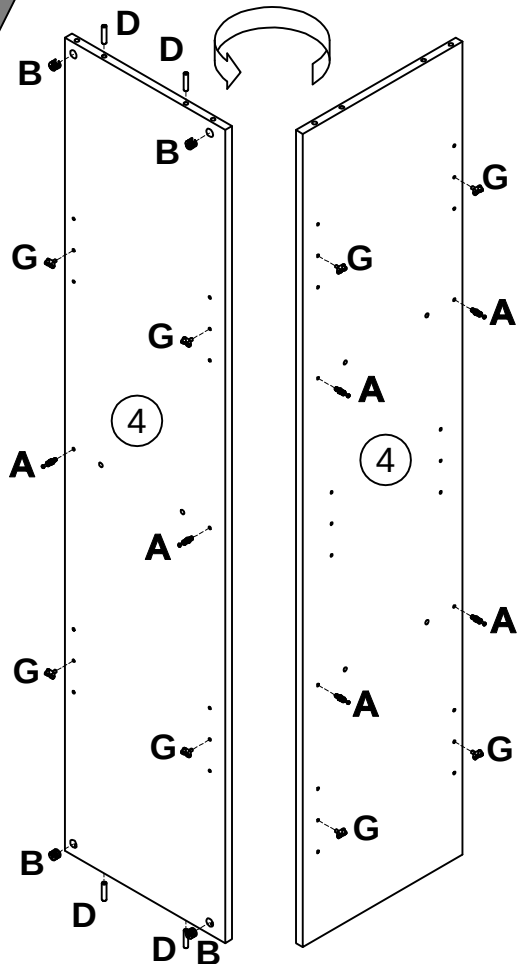


A	7x32
090913	x6
B	15x12
000146	x4
D	8x35
000151	x4
G	
125913	x8







4

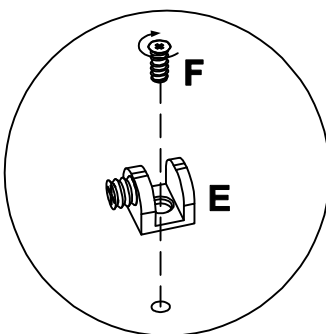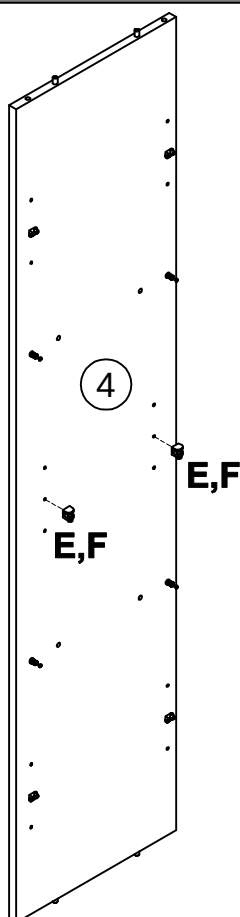





E	
136516	x2
F	6.3x16
235594	x2

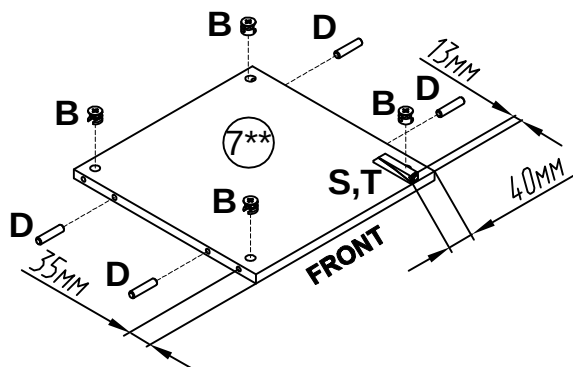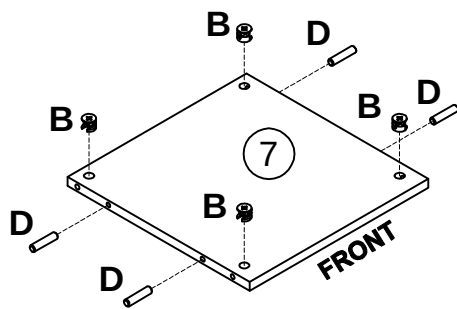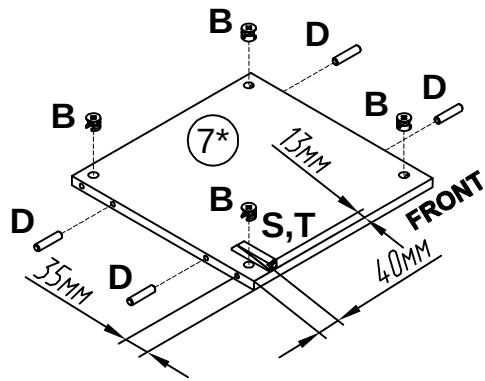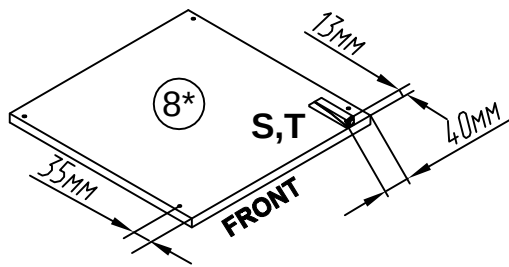

B	15x12
000146	x12
D	8x35
000151	x12
S	
156593	x3
T	3.5x13
000762	x6

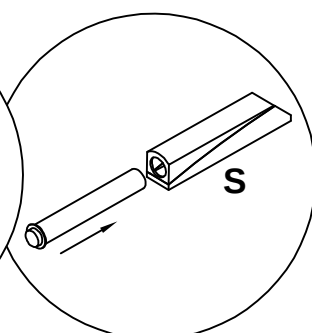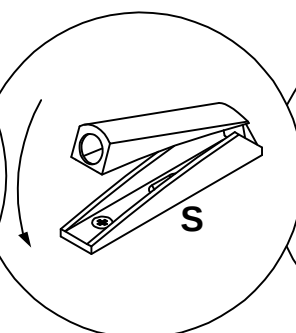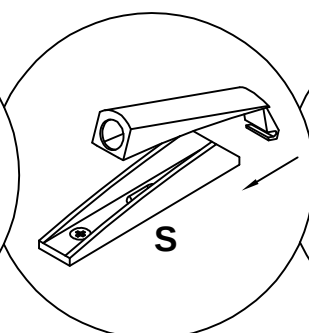
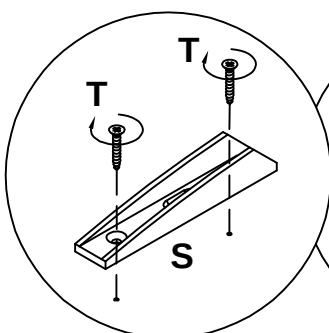
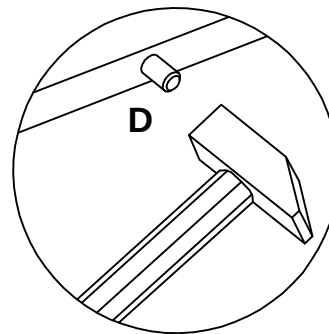
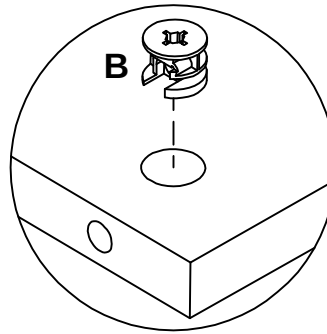


6

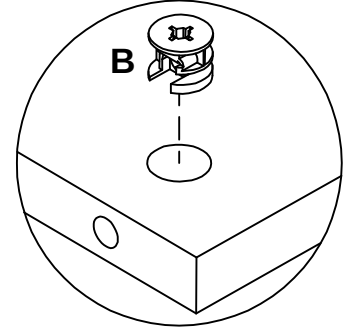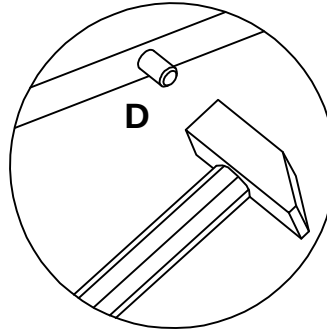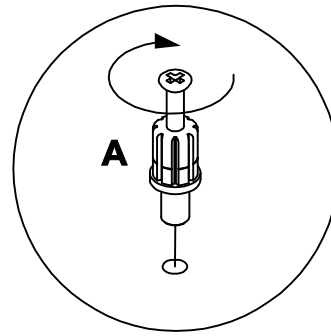
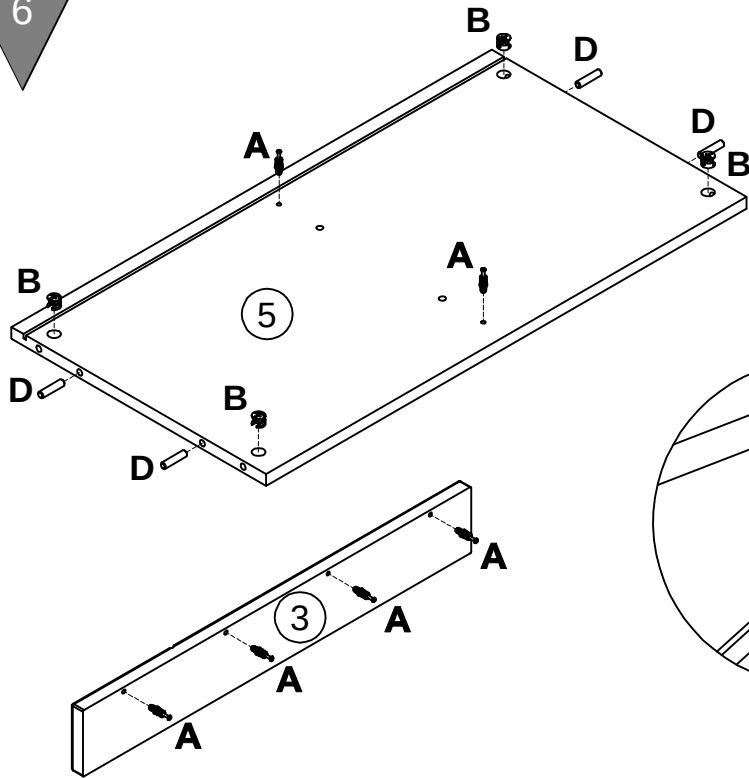


A	090913	7x32	x6
B	000146	15x12	x4
D	000151	8x35	x4


7

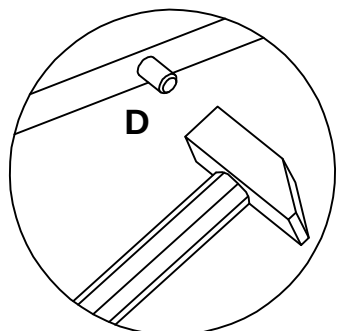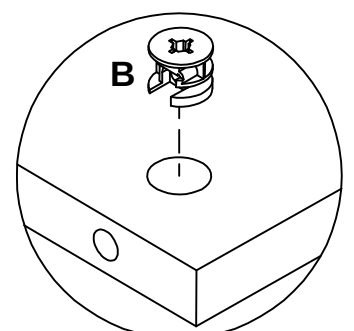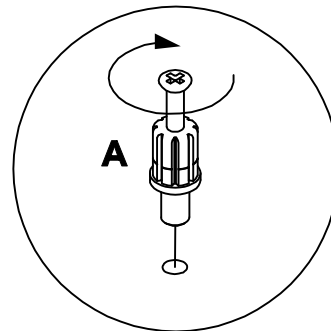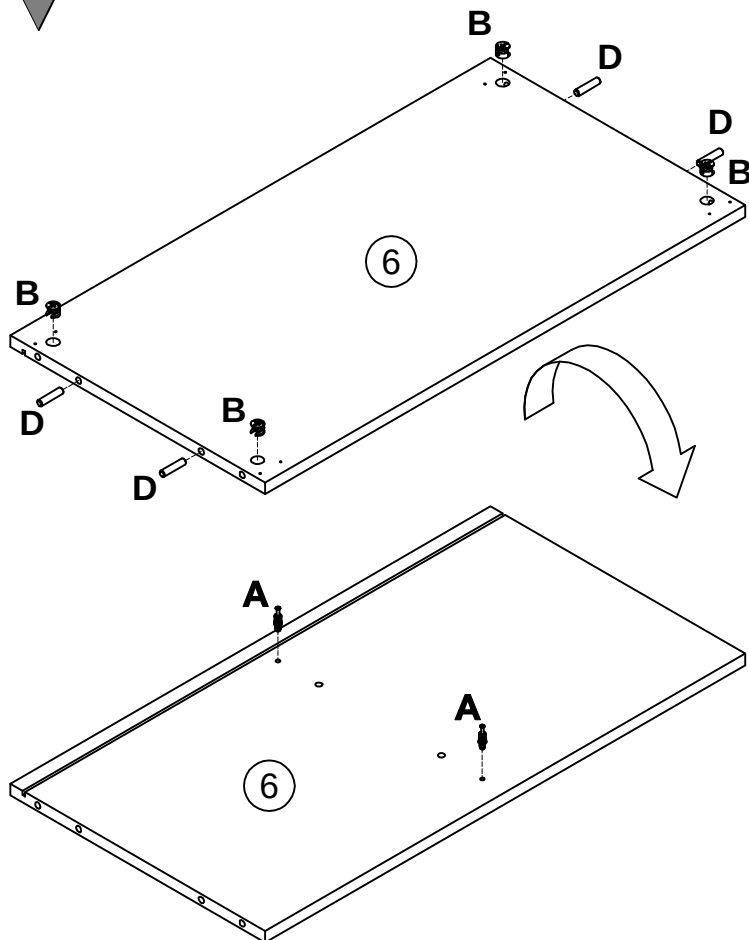


A	090913	7x32	x2
B	000146	15x12	x4
D	000151	8x35	x4

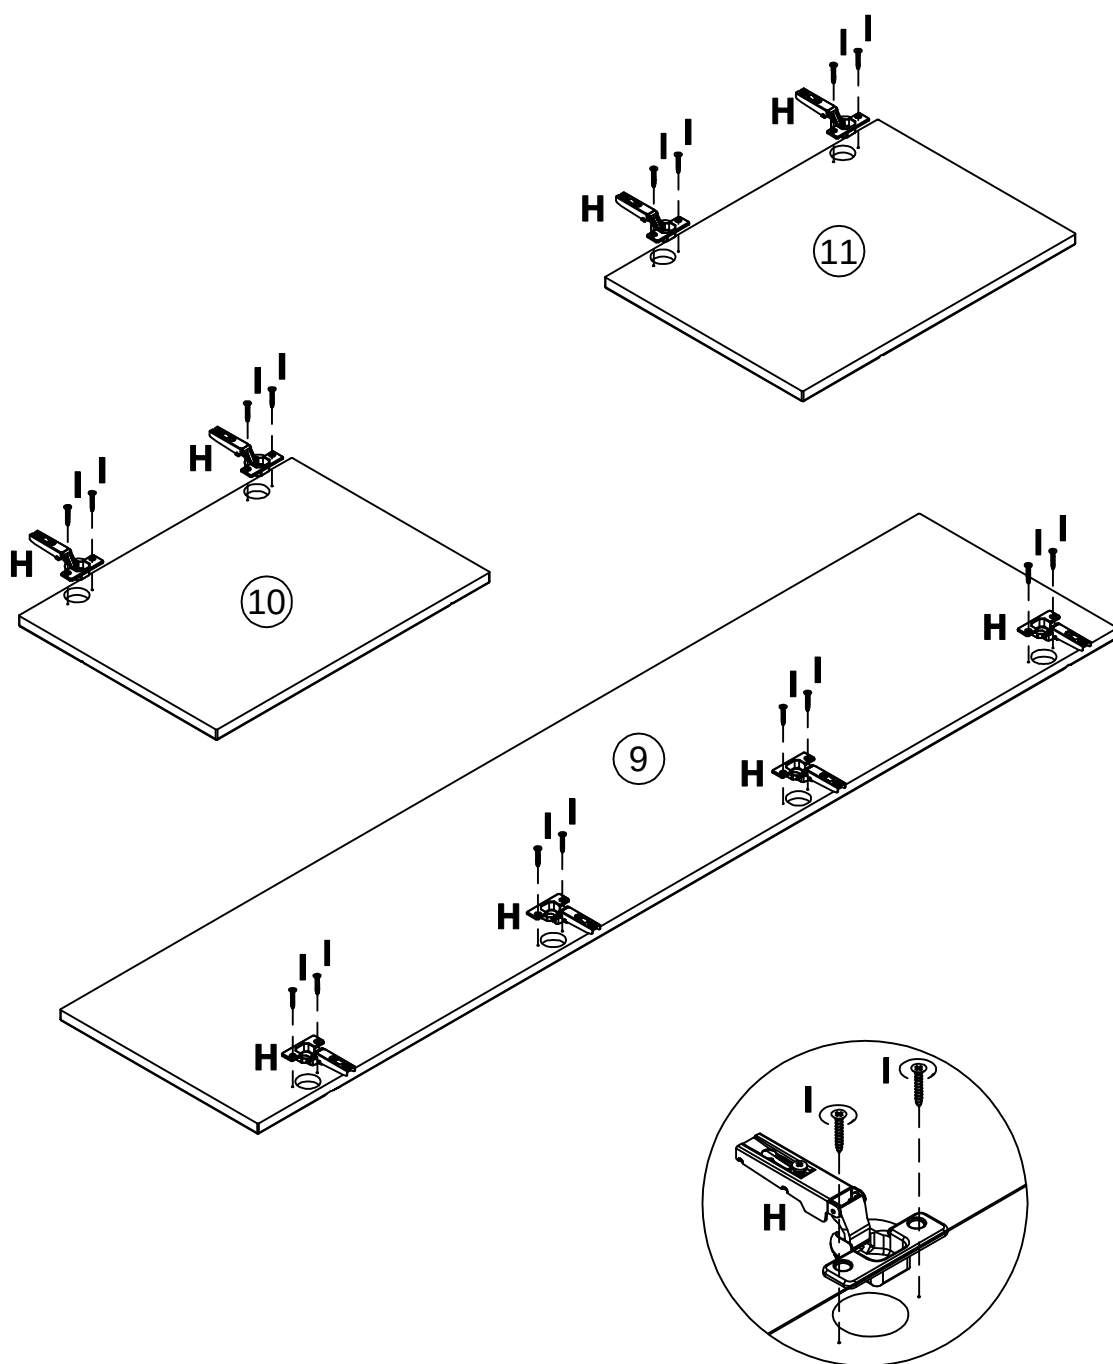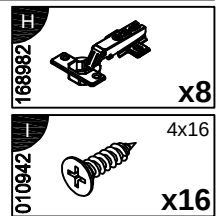



9

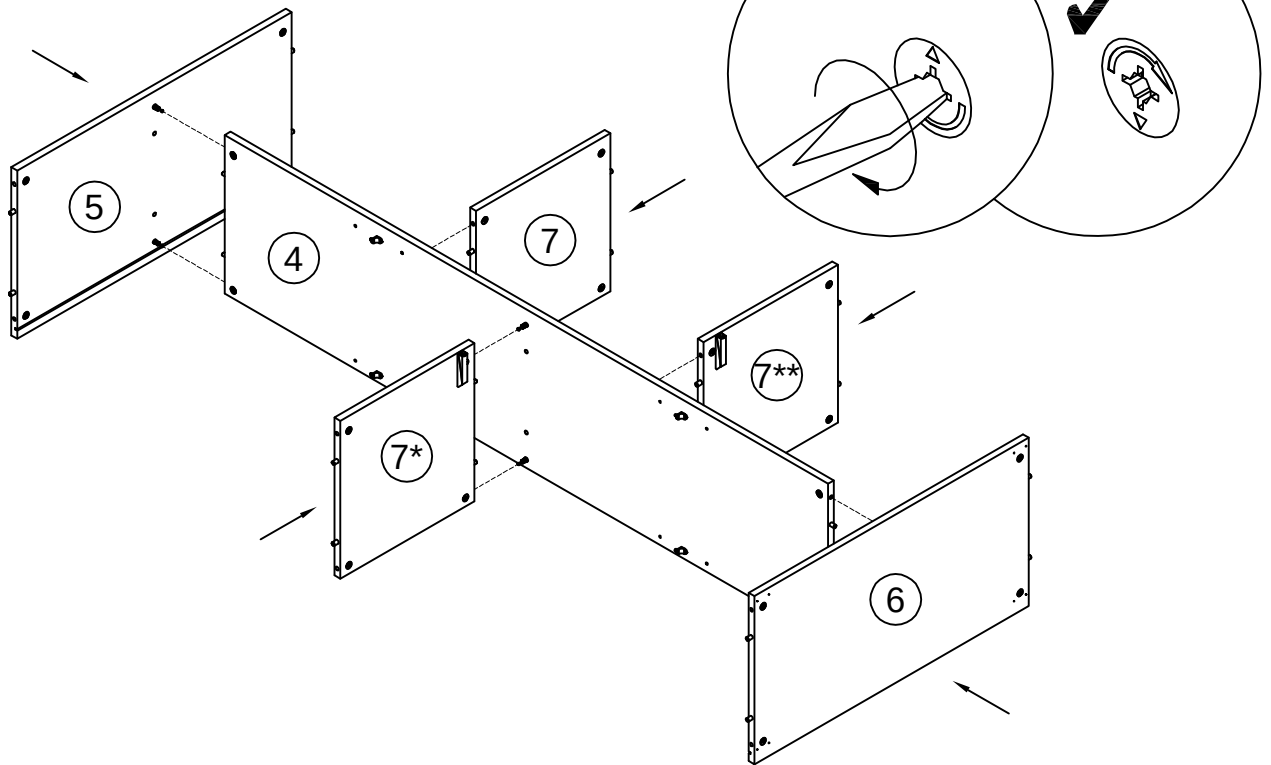




10

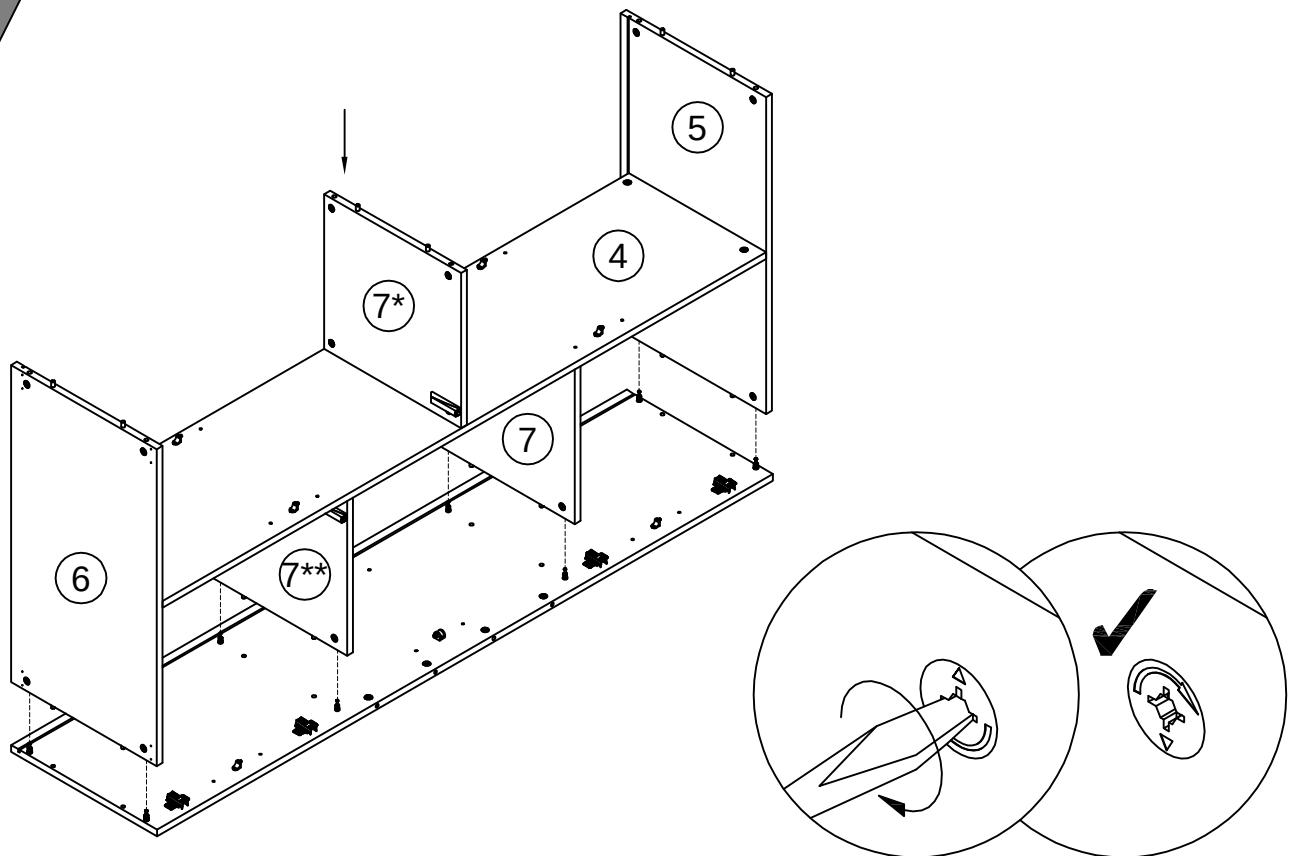




11

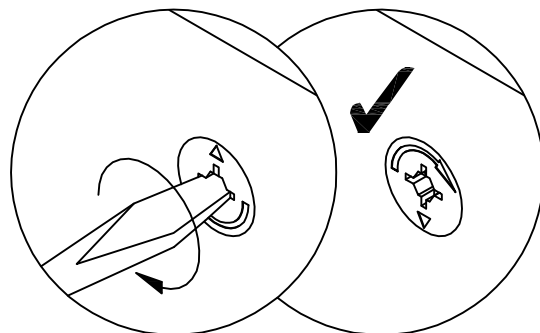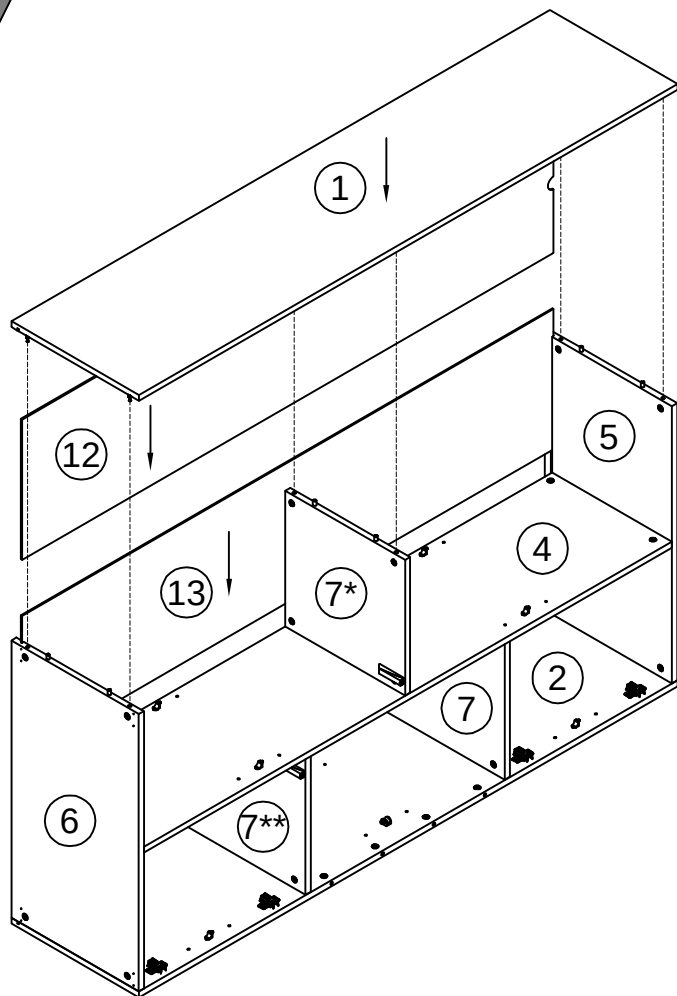




12

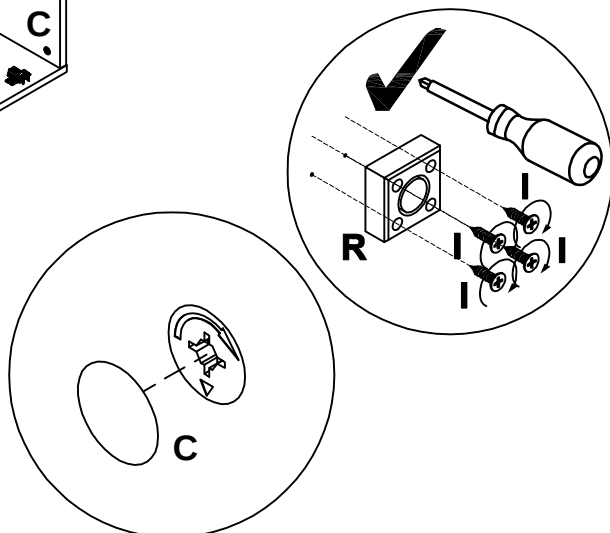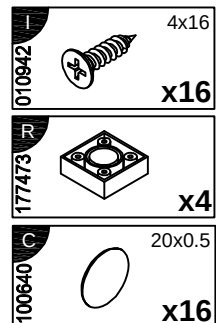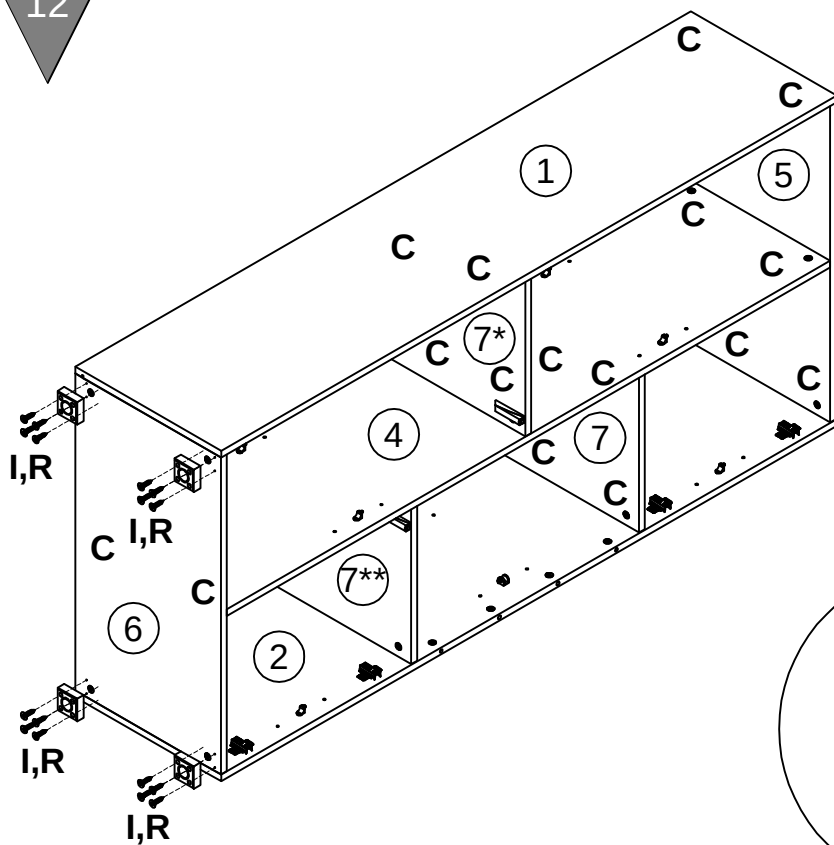





K  x16	L  x4	M  3x20 x20	U  22x16 x4
---	--	--	--



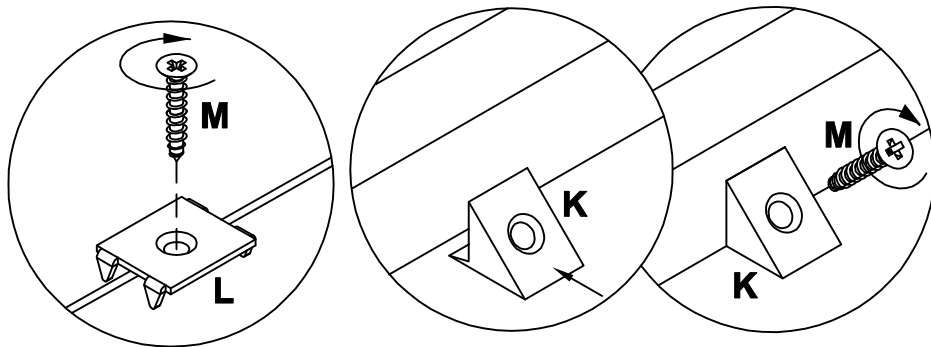
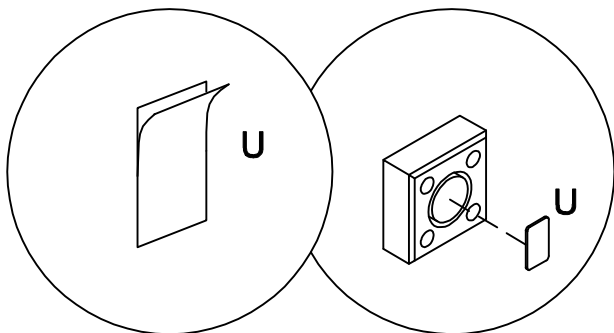
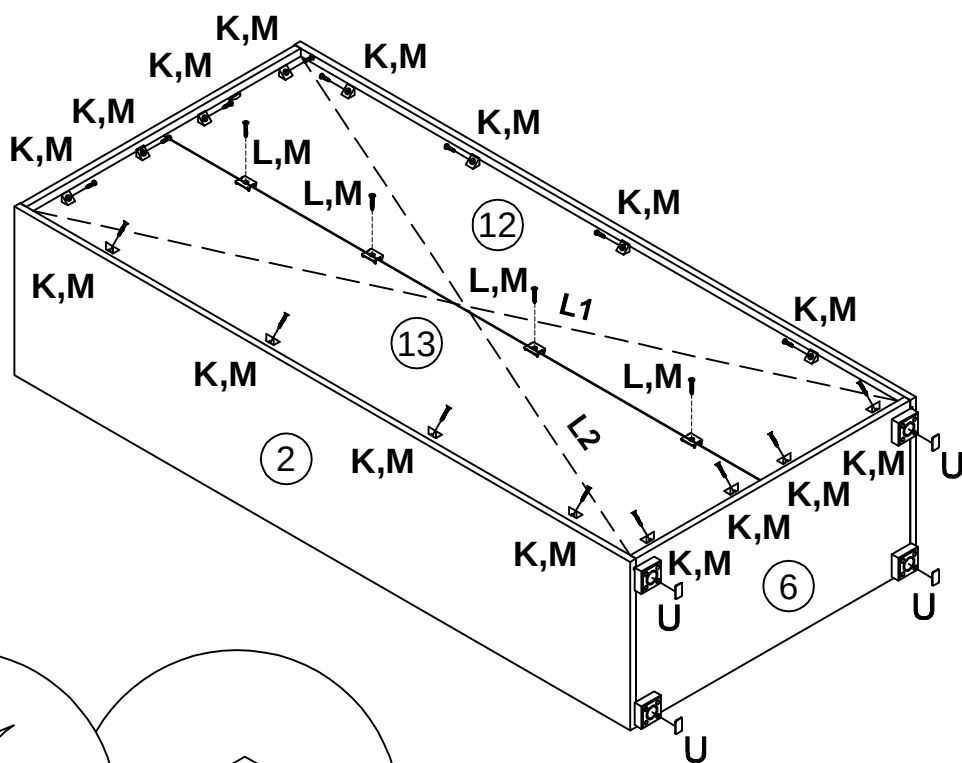
 $L1=L2$


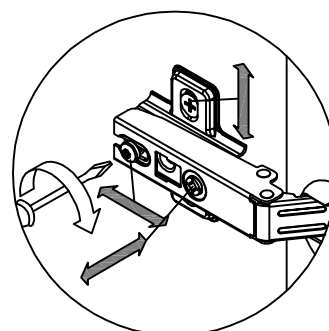
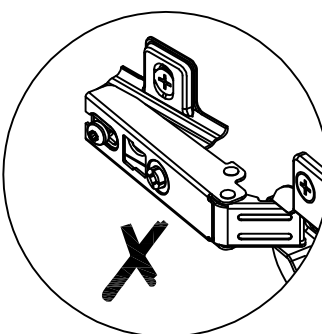
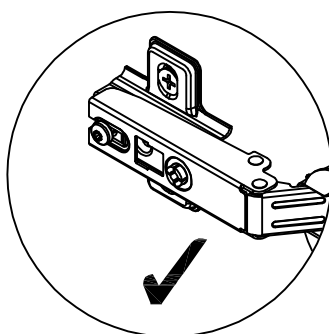
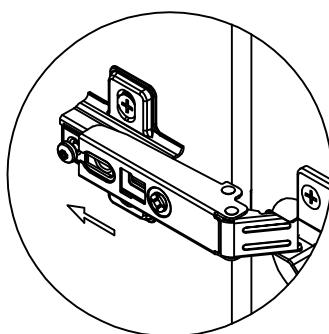
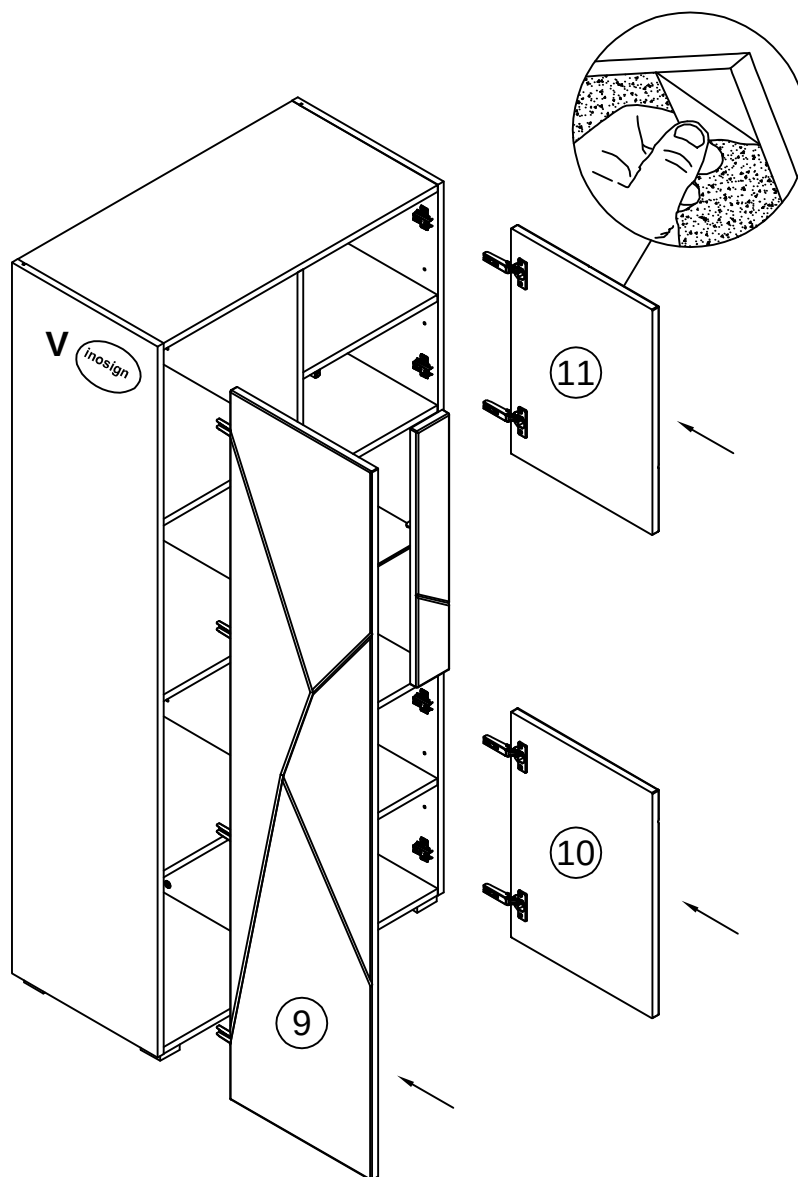
14

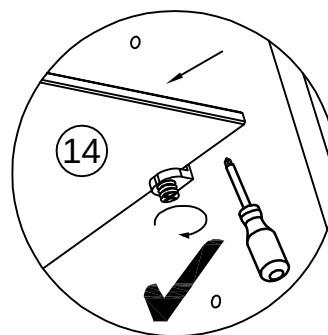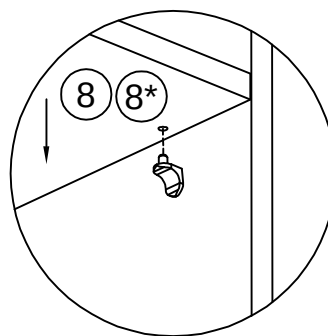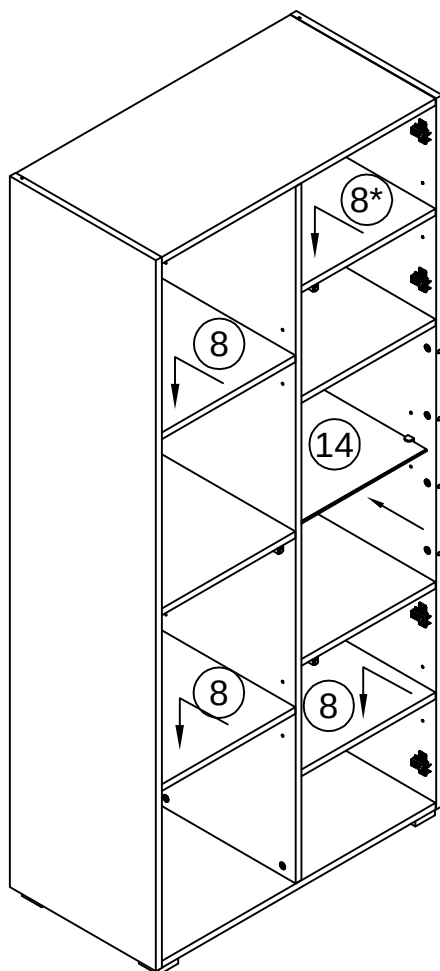


15

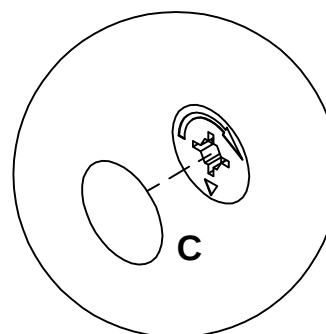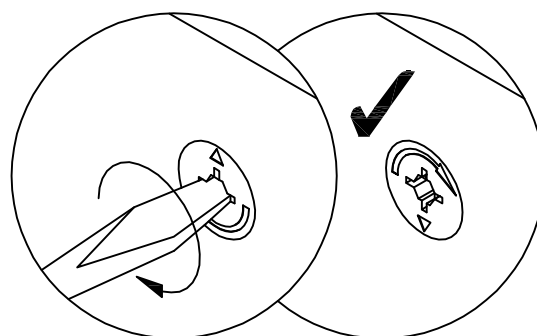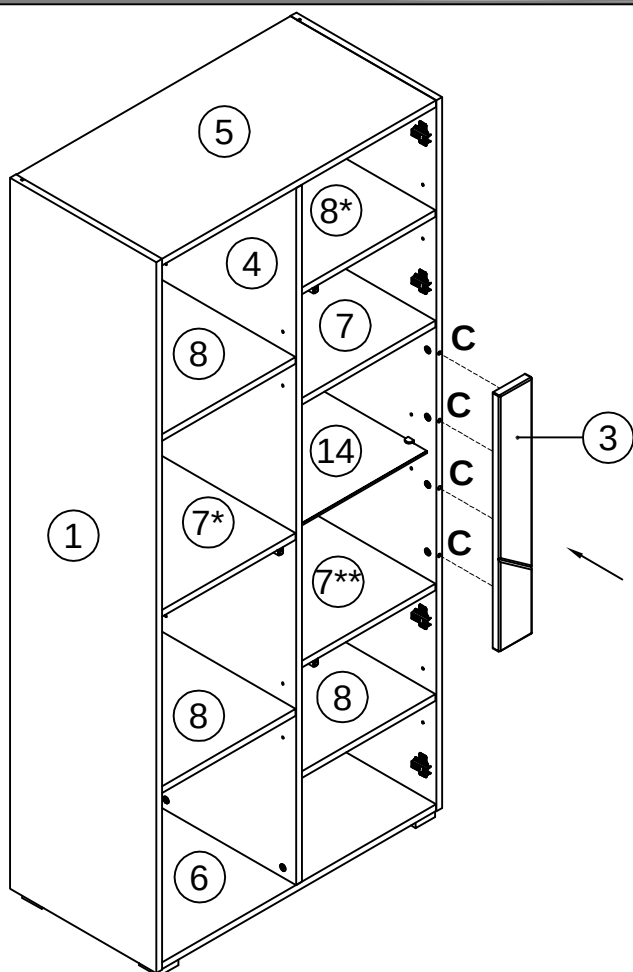


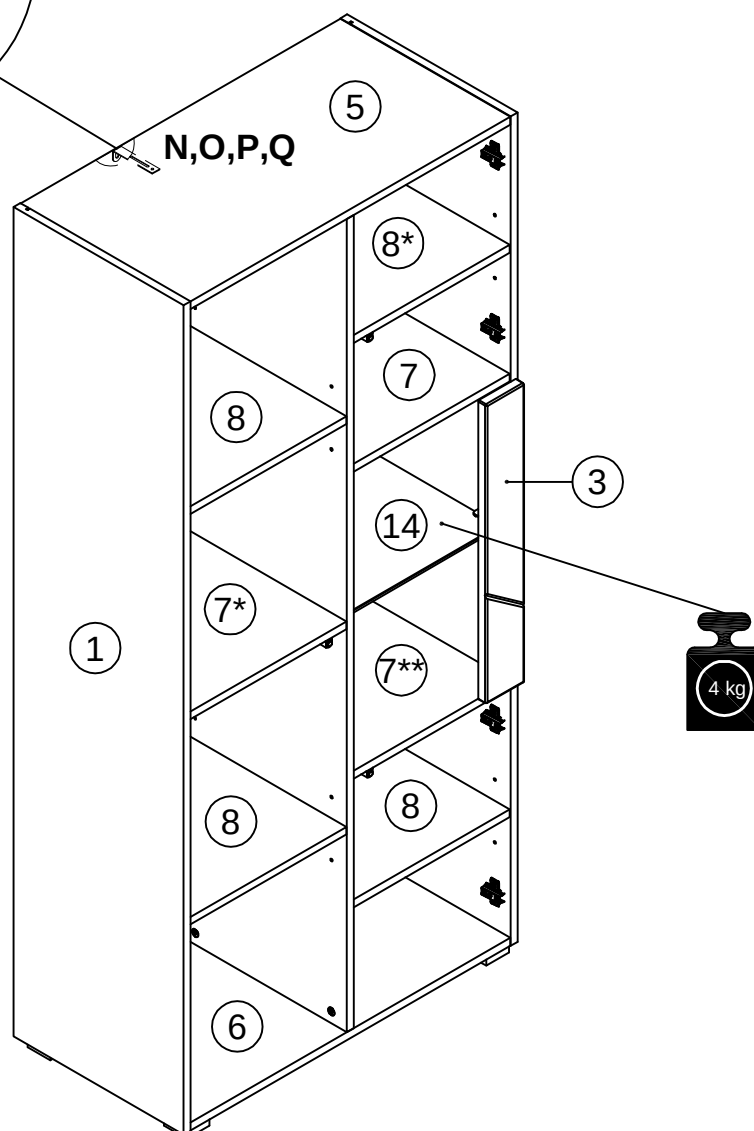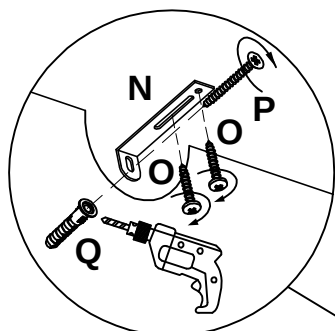



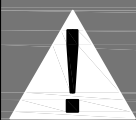



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

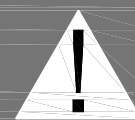




(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umistěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !


Art. Nr. 8738 4408
9726 4517





LKZ 41164

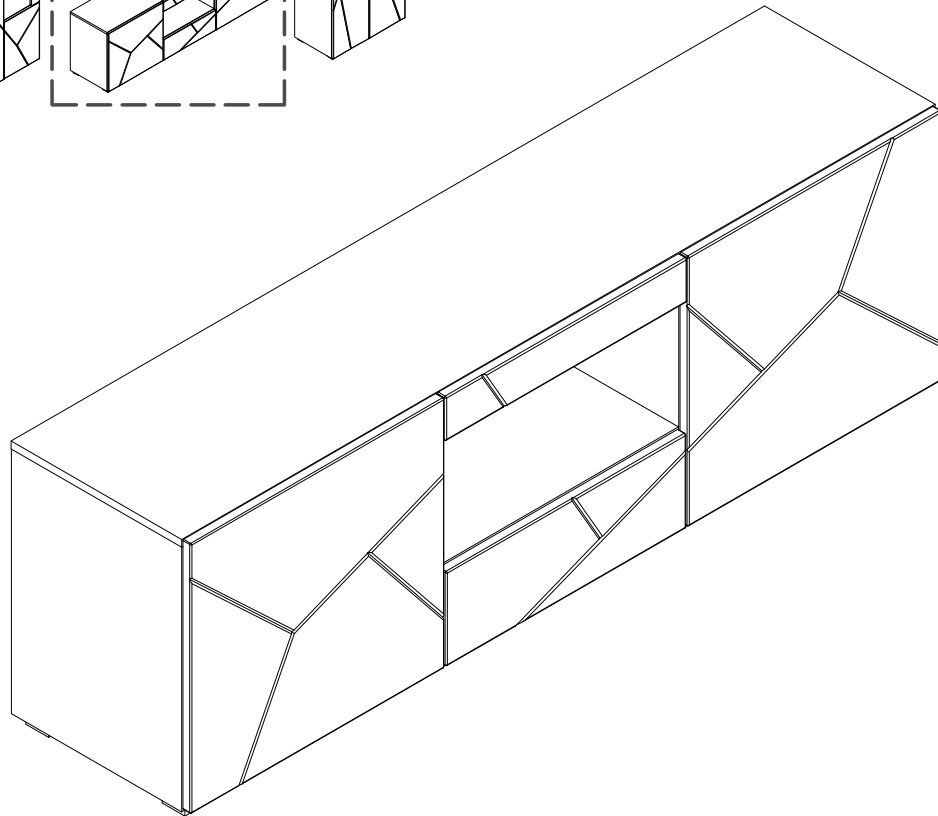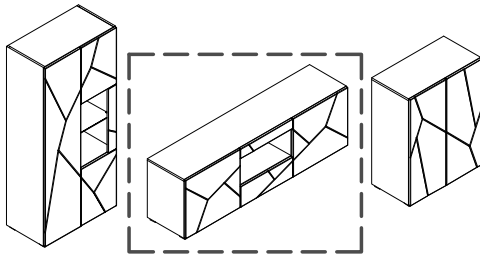

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

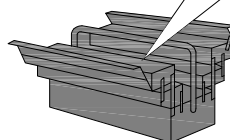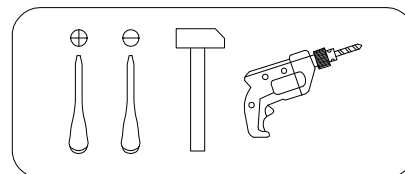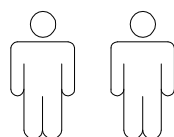



A 090913  7x32 x27	B 000146  15x12 x27	C 100640  20x0.5 x12	D 000151  8x35 x20	E 101608  7x50 x4	F 125913  x8
G 168982  x4	H 010942  4x16 x32	I 235594  6.3x16 x8	J 135021  x16	K 062367  x4	L 000759  3x20 x20
M 155998  x1	N 000754  3.5x16 x2	O 090185  4.5x45 x1	P 013859  8x40 x1	Q 177473  x6	R 156593  x3
S 000762  3.5x13 x6	T 230041  22x16 x6	U 168849  L350 x1	V 000767  3x13 x6	W 235593  6x8 x4	X 238966  x1




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	539x399x16	1		9	568x375x16	1	
2	539x399x16	1		10	568x375x16	2	
3	564x192x19	1		11	596x549x19	2	
4	568x90x19	1		12	533x581x3	2	
5	523x376x16	1		13	533x581x3	1	
6	523x376x16	1		14	521x360x3	1	
7	1770x400x16	1		15	350x100x16	1	
8	1736x399x16	1		16	350x100x16	1	
				17	545x100x16	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба





Name - Naam - Nazwa - Isim - Название



Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

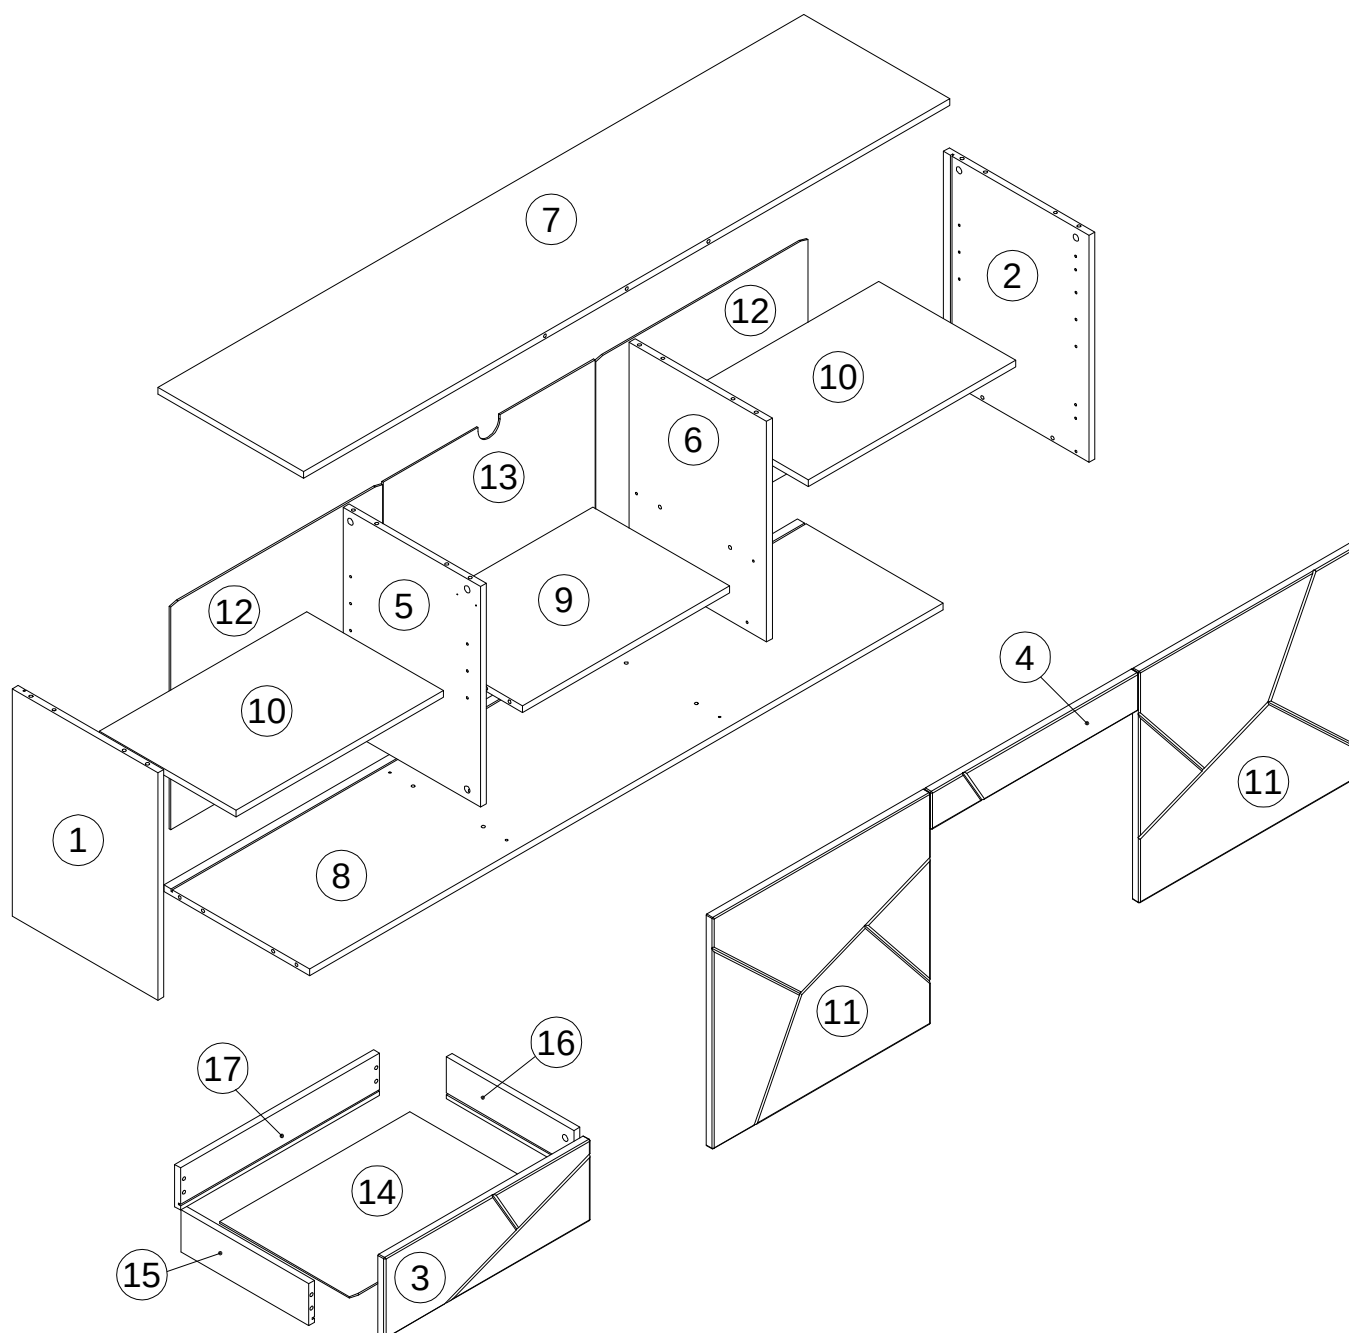
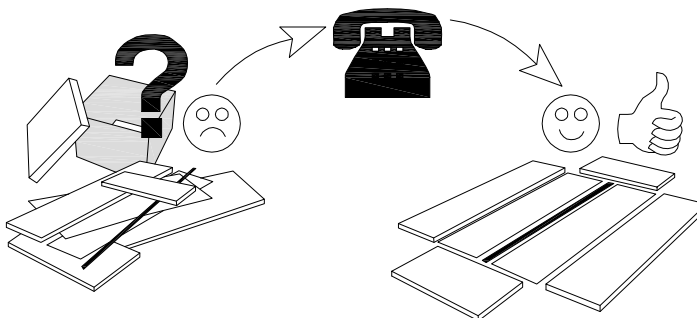
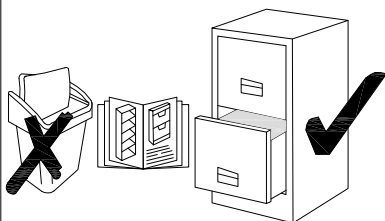




1

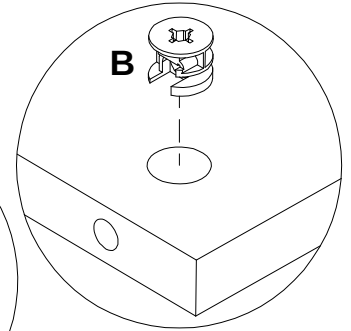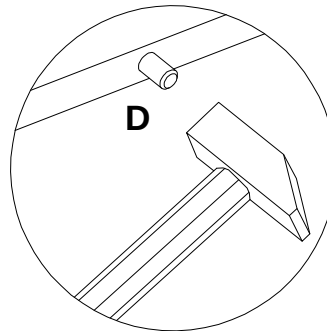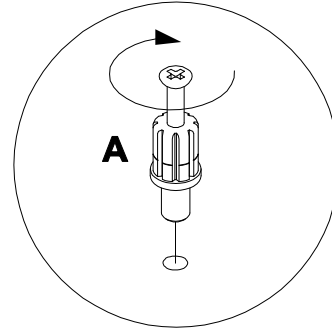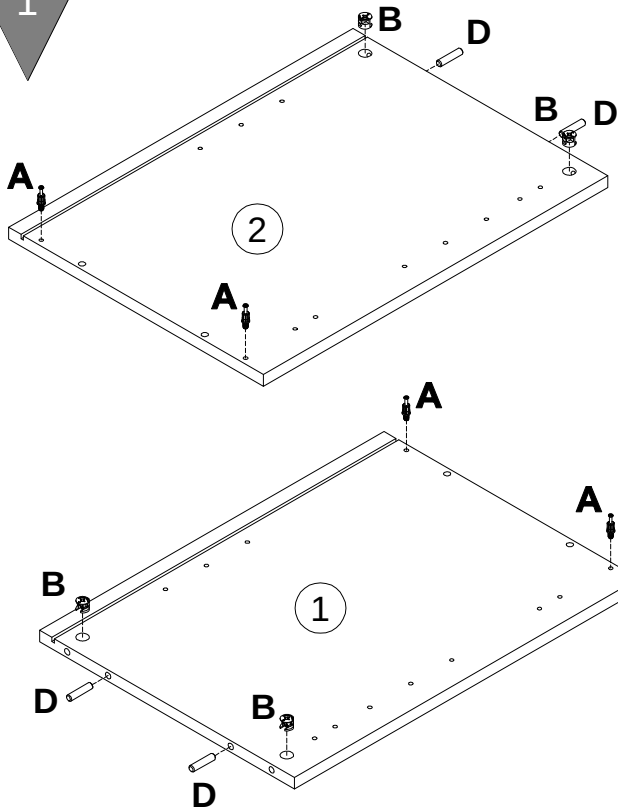


A		7x32
B		15x12
D		8x35
090913		x4
000146		x4
000151		x4

2


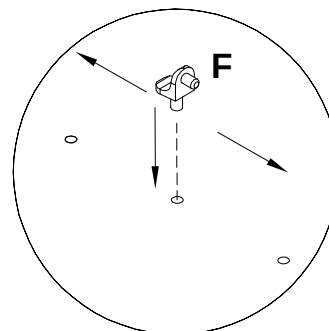
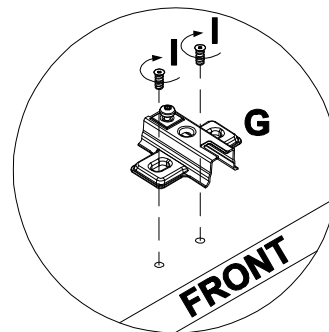
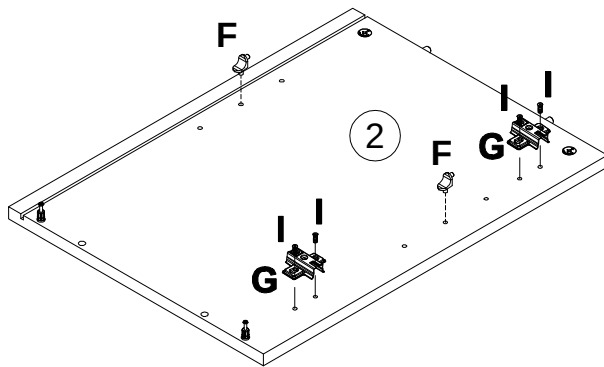


F		
G		
I		6.3x16
125913		x4
168982		x4
235594		x8


3

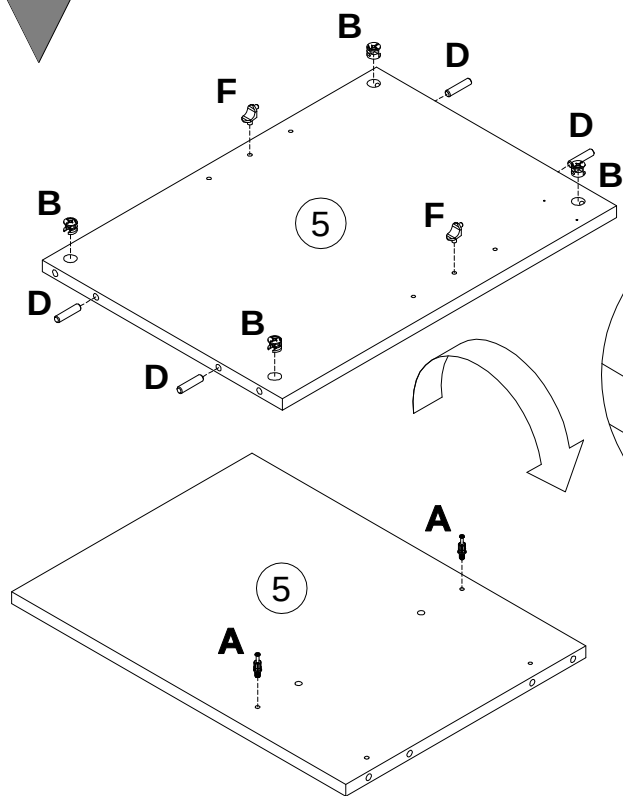





A	090913	7x32	x2
B	000146	15x12	x4
D	000151	8x35	x4
F	125913		x2

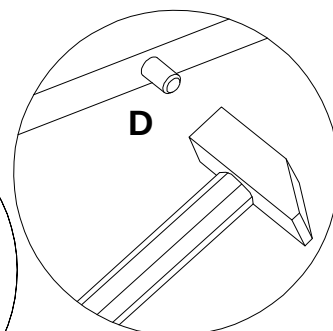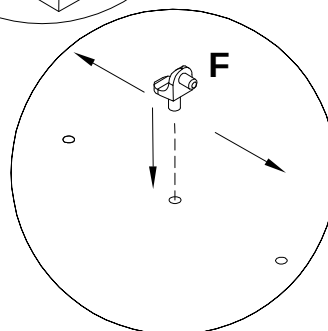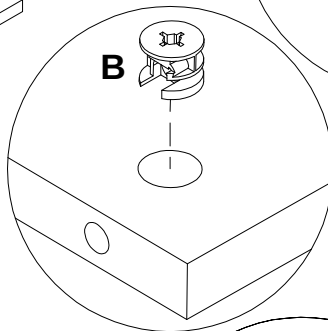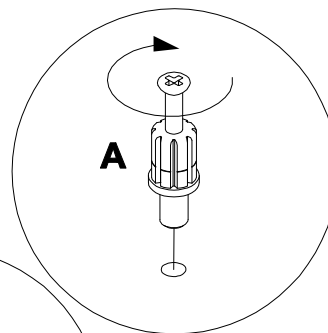






4

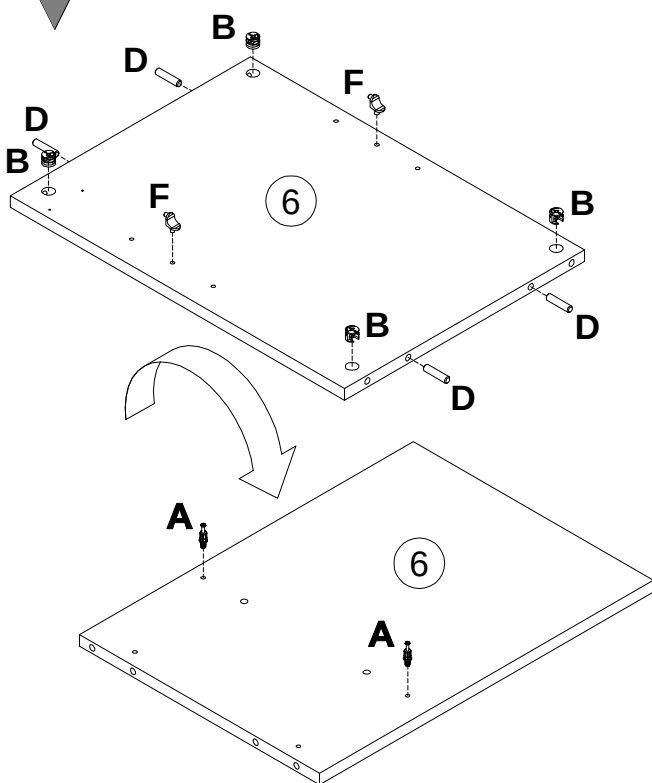

A	090913	7x32	x2
B	000146	15x12	x4
D	000151	8x35	x4
F	125913		x2

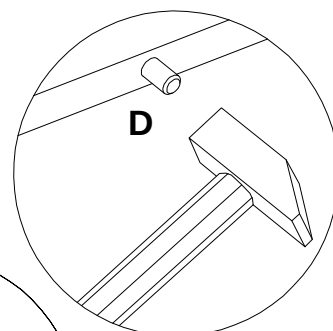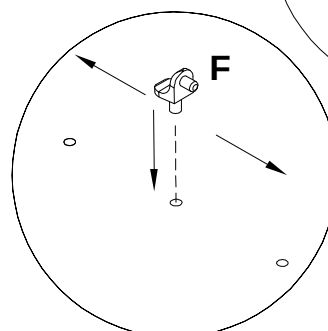
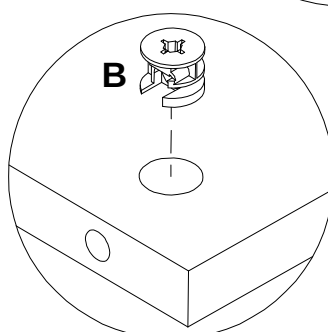
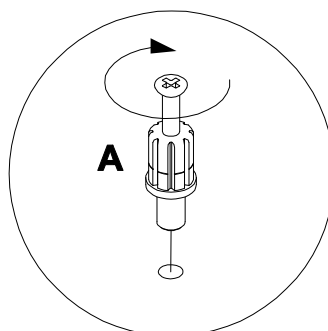


5

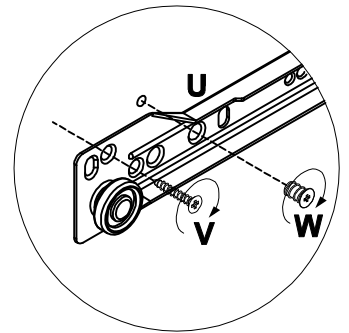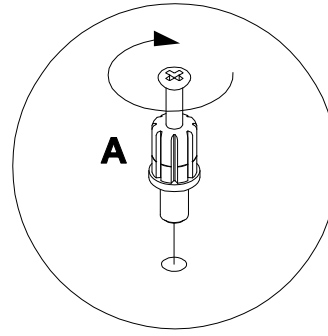
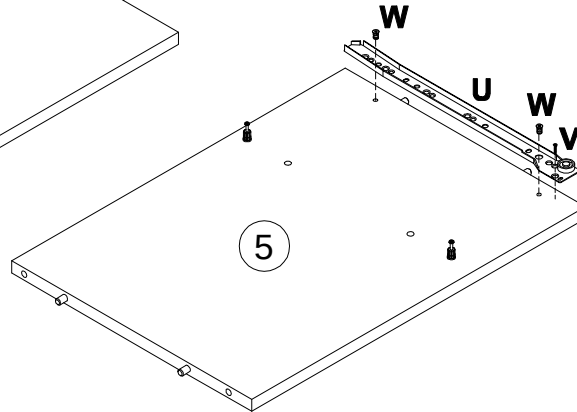
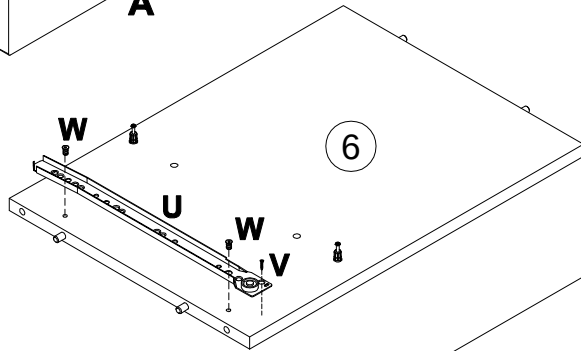
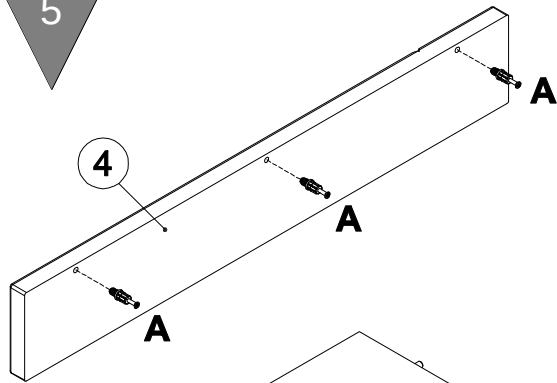


A	090913	7x32	x3
U	168849	L350	x1
V	000767	3x13	x2
W	235593	6x8	x4




6

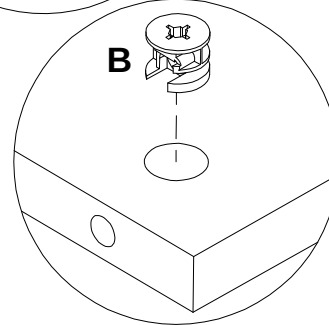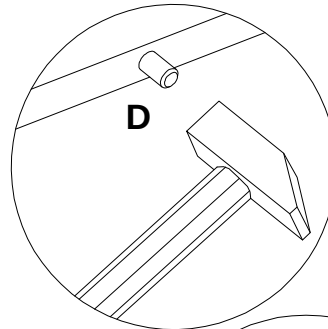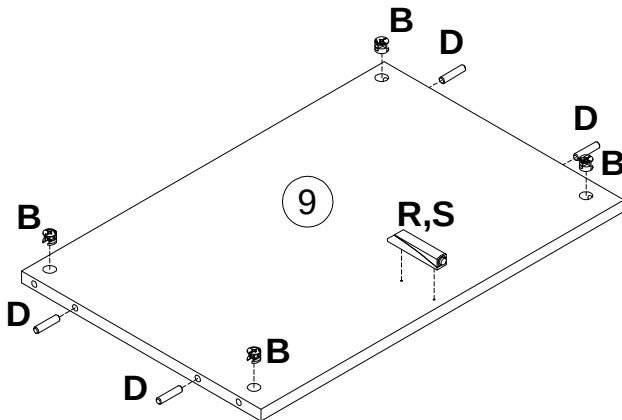


B	000146	15x12	x4
D	000151	8x35	x4
R	156593		x1
S	000762	3.5x13	x2

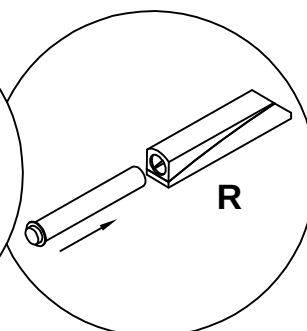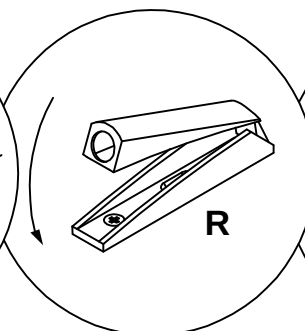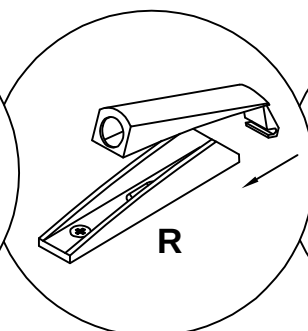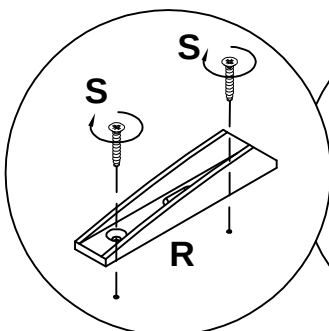



7

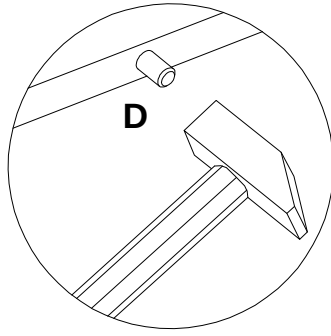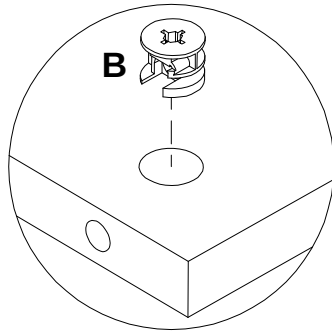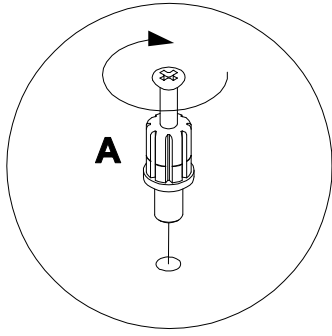







A	090913	7x32
		x12
B	000146	15x12
		x7
D	000151	8x35
		x4

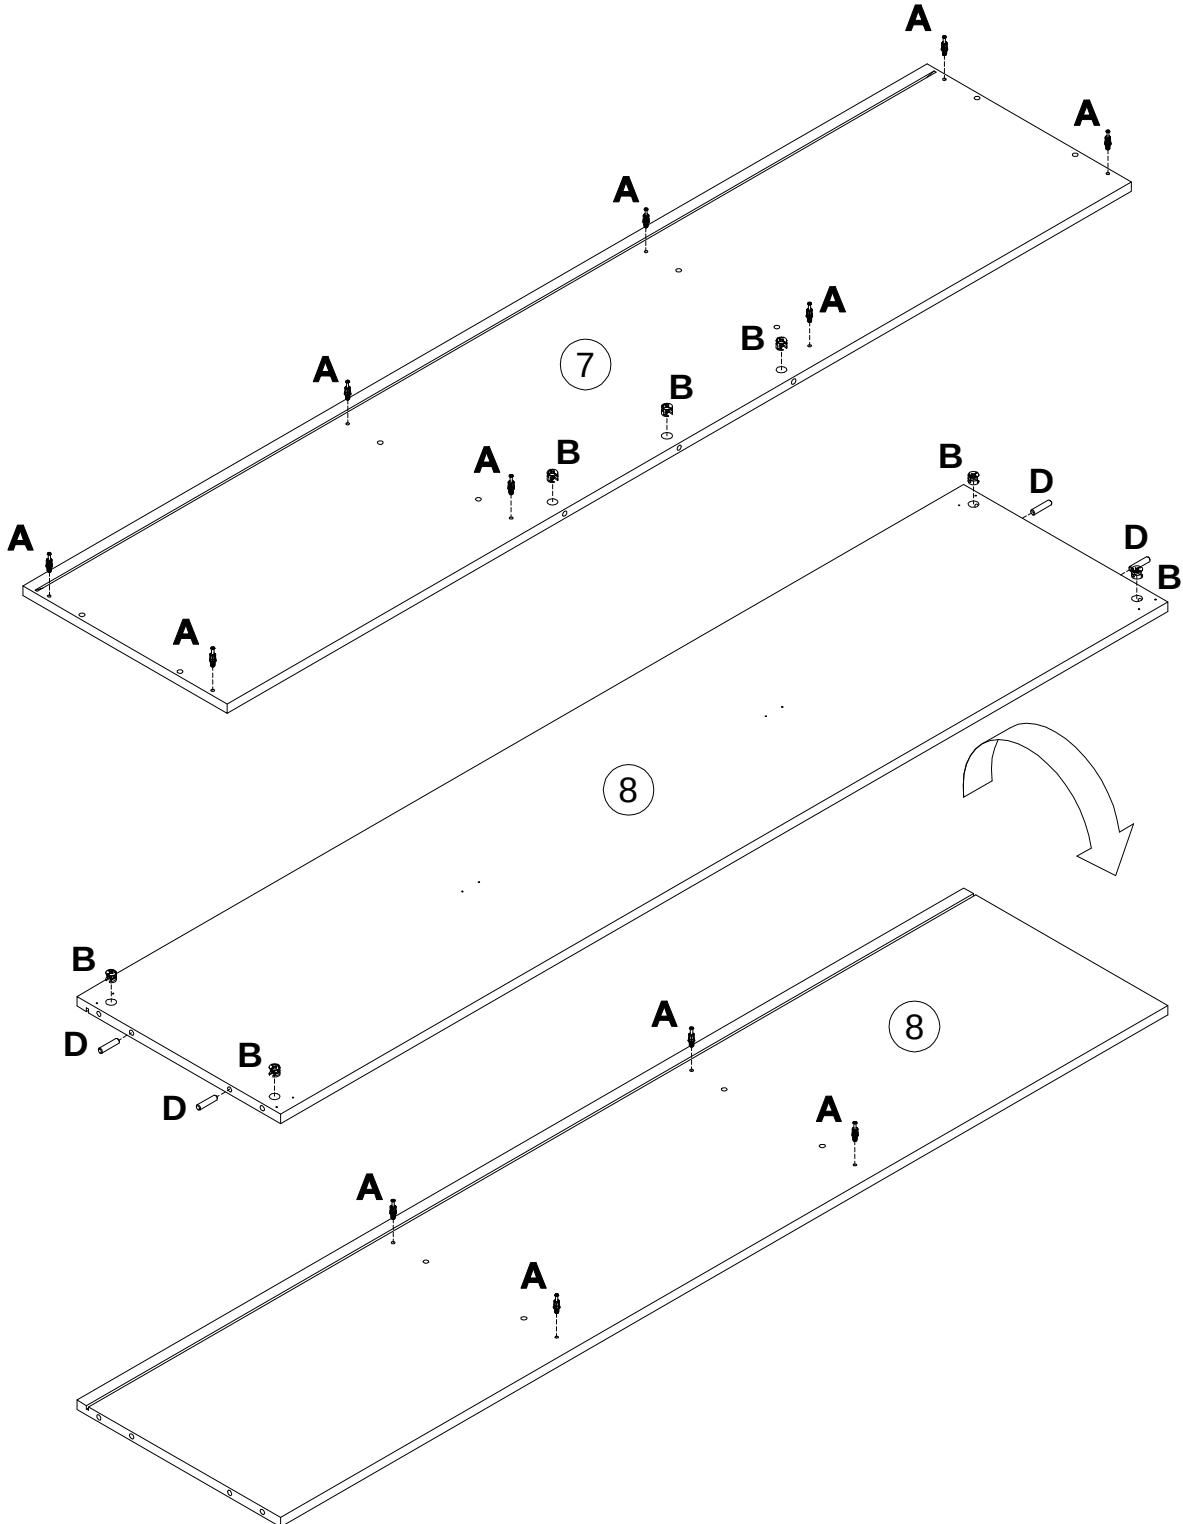


8

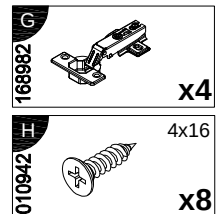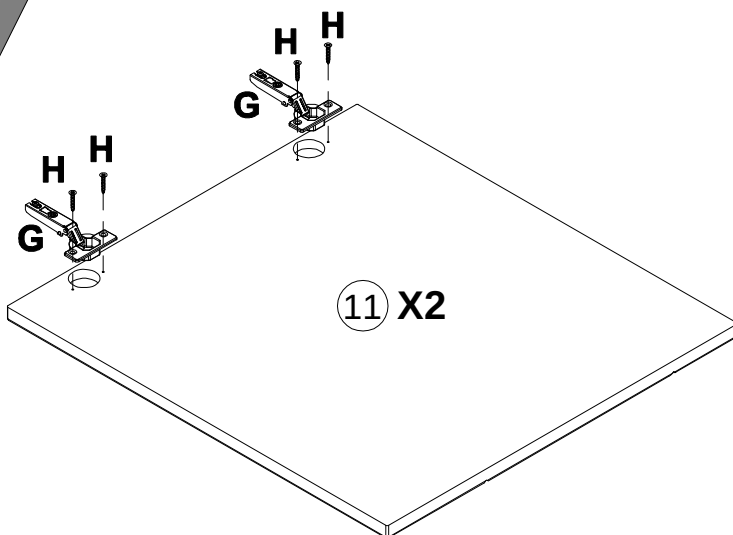


9

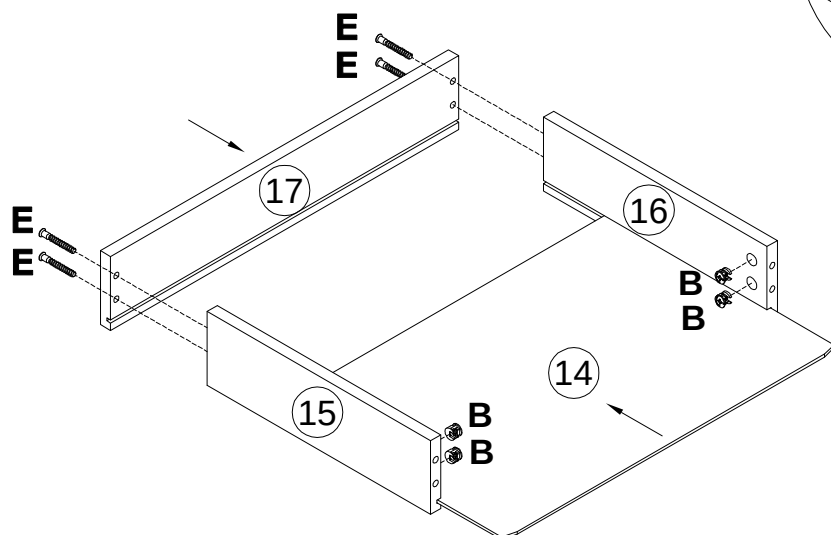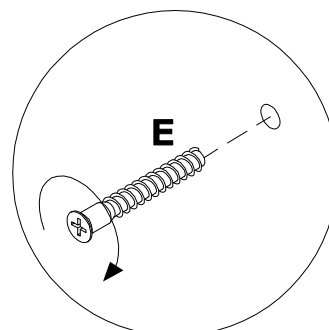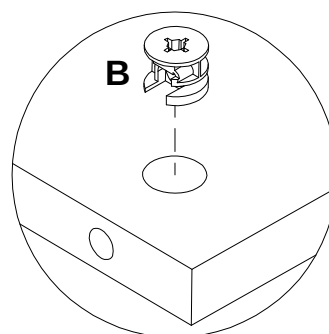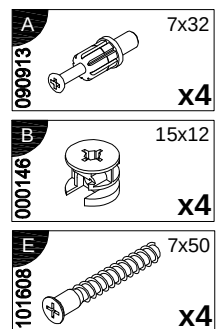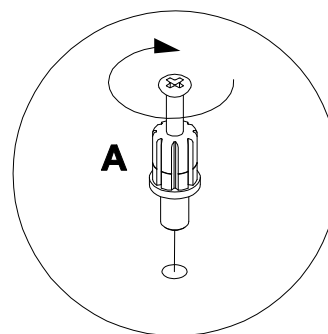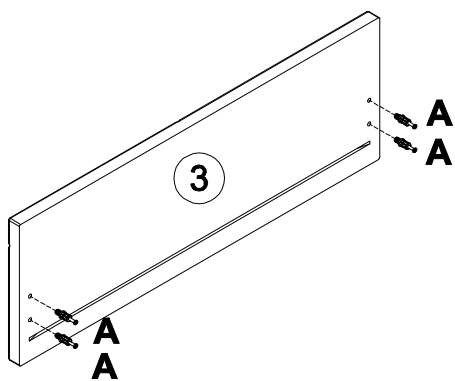


10

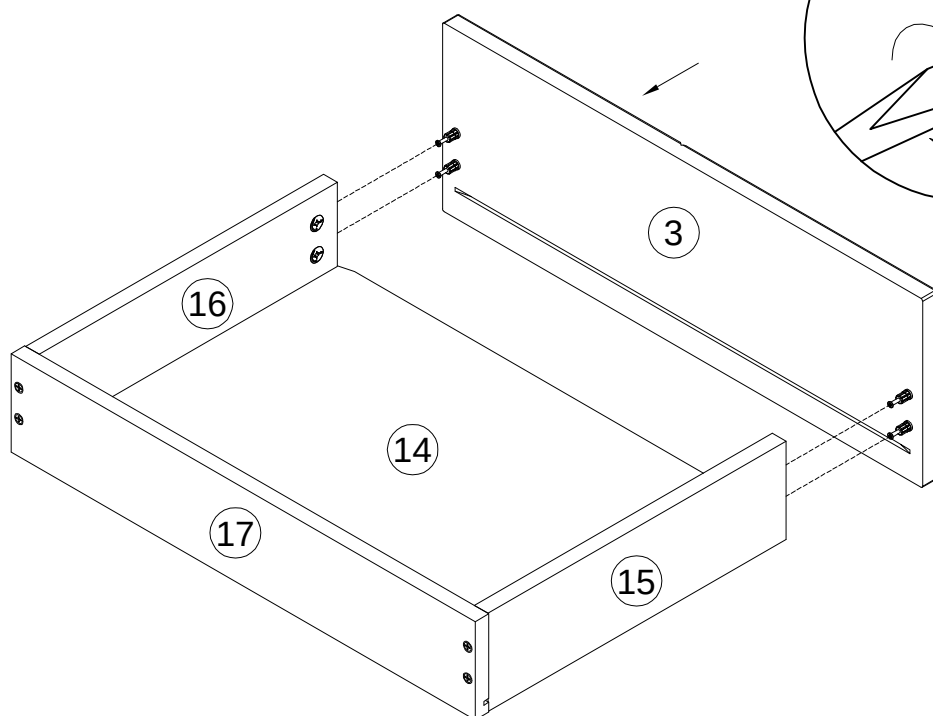



11

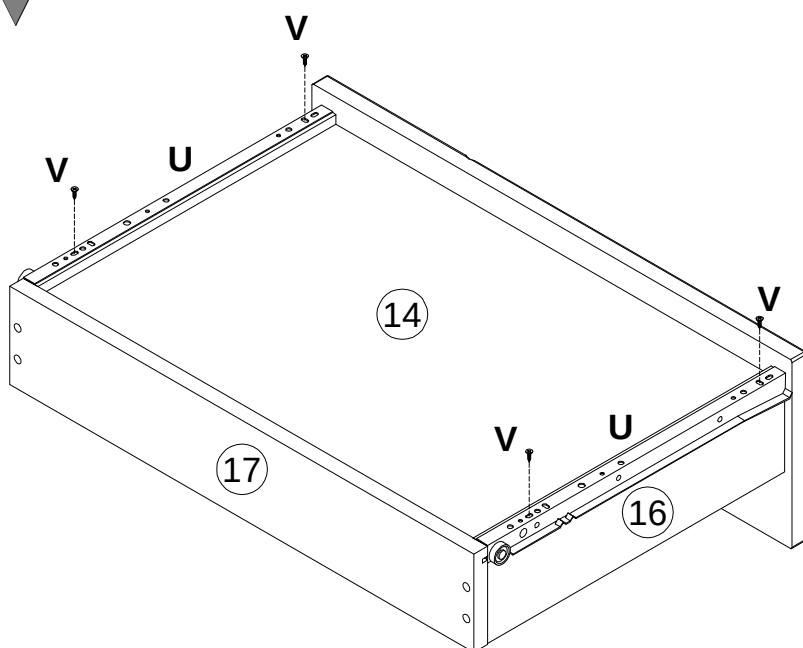


U	168949	L350	x1
V	000767	3x13	x4

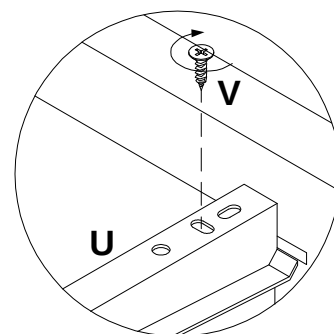



12

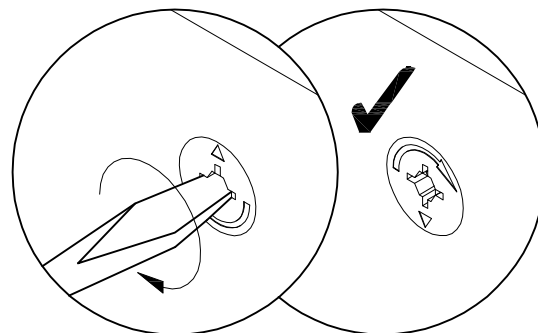
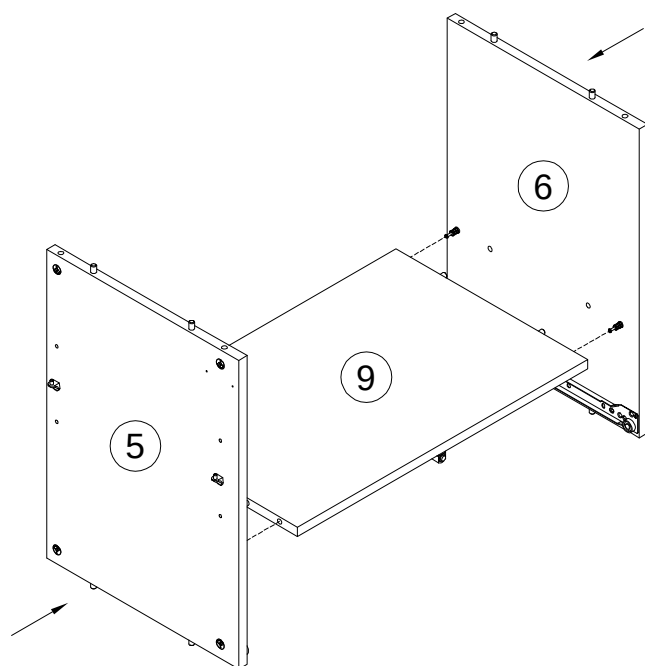





13

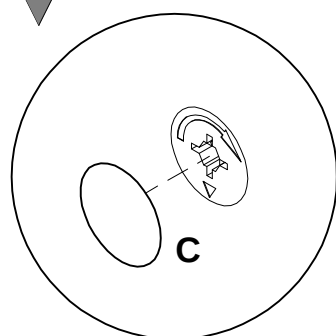









100640 20x0.5 x4

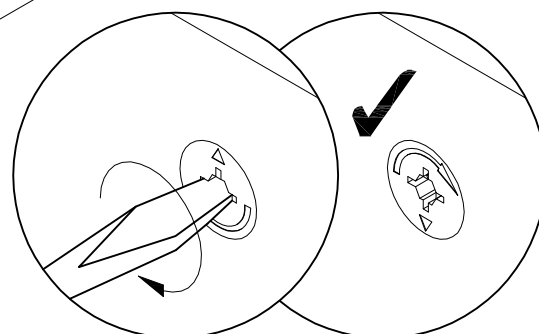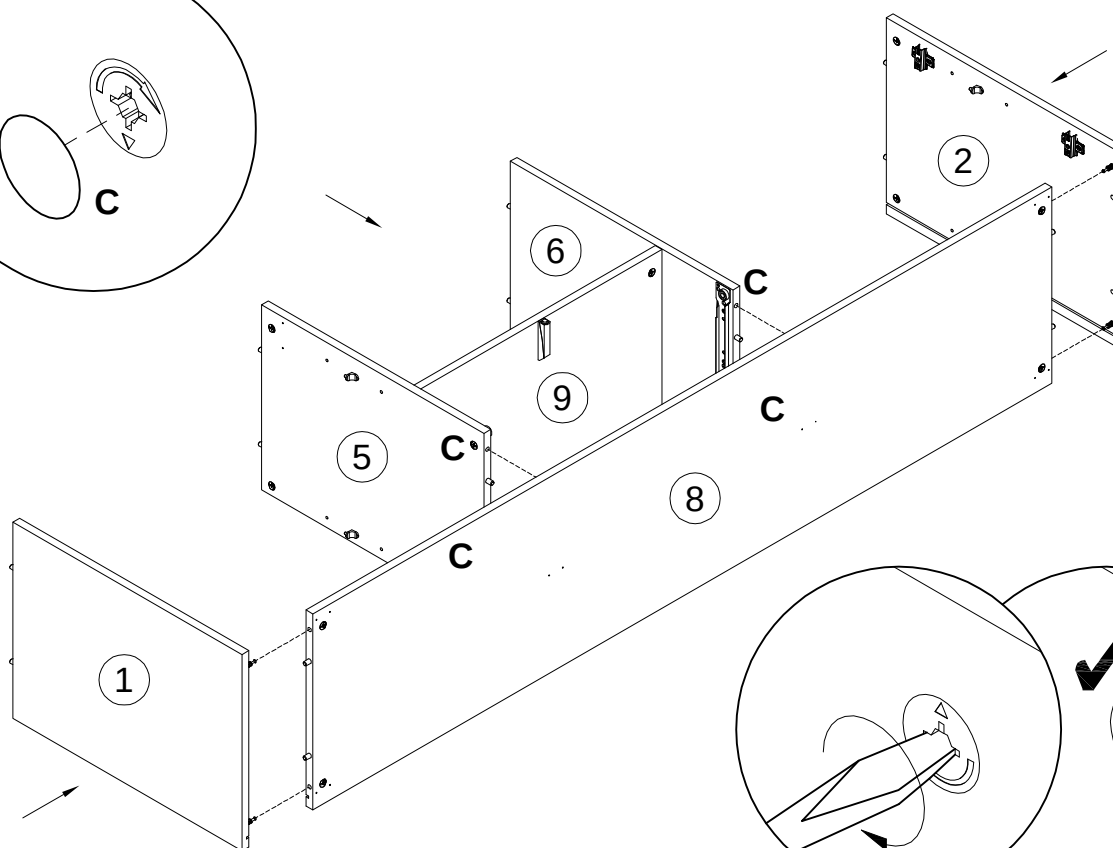

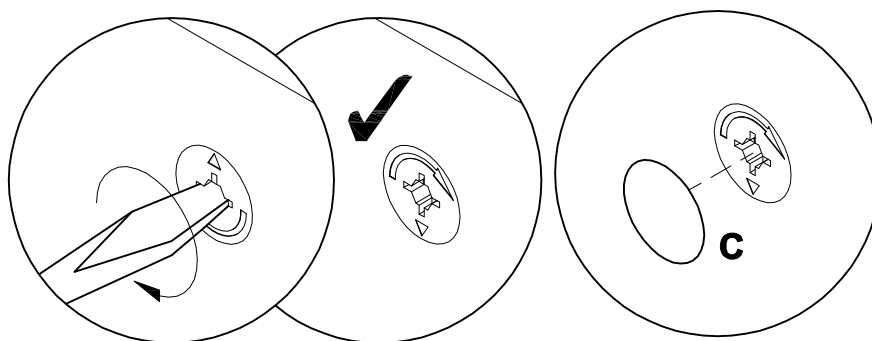
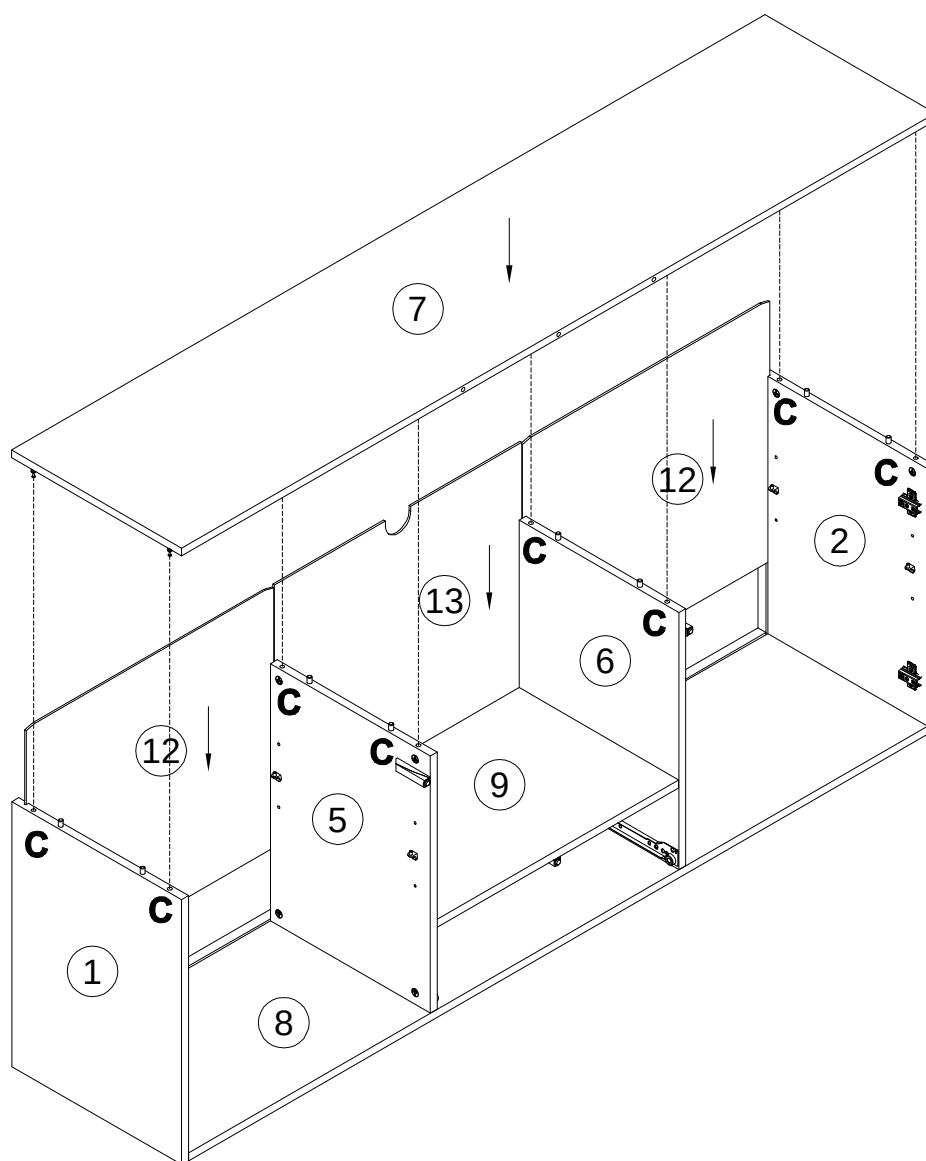




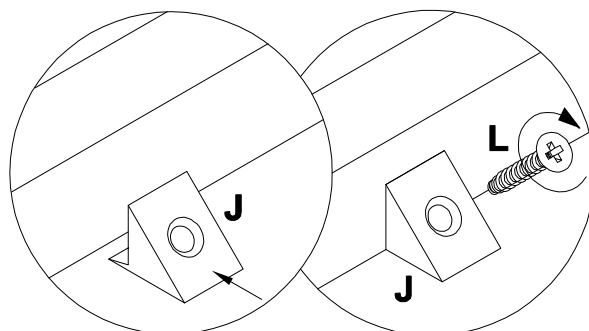
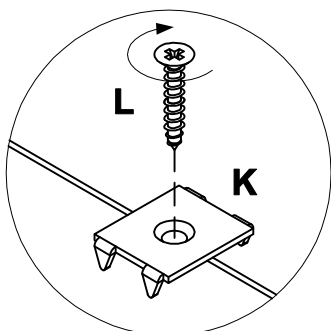
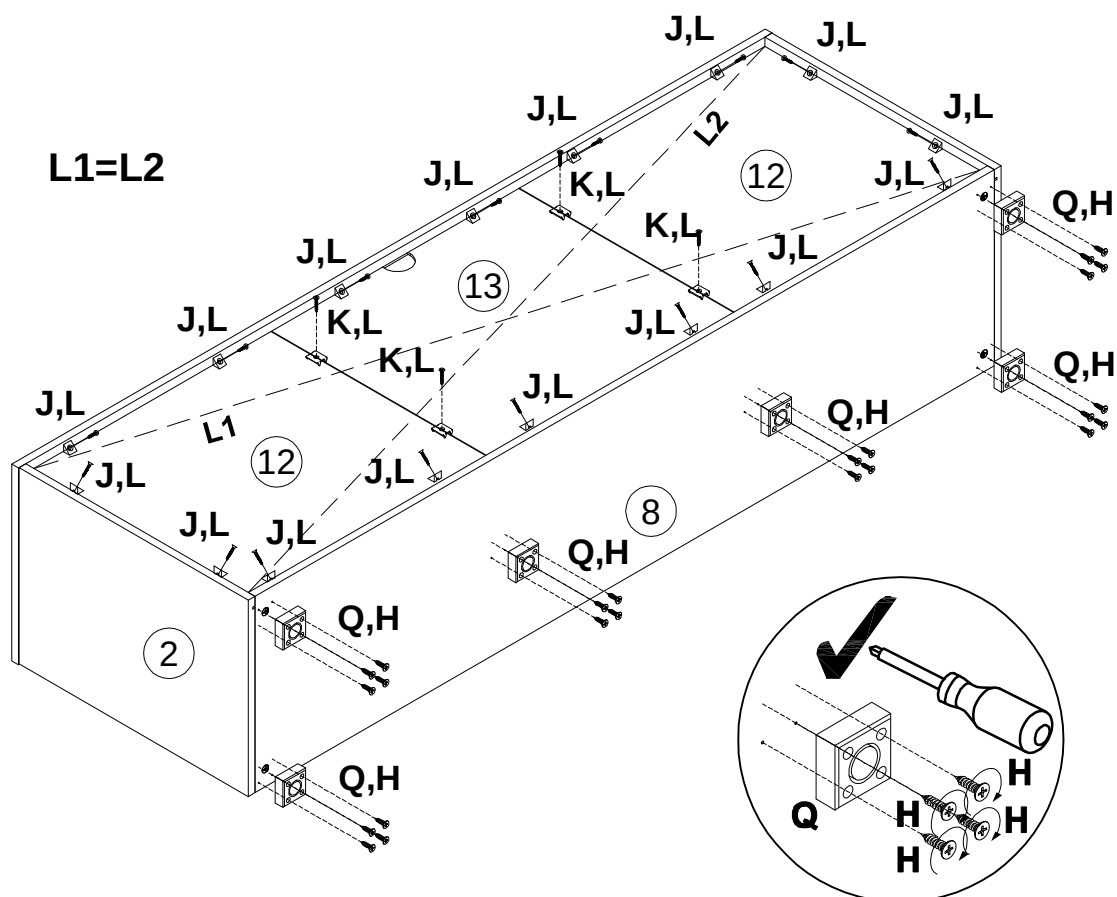




R 156593  x2	S 000762  3.5x13 x4	T 230041  22x16 x6
---	--	---

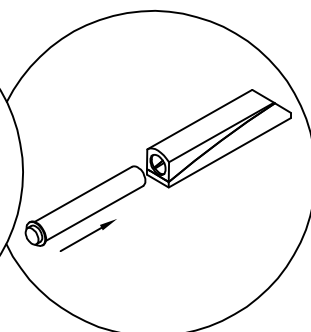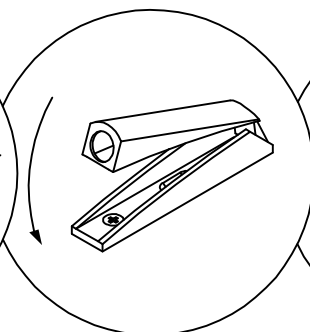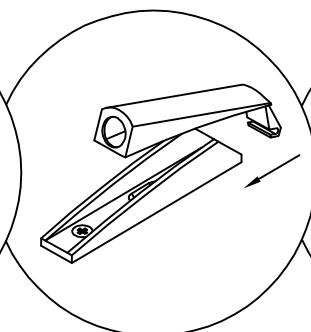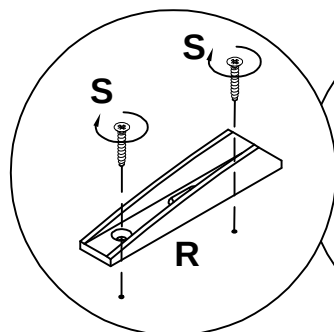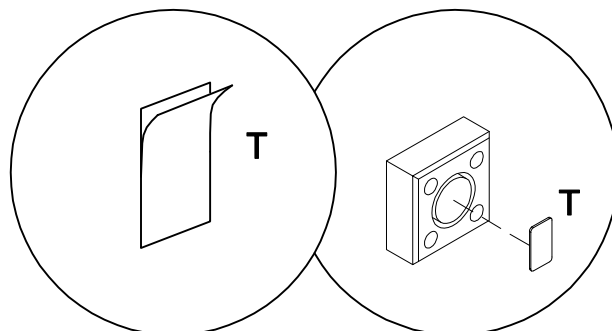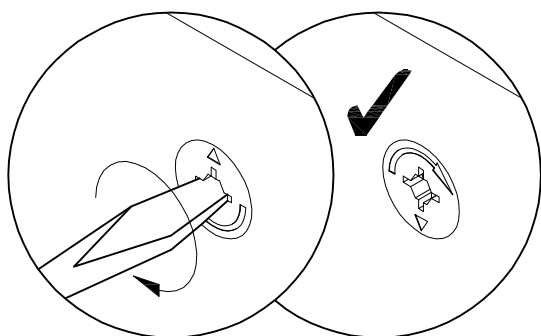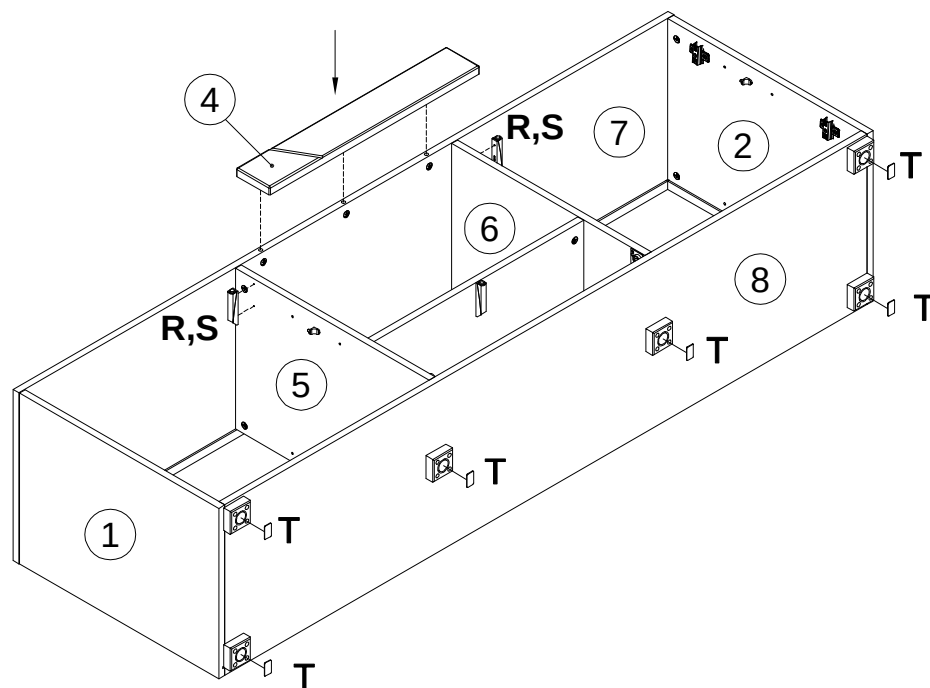


17

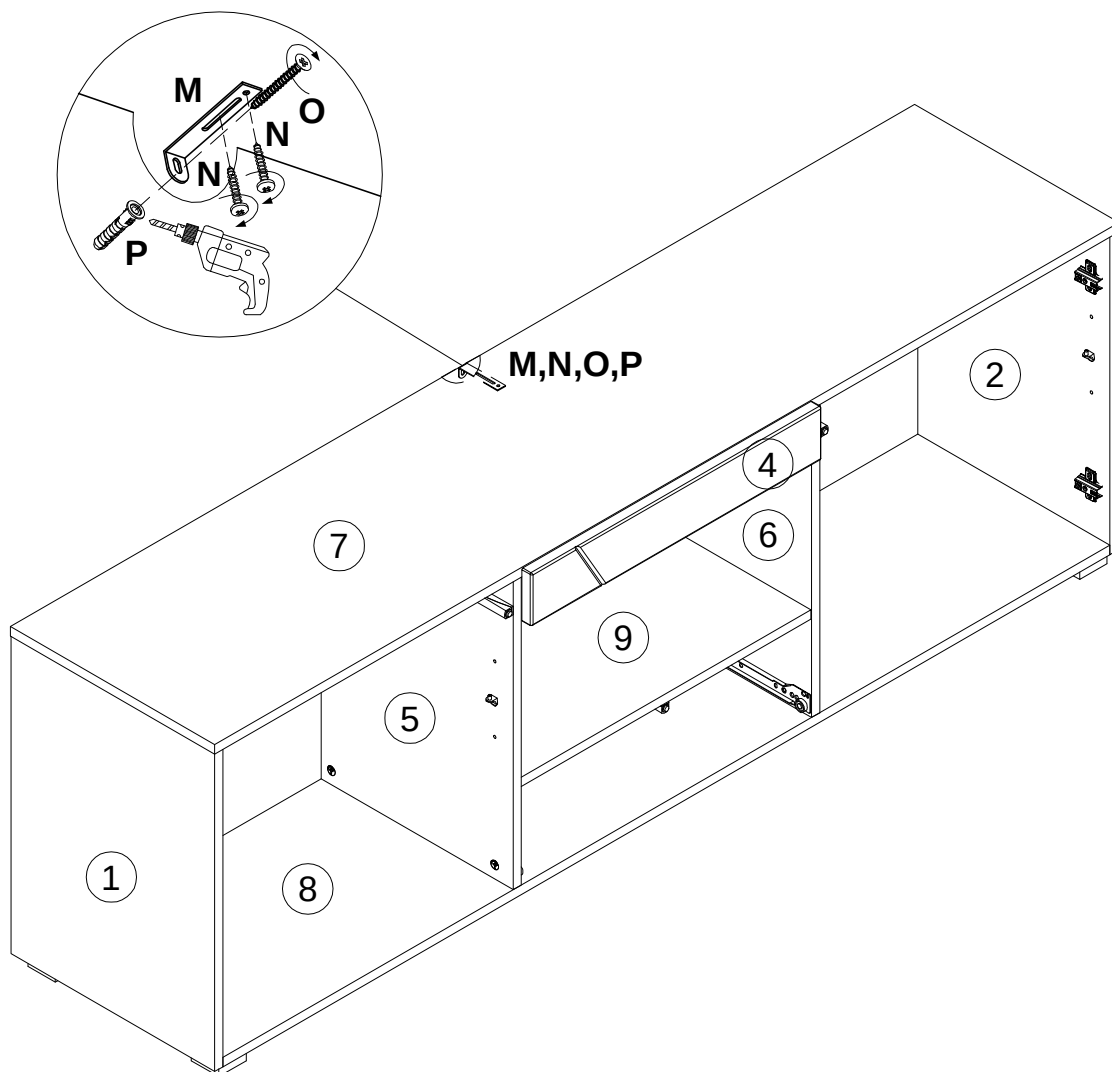


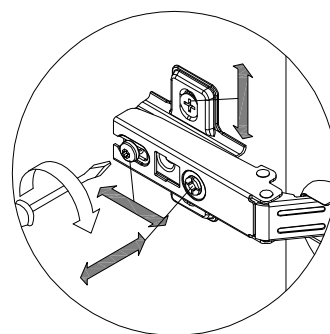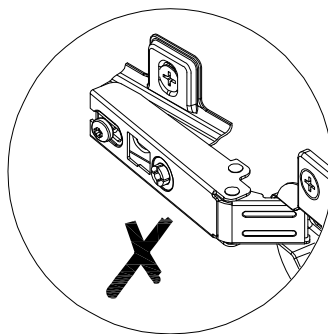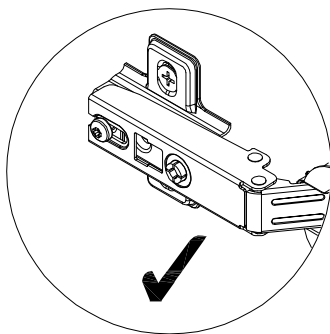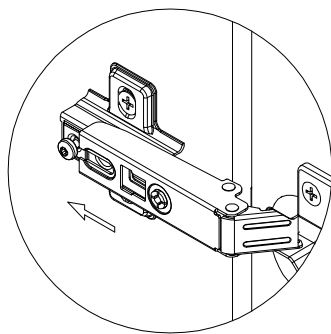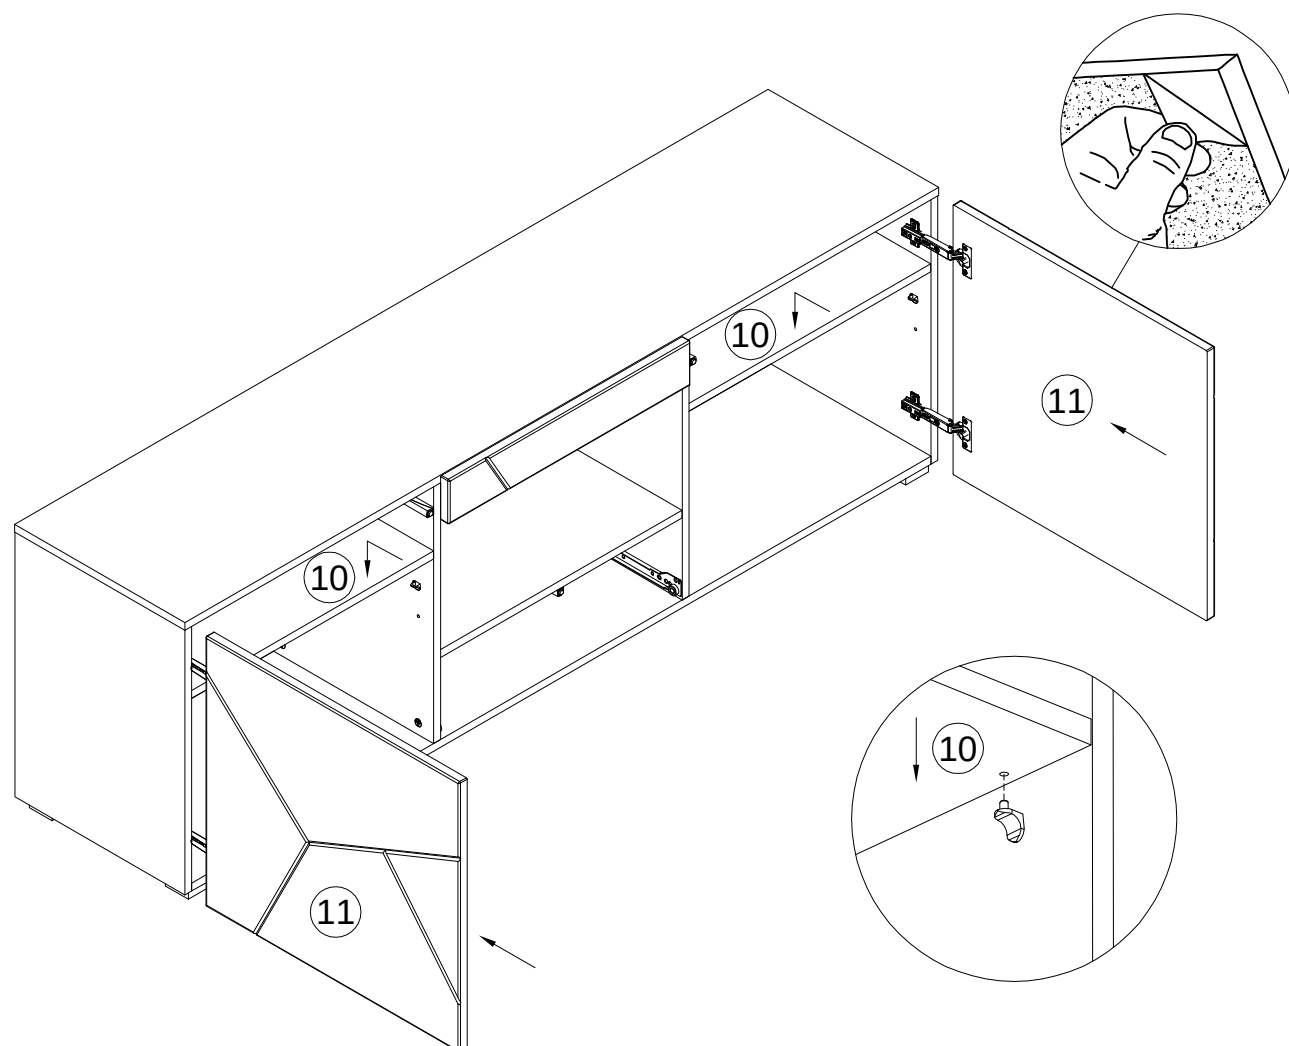

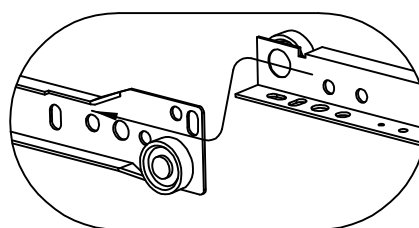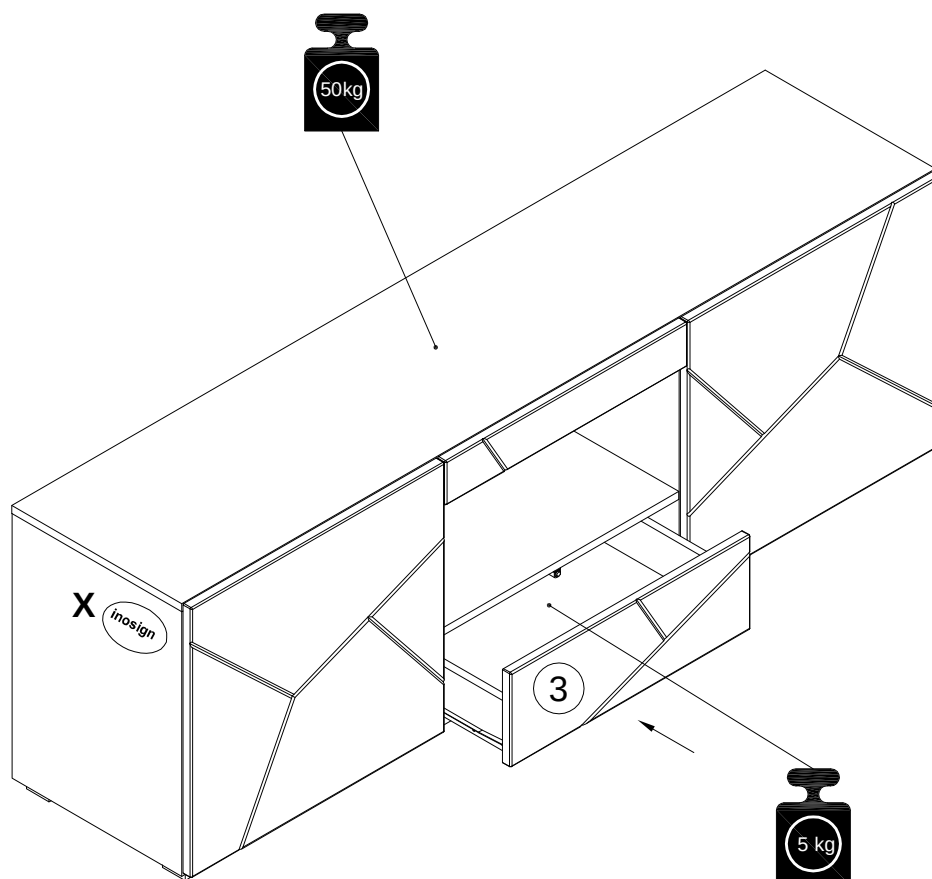





Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание






(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !

Art. Nr. 3984 3753
9726 4517

LKZ 41164

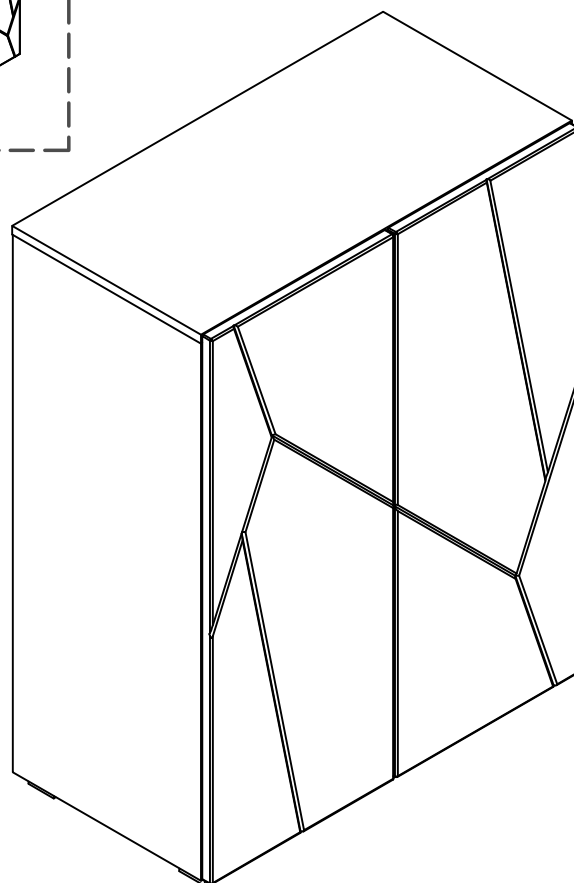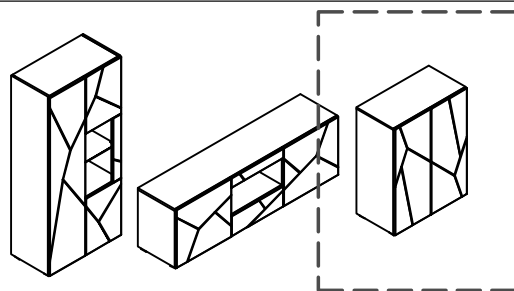

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

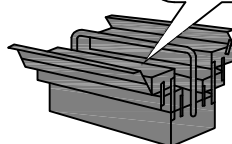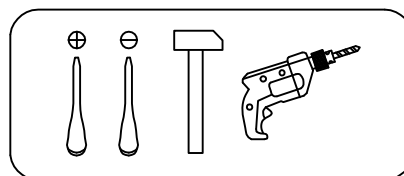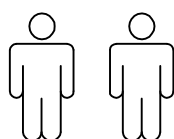



A 090913  7x32 x16	B 000146  15x12 x20	C 122925  x2	D 100640  20x0.5 x8	E 000151  8x35 x16	F 125913  x8
G 168982  x4	H 010942  4x16 x24	I 235594  6.3x16 x8	J 135021  x14	K 062367  x3	L 000759  3x20 x17
M 155999  x1	N 000754  3.5x16 x2	O 090185  4.5x45 x1	P 013859  8x40 x1	Q 177473  x4	R 156593  x2
S 000762  3.5x13 x4	T 230041  22x16 x4	U 238966  x1			




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	987x399x16	1		6	368x375x16	2	
2	987x399x16	1		7	786x400x16	1	
3	971x375x16	1		8	1000x388x19	2	
4	752x399x16	1		9	981x380x3	1	
5	368x375x16	2		10	981x380x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба





Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

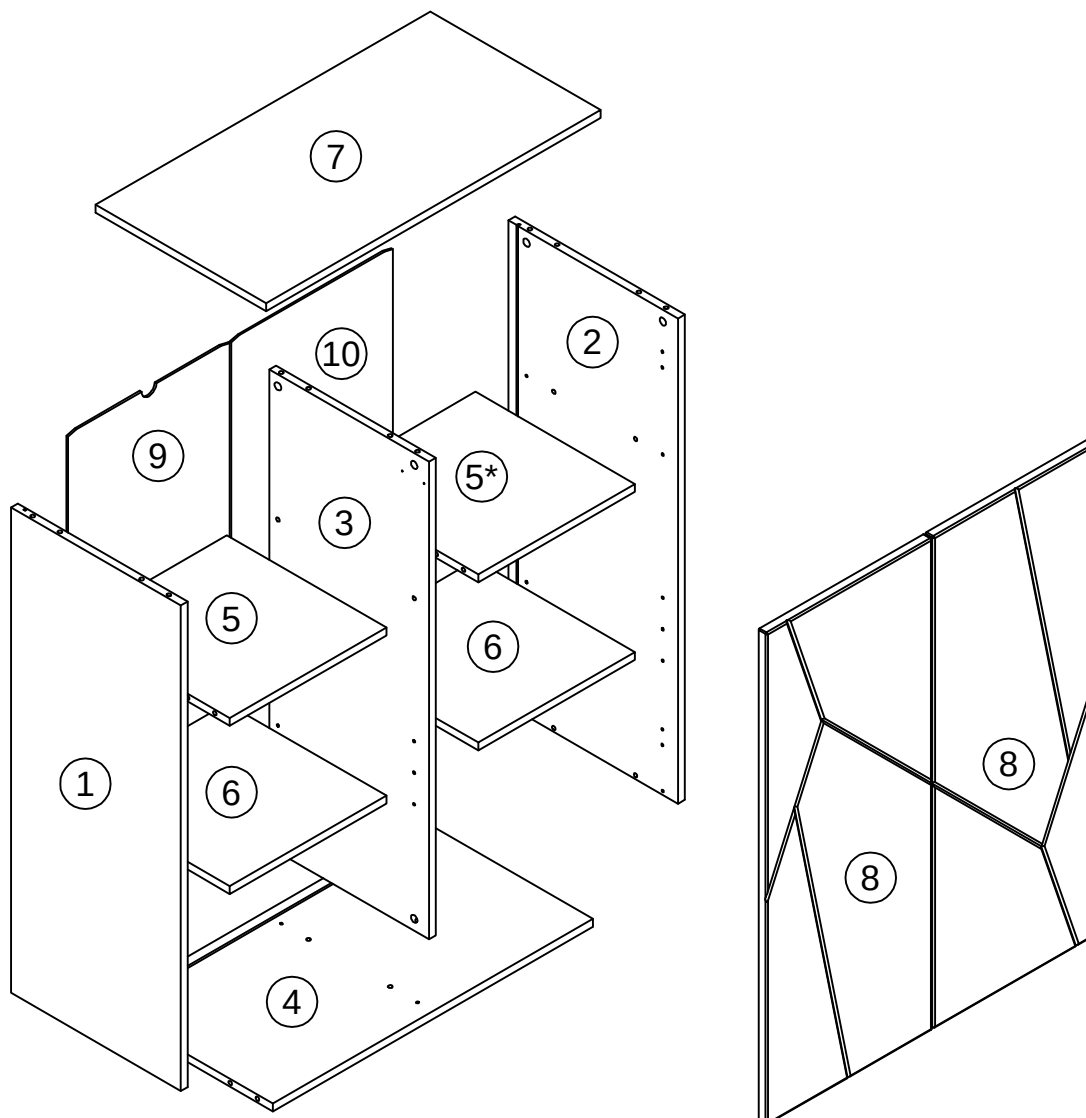
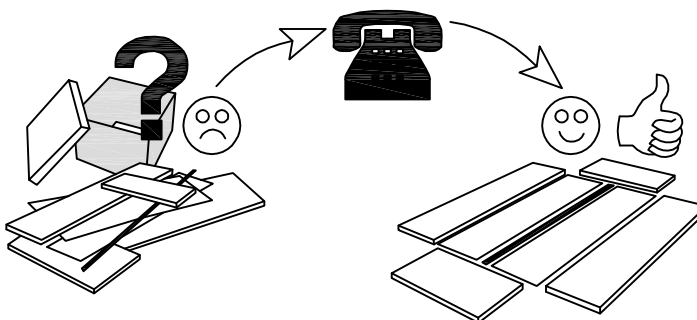
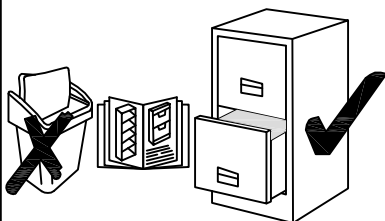


1

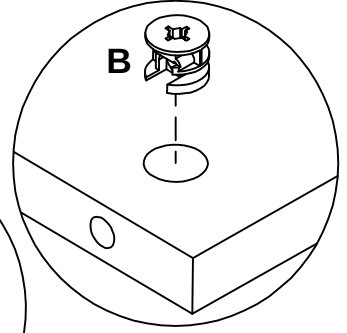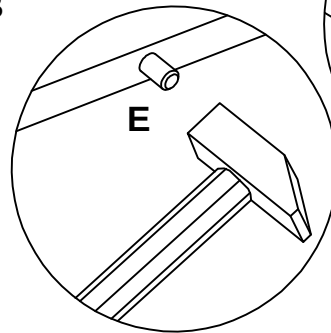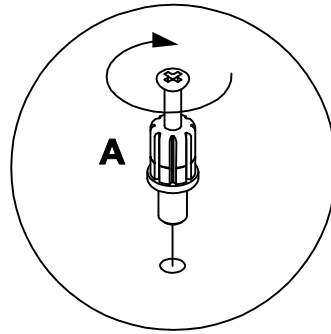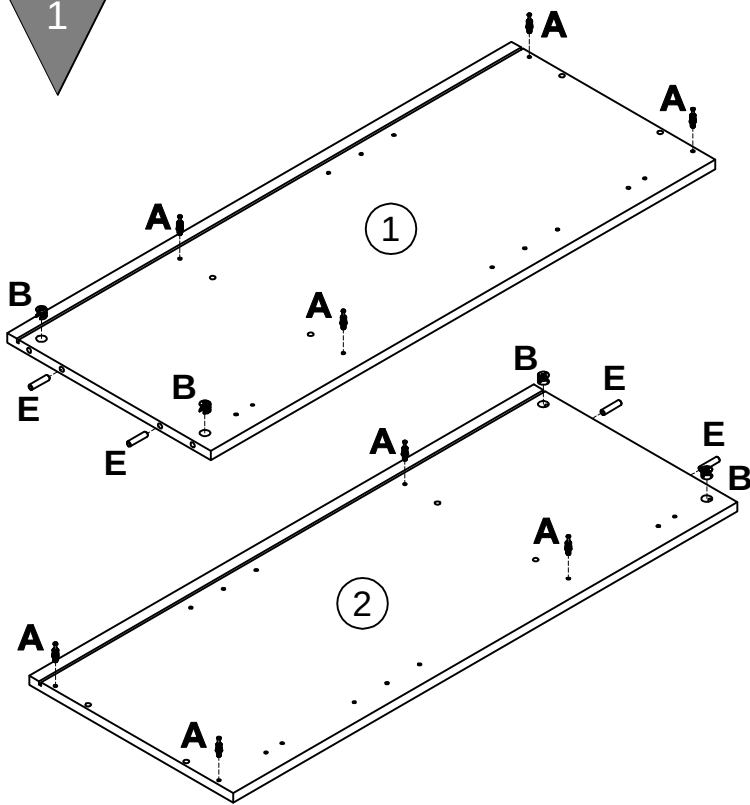





A		7x32
080913		x8
B		15x12
000146		x4
E		8x35
000151		x4

2

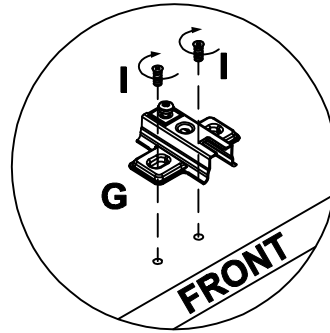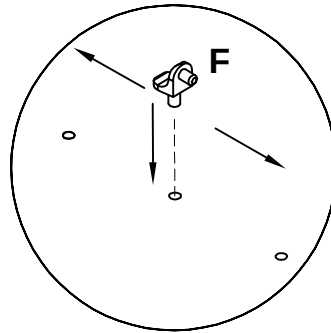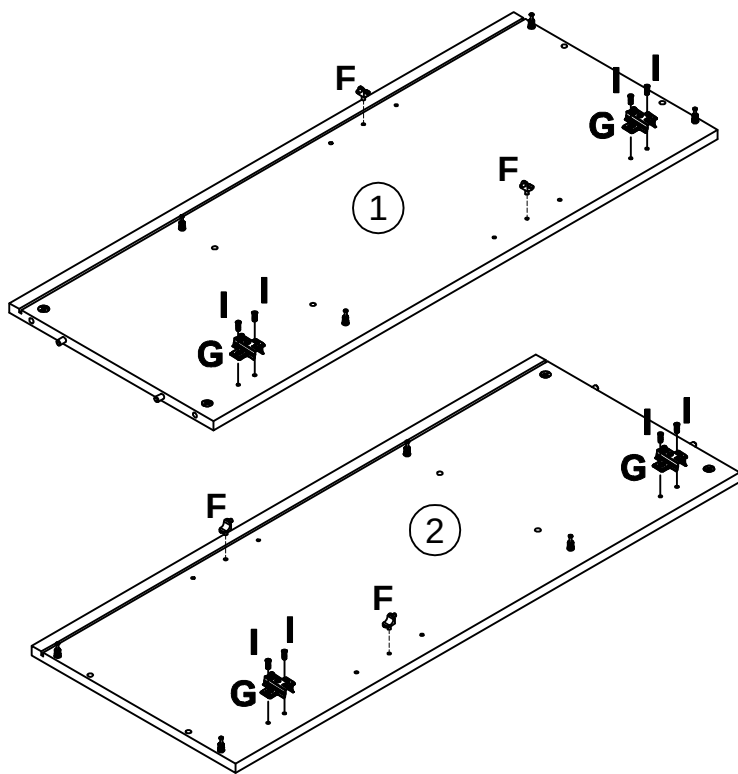






F		
125913		x4
G		
168982		x4
I		6.3x16
235594		x8

3

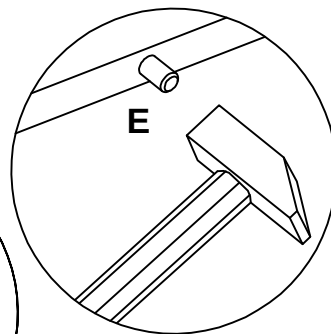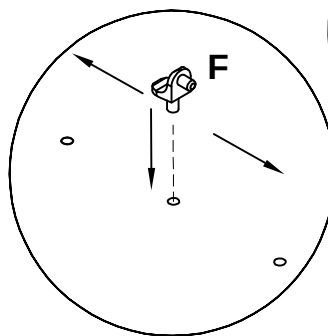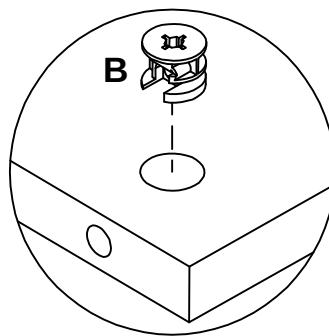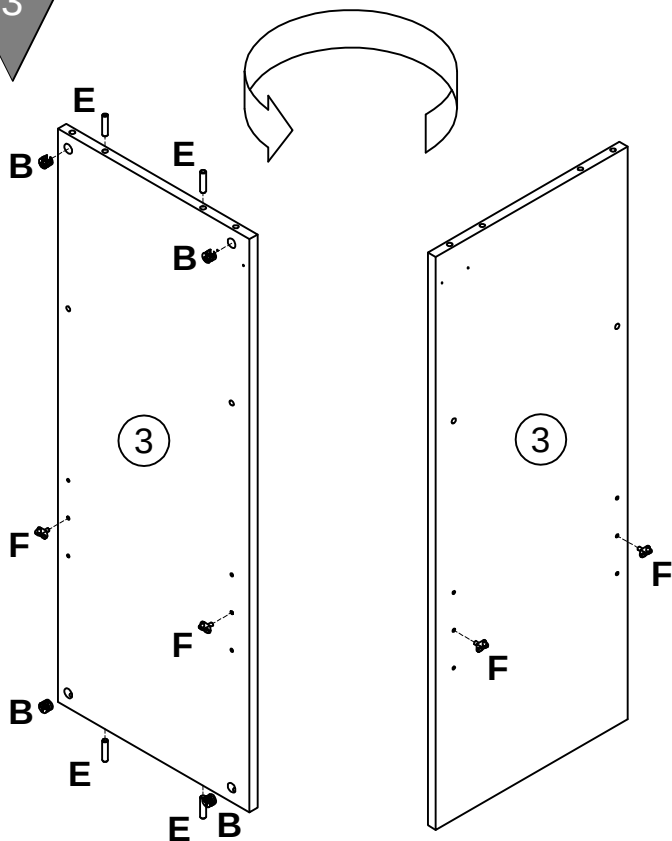





B	15x12
000146	 x4
F	8x35
000151	 x4
E	
125913	 x4


4

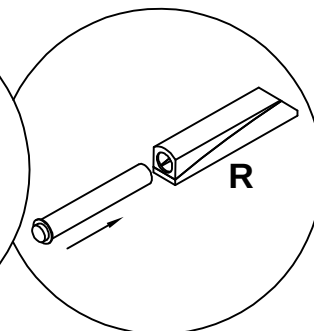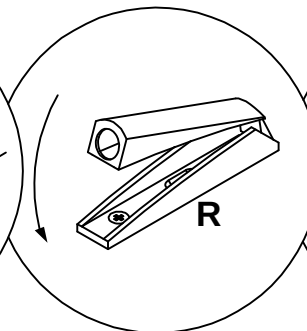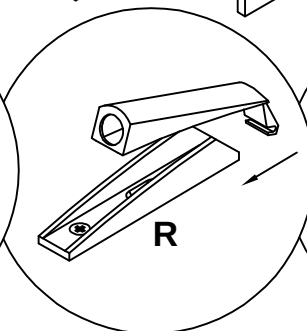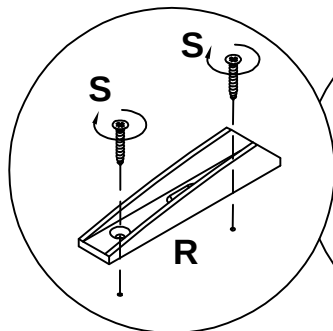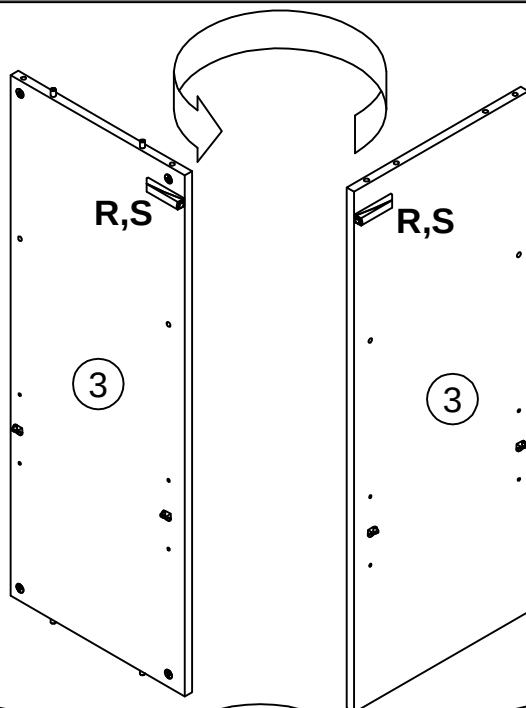





R	
156593	 x2
S	3.5x13
000762	 x4


5

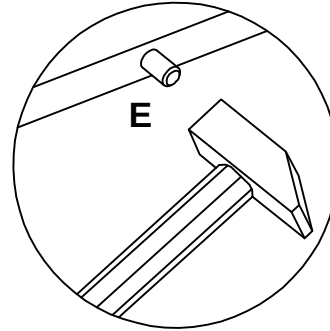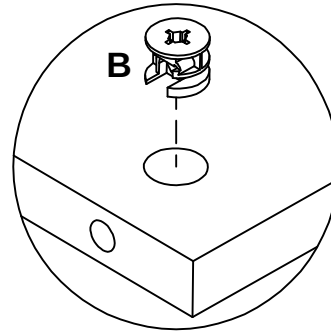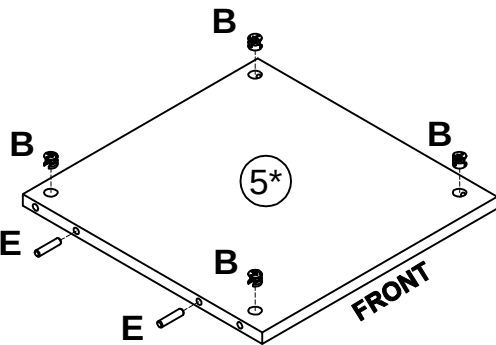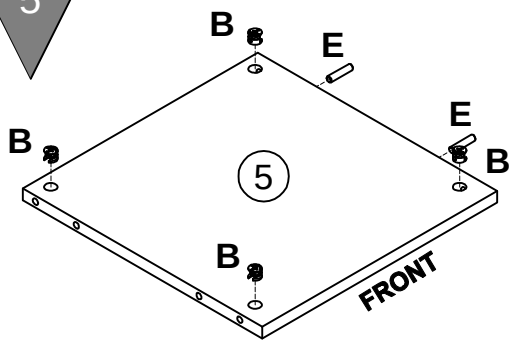

B		15x12
000146		x8
E		8x35
000151		x4

6

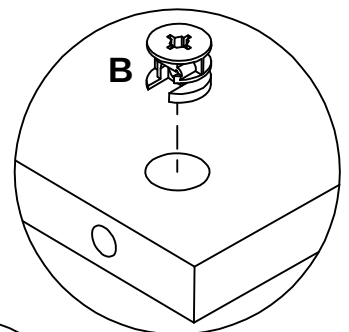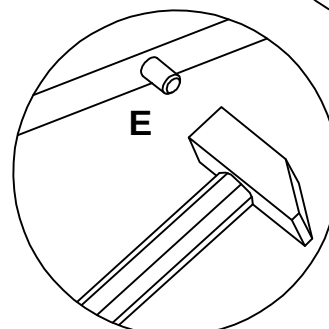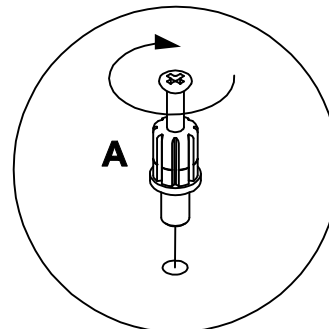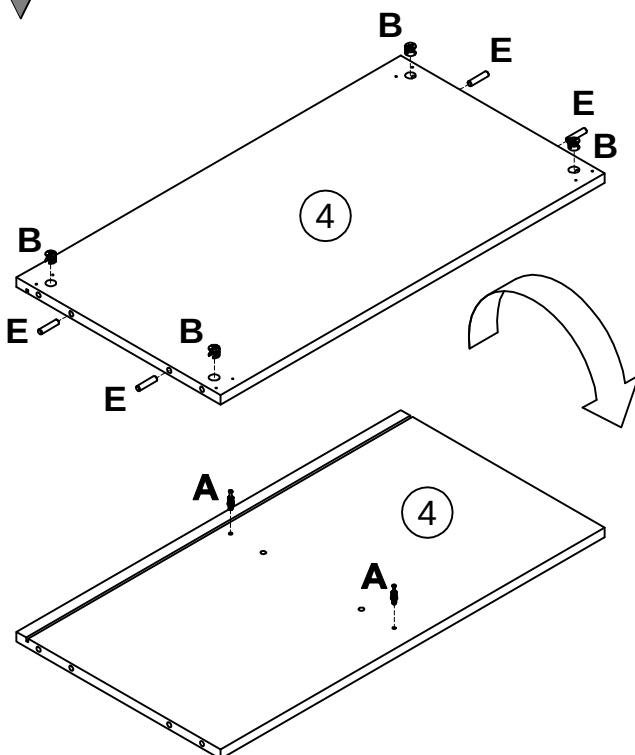



A		7x32
090813		x2
B		15x12
000146		x4
E		8x35
000151		x4

7

A
090913

7x32

x6

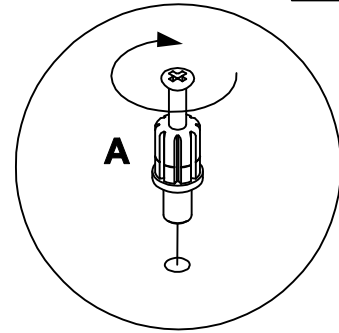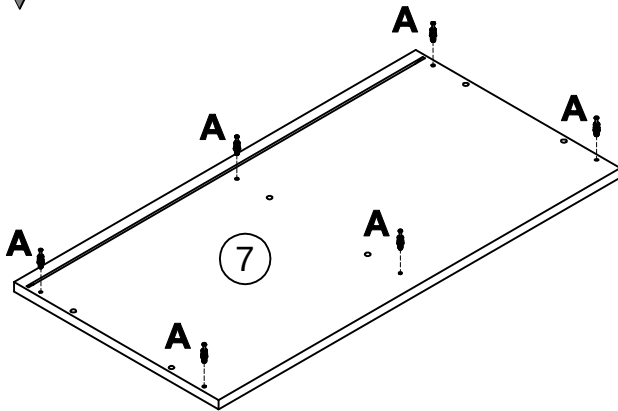

8



G
168982

x4


H
010942

4x16


x8

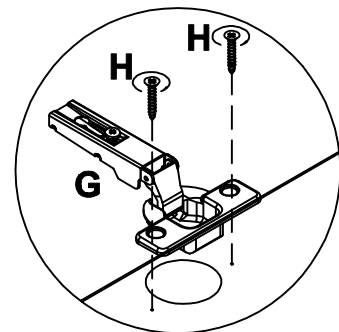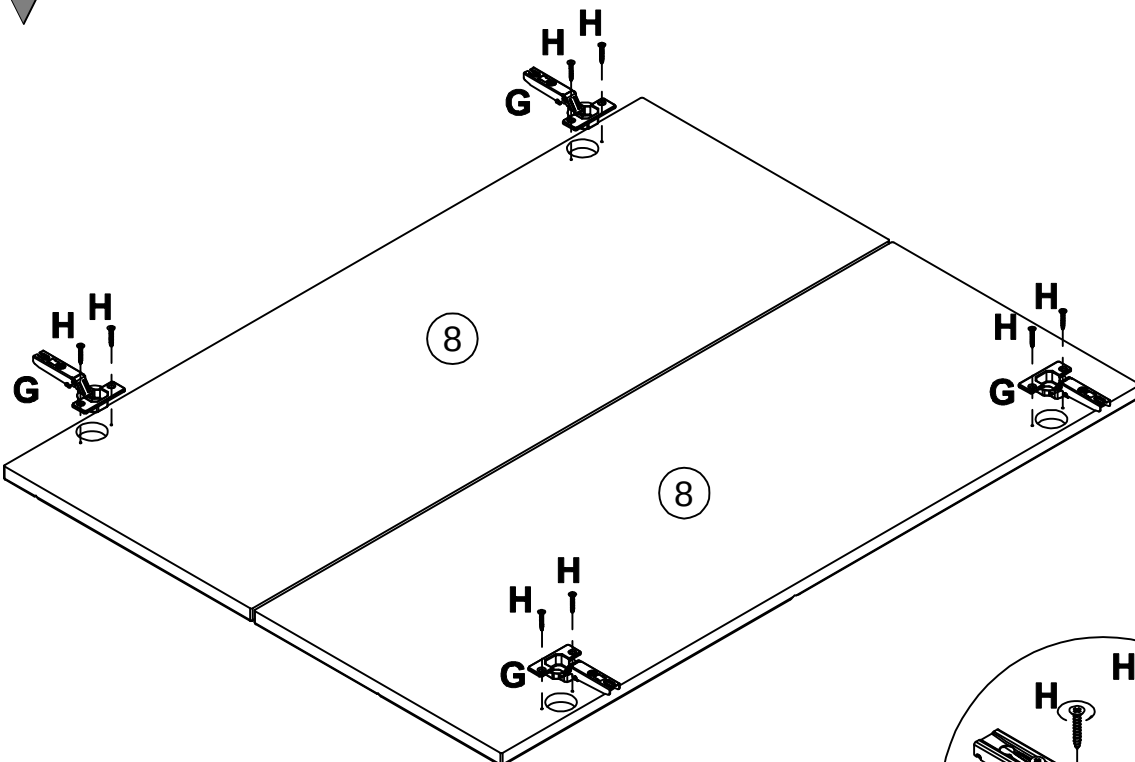


9

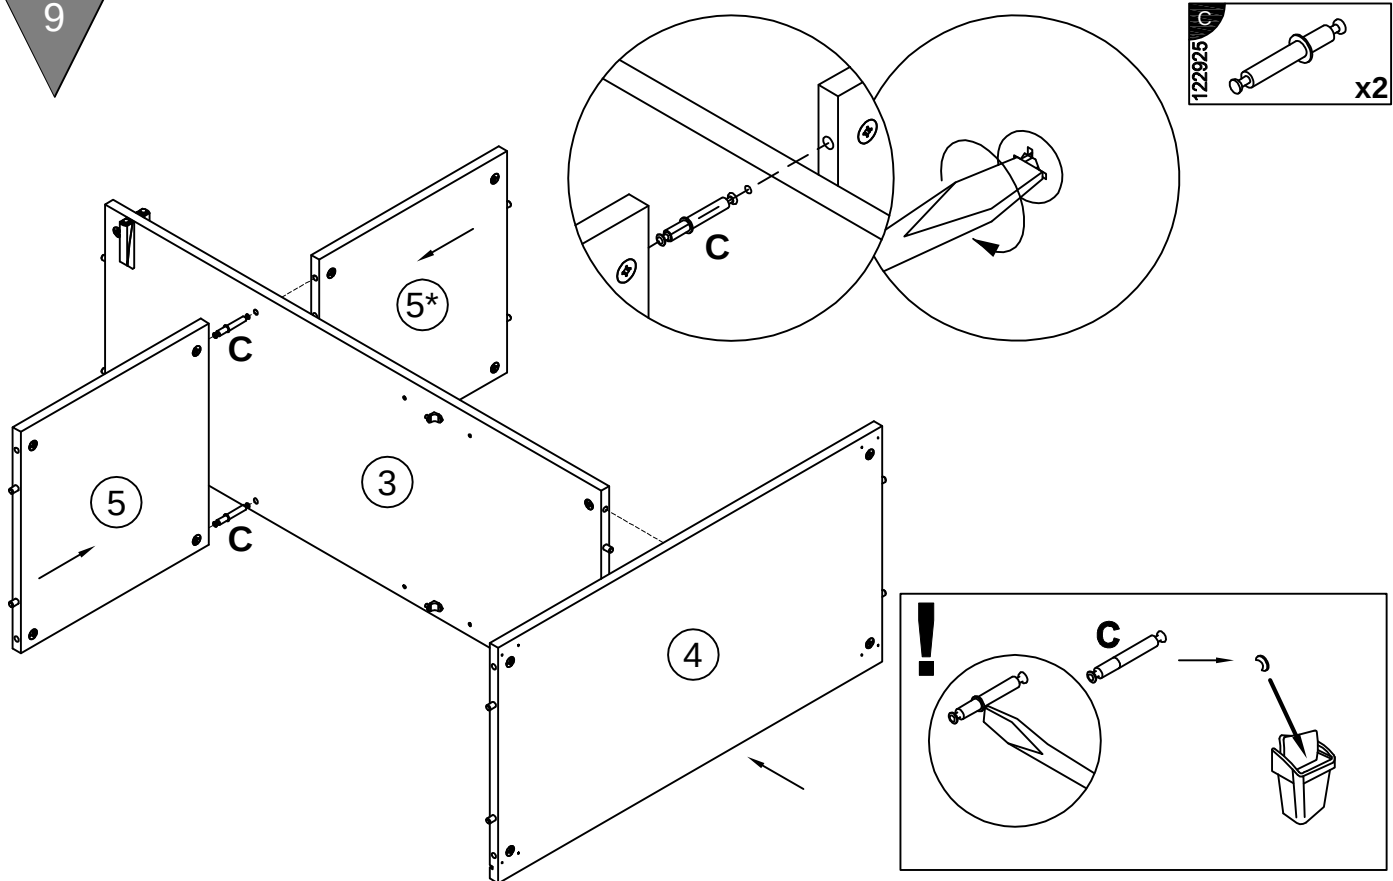


10

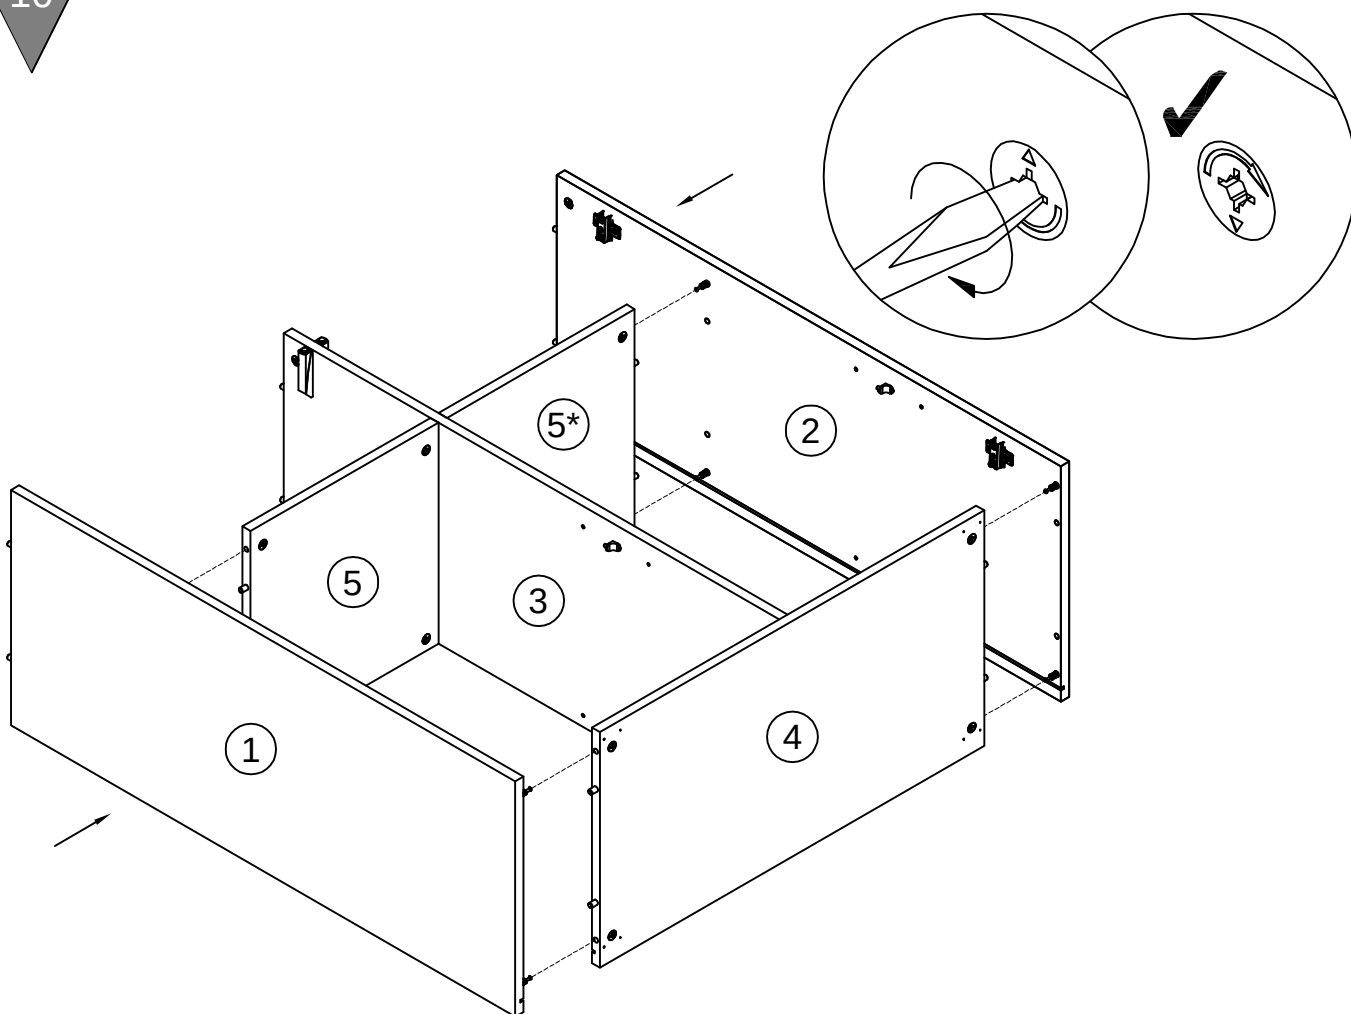


11

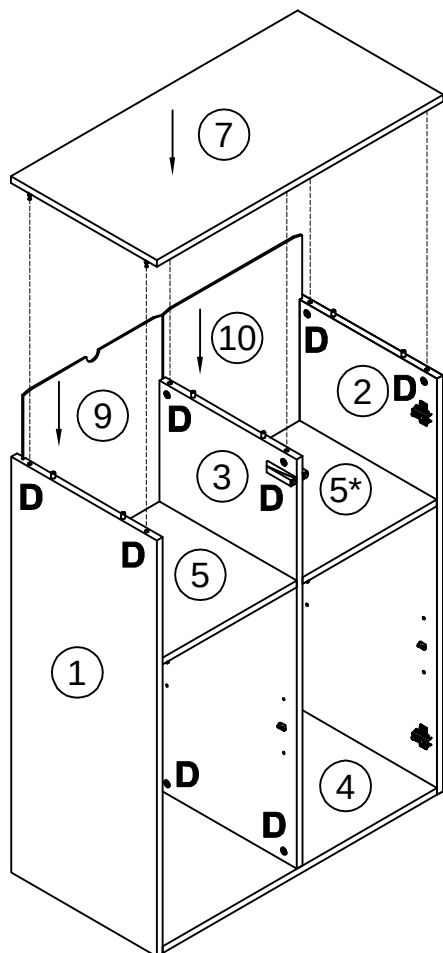

D 20x0.5
100640 **x8**

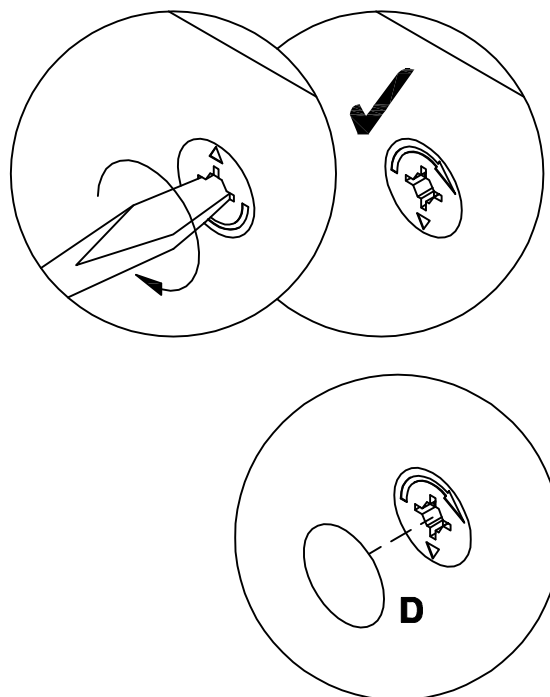

12

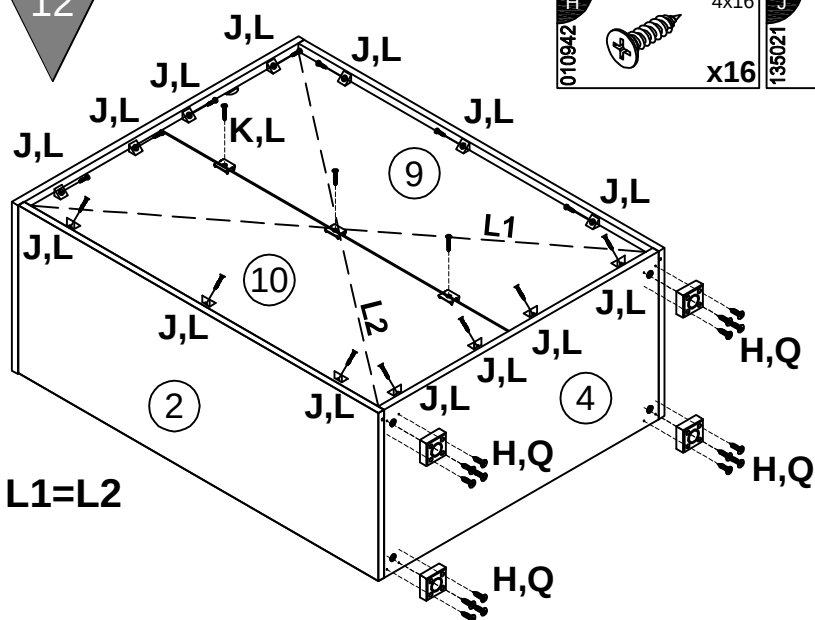

H 4x16
010942 **x16**




J
135021 **x14**

K
062367 **x3**

L 3x20
000759 **x17**



Q
177473 **x4**

L1=L2

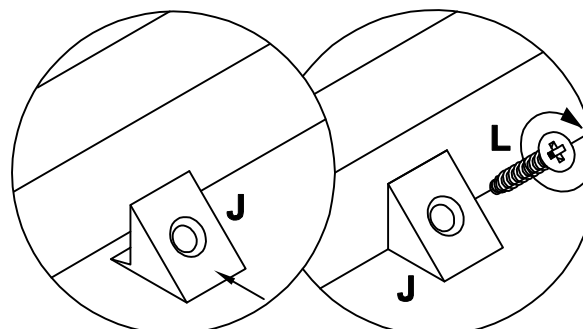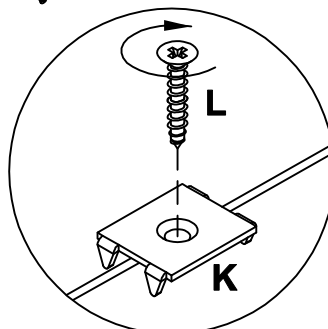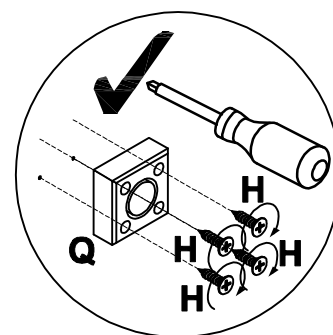


13

230041 T 22x16
x4

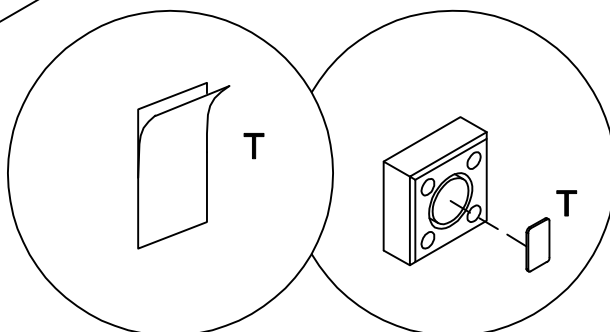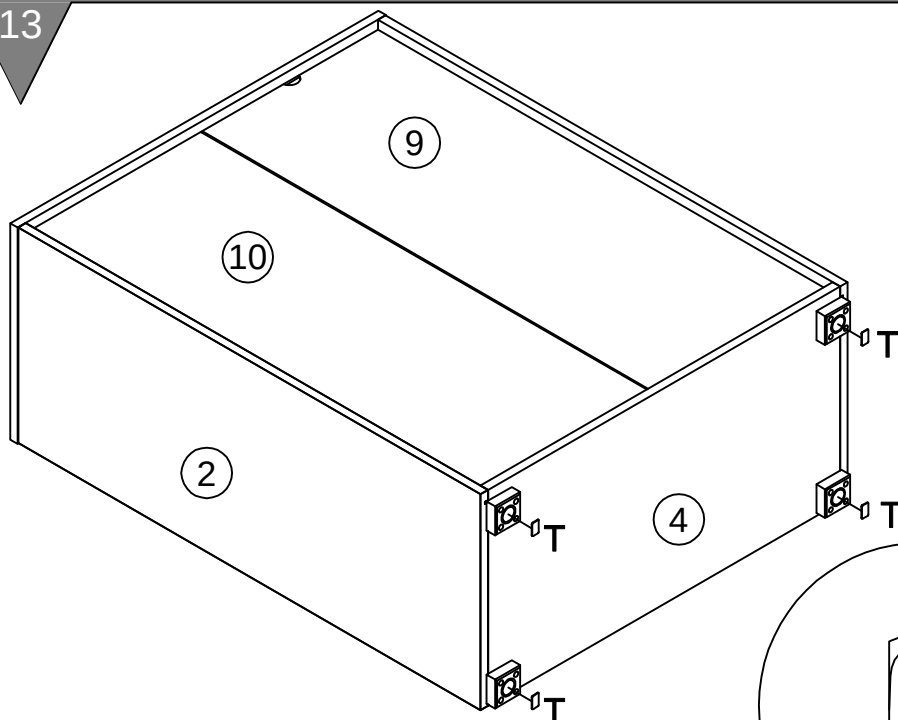

14


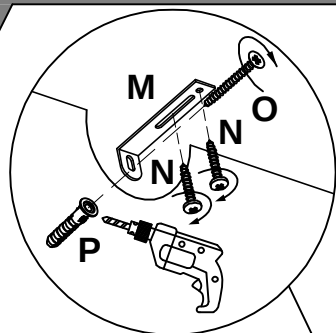







M 155998 x1


N 000754 3.5x16 x2

O 090185 4.5x45 x1


P 013859 8x40 x1

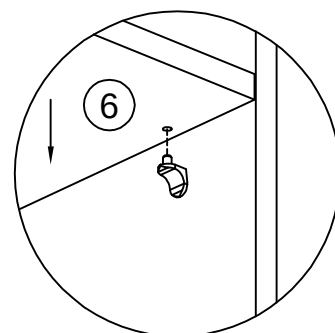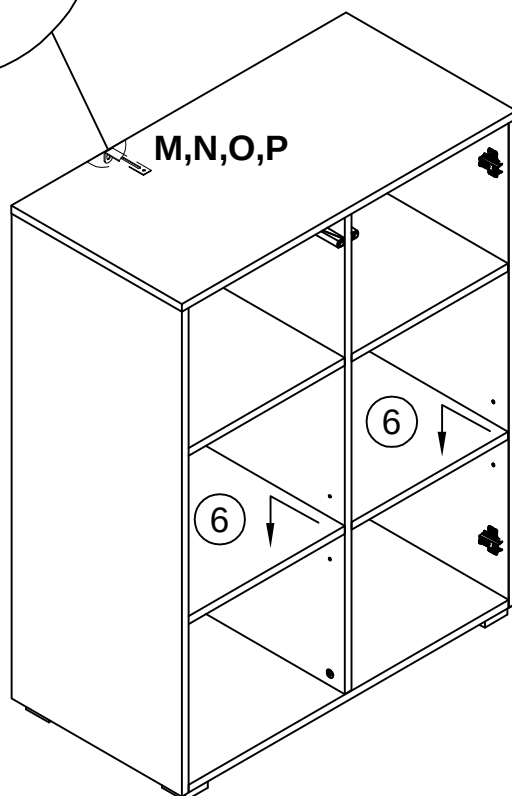

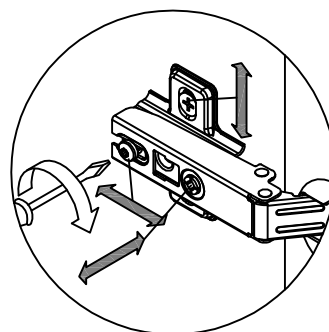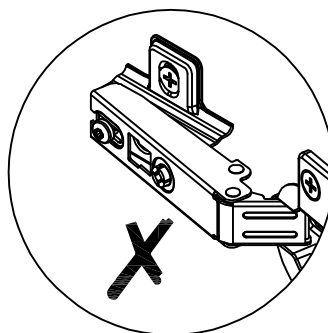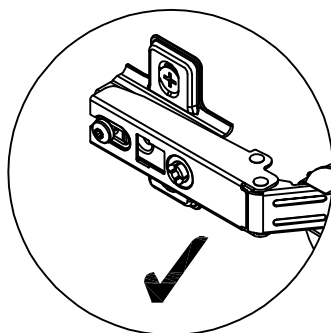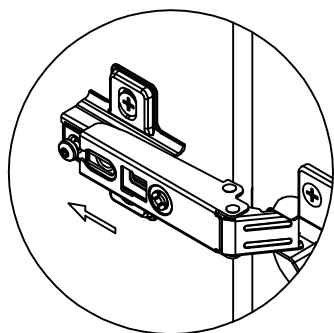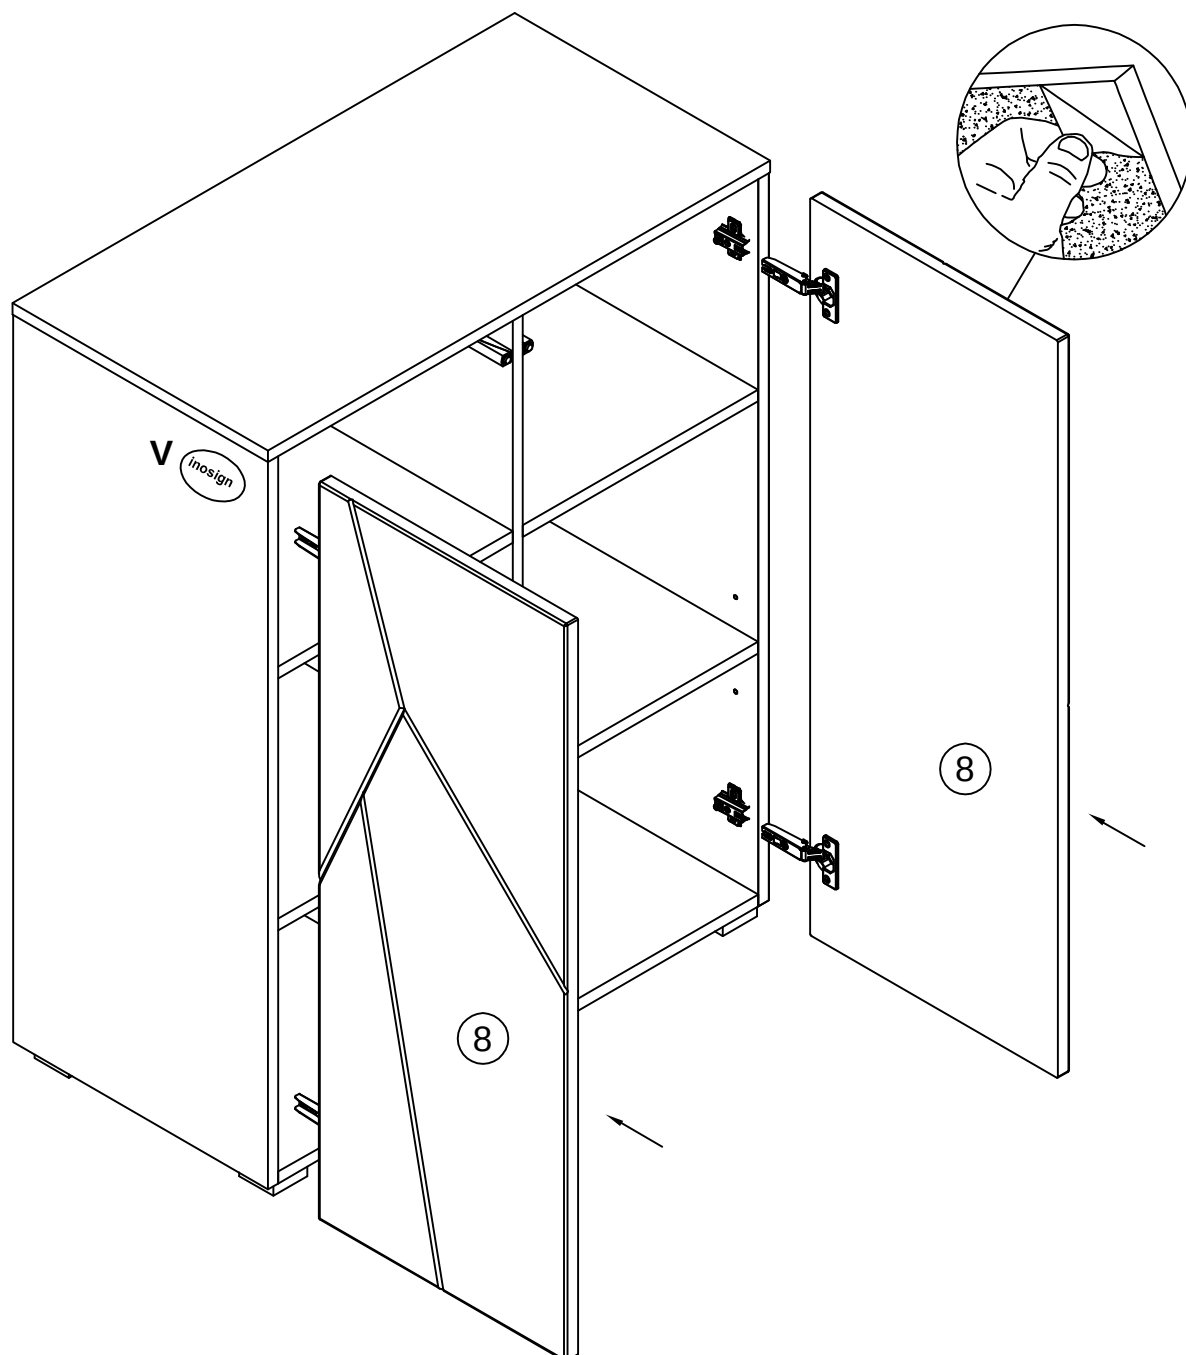

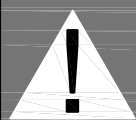

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

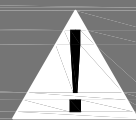

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !