


Montage-Anleitung

Teleskop Insektenschutz-Lamellenvorhang für Türen

Inhalt

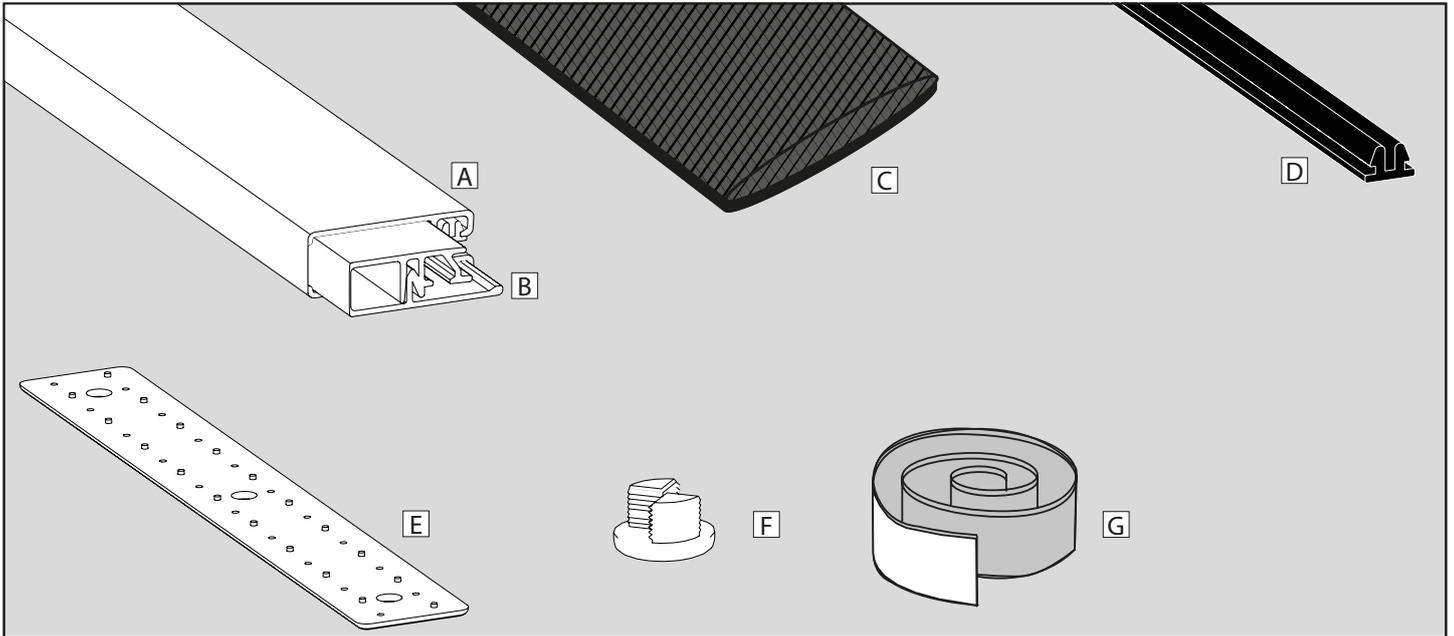

Hinweis: Der Bausatz ist bis auf die Gewichte und das Klebeband bereits komplett vormontiert und besteht aus:

Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl	Teile-Nr.
A Profil Außen	1	01464-0001
B Profil Innen	2	01464-0002
C Lamellen	4	01464-0006
D Klemmleiste	1	S-0017
E Gewichte	8	01464-0004
F Pins	24	01464-0005
G Klebeband	1	01464-0007

Legende:

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereithalten.

Beispiel:

Pin 0 **1464** - 000 **5**
Referenznummer


oder

Pin **F**



Service- und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 2 dieser Montageanleitung.
 Die Produktkennzeichnung (Herstellernachweis) finden Sie auf einem der Gewichte **E**.


Maß nehmen

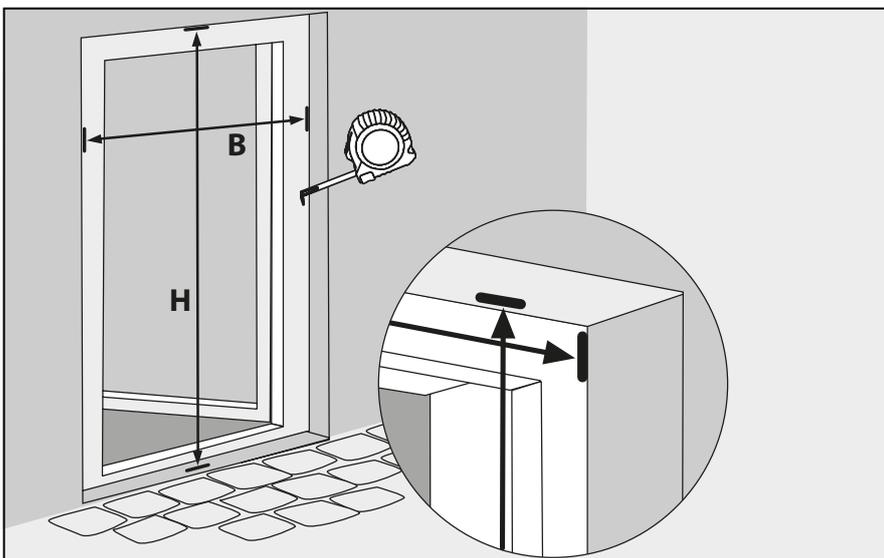


Breite = _____ cm

Höhe = _____ cm


Montage

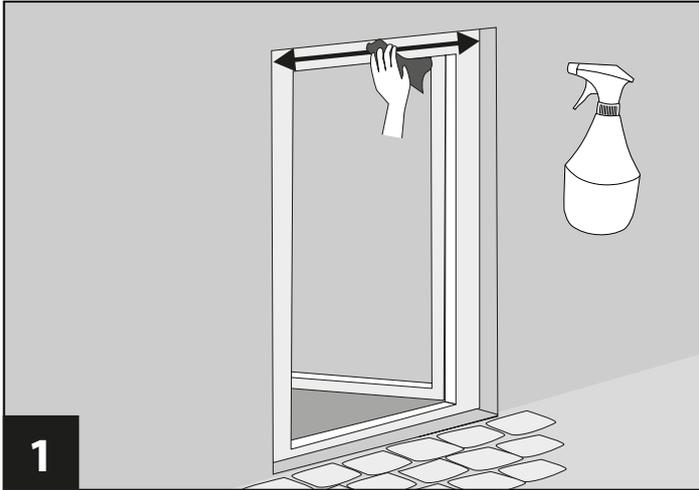


1 Untergrund reinigen (fettfrei).

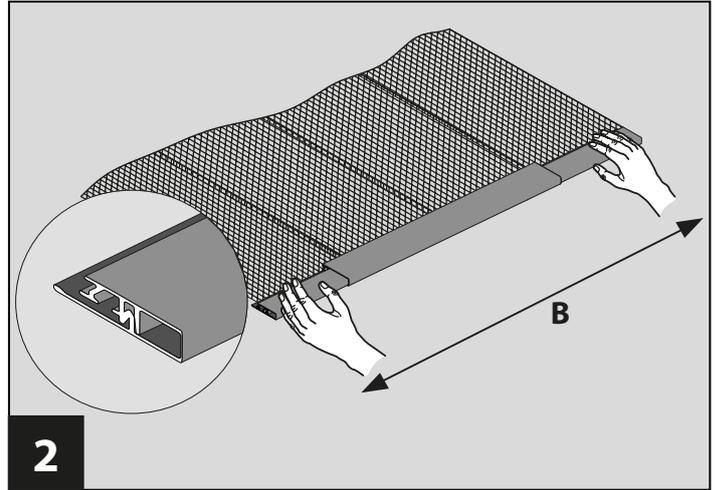


2 Auf benötigte Breite auseinanderziehen.

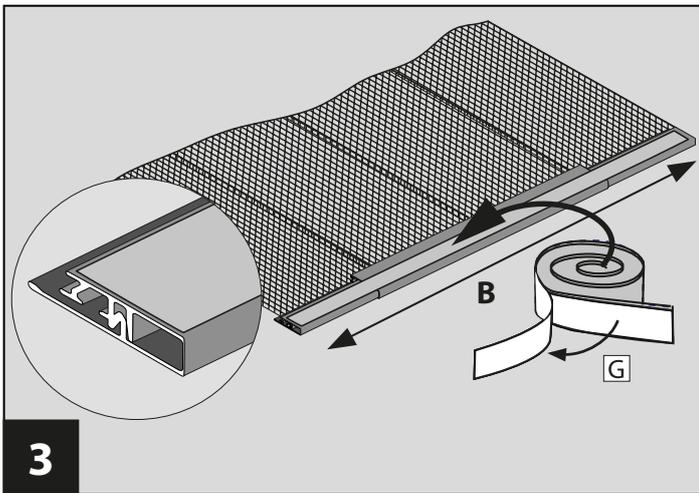


3 Klebeband auf der Rückseite des Profils aufkleben.

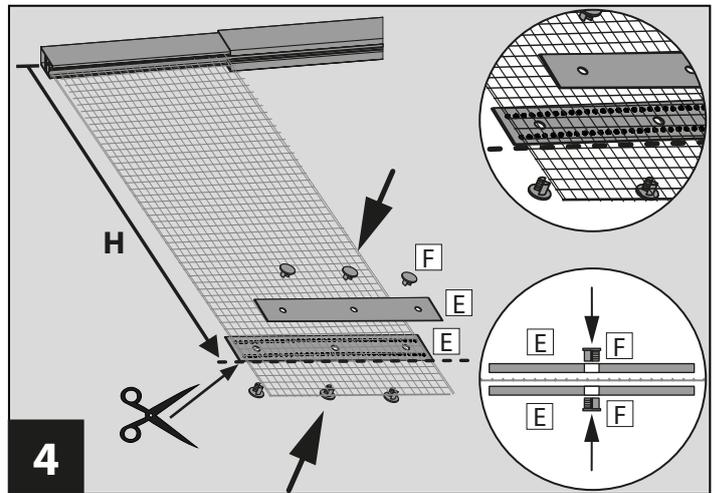

4 Je Lamelle zwei Gewichte mit 6 Pins anbringen. Dabei wird die Lamelle zwischen zwei Gewichten eingeklemmt.

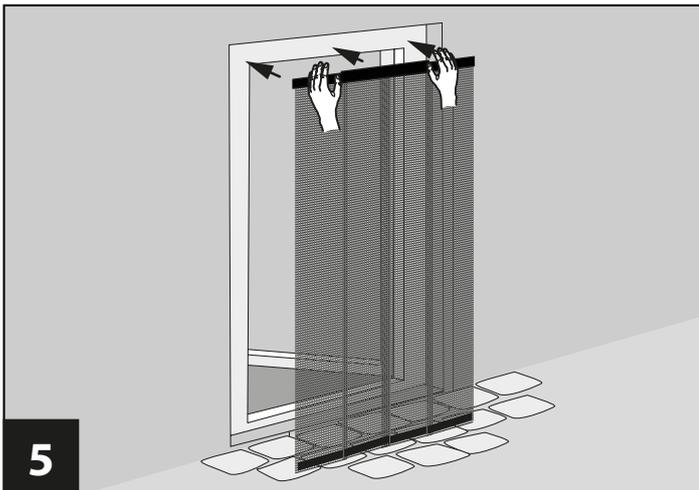

5 Schutzfolie von Klebeband abziehen und fertigen Insektenschutz anbringen.

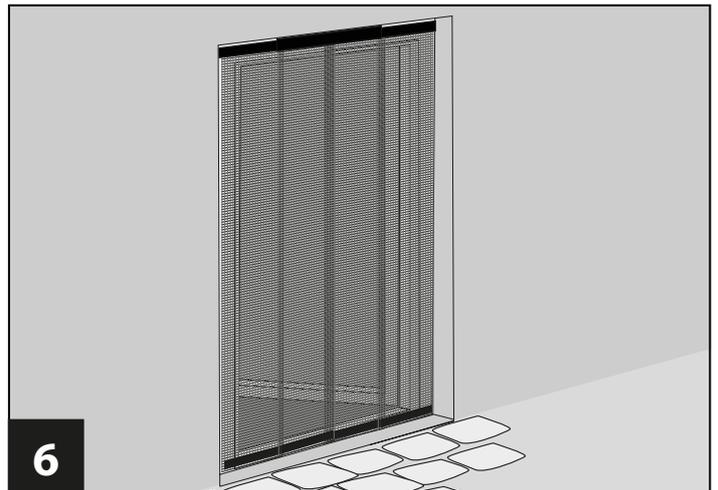

6 Fertige Ansicht.

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

Service:
+49 (0)9805-93331981
www.hecht-international.com

P01464