

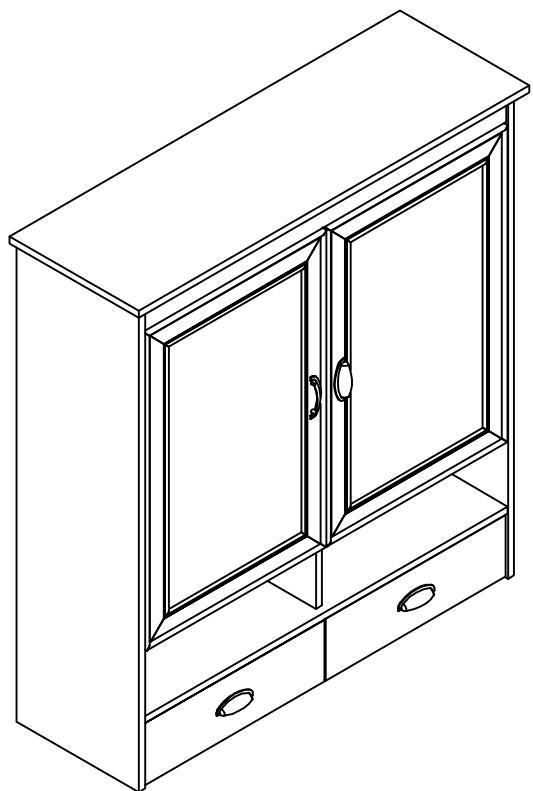



Art. Nr. 2901 4901  
6295 9331

LKZ 41164

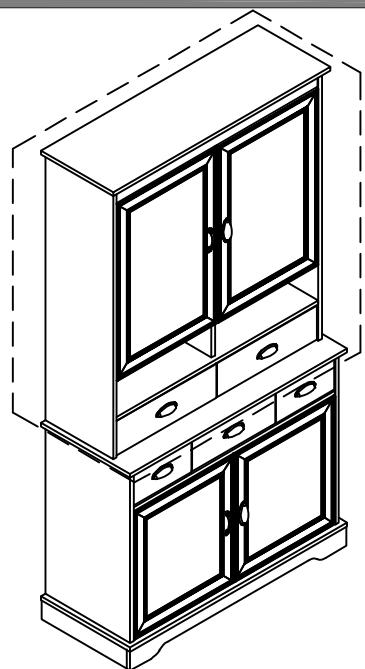

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>D</b> Montageanleitung             | <b>GB</b> Assembly instructions   |
| <b>FR</b> Notice de montage           | <b>IT</b> Istruzioni di montaggio |
| <b>NL</b> Handlieding voor de montage | <b>PL</b> Instrukcja montazu      |
| <b>CZ</b> Montážní návod              | <b>SK</b> Návod na montáž         |
| <b>HU</b> Szerelési útmutató          | <b>RO</b> Instrukciiuni de montaj |
| <b>TR</b> Montaj talimatı             | <b>RU</b> Инструкция по монтажу   |

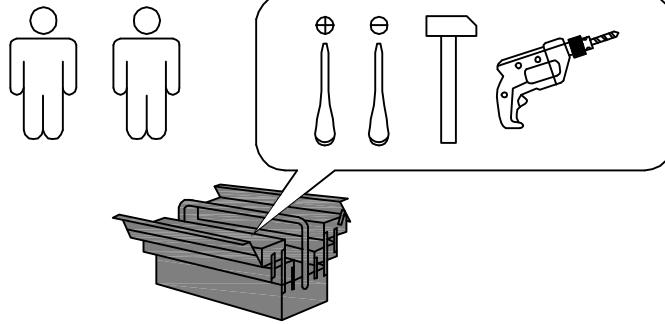

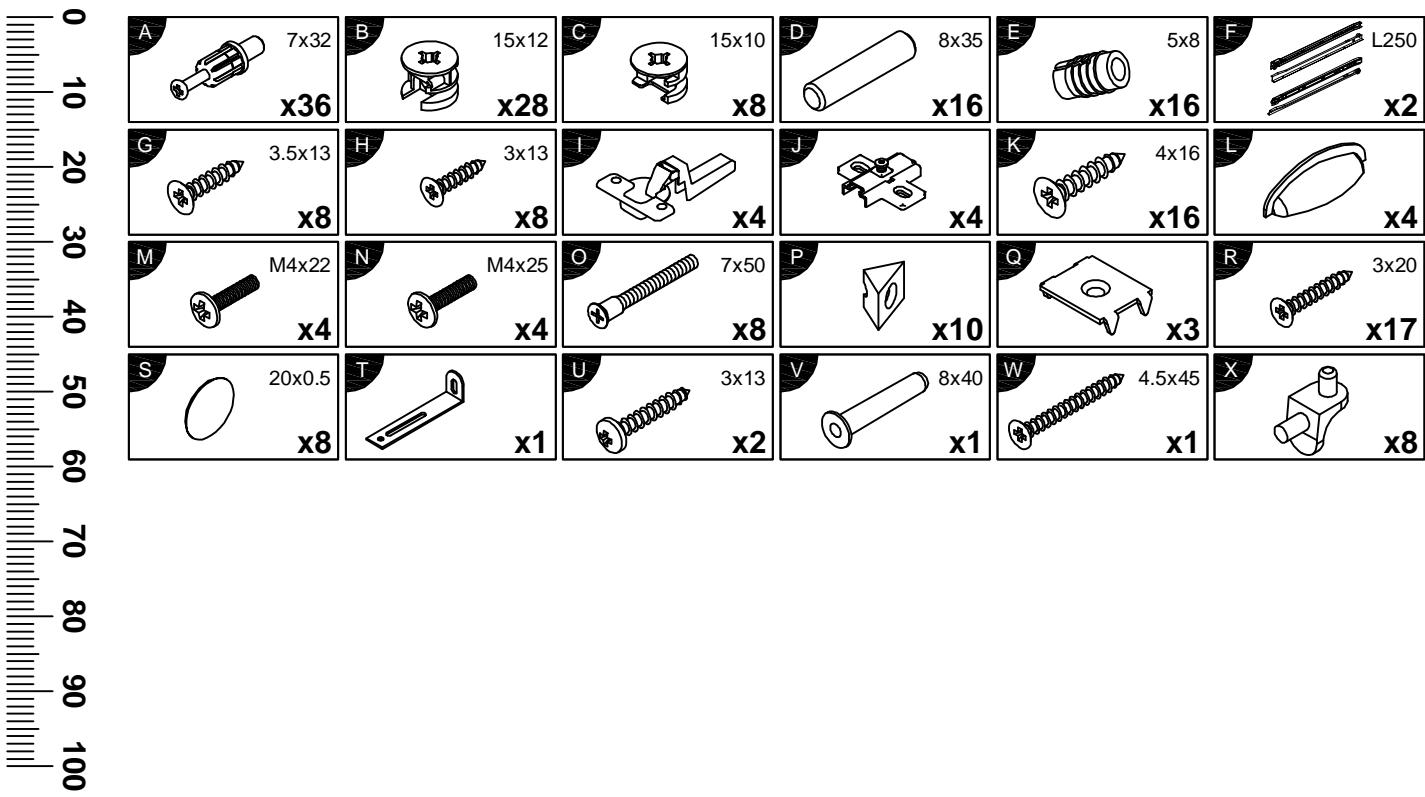




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	250x100x12	2		11	932x277x16	1	
2	250x100x12	2		12	131x277x16	1	
3	419x100x12	2		13	952x296x16	1	
4	1024x340x16	1		14	952x60x16	1	
5	952x277x16	1		15	468x275x16	2	
6	1096x320x16	1		16	468x275x16	2	
7	1096x320x16	1		17	1099x480x3	1	
8	720x472x22	2		18	1099x480x3	1	
9	472x140x16	1		19	431x247x3	2	
10	472x140x16	1					

## Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип



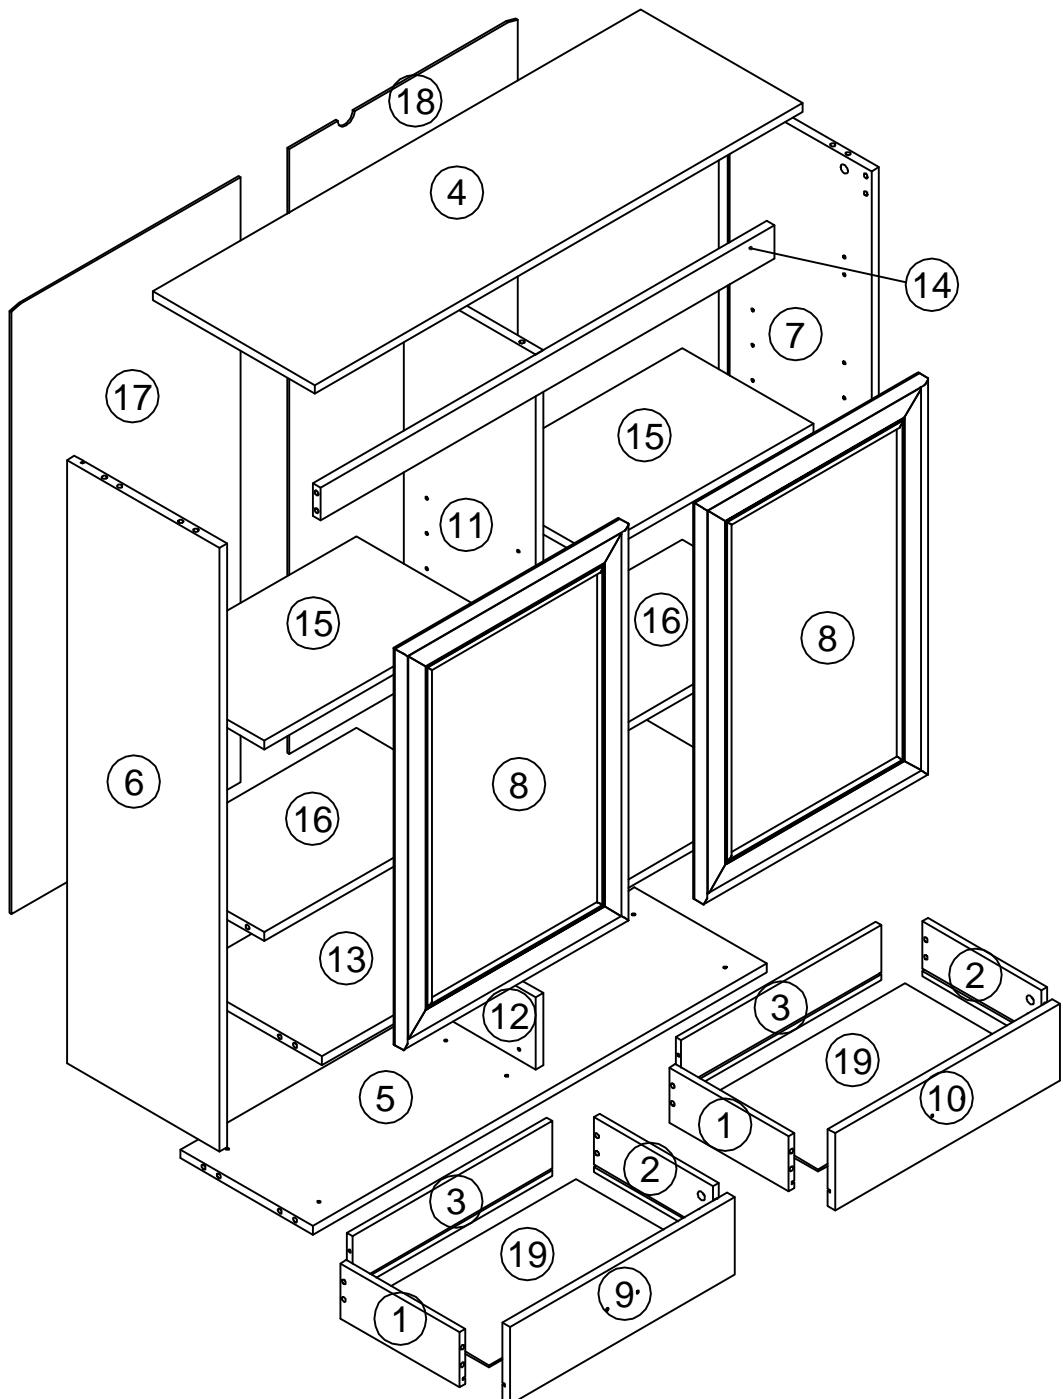
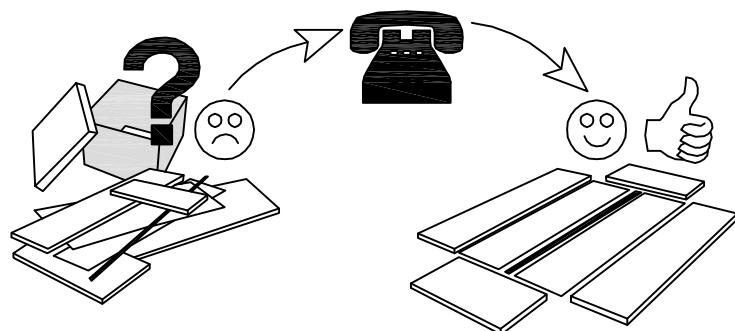
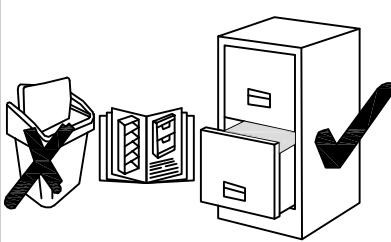


1

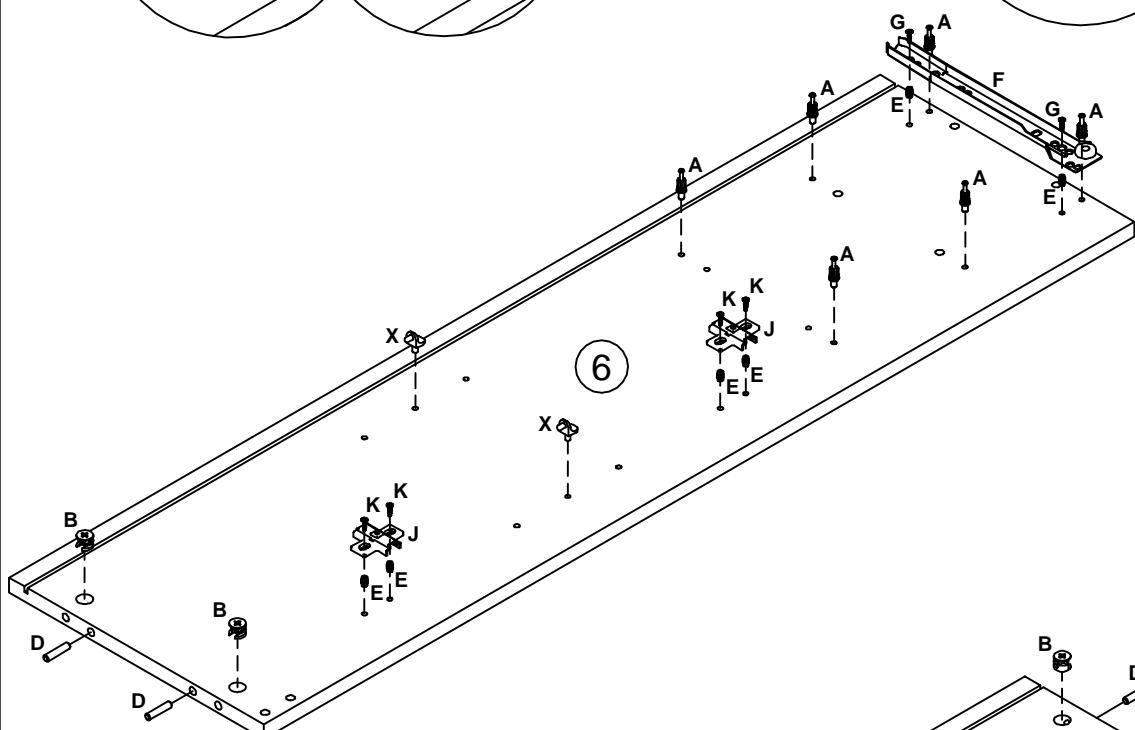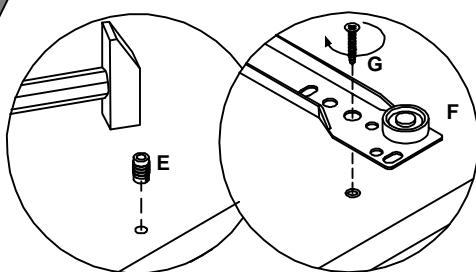


A	7x32
B	x12
C	15x12
D	x4
E	8x35
F	5x8
G	x12
H	L250
I	x2
J	3.5x13
K	x4
L	4x16
M	x8
N	x4


6

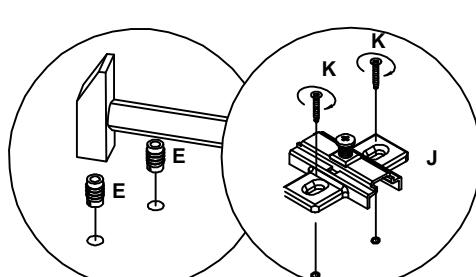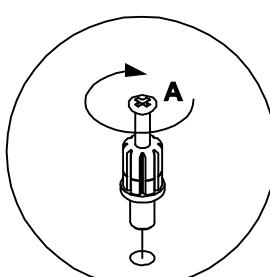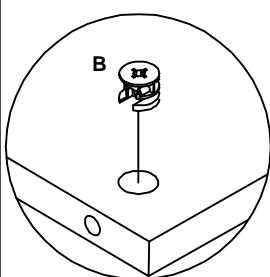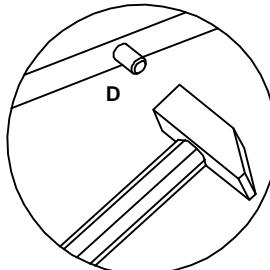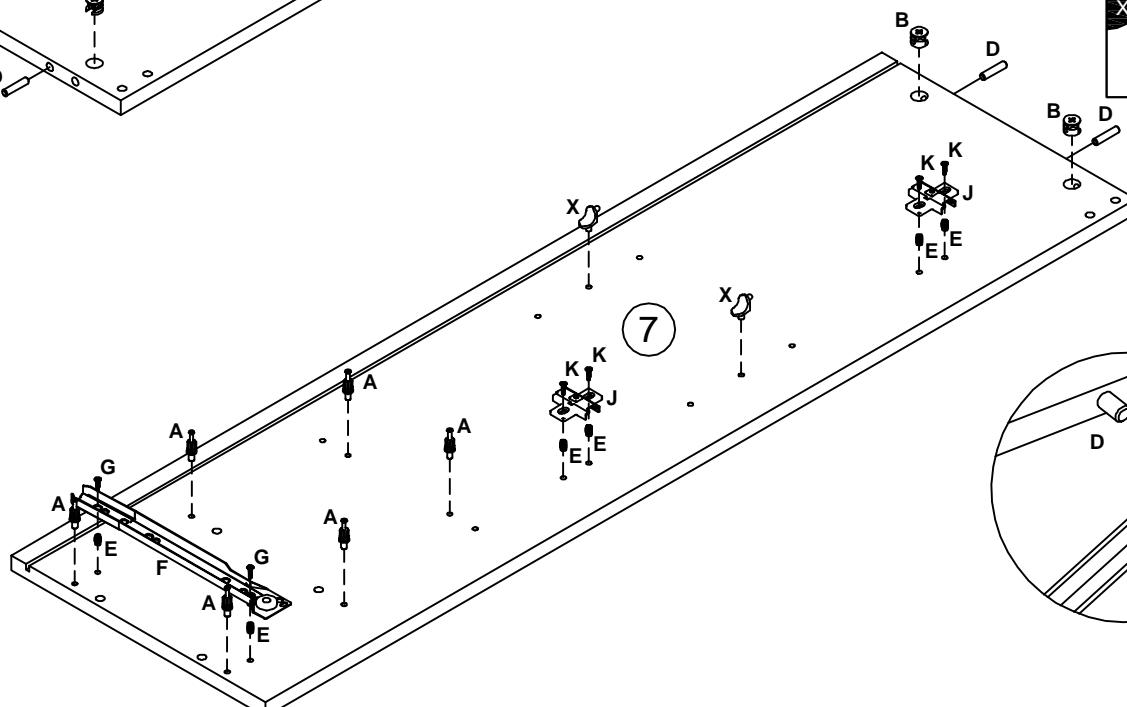


2

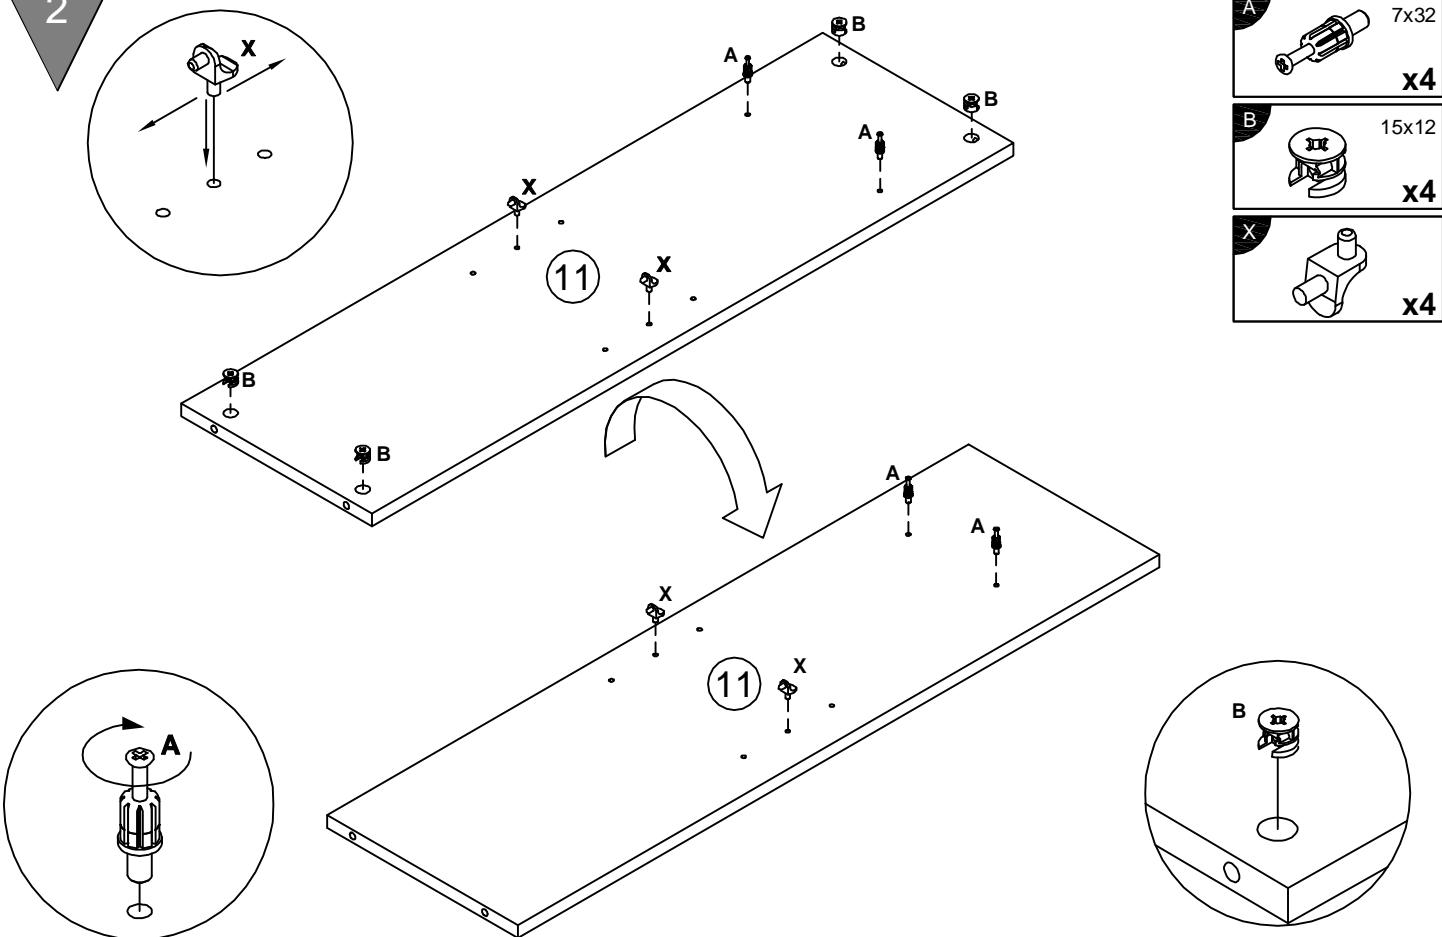


3

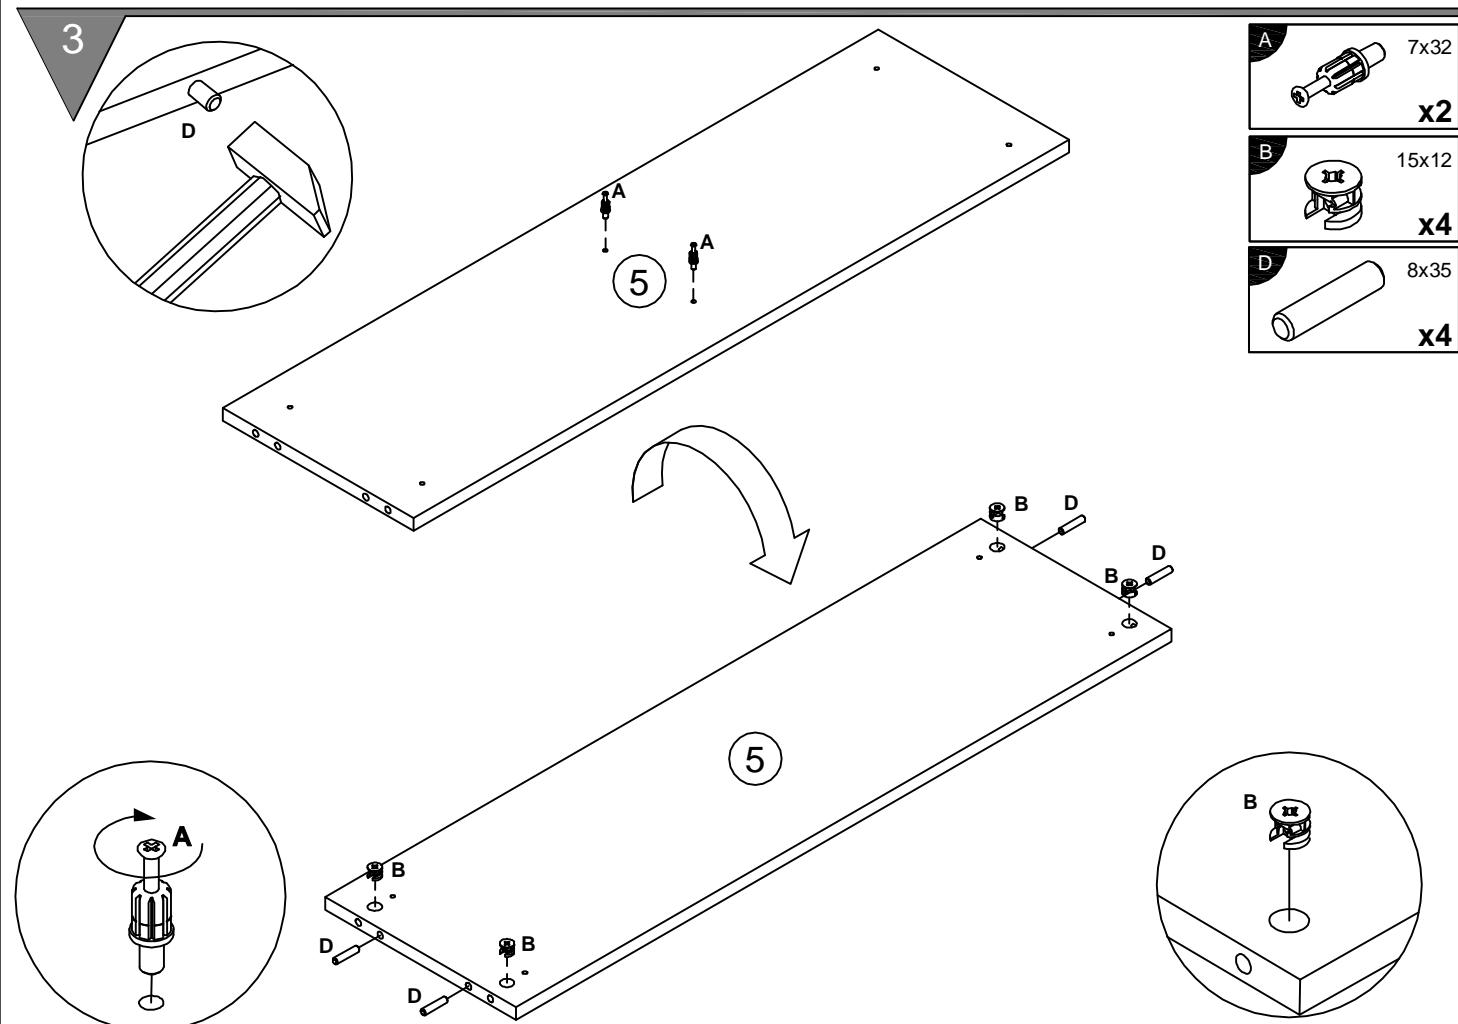


4

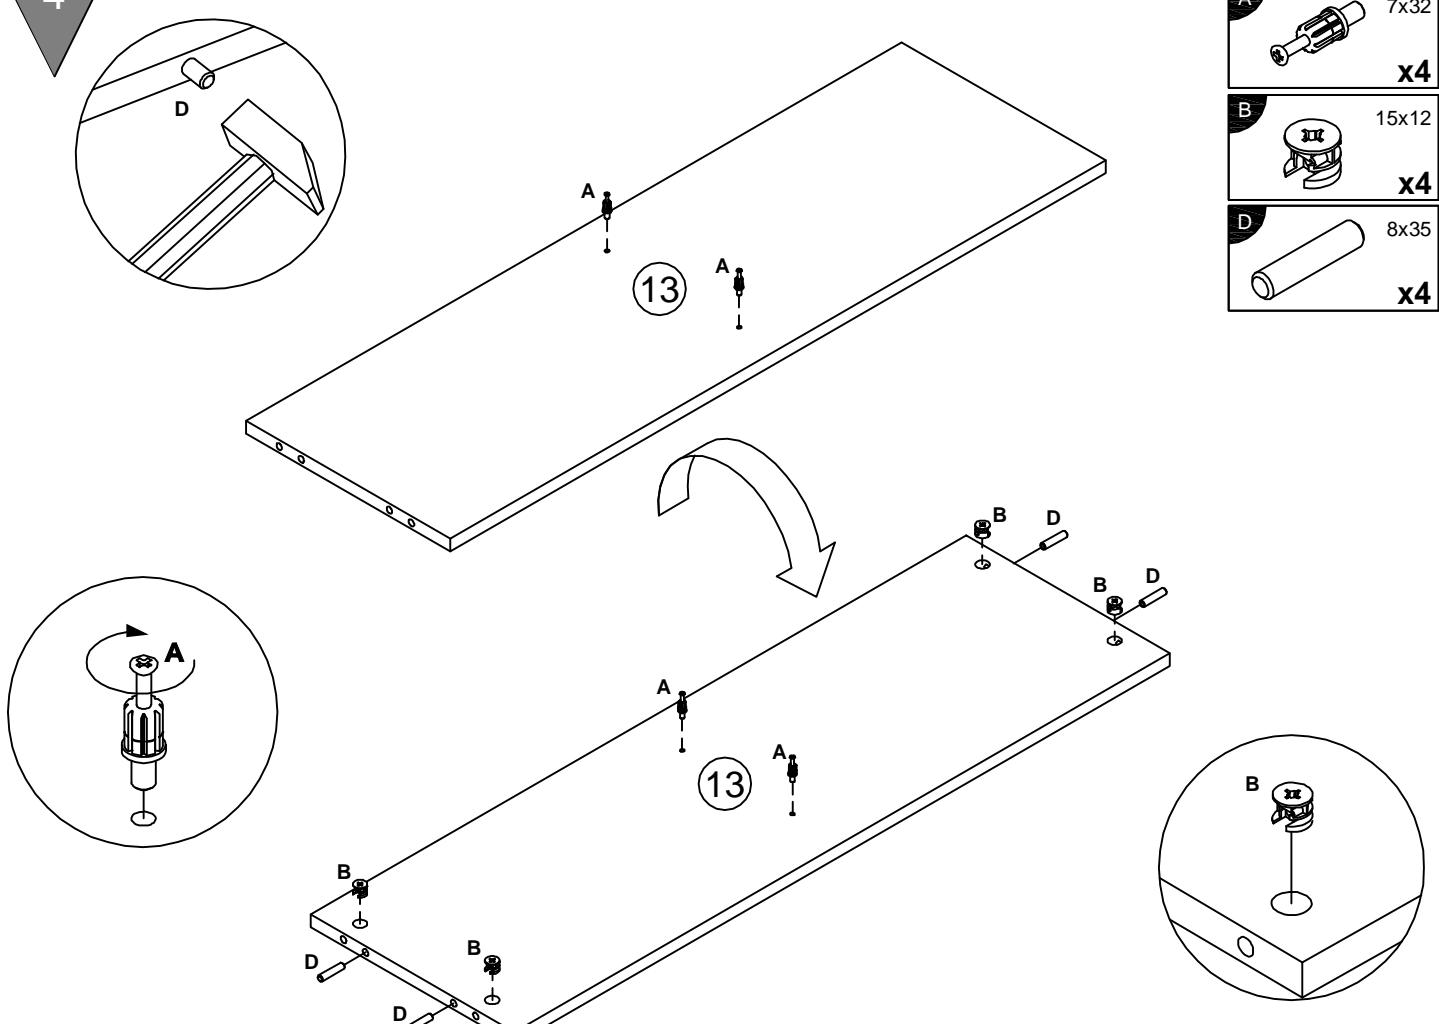

5

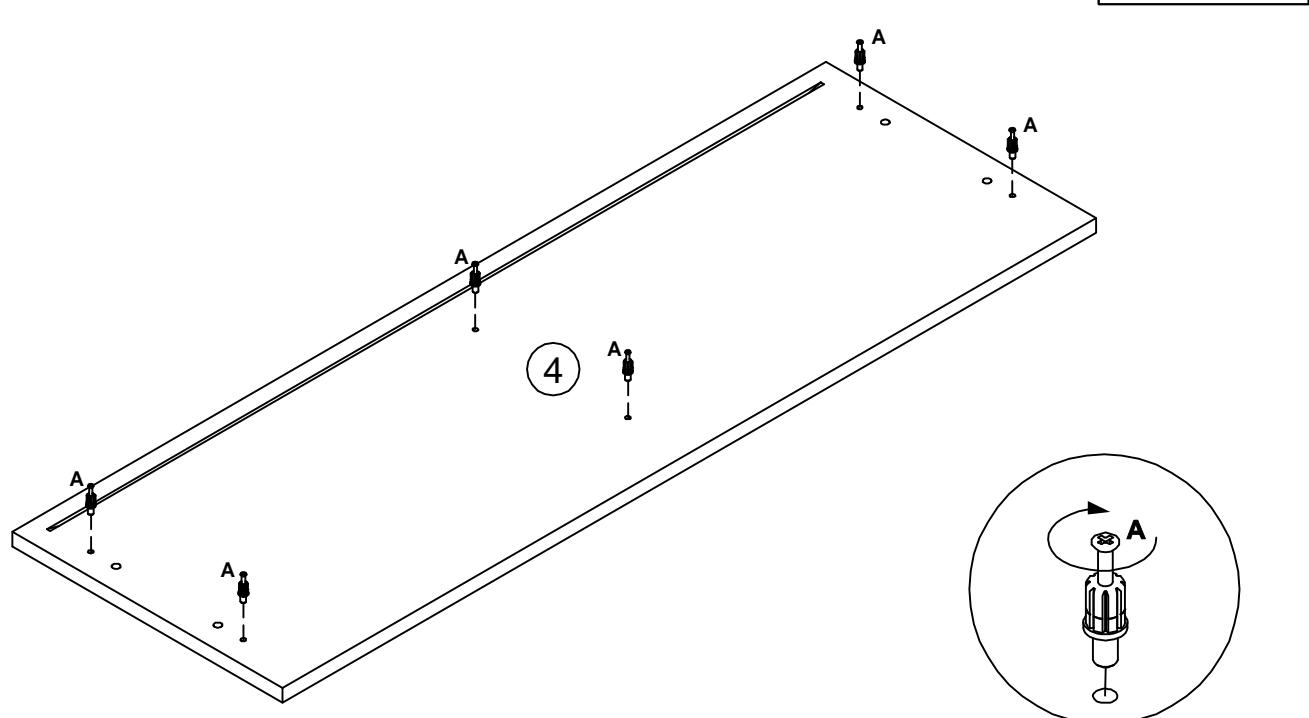


6

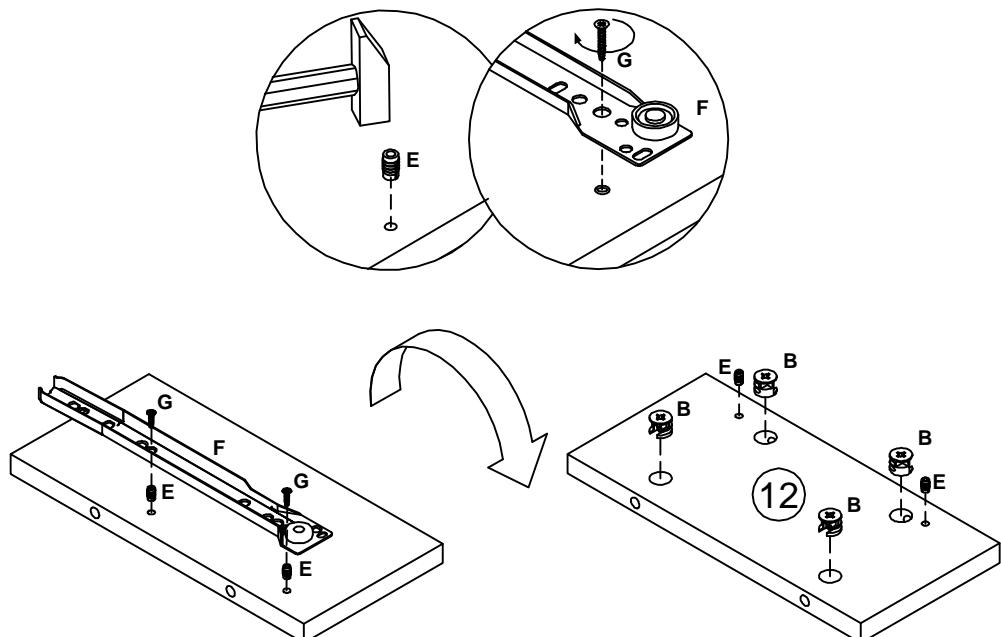




B	15x12
x4	
E	5x8
x4	
F	L250
x2	
G	3.5x13
x2	

7




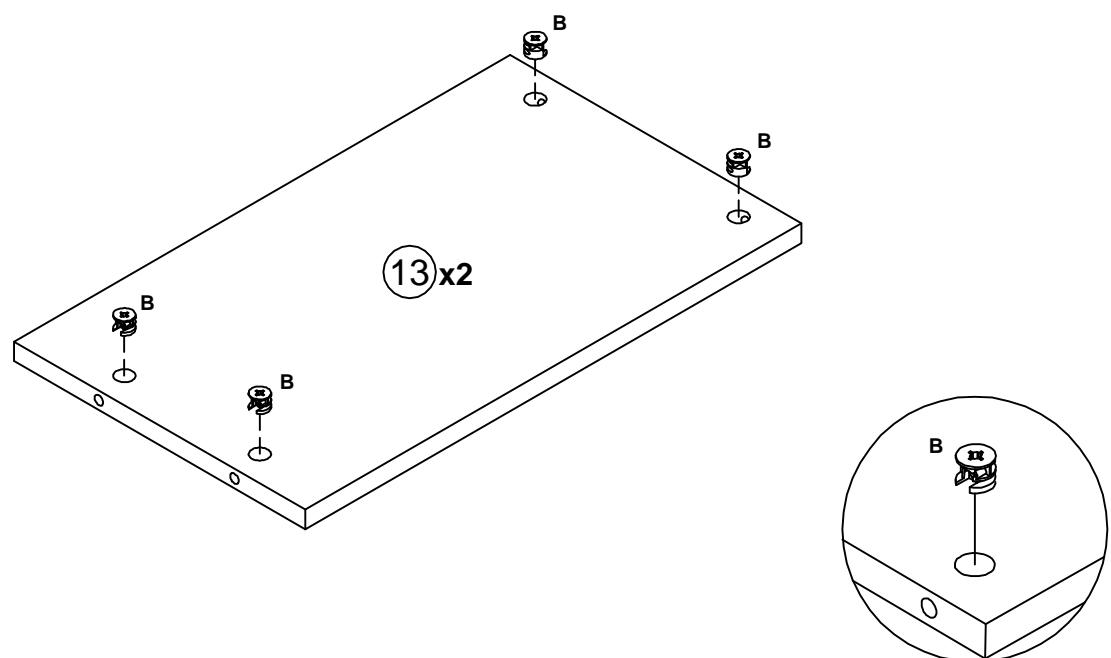


B	15x12
x8	


8

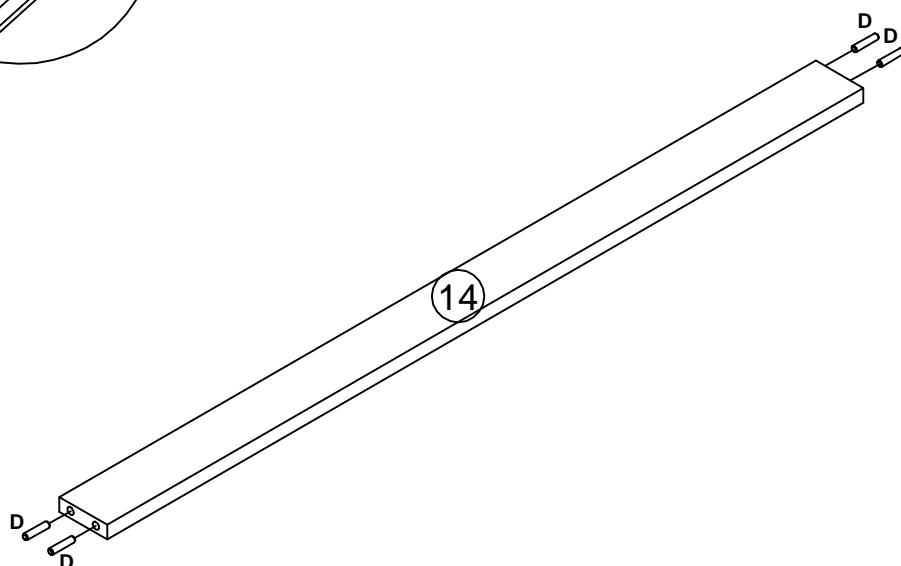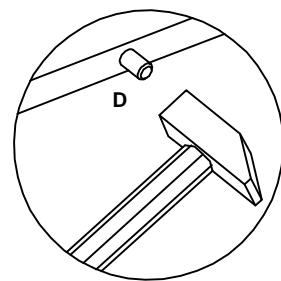




9

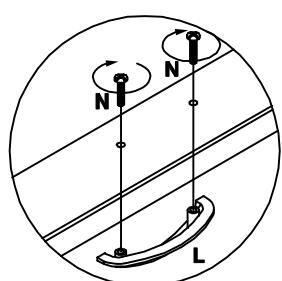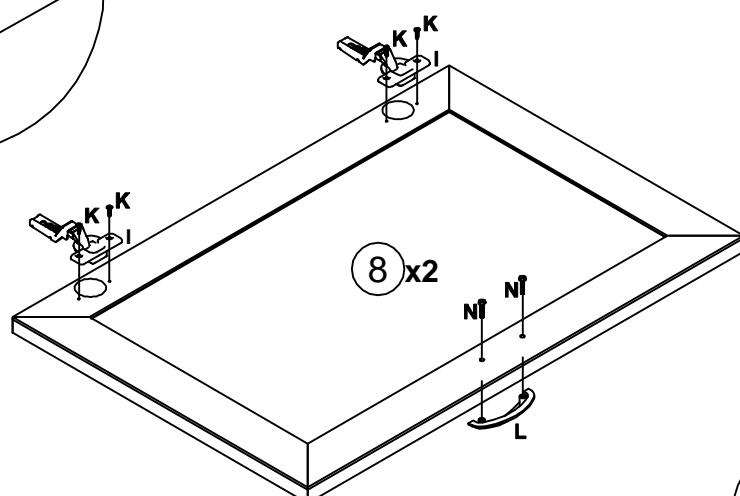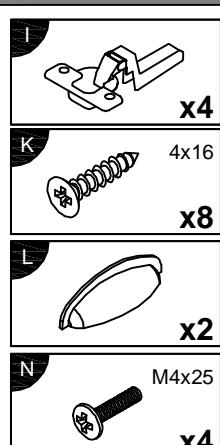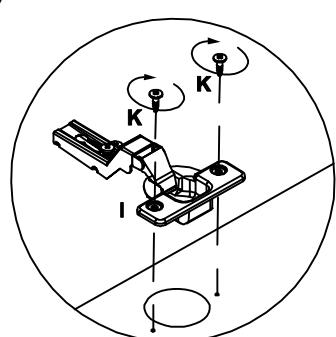

9


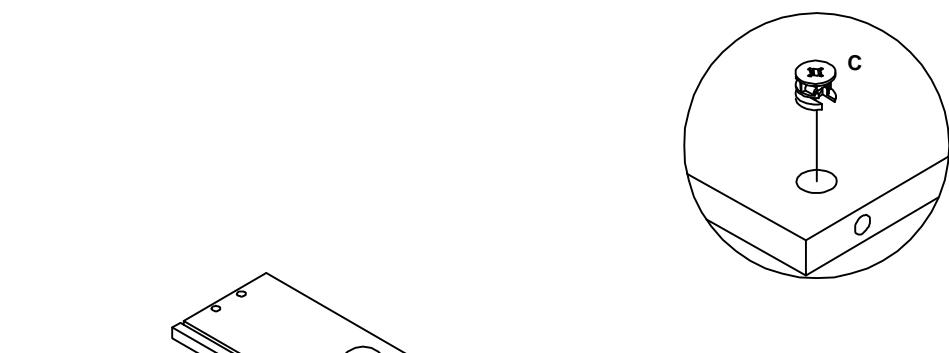


A		7x32
C		15x10
L		x4
M		x4

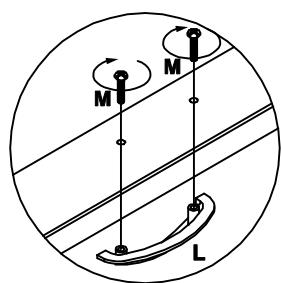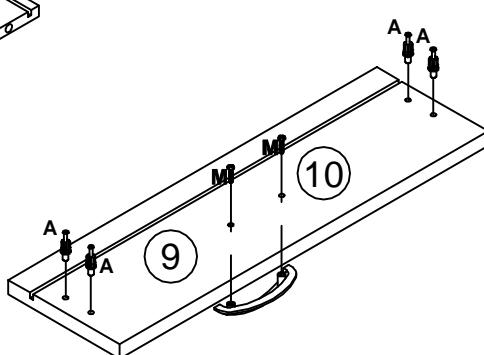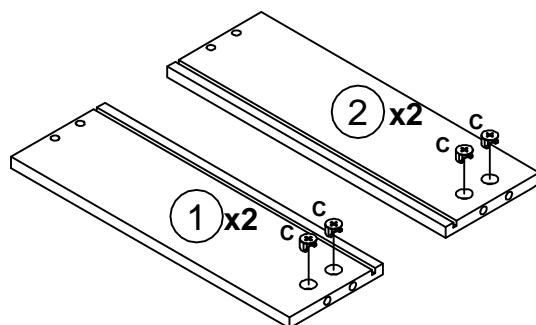


10 x2

O		7x50
		x8

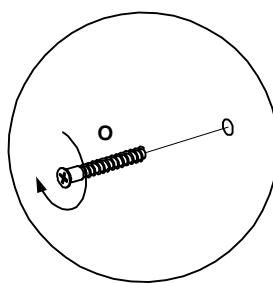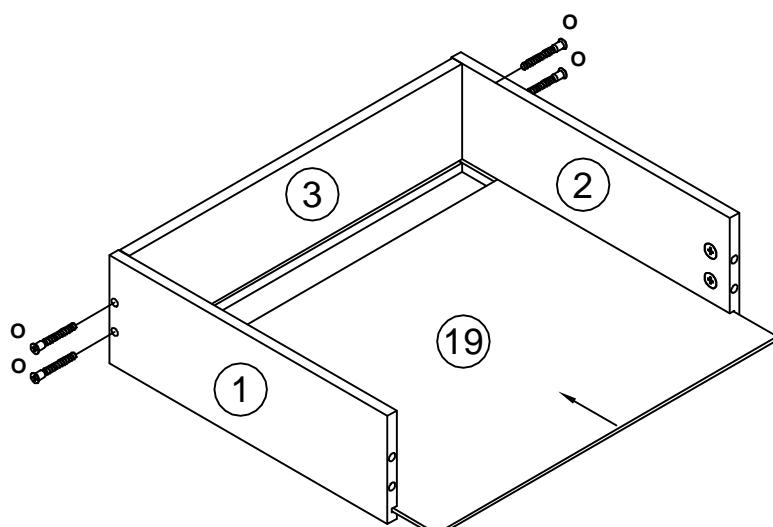


11 x2

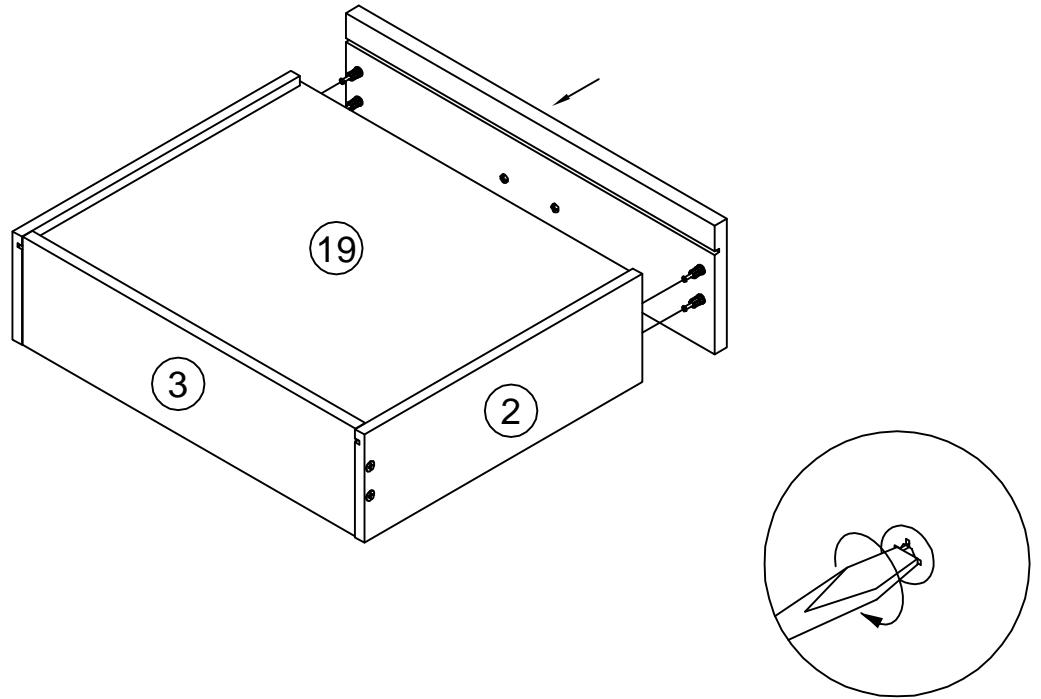






12 x2

F L250  
x2


H 3x13  
x8

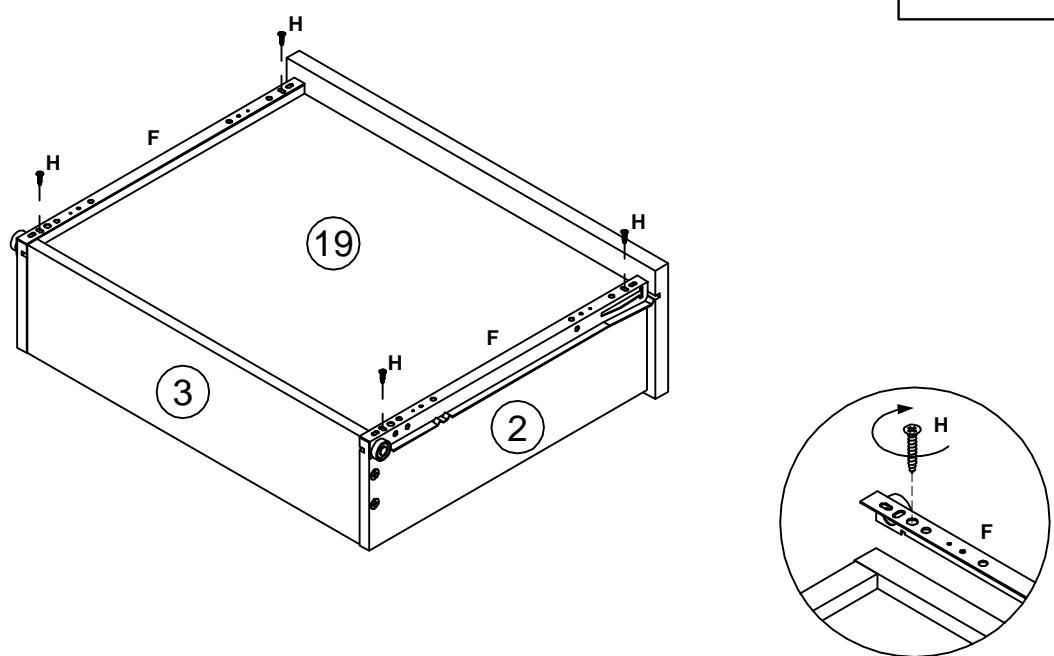


13

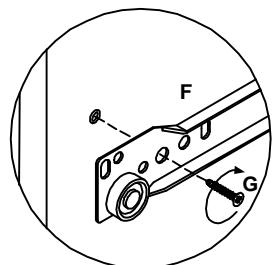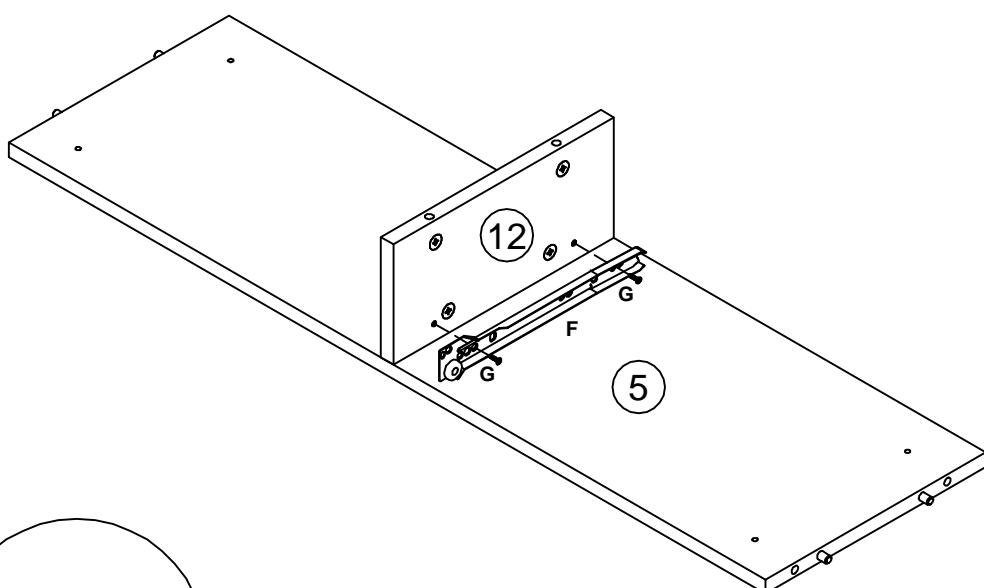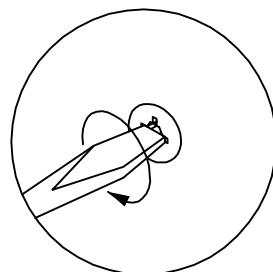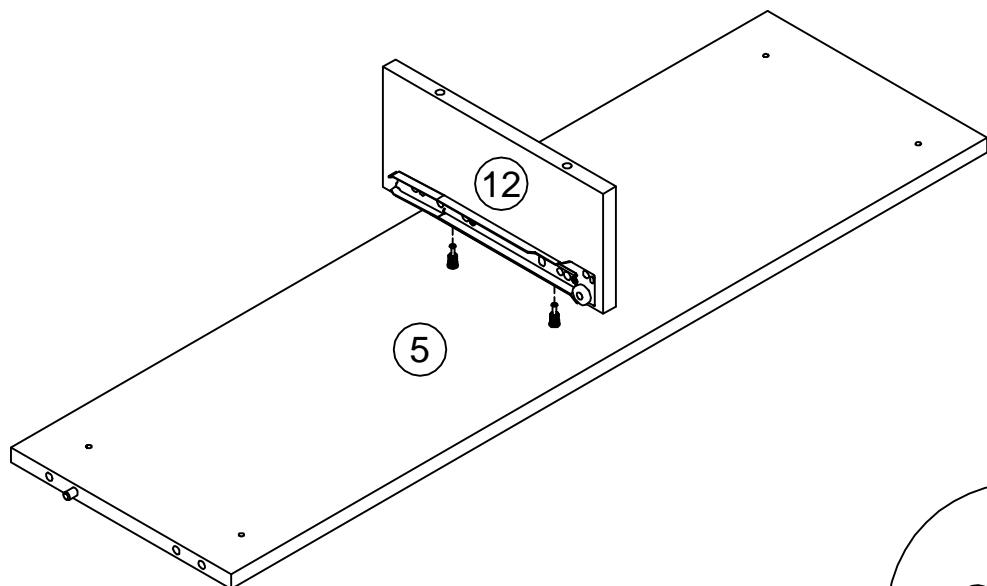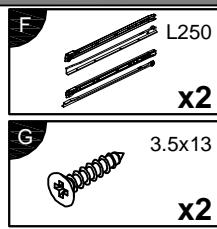


14

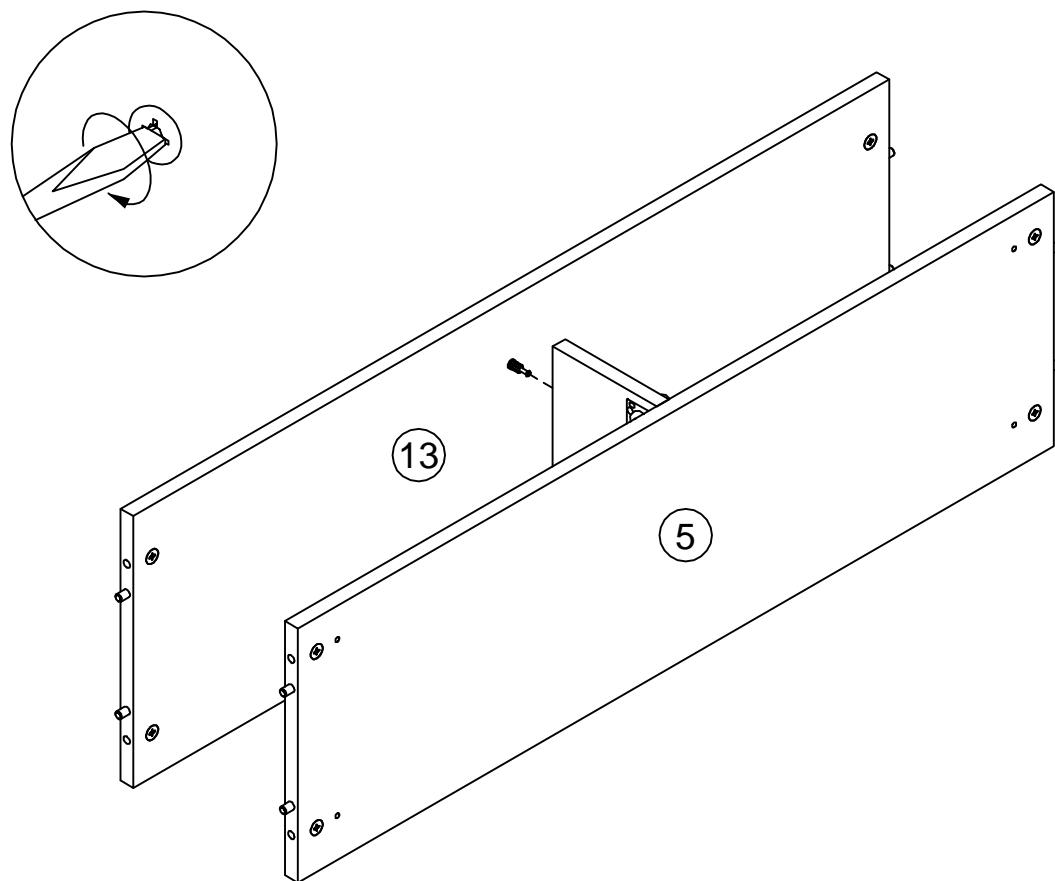


15

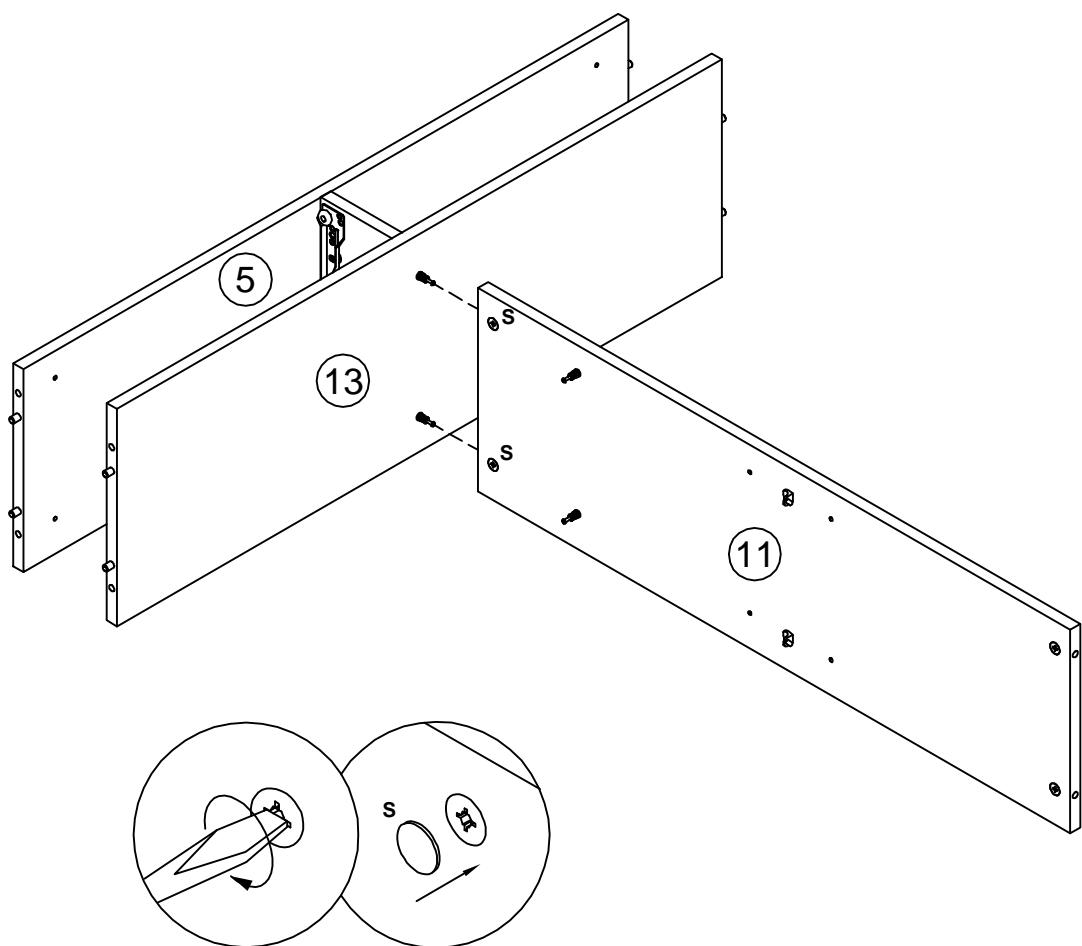


16

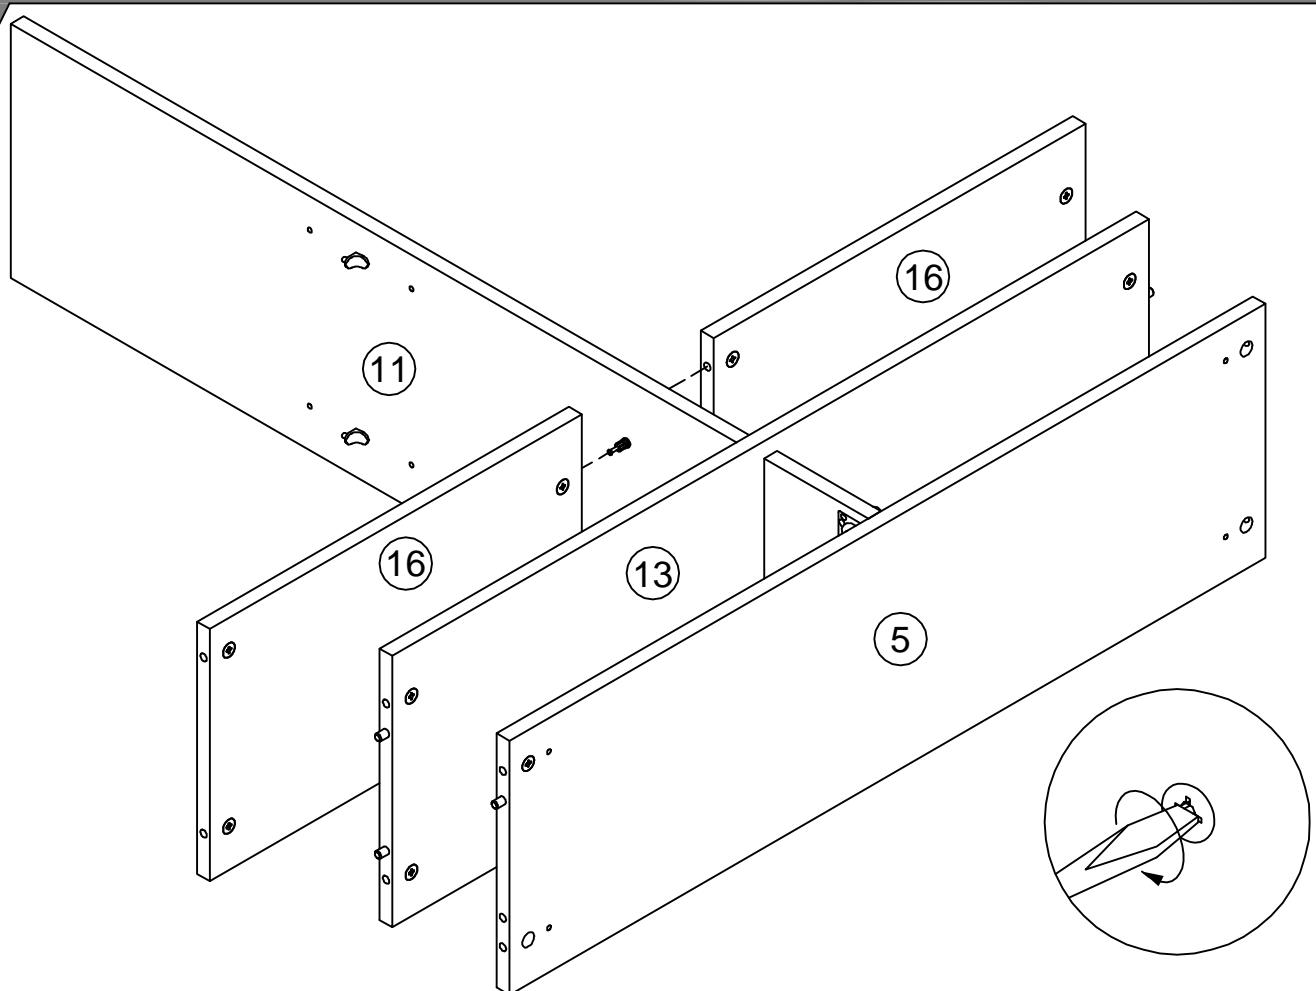


17


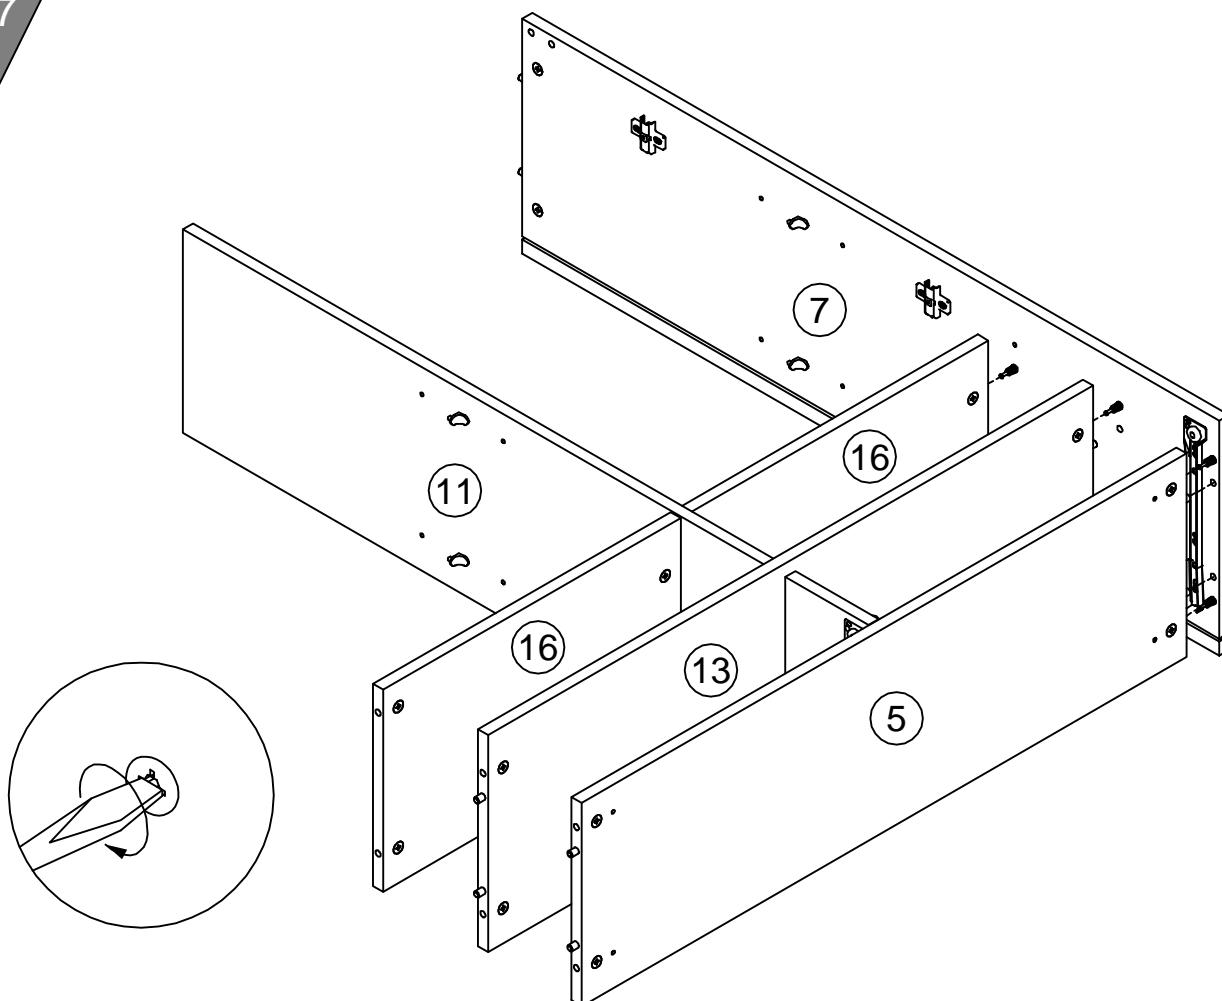



18

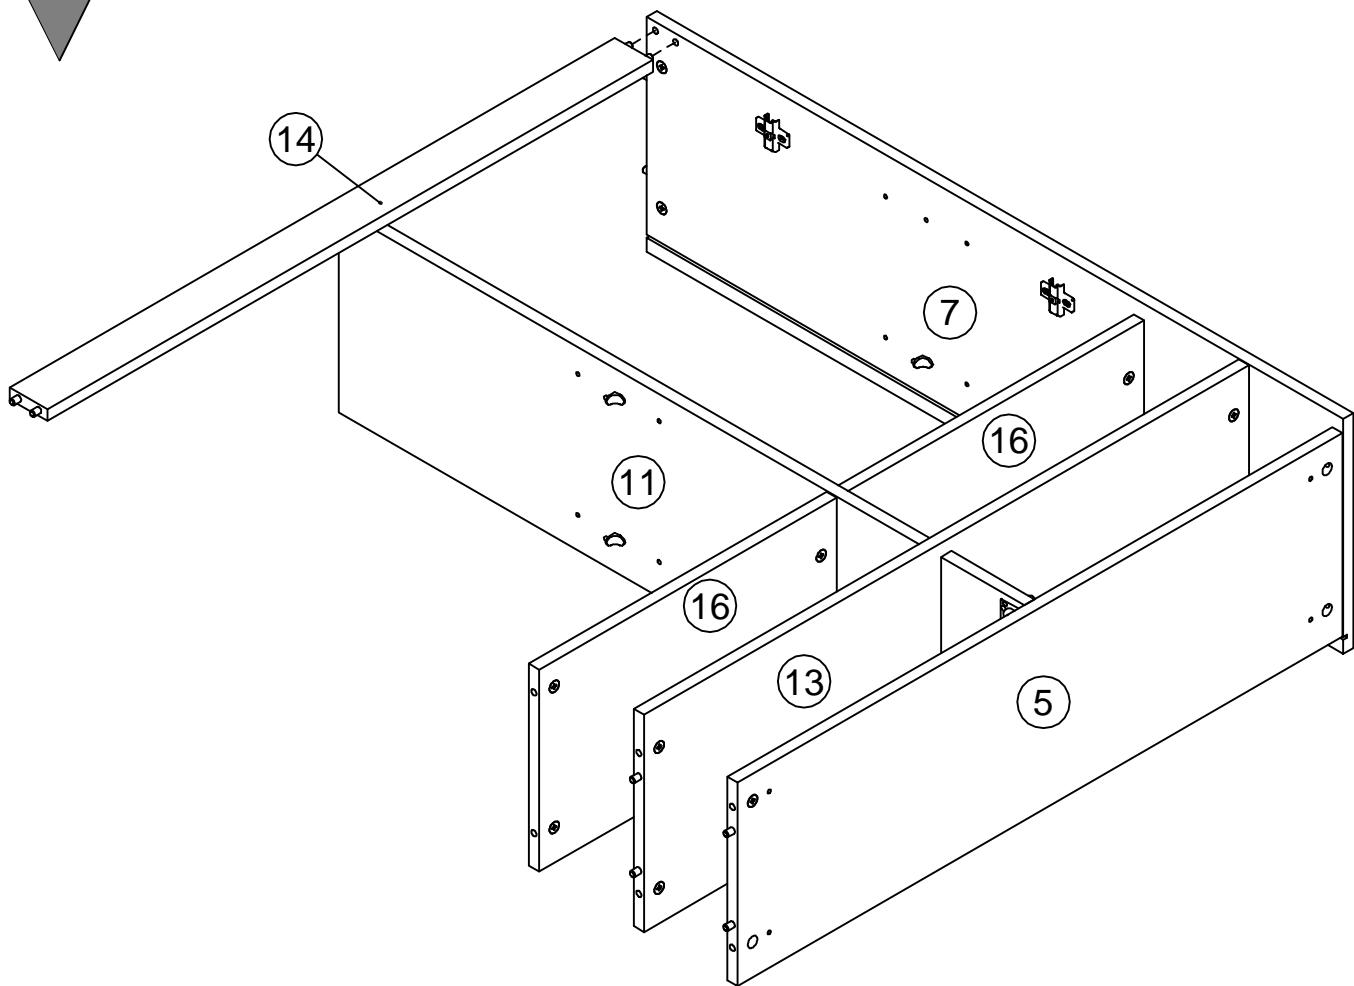


19

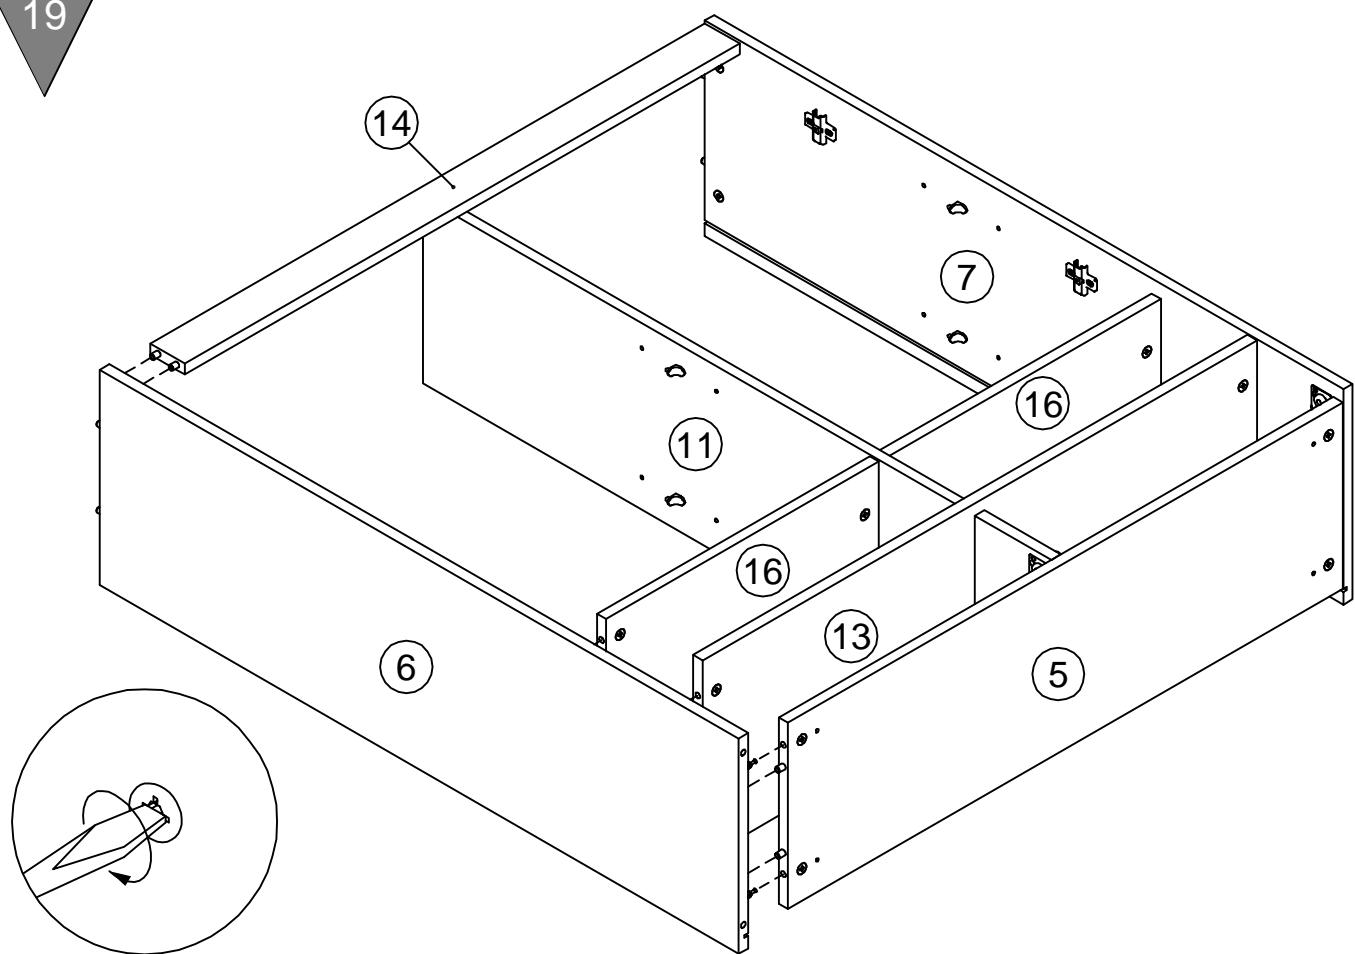


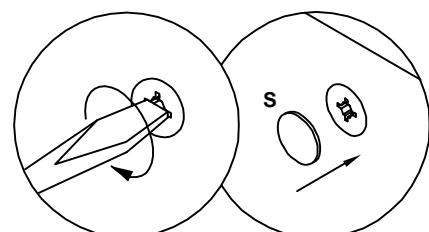
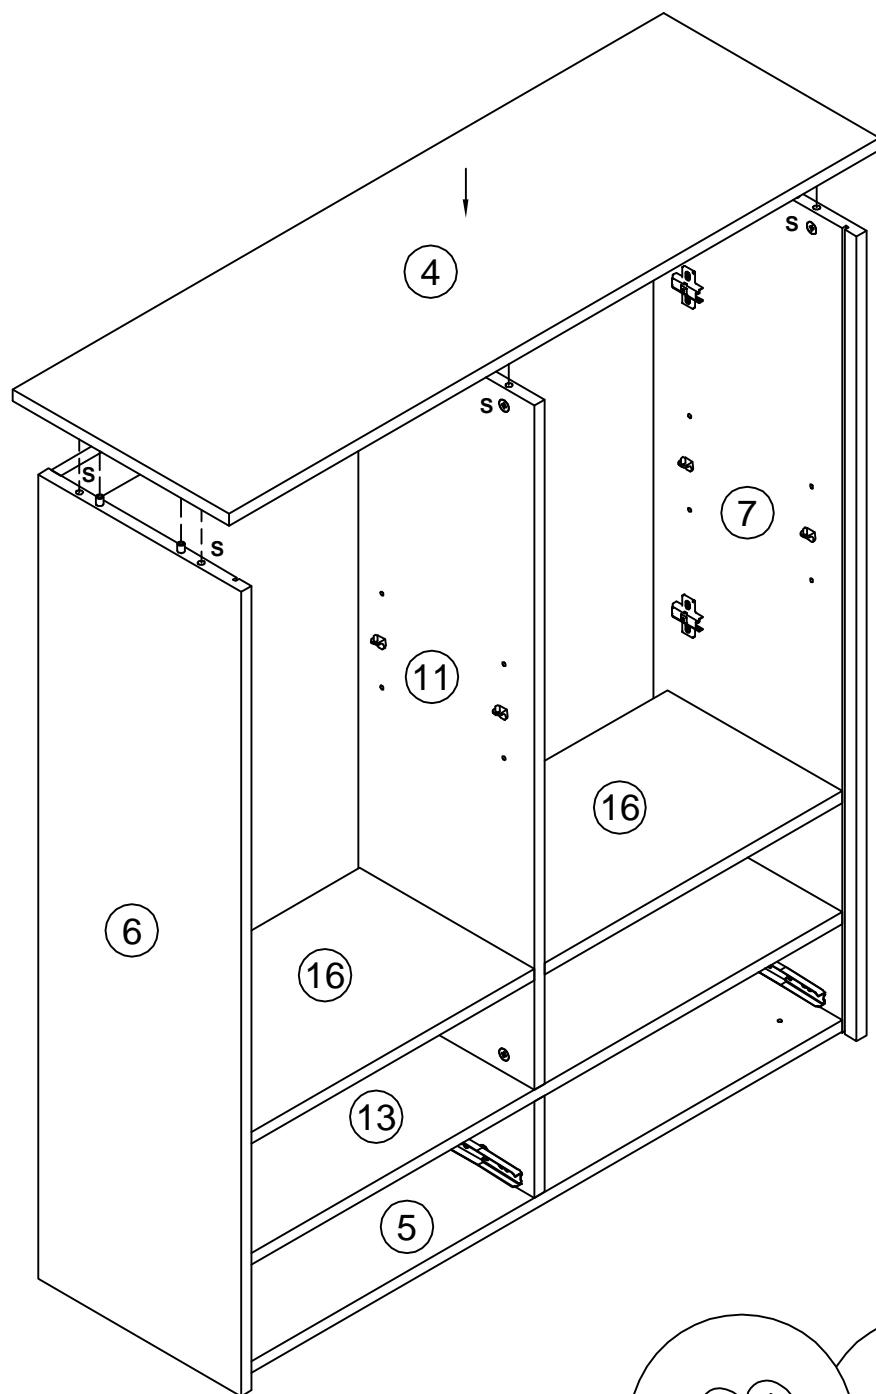


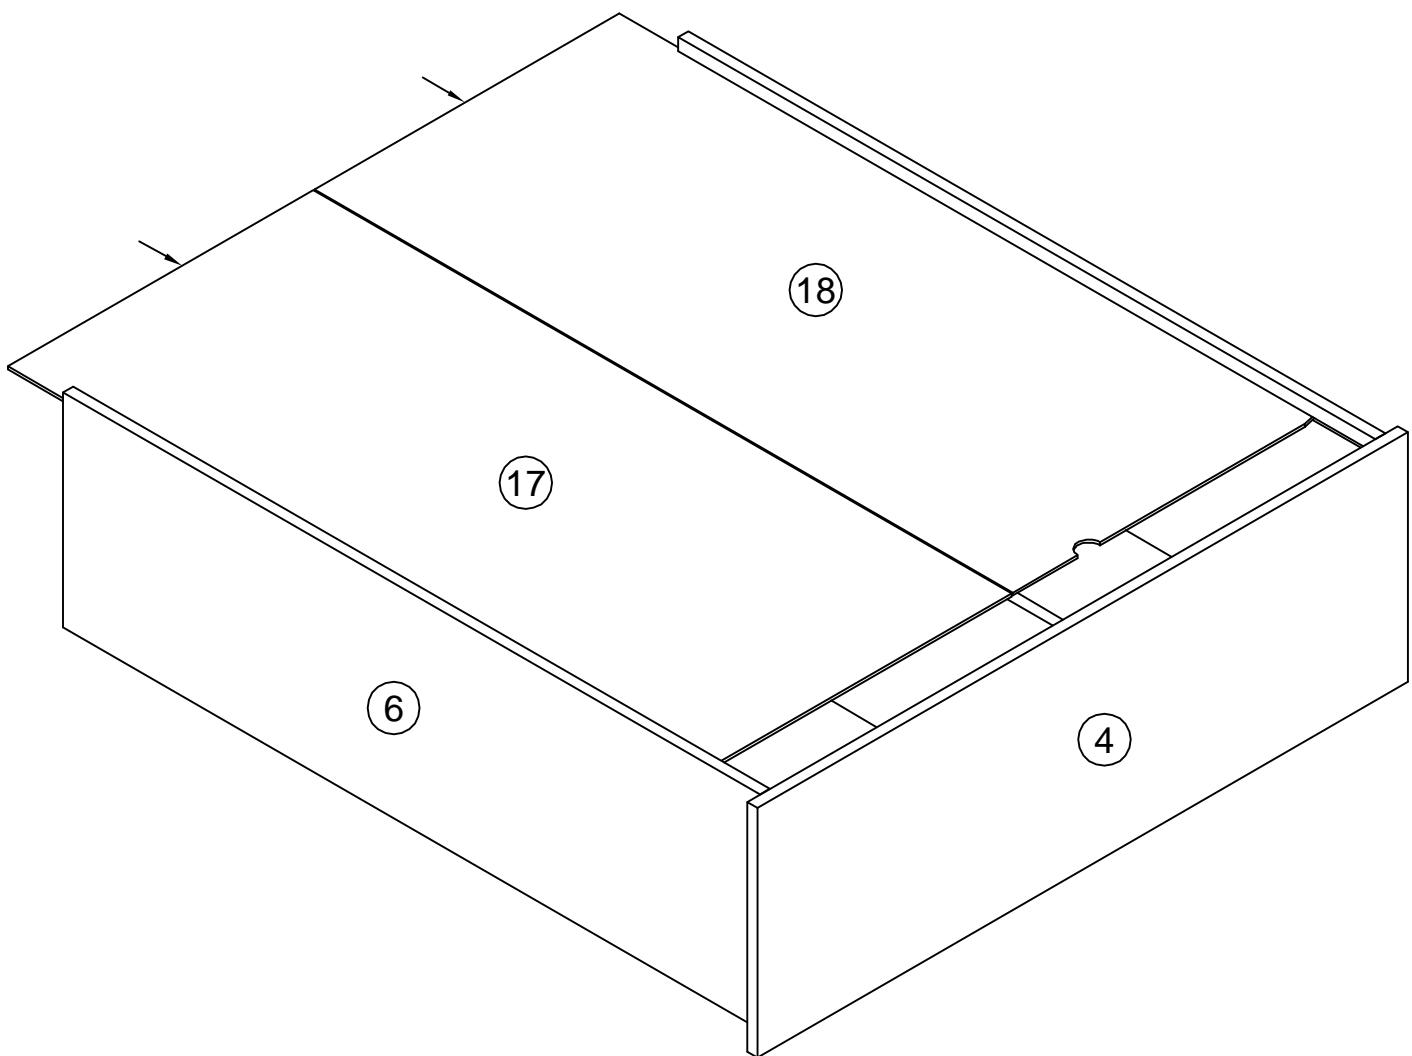



21

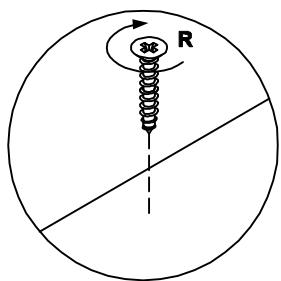


P		x10
Q		x3
R		3x20 x17

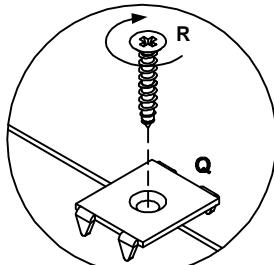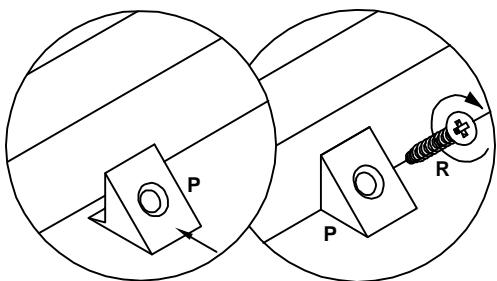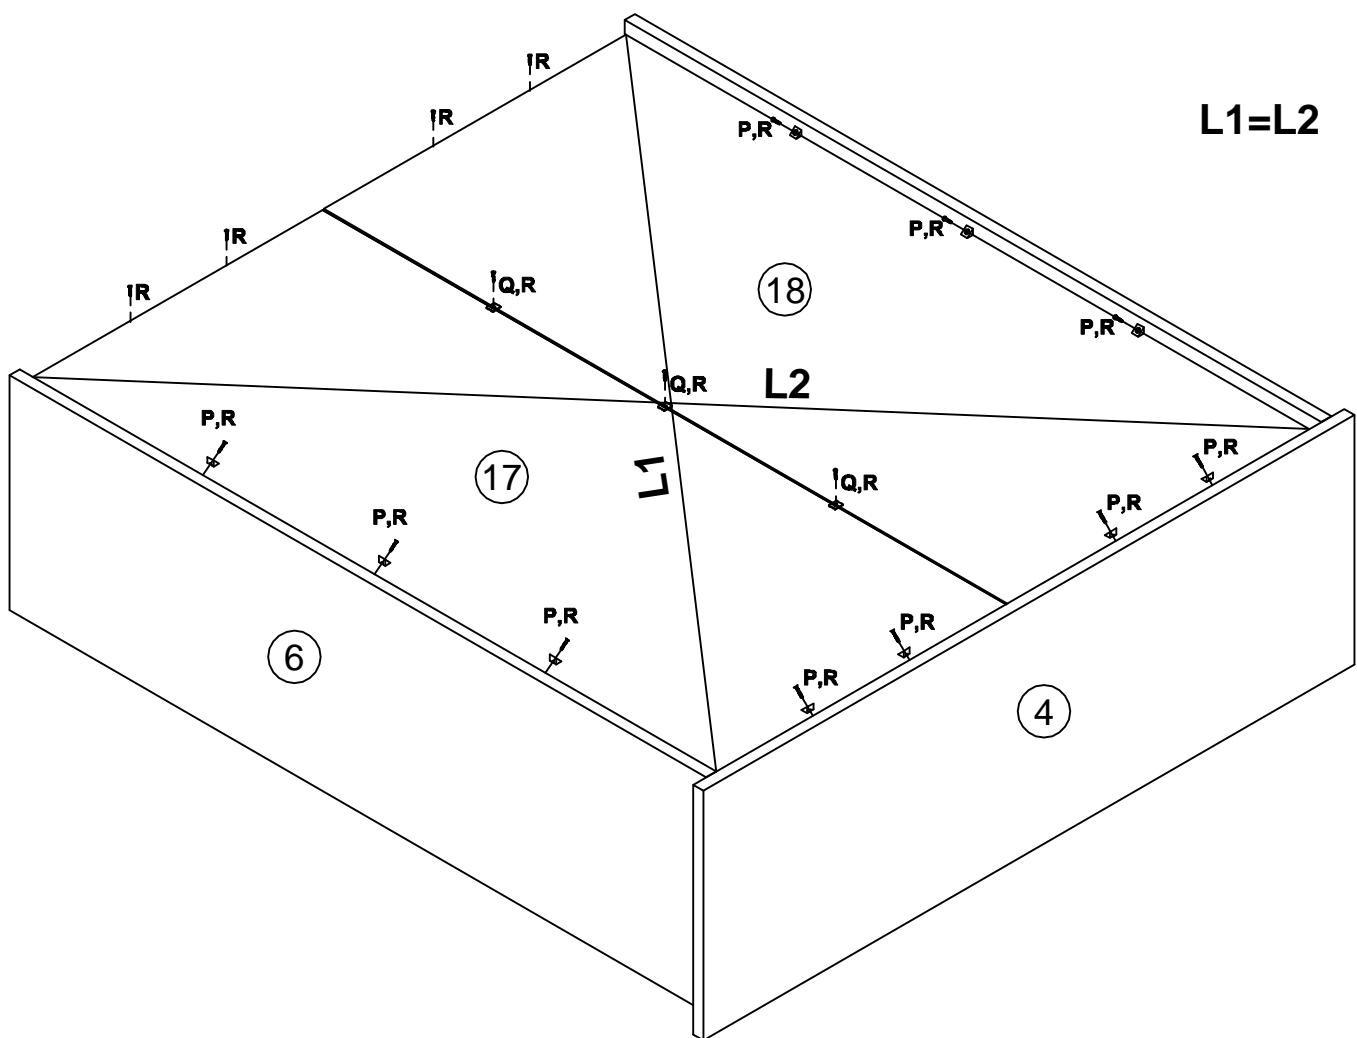


22

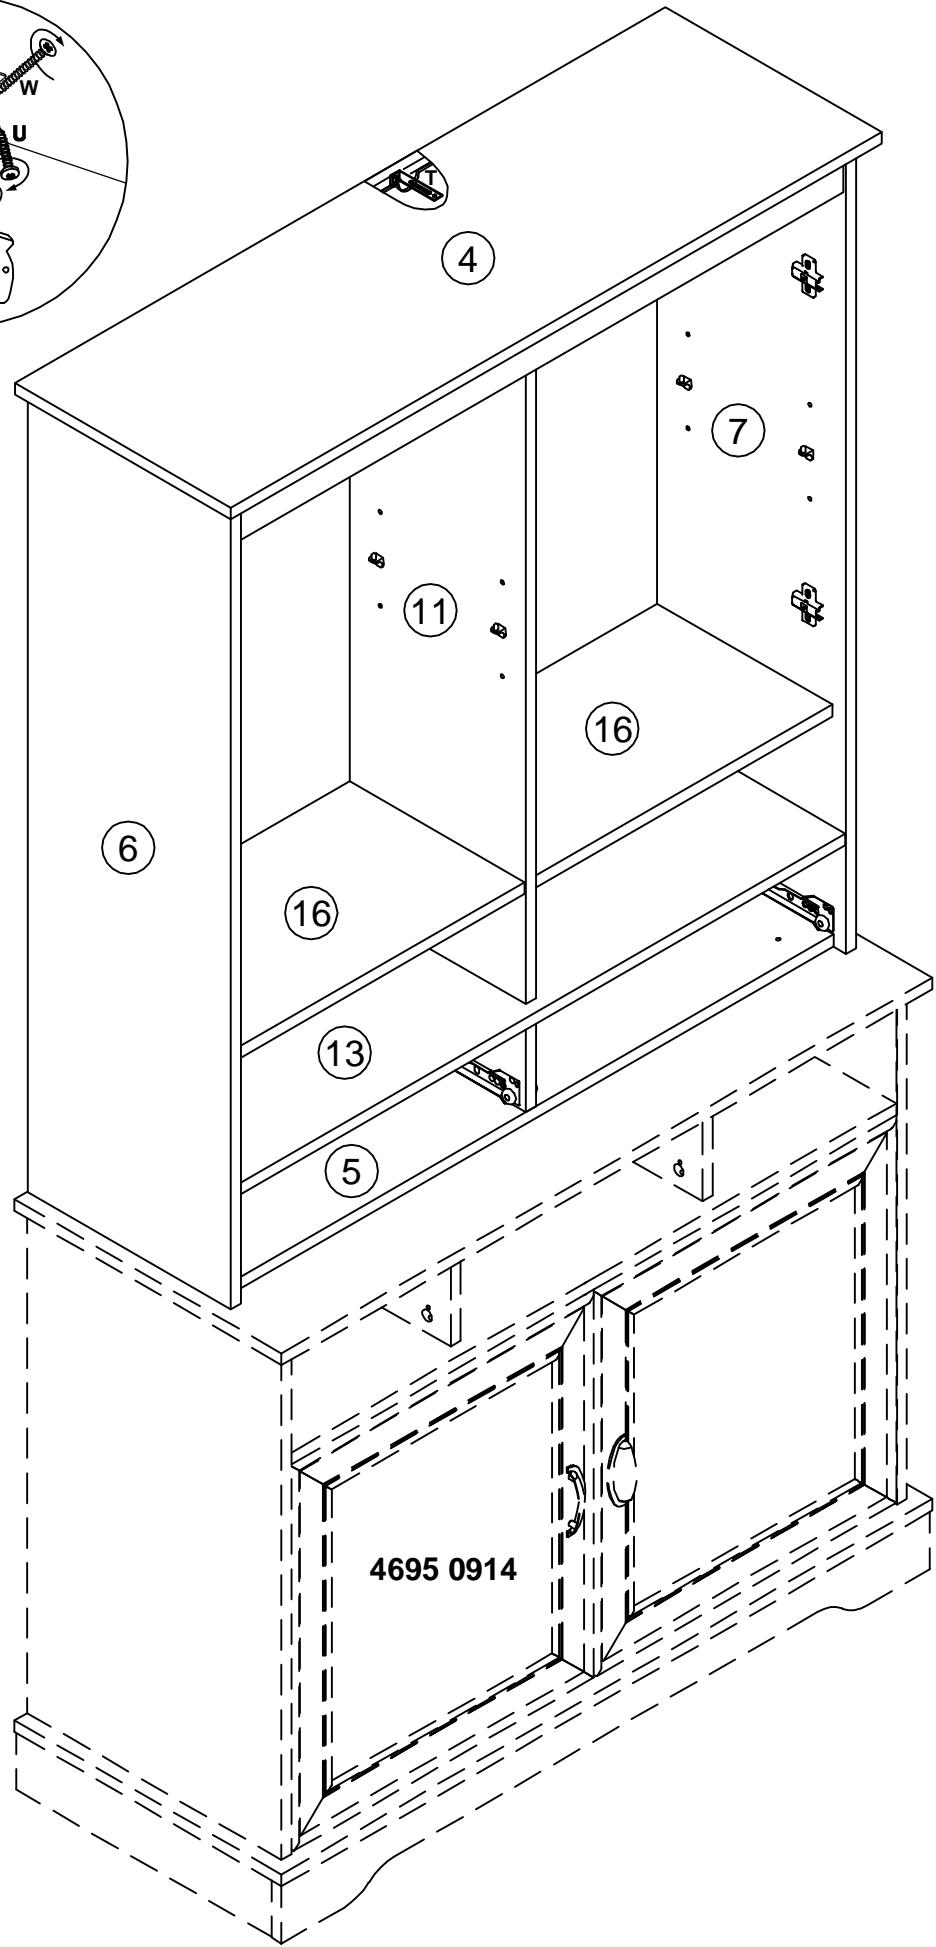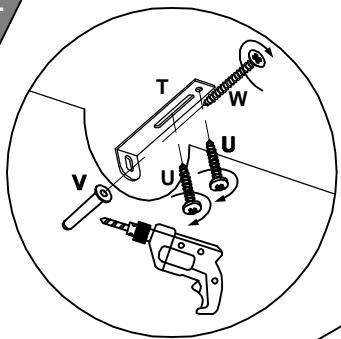

T	x1
U	3x13
V	8x40
W	4.5x45
	x1

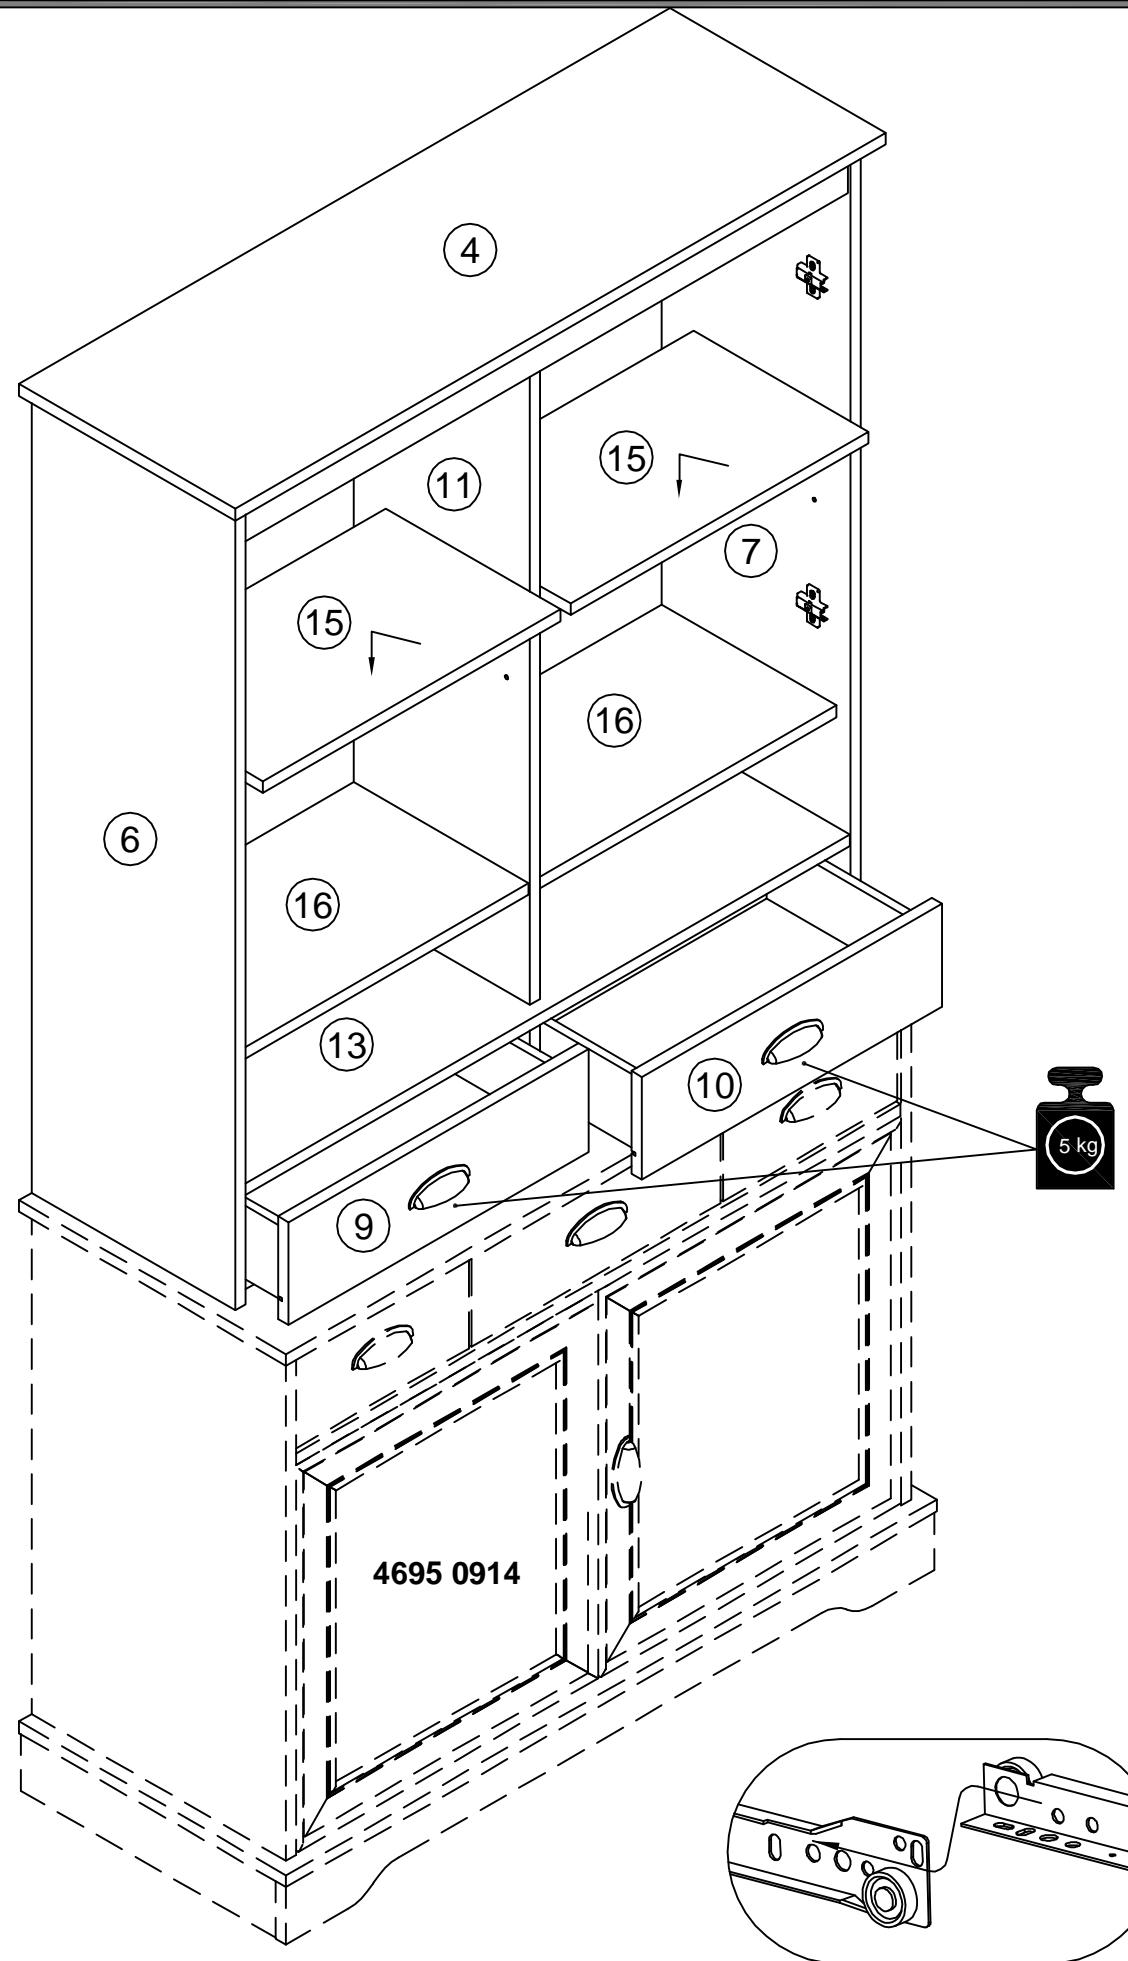

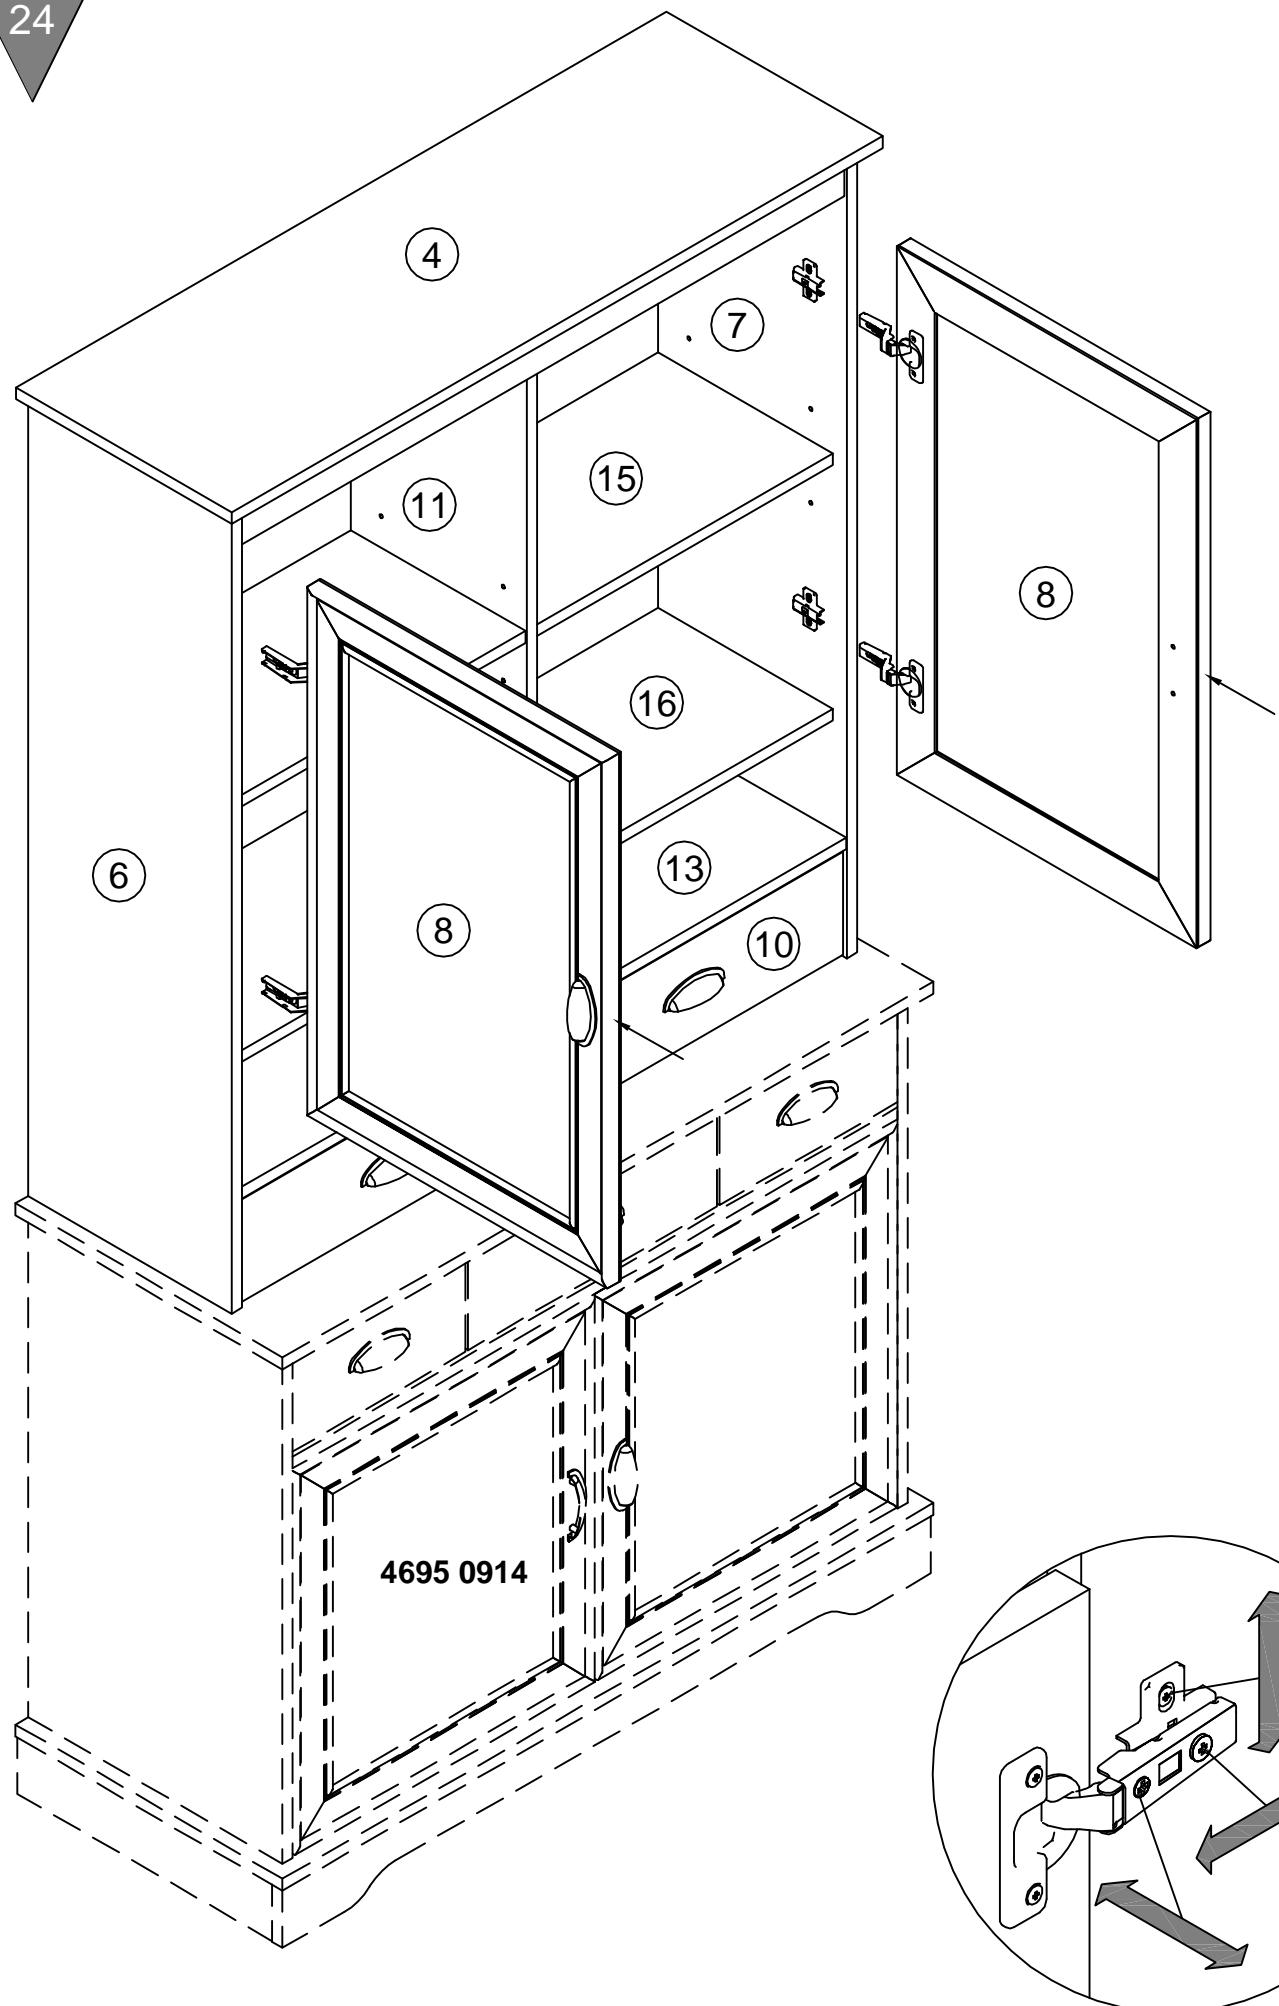



Achtung • Attention • Attenzione  
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een special plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prievrhnutiu - bezpodminečně umiesteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete și este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşılık bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установить крепление к стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!