

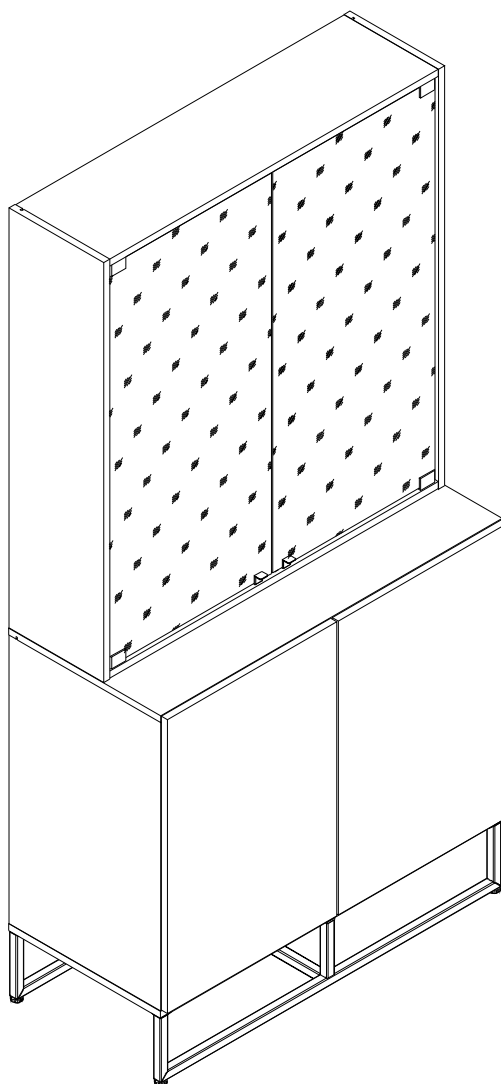
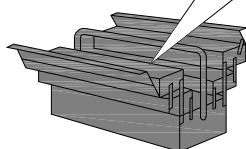



Art. Nr. 3654 8234/8191 0762

LKZ 41164

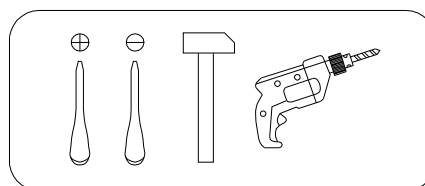

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

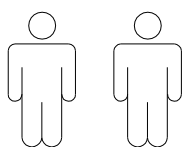

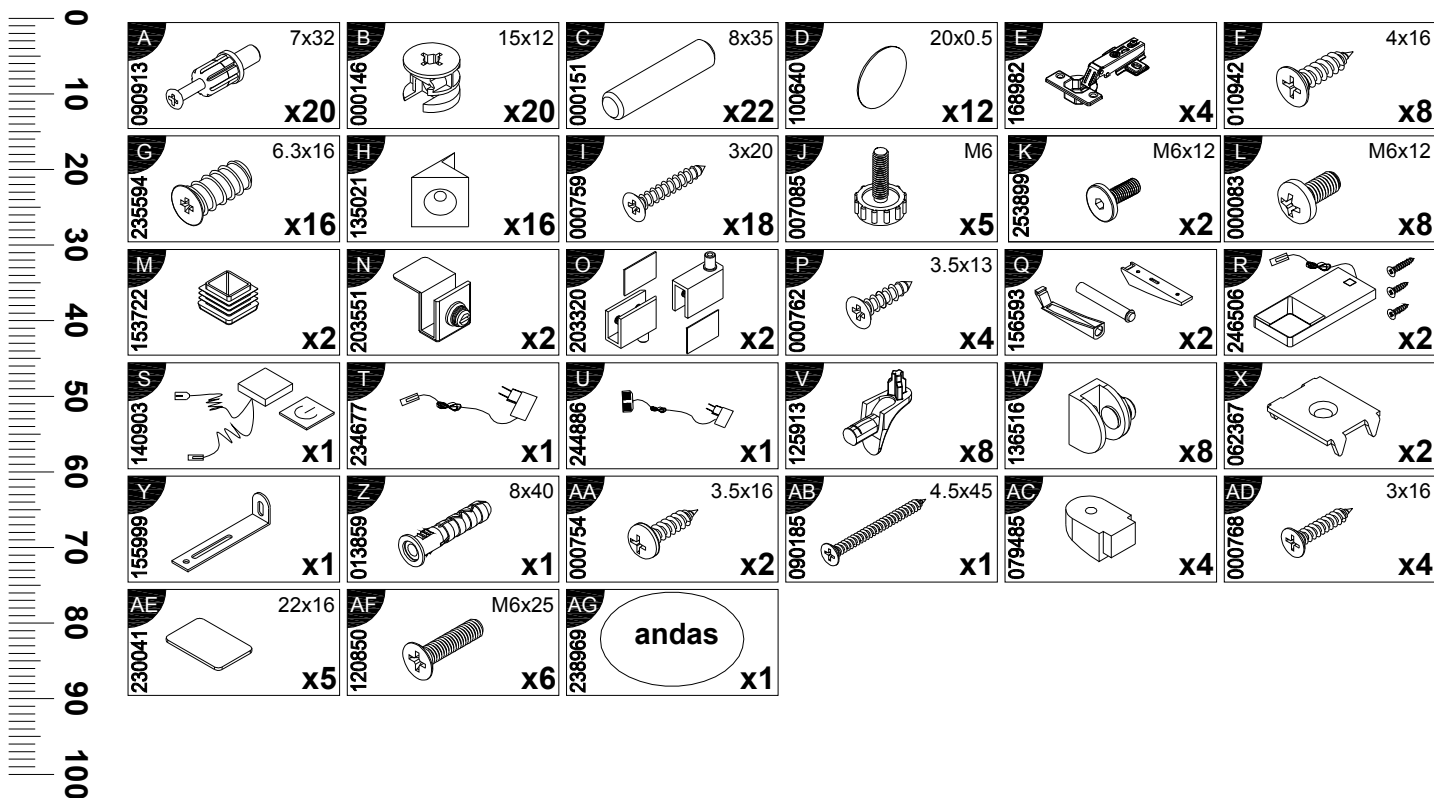




N	LxBxH (mm)	Qty	✓	N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	902x400x16	1		10	868x249x16	1	
2	868x399x16	1		11	960x250x16	2	
3	902x401x16	1		12	900x150x45	2	
4	660x400x16	1		13	394x20x20	1	
5	660x400x16	1		14	653x438x3	1	
6	643x376x16	1		15	653x438x3	1	
7	447x672x16	2		16	936x878x3	1	
8	426x376x16	2		17	860x214x6	2	
9	868x249x16	1		18	916x428x4	2	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название




Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип

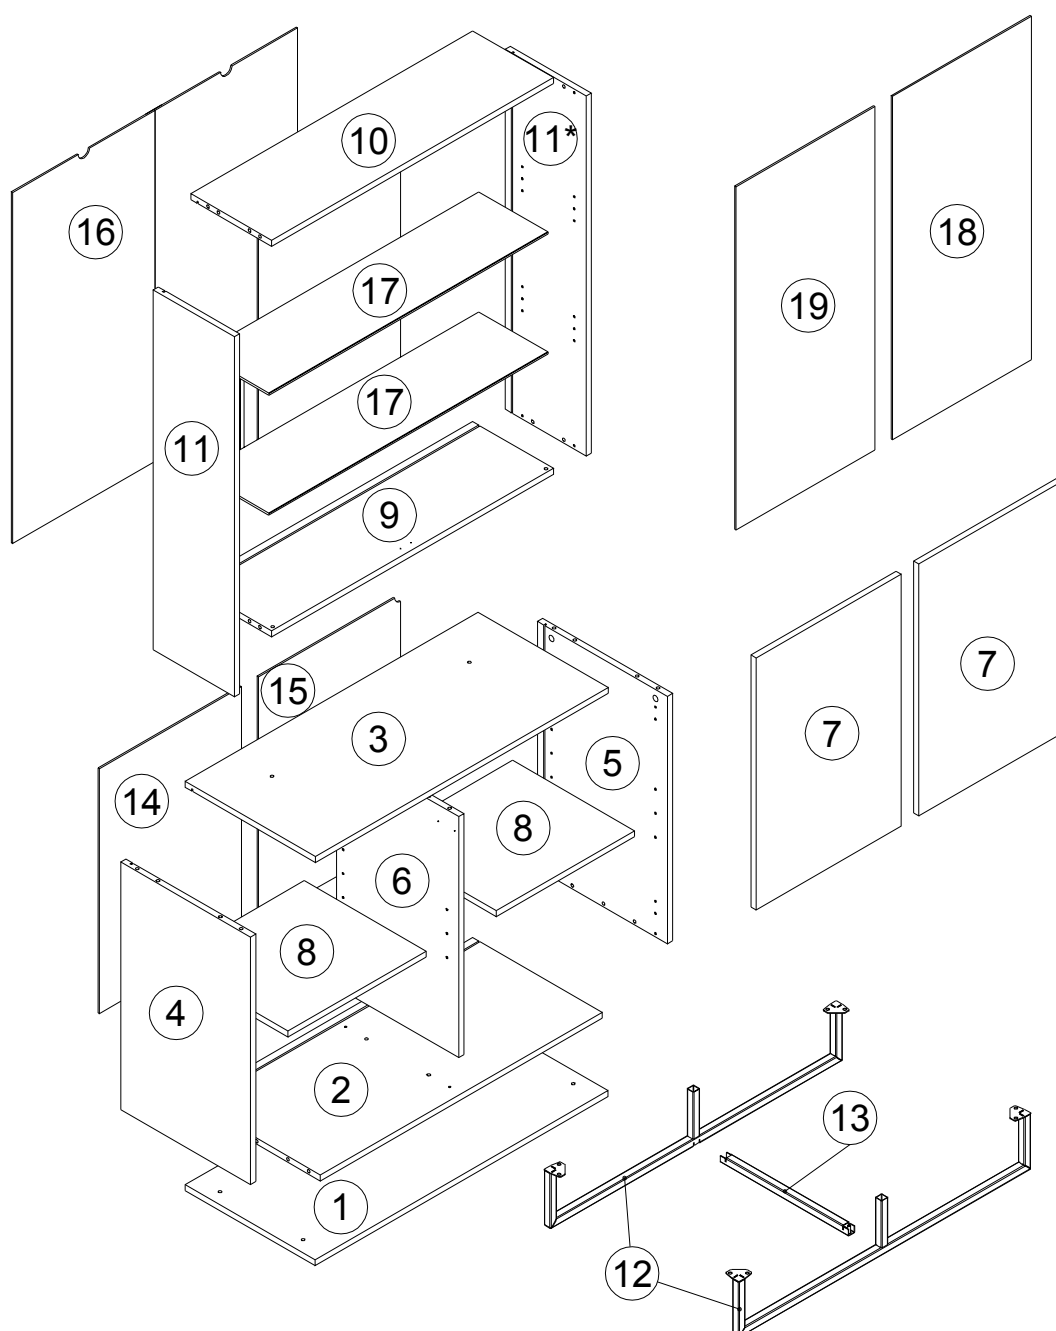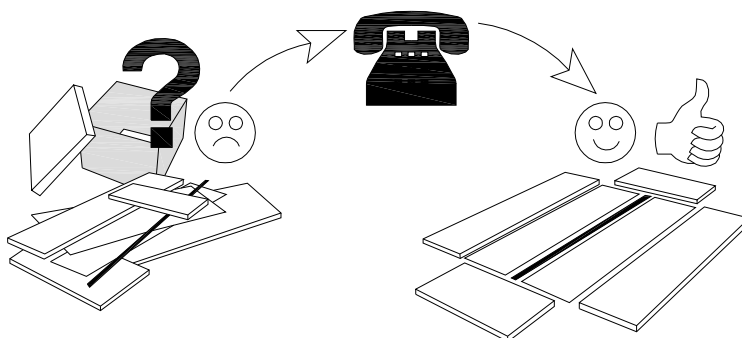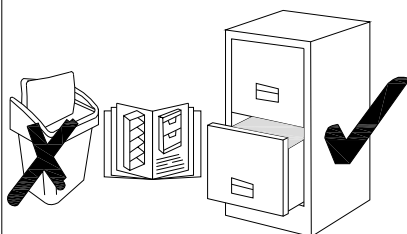






1

B		15x12	C		8x35	AC		AD		3x16
000146		x4	000151		x4	079485		x2	000768	x2

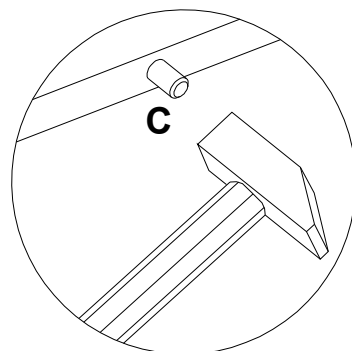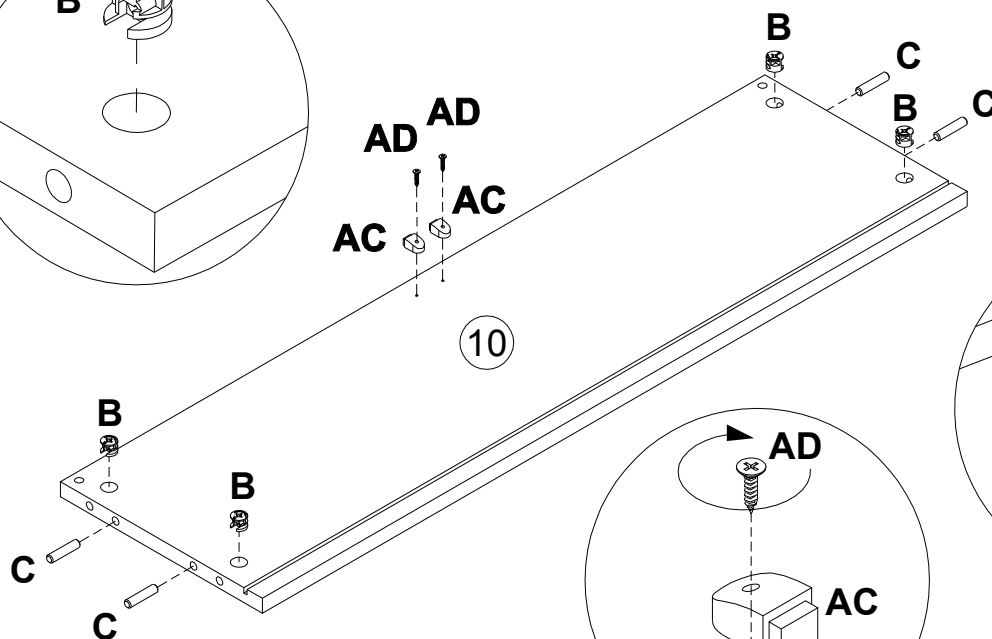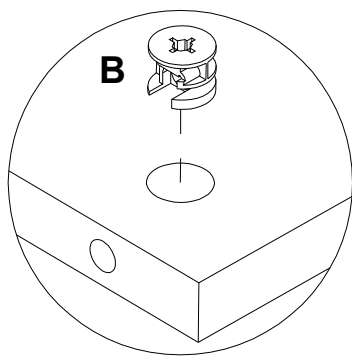

2


B		15x12	C		8x35	AC		AD		3x16
000146		x4	000151		x4	079485		x2	000768	x2

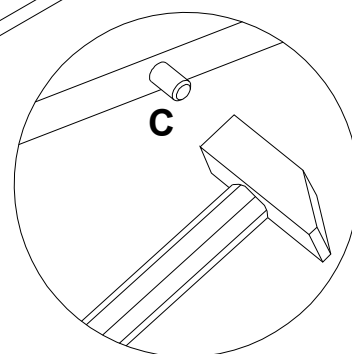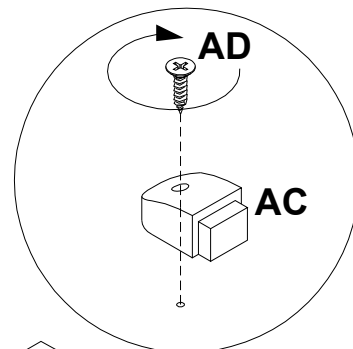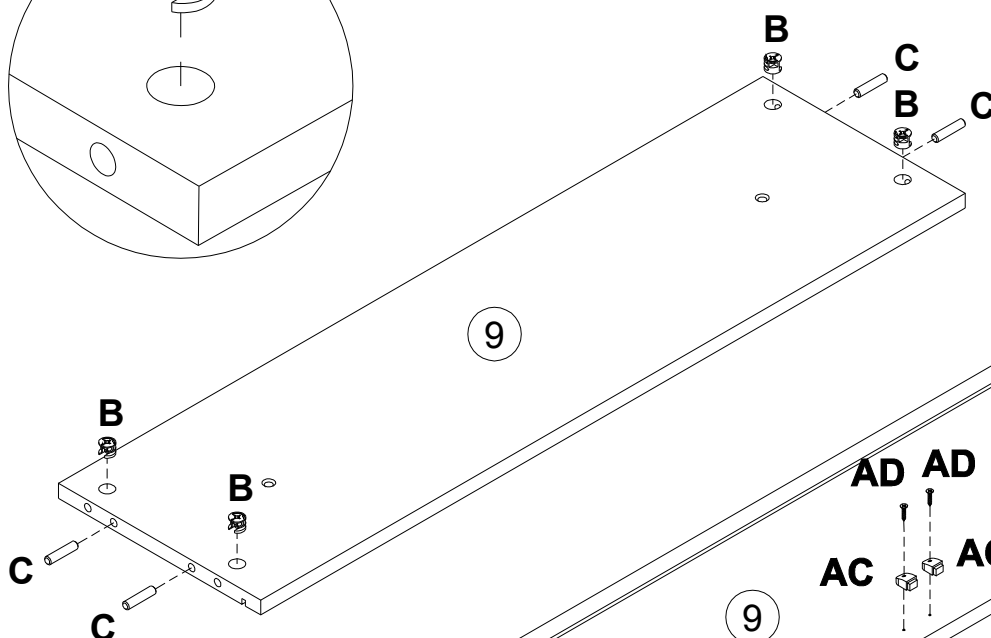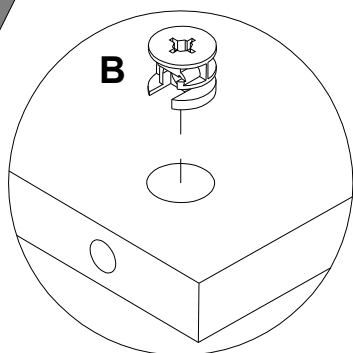

3

x2


090913



7x32

x8


235594






6.3x16

x8

136516




x8

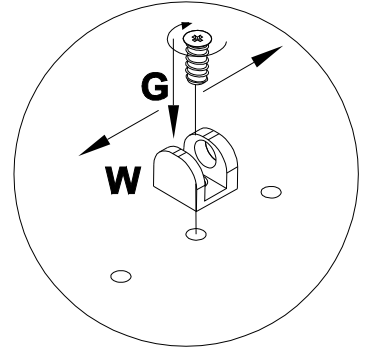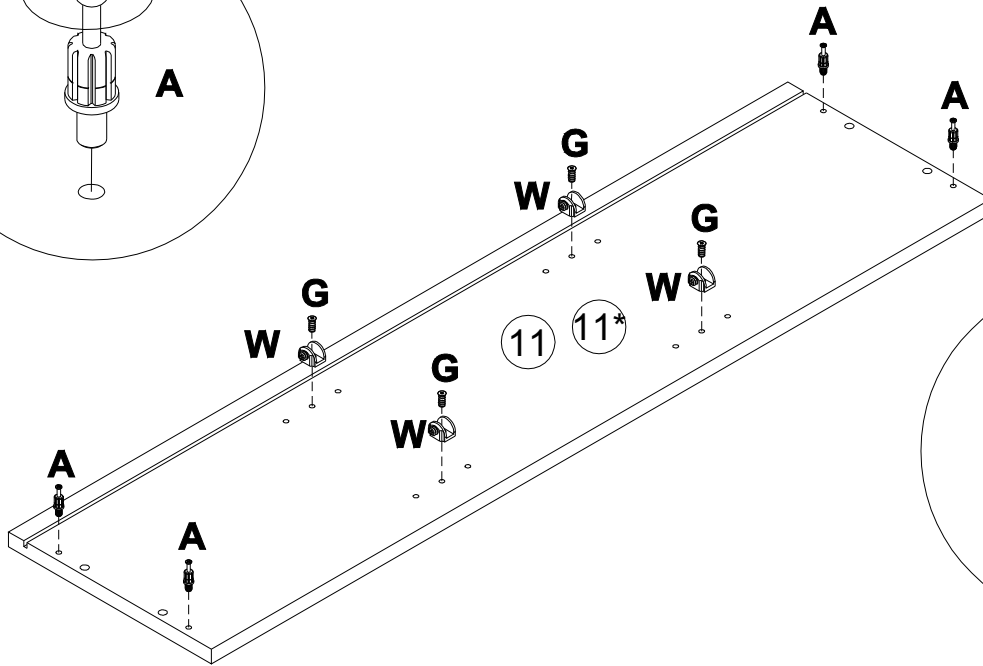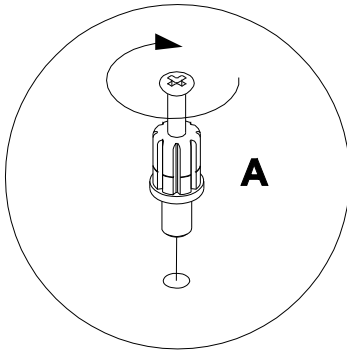



4

090913




7x32




x6

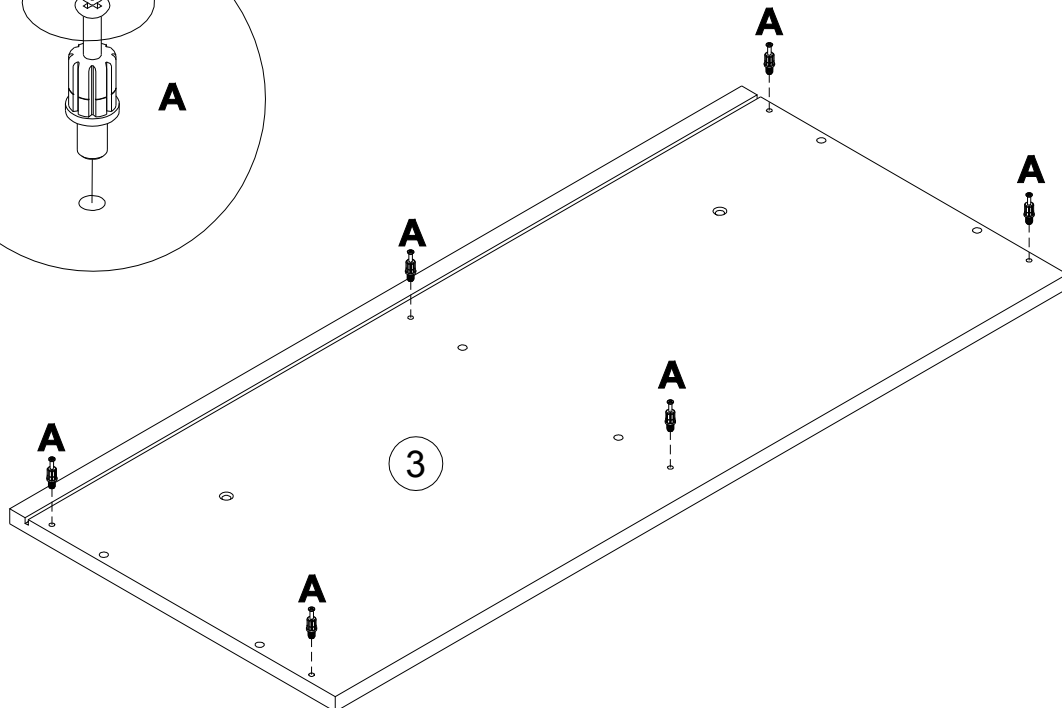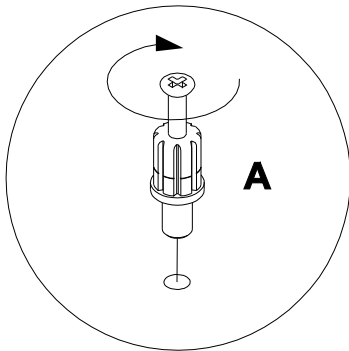

5



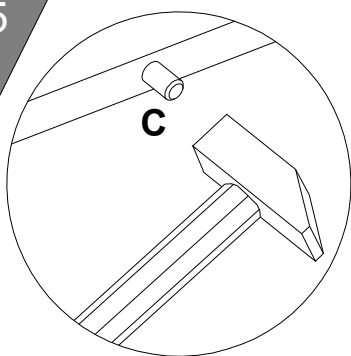


B 000146 15x12 x4	C 000151 8x35 x4	V 125913 x4
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

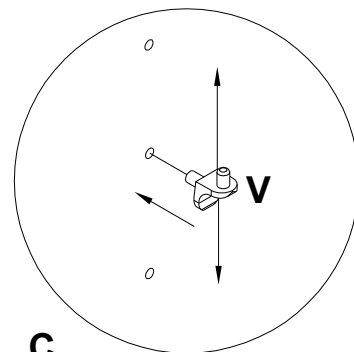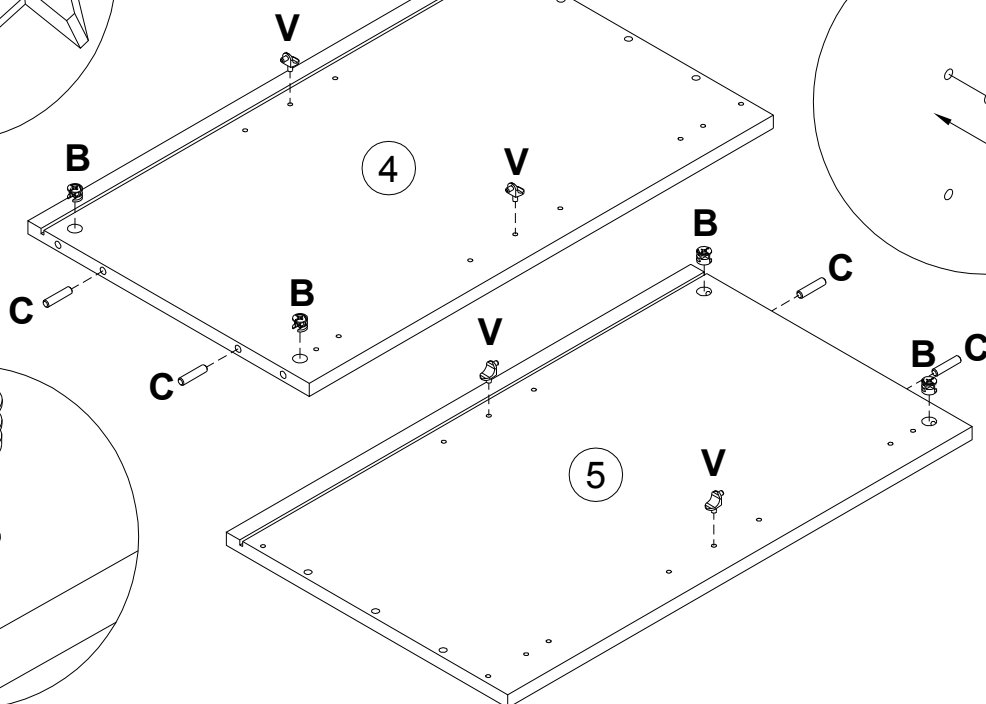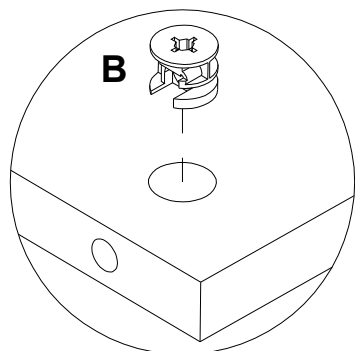






6

A 090913 7x32 x4	E 168982 x4	G 235594 6.3x16 x8
----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

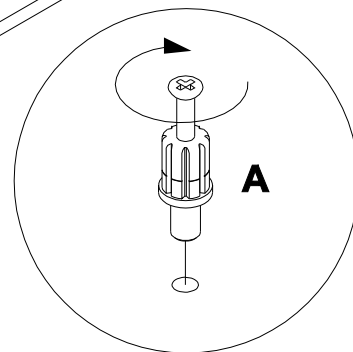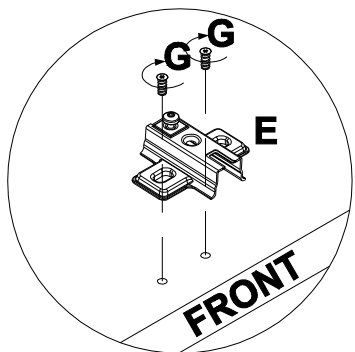
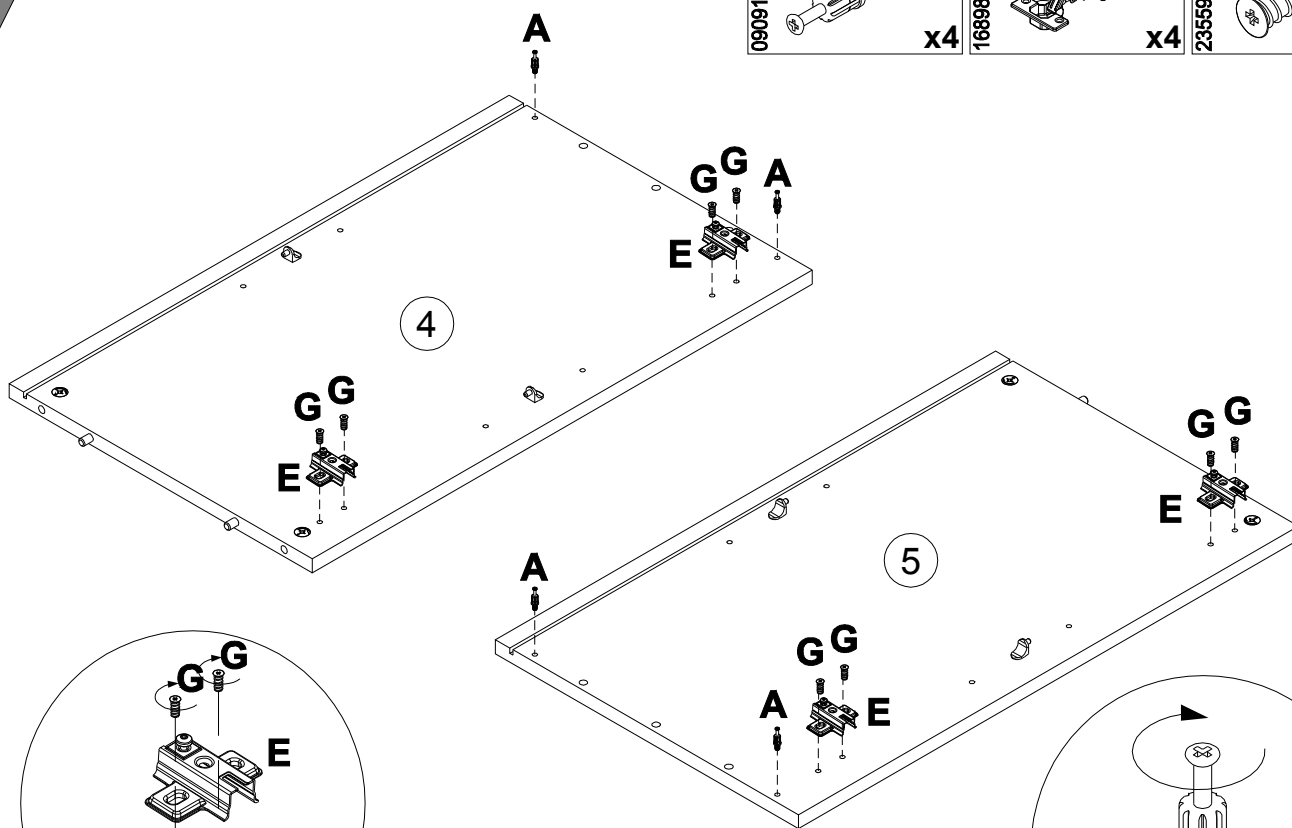






7

B		15x12	C		8x35	V	
000146		x4	000151		x4	125913	x4

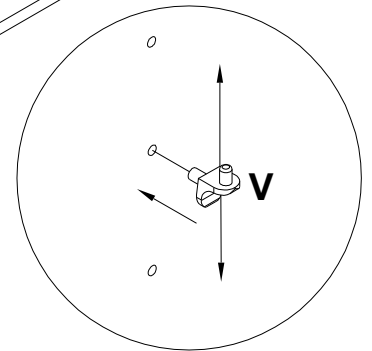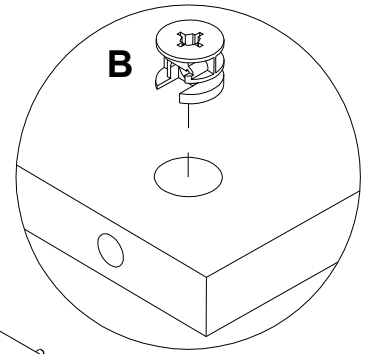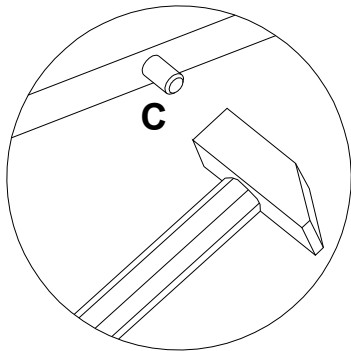
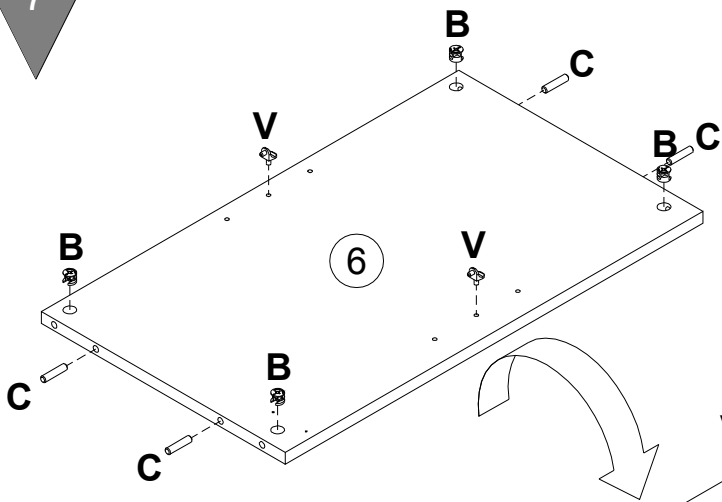


8





A		7x32	B		15x12	C	
090913		x2	000146		x4	000151	x6

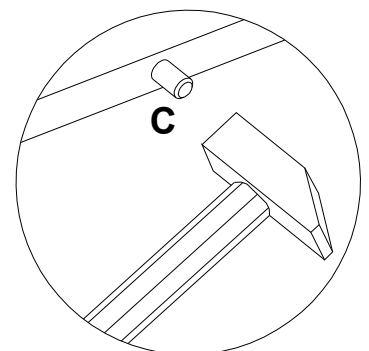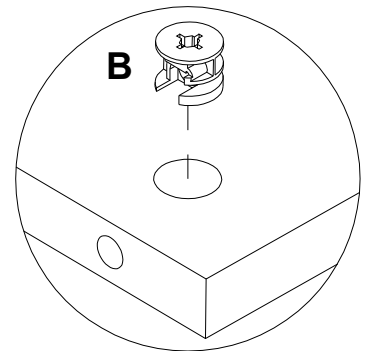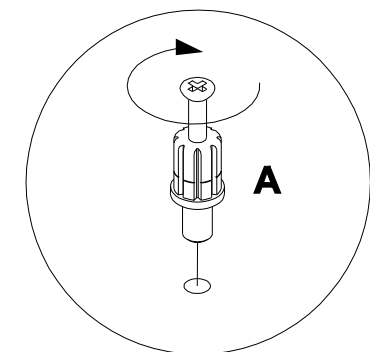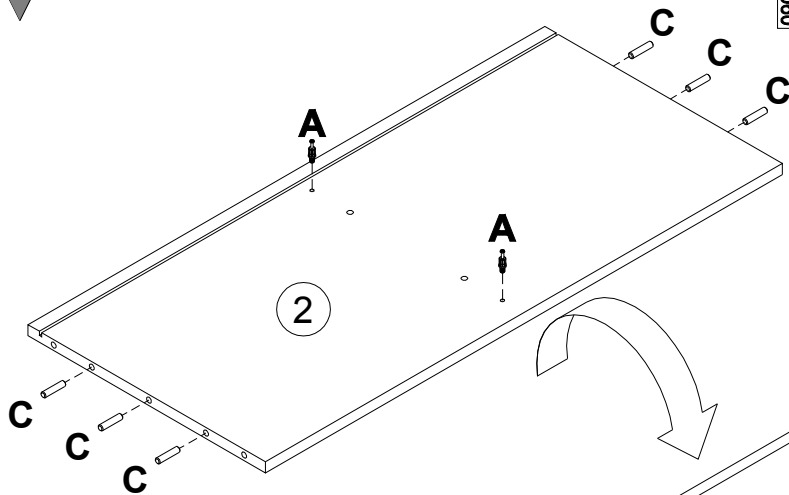

9 **x2**

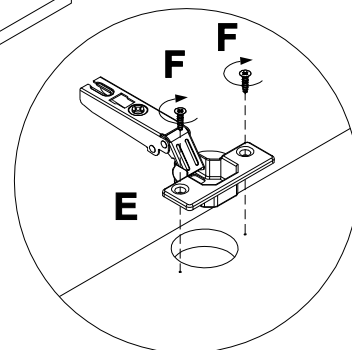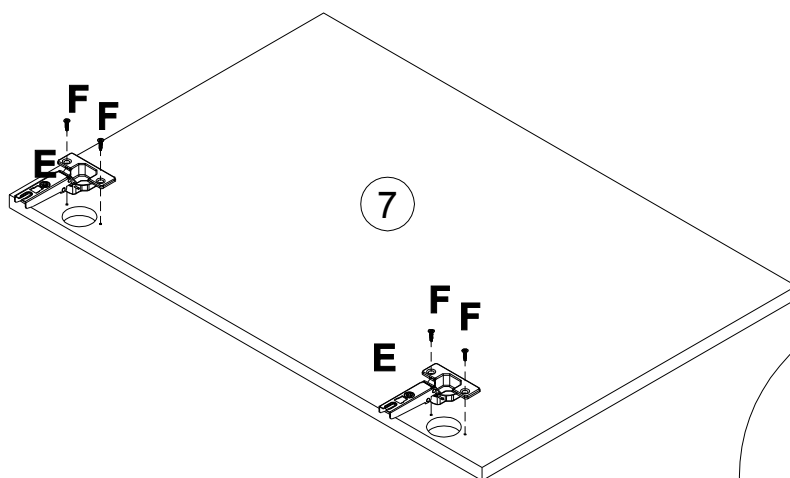


10

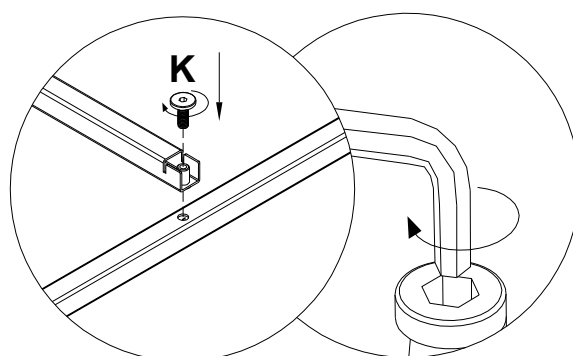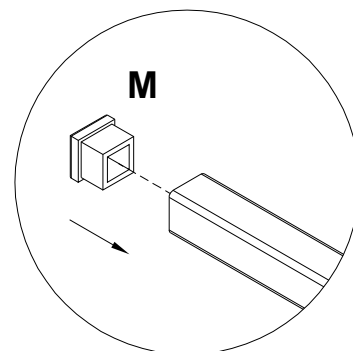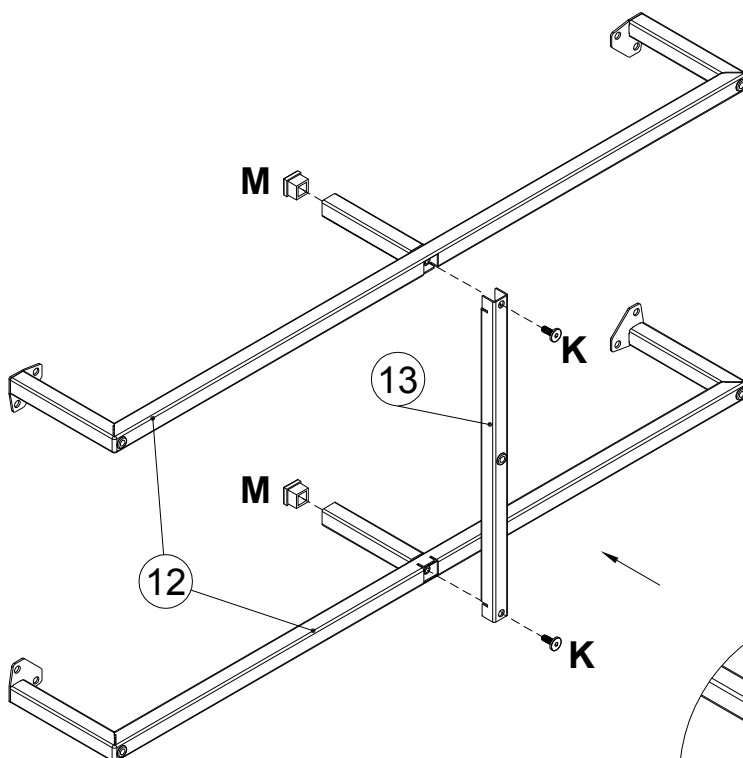



11

007085		M6	AE	22x16
		x5	230041	x5

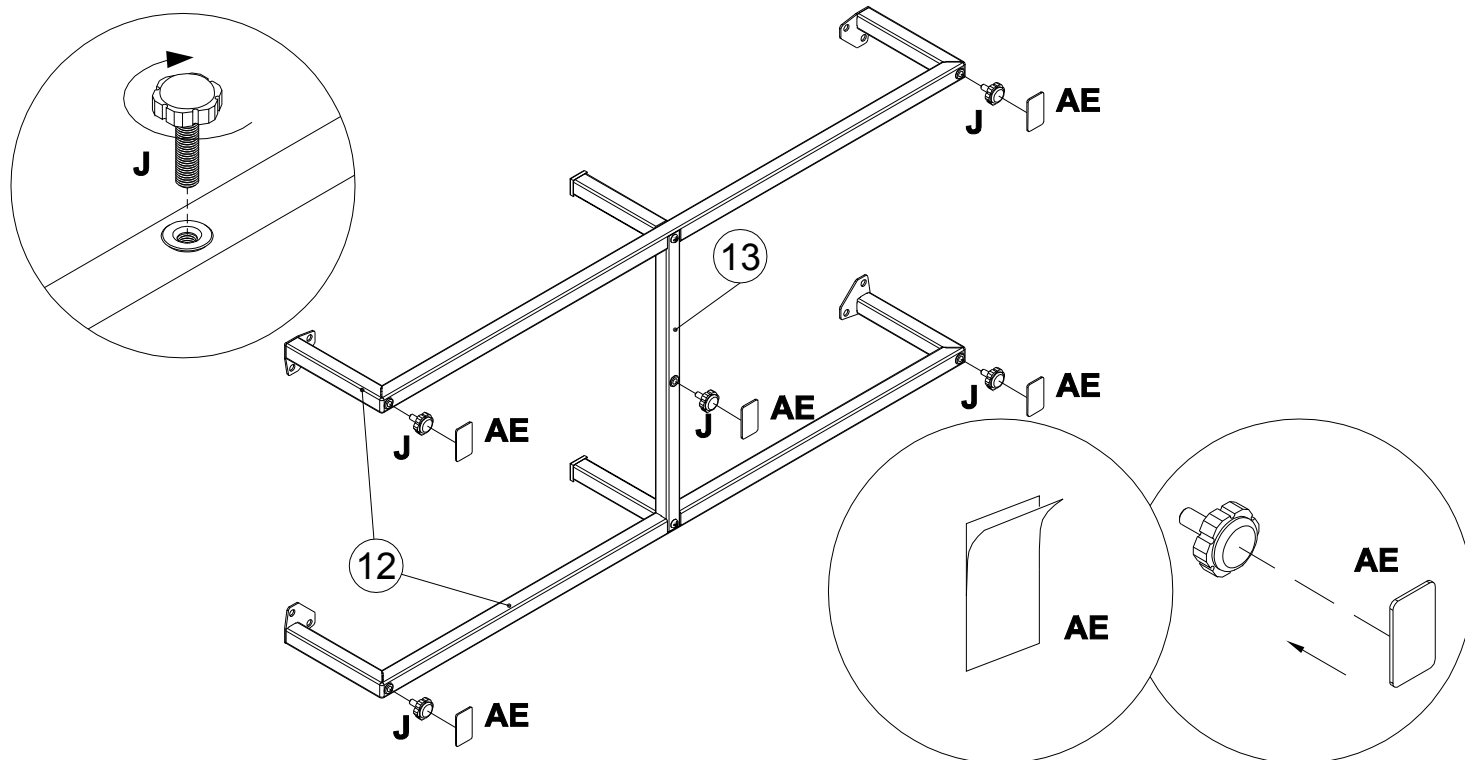


12


000083		M6x12
		x8

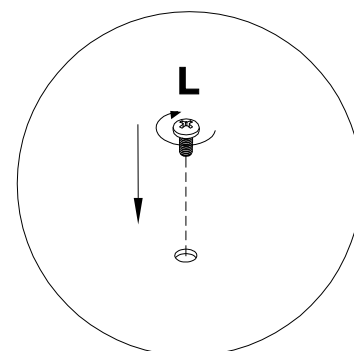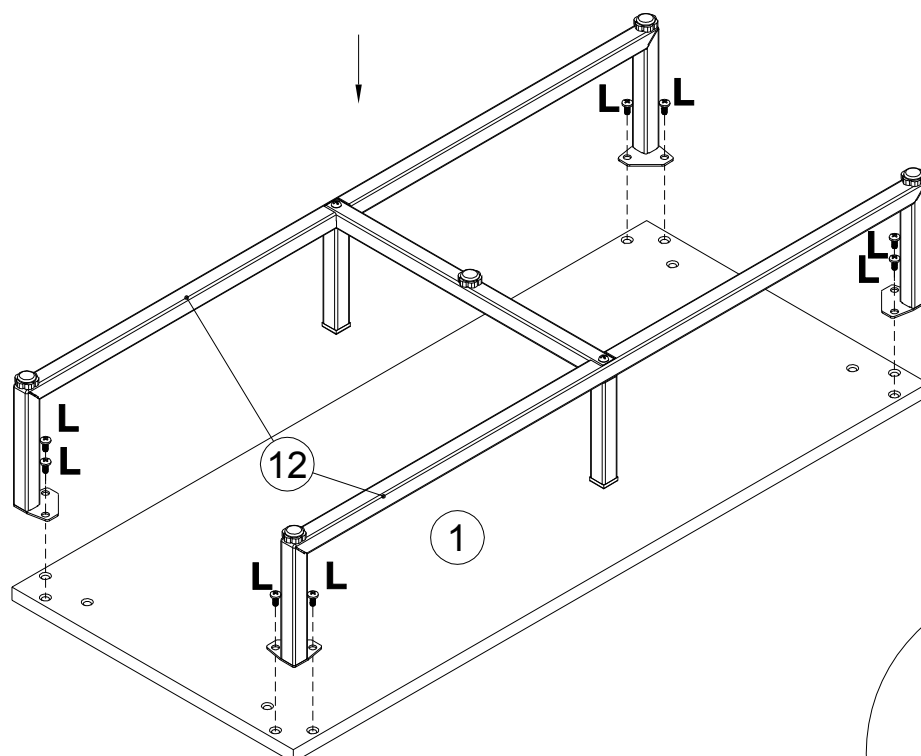


13

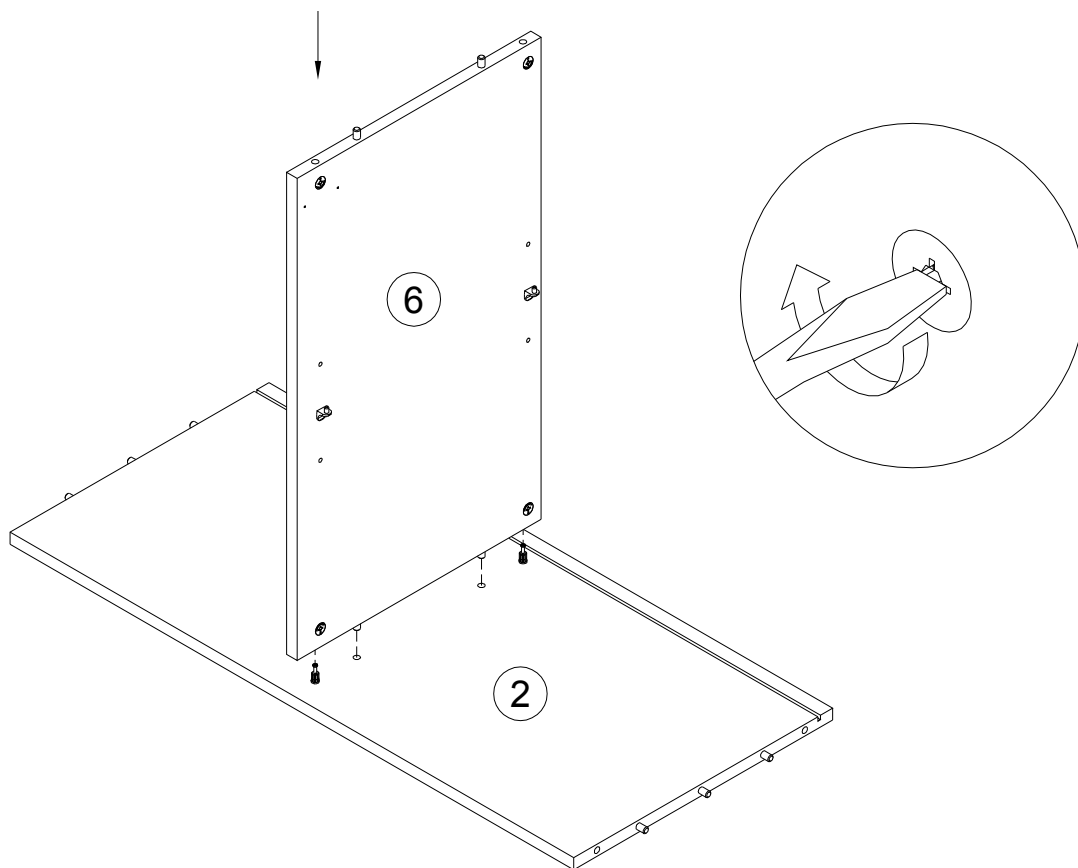


14

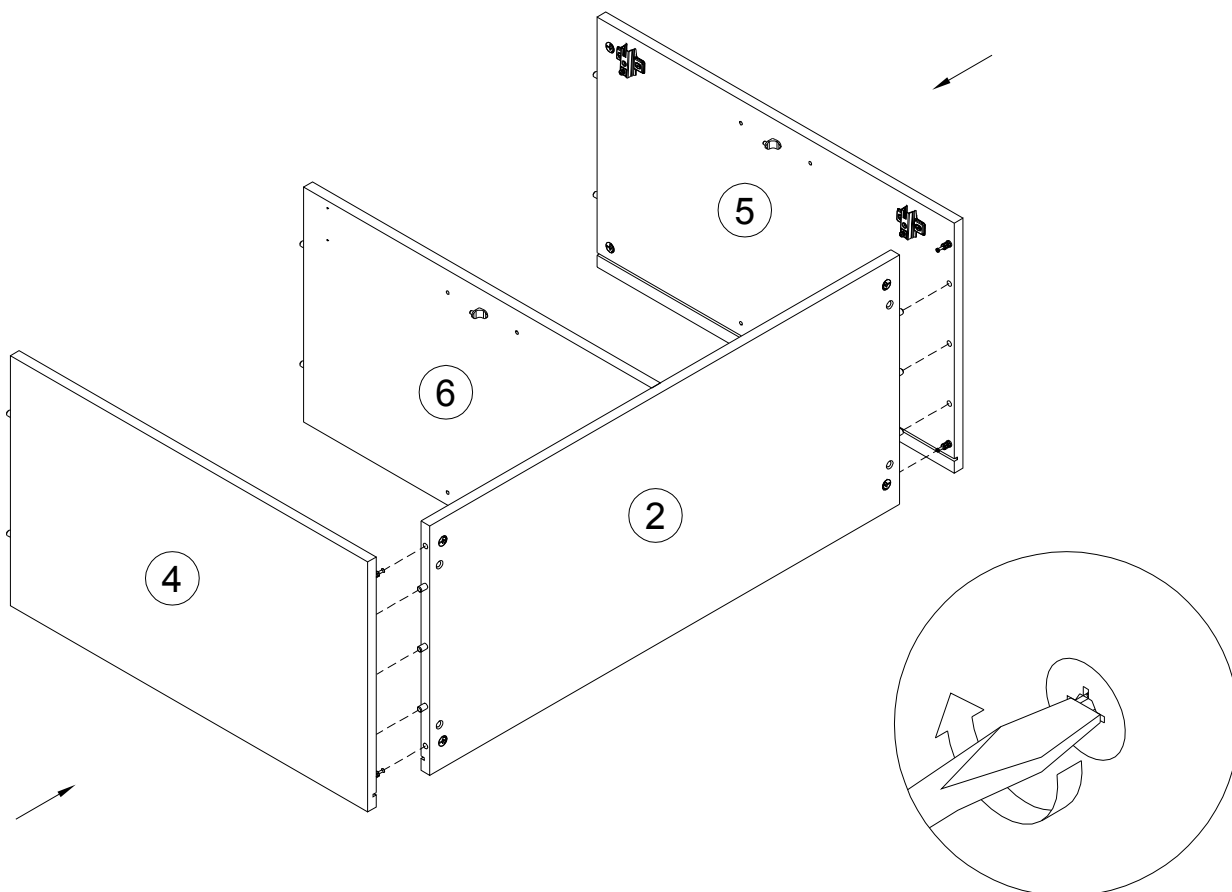



15

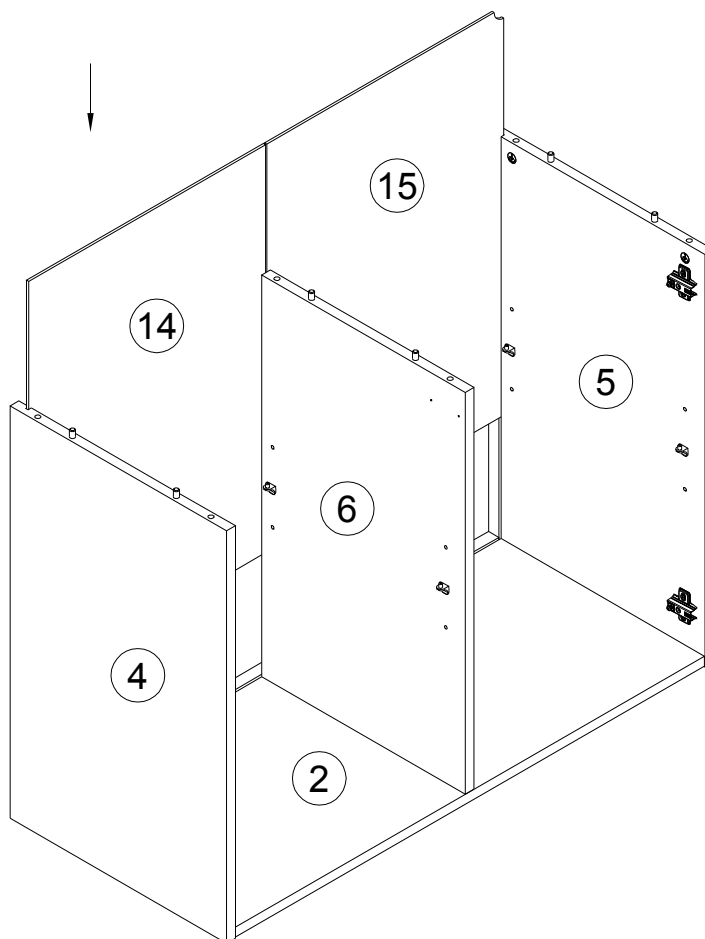



16

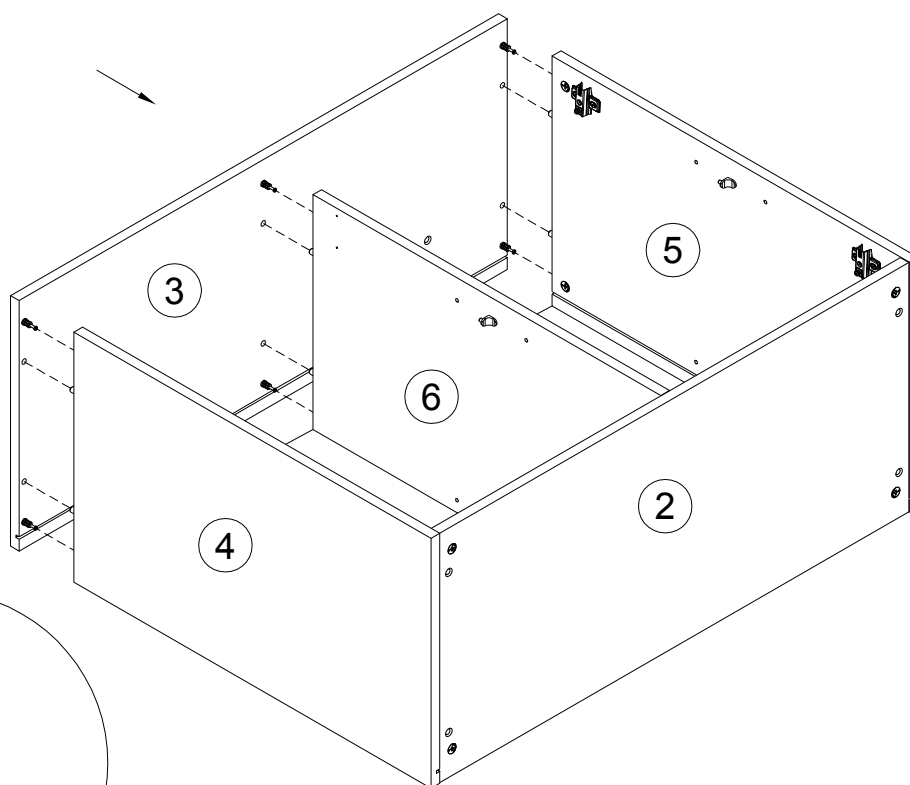


17

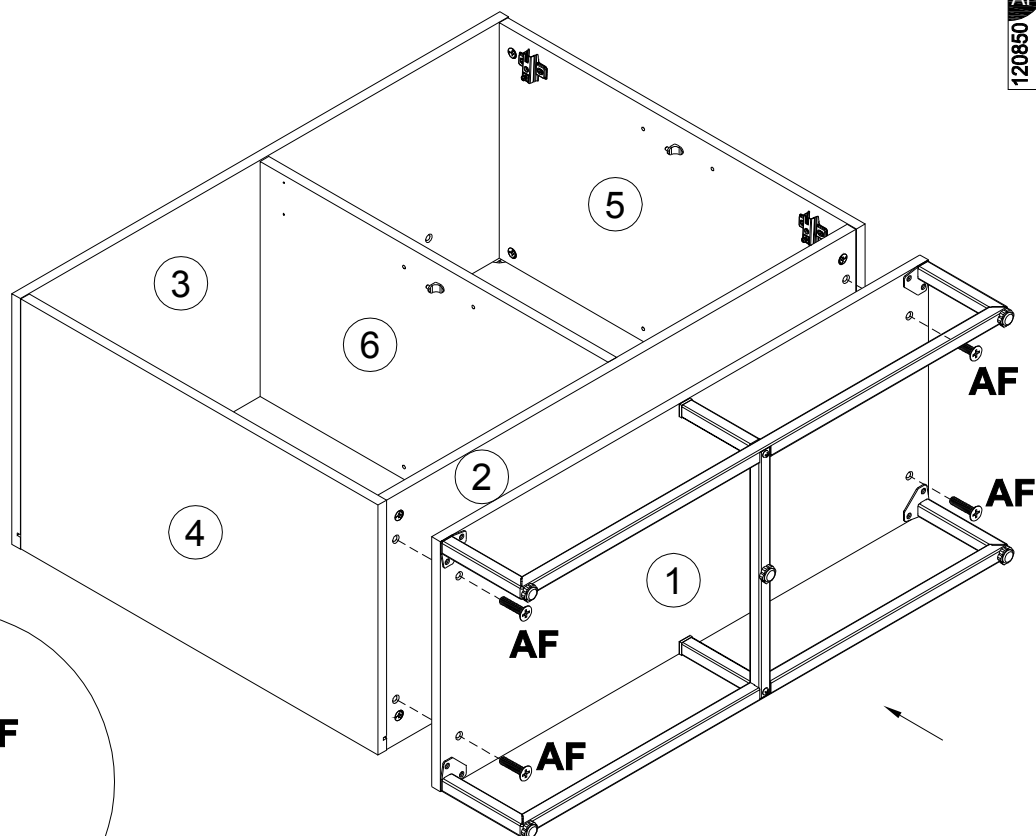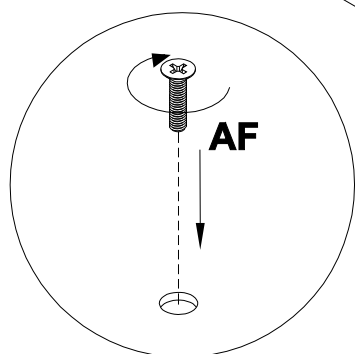AF
120850
M6x25
x4


18

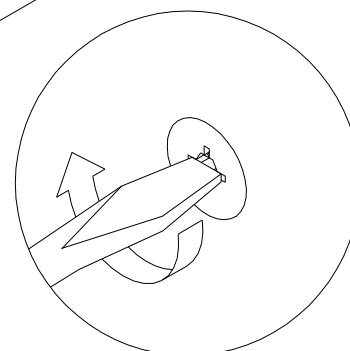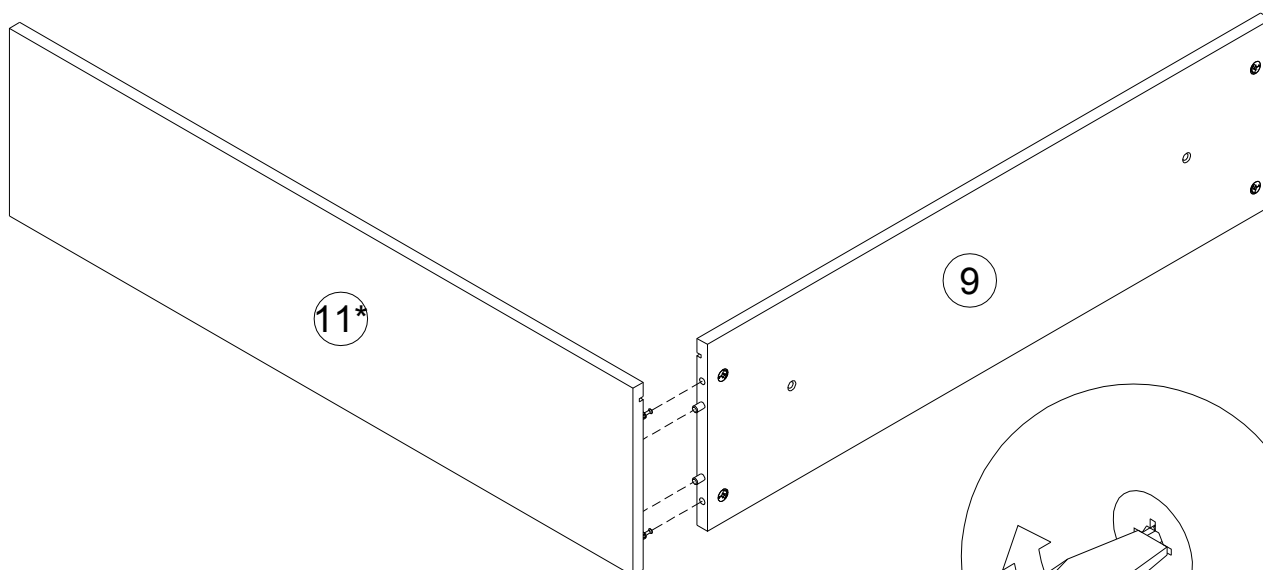


19

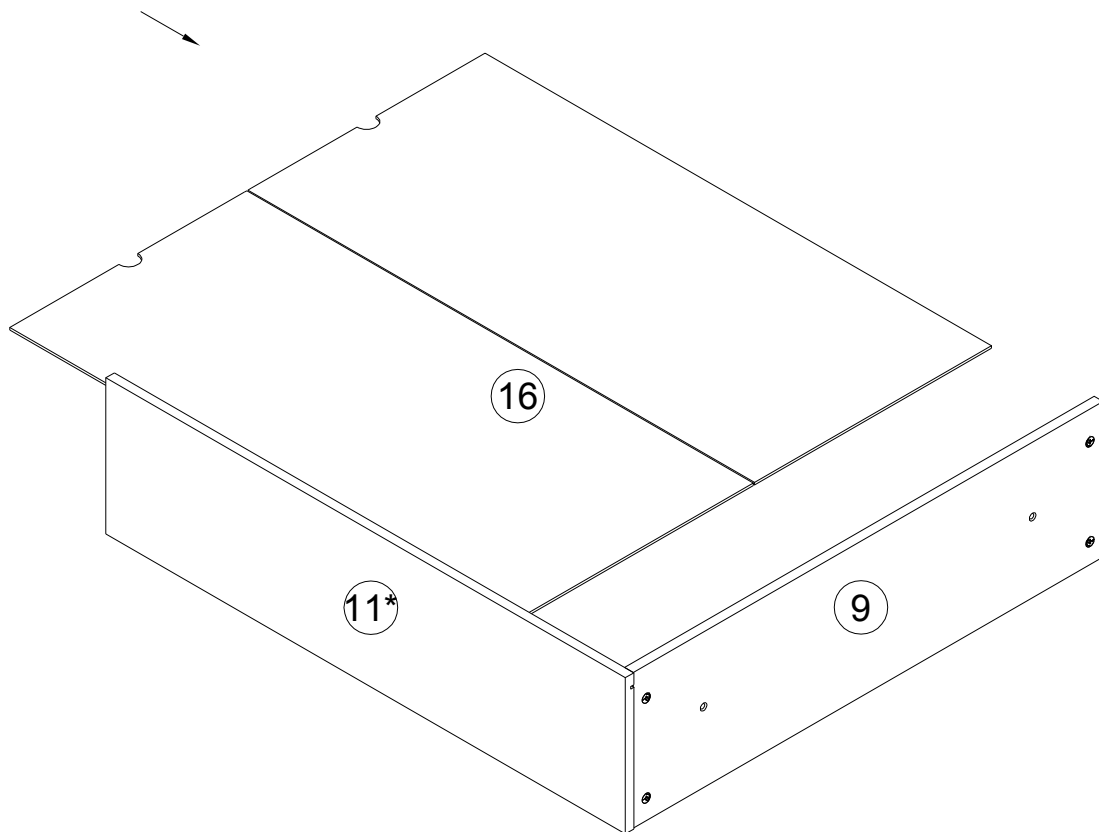

20

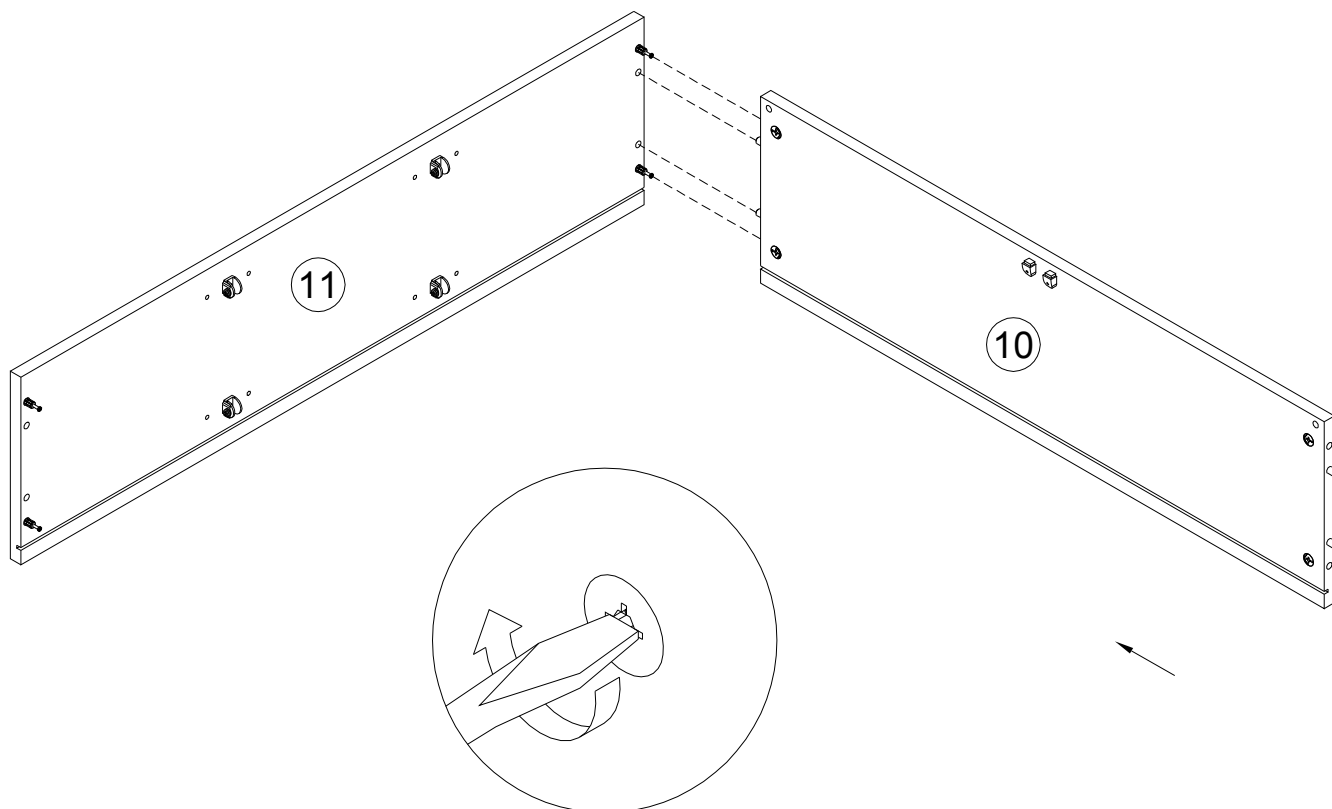


21

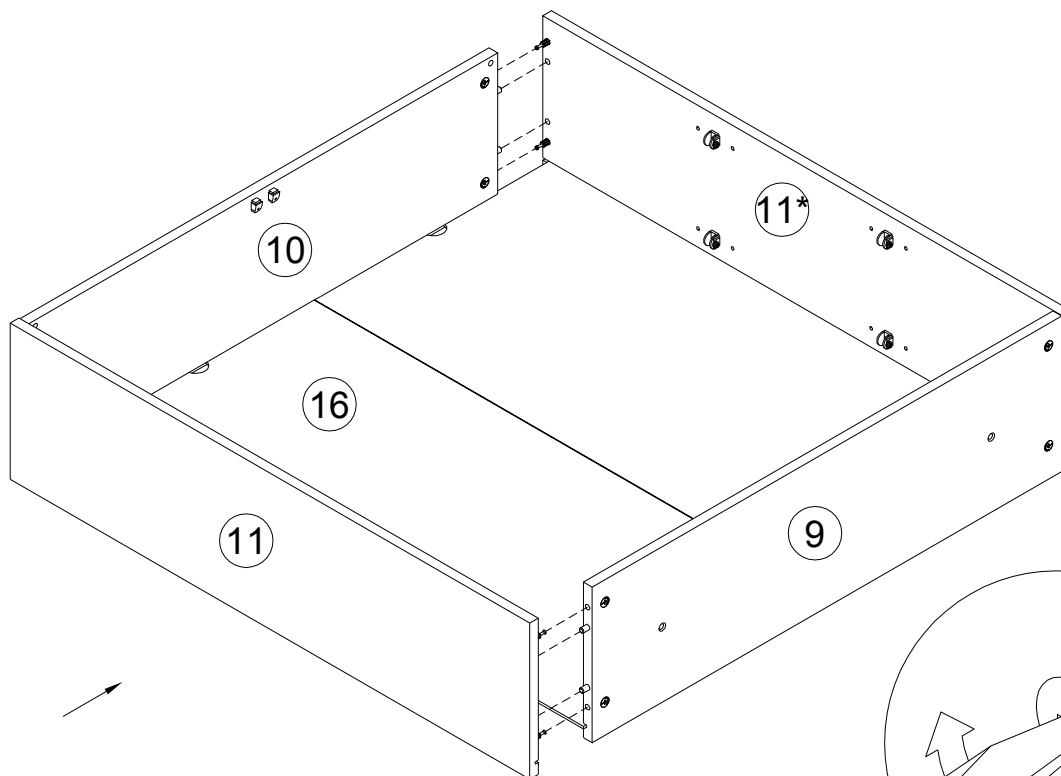

22

AF
120850
M6x25
x2

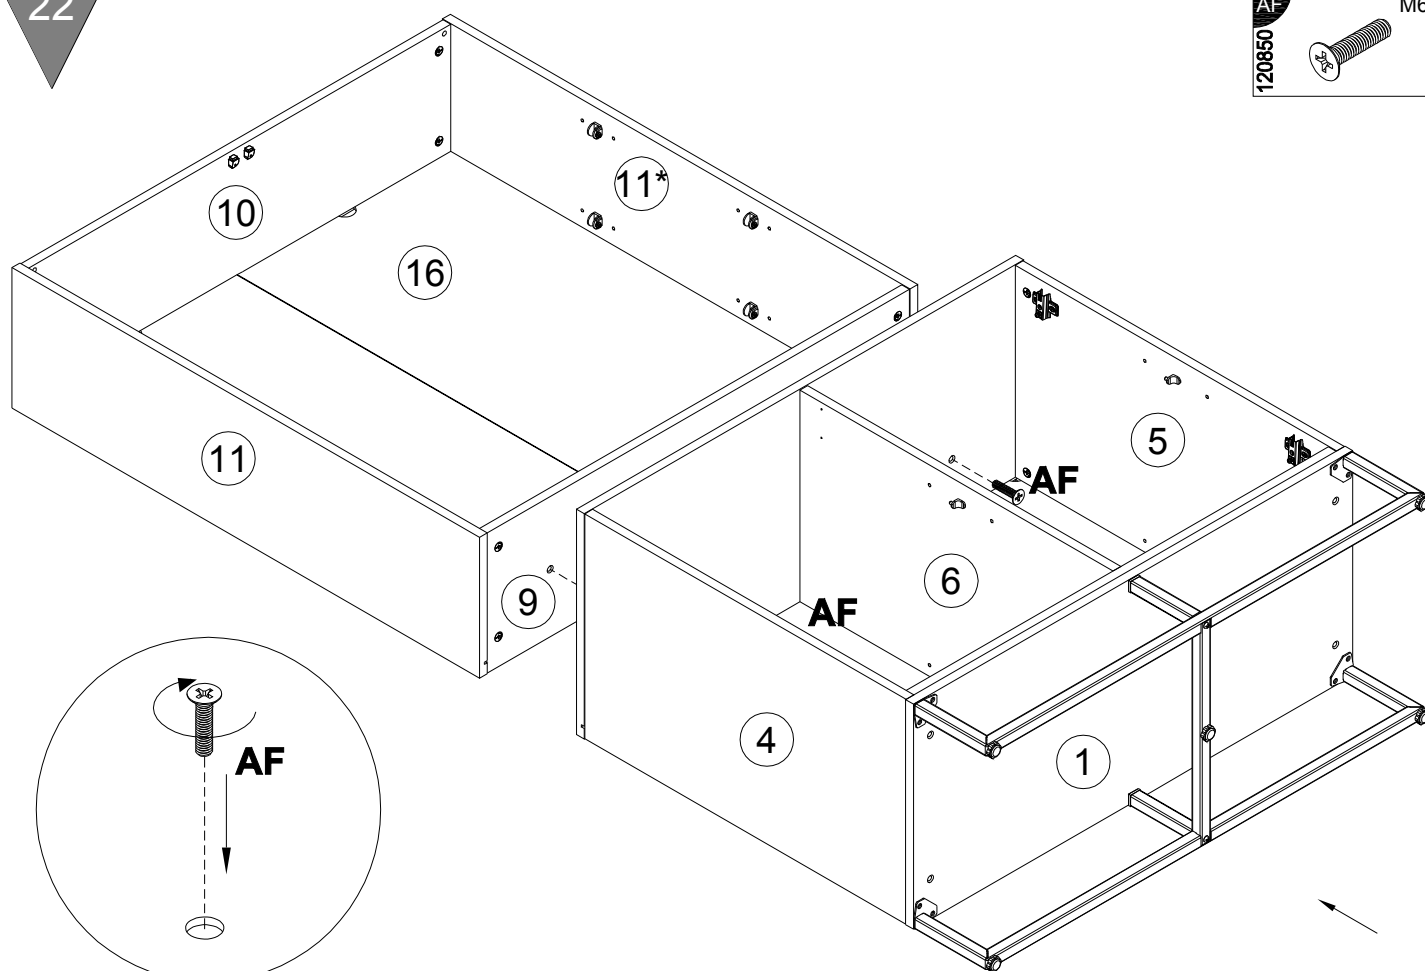

H
135021



x16


I
000759





3x20

x18

X
062367





x2

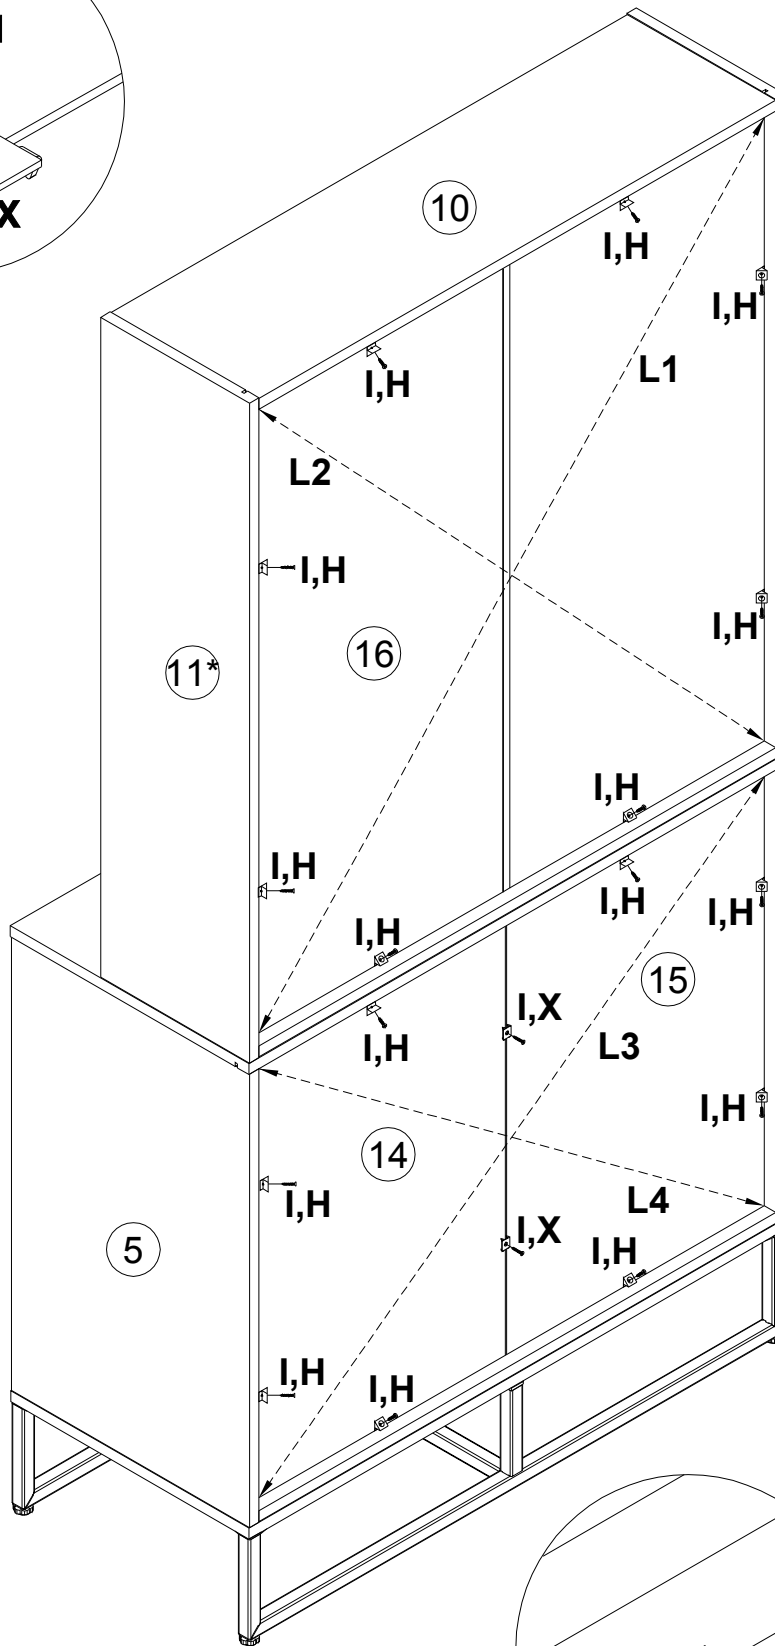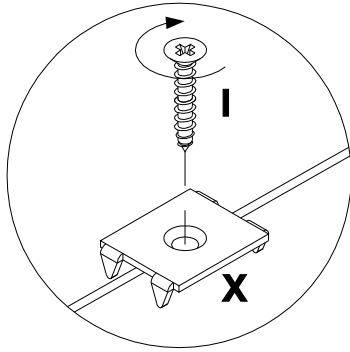








L1=L2






L3=L4

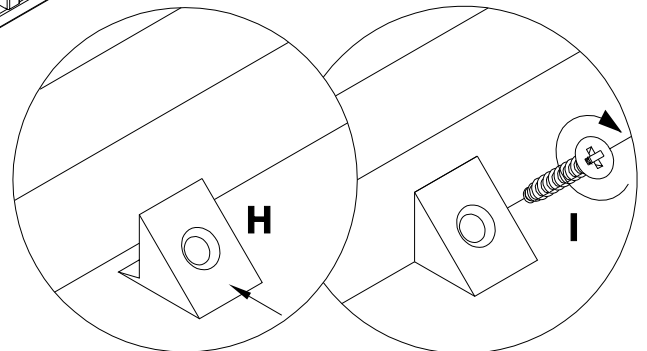


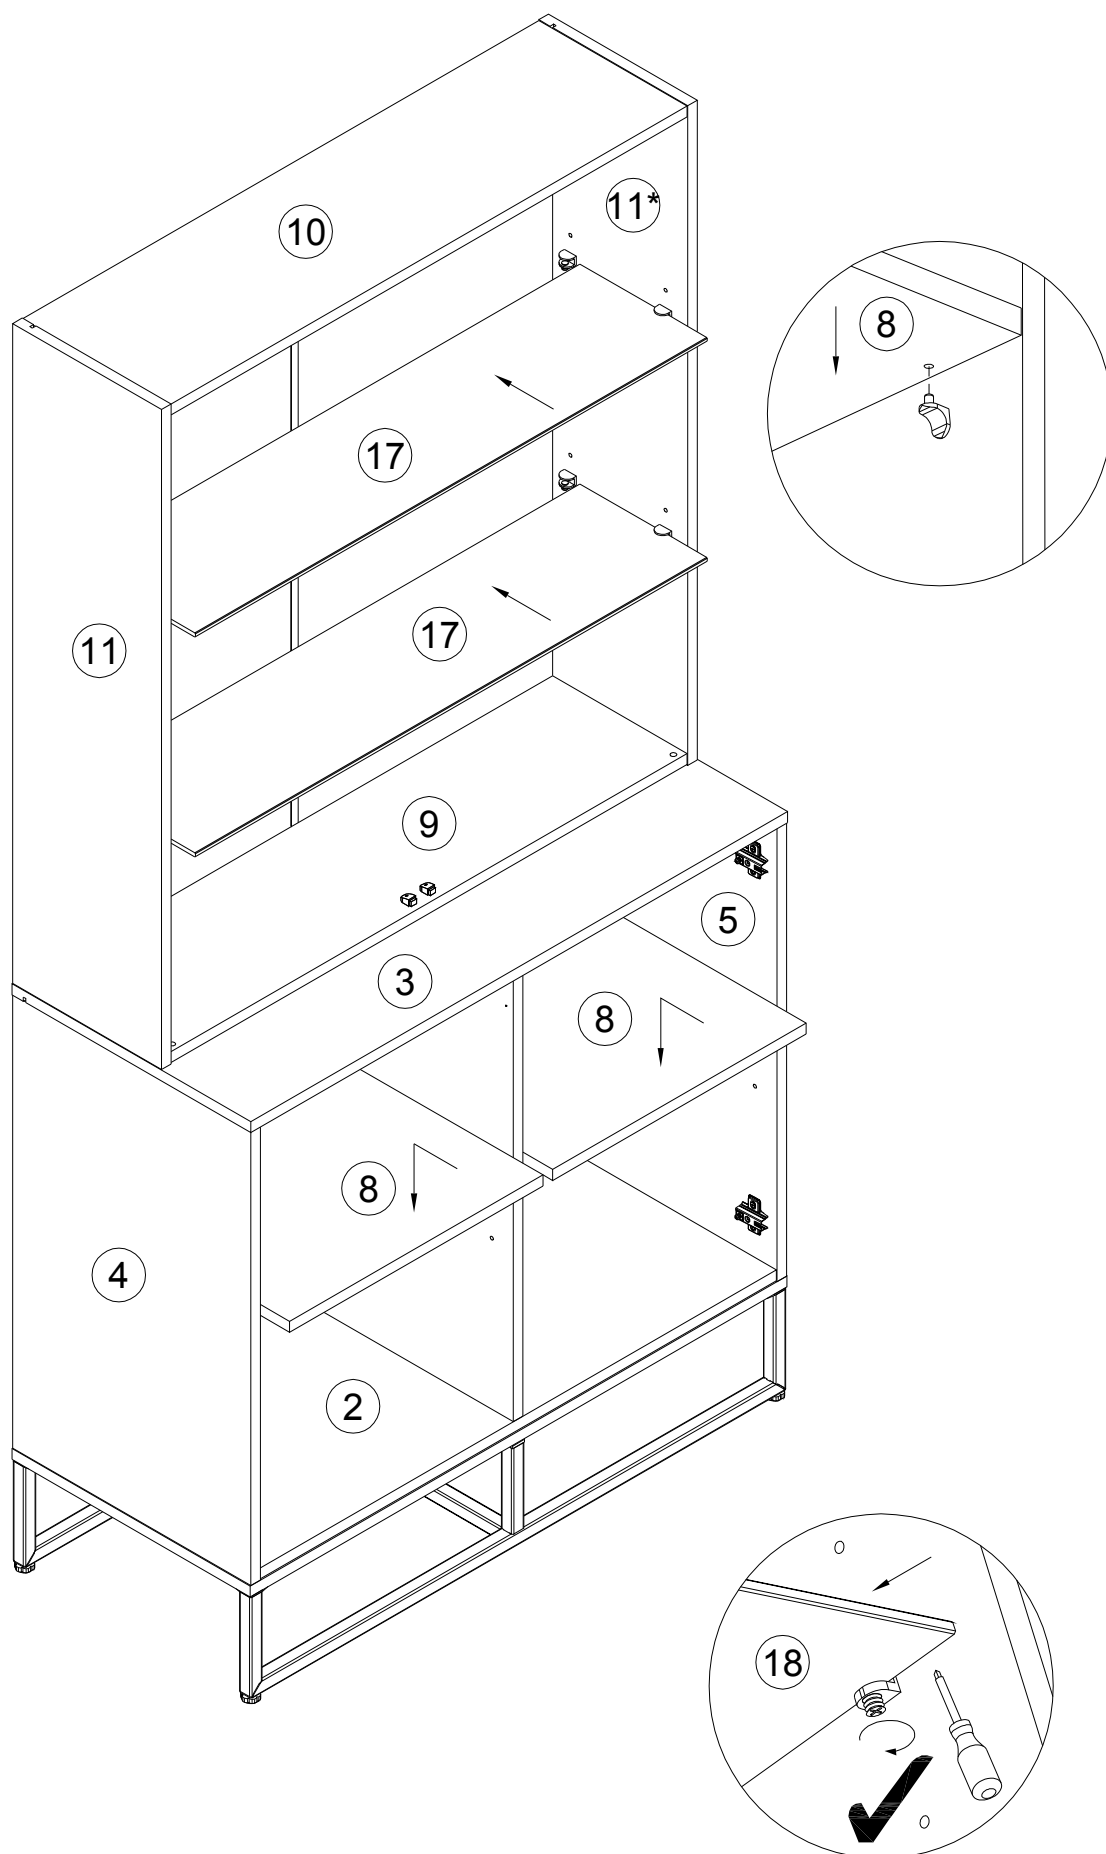

D 100640	 20x0.5 x12	P 000762	 3.5x13 x4	Q 156593	 x2
--------------------	--	--------------------	---	--------------------	---

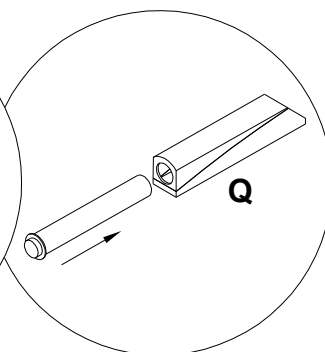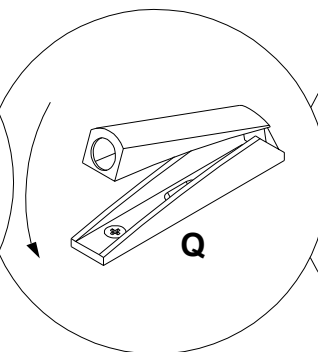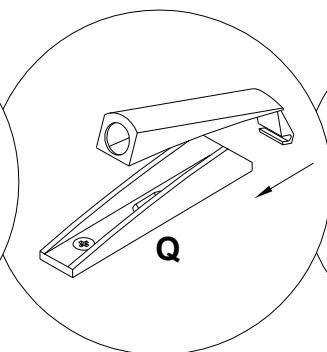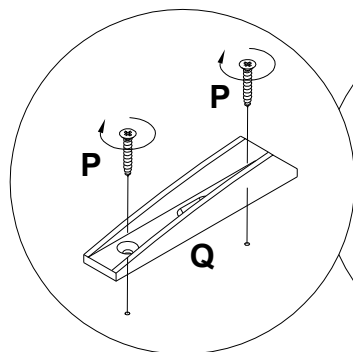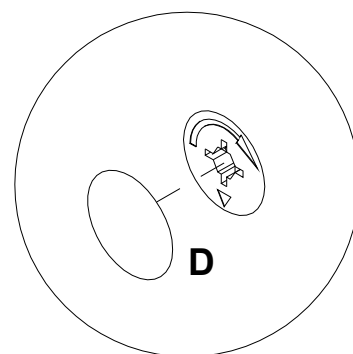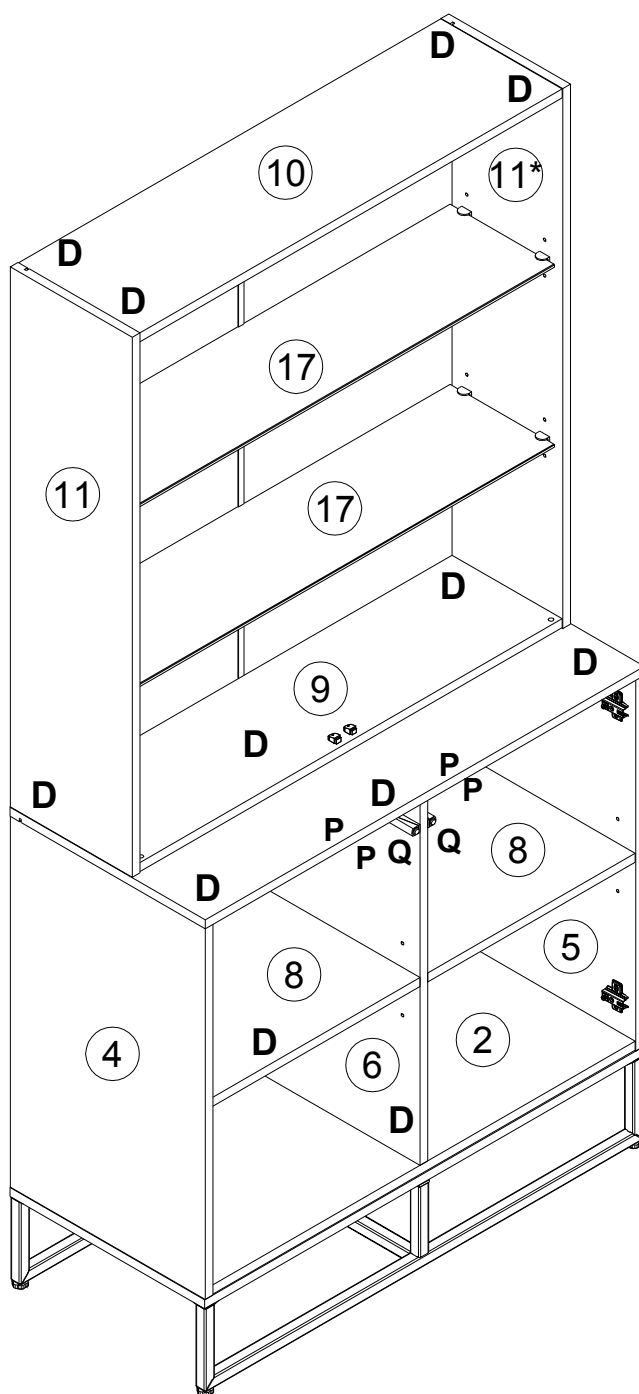

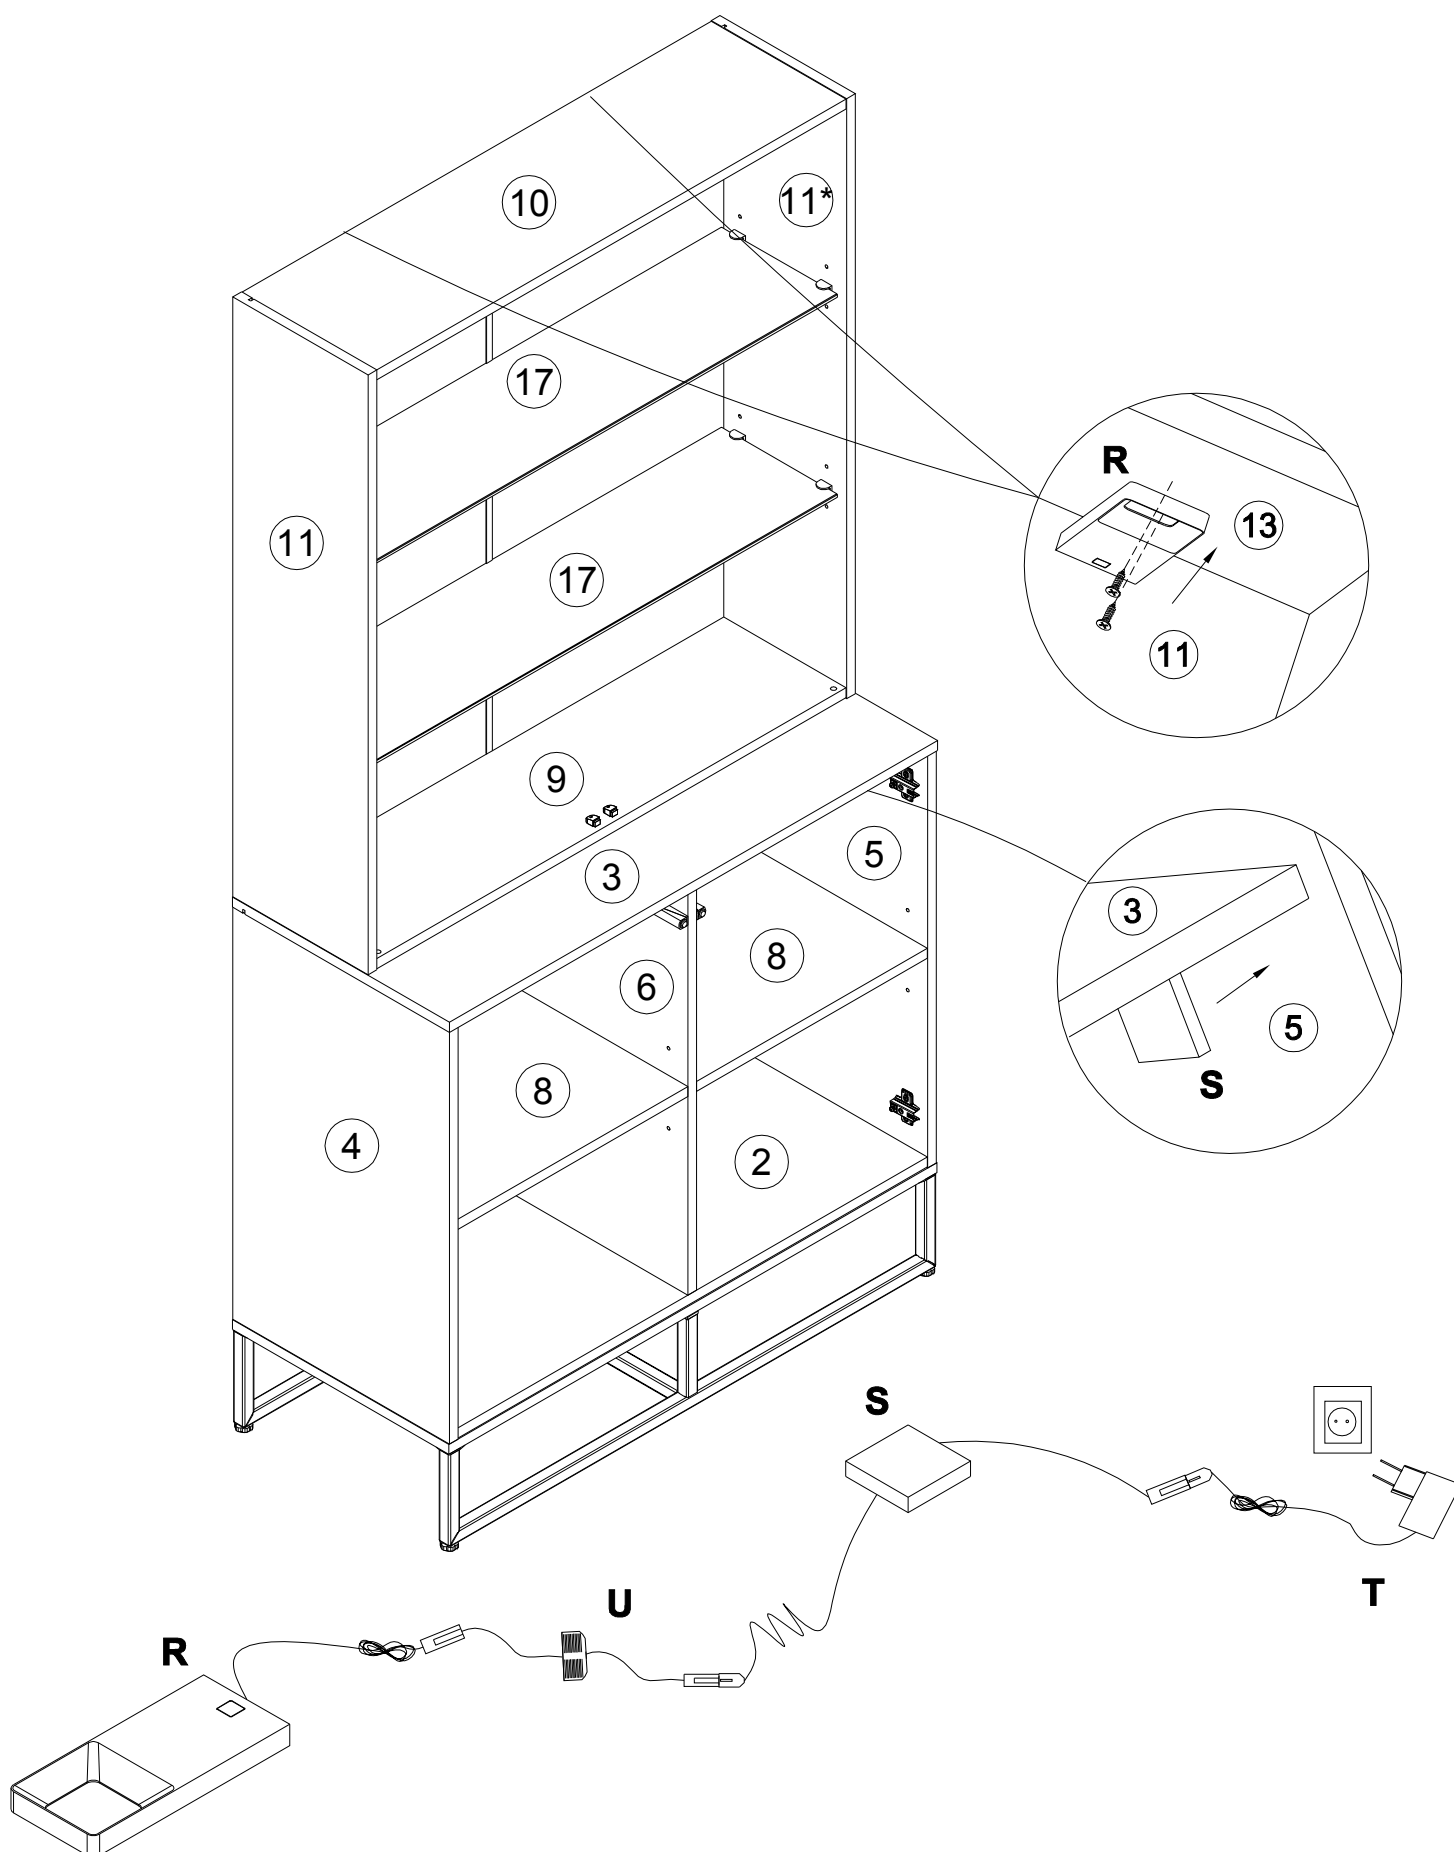

Y
155999

x1

Z
013859

x1

8x40

AA
000754



x2

3.5x16

AB
090185

x1

4.5x45

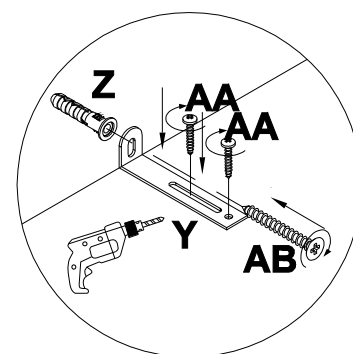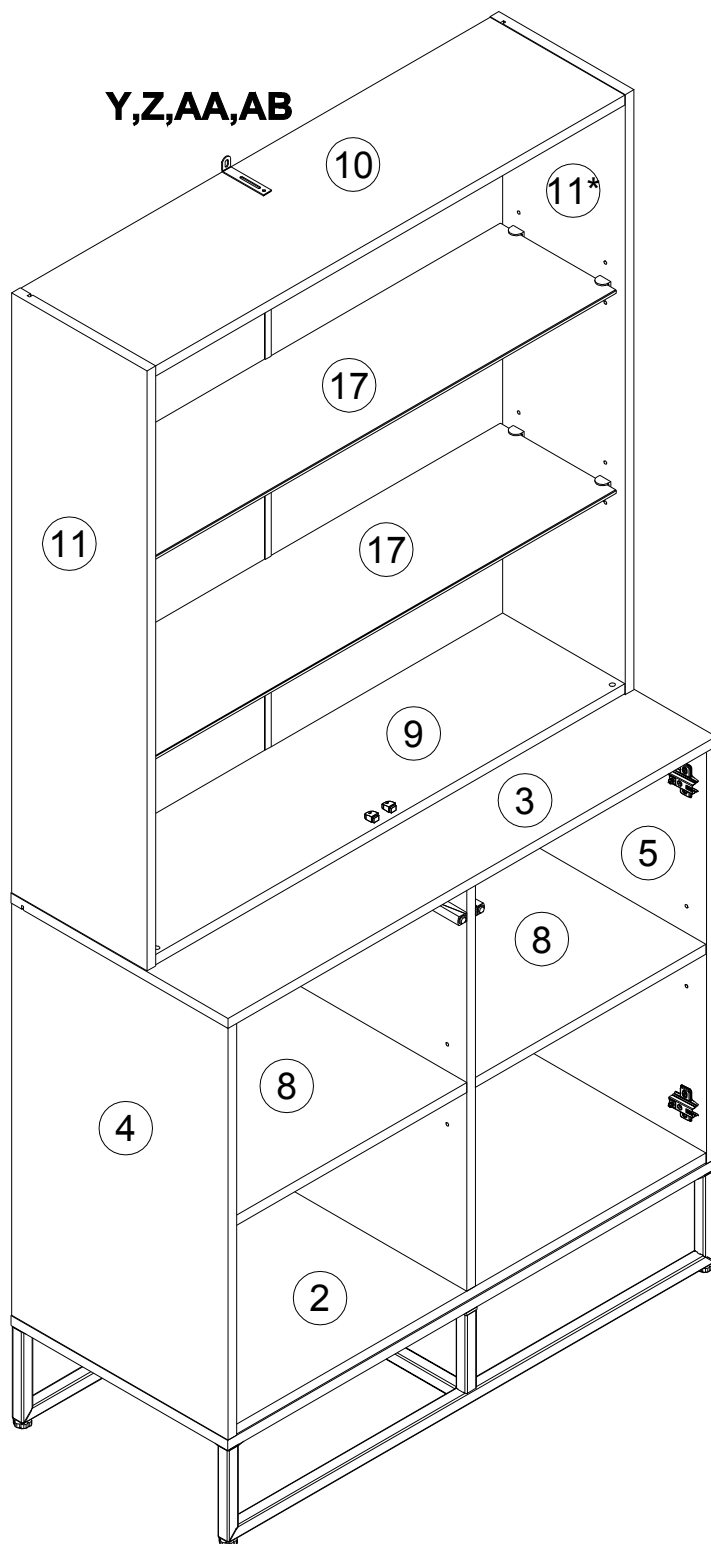


203551 N



x2

203320 O













x2

AG 238969


andas

x1

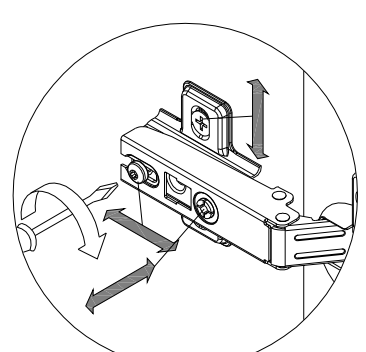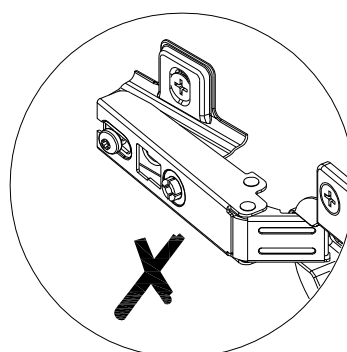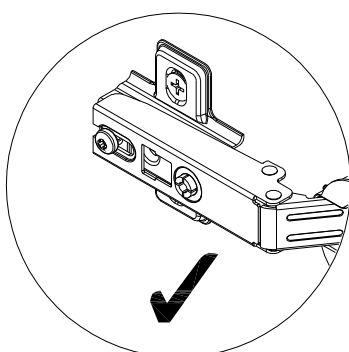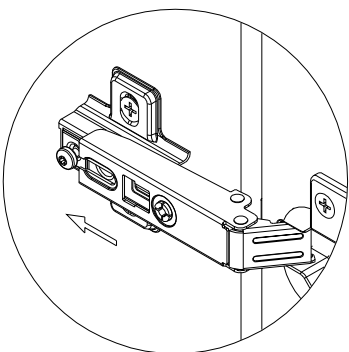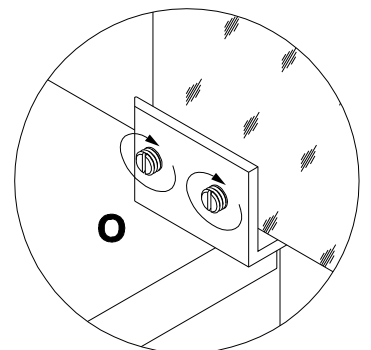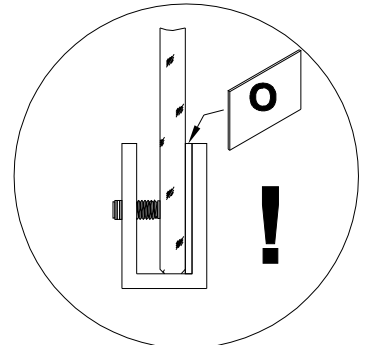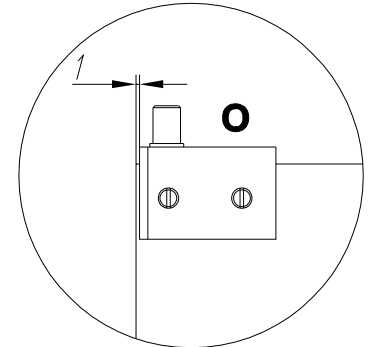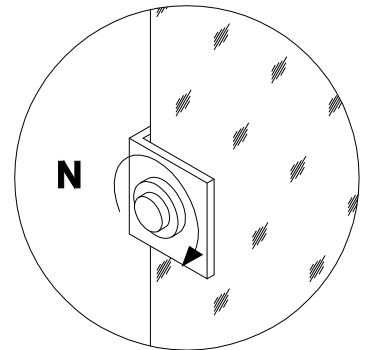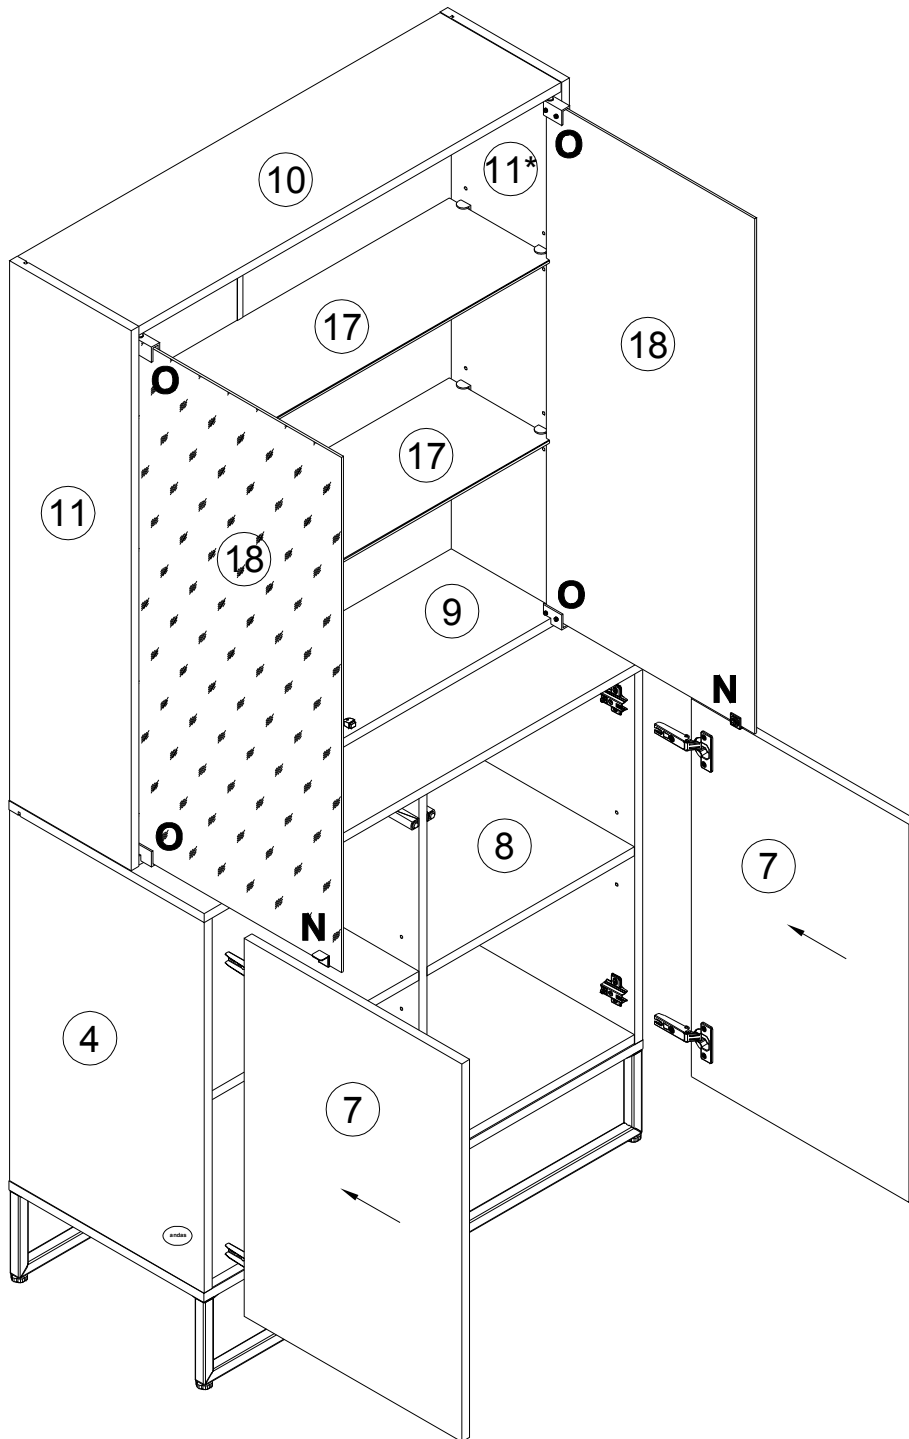

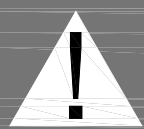

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

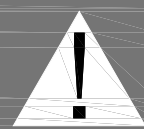

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !