




























Wir sind für Sie da!

Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:
0571-7983810

17-04-2018

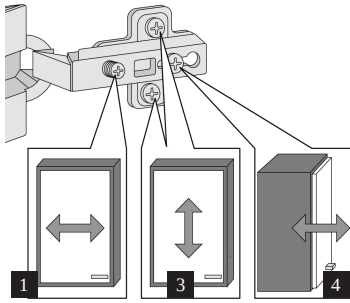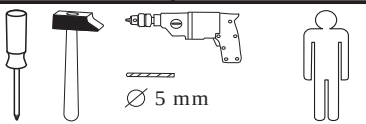

 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 gedämpft 3 1 x 1504	 ungedämpft 4 1 x 1505	 5 2 x 1613	 5/5 x 16 6 4 x 2821
 7 8 x 30 8 x 2861	 8 2 x 2836	 9 4 x 22 4 x 2836	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840	 12 8 x 30 2 x 2842
 13 2 x 2843	 14 4 x 2865	 15 3,5 x 15 16 x 2804	 16 2 x 1122	 17 8 x 5 2 x 2855	 18 6,3 x 11 4 x 2815
 19 4 x 2552	 20 4 x 27 2 x 2829	 21 2 x 1121	 22 6,3 x 16 4 x 2816	 23 1 x 2863	 24 10 x 2862
 25 1 x 5285.270					

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

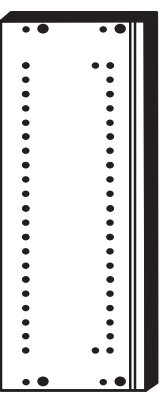


30 2 x

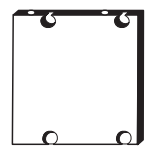

31 2 x

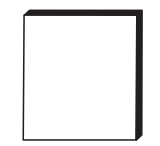

32 1 x

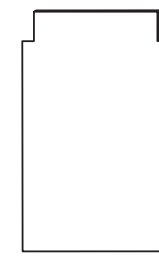

37 1 x




33 1 x




34 1 x






35 1 x

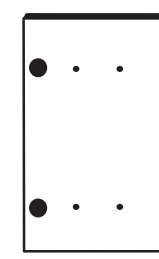

36 1 x

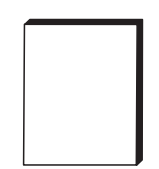

38 1 x

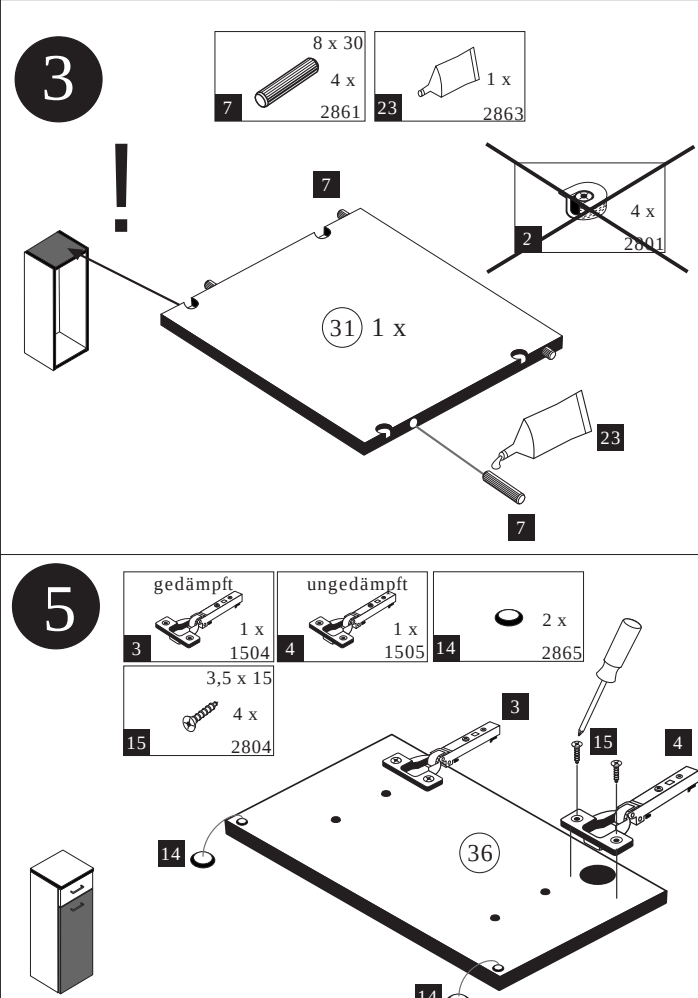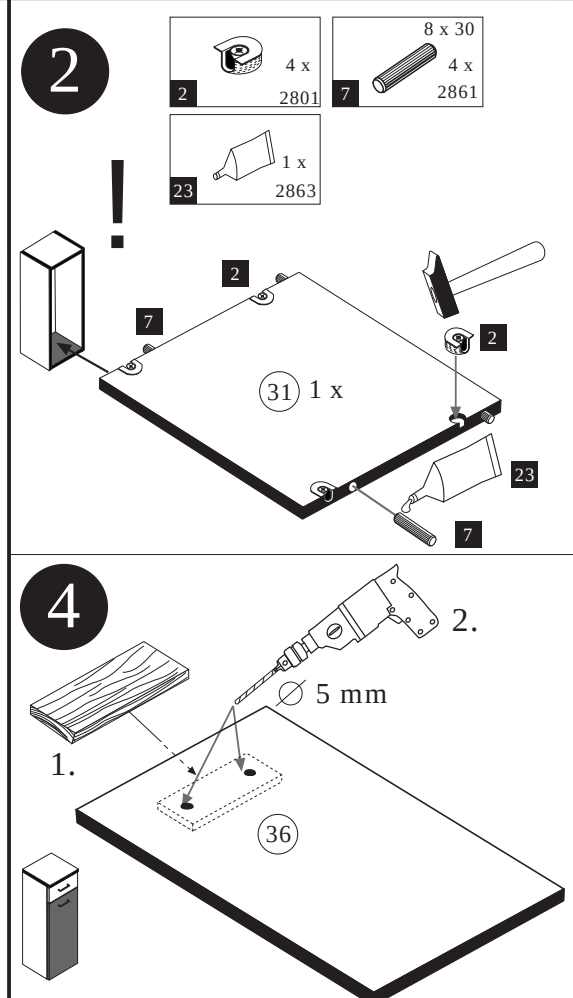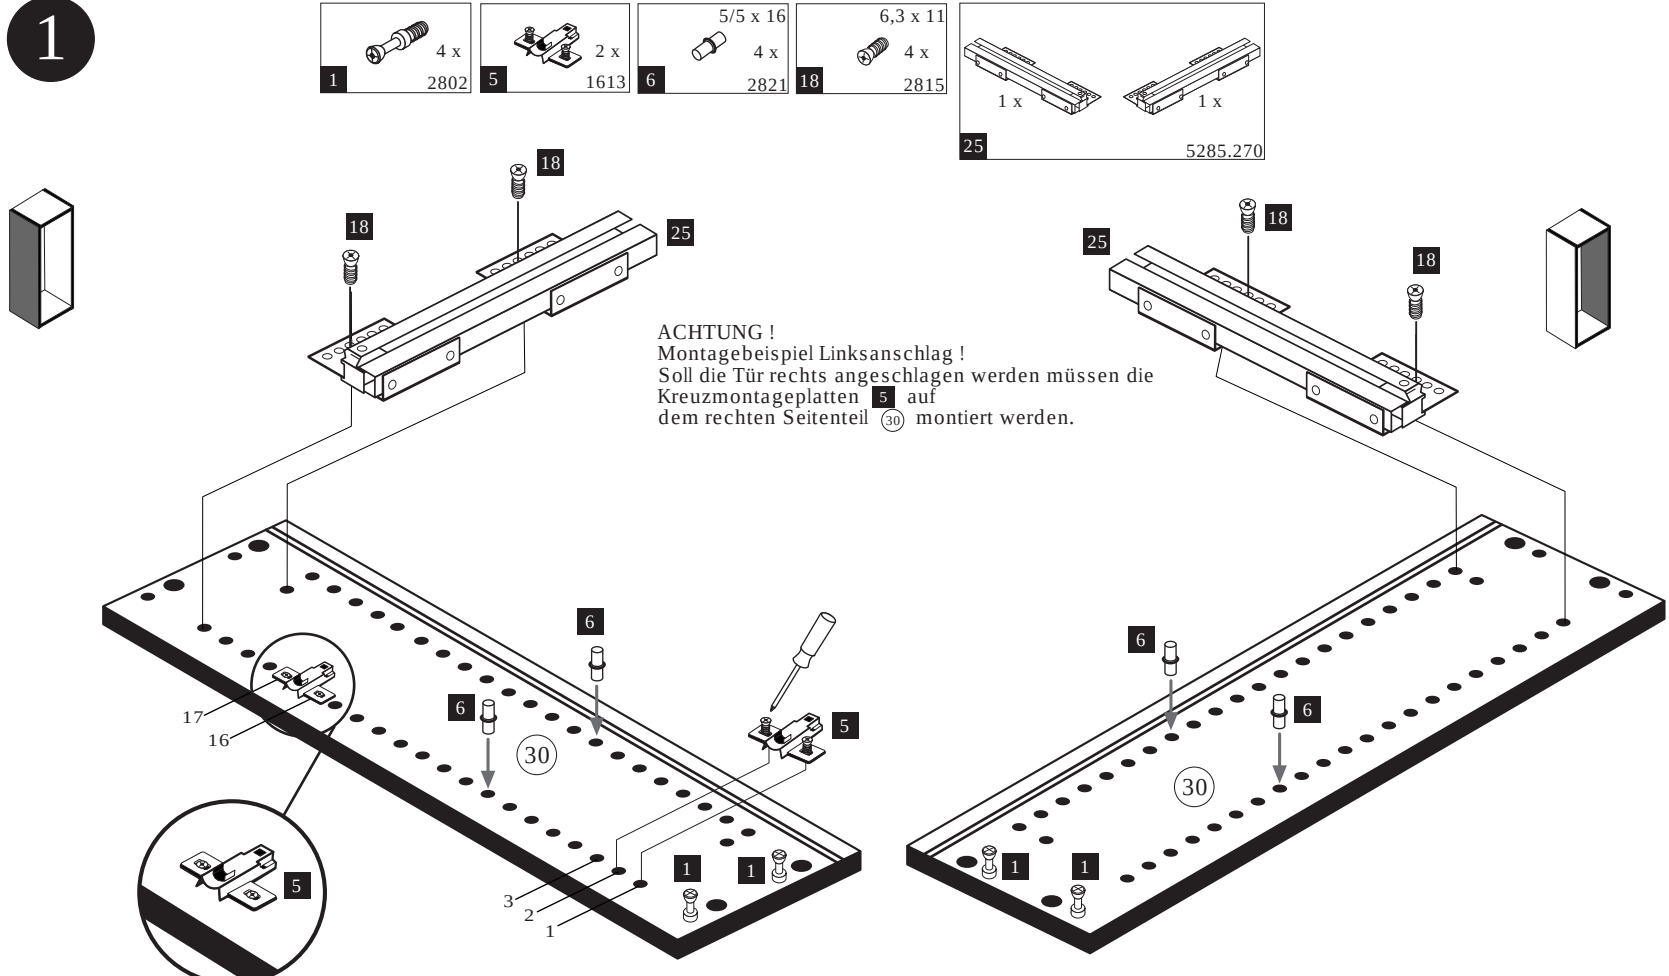

6

23

2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

31

30

30

31

7

10

4 x 30
4 x
2812

13

2 x
2843

10

13

10

13

10

13

8

19

4 x
2552

24

10 x
2862

1. 37

2. 24

19

37

24

9

20

4 x 27
2 x
2829

38

20

20

1. 5 mm

2.

10

8

1 x

9

4 x 22
2 x
2836

14

2 x
2865

21

2 x
1121

22

6,3 x 16
4 x
2816

1. 33

2. 33

14

22

21

8

11

8

1 x

9

4 x 22
2 x
2836

17

8 x 5
2 x
2855

32

36

17

17

9

9

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

2.

1. (drücken)

12

15

3,5 x 15
8 x
2804

26

1 x
5284.270

15

15

15

15

15



15

34

26


Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge 26 !

11

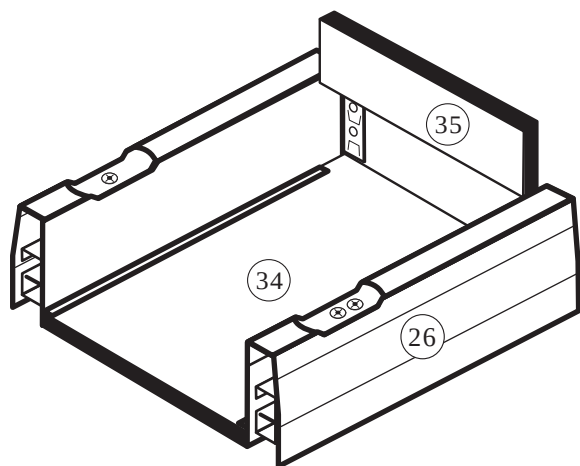


12

3,5 x 15
4 x
15 2804

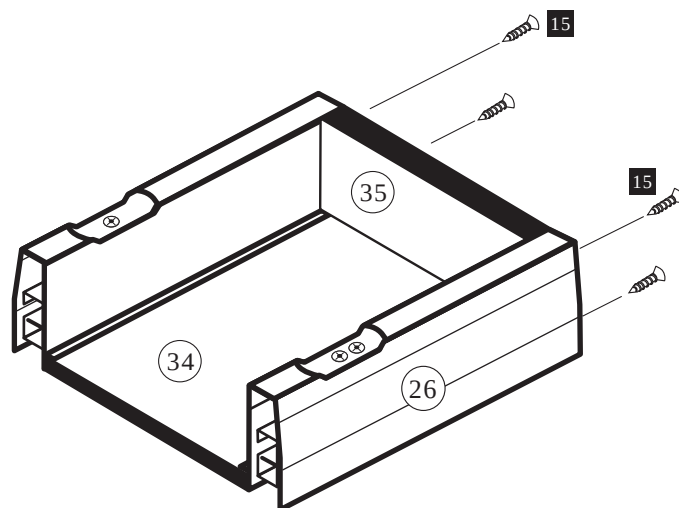


13

2 x
16 1122










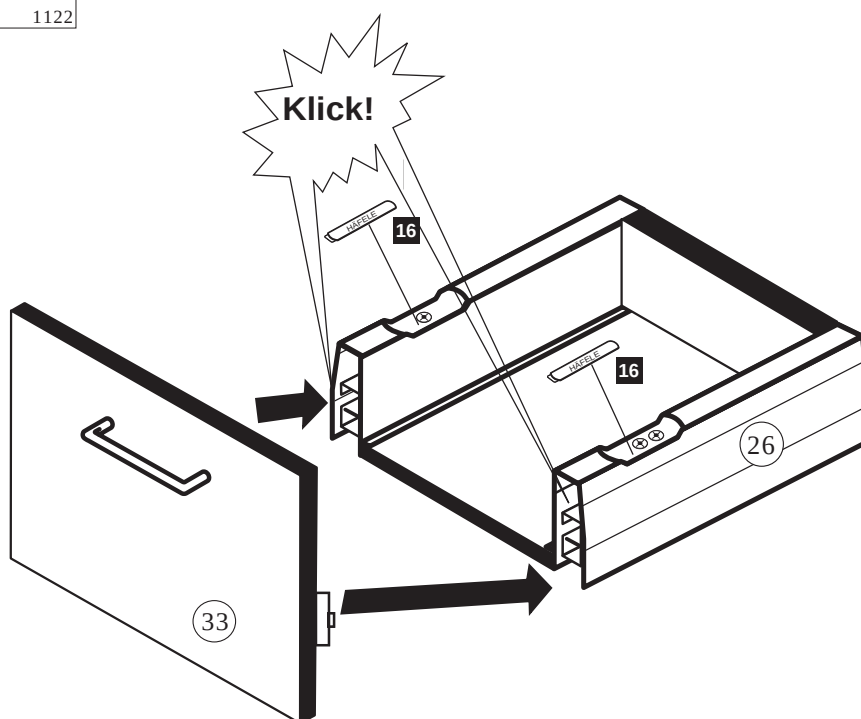


- 14** Hinweis !
 Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.
 Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:
- Montage der Abdeckkappe **16**
 - Einstellen der Schubkastenblende
 - Aushängen des Schubkastens
 - Abnehmen der Schubkastenblende

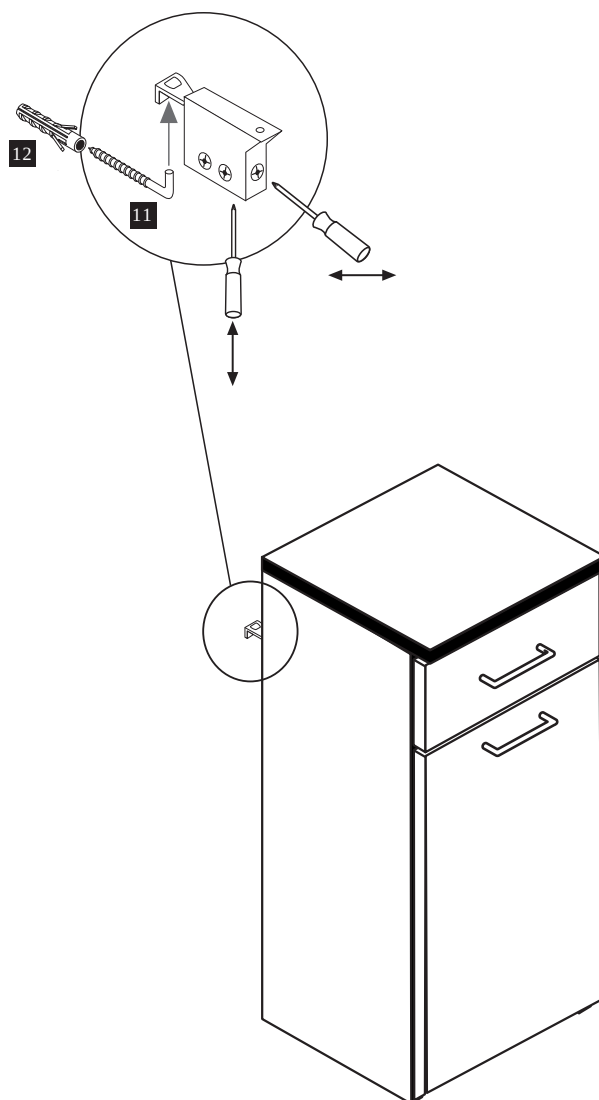15



4

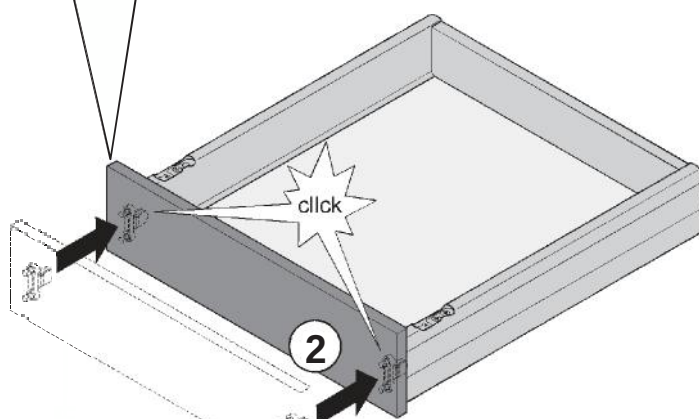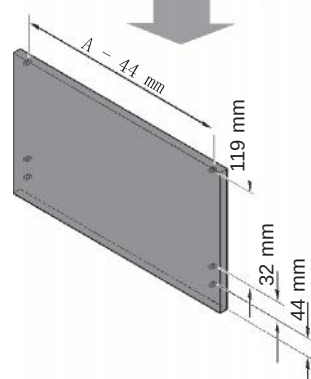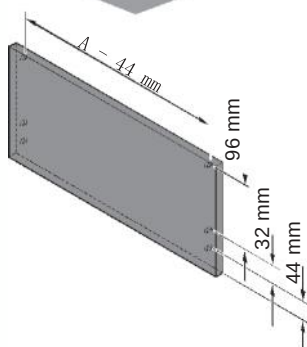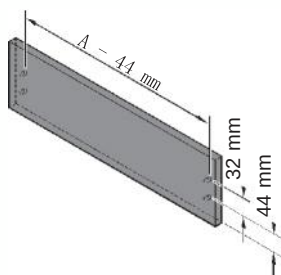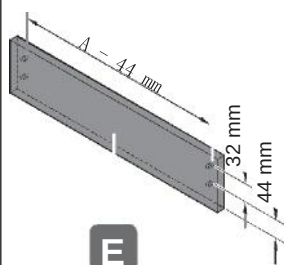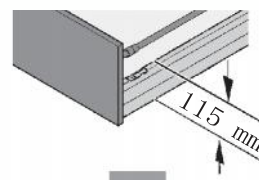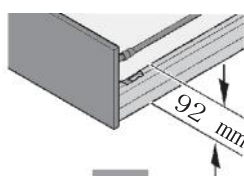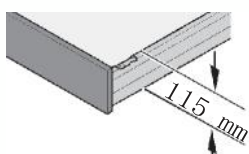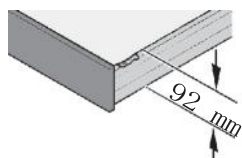

Variante
Version
Versión
Versione

A



1




Ø5/12^{+0,5}

Variante
Version
Versión
Versione

B




1

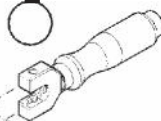

Ø10/12^{+0,5}



5

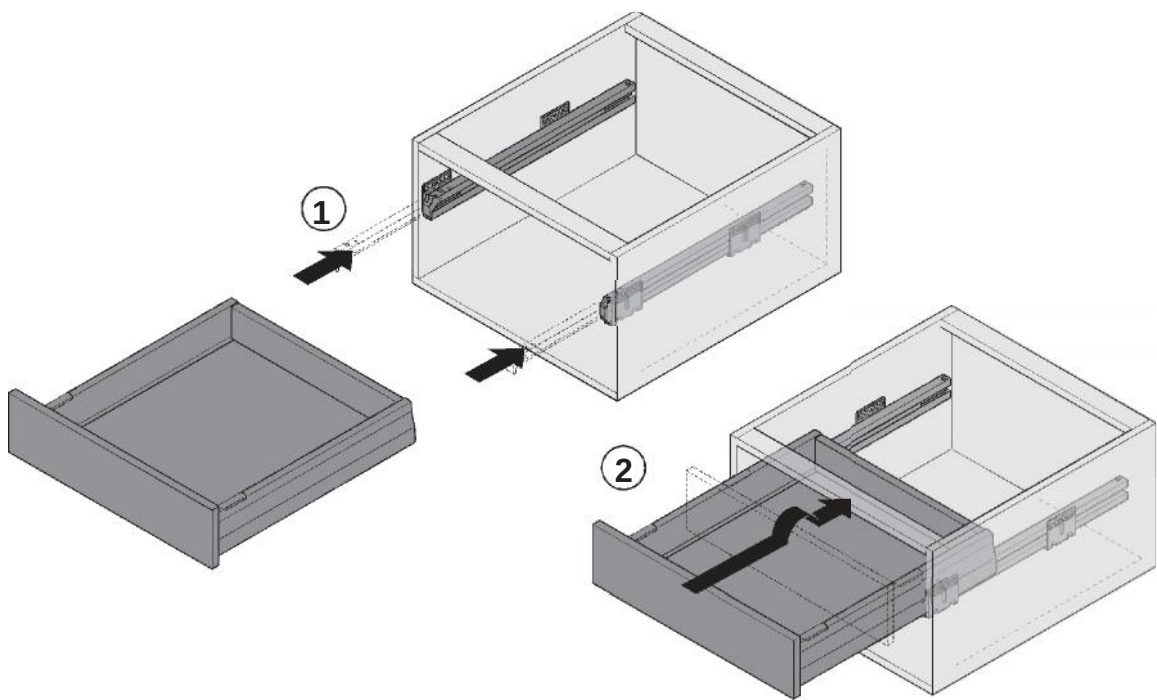

Einstellung

En
Fr
Es
It

