



Art. Nr. 449101; 576625; 445534; 774567

LKZ 40605


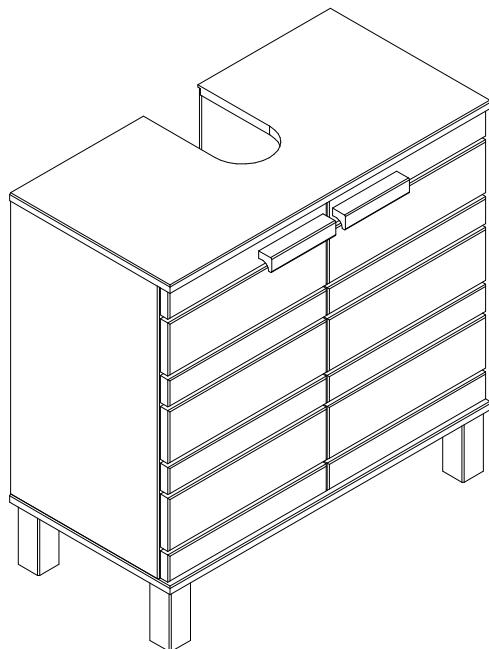


D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrukciiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу

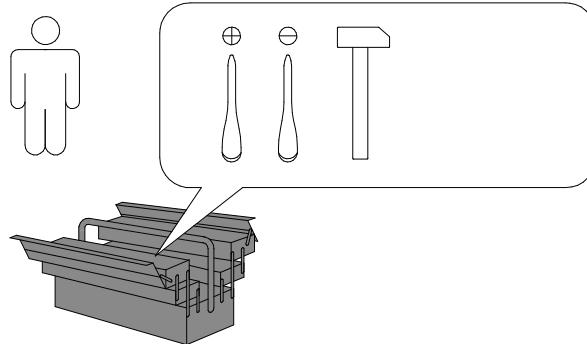




Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · Isim · Название
Nr. · No. · Номер
Type · Type · Tip · Тип

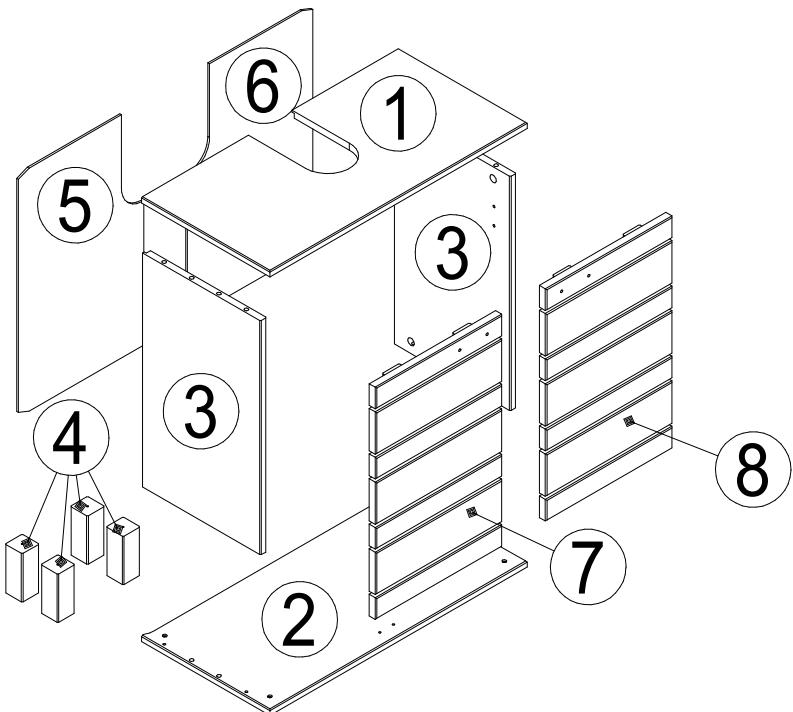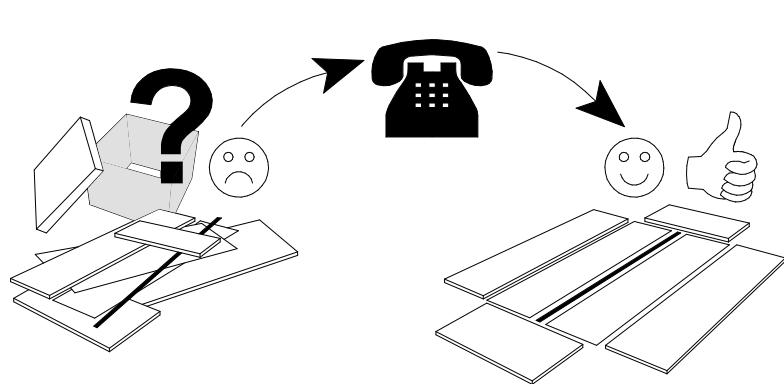


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	602×300×14	1		5	492×293×4	1	
2	602×300×14	1		6	492×293×4	1	
3	474×276×14	2		7	470×296×32	1	
4	98×40×40	4		8	470×296×32	1	

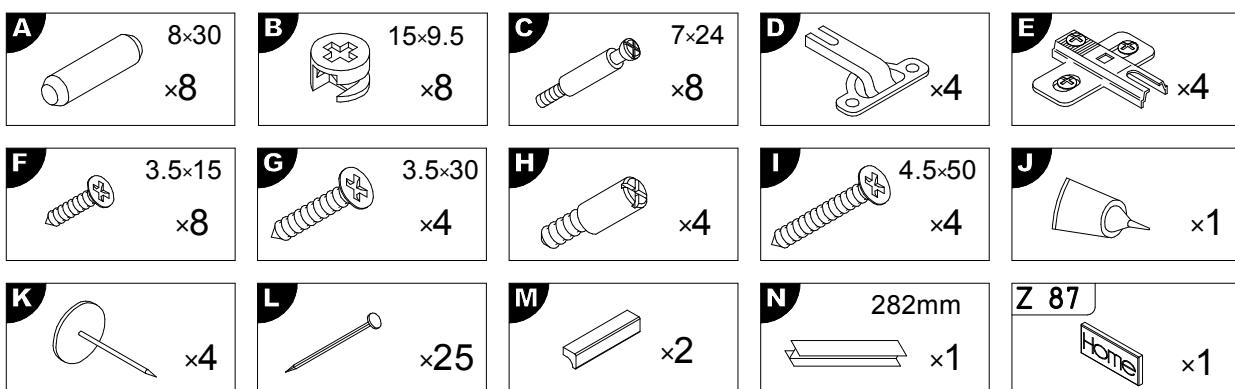


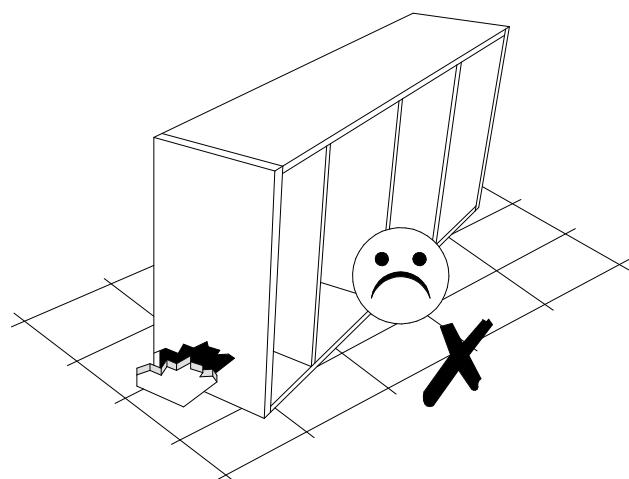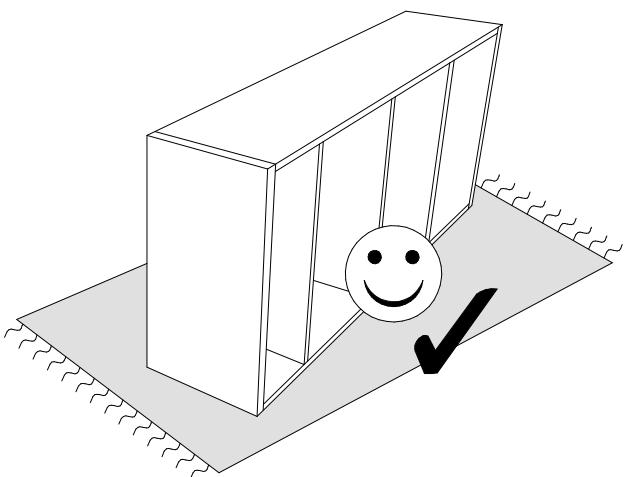


1

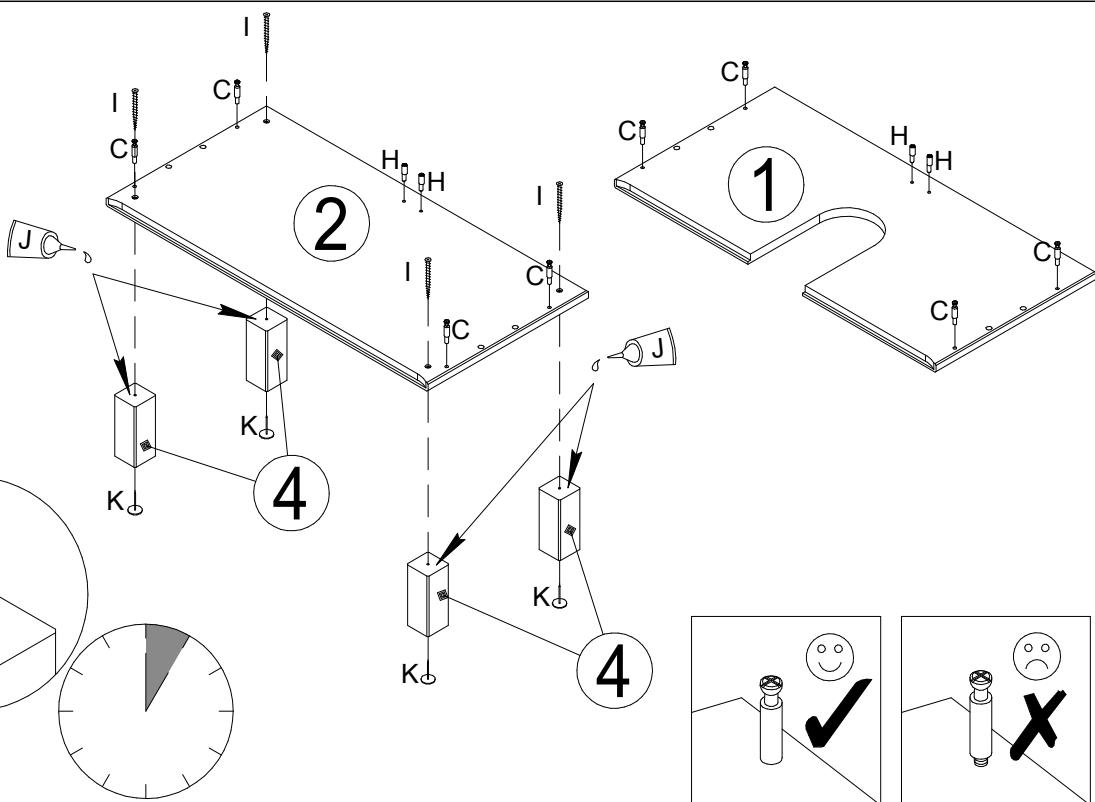

2

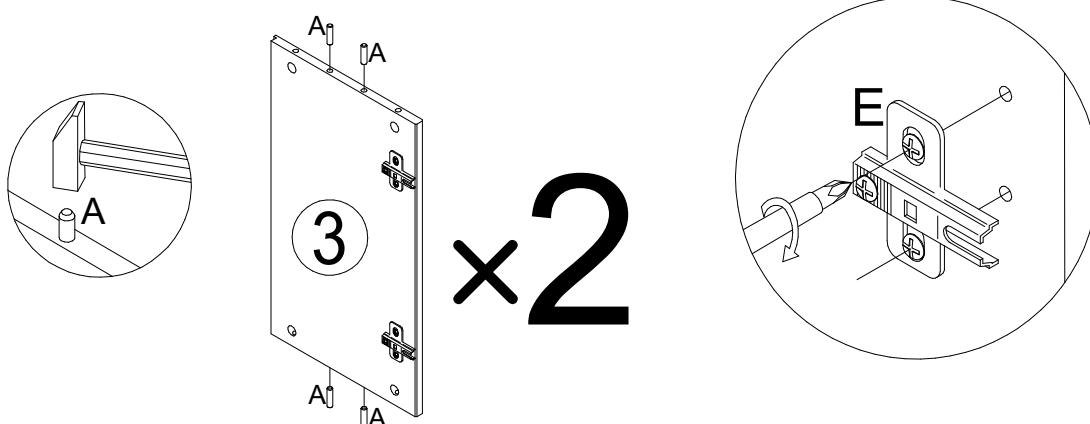


3

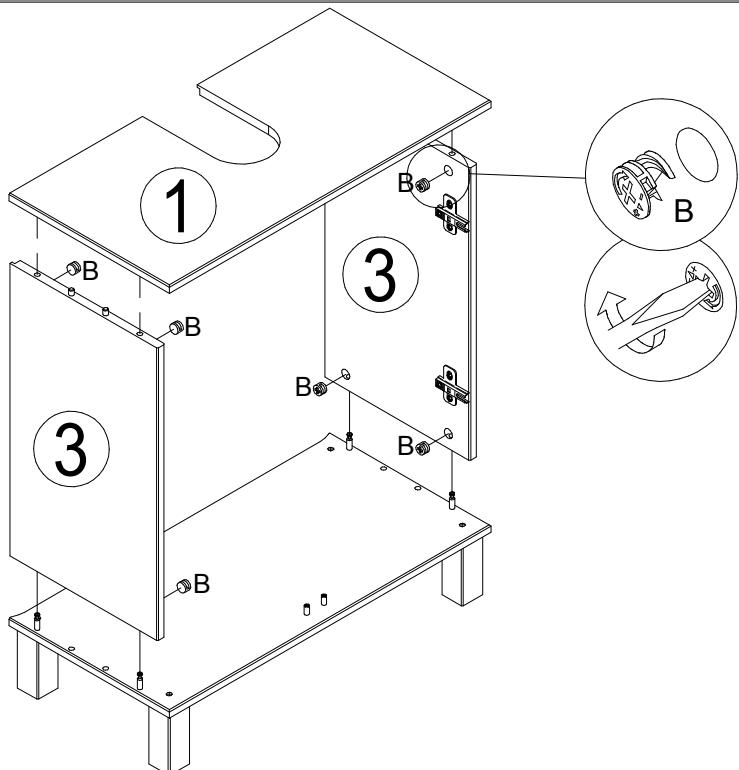

B 15x9.5
x8

4

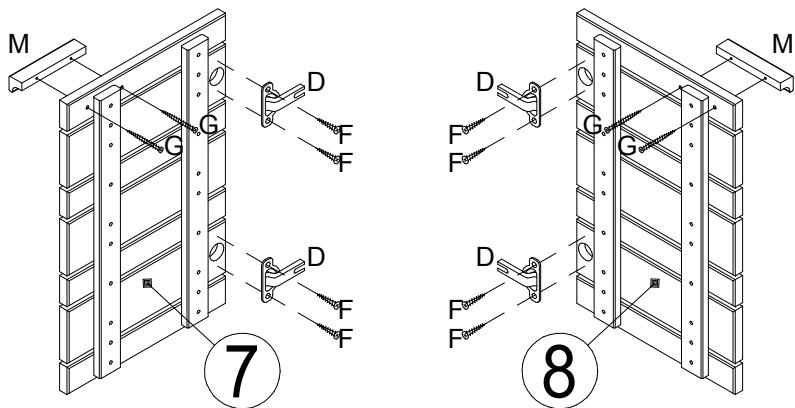


G 3.5x30
x4

M
x2

D x4

F 3.5x15
x8


5

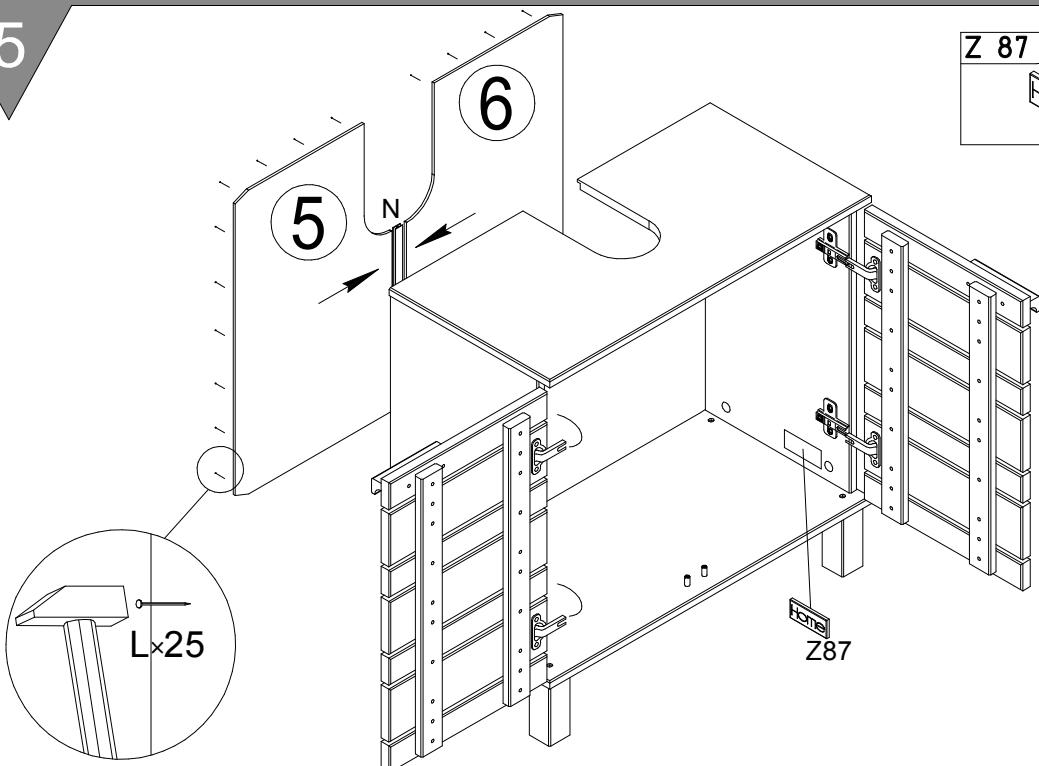

Z 87
HomeL x1


L x25

N 282mm x1

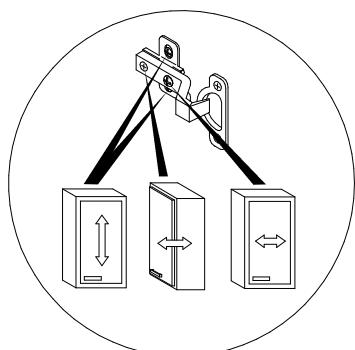


Art. Nr. 713252; 740587; 445534; 774567

LKZ 40605

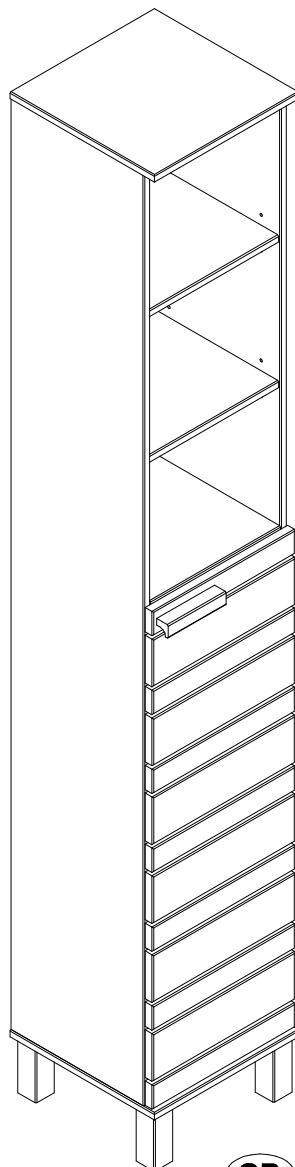



D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrukciiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу

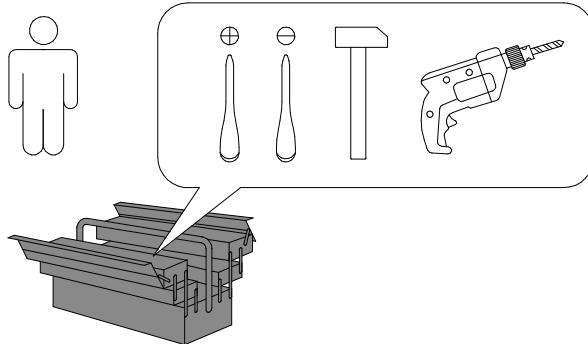


Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · Isim · Название
Nr. · No. · Номер
Type · Type · Tip · Тип

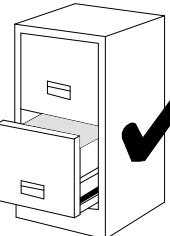




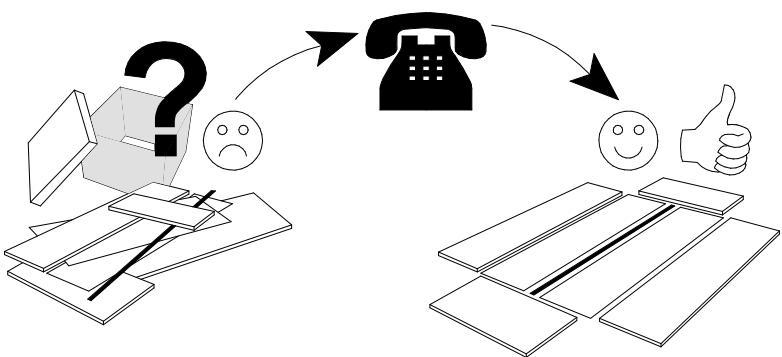


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

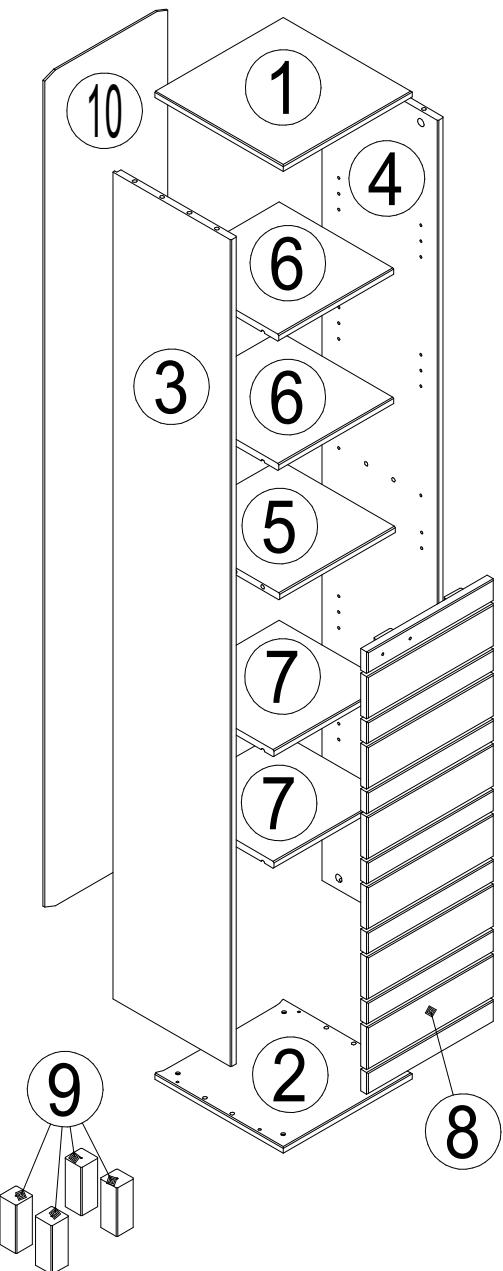


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	302×300×14	1	
2	302×300×14	1	
3	1674×276×14	1	
4	1674×276×14	1	
5	270×271×14	1	
6	269×268×14	2	
7	269×257×14	2	
8	896×296×32	1	
9	98×40×40	4	
10	1692×288×4	1	

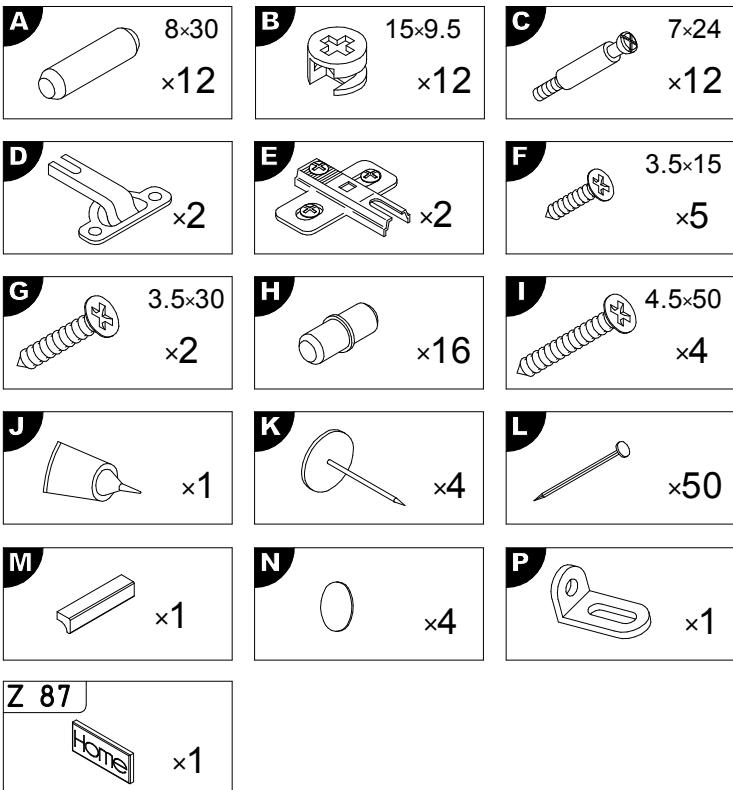

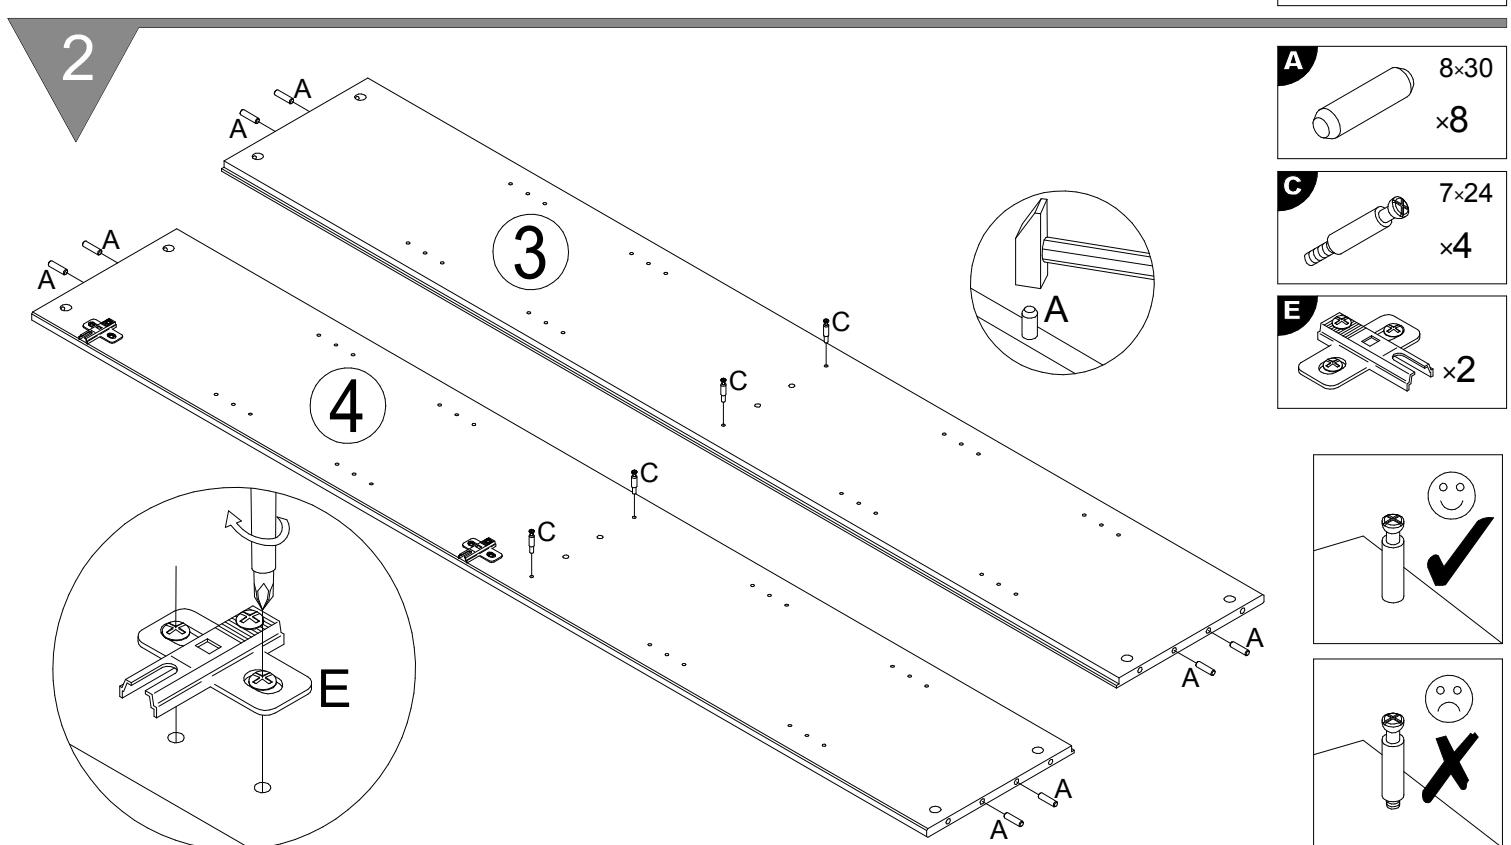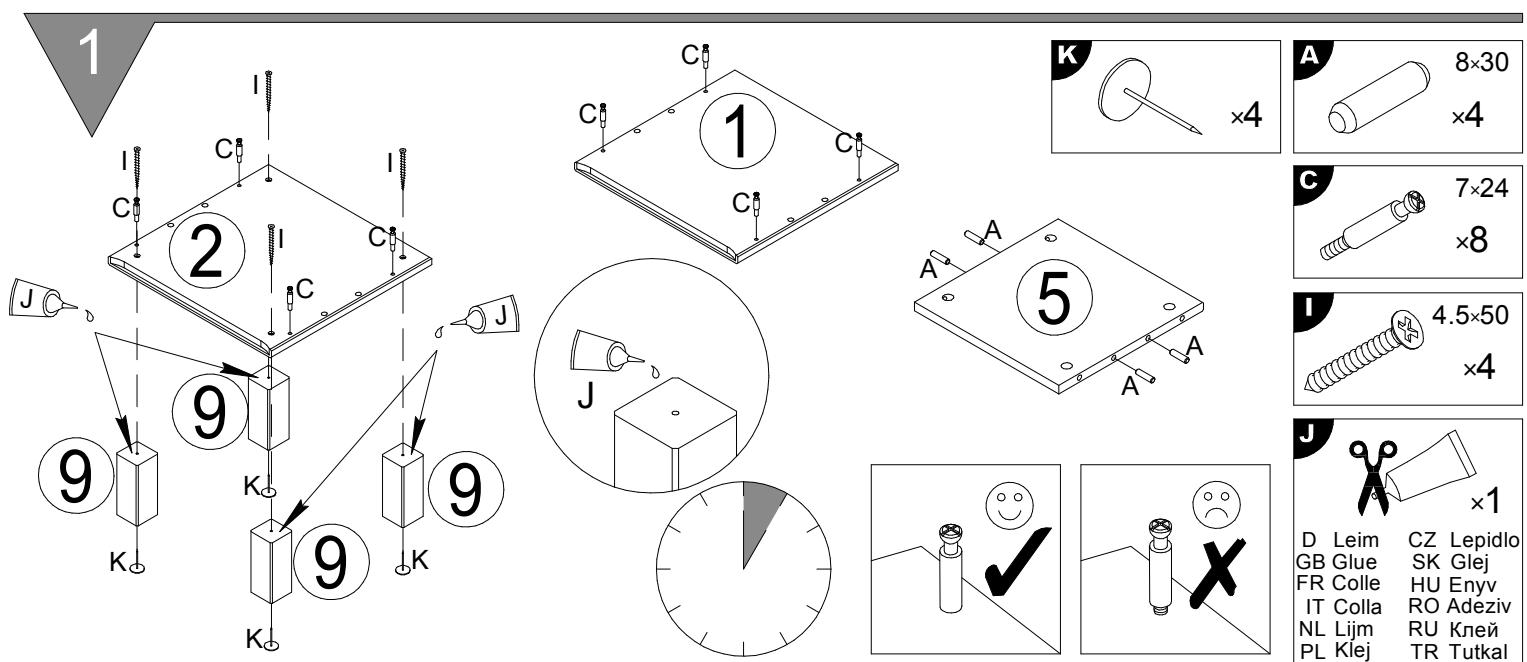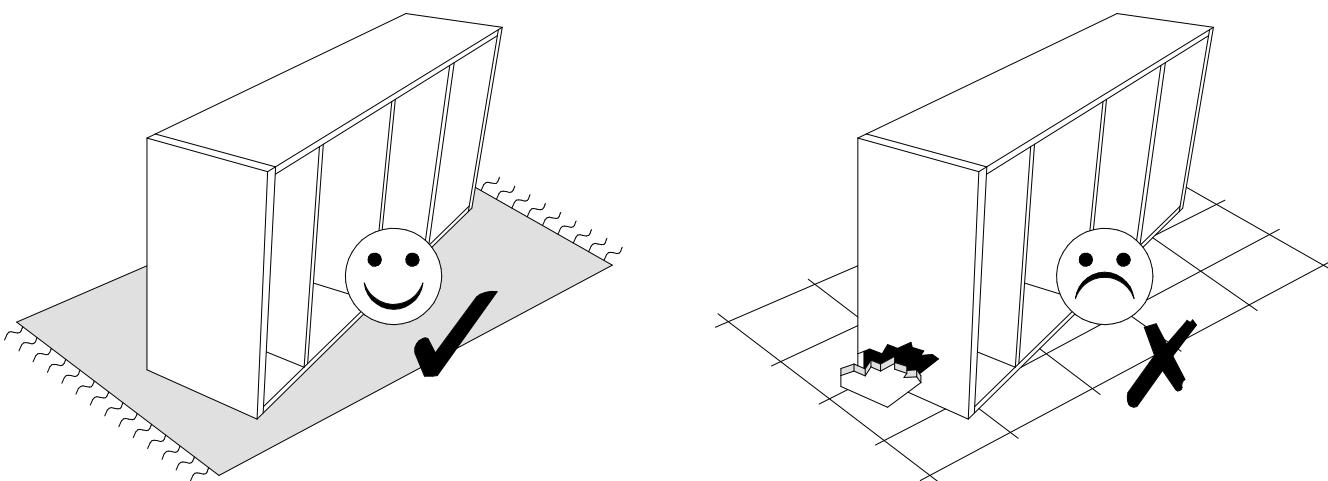


3




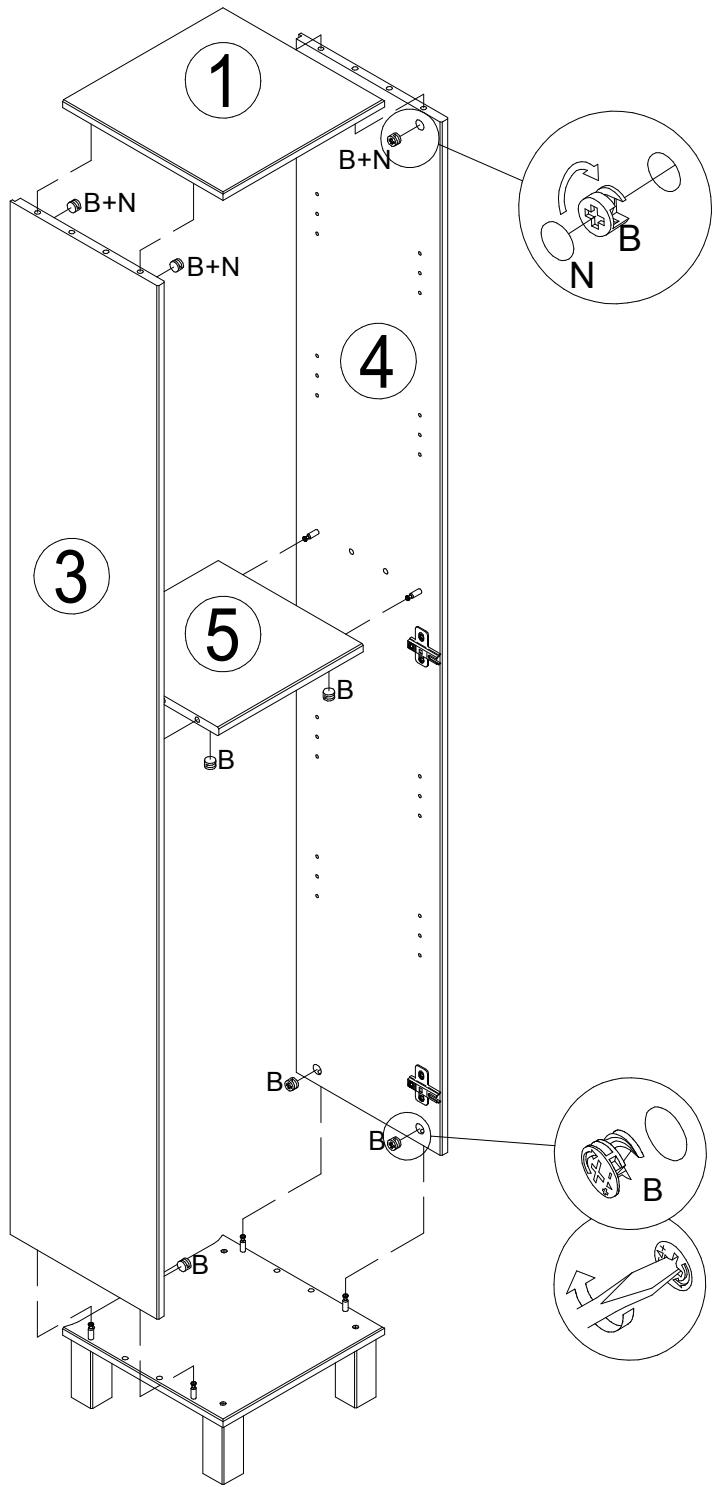


- | | |
|----------|--------|
| B | 15x9.5 |
| | x12 |
| N | |
| | x4 |


4

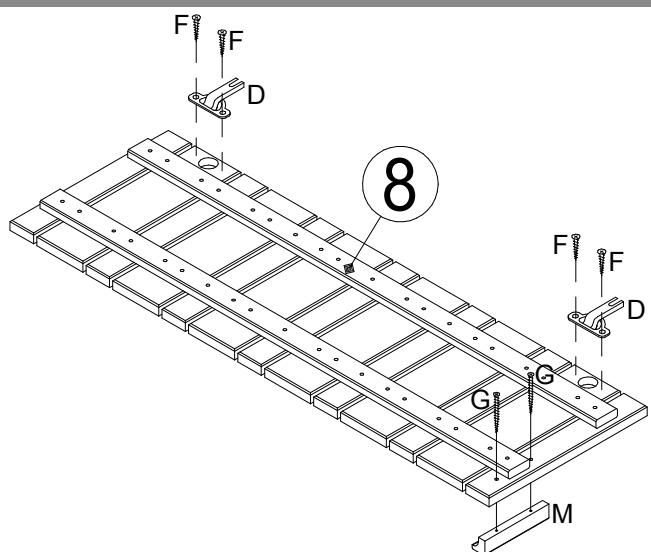

- | | |
|----------|--------|
| G | 3.5x30 |
| | x2 |
| M | |
| | x1 |
| D | |
| | x2 |
| F | 3.5x15 |
| | x4 |

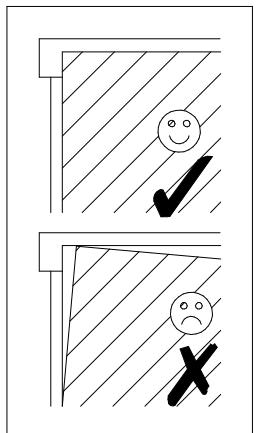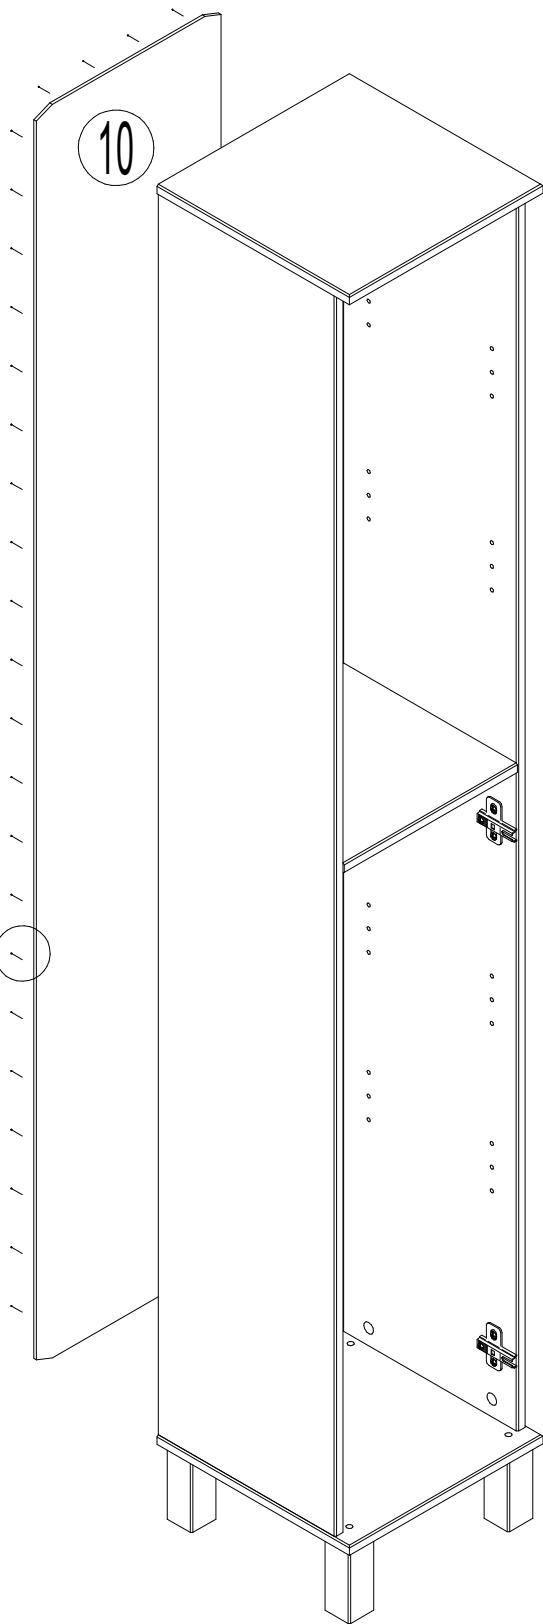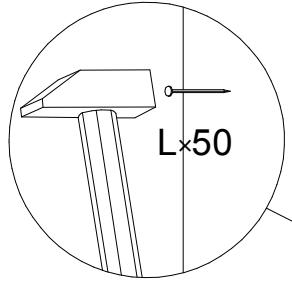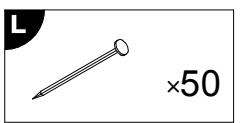

6

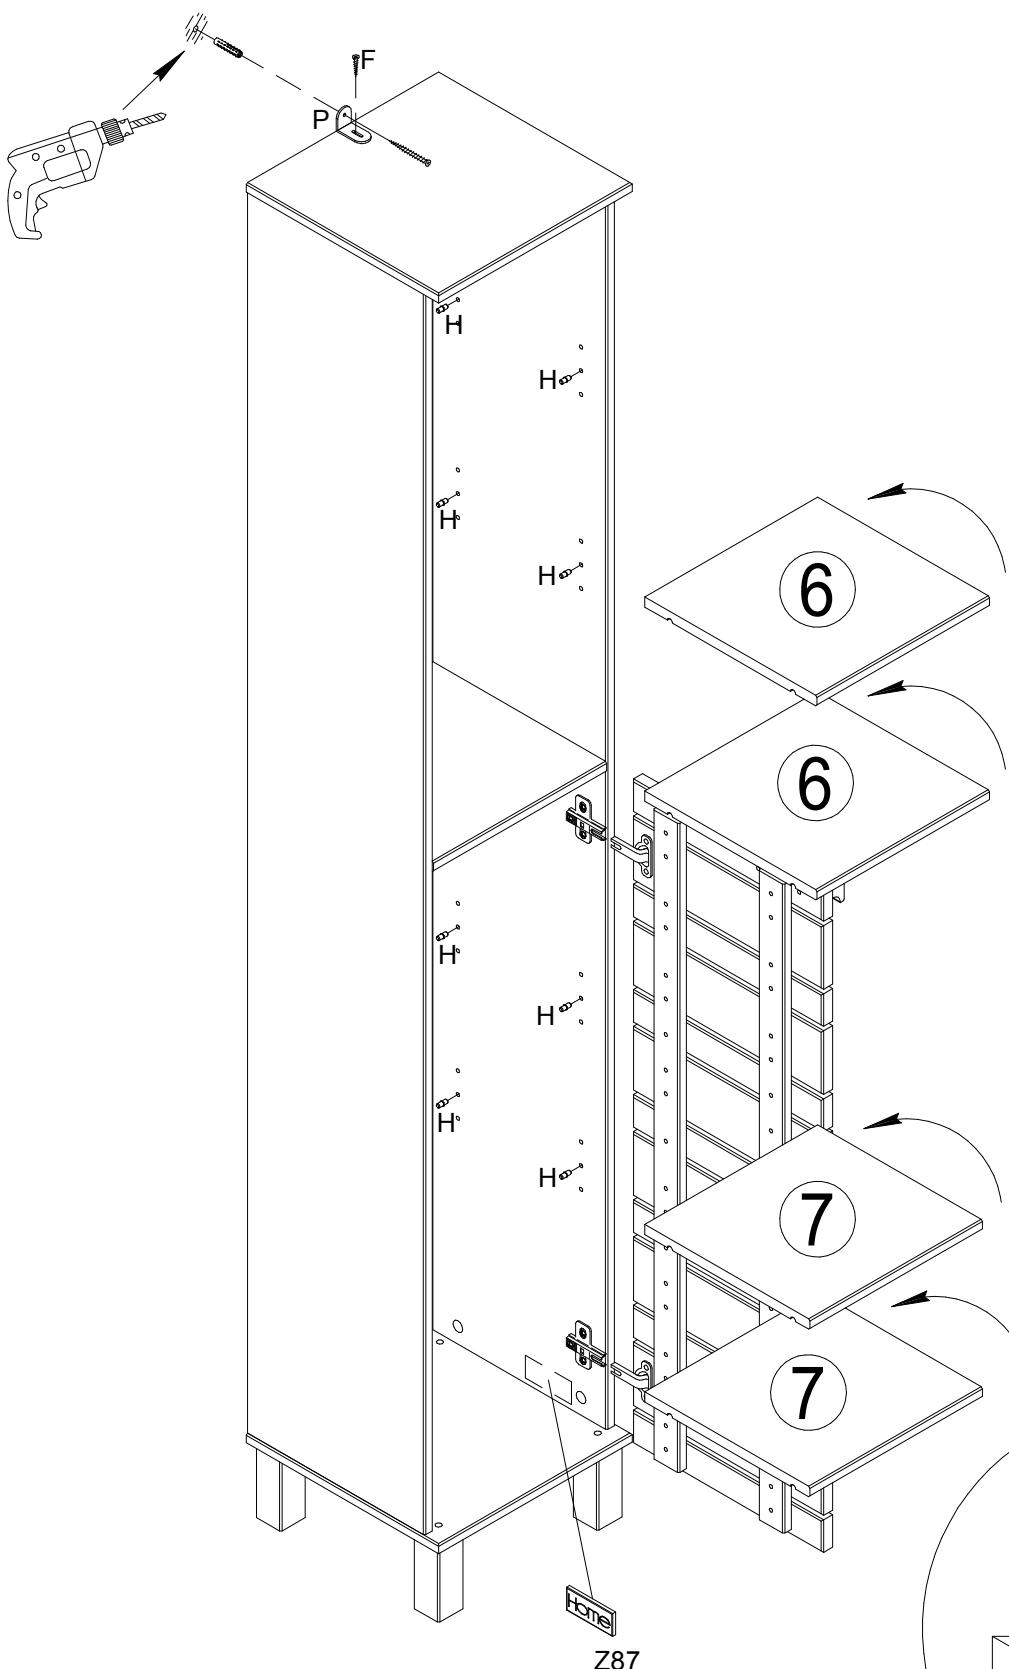


- | | |
|-------------|-------------|
| F | 3.5x15 |
| | x1 |
| H | |
| | x16 |
| P | |
| | x1 |
| Z 87 | |
| | Home |
| | x1 |


Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

Art. Nr. 135363; 162894; 445534; 774567

LKZ 40605



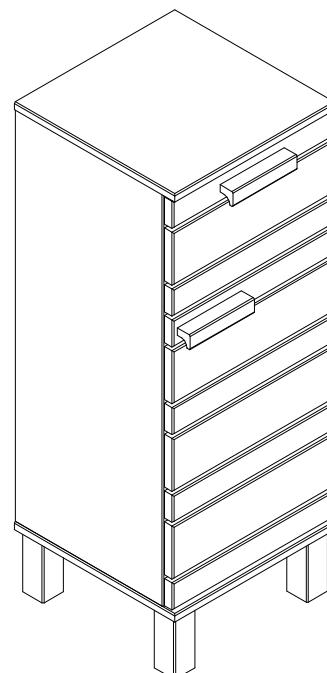


D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrukciiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу

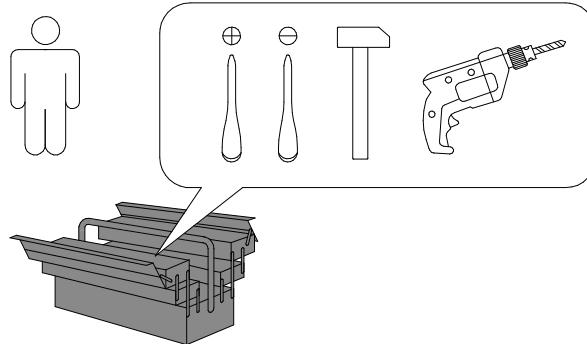



Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · Isim · Название
Nr. · No. · Номер
Typ · Type · Tip · Тип

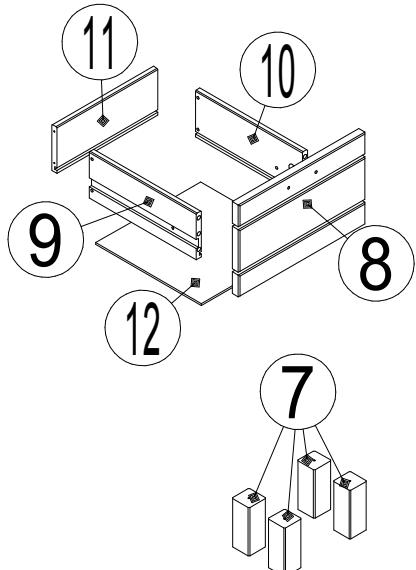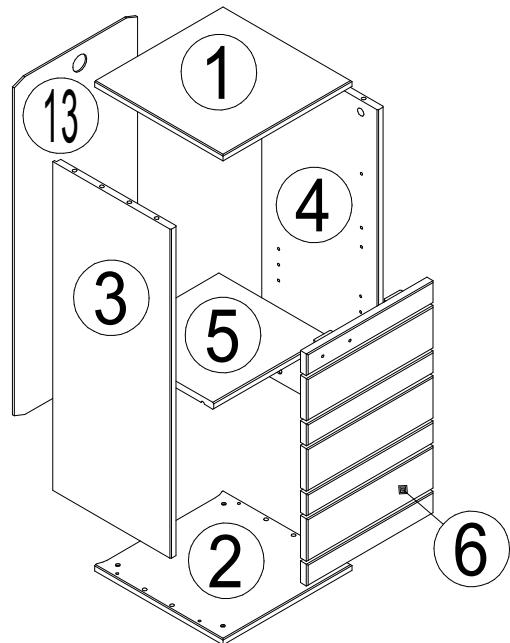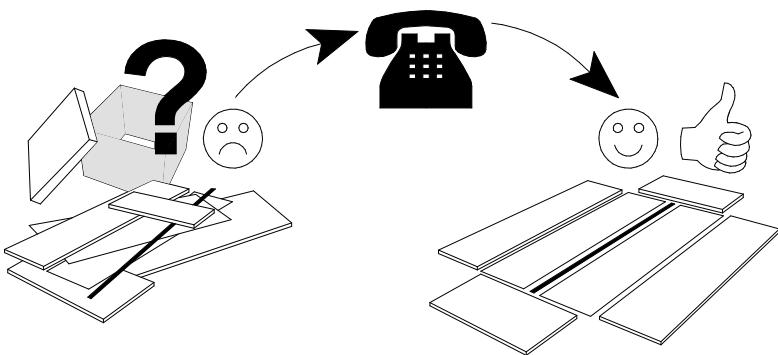


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	302x300x14	1	
2	302x300x14	1	
3	666x276x14	1	
4	666x276x14	1	
5	269x257x14	1	
6	470x296x32	1	
7	98x40x40	4	
8	186x296x32	1	
9	250x94x12	1	
10	250x94x12	1	
11	236x94x12	1	
12	247x245x4	1	
13	684x288x4	1	

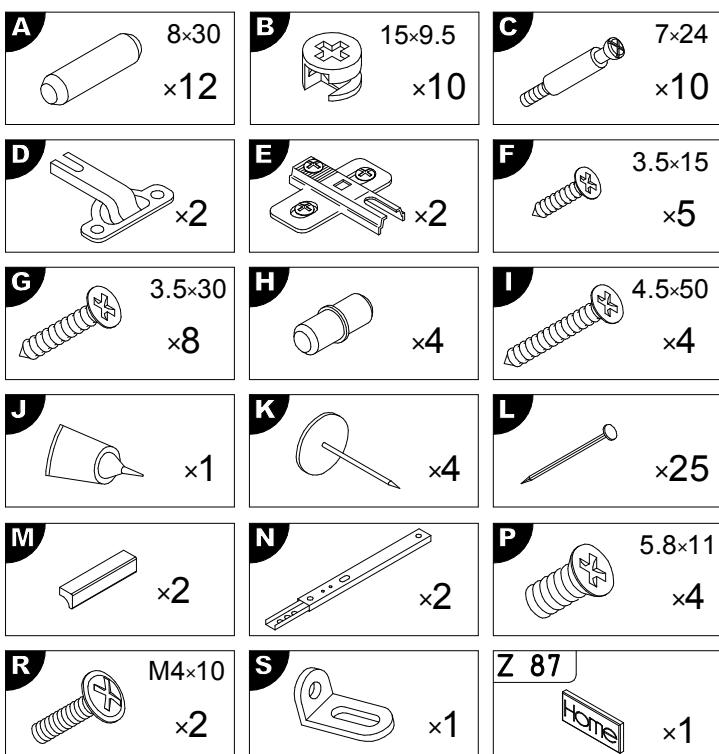


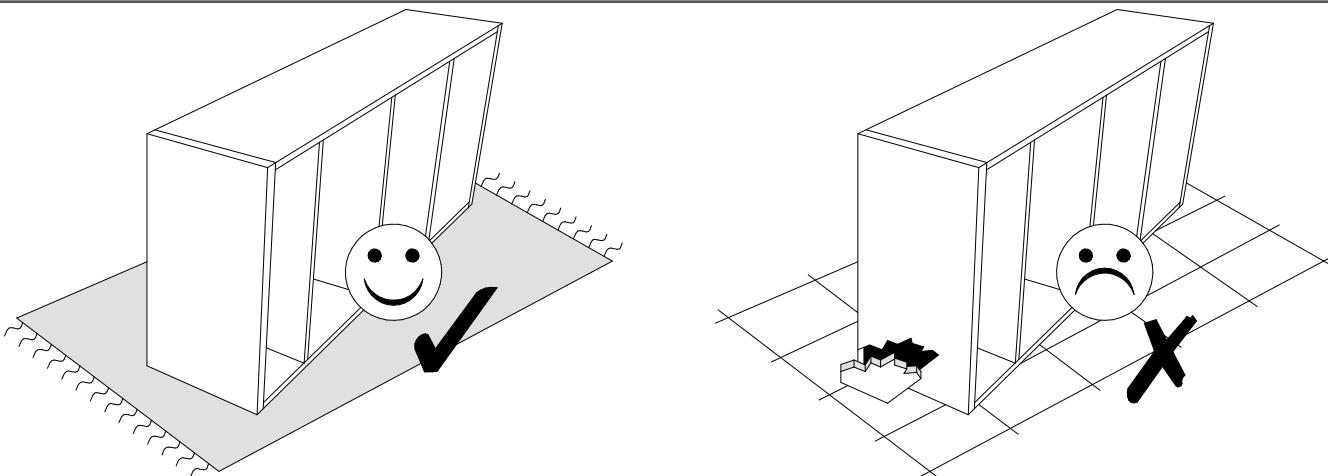


1

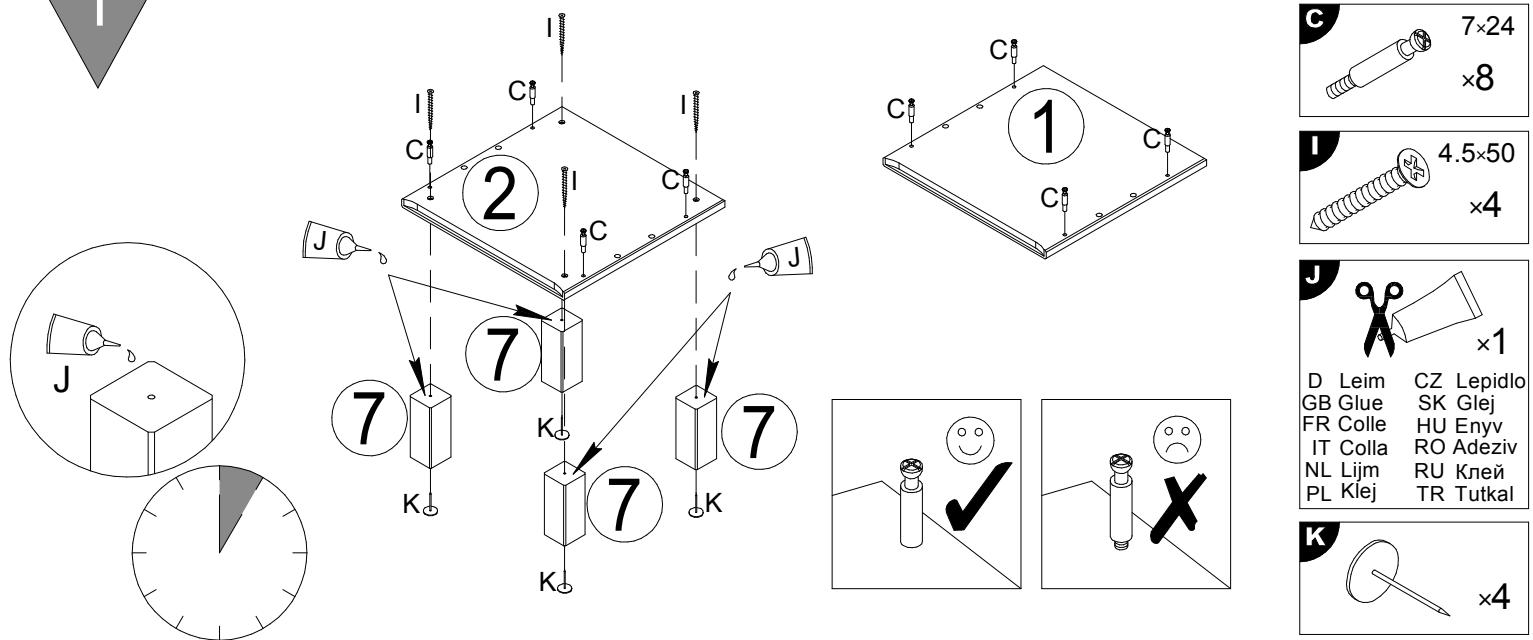

2

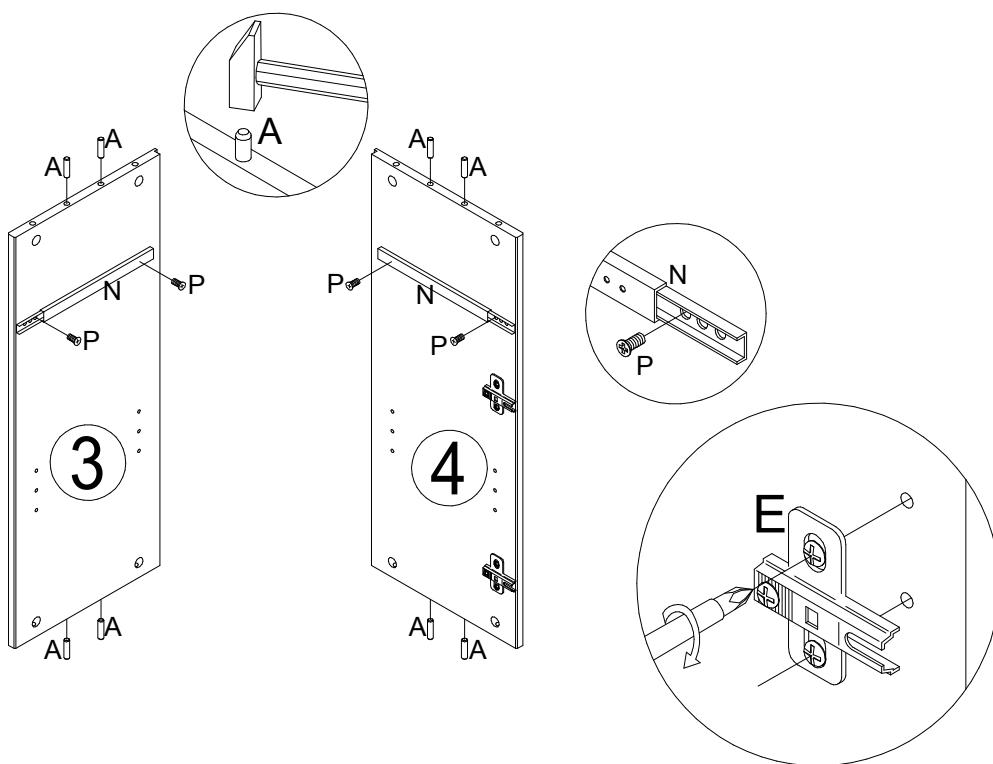


3

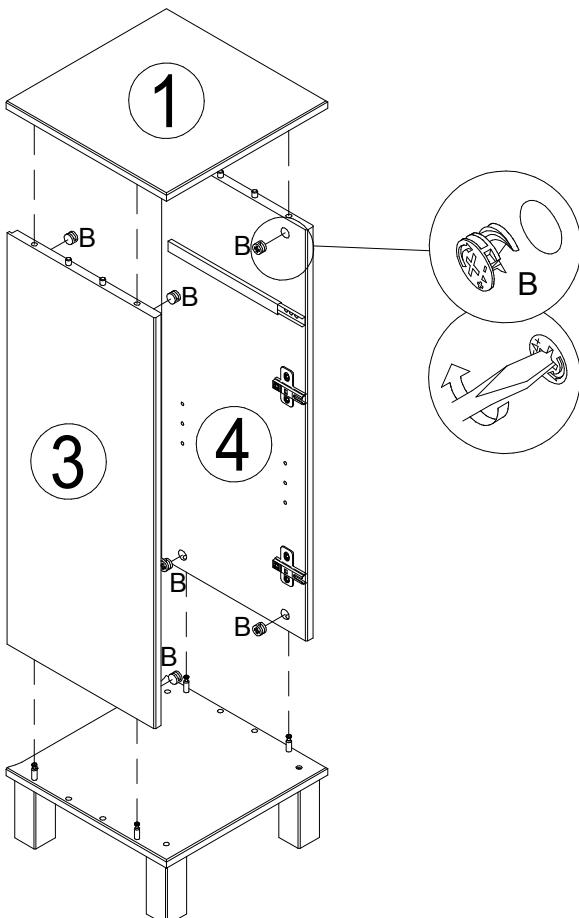

B	15x9.5
	x8

4

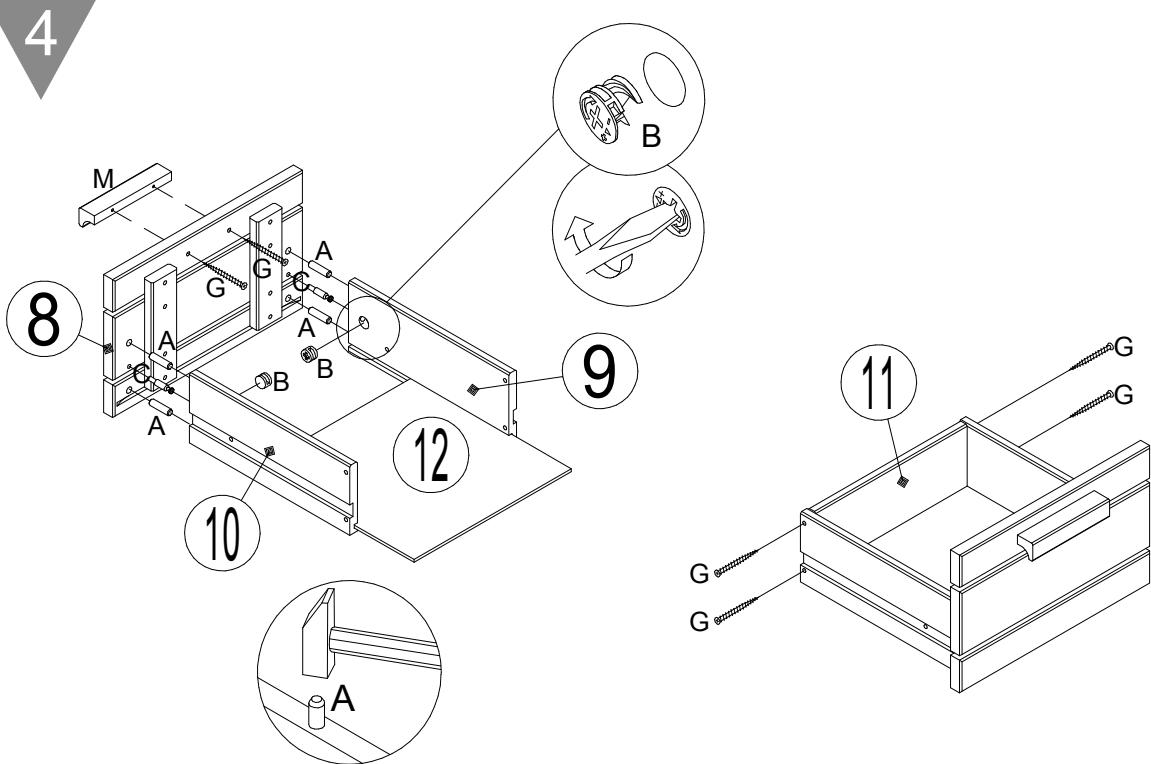


A	8x30
	x4

B	15x9.5
	x2


C	7x24
	x2

G	3.5x30
	x6

M	
	x1

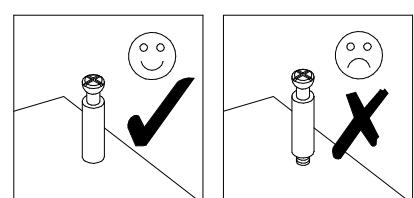


5

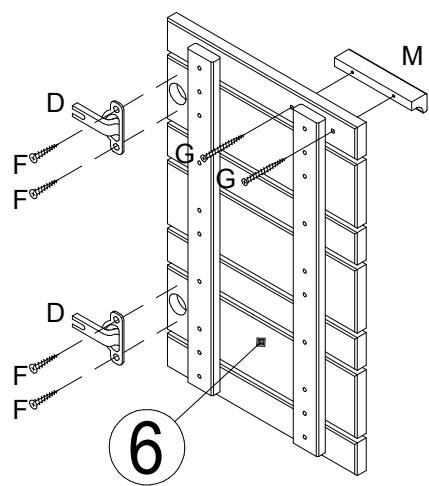


- | | | |
|----------|--|----------------------------|
| D | | x2 |
| F | | 3.5x15
x4 |
| G | | 3.5x30
x2 |
| M | | x1 |

6

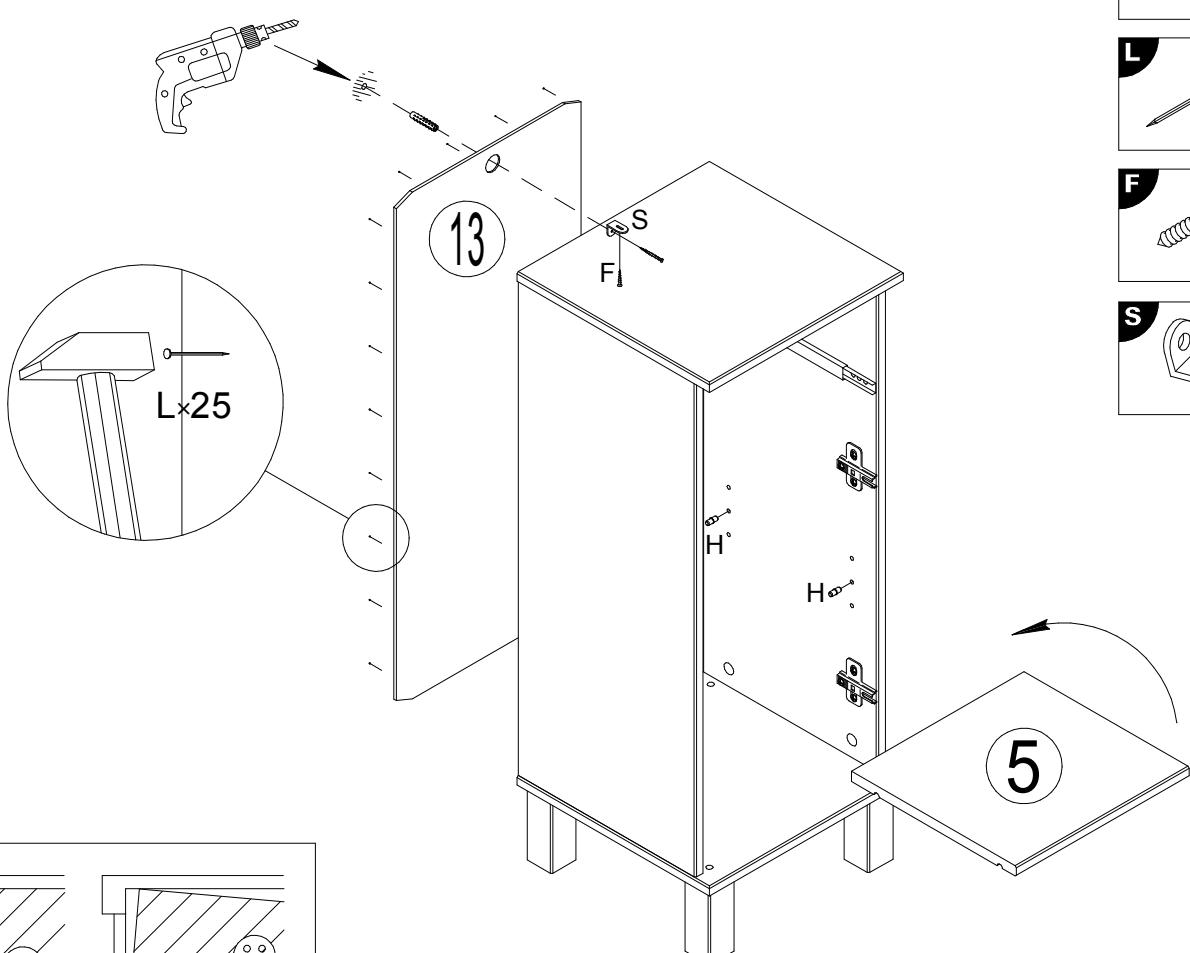

- | | | |
|----------|--|----------------------------|
| H | | x4 |
| L | | x25 |
| F | | 3.5x15
x1 |
| S | | x1 |

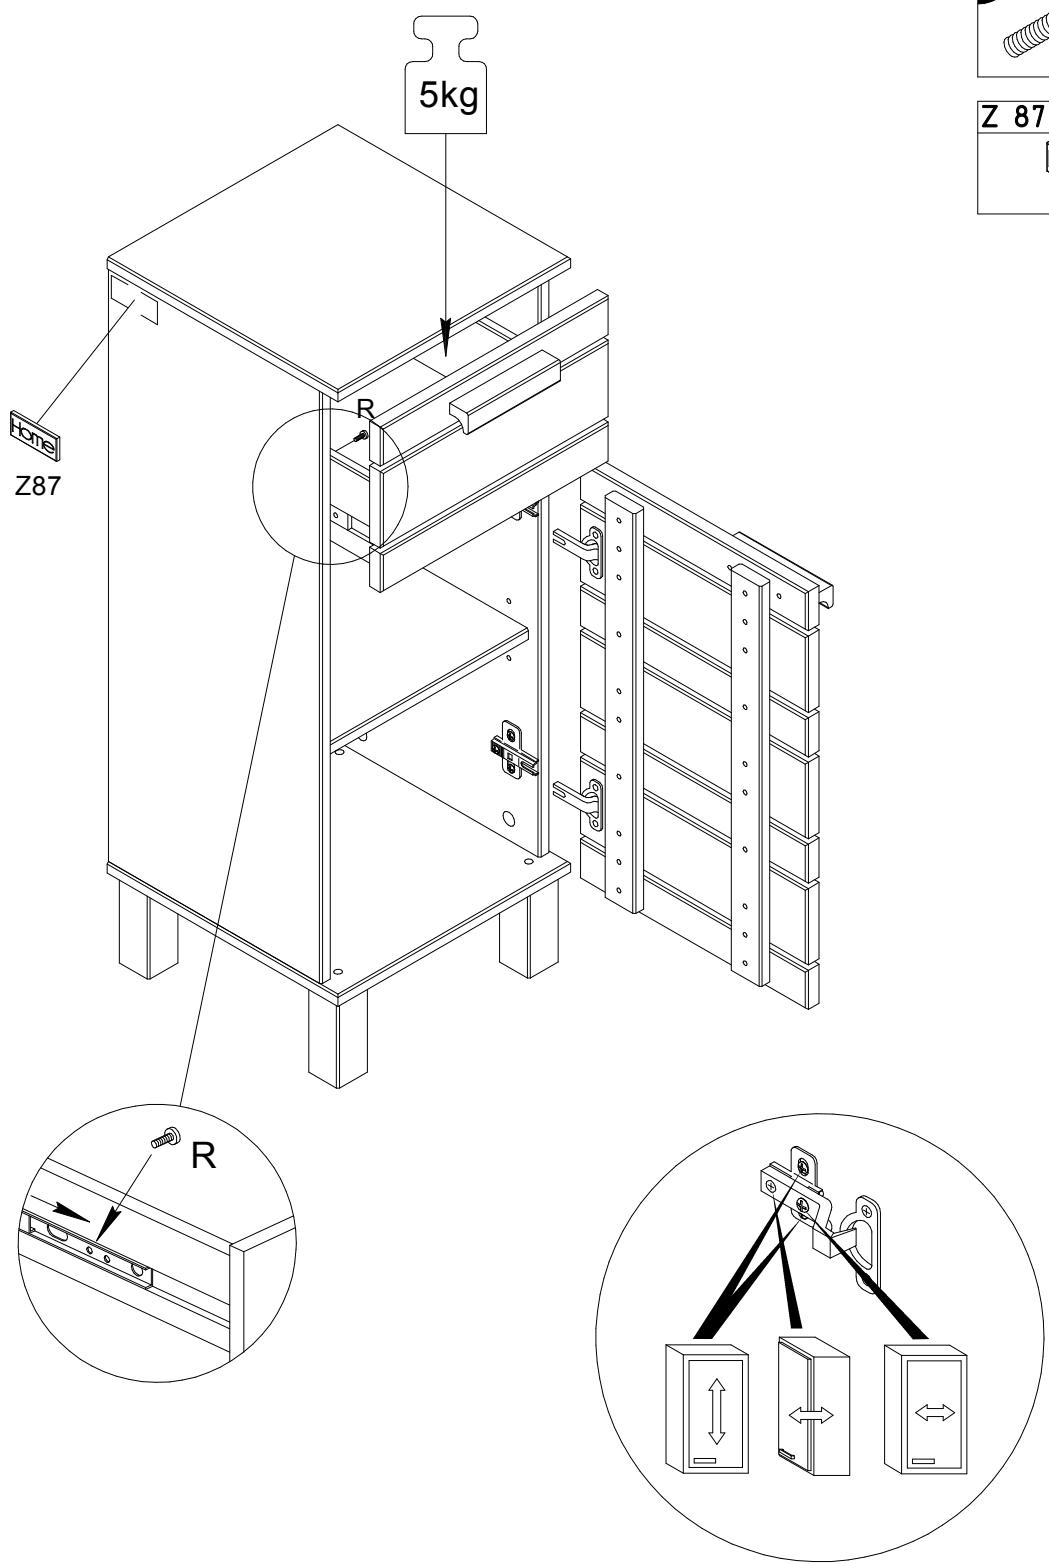


- | | |
|----------|-------|
| R | M4×10 |
| | ×2 |
-
- | | |
|-------------|--------------|
| Z 87 | HomeL |
| | ×1 |


Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

Art. Nr. 308029; 489624; 445534; 774567

LKZ 40605

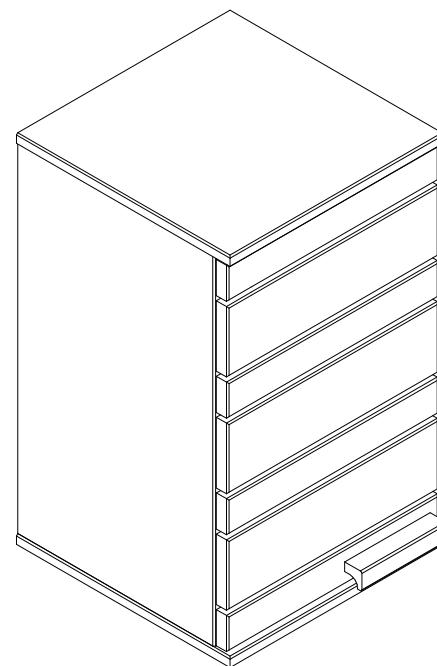

D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrukciiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу



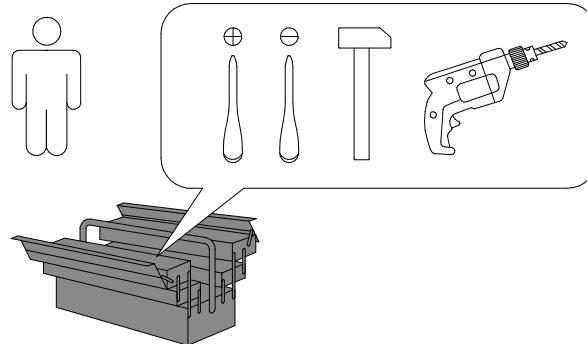


Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба


Name · Naam · Nazwa · Isim · Название


Nr. · No. · Номер

Typ · Type · Tip · Тип

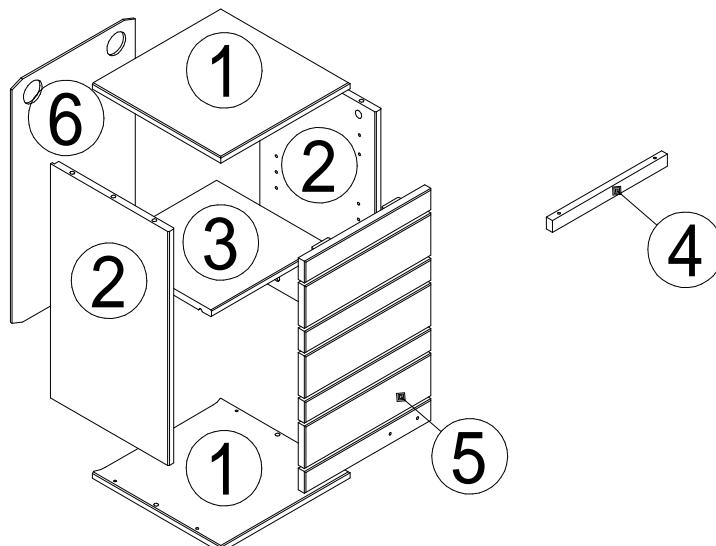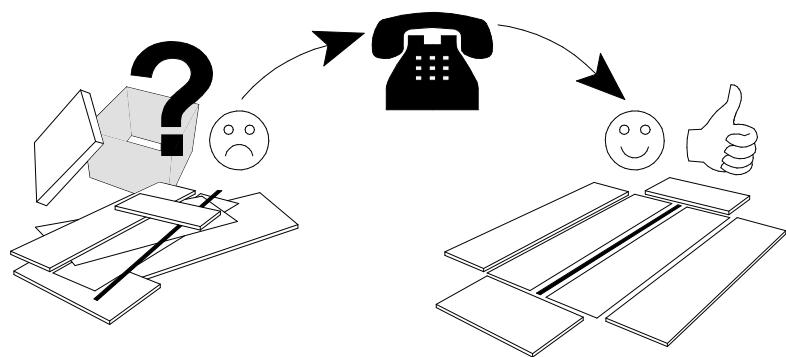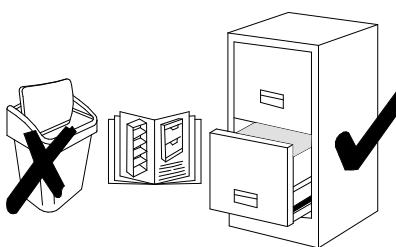


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	302×220×14	2	
2	474×196×14	2	
3	269×177×14	1	
4	269×40×18	1	
5	470×296×32	1	
6	492×288×4	1	

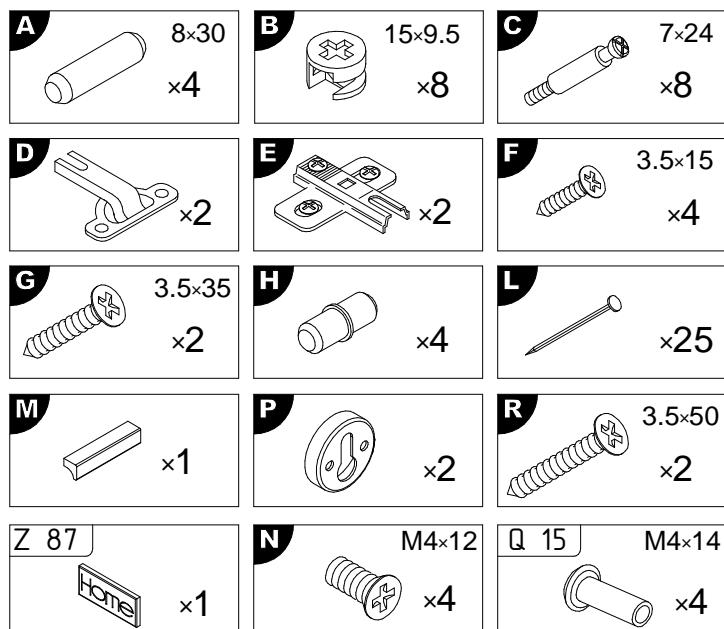


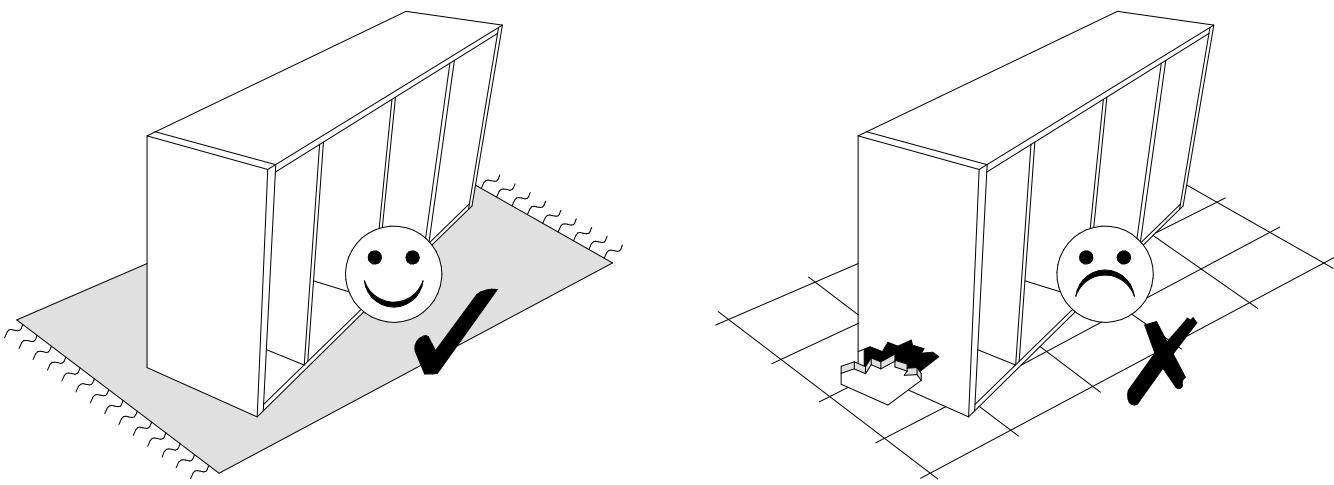


1

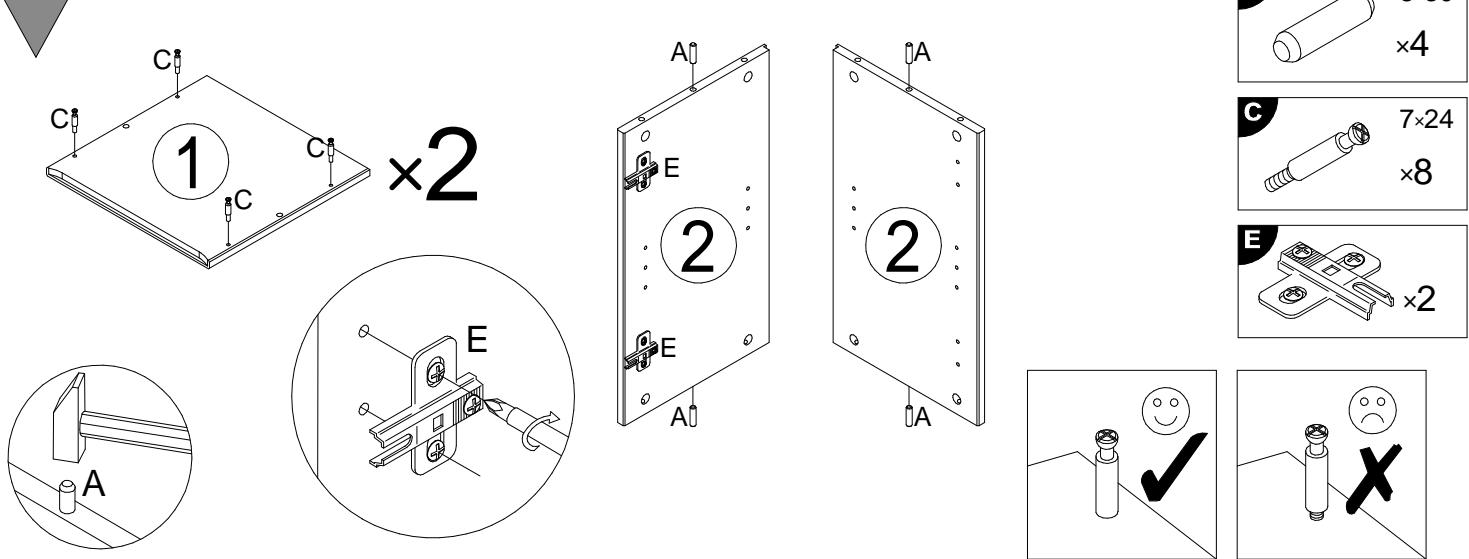

2

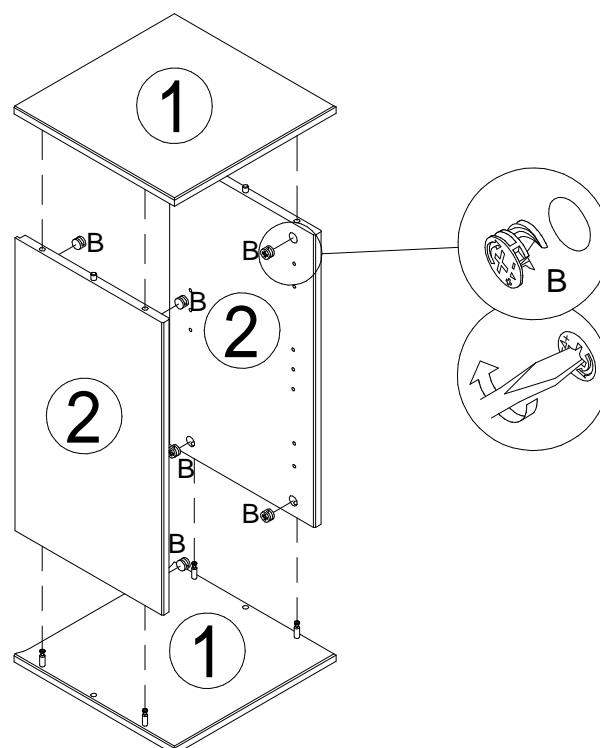

3

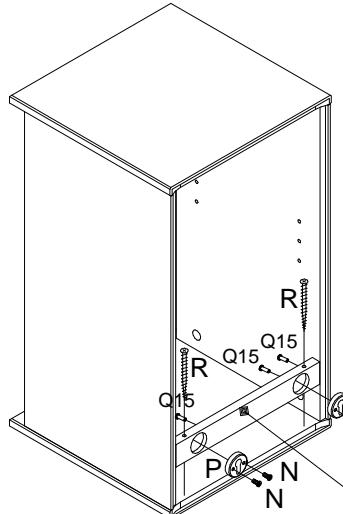


N M4×12 x4

R 3.5×50 x2

G 3.5×35 x2

5

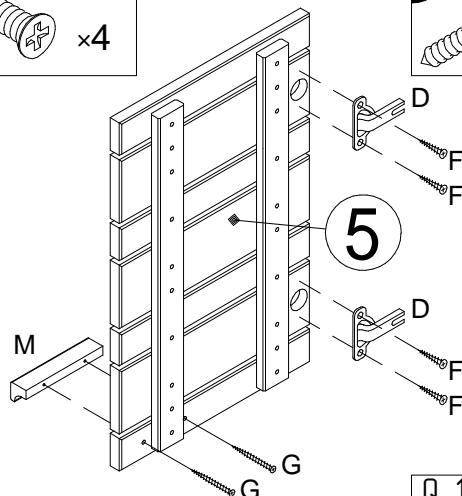

M

G

D



F

4

Q 15 M4×14 x4

P x2

4

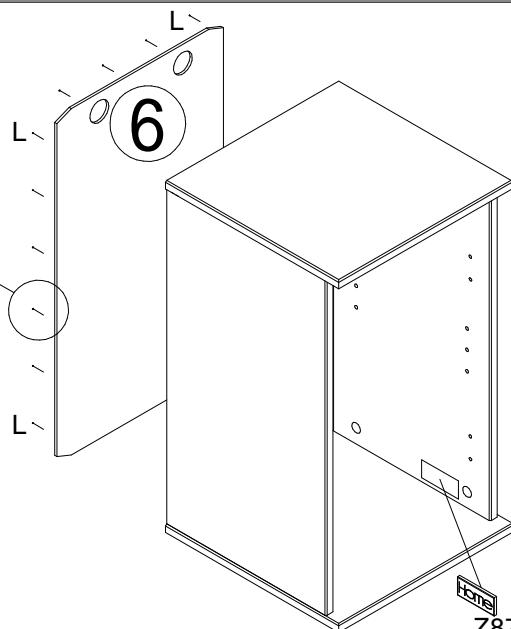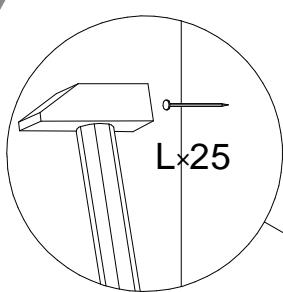


6


L

L

L

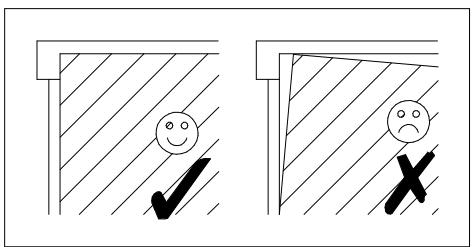

5

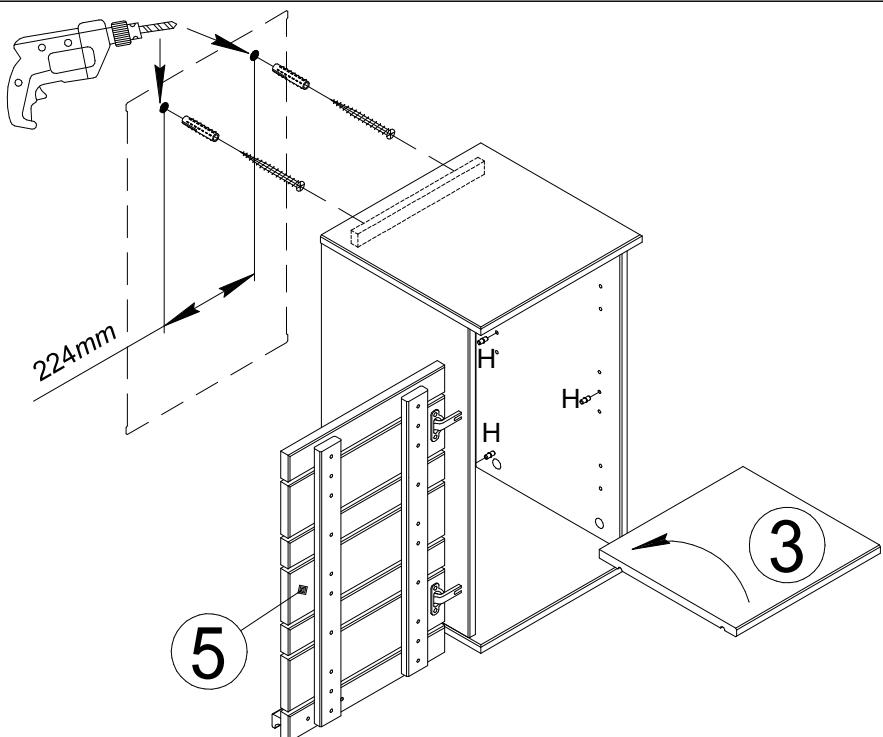

H x4

**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**

	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen (rückläufig)! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it (falling)! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement (chute) ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente (caduta)! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen (vallend)! Bij enkele muurtypes is een speciale plug mis-schien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować (spadanie)! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prievrhnutí – bezpodmienečne umístěte (padající)! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite (padajúce)! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat (eső)! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu (cădere)! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir (düşen)! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания (падения)! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!