
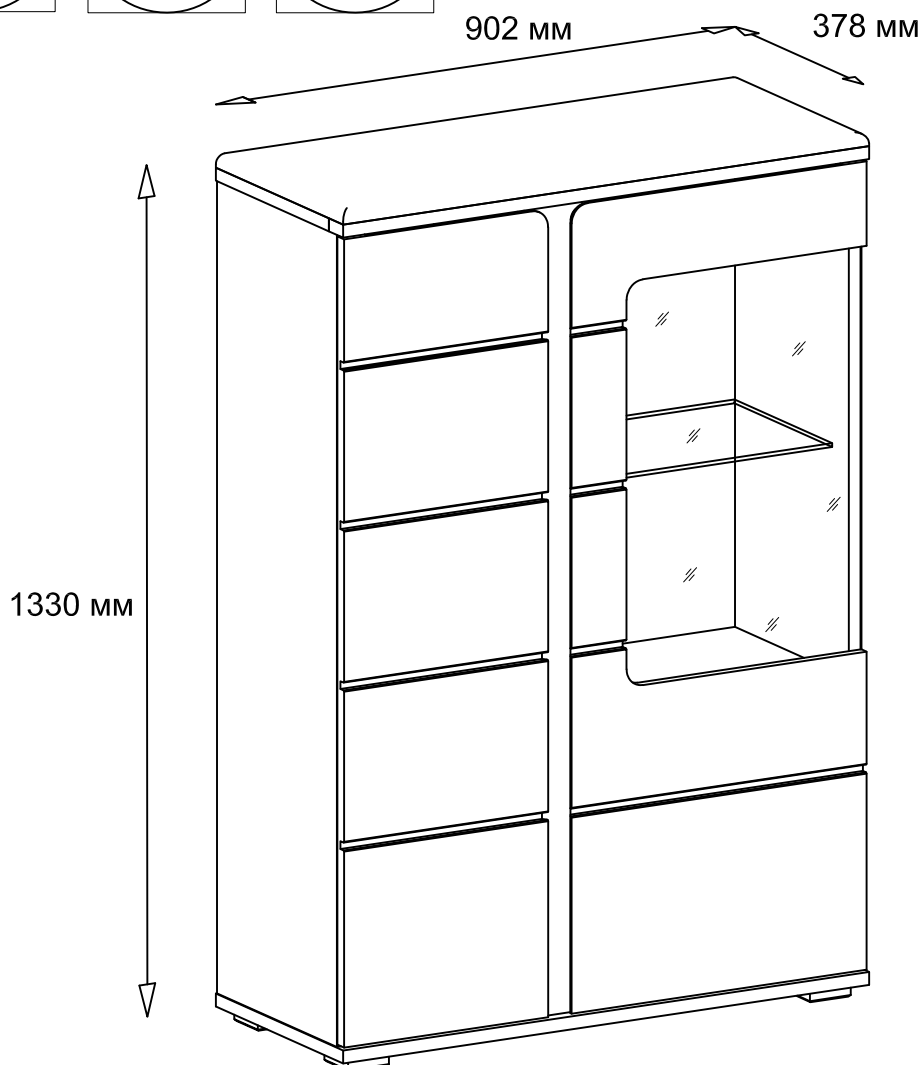


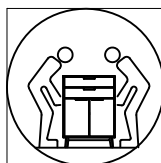

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatları

(GB) Assembly instructions




(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu



(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj

















(RU) Инструкция по монтажу

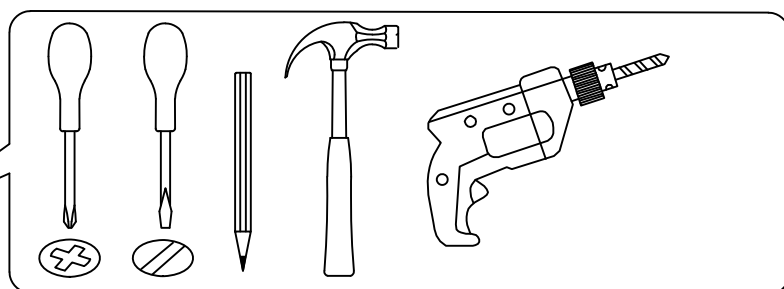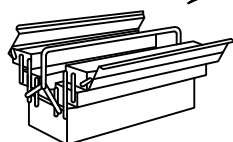
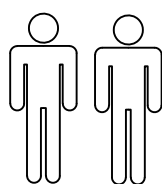


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип		

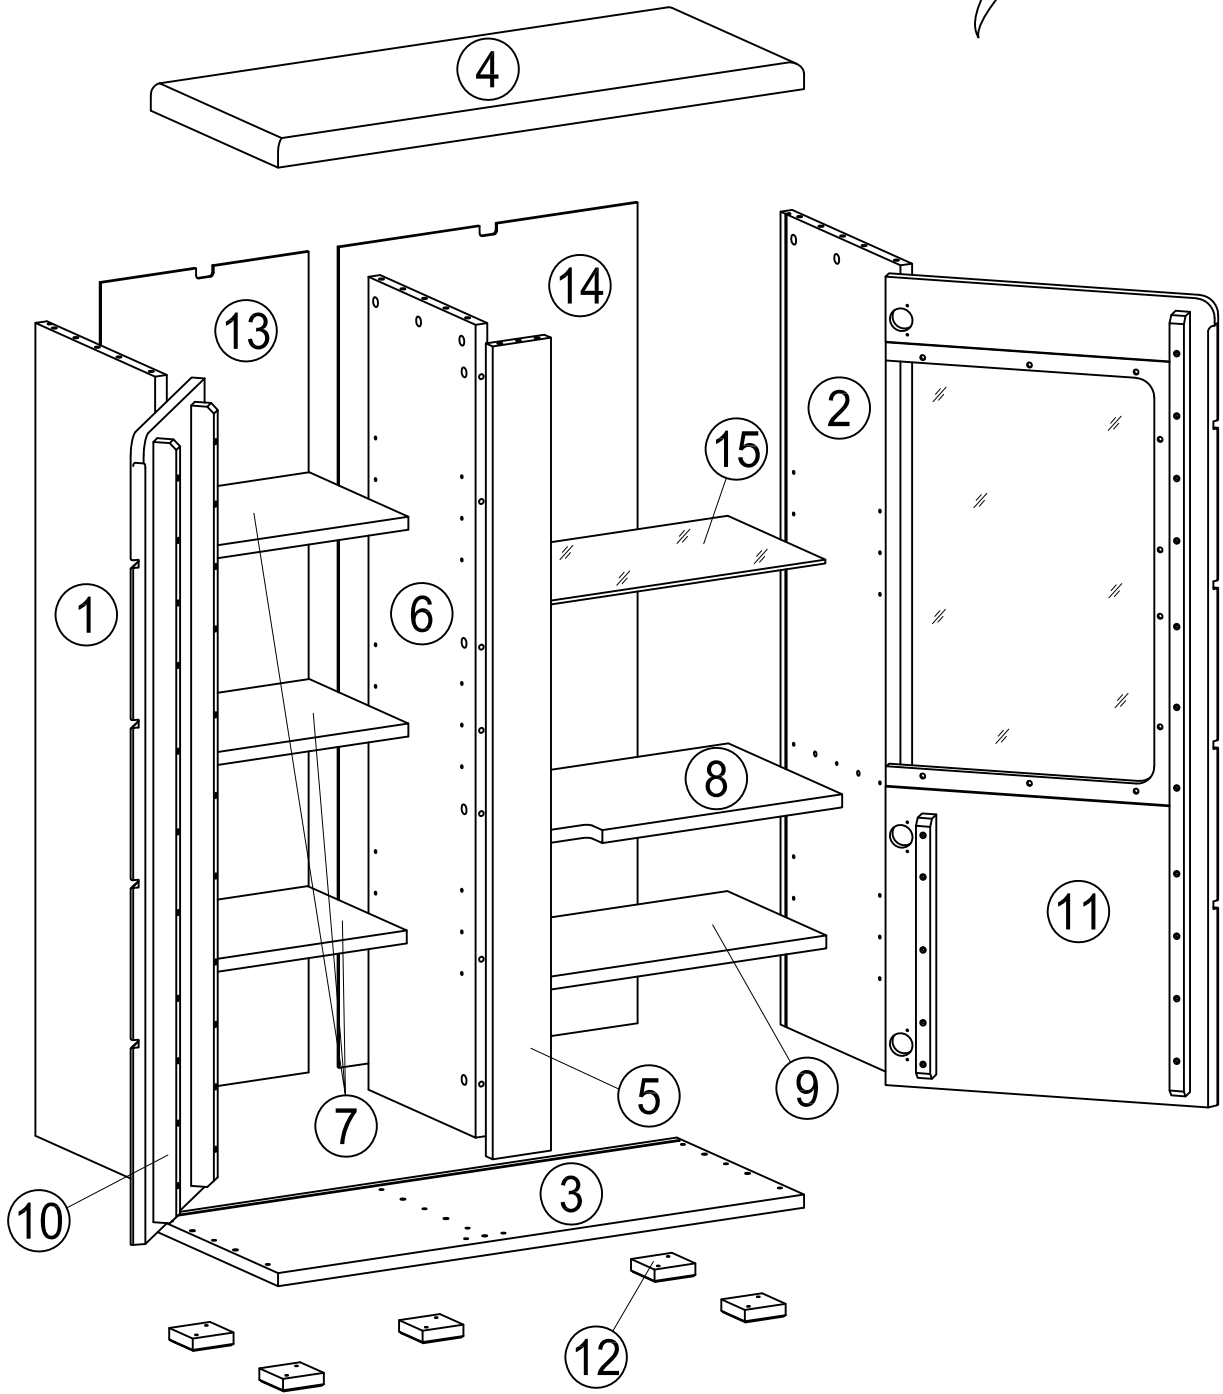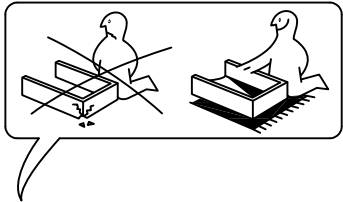


№	Size/MaB	Qty	✓
1	1250x356x20	1	
2	1250x356x20	1	
3	902x378x20	1	
4	902x378x20	1	
5	1250x100x20	1	
6	1250x318x20	1	
7	338x294x20	3	
8	497x338x20	1	
9	494x294x20	1	
10	350x1243x20	1	
11	506x1243x20	1	
12	70x35x20	5	
13	1262x356x3.2	1	
14	1262x512x3.2	1	
15	495x290x6	1	

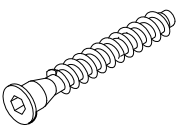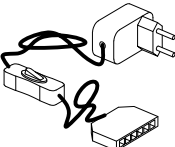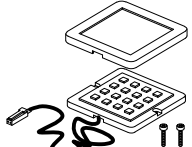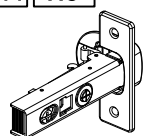
A1 x11  Ø7x50	B1 x21  Ø7x50	C1 x21  Ø15	J1 x11  3.5x16	J2 x26  4x16	J3 x10  4x30	K1 x21  Ø8x35
O1 x1  k4 mm	R1 x5 	Z1 x4 	Z2 x16 	Z3 x18 	S4 x1 	S5 x1 
L1 x6 	M1 x6 	P1 x2 	G1 x2 	V1 x2 	W1 x8 	8 7 6 5 4 3 2 1 0

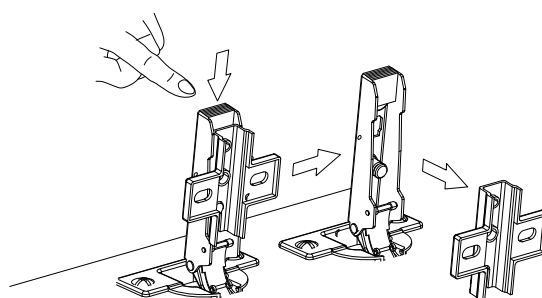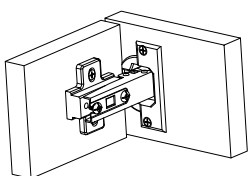


1

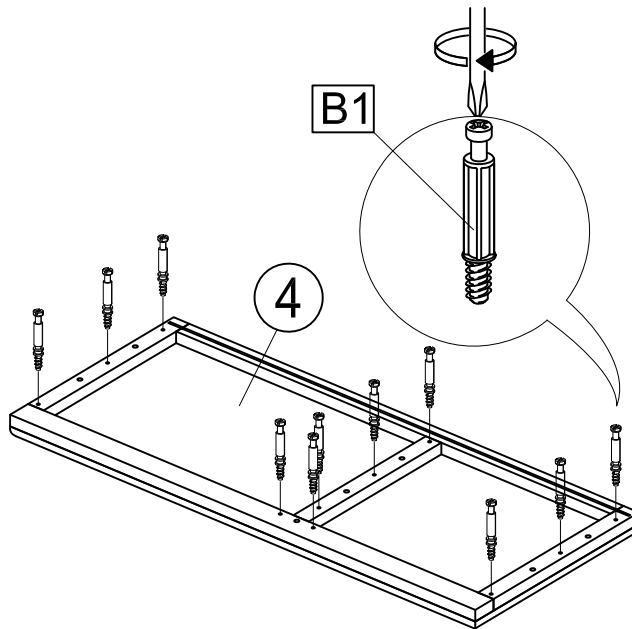


B1 x11




2

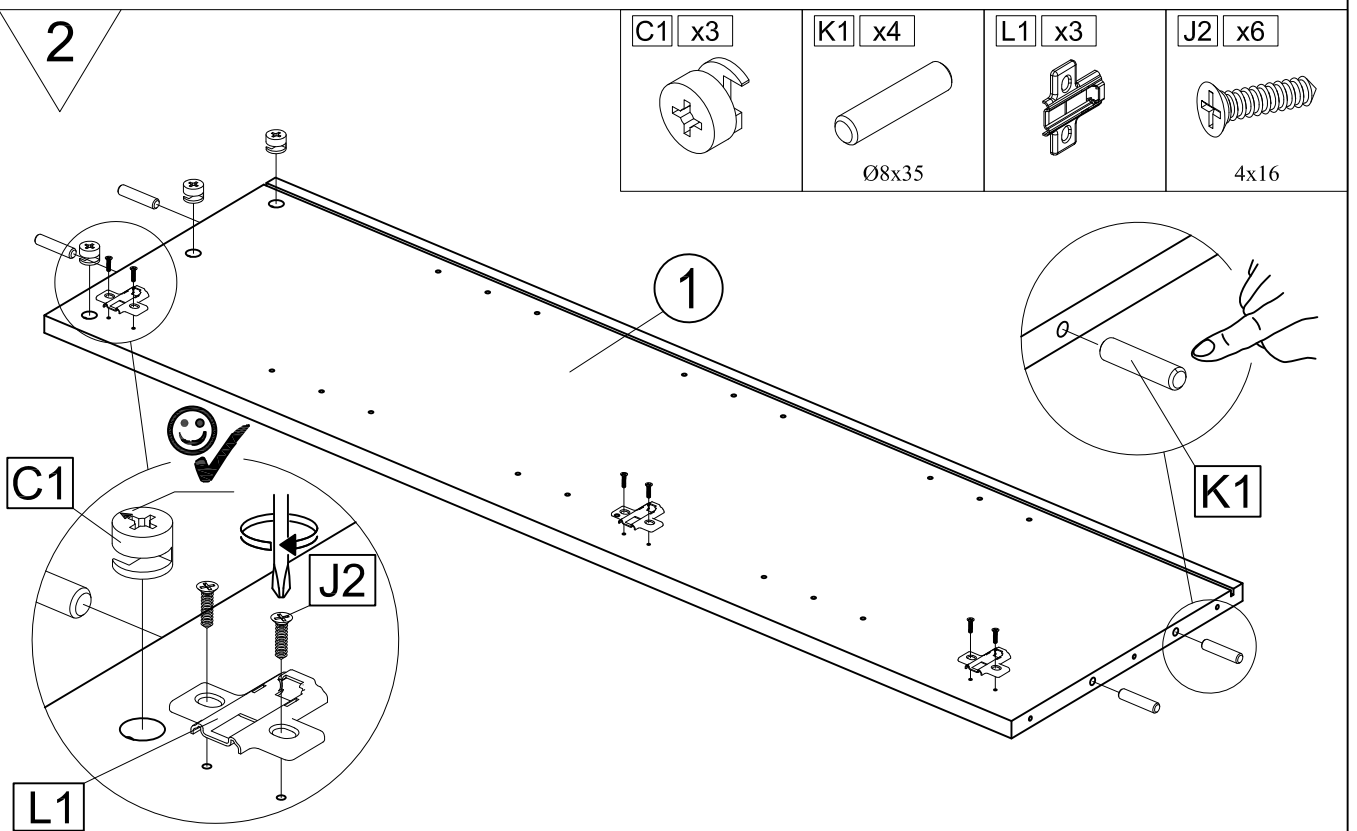

C1 x3




K1 x4




Ø8x35

L1 x3




J2 x6




4x16


3

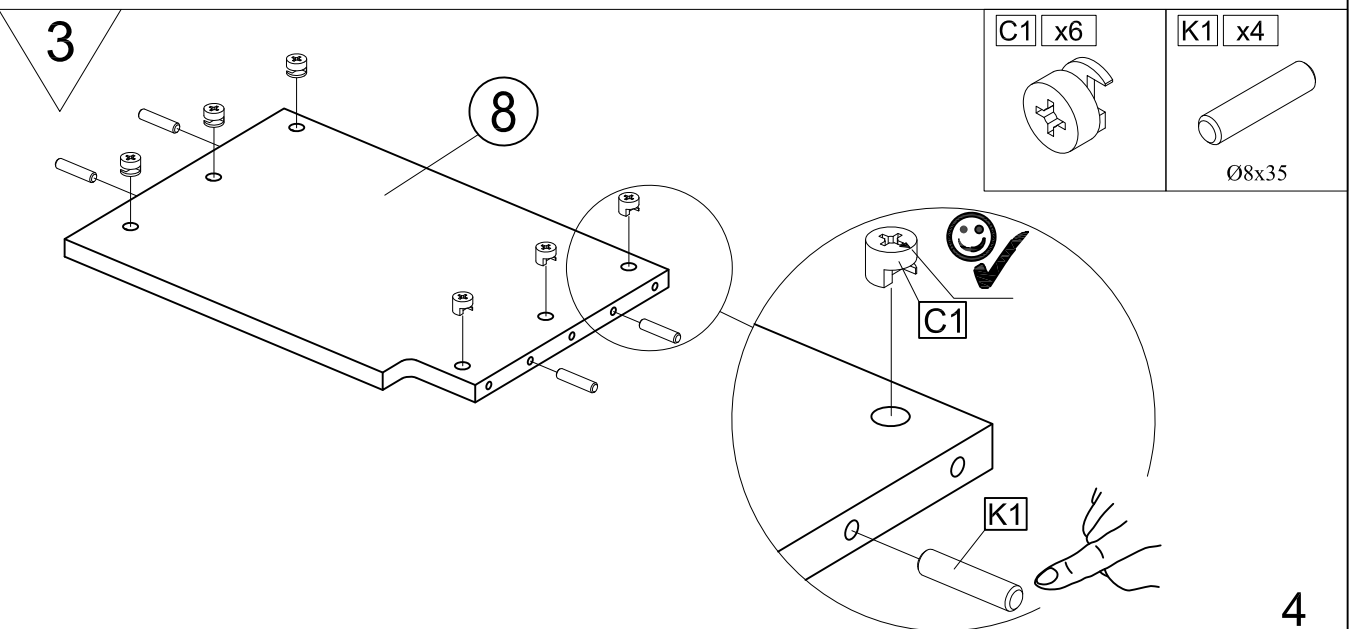

C1 x6



K1 x4



Ø8x35

4

B1

B1 x3

C1 x3

K1 x4

L1 x3

J2 x6

4x16

Ø8x35

2

J2

L1

C1

K1

5

B1

C1 x2

K1 x2

B1 x4

Ø8x35


5

C1

K1

6

C1 x7





K1 x7



Ø8x35

B1 x3

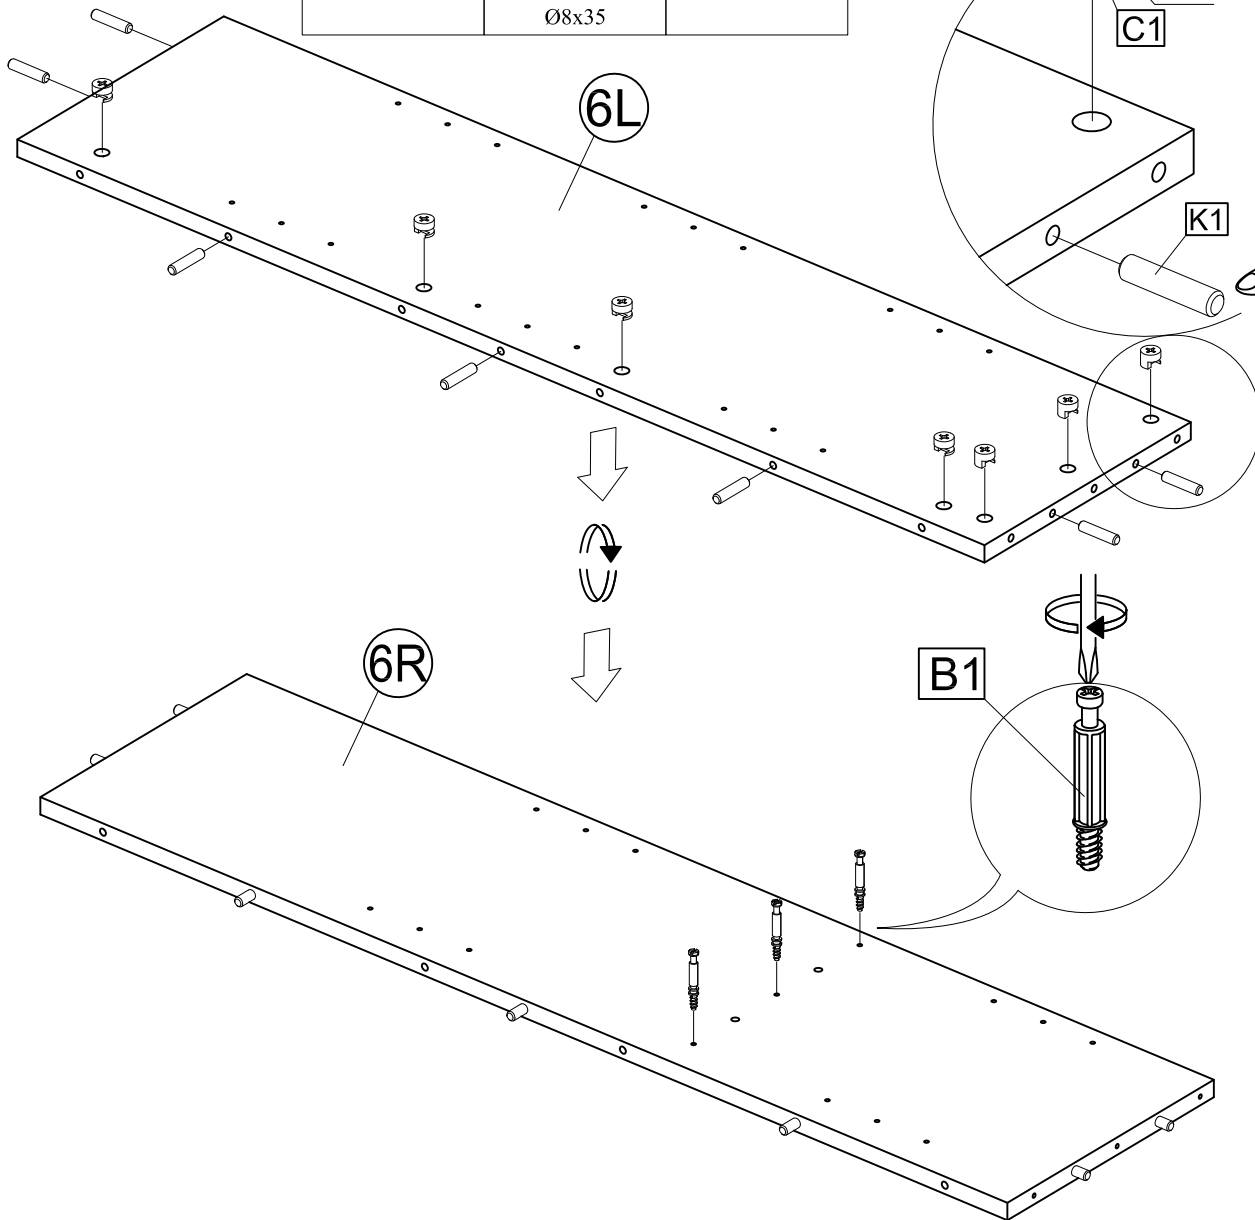


7


R1 x5




J3 x10





4x30

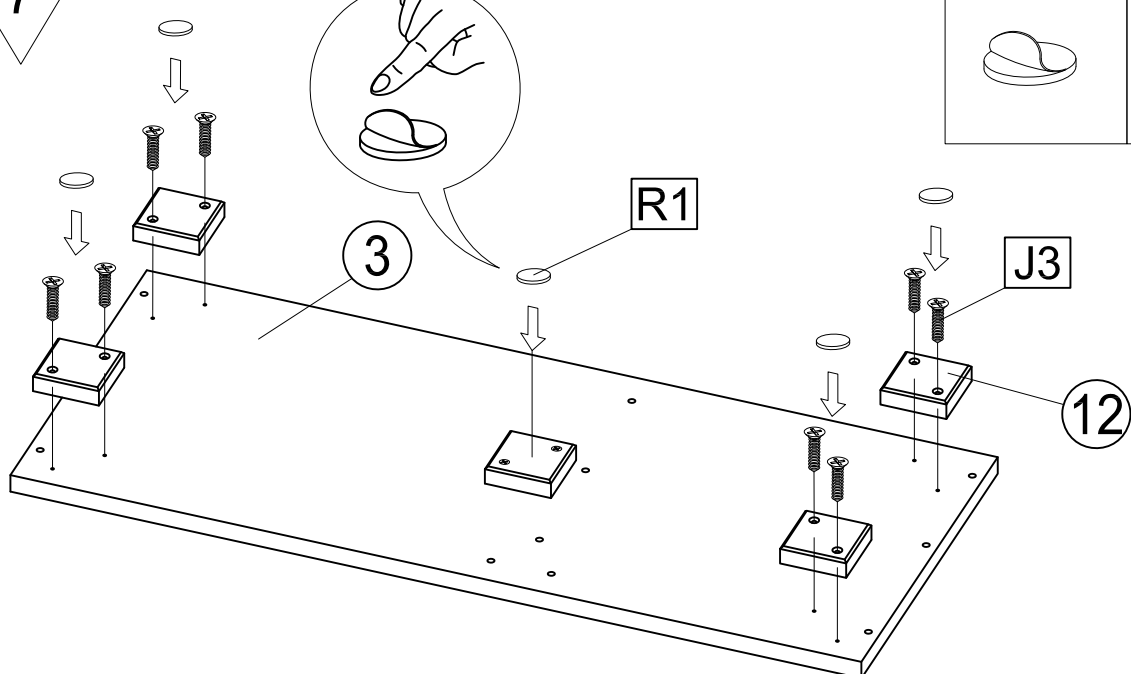

8

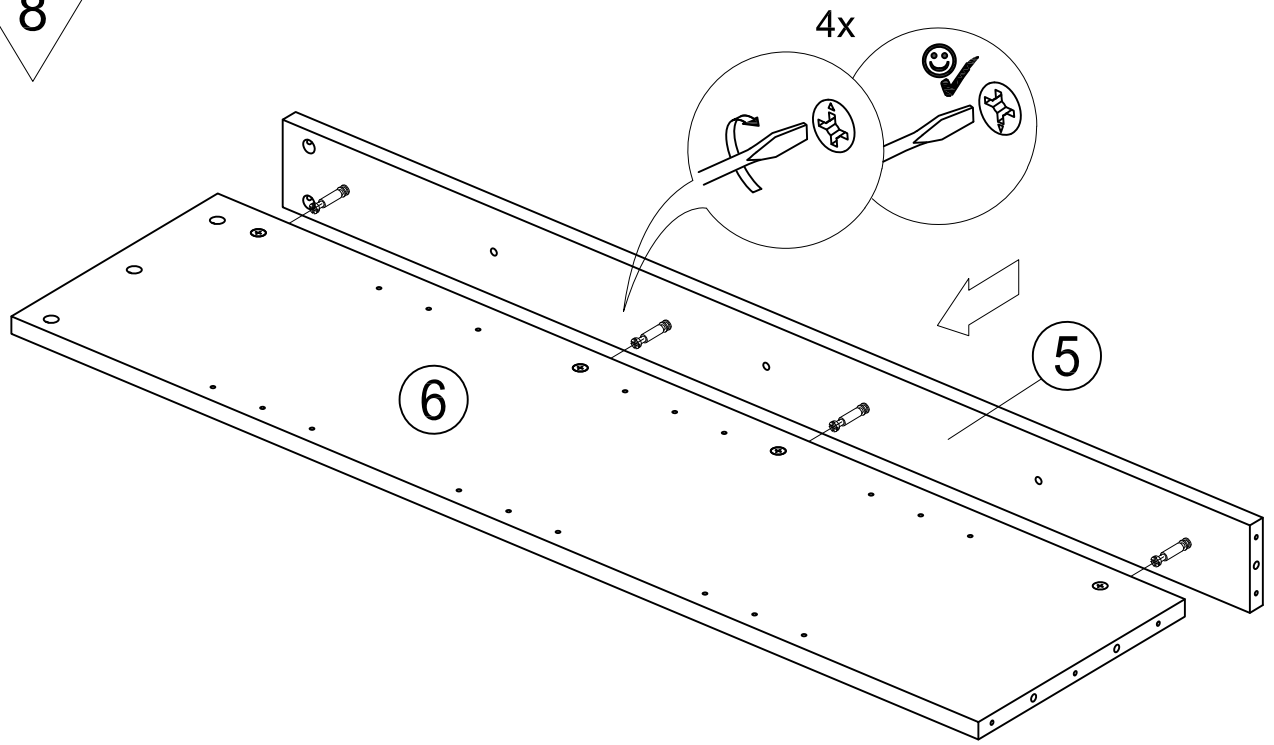


9

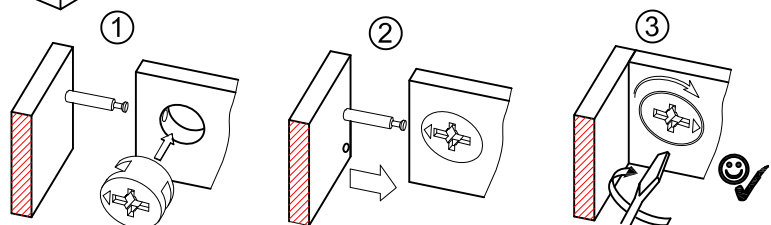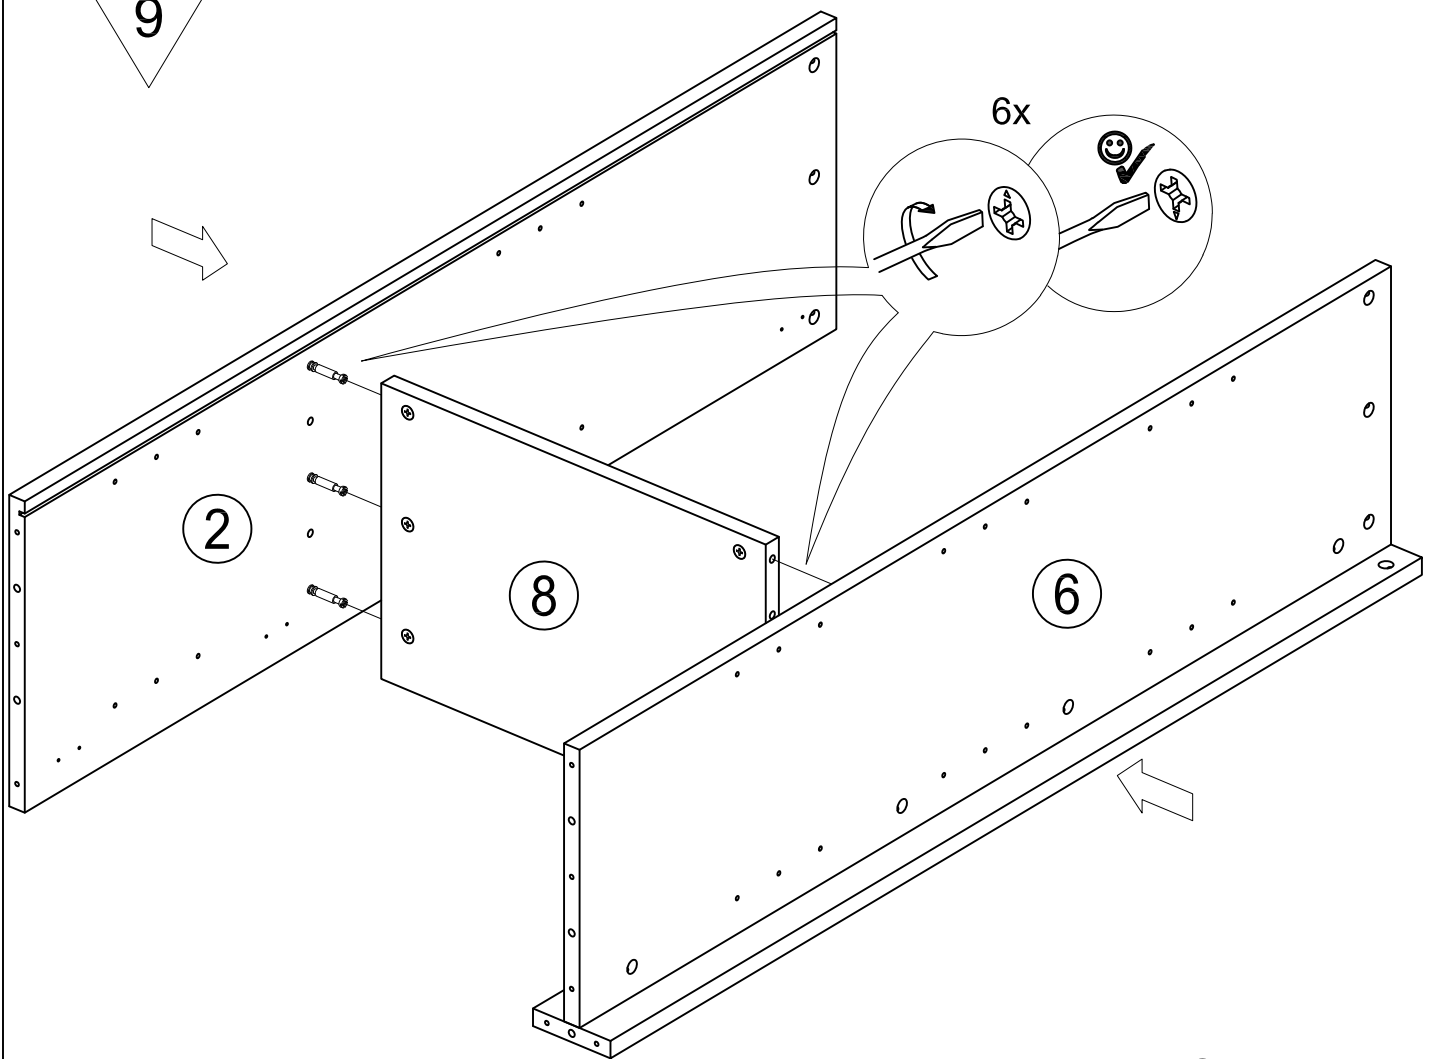

7

10


11x

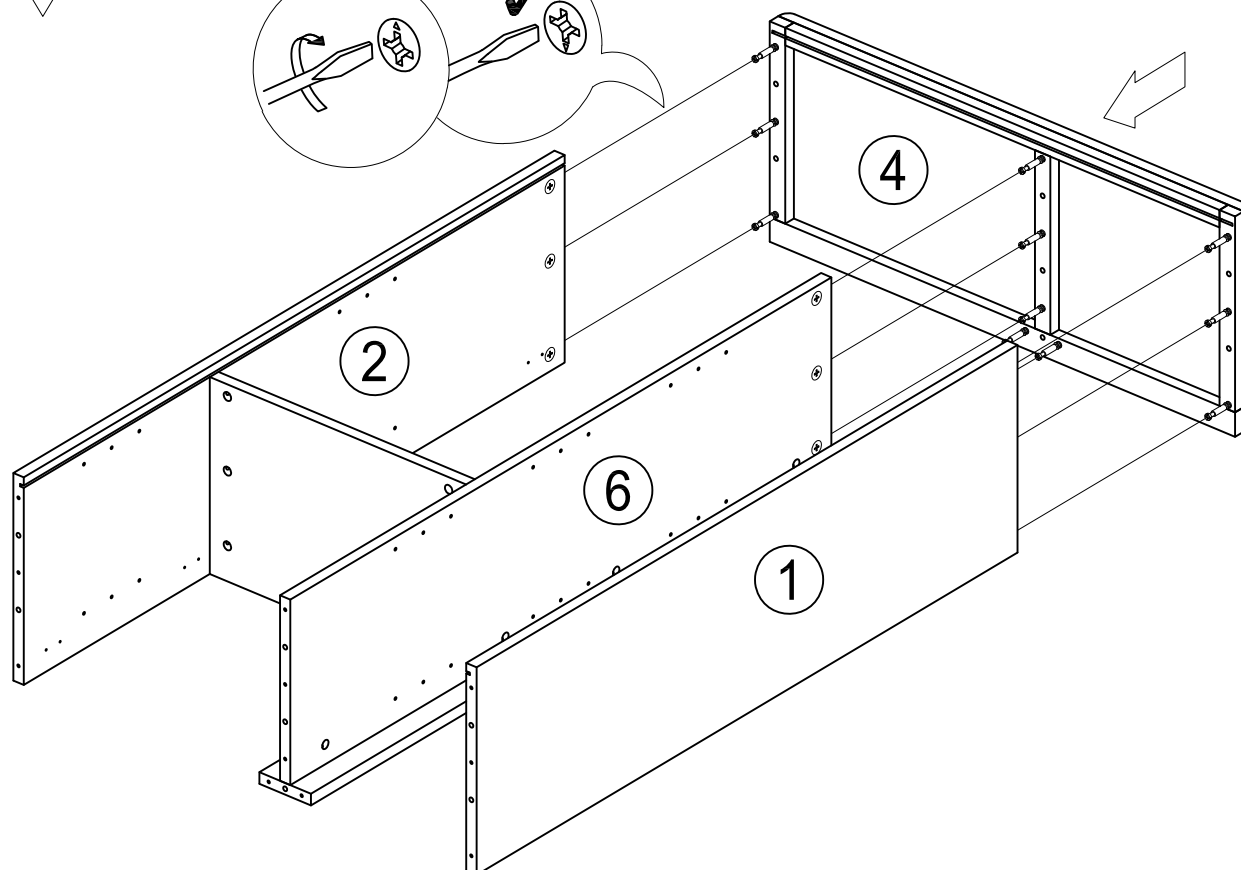

11


A1 x11

O1 x1



Ø7x50

k4 mm

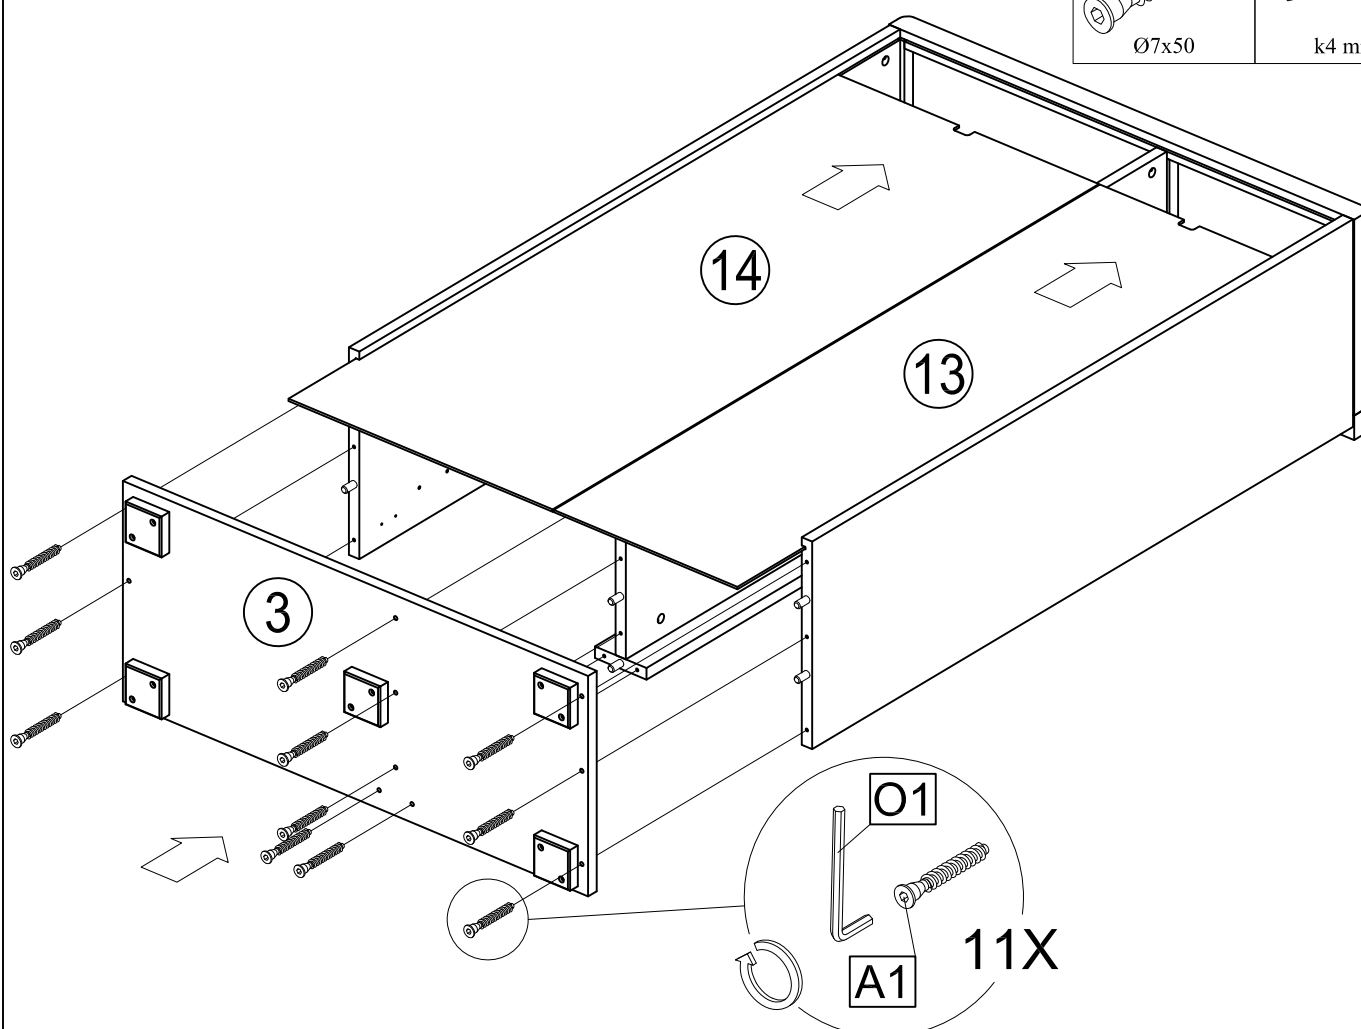


O1

A1


11X

12


Z3 x18



W1 x8



J1 x11





3.5x16

$L1=L2$




L1


L2

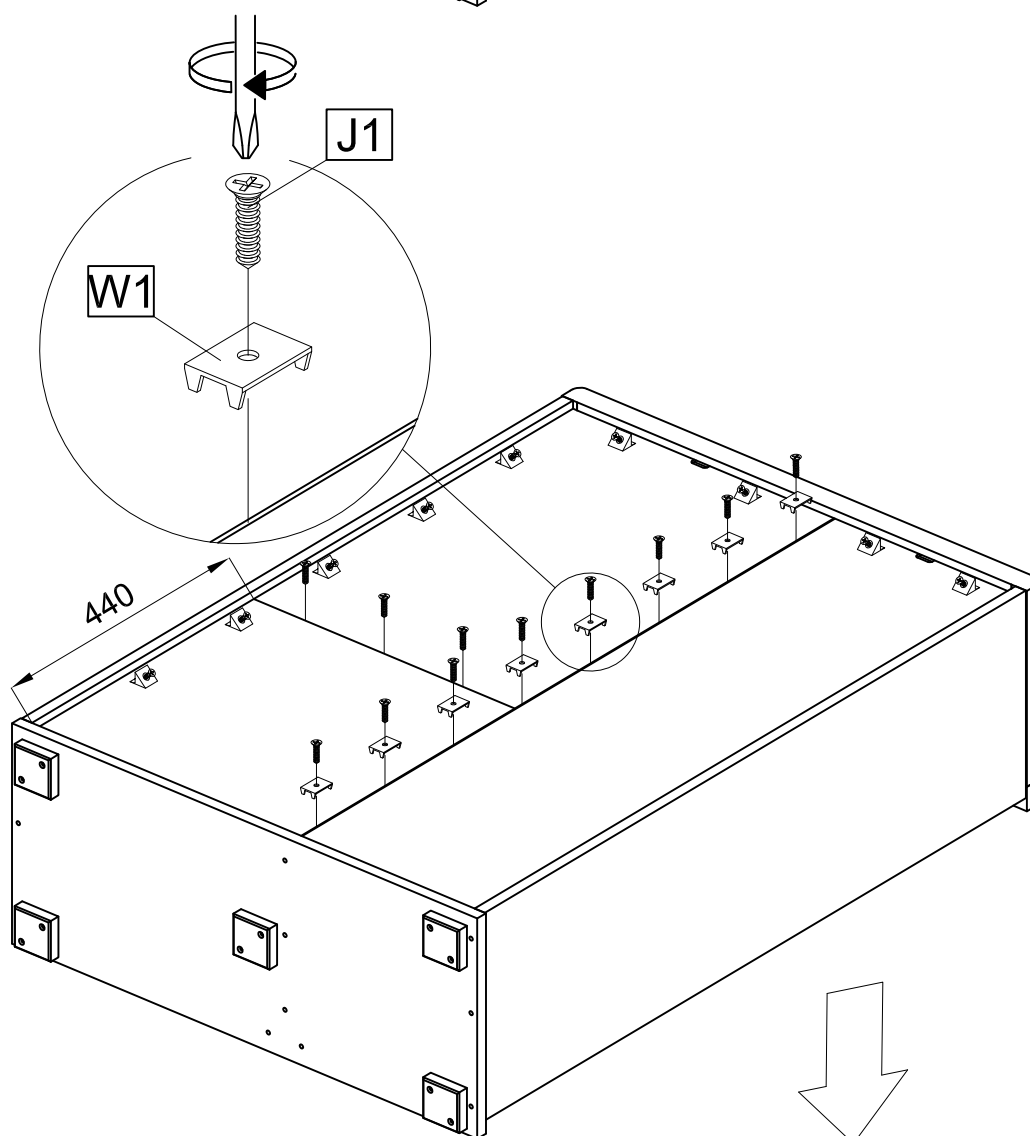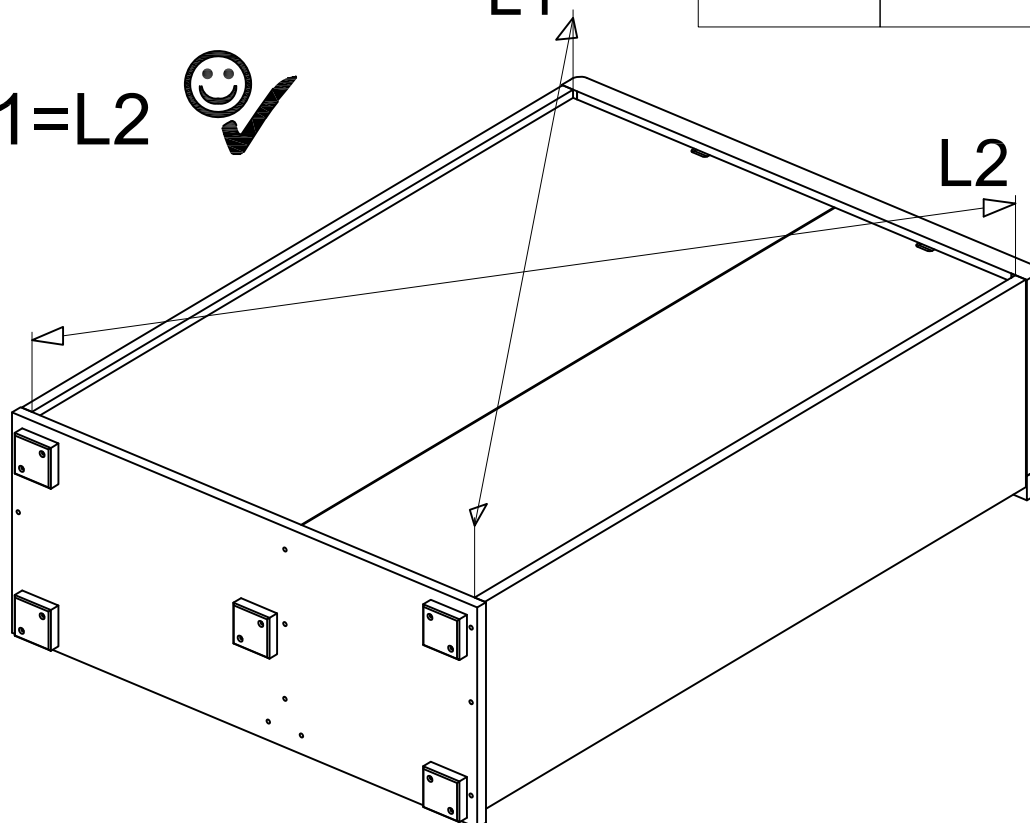




12

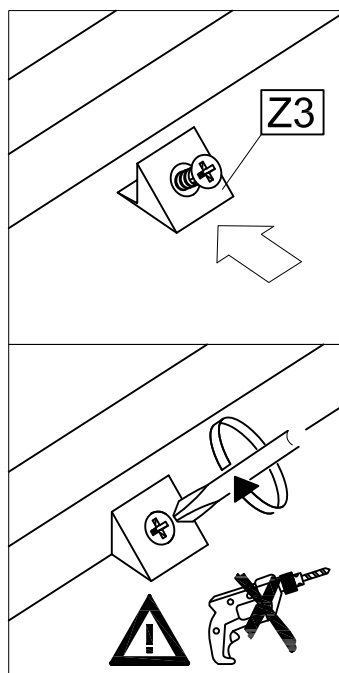


440

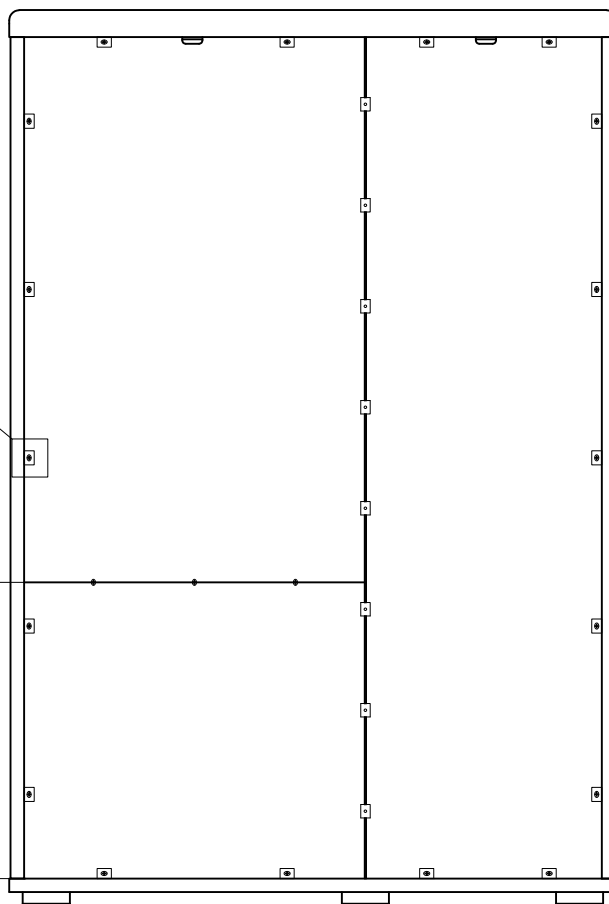


13

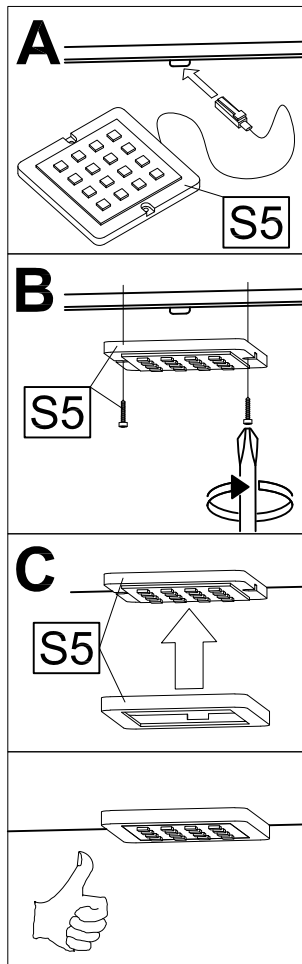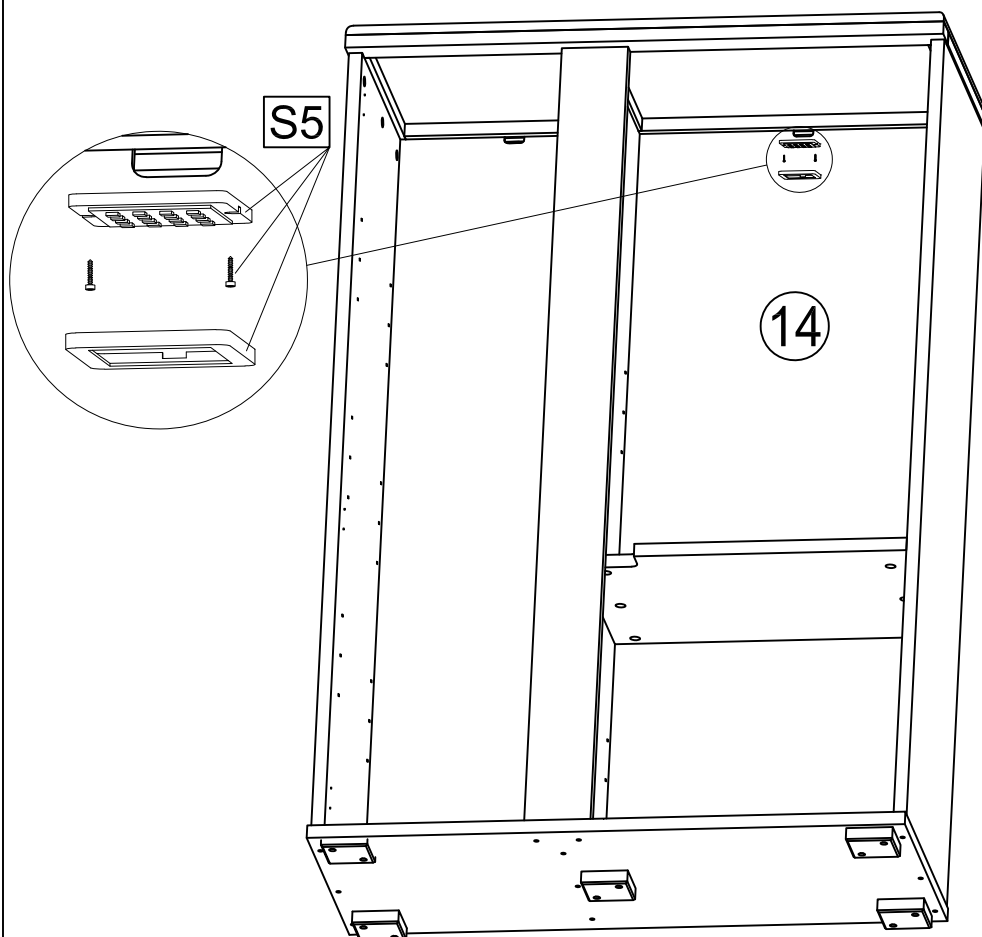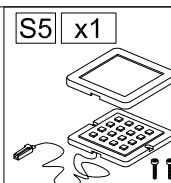


14

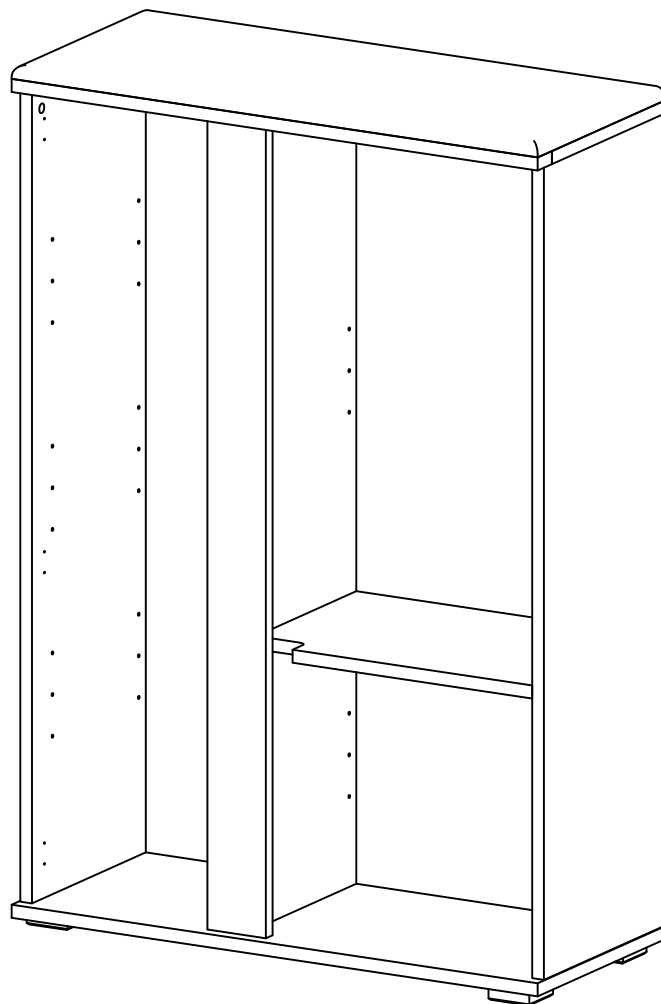


S4 x1

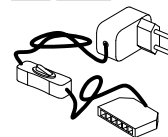


S5

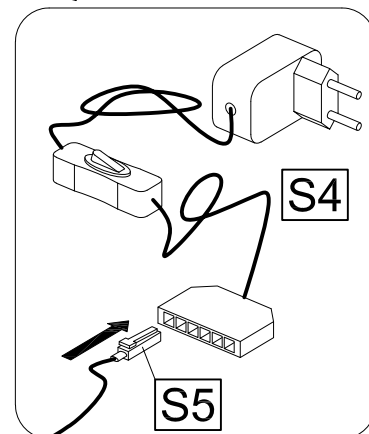


15

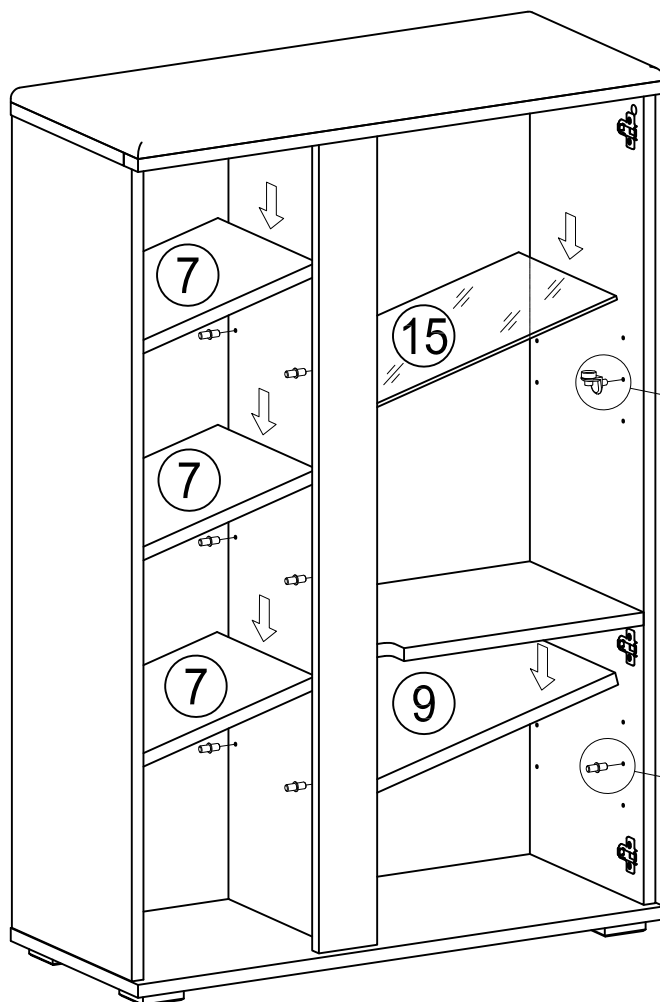


Z1 x4




Z2 x16



Z1

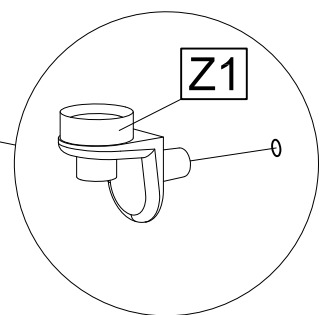



Z2

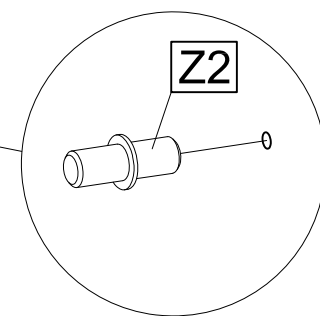


16

M1 x3

J2 x6





4x16

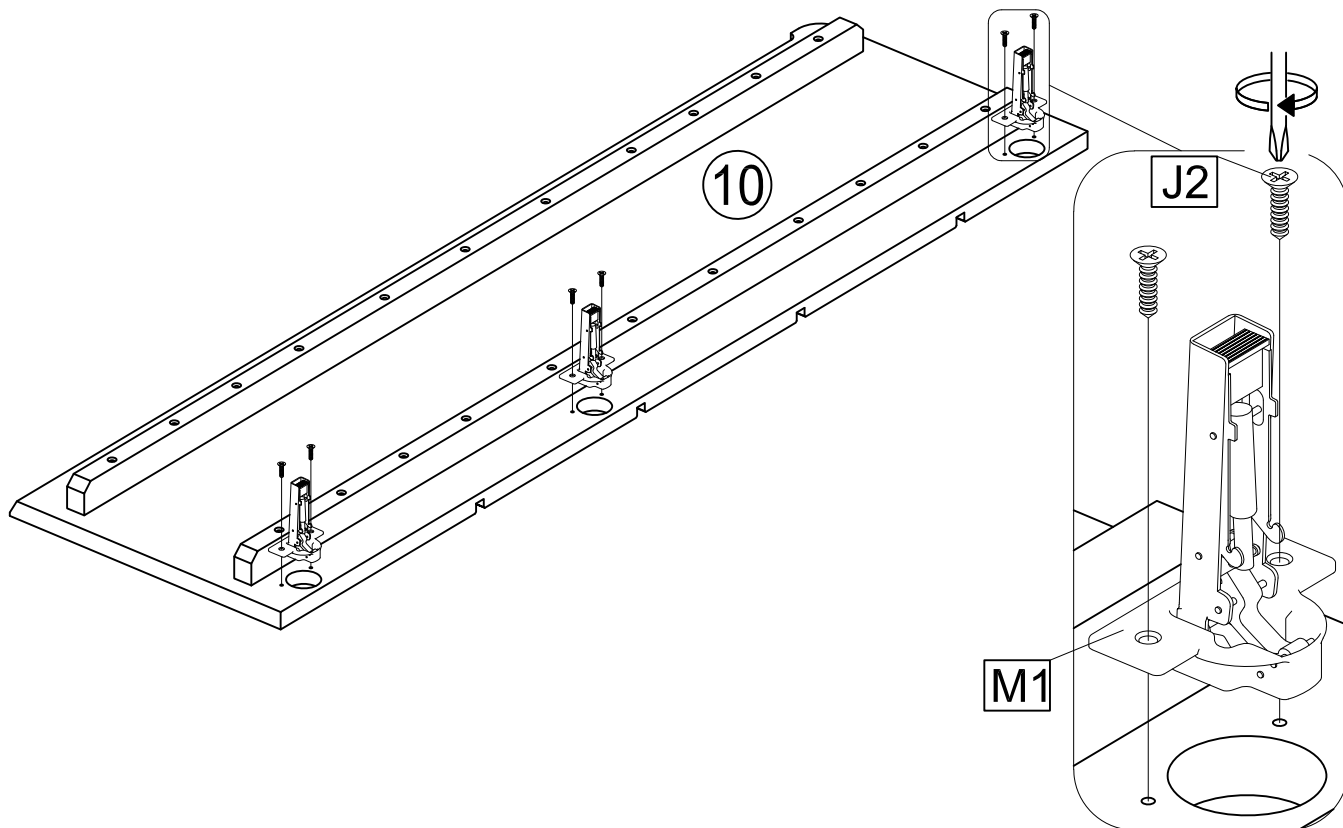


17







M1 x3

J2 x6

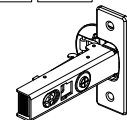

4x16

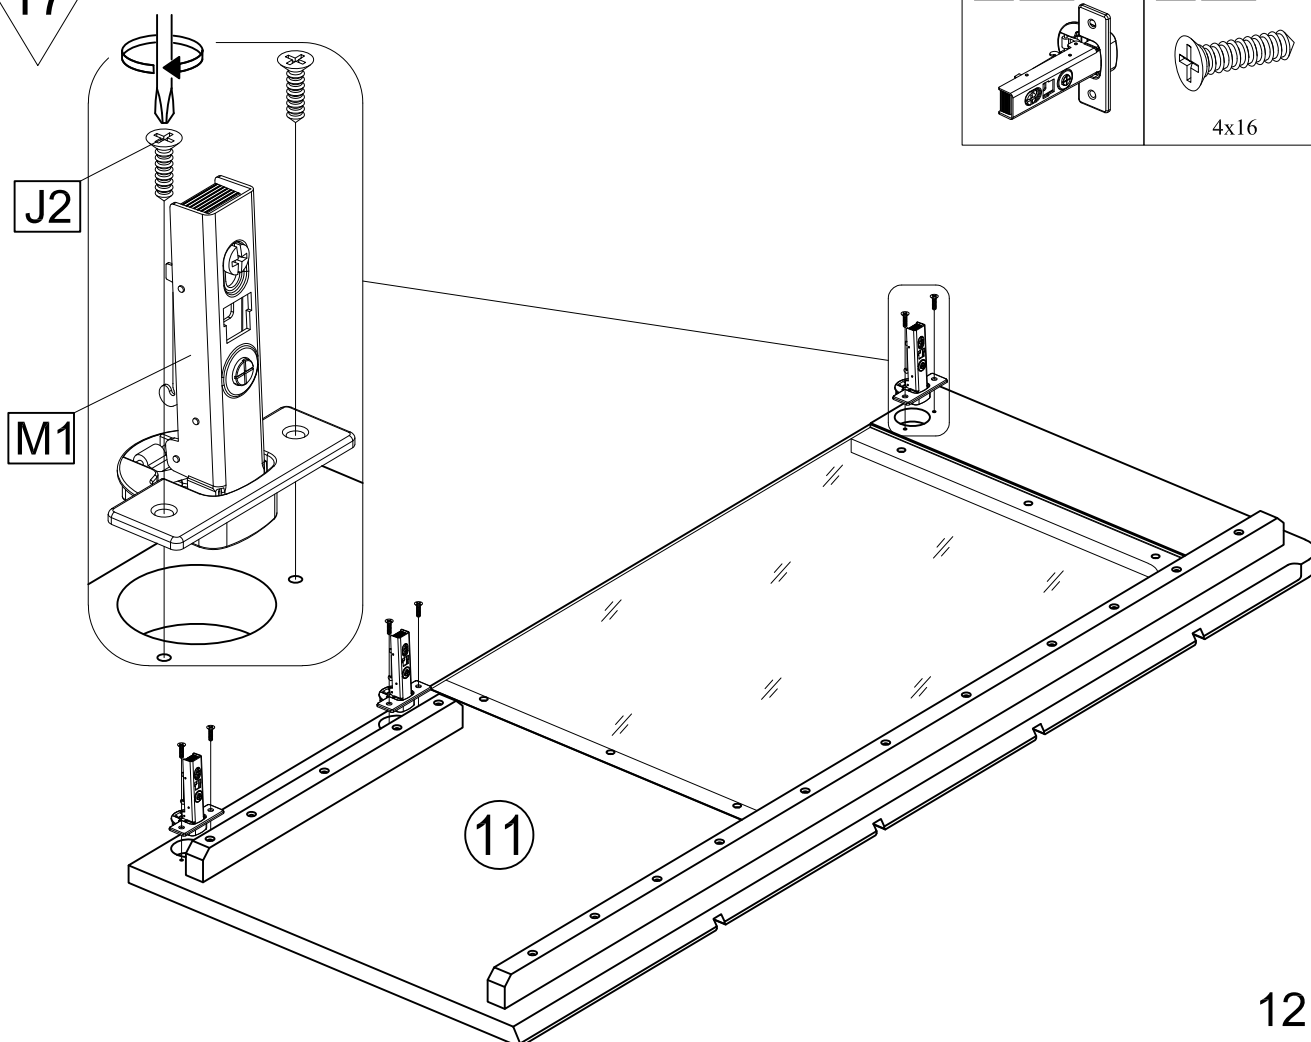

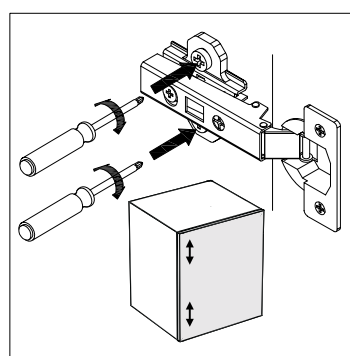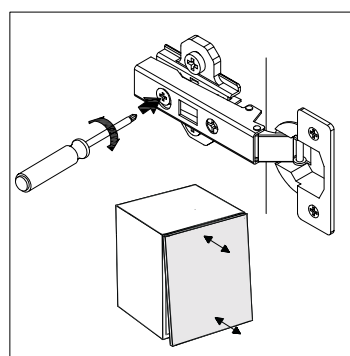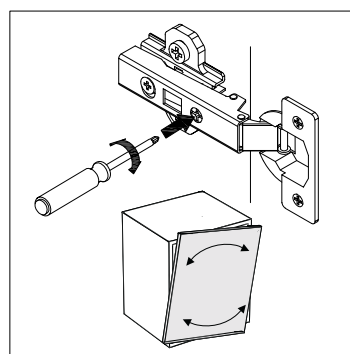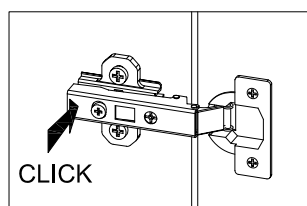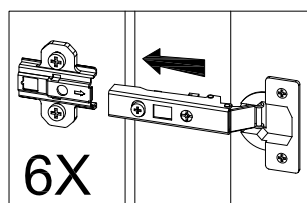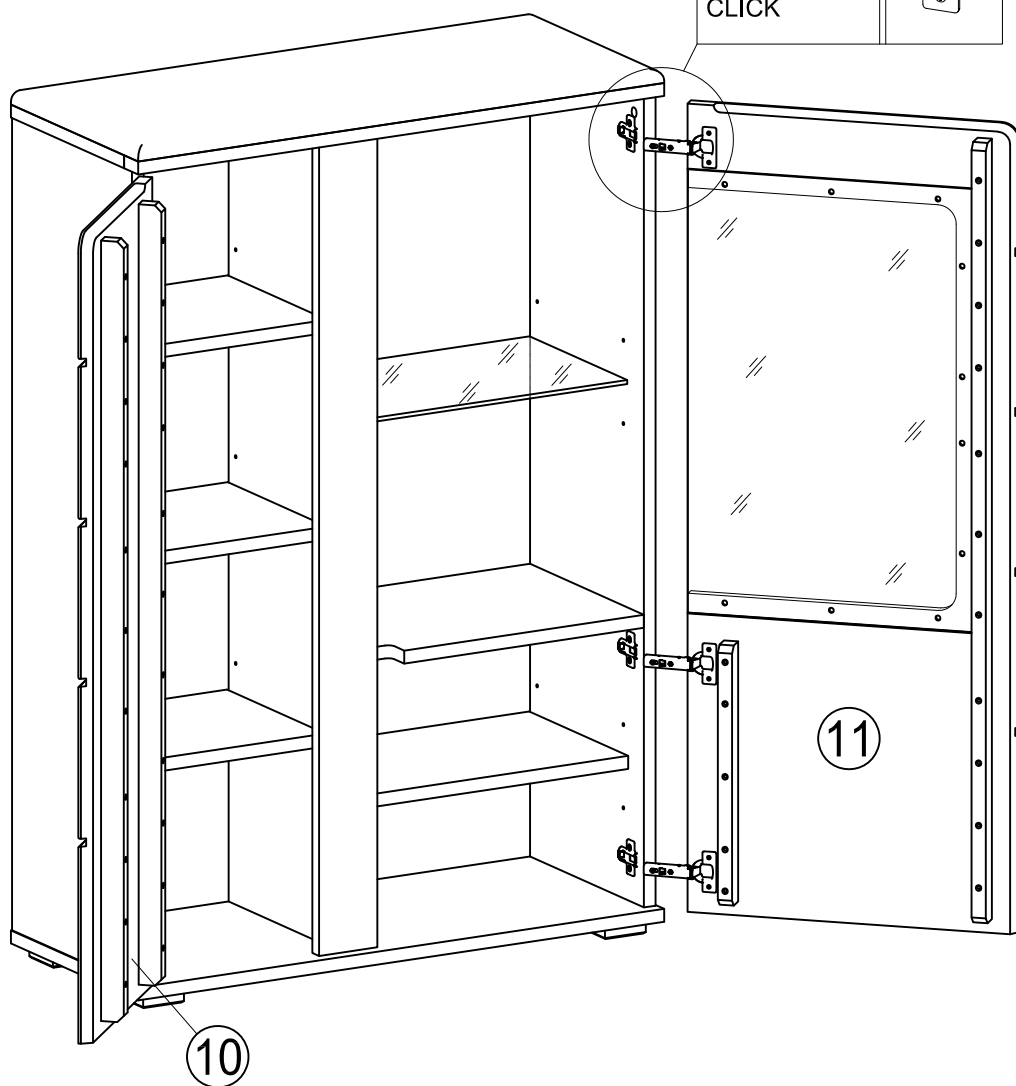


19

J2 x2




4x16











P1 x2



G1 x2



V1 x2

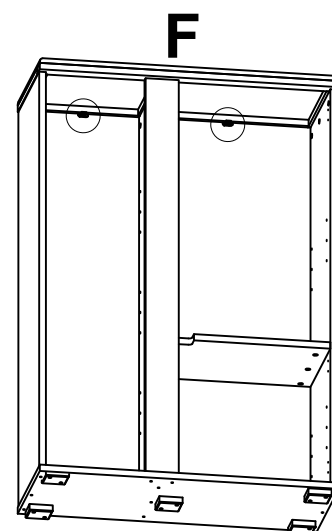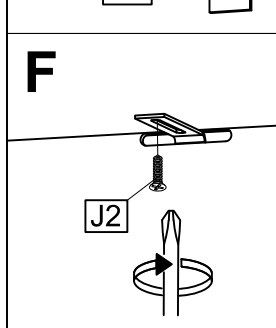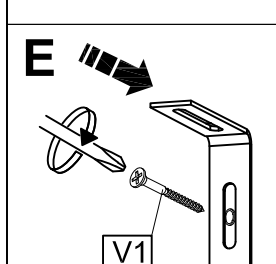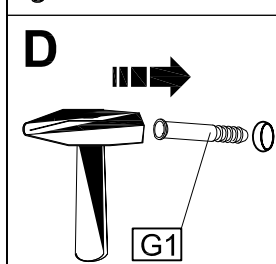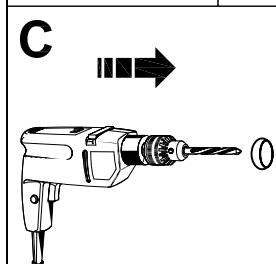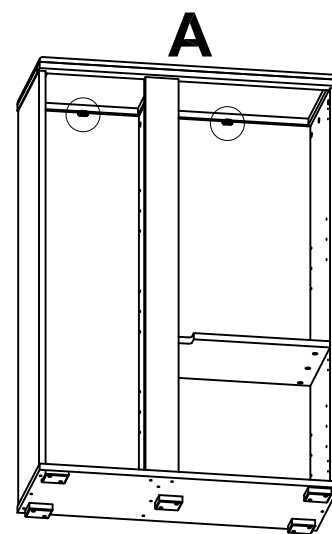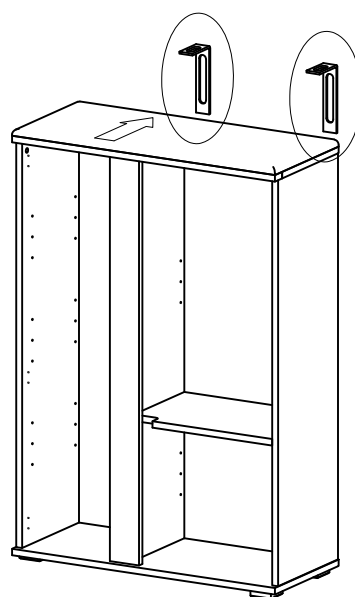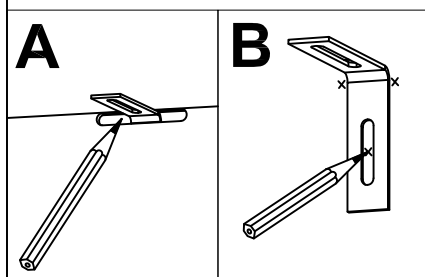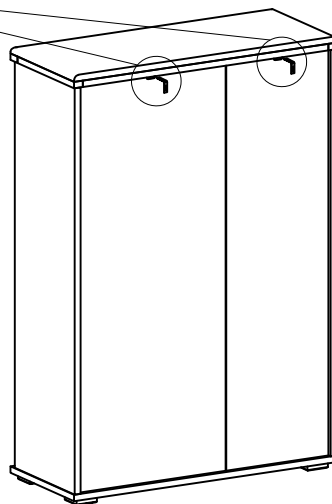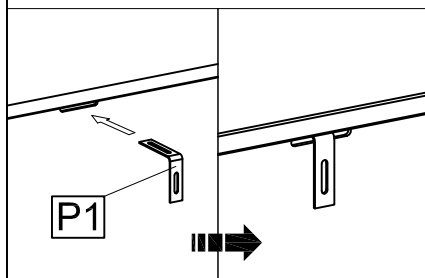



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!