


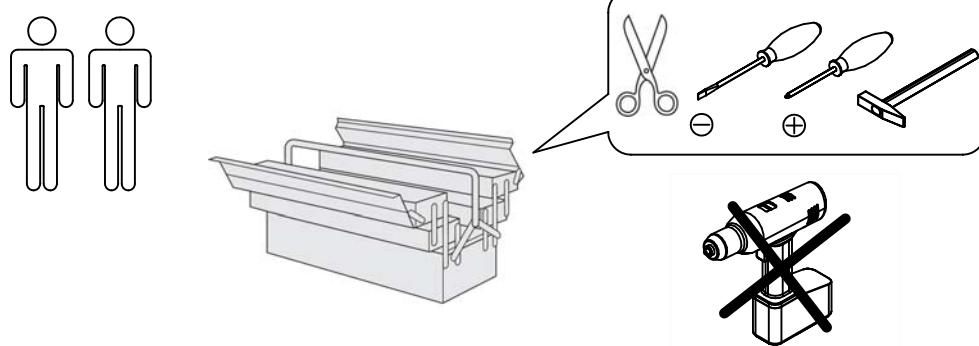
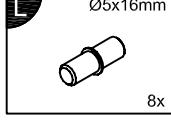
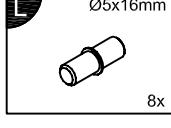
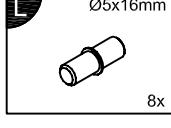
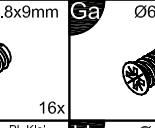
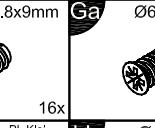
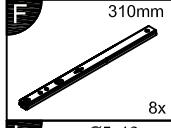
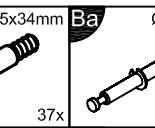
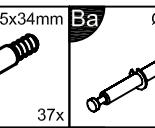
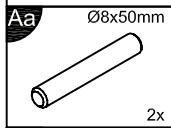
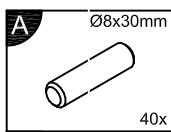
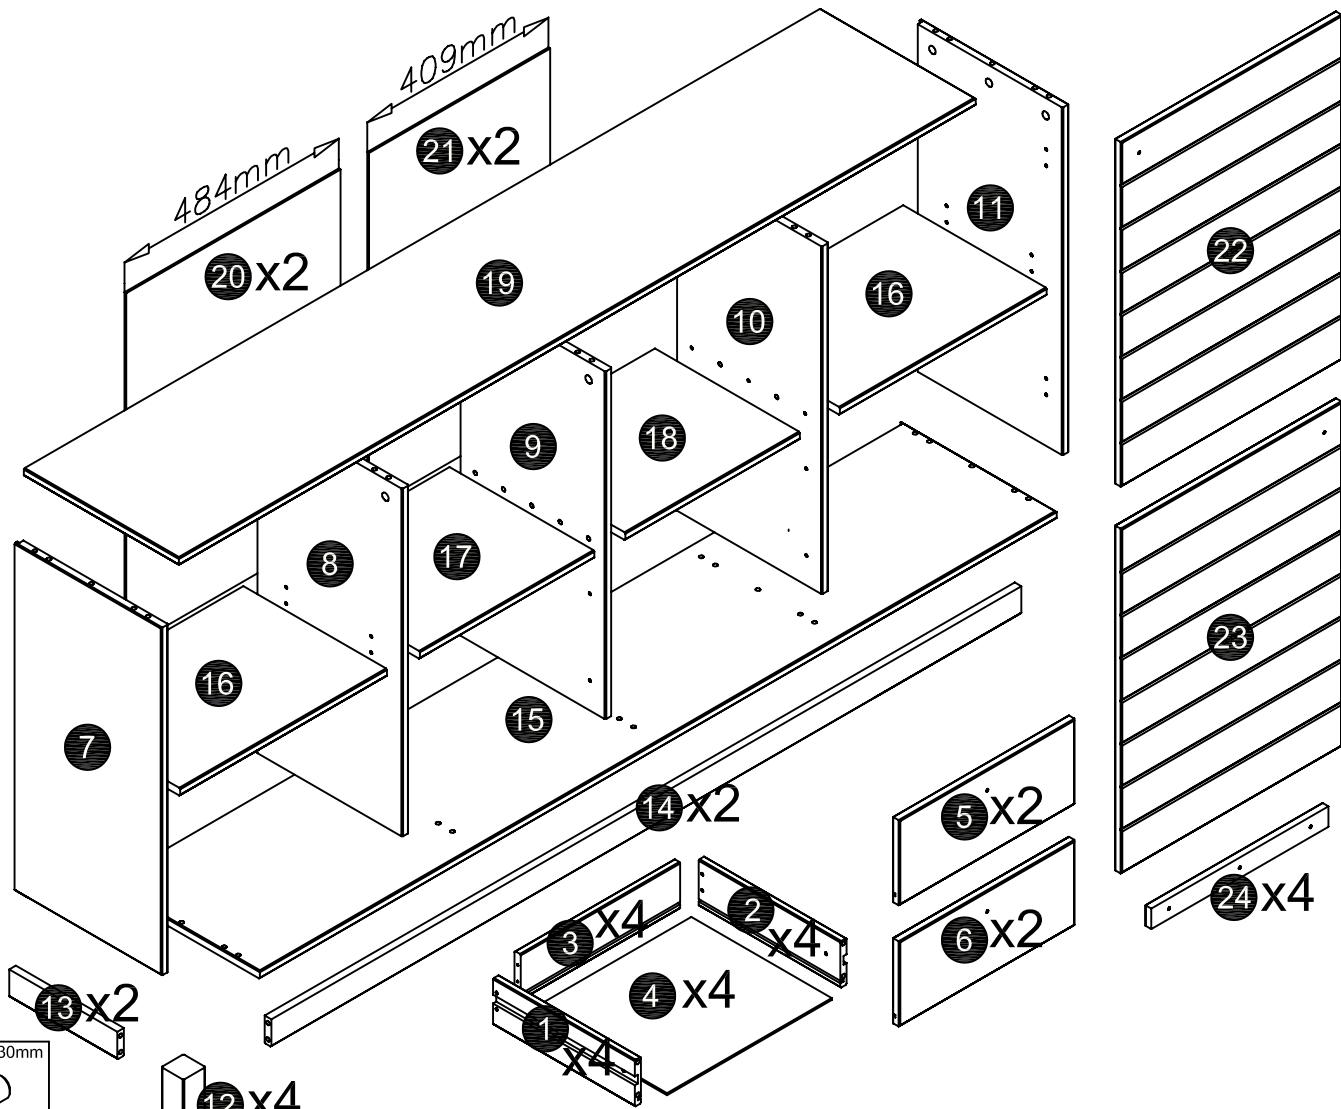



D	Montageanleitung 3105	GB	Assembly instructions 3105
FR	Notice de montage 3105	IT	Instruzioni di montaggio 3105
NL	Handleiding voor de montage 3105	PL	Instrukcja montażu 3105
CZ	Montážní návod 3105	SK	Návod na montáž 3105
HU	Szerelési útmutató 3105	RO	Instrucțiuni de montaj 3105
TR	Montaj talimatı 3105	RU	Инструкция по монтажу 3105

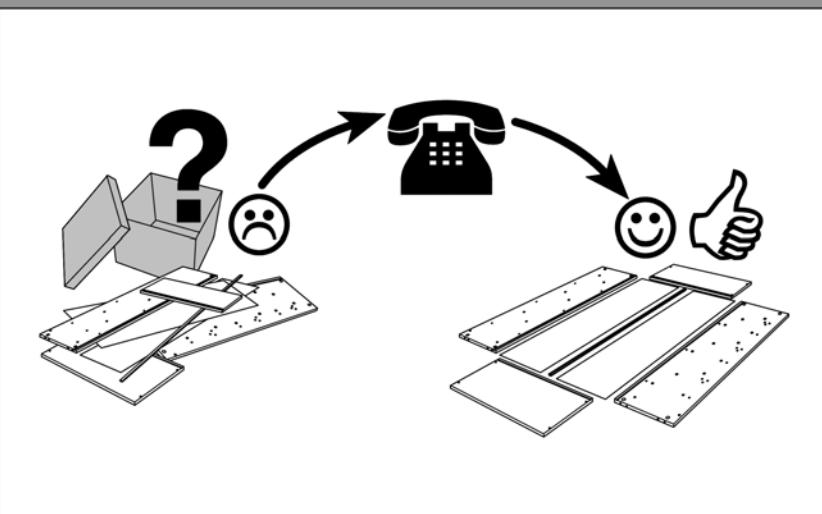

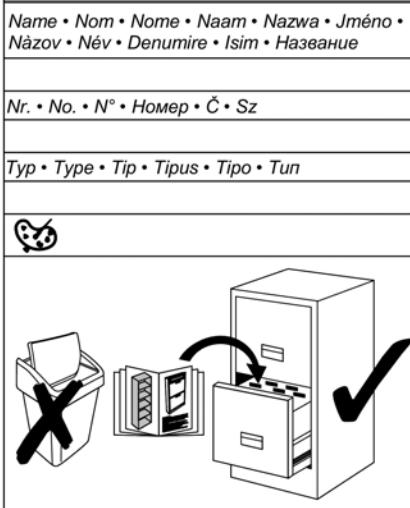


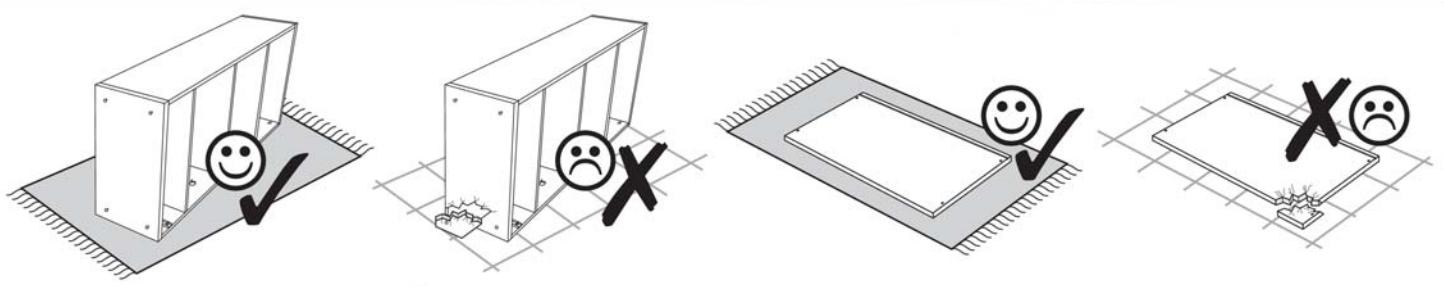



1

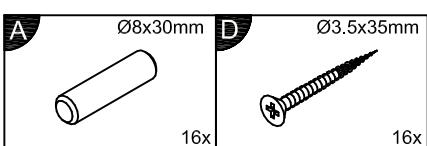



La
PL Klej
CZ Lepidlo
SK Glej
HU Enyv
RO Adeziv
TR Tutkal
RU Клей

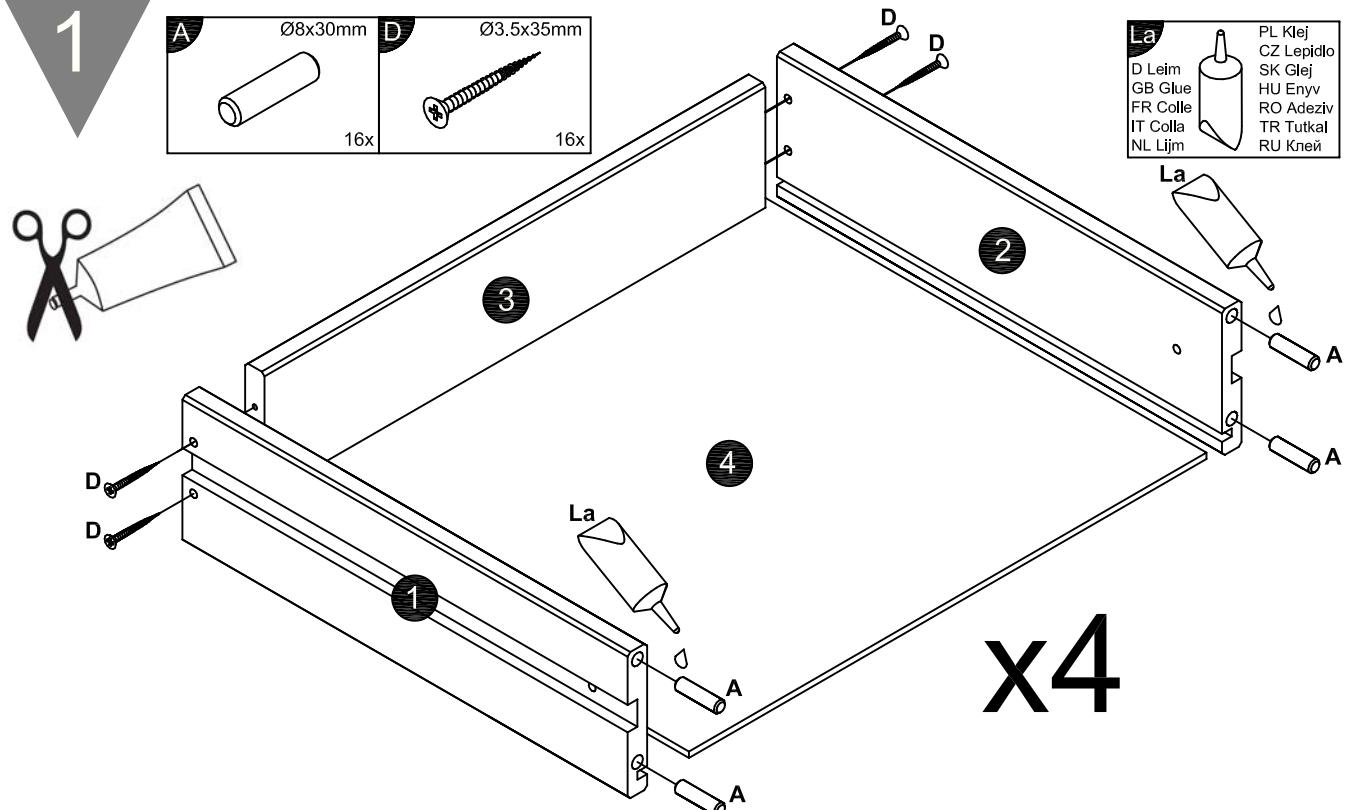



2

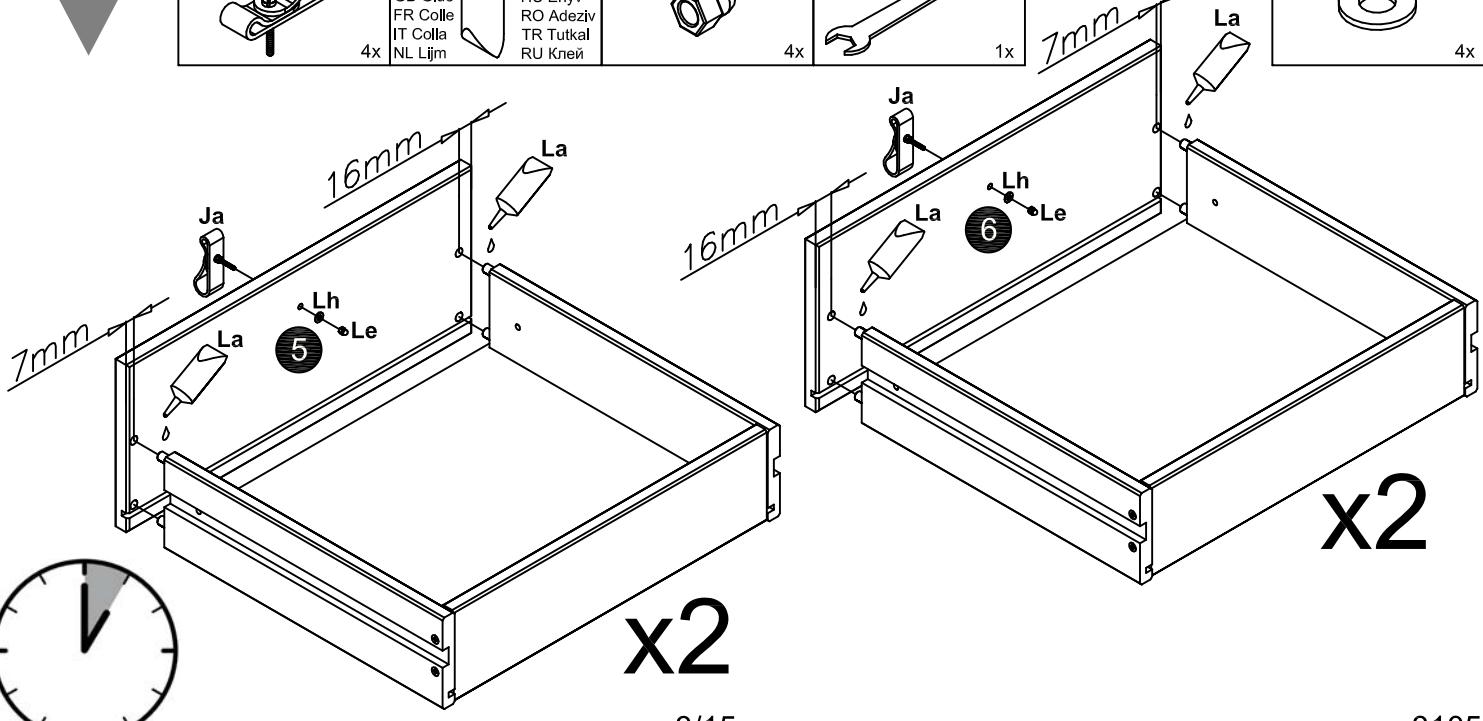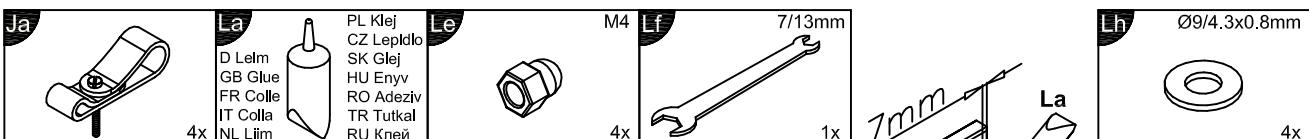


3

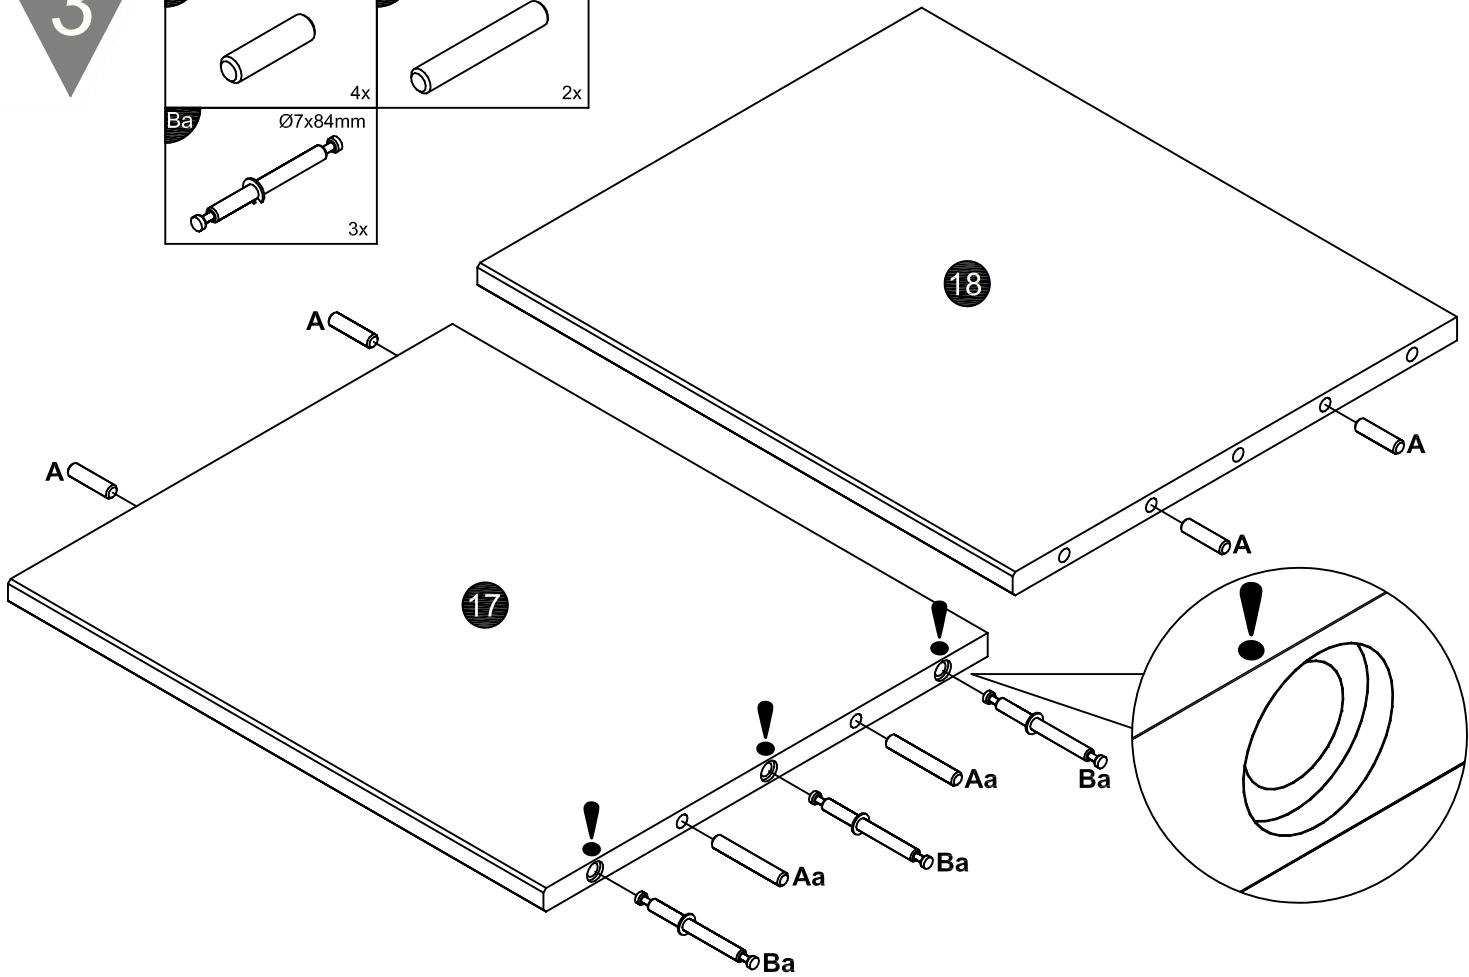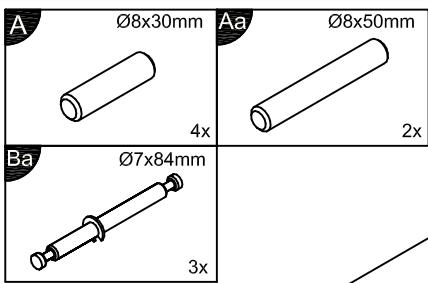


4

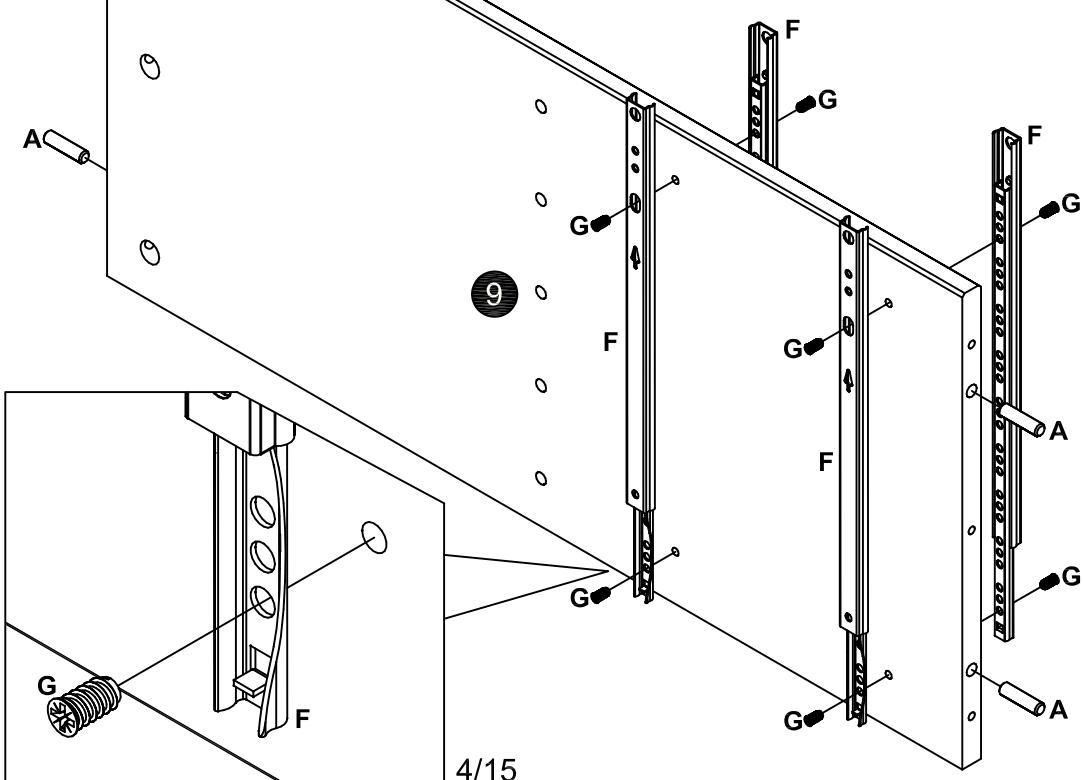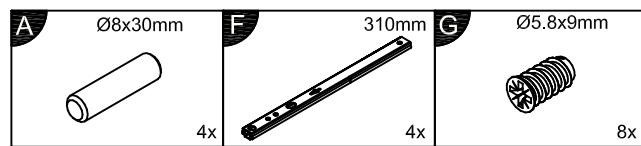



5

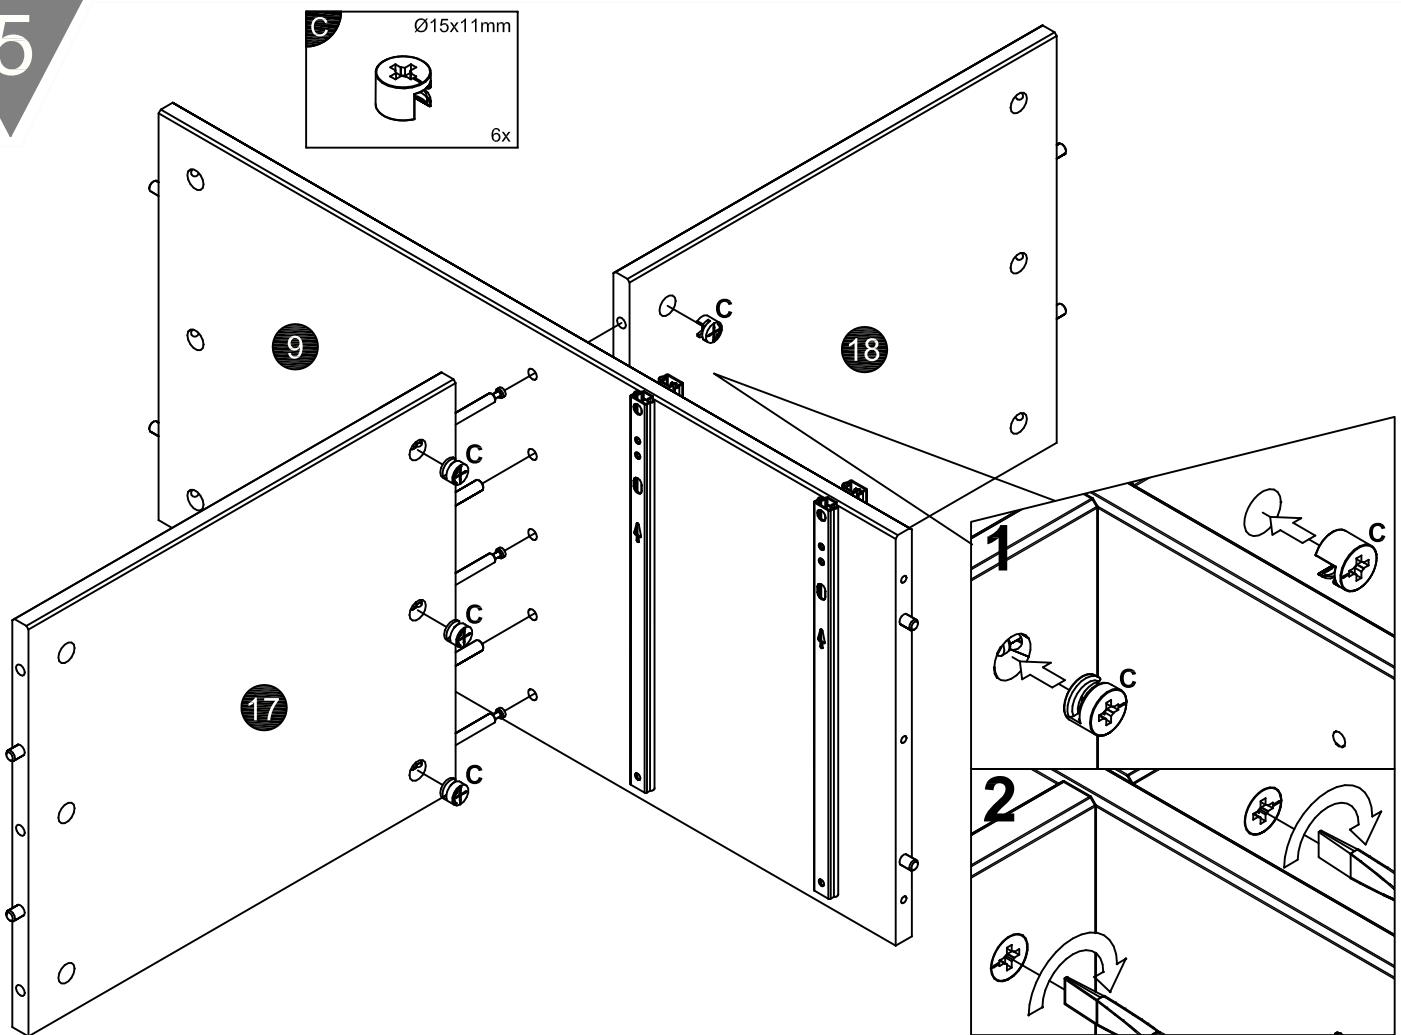


6

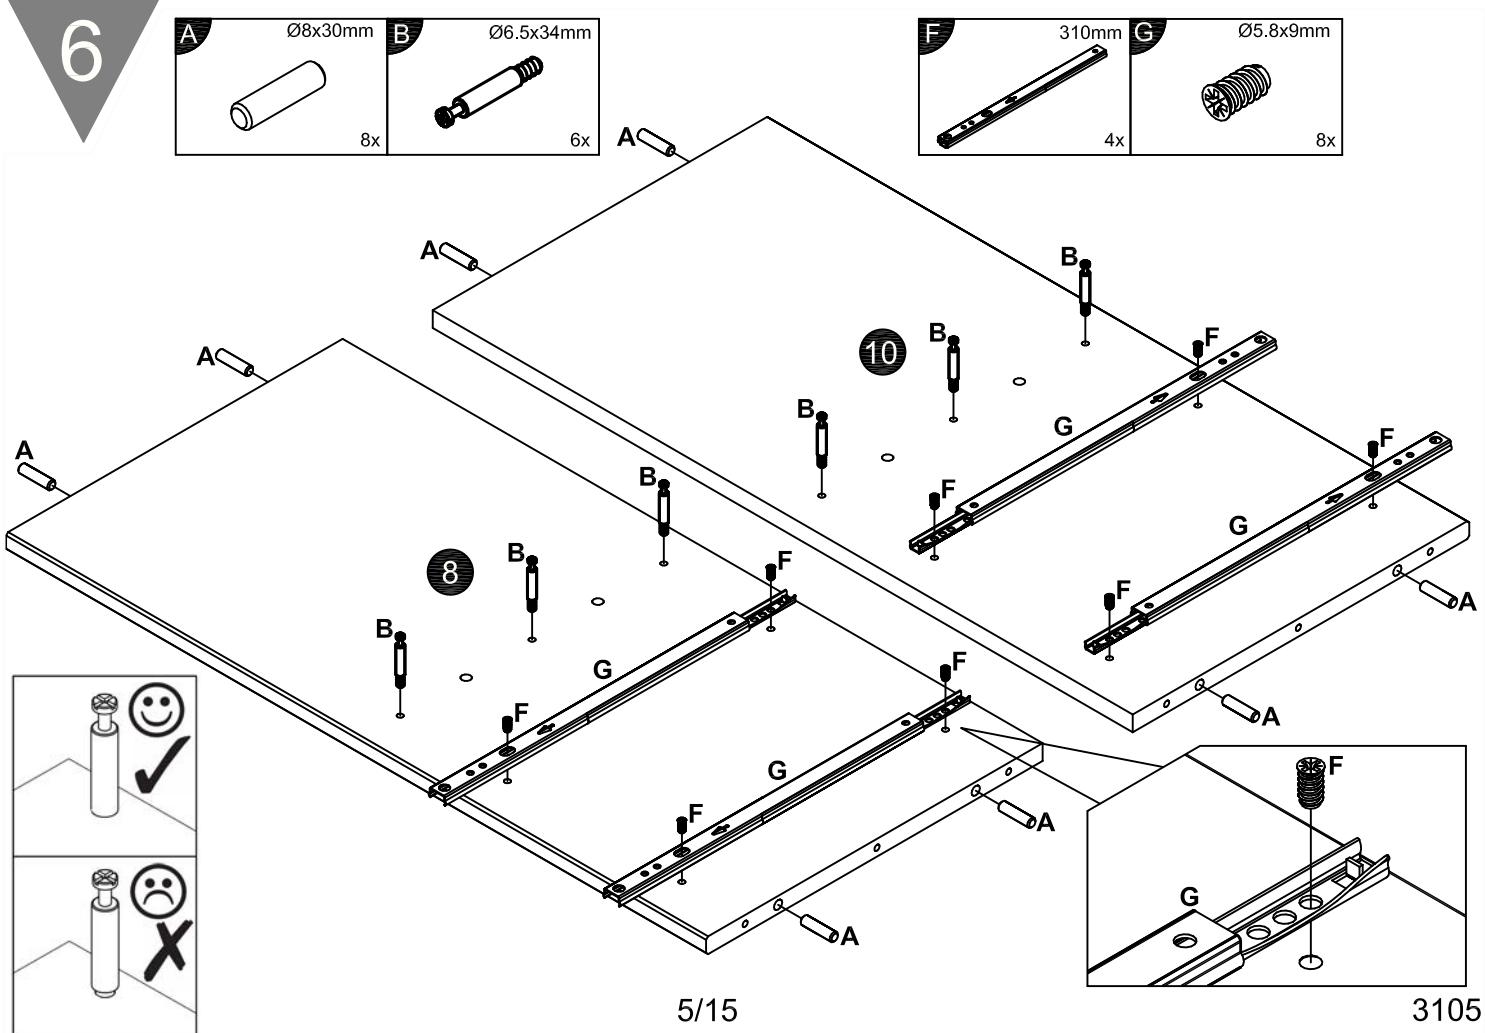




7

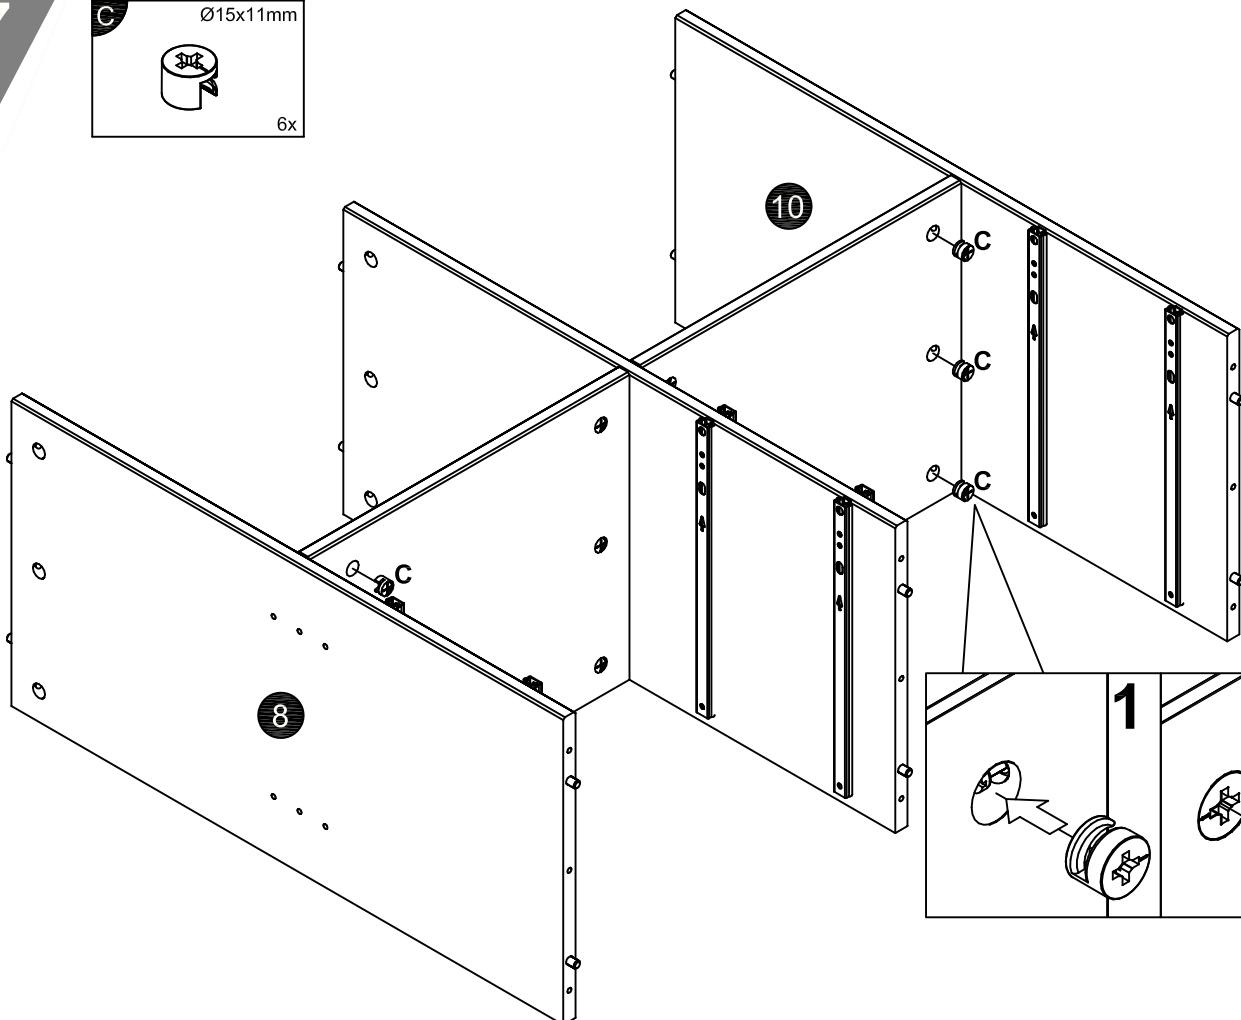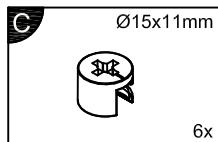



8

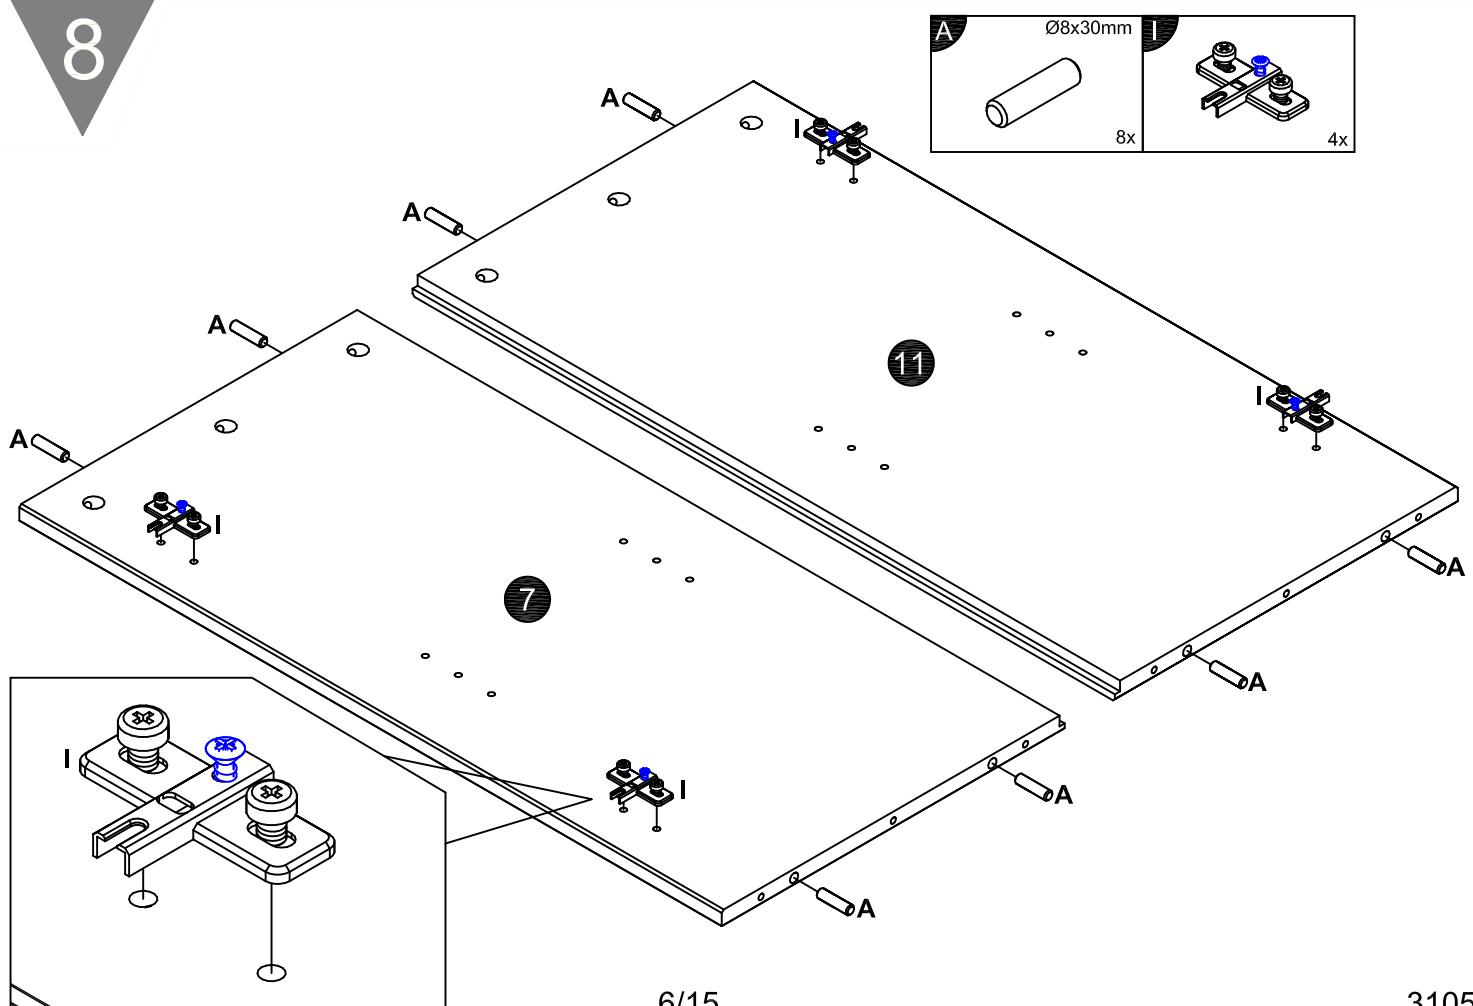



9

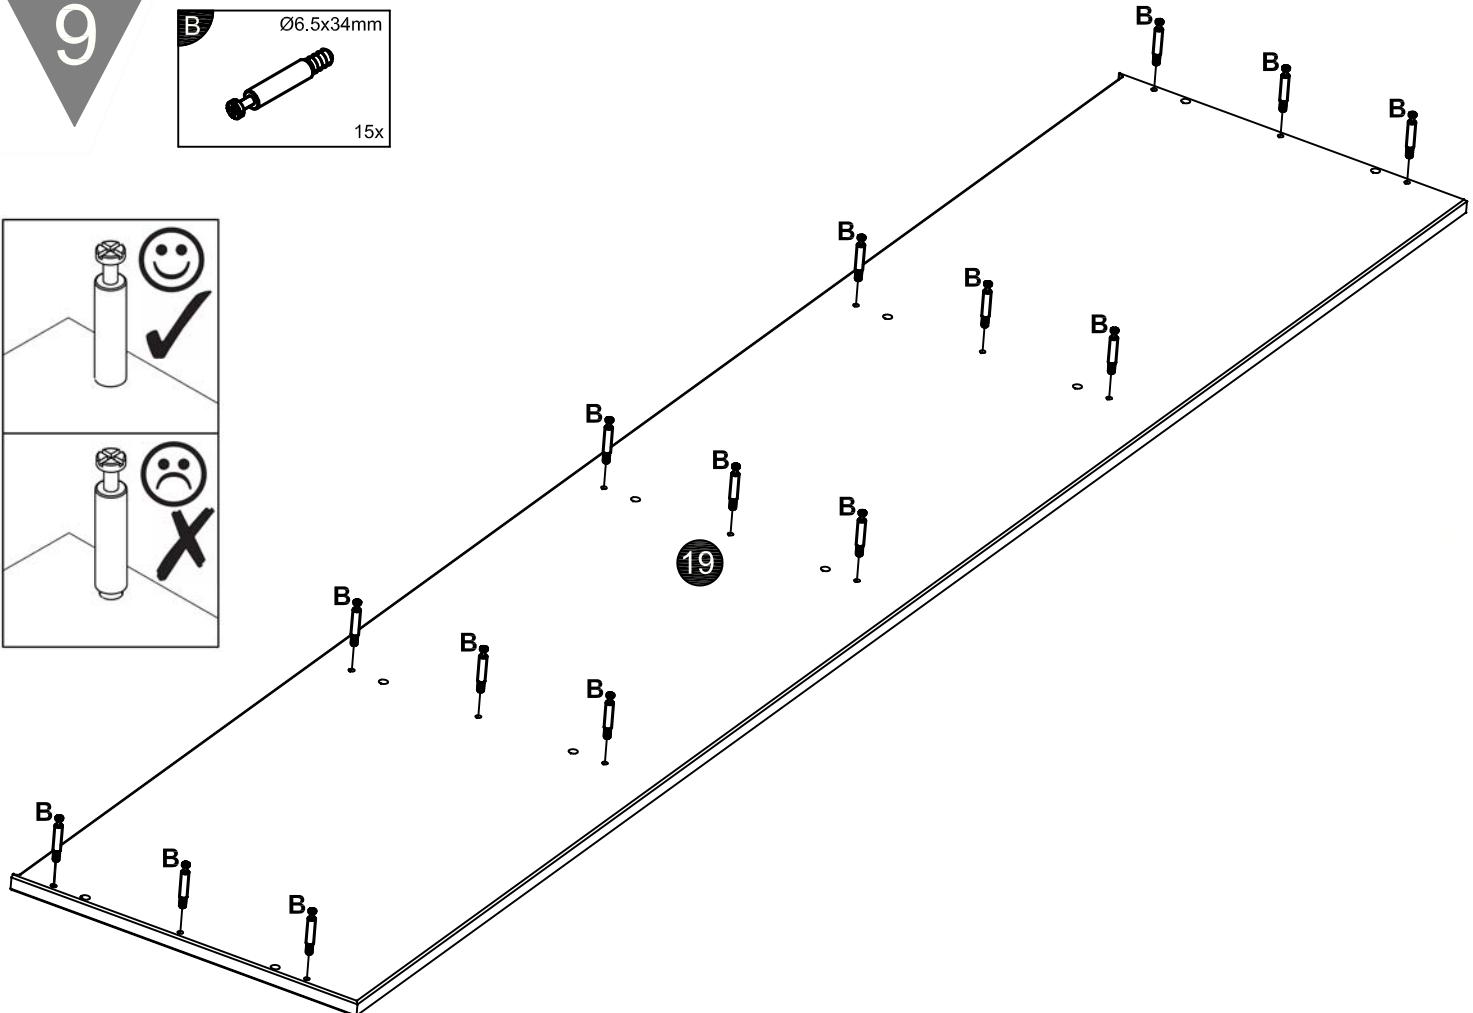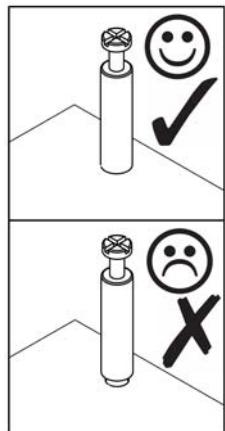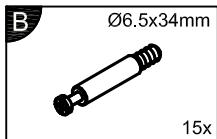



10

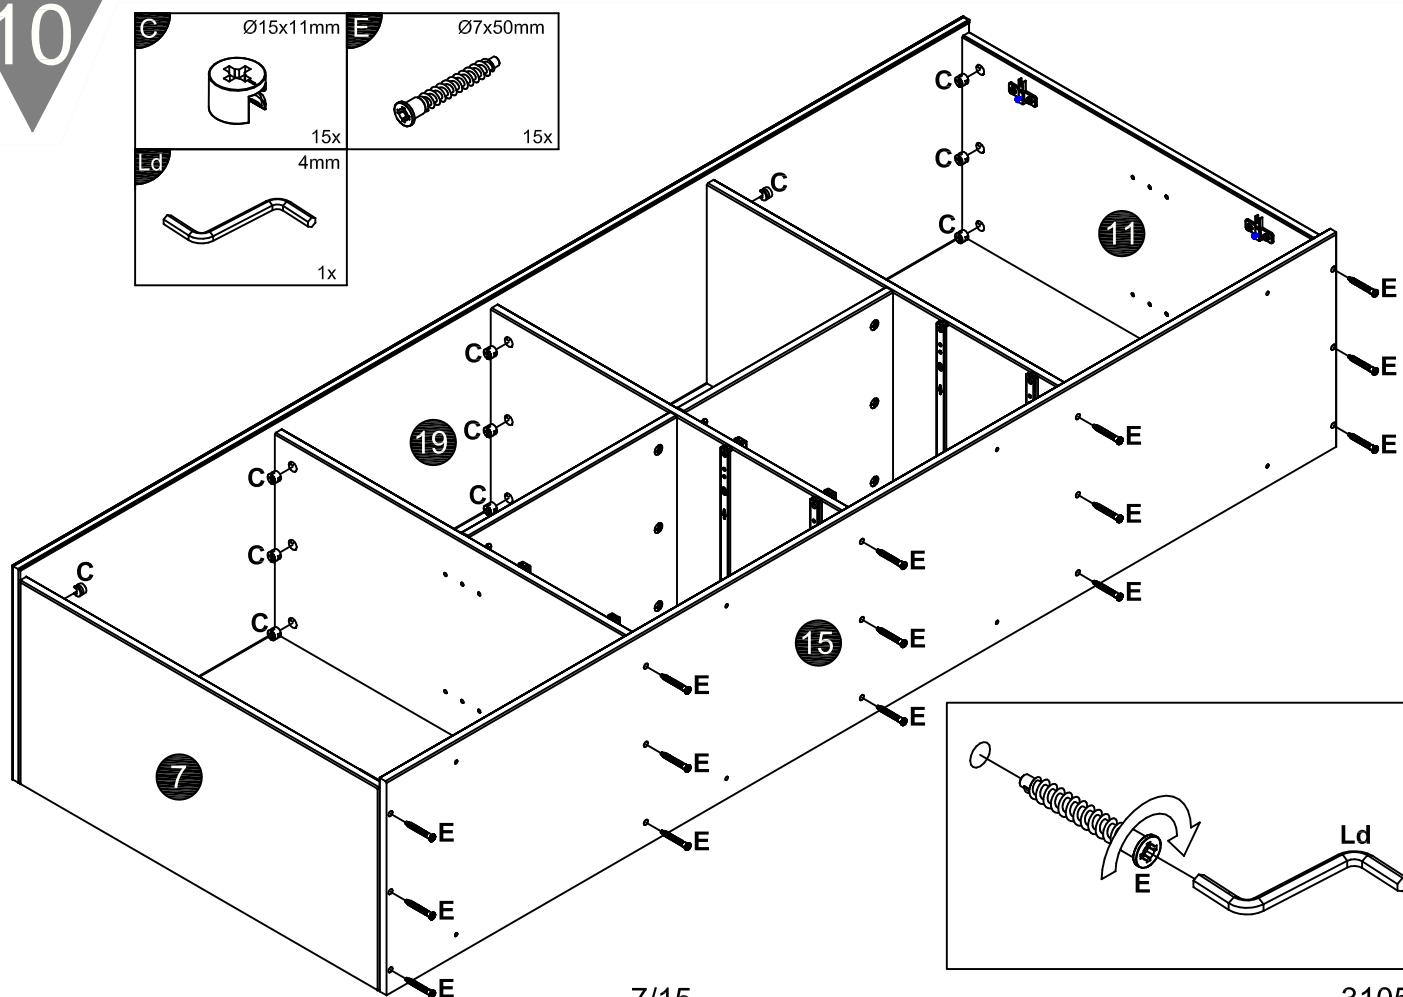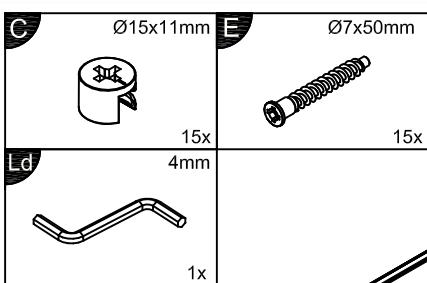




11

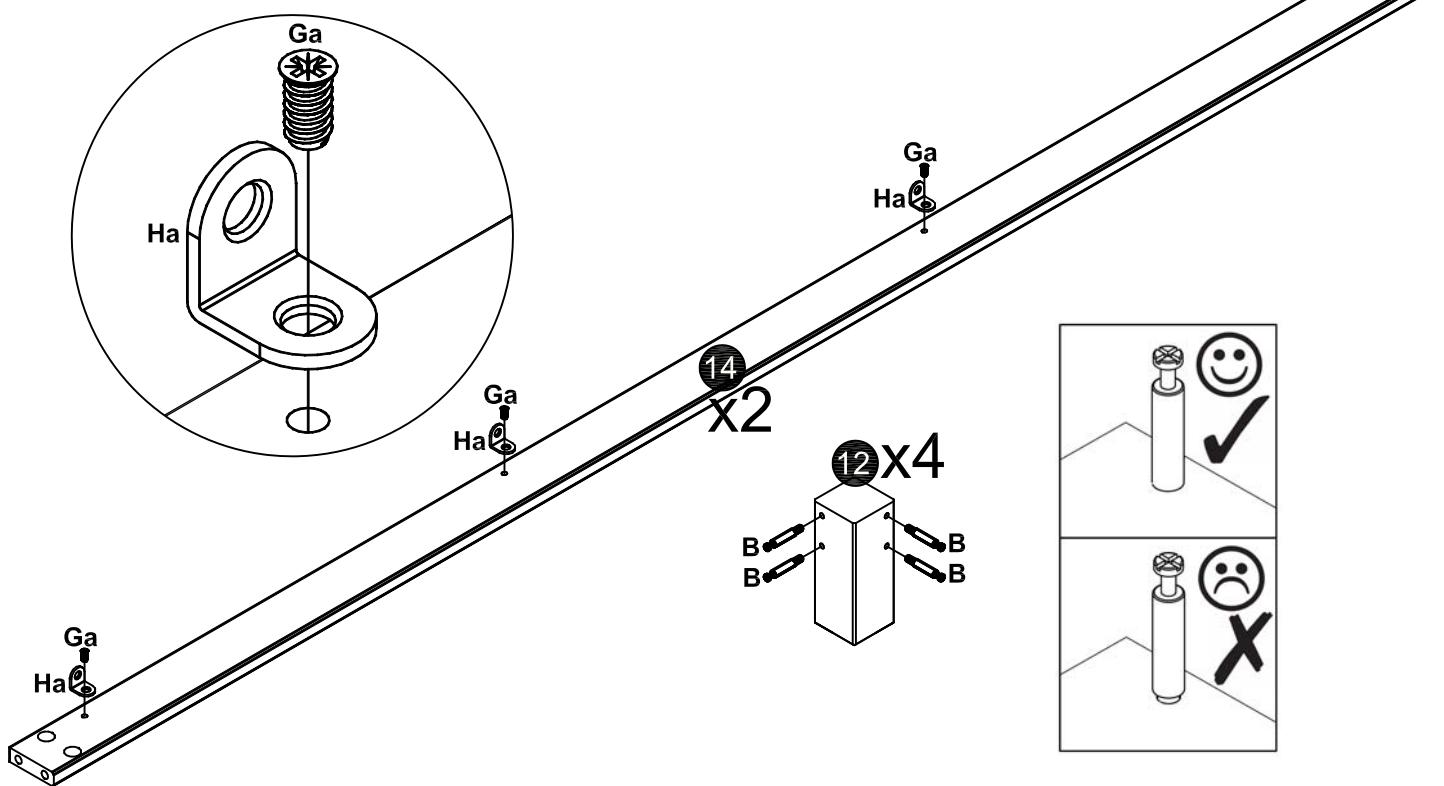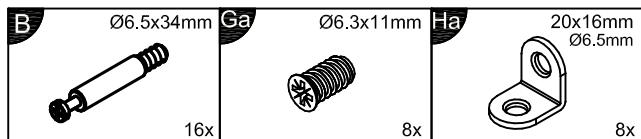




12

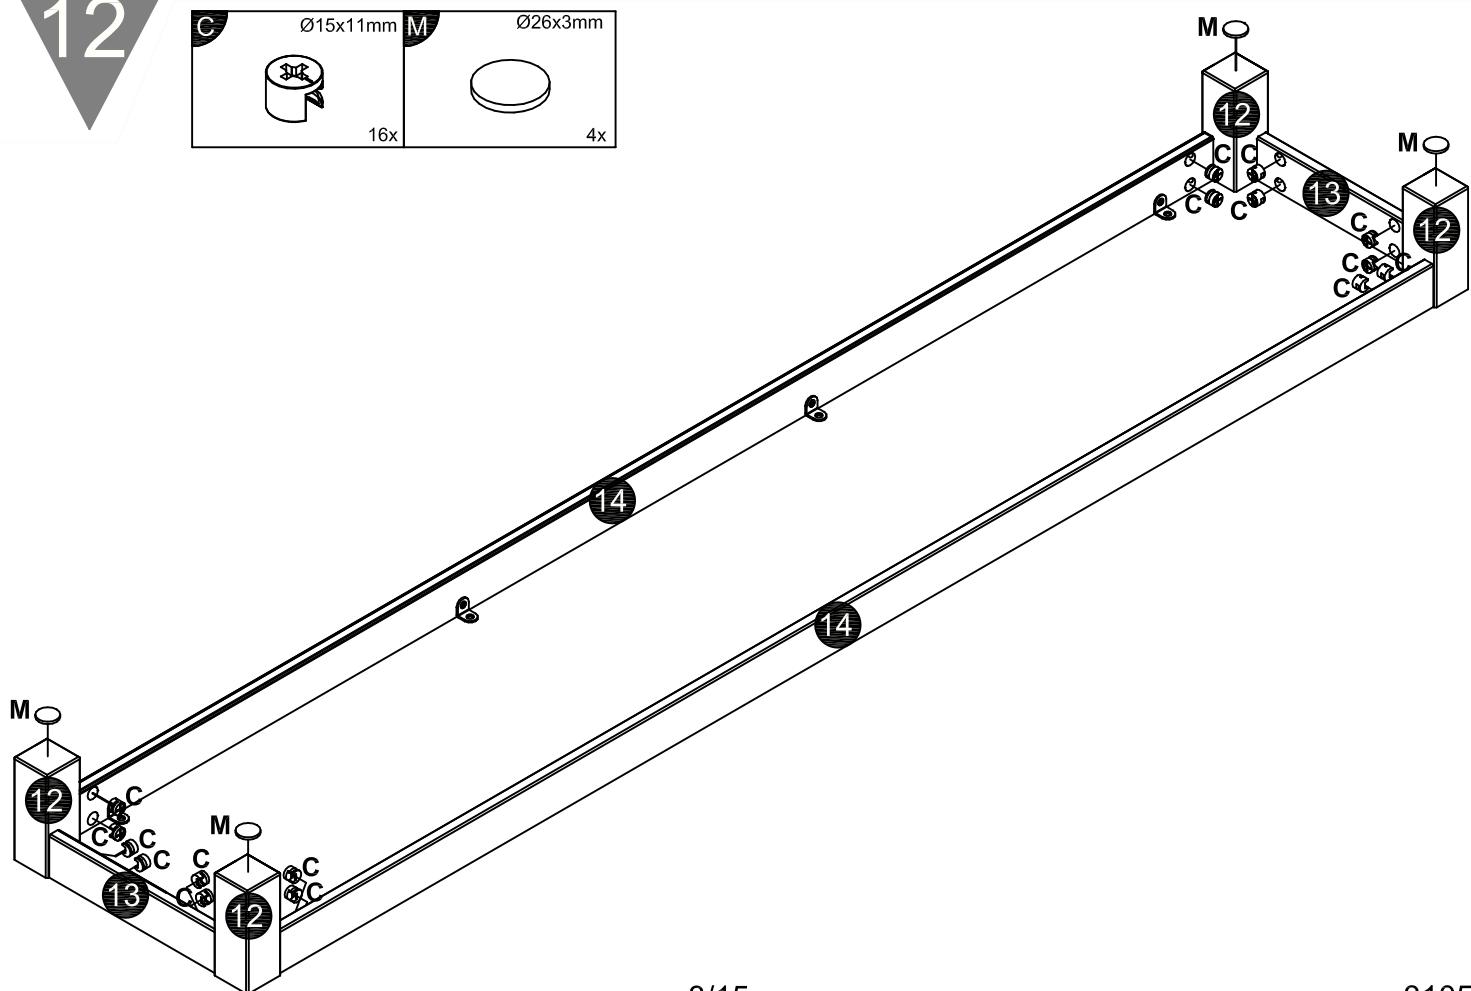
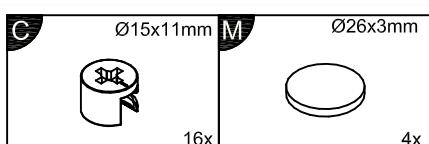


13

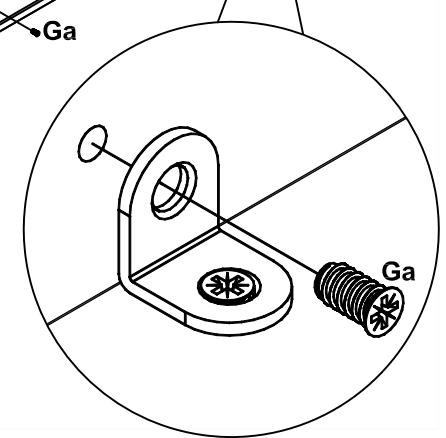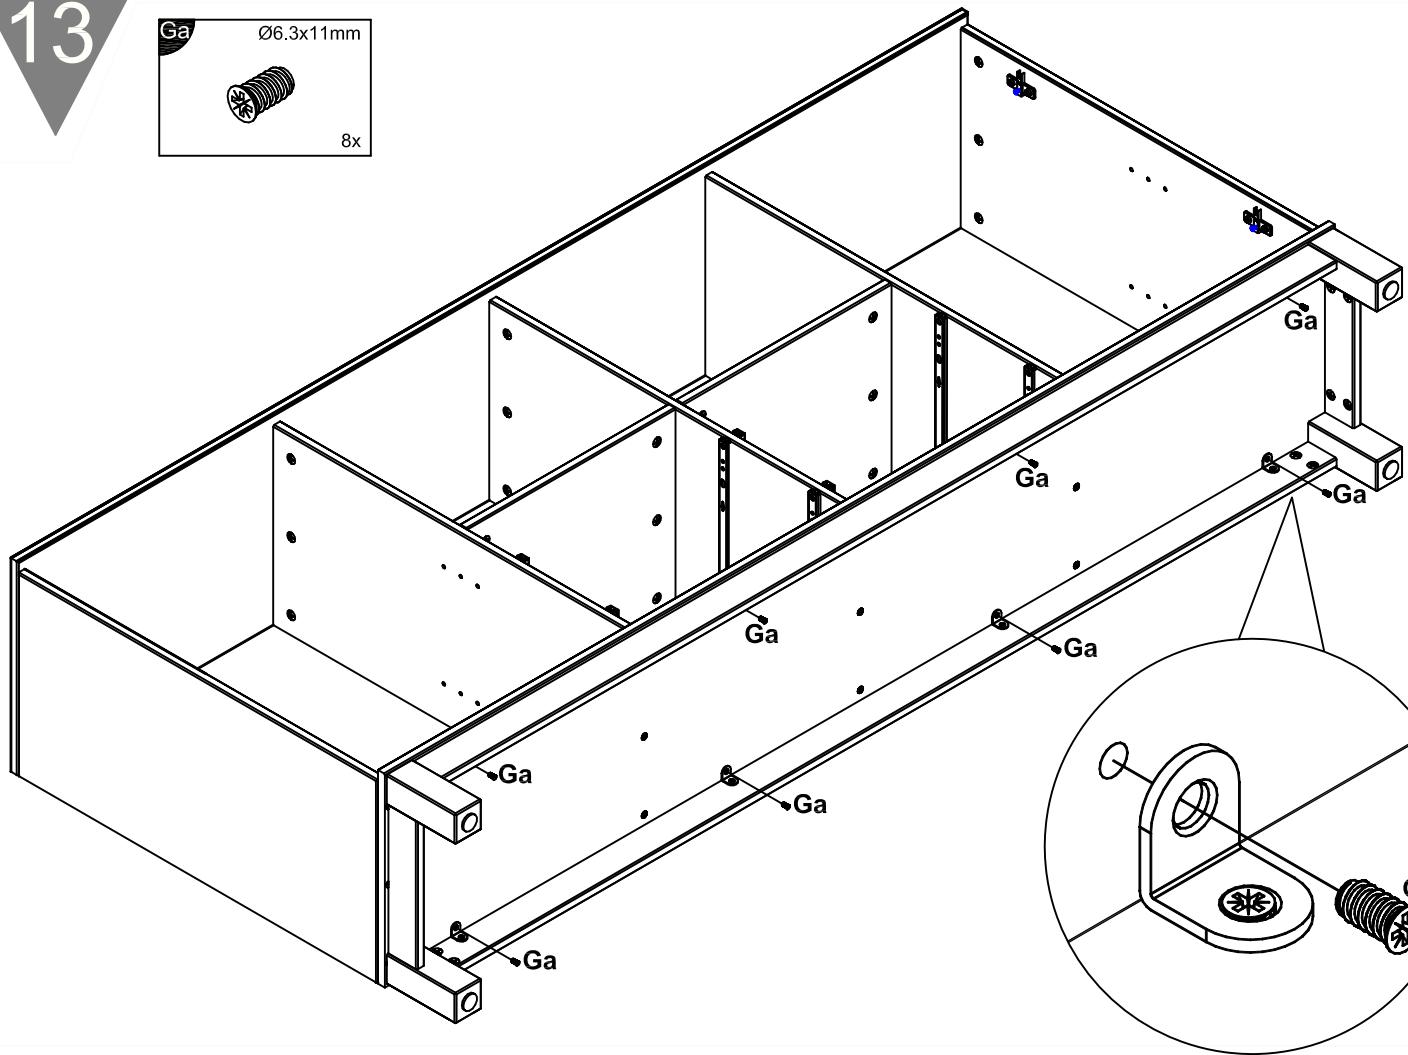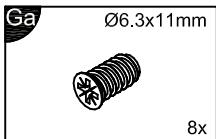

14

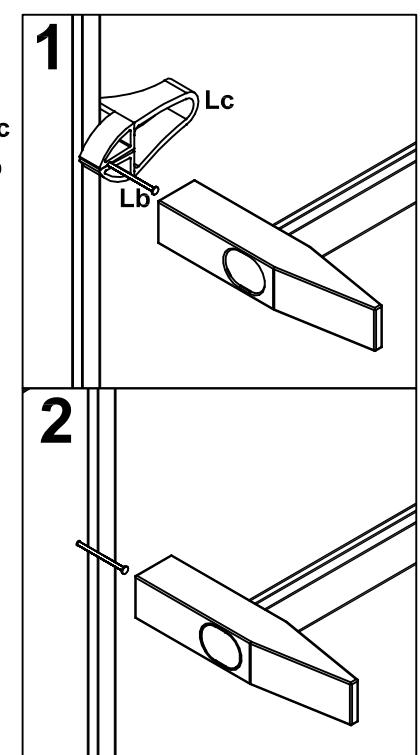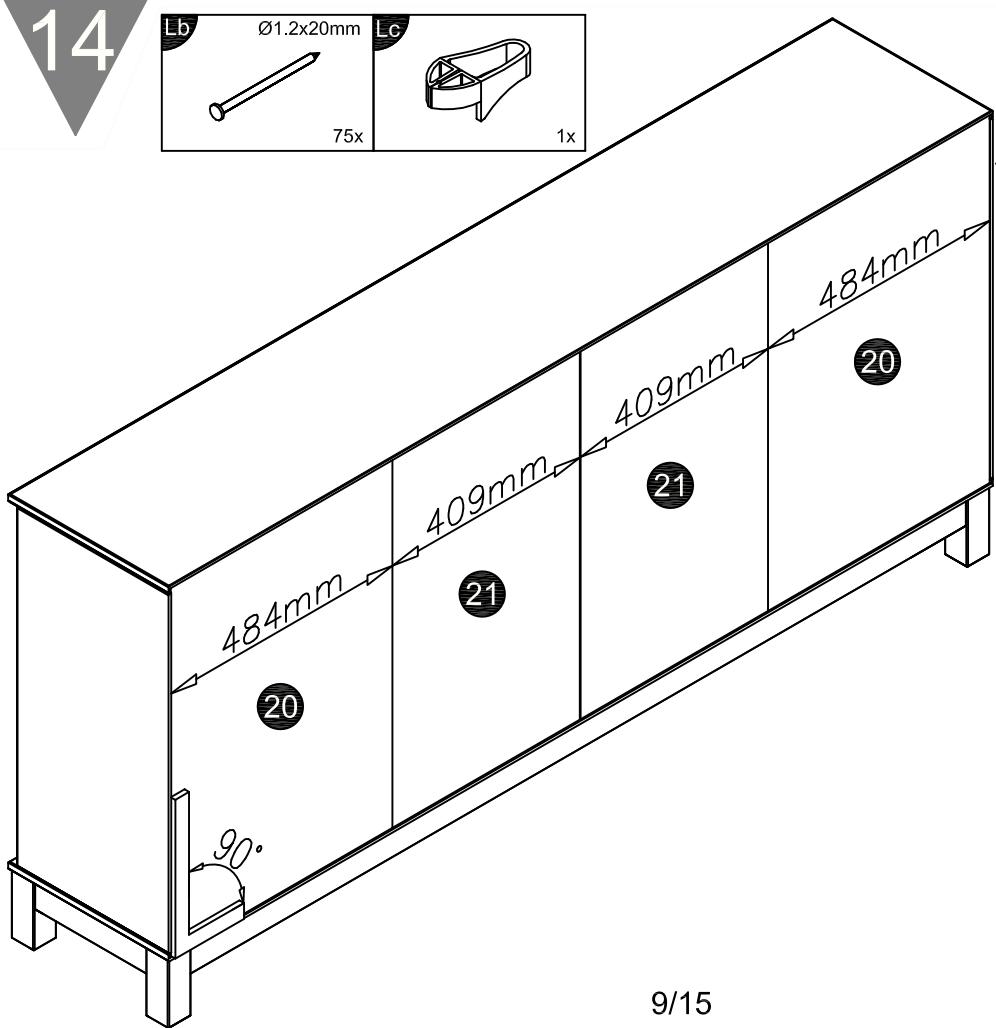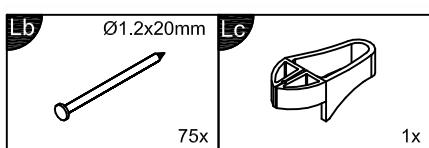


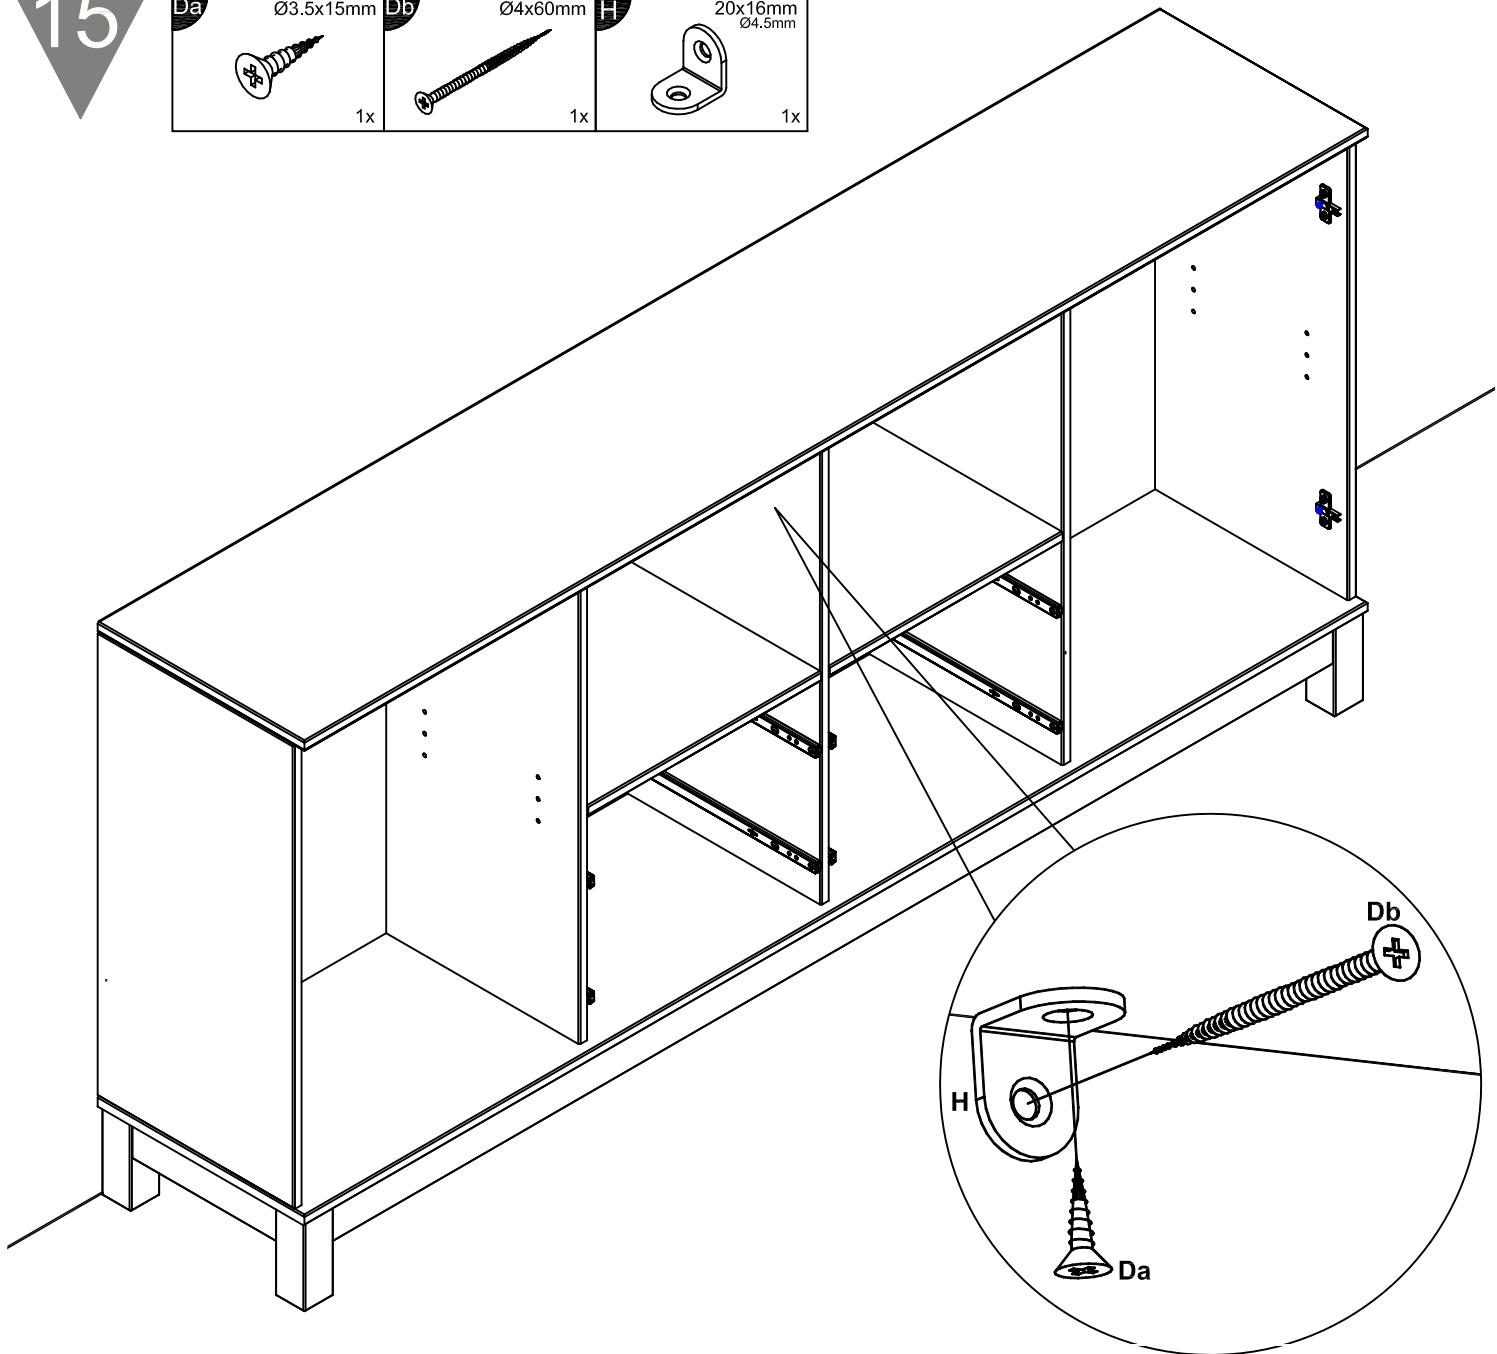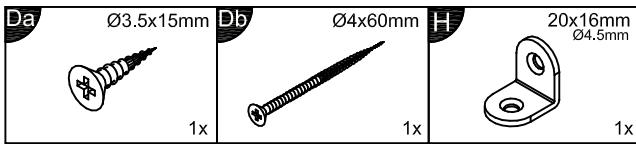


**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție
• Dikkat • Внимание**

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar şı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazlı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	Montáž na stenu slouží jako ochrana proti převrhnutí - bezpodmienečně umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális triplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete și este posibil să fie necesar un diblu special!


16

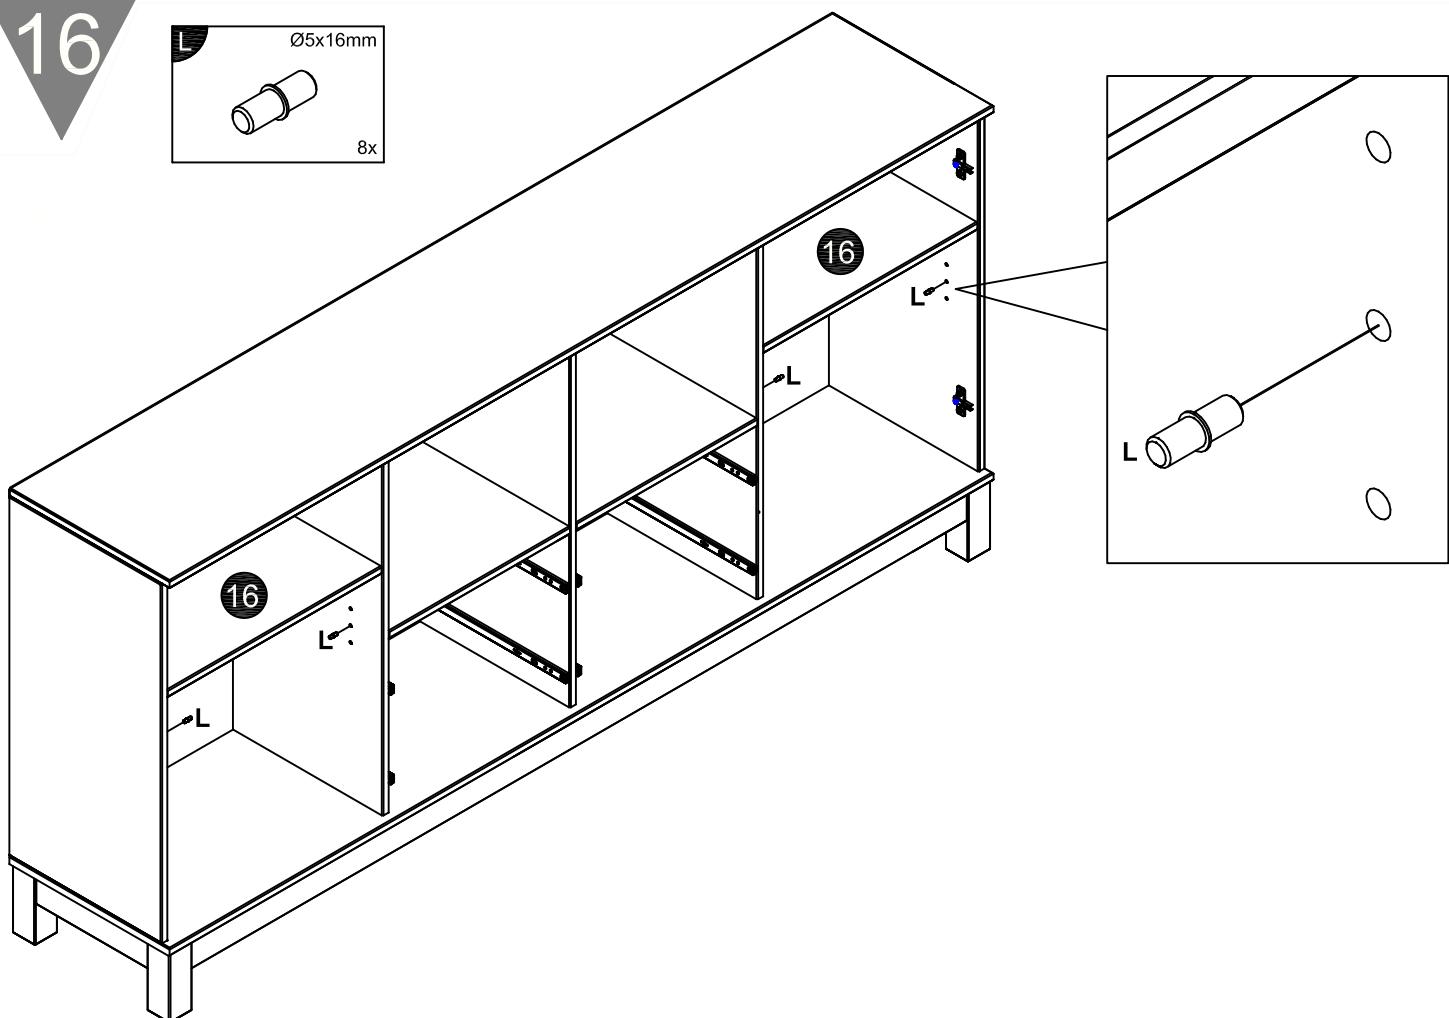


17

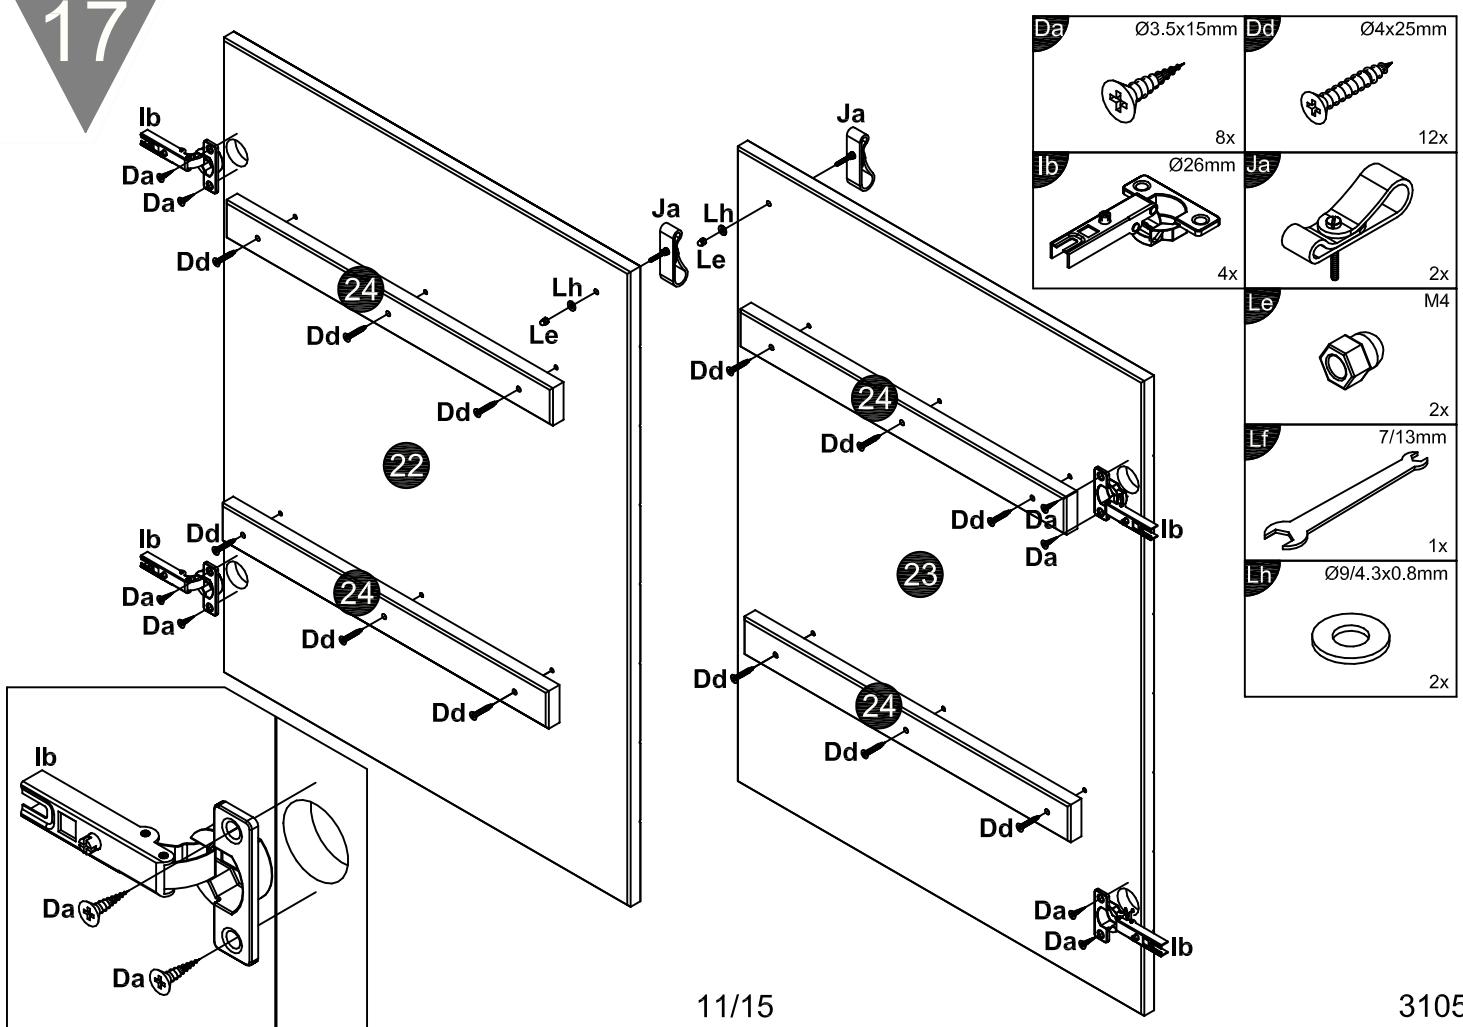


18

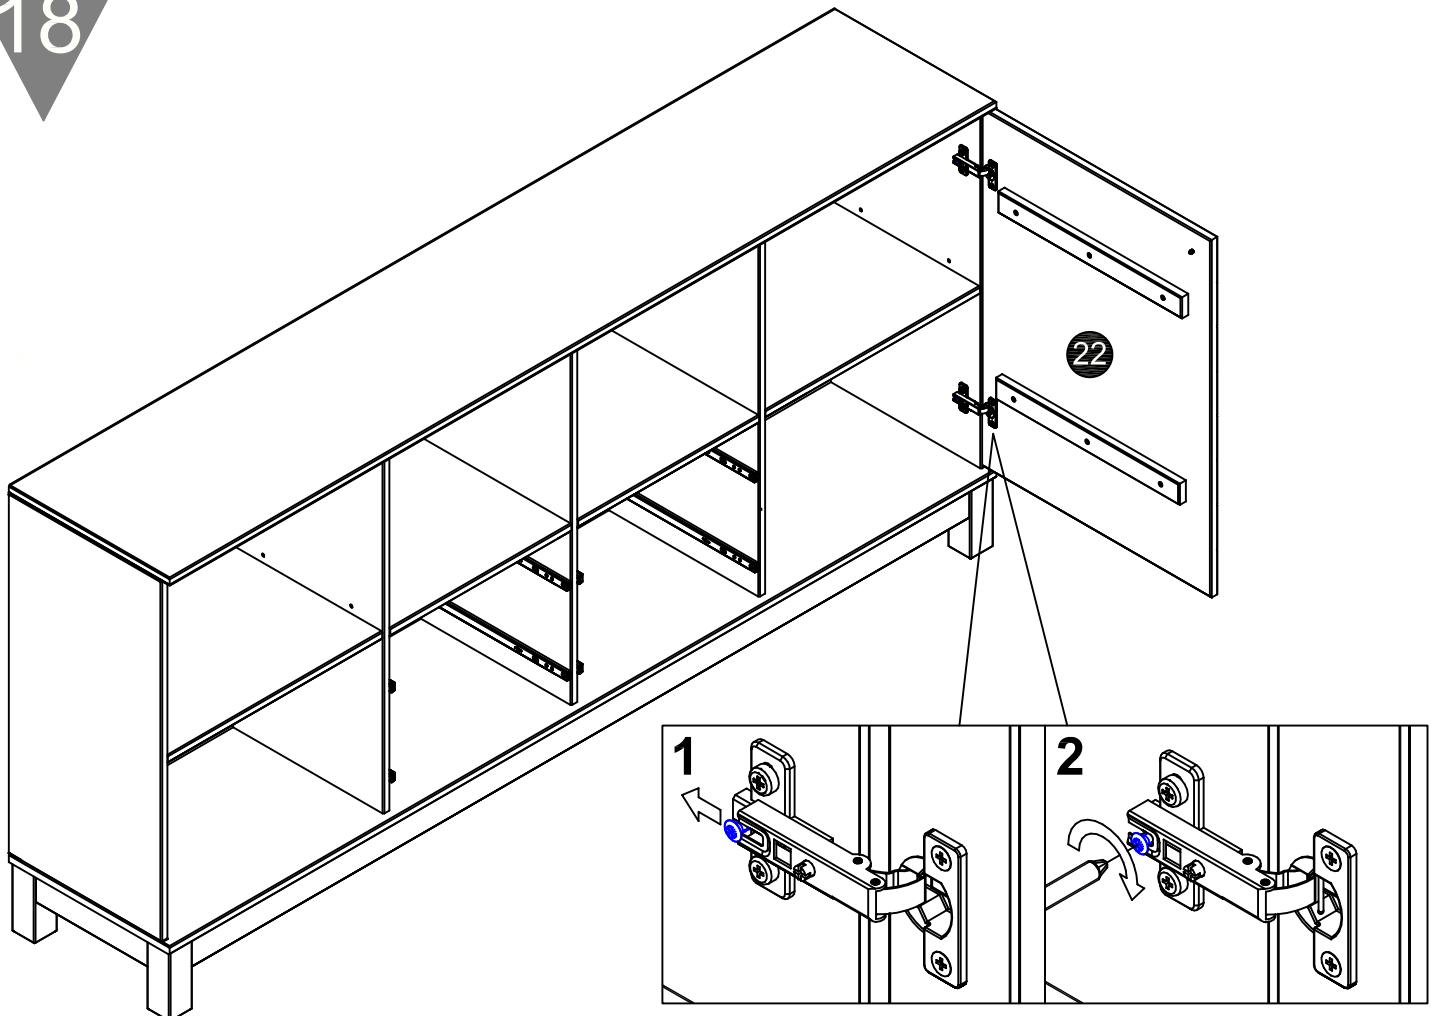


19


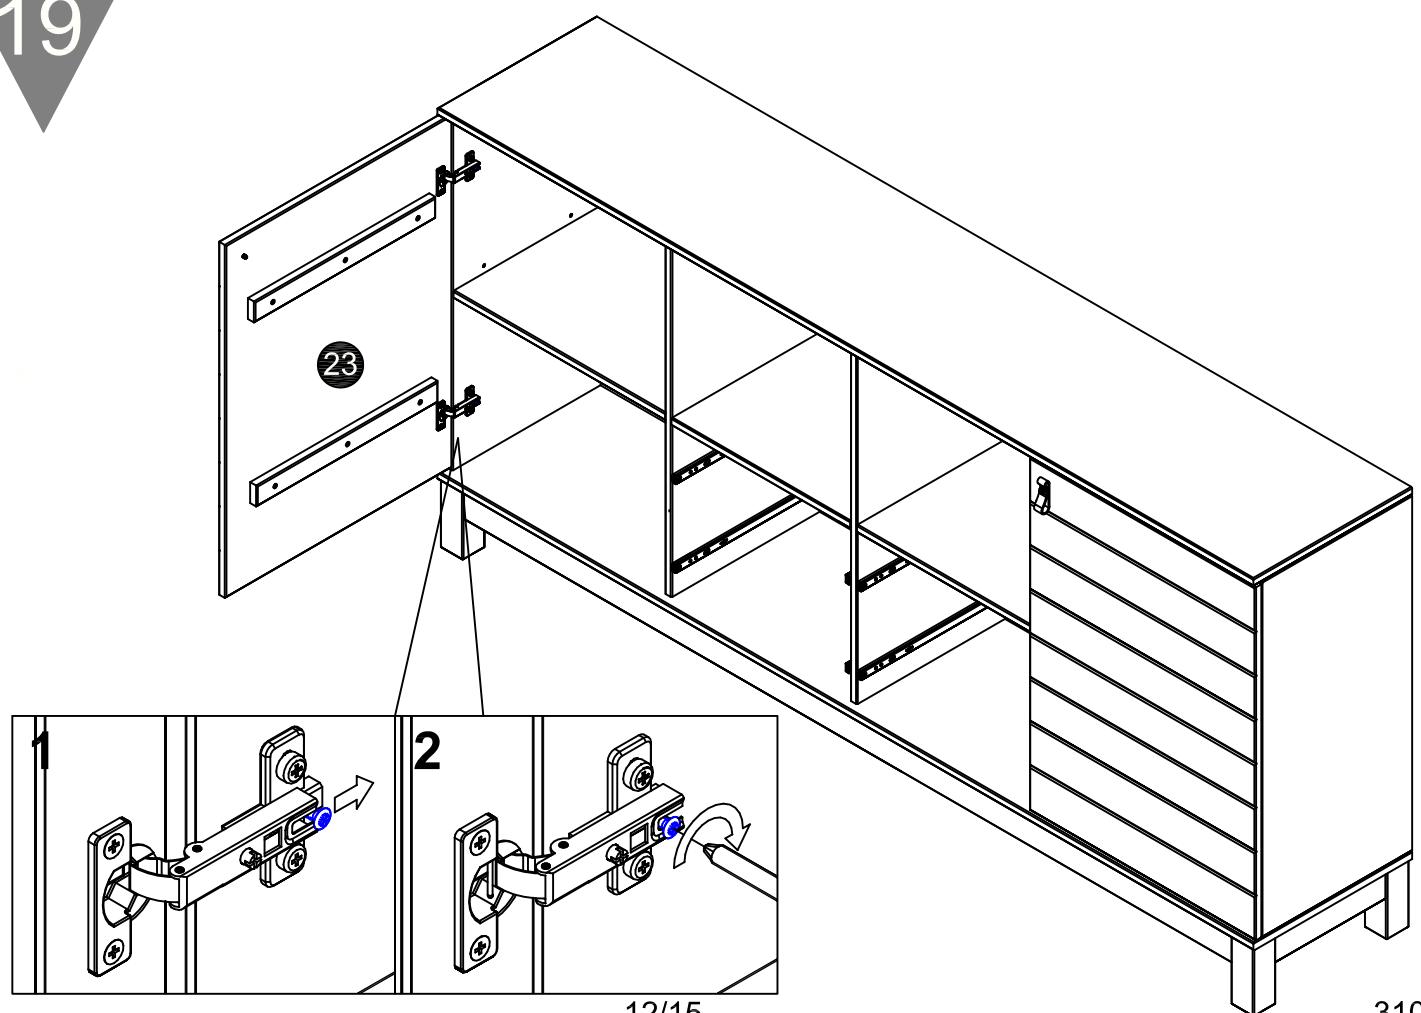


20

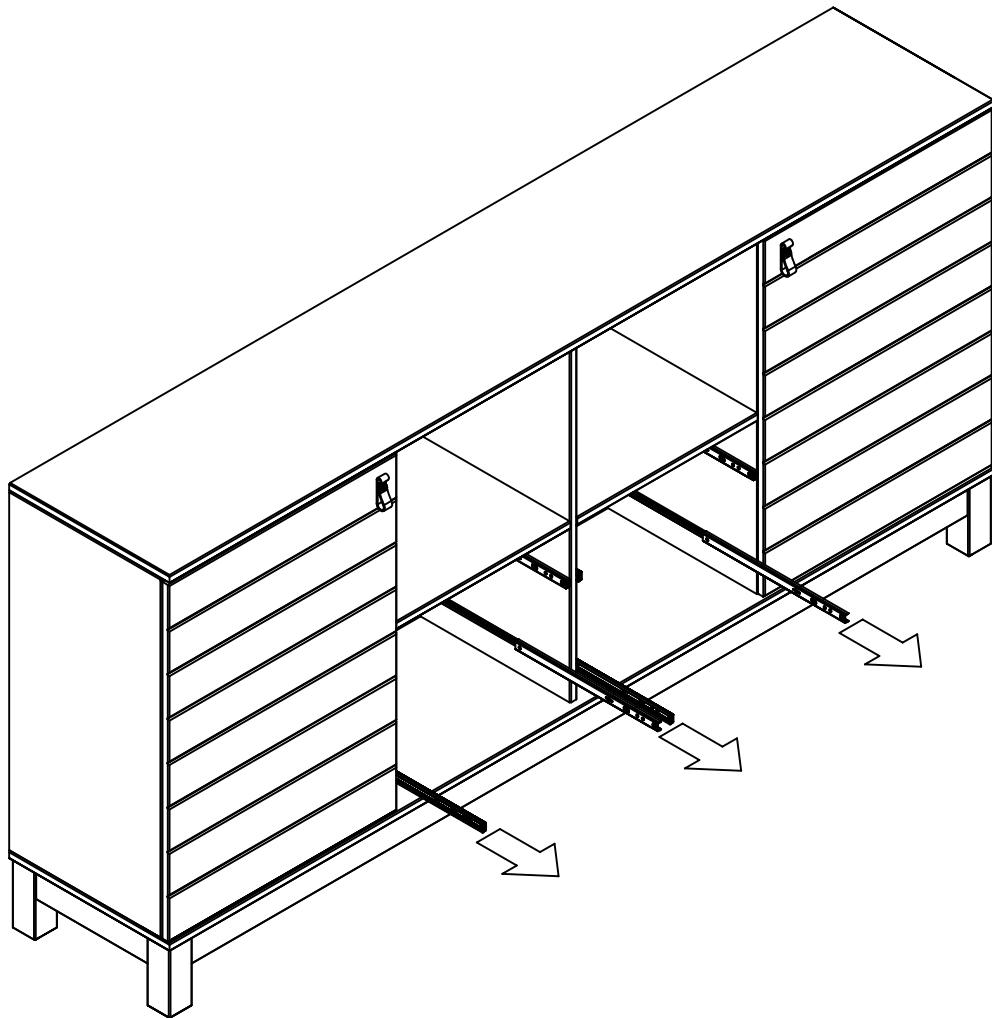


21

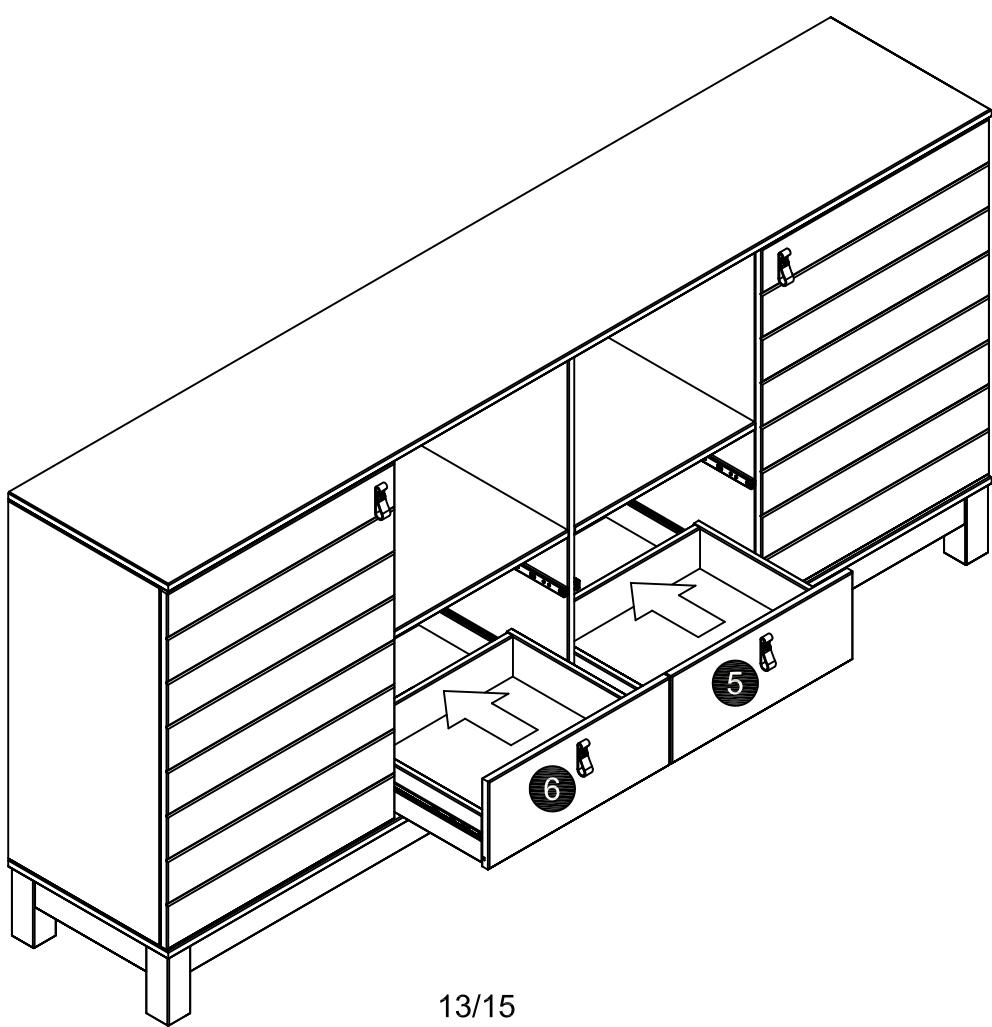

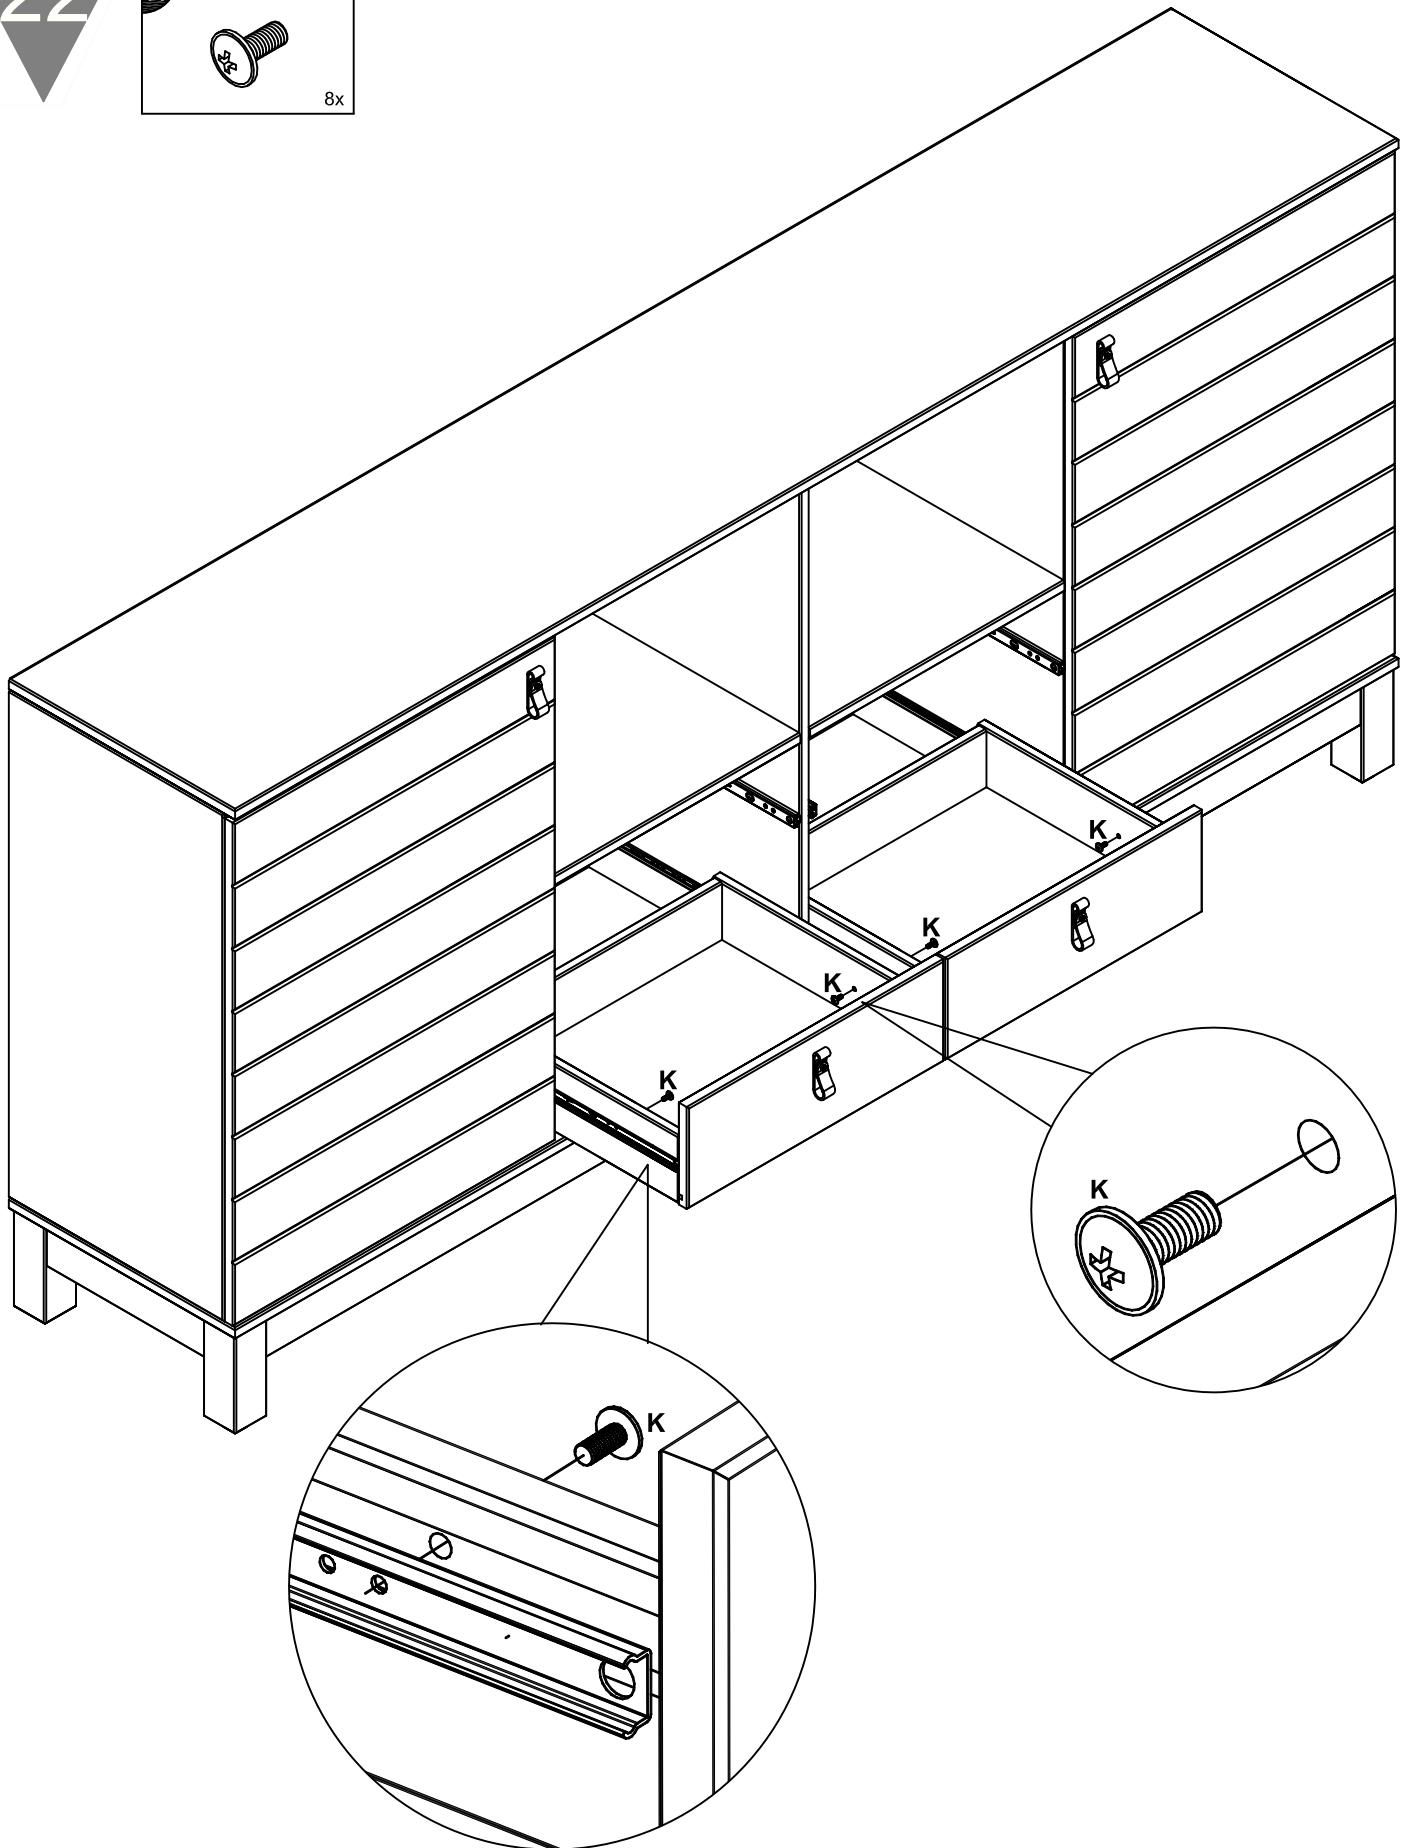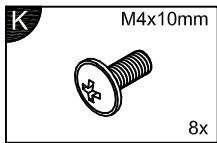


23


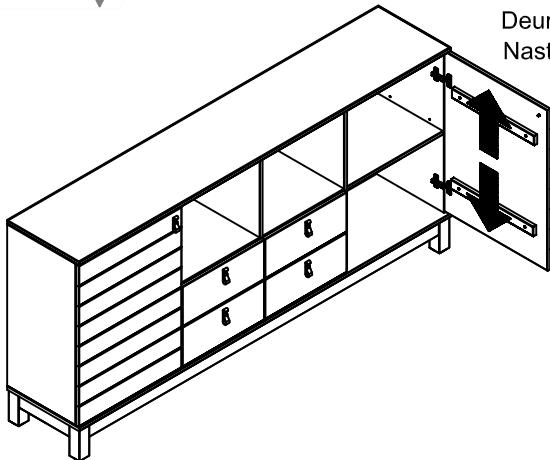


Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seříďte závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

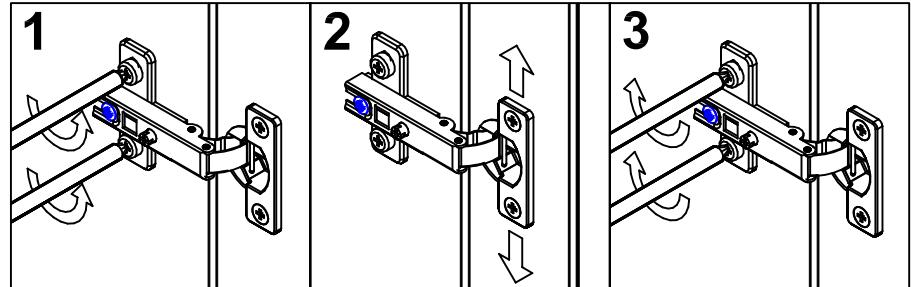

24

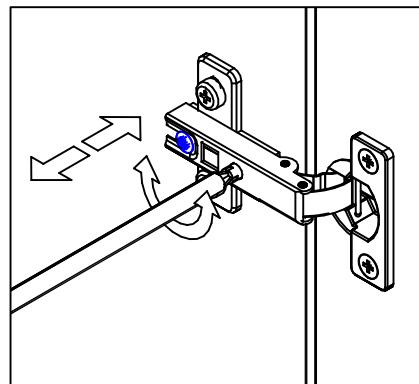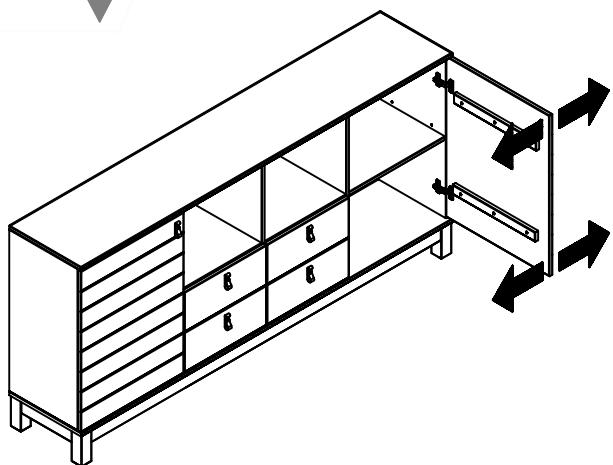

25

