






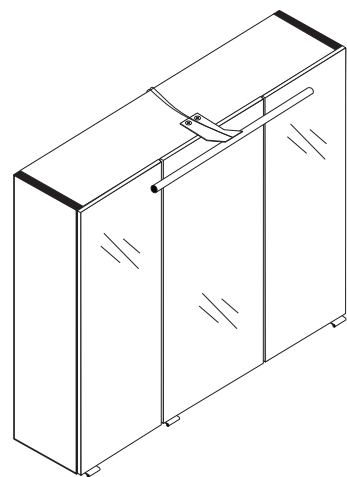


3D-Effekt

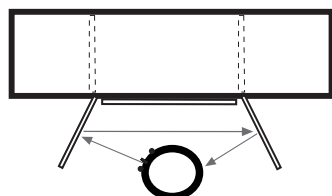

88085.530

21-04-2017

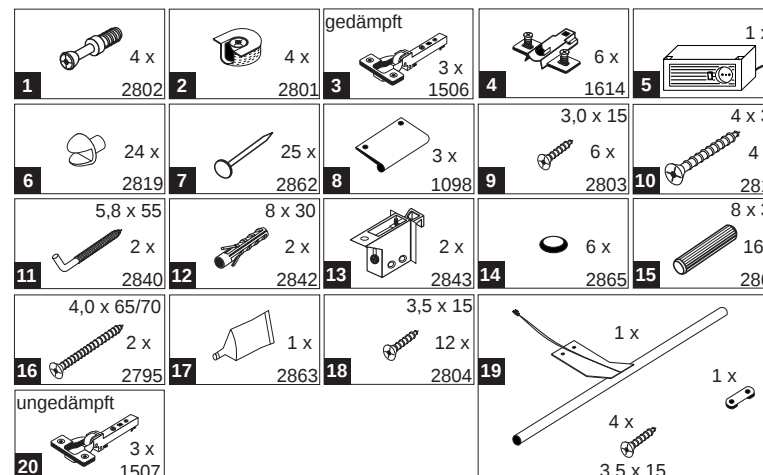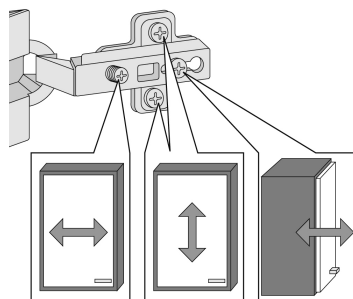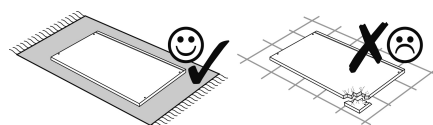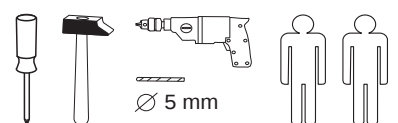

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.









The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

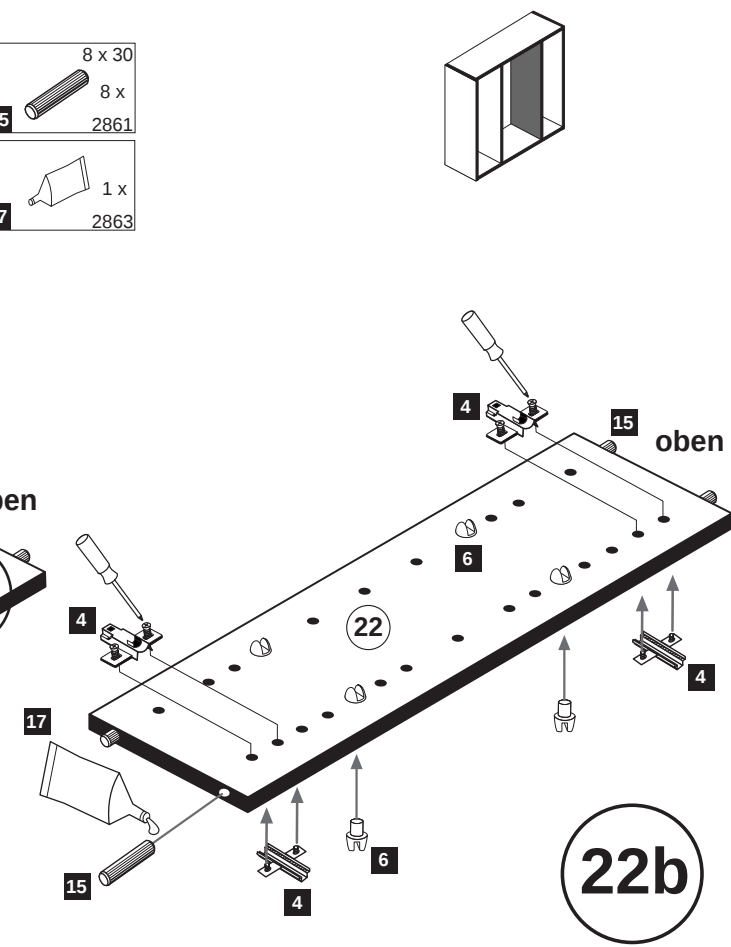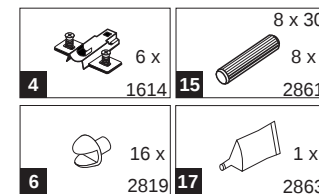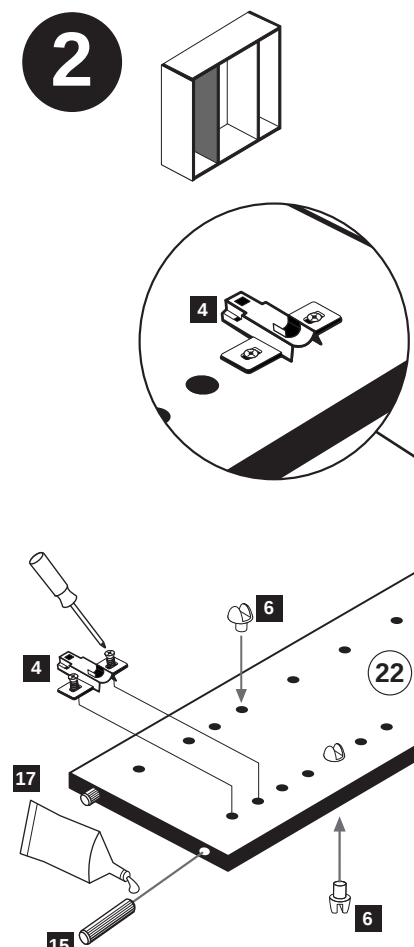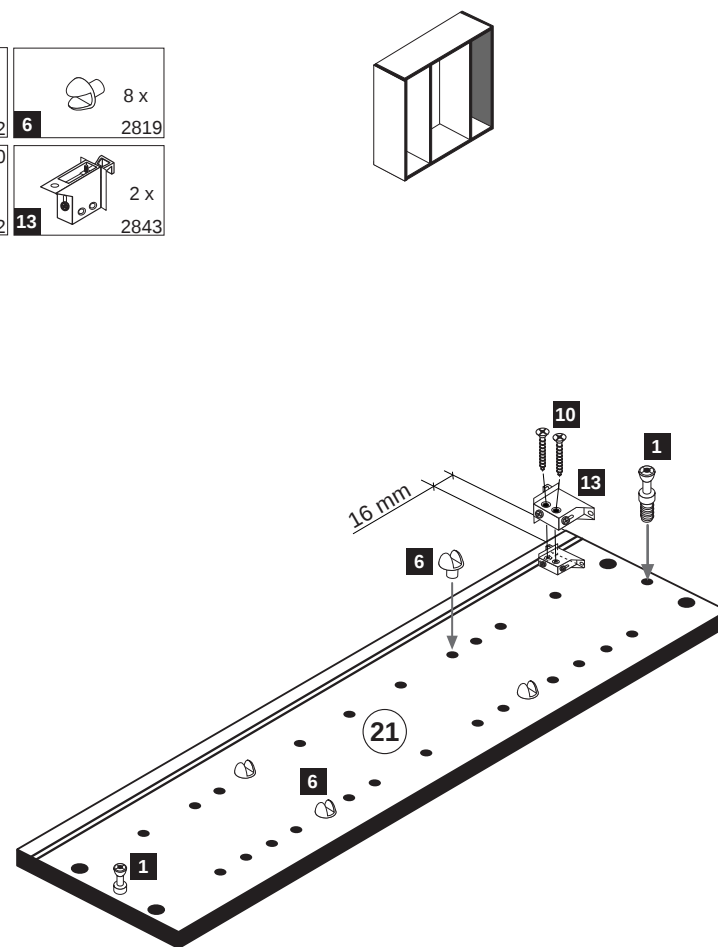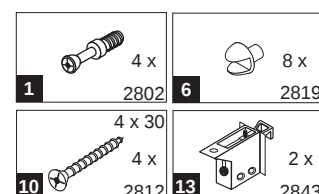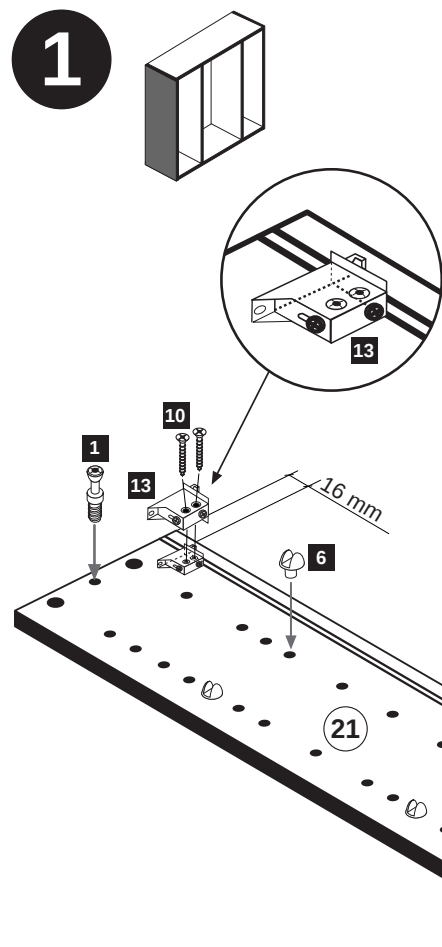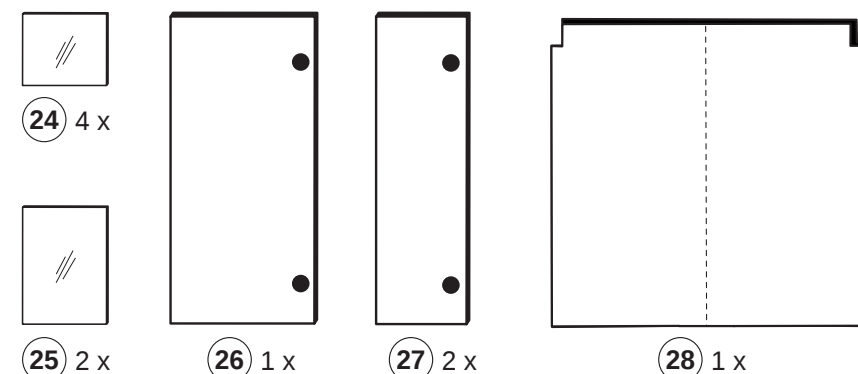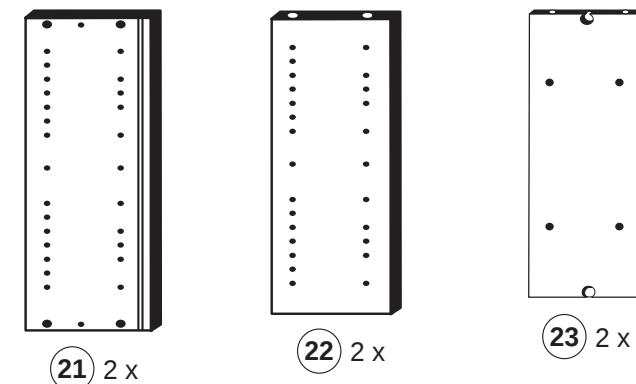

3

17

1 x

2863

2

4 x

2801

15

8 x 30

8 x

2861

15

2

23 2 x

2

17

15

4

17

1 x

2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

23

22b

21

22a

23

21

5

16

4,0 x 65/70

2 x

2795

5

1 x

16

16

5

1 x

Variante 1: Trafomontage unten

Variante 2: Trafomontage oben

Sie können die Position der Trafobox frei wählen. Sägen Sie an der ausgewählten Position eine Aussklunk für die Kabel aus.

Die Montage der elektrischen Teile und Verbindungen sind unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einer Fachkraft des Elektrohandwerks vorzunehmen.

Bitte nur einen Ausschnitt aussägen. (Montagevariante)

1.

Variante1 Trafomontage unten

Variante2 Trafomontage oben

6

24

25

7

gedämpft

3 x

1506

ungedämpft

3 x

1507

14

6 x

2865

18

3,5 x 15

12 x

2804

14

3

18

18

20

26

27

14

8

19

1 x

4 x

3,5 x 15

1 x

19

9

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

2.

1. (drücken)

8

8 mm

9

5 mm

8

3 x

9

3,0 x 15

6 x

10

9

5,8 x 55

2 x

2840

10

8 x 30

2 x

2842

9

10

9

Seite 2 von 2




D



Wichtige Sicherheitshinweise

Die Installation Ihrer neuen Leuchte darf ausschließlich von autorisierten Fachpersonen durchgeführt werden




GB



Important safety instructions

The installation of your new luminaire may only be carried out by authorized specialists.




FR



Consignes de sécurité importantes

La L'installation votre nouveau luminaire doit uniquement être réalisée par des spécialistes autorisés




IT



Importanti disposizioni di sicurezza

l'installazione della il loro nuovo lampada può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale tecnico autorizzato.




NL



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De installatie van de nieuwe lamp moet worden uitgevoerd door vakbekwame personen worden uitgevoerd.




CZ



Důležité bezpečnostní pokyny


Instalaci nových svítidel smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



PL

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Ta Instalację nowej lampy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowani instalatorzy



SK

Dôležité bezpečnostné upozornenia


Inštaláciu lampy smú vykonať výhradne autorizovaní



HU

Fontos biztonsági utmutatások

Az On Új lámpájának beszerelését kizárólag hivatalos szakember végezheti el



RO

Instrucțiuni de siguranță importante

Instalarea noii dumneavoastră lămpi este permisă exclusiv specialiștilor autorizați



TR

Önemli güvenlik uyarıları


Yeni lamba montajı yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır



RU

важная информация по технике безопасности

Установка вашей новой лампы должна выполняться квалифицированным персоналом



89904.330

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Dôležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.held-hilft.de

Pflegehinweise


**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.held-hilft.de

Pflegehinweise



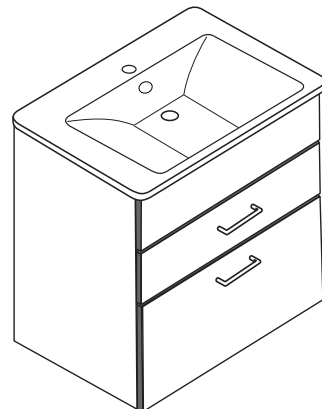

88848.310 15-10-2016

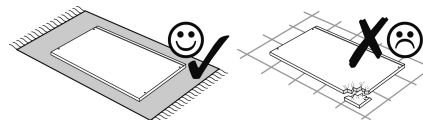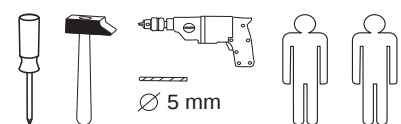

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.











The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

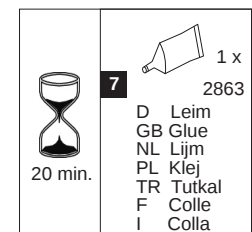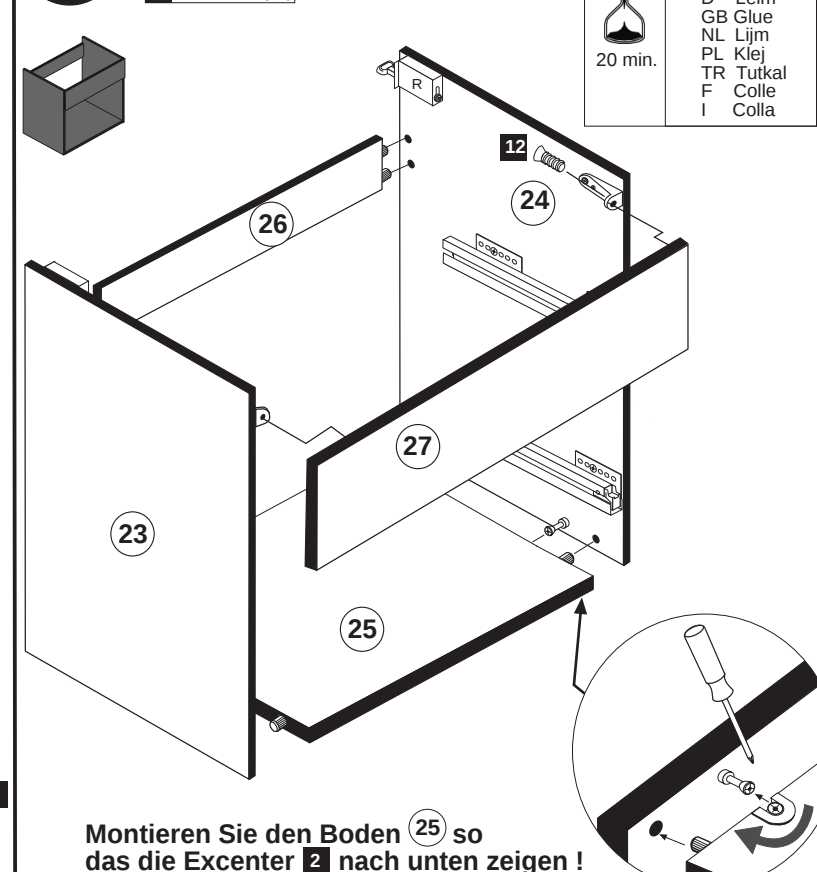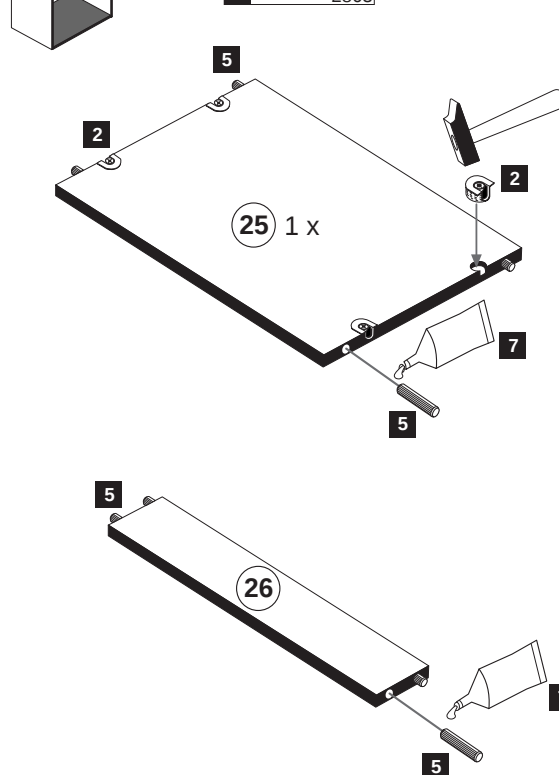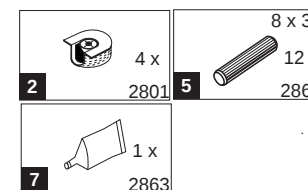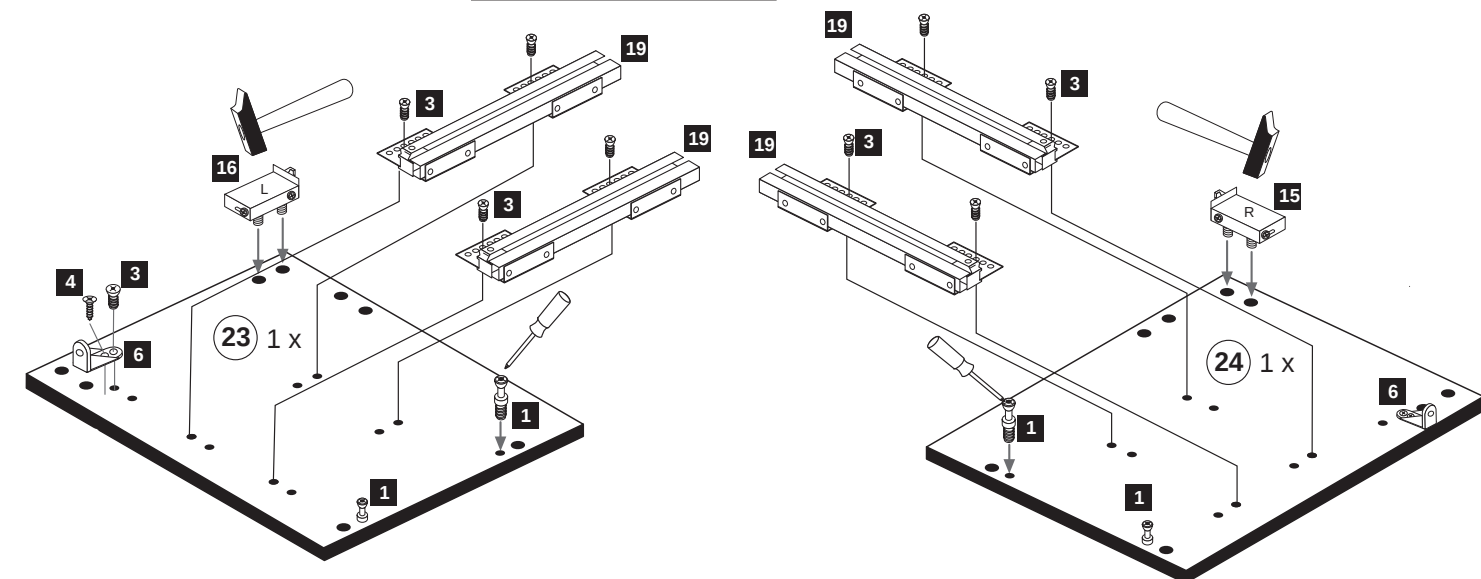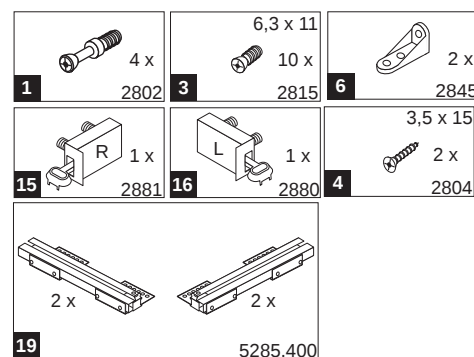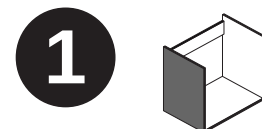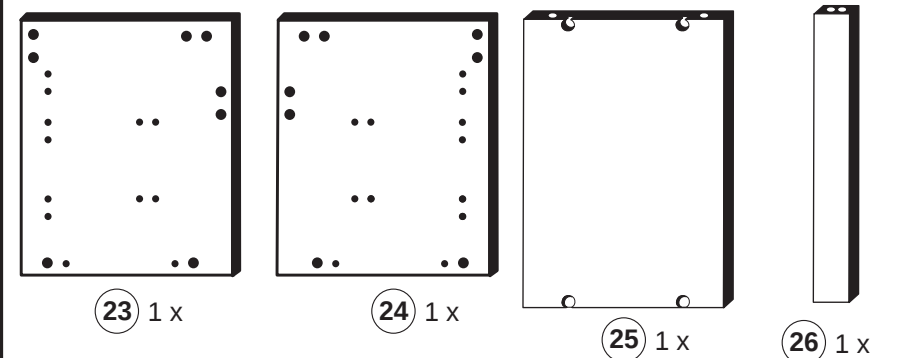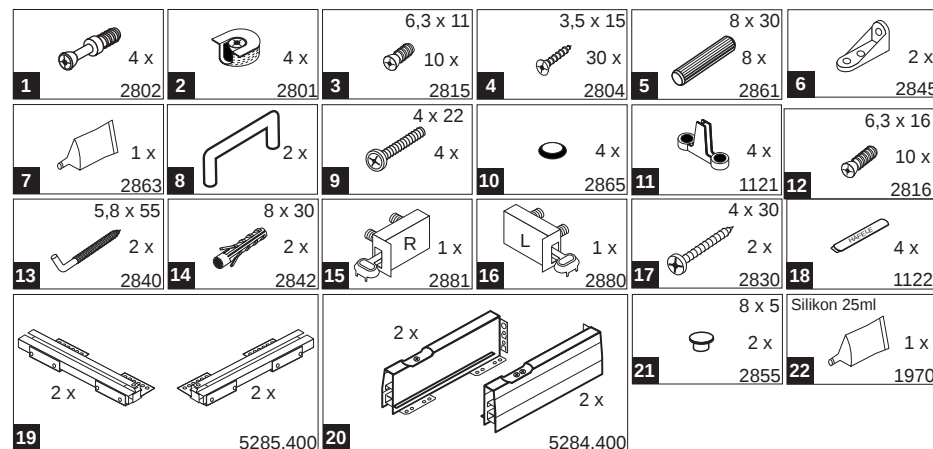

Montieren Sie den Boden 25 so das die Excenter 2 nach unten zeigen !

4

8

2 x

10

4 x

2865

9

4 x 22

4 x

11

1121

4 x

12

6,3 x 16

8 x

2816

21

8 x 5

2 x

2855

1.

2.

Ø 5 mm

33

1.

10

2.

33

9

12

14

11

8

5

20

2 x

5284.400

2 x

4

3,5 x 15

16 x

2804

4

28

20

4

29

20

4

Wichtig !

Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge 20 !

Wichtig !

Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge 20 !

1.

2.

Ø 5 mm

32

10

1.

32

9

12

11

21

8

2.

6

4

3,5 x 15

12 x

2804

17

4 x 30

2 x

2830

4

28

30

17

20

30

17

34

4

18

4 x

1122

18

29

31

20

4

7

33

11

28

11

Führen Sie die Schubkastenblende 33 mit dem Beschlag 11 wie abgebildet in die Zargen 20 ein. Der Beschlag 11 rastet ein !

Wichtig !
Montieren Sie folgende Elemente zusammen:

33

+

28

32

+

29

10

Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe 18

- Einstellen der Schubkastenblende


- Aushängen des Schubkastens

- Abnehmen der Schubkastenblende

Seite 2 von 3

11


5,8 x 55  2 x 2840	8 x 30  2 x 2842
--	--

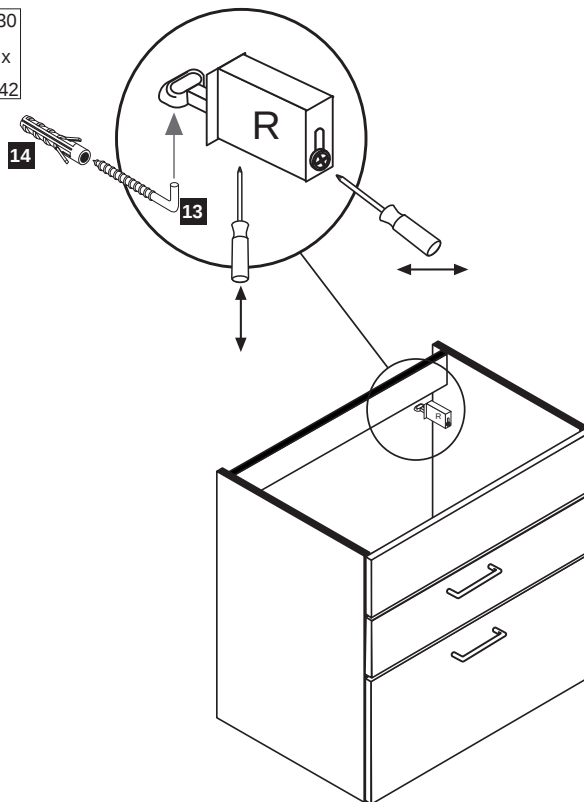**12**

Silikon 25ml  1 x 1970
--



Waschbeckenmontage

1. Silikon auf Stirnkanten der Seiten auftragen
2. Waschbecken auflegen
3. Fuge zwischen Waschbecken und Wand mit Silikon abdichten

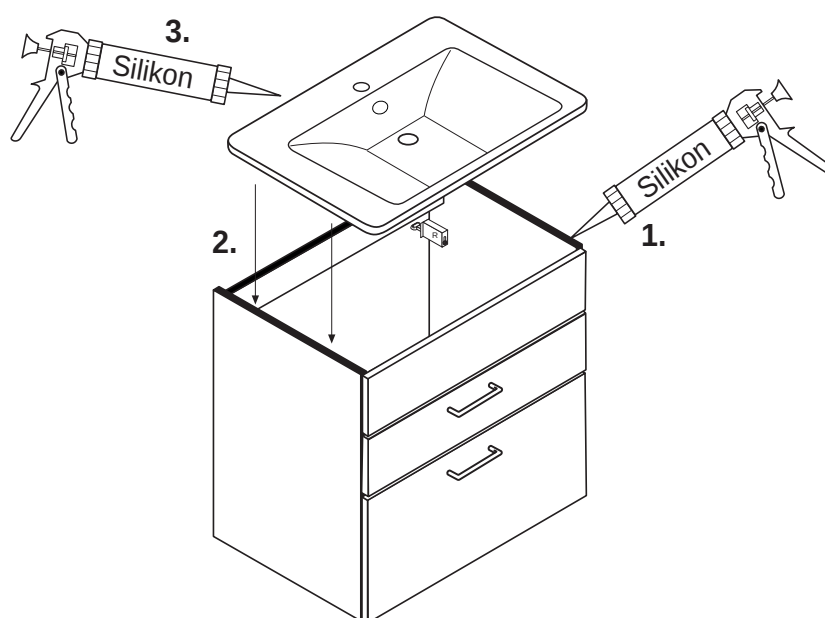



4

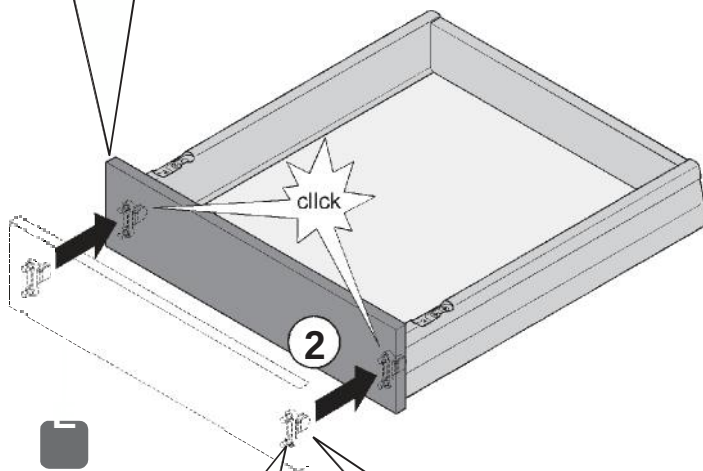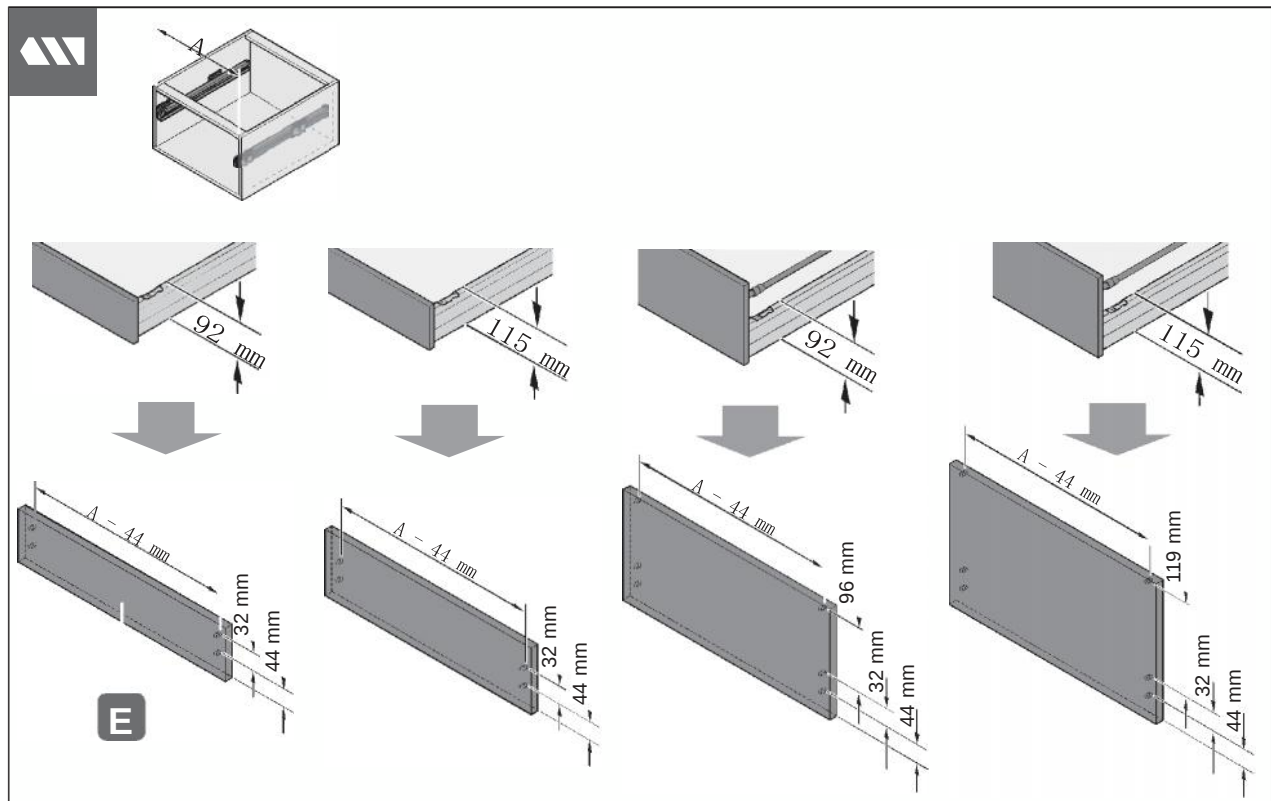

Variante
Version
Versión
Versione

A



1




Ø5/12^{+0,5}

Variante
Version
Versión
Versione

B




1

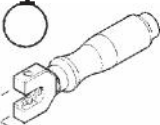

Ø10/12^{+0,5}



5

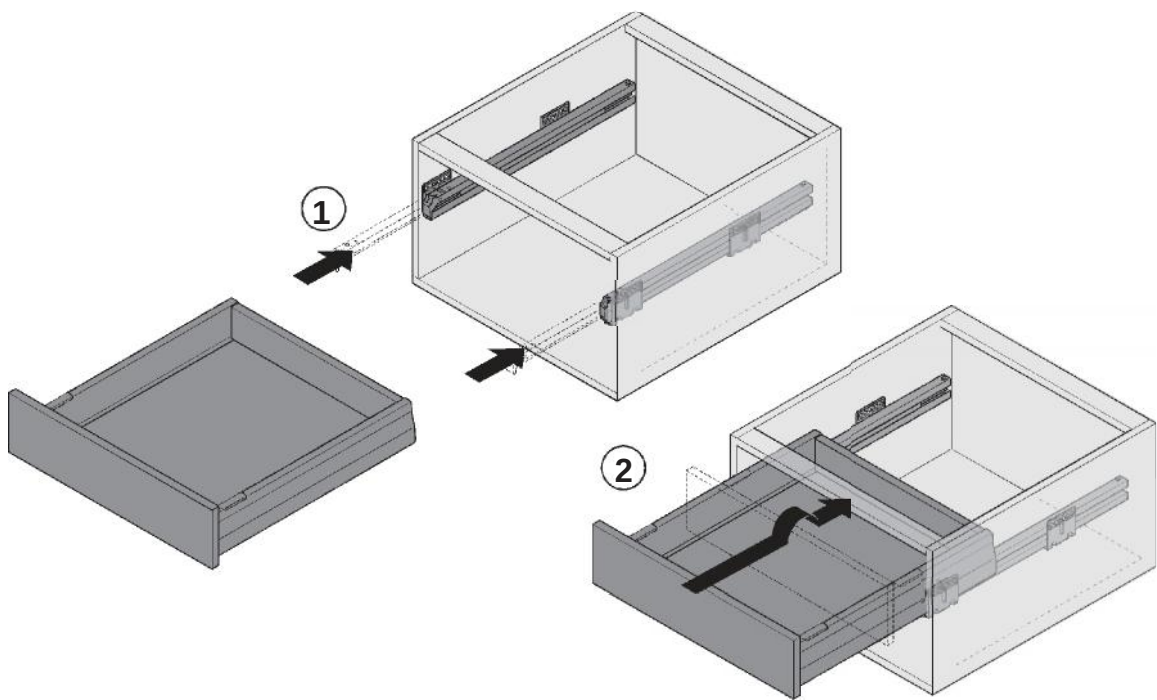

Einstellung

En
Fr
Es
It

