

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise








Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	<b>87020.532</b>	

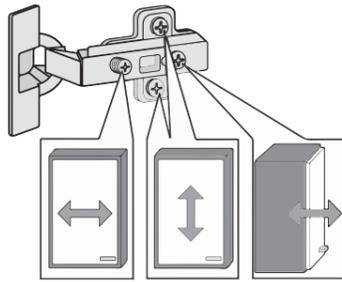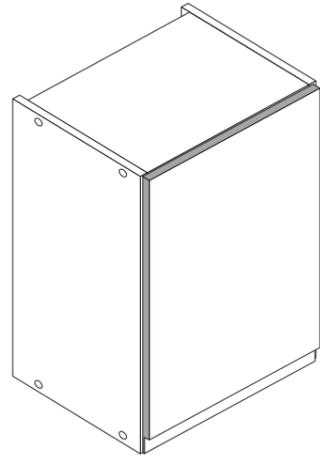

<b>1</b> 8 x 2827	<b>2</b> 8 x	<b>3</b> 2 x 1503	<b>4</b> 2 x 1611	<b>5</b> 3,5 x 15 4 x 2804
<b>6</b> 8 x 30 8 x 2861	<b>7</b> 5/5 x 16 4 x 2821	<b>8</b> 10mm 4 x 2885	<b>9</b> 35 mm 2 x 2886	<b>10</b> 2 x 2865
<b>11</b> 5,8 x 55 2 x 2840	<b>12</b> 8 x 30 2 x 2842	<b>13</b> 1 x 2881	<b>14</b> 1 x 2880	<b>15</b> 25 x 2862
<b>16</b> 1 x 2863	<b>17</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x			

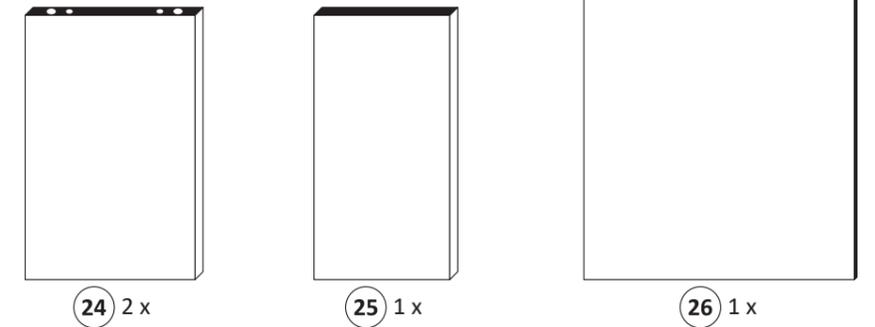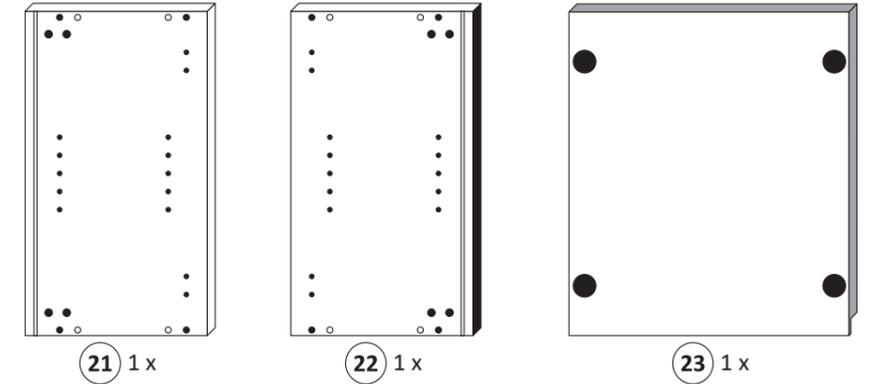



**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1**


<b>4</b> 2 x 1611	<b>7</b> 5/5 x 16 4 x 2821	<b>8</b> 10mm 4 x 2885	<b>13</b> 1 x 2881	<b>14</b> 1 x 2880
----------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

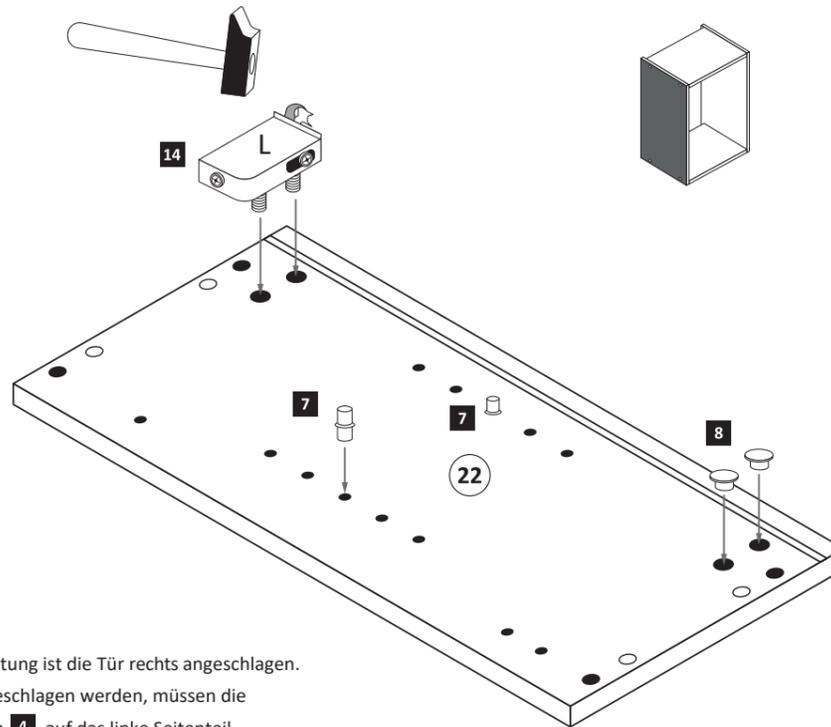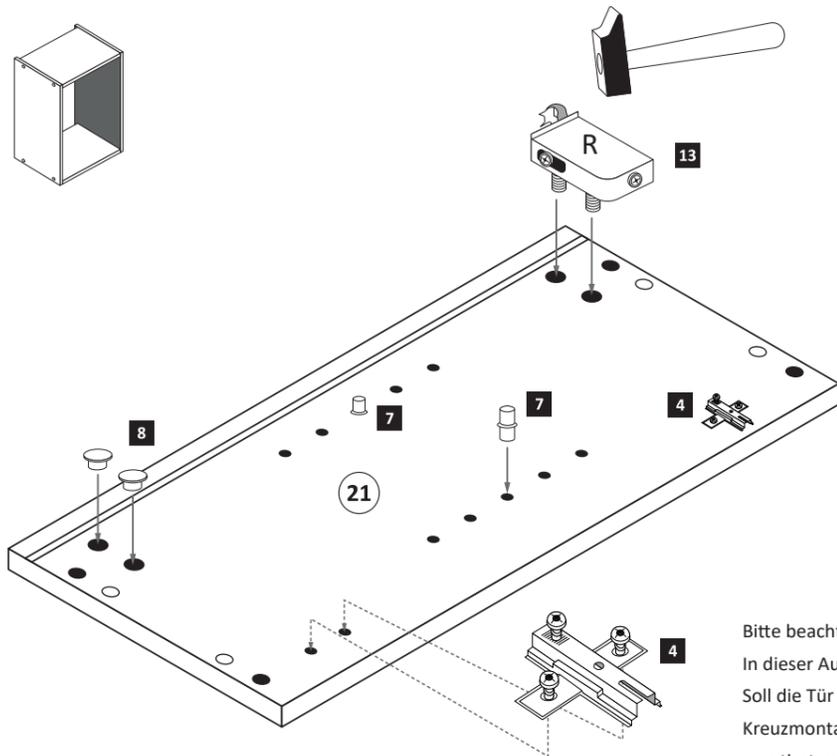

Bitte beachten!  
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil montiert werden.


**2**

<b>6</b> 8 x 30 8 x 2861	<b>16</b> 1 x 2863
--------------------------------	-----------------------

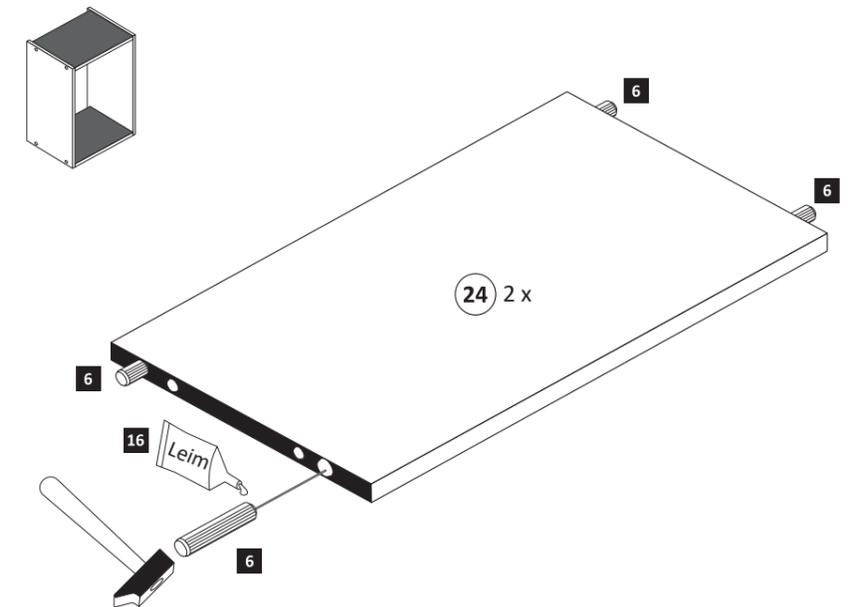


- 3**
- 1 8 x 2827
  - 2 8 x

- 16** 1 x 2863
- 20 min.
- D Leim
  - GB Glue
  - NL Lijm
  - PL Klej
  - TR Tutkal
  - F Colle
  - I Colla

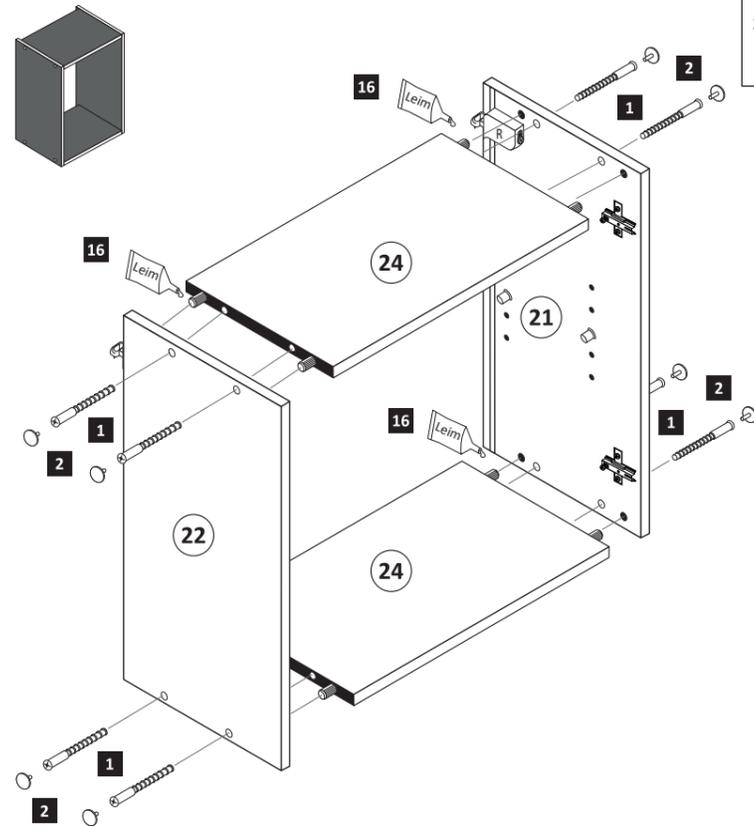


- 4**
- 15 25 x 2862

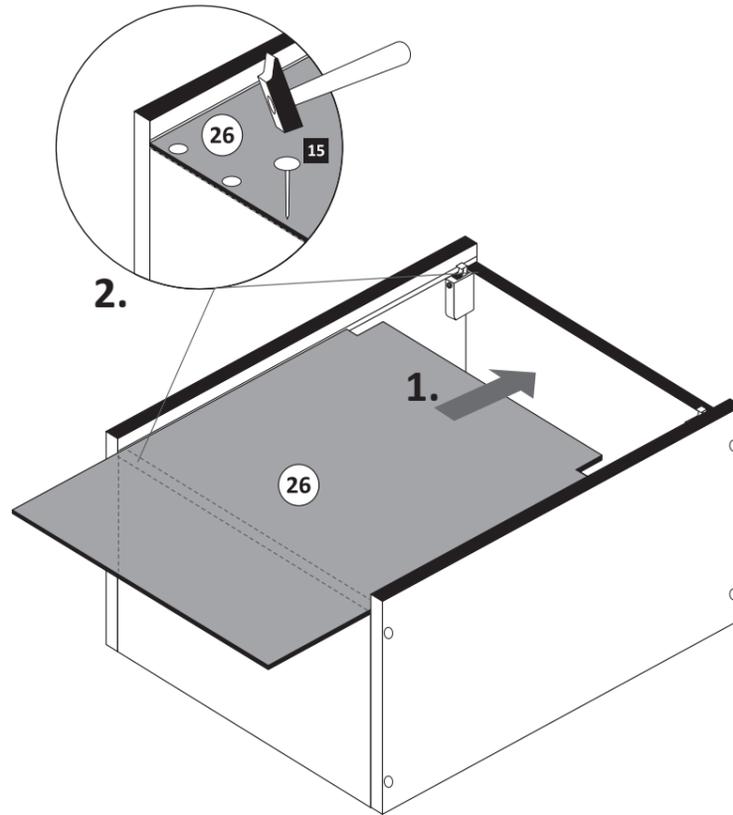


- 5**
- 3 2 x 1503
  - 5 3,5 x 15 4 x 2804
  - 9 35 mm 2 x 2886
  - 10 2 x 2865


**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden!

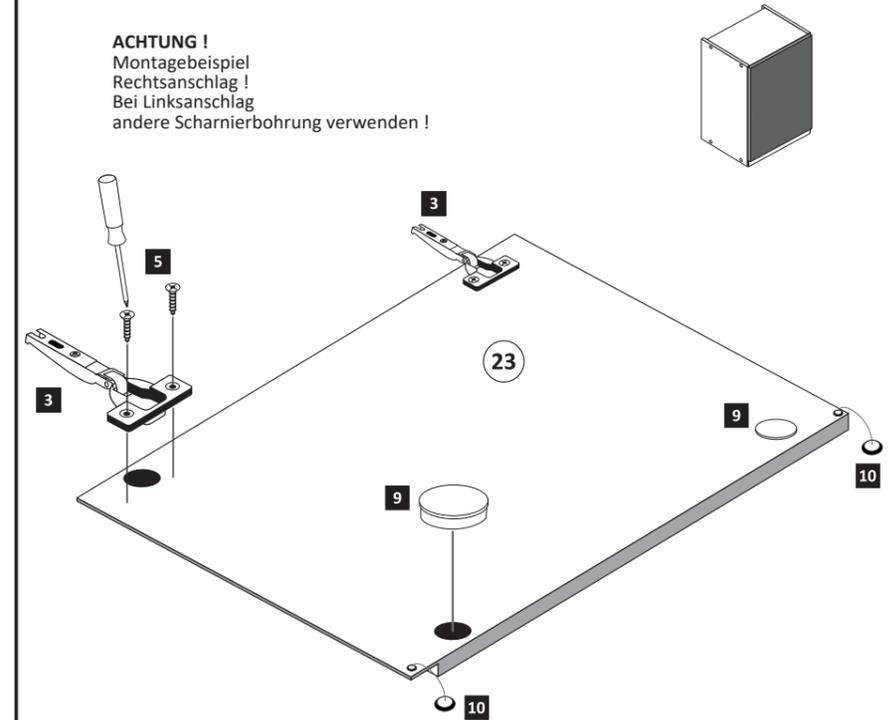


- 6**

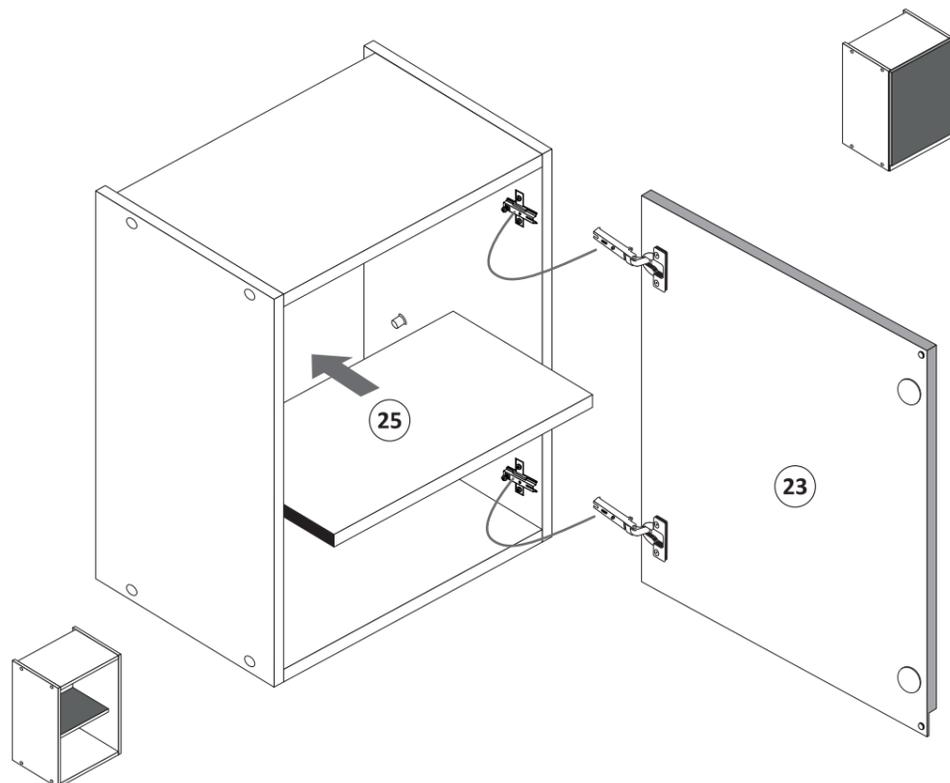

- 7**
- 11 5,8 x 55 2 x 2840
  - 12 8 x 30 2 x 2842





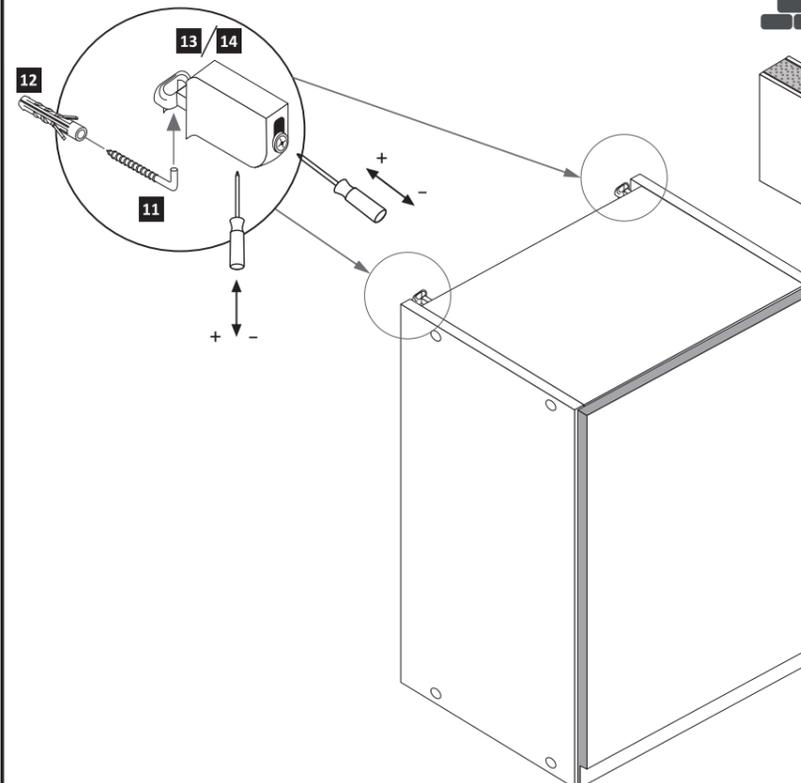


- 8**
- 17 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

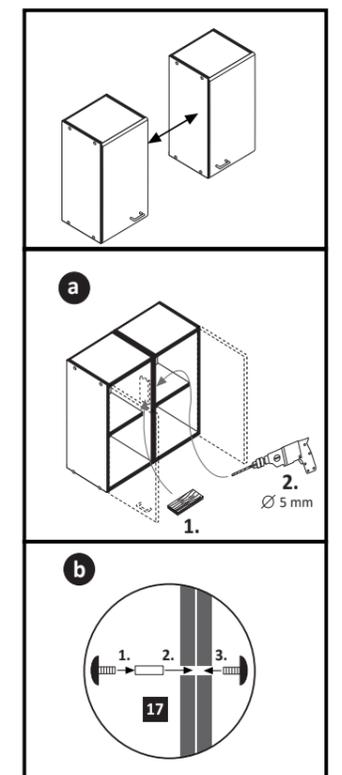



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

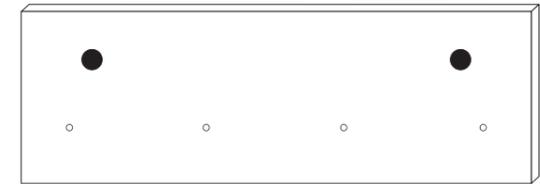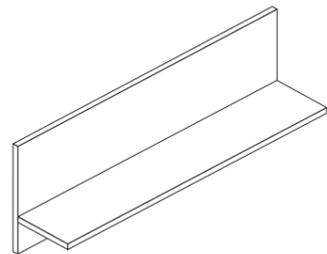

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de








Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

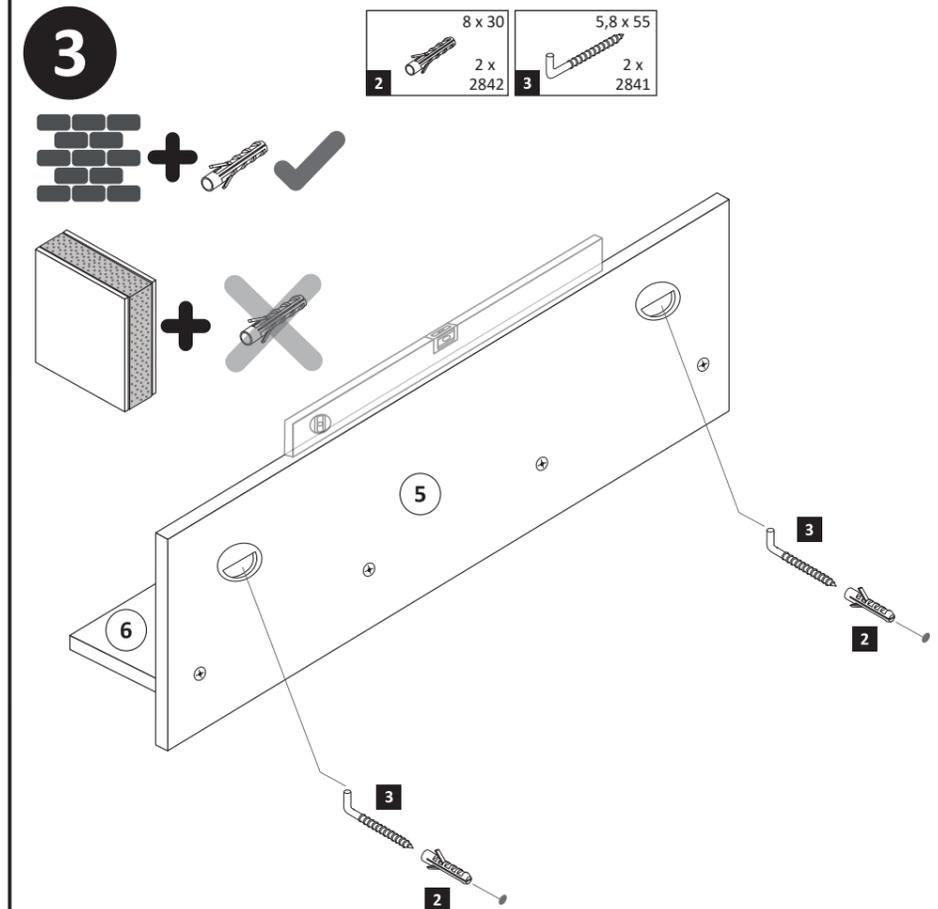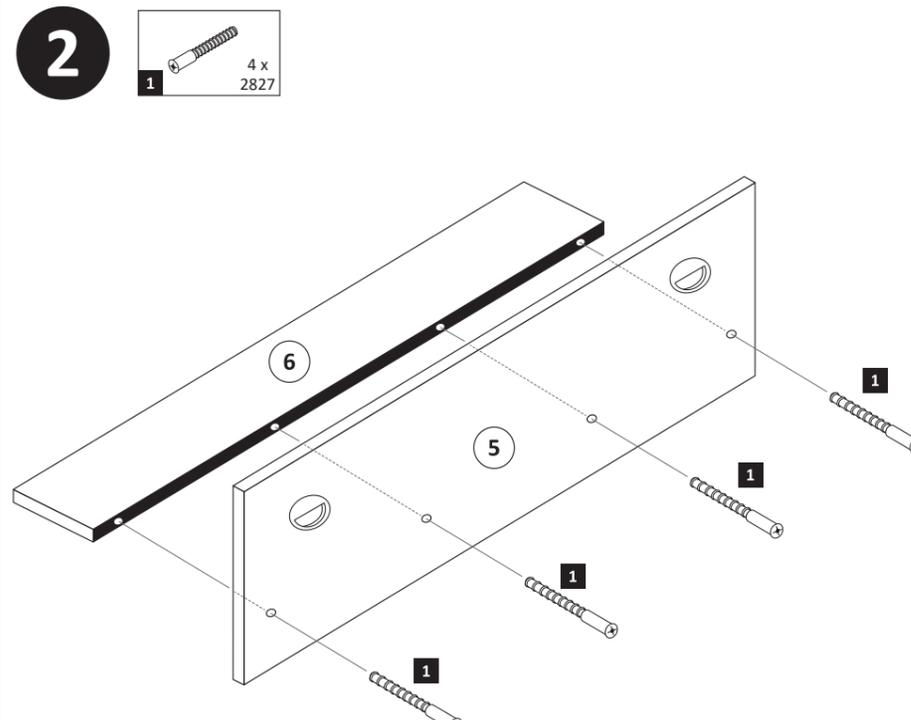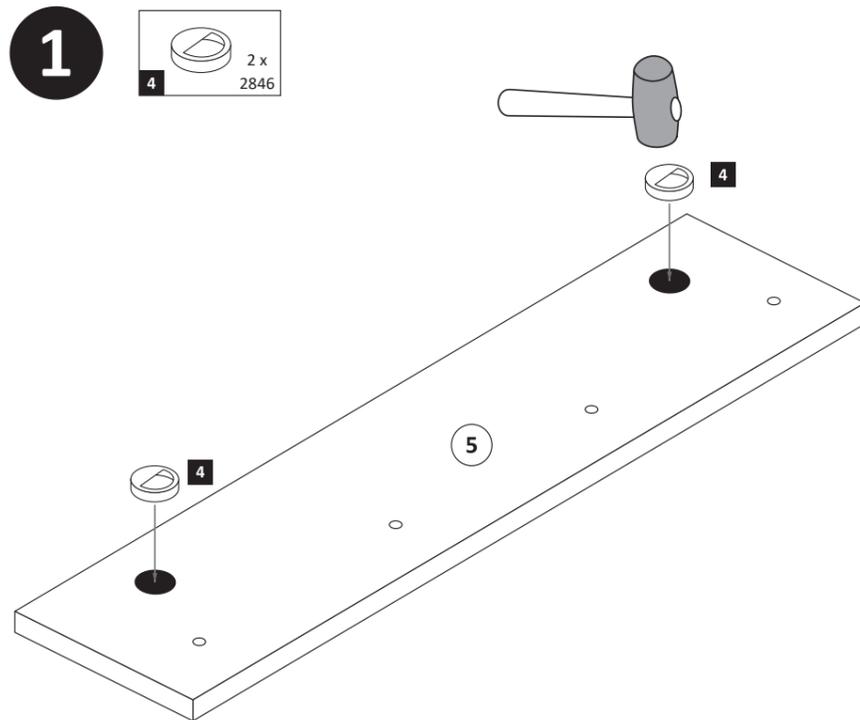



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	

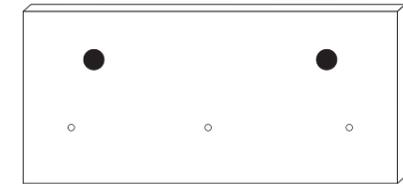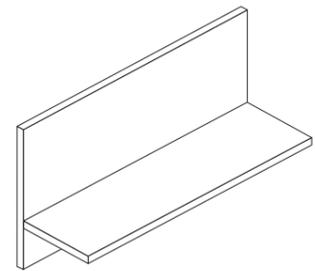


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




1

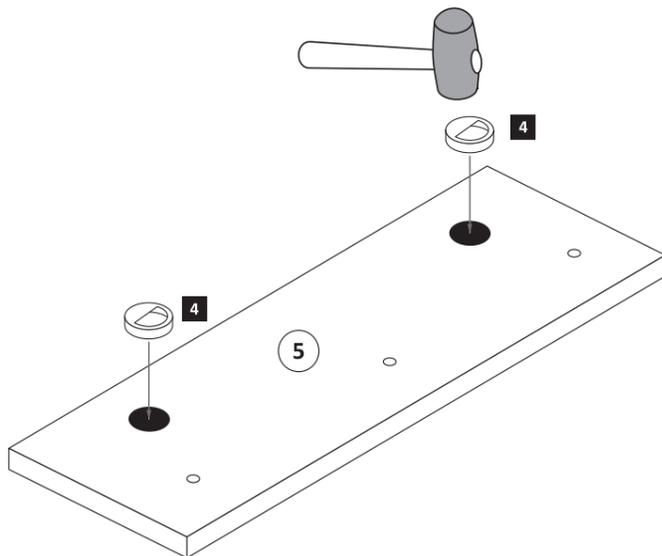

2

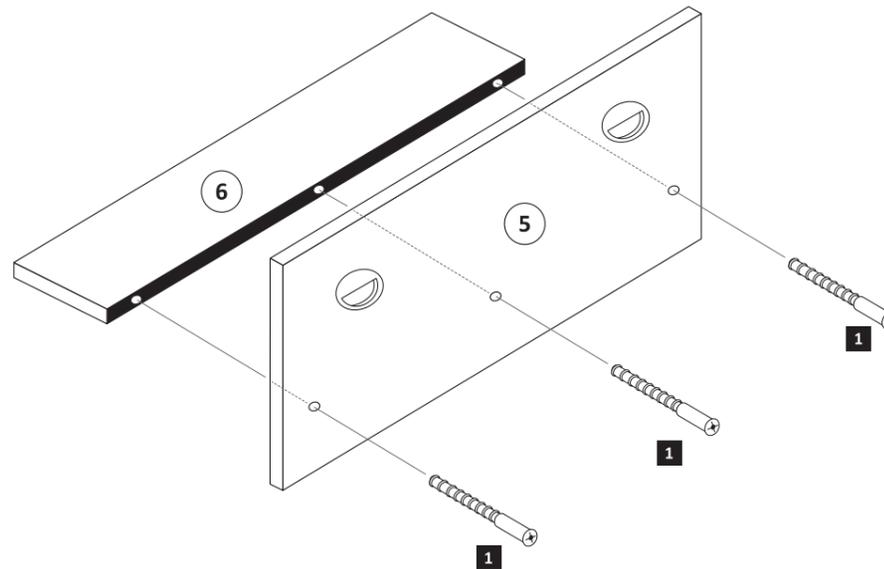



3

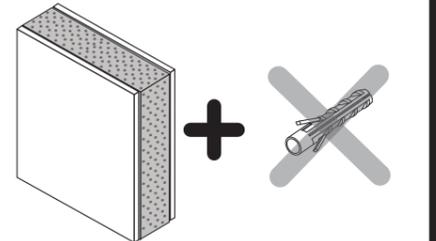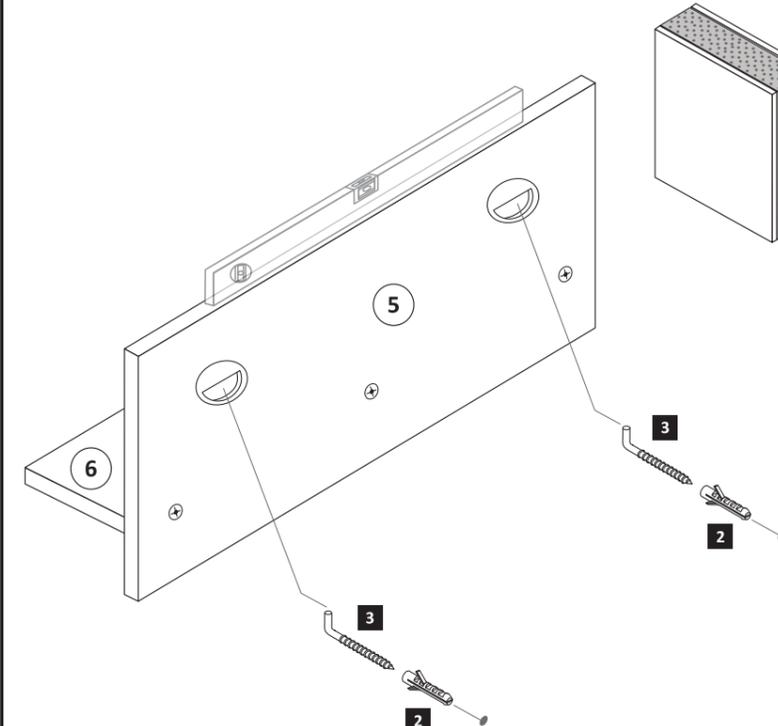





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87266.312

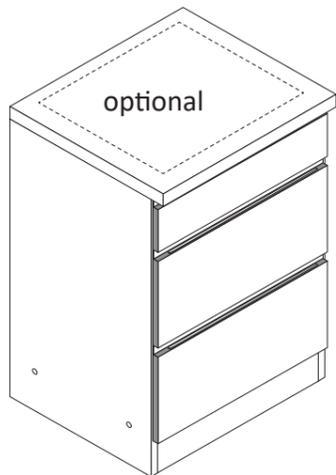



1 4 x 2827 8 x 30	2 20 x 2861 8 x 30	3 26 x 2804 3,5 x 15	4 8 x 1123 3 x 13,5	5 4 x 10 x 2862
6 14 x 2815 6,3 x 11	7 2 x 2816 6,3 x 16	8 4 x 2821 5/5 x 16	9 2 x 1 x 4 x 9 5 x 30	10
11 4 x 2865	12 1 x 2863 Leim	13 4 x 5352.400	14 4 x	15 2 x 2845
16 2 x R 5281.400	17 2 x L 5281.400			

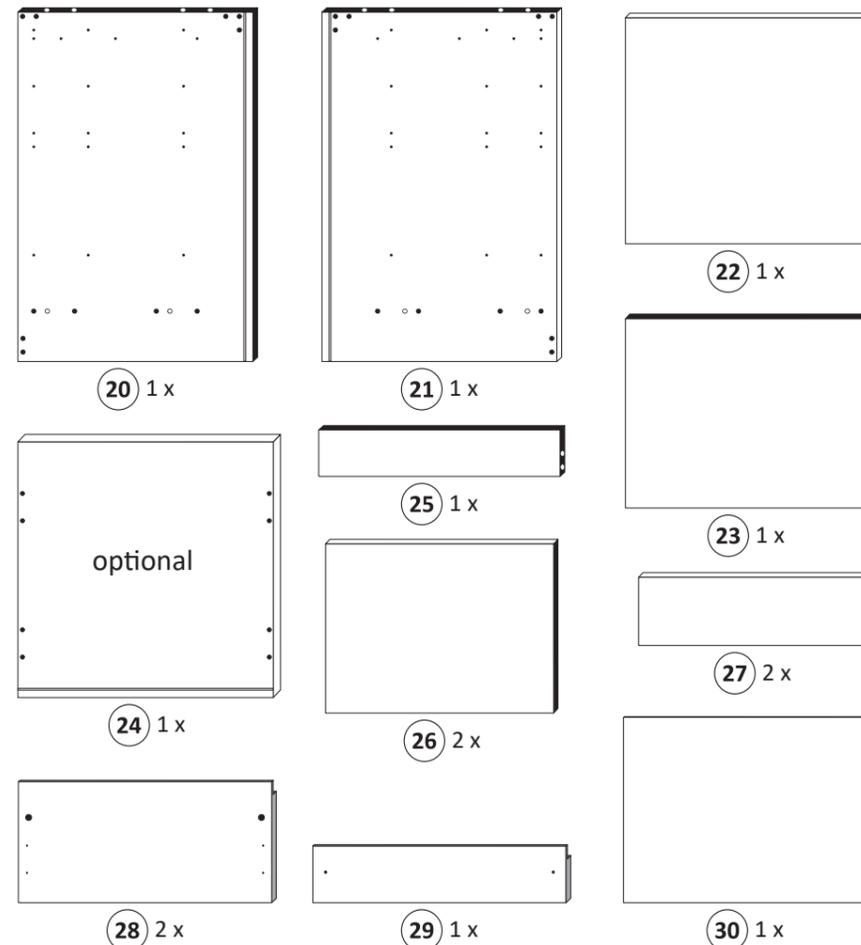


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

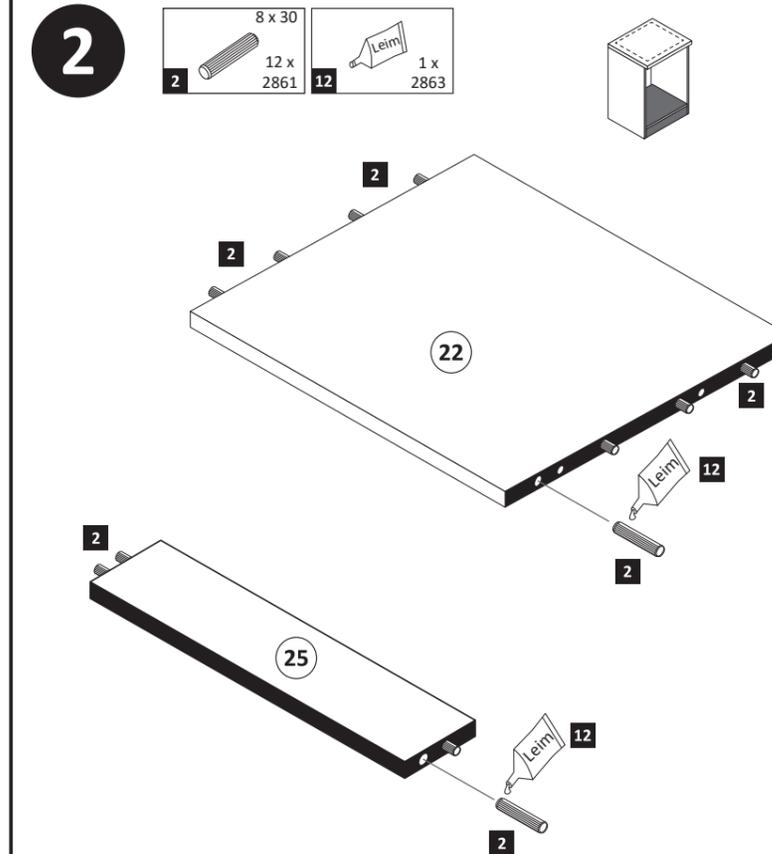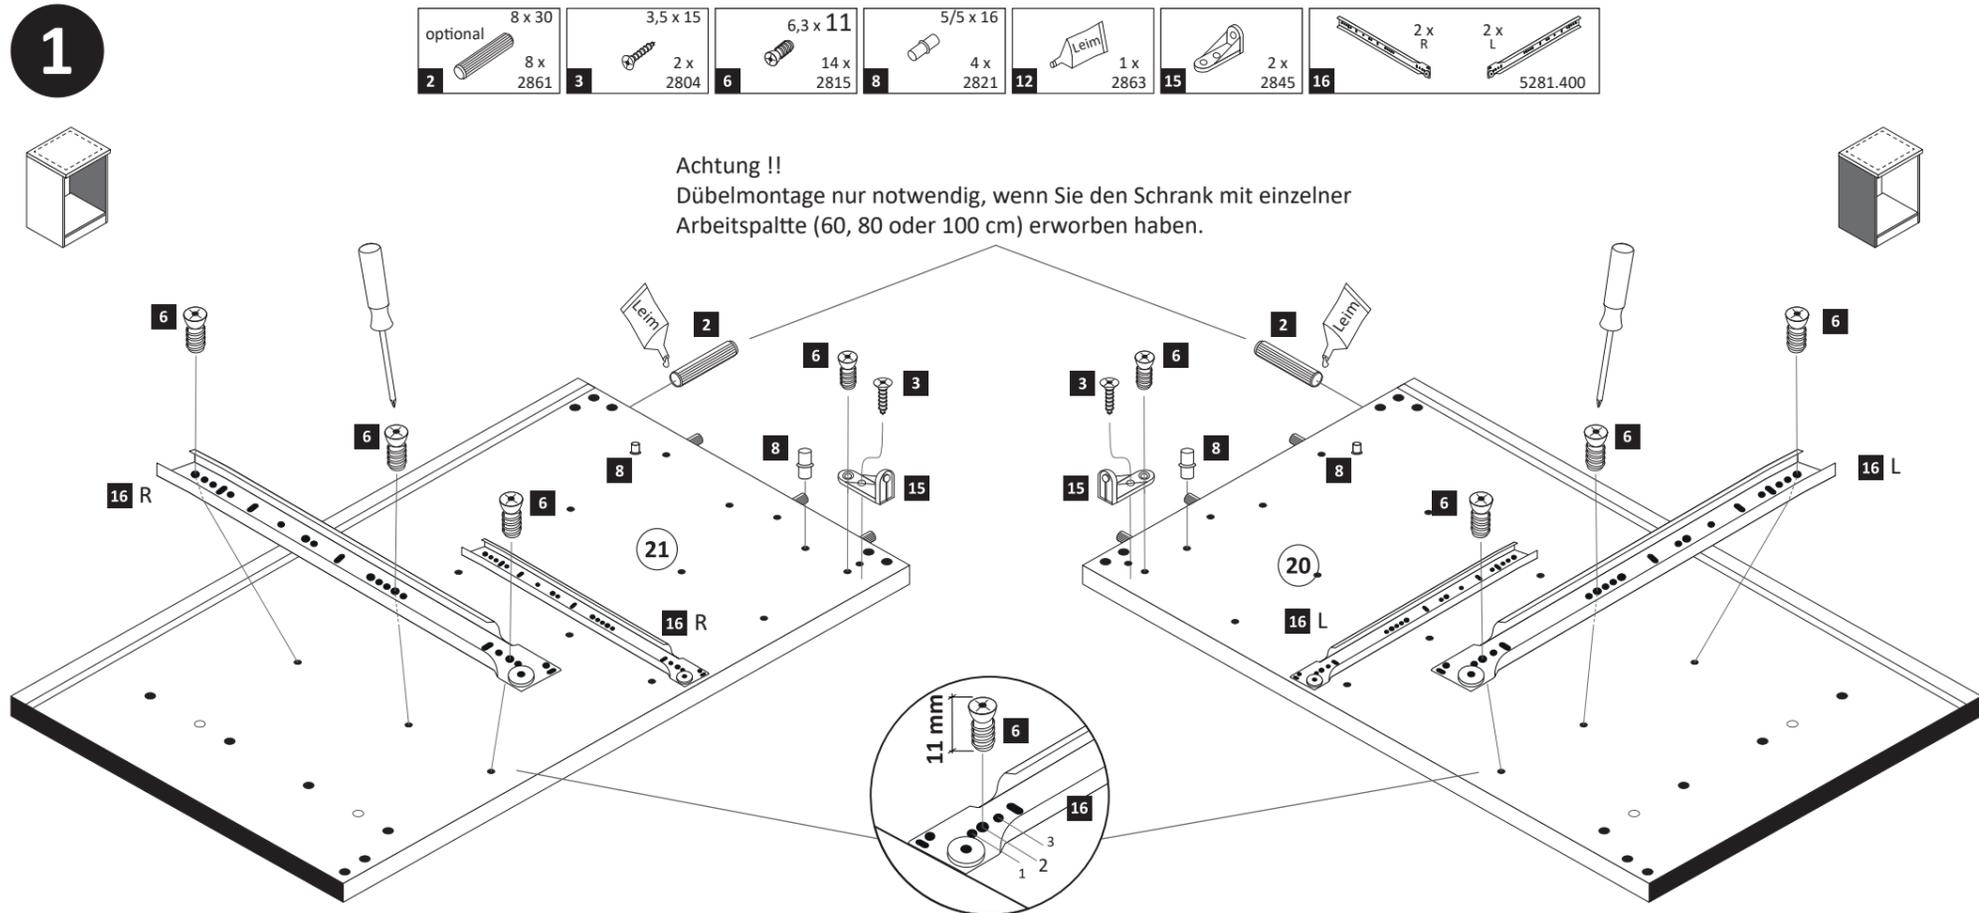

10

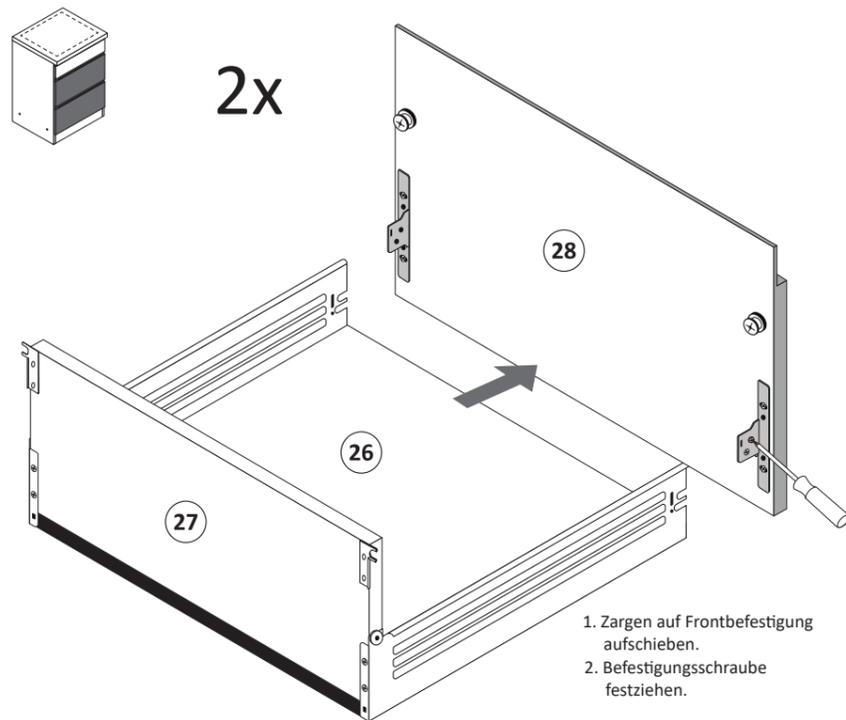


12

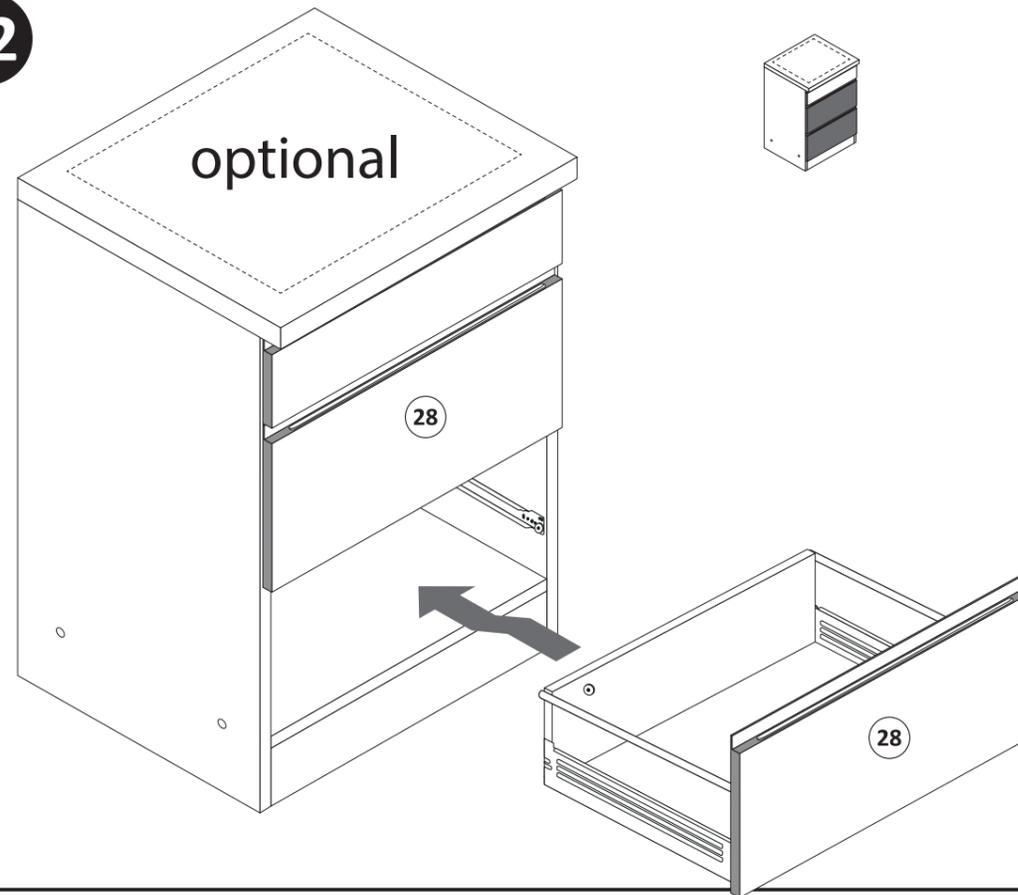


14

4 x 9	5 x 30
9	2 x
	1 x


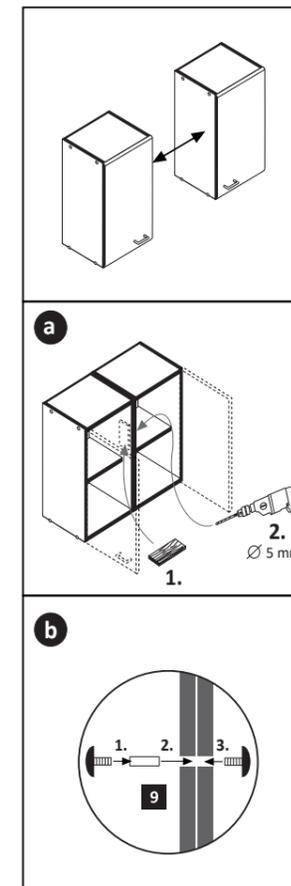


11

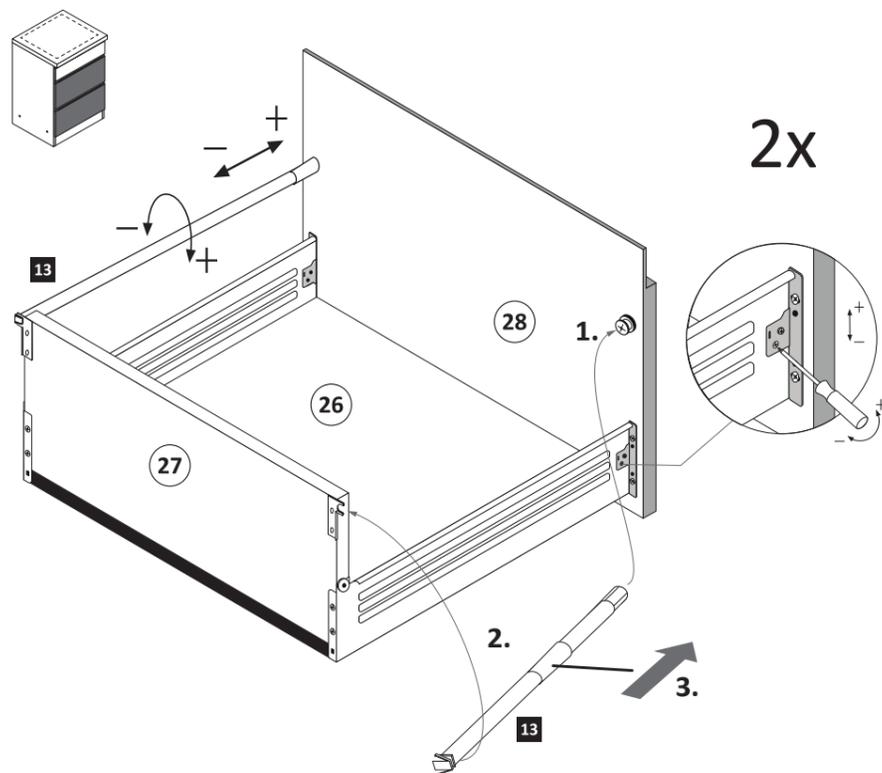

13

optional

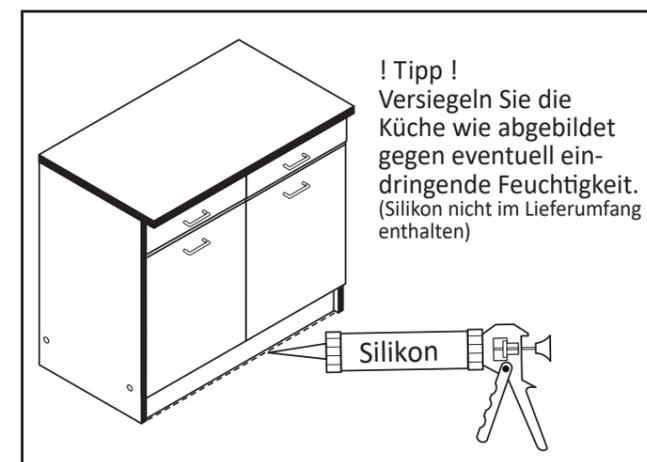
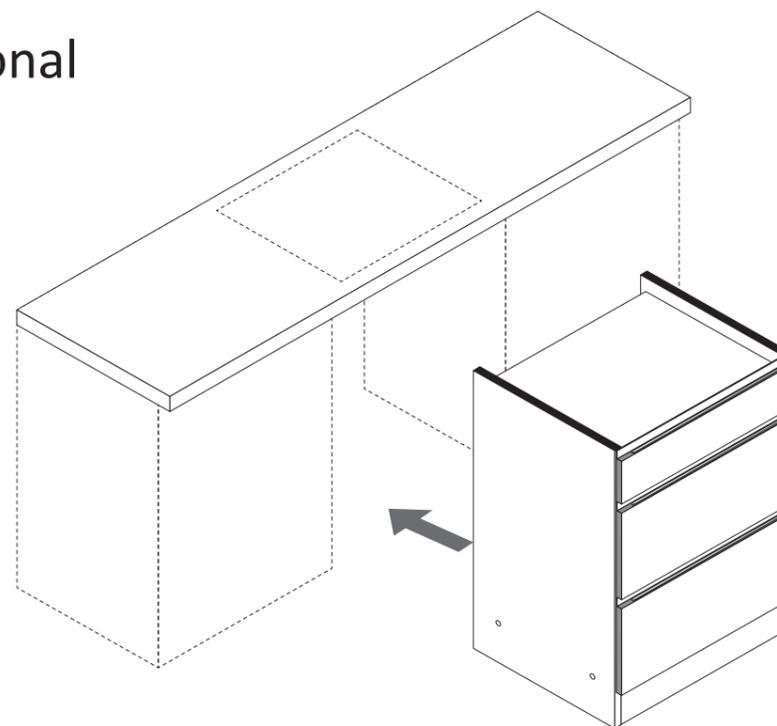








Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	---------------------	-----------------

87112.516

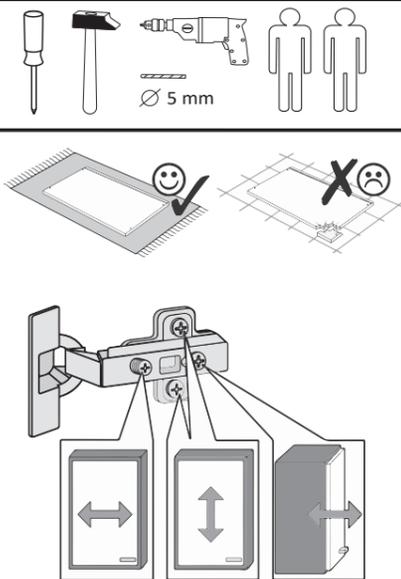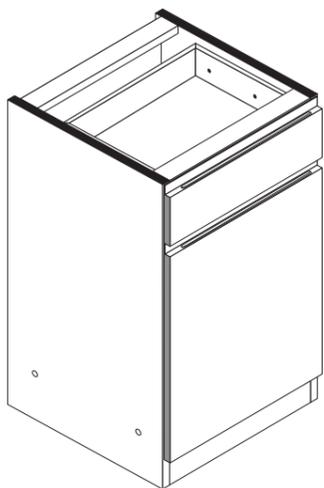

1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 M4 x 9 2 x 2835	6 4 x	7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821
9 3,5 x 15 4 x 2804	10 4 x 2865	11 Leim 1 x 2863	12 35 mm 2 x 2886
13 2 x 5265	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x 2862	

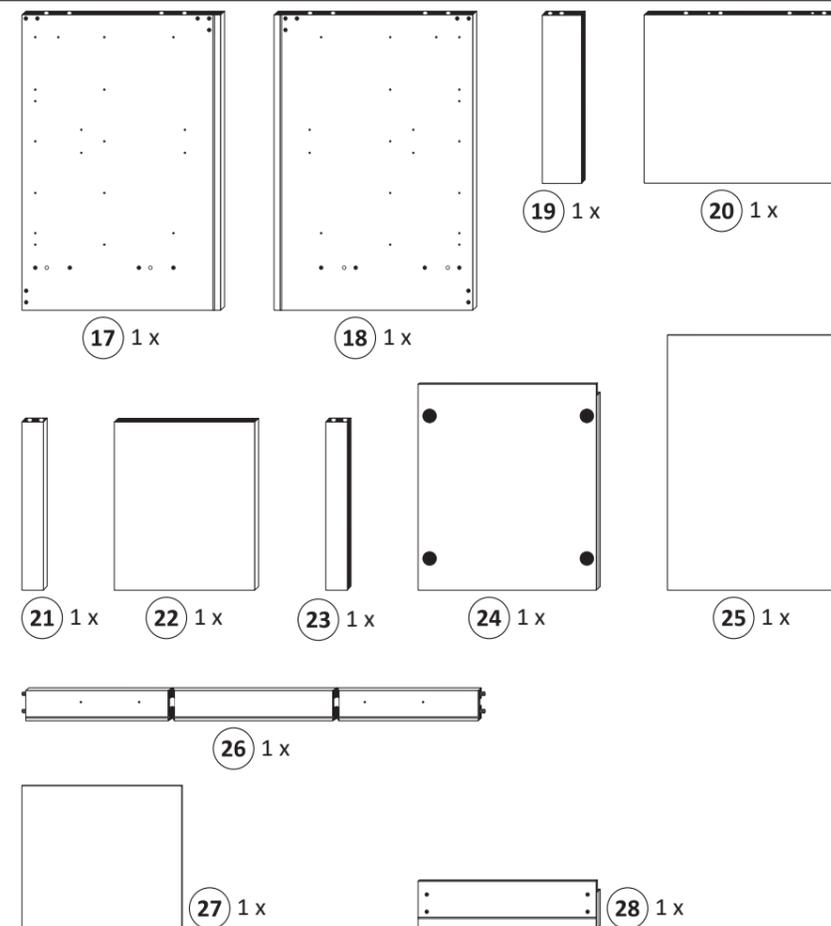

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	11 Leim 1 x 2863	13 2 x 5265
------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------

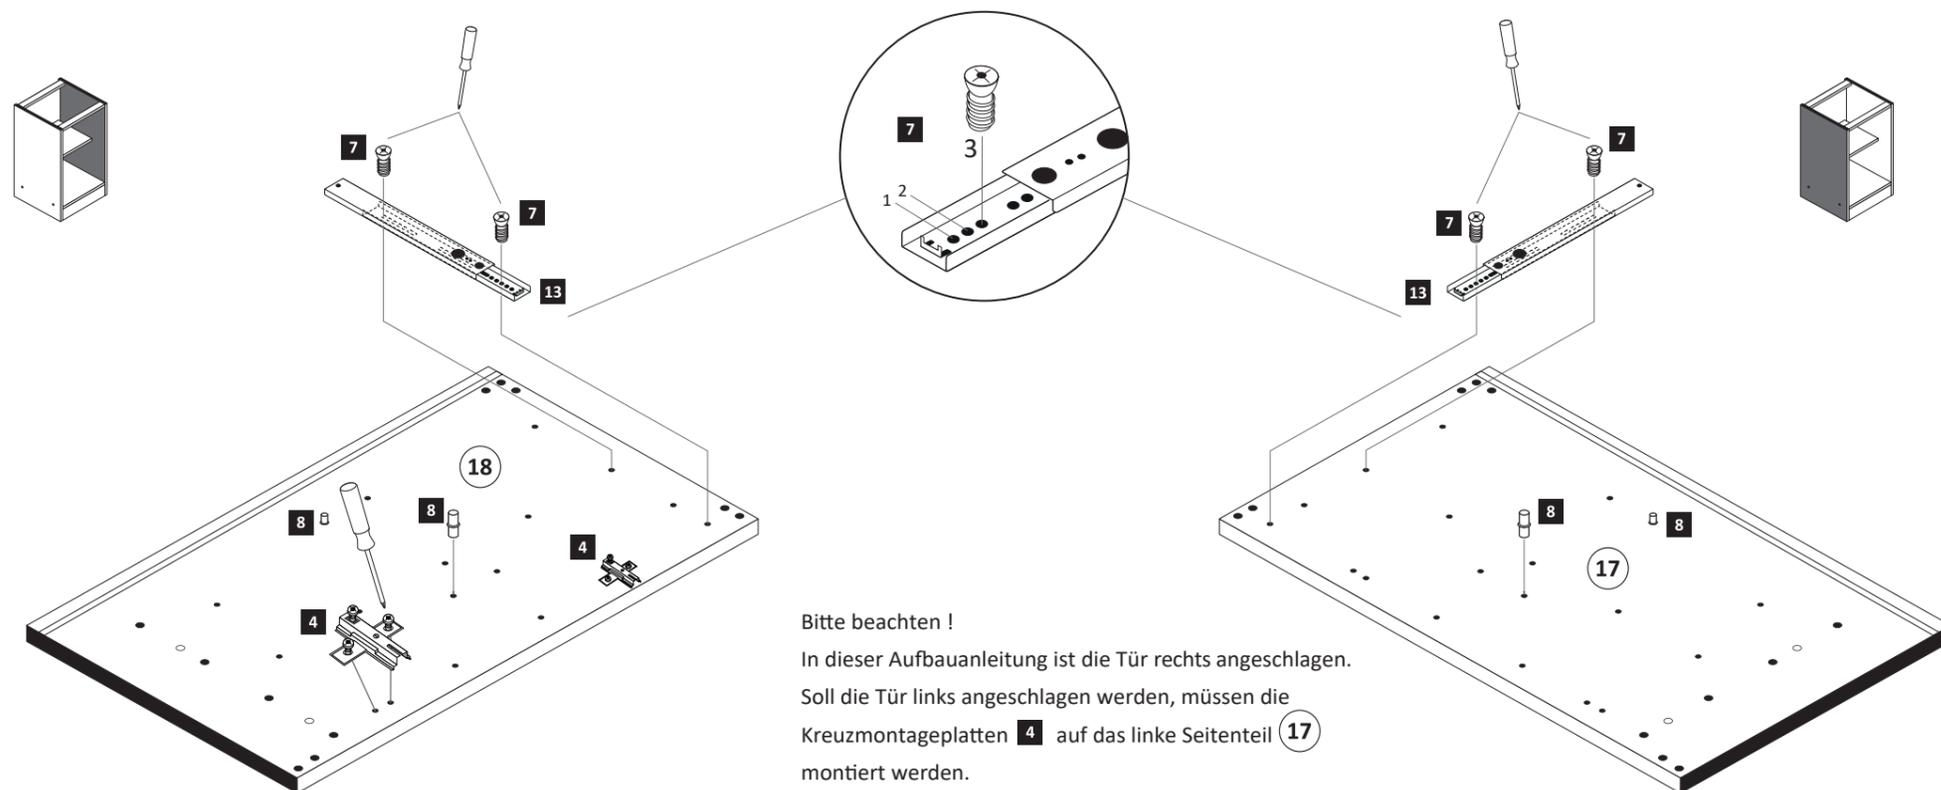

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

2

2 8 x 30 12 x 2861	11 Leim 1 x 2863
-----------------------------	---------------------------

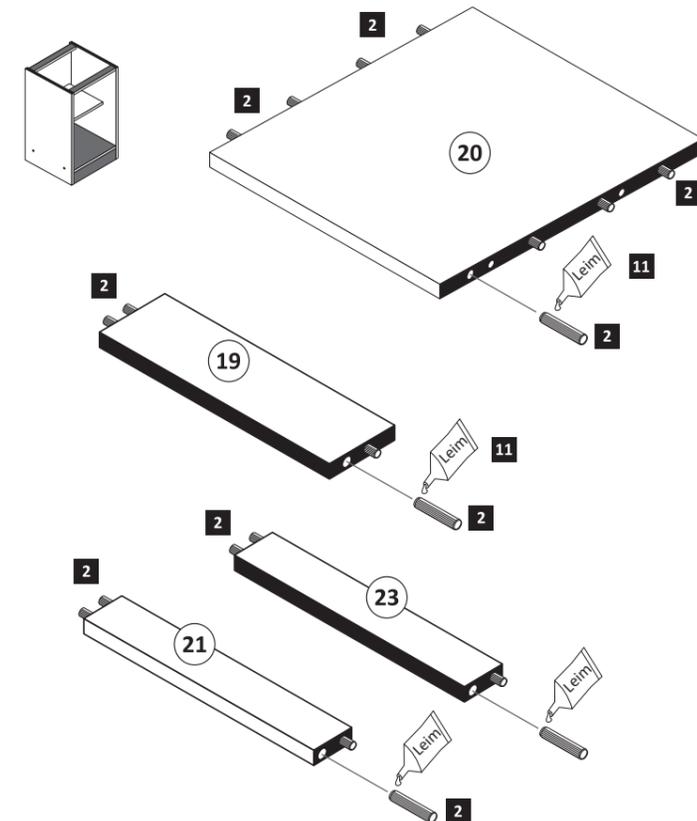

**3**

1 4 x 2827 6 4 x

11 1 x 2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

**4**

15 10 x 2862

**5**

10 2 x 2865 11 1 x 2863

1.

2.

**6**

5 M4 x 9 2 x 2835

**7**

3 2 x 1503 9 3,5 x 15 4 x 2804 12 35 mm 2 x 2886

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden!

**8**

**9**



14 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a



b



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.530	

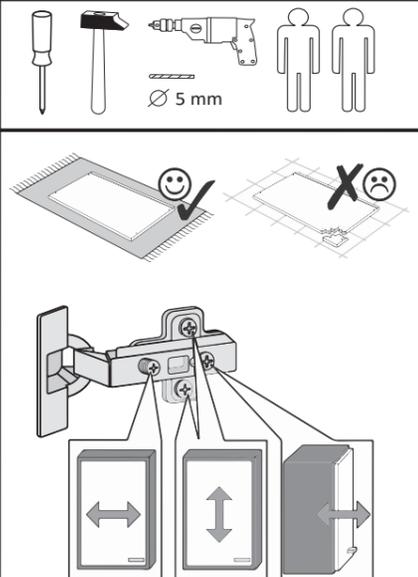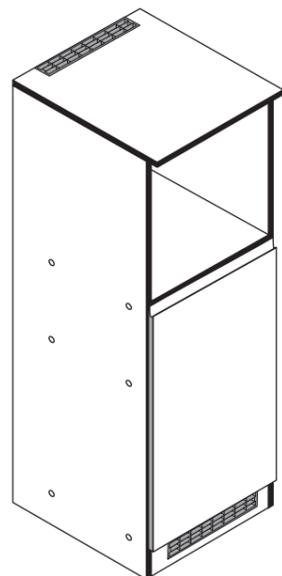

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1502	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804
6 5/5 x 16 8 x 2821	8 2 x 4940	9 2 x 2532	10 2 x 2533	11 2 x 2865
12 4 x 15 2 x 2810	13 2 x 2845	14 6 x 34 2 x 2844	15 4 x 45 2 x 2814	16 8 x 30 28 x 2861
17 35mm 2 x 2886	18 8 mm 4 x	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 15 x 2862 1 x 2863
22 8 mm 4 x 2917				

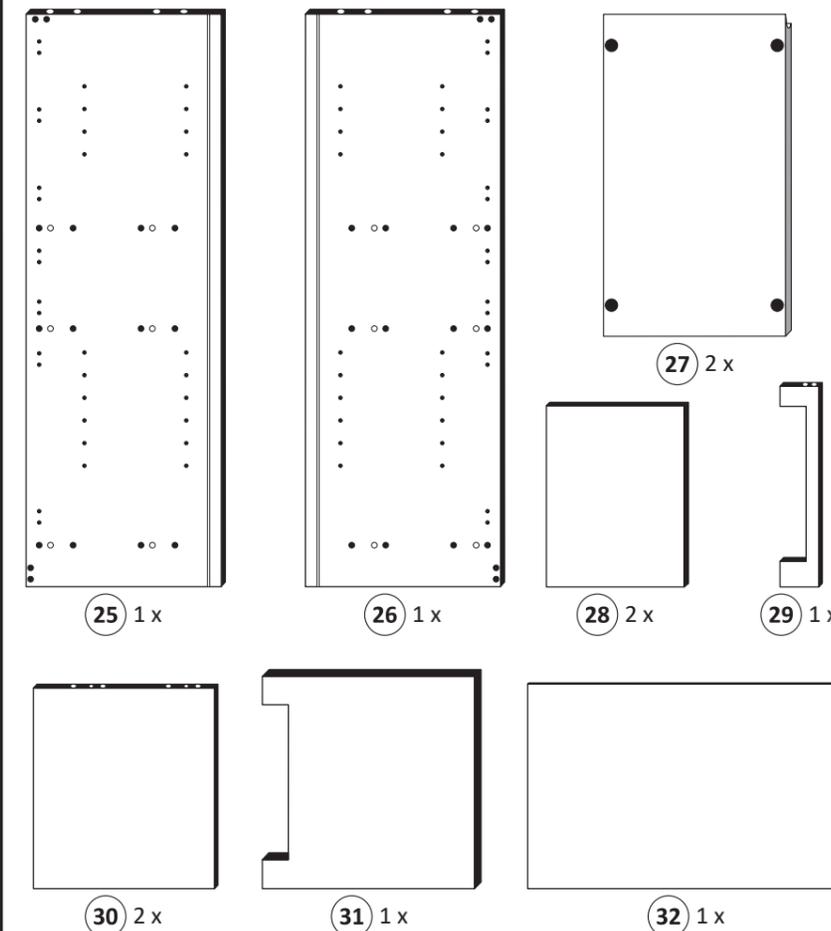



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1



4 2 x 1611	6 5/5 x 16 8 x 2821	16 8 x 30 8 x 2861	21 1 x 2863	22 8 mm 4 x 2917
---------------	---------------------------	--------------------------	----------------	------------------------

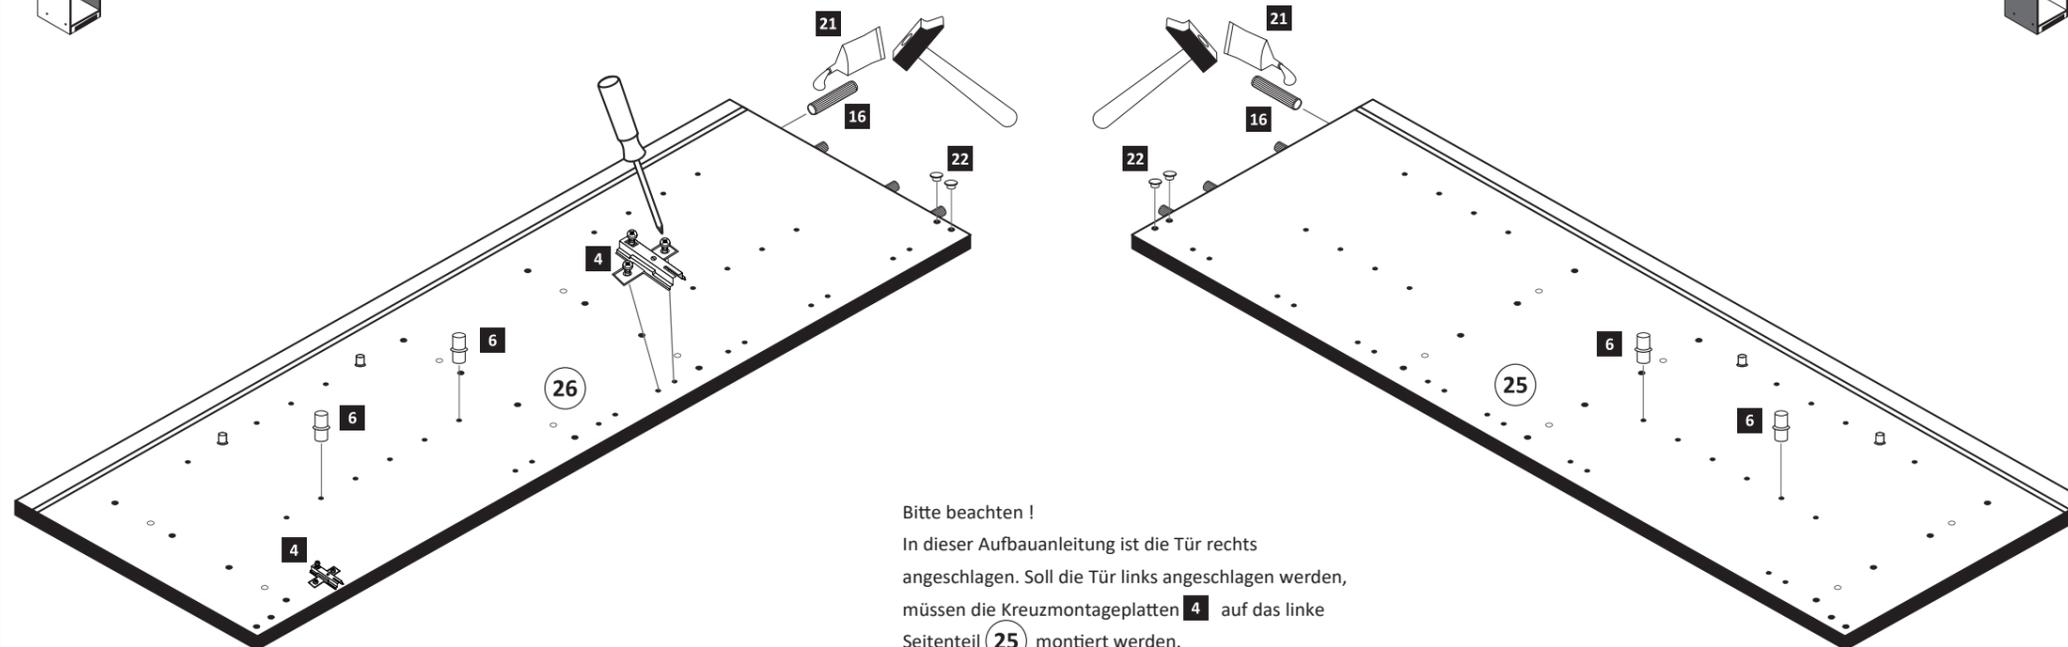

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.


2

8 1 x 4940	9 2 x 2532
16 8 x 30 20 x 2861	21 1 x 2863

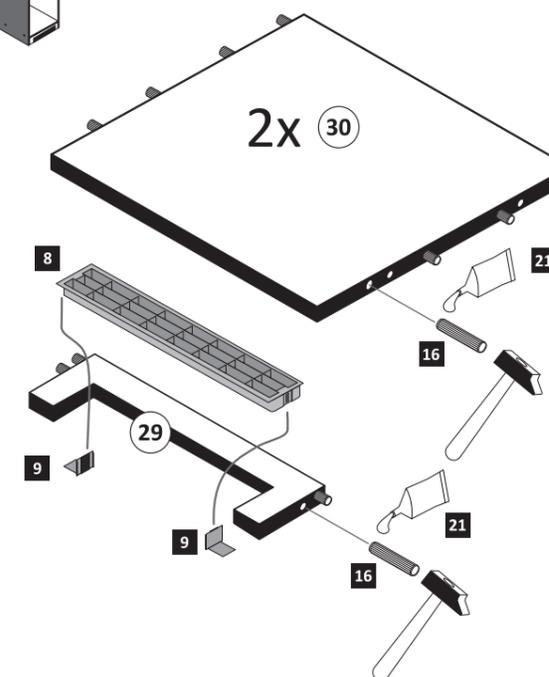

**3**


- 3** 2 x 1502
- 5** 4 x 2804
- 11** 2 x 2865
- 17** 2 x 2886
- 35mm

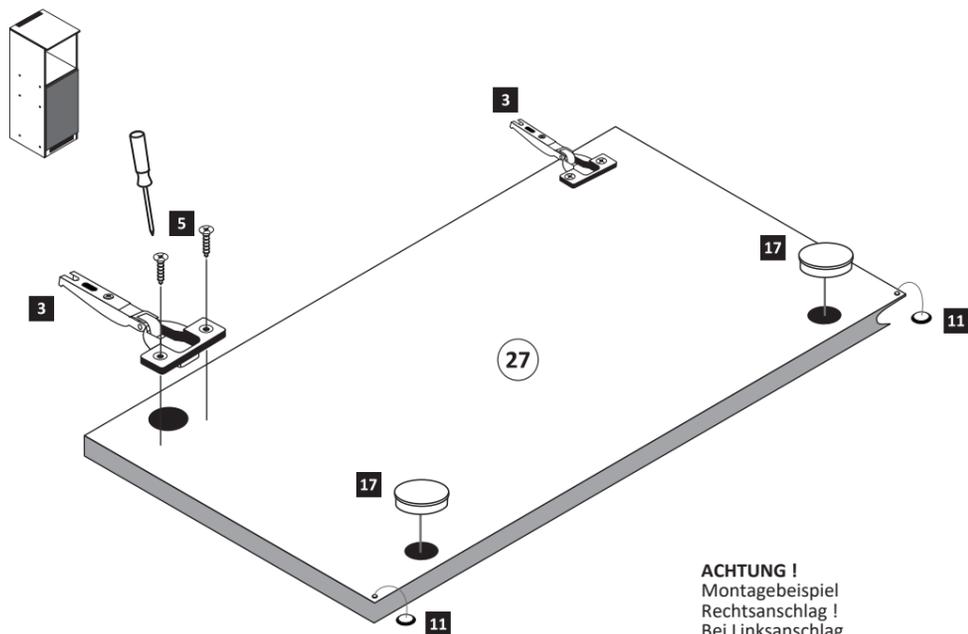

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung  
verwenden!


**5**

- 20** 15 x 2862

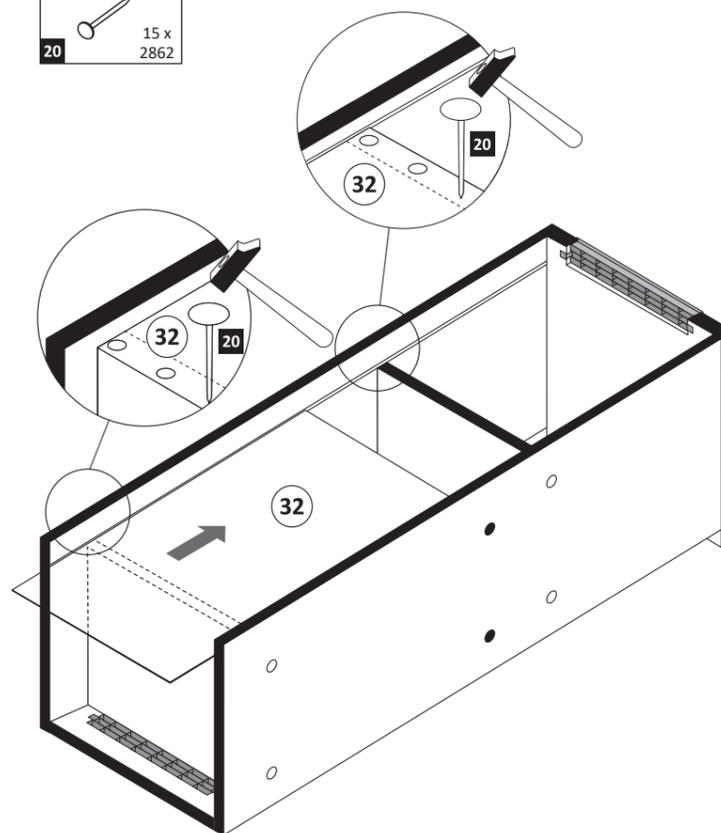


**7**

- 5** 3,5 x 15 2 x 2804
- 12** 4 x 15 2 x 2810
- 13** 2 x 2845
- 14** 6 x 34 2 x 2844
- 15** 4 x 45 2 x 2814
- Ø 6 mm

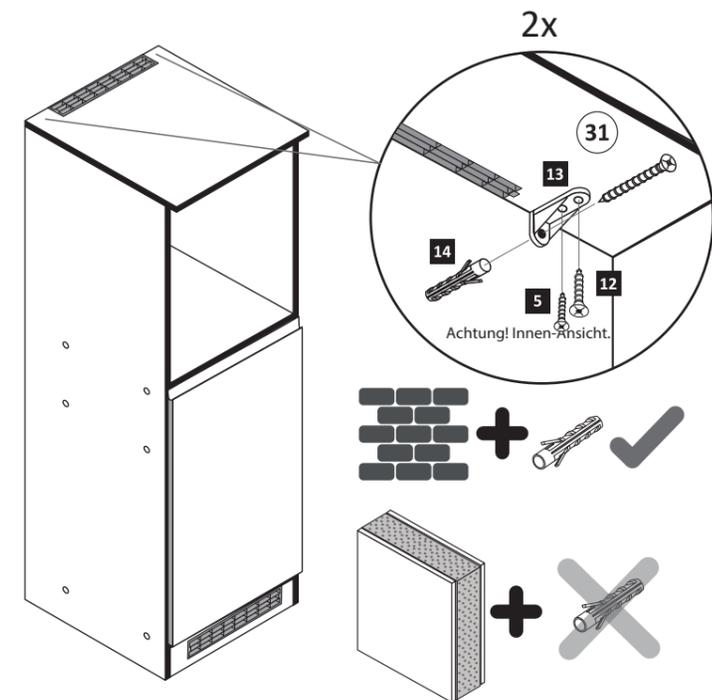

**4**


- 1** 8 x
- 2** 8 x 2827
- 8** 1 x 4940
- 10** 2 x 2533

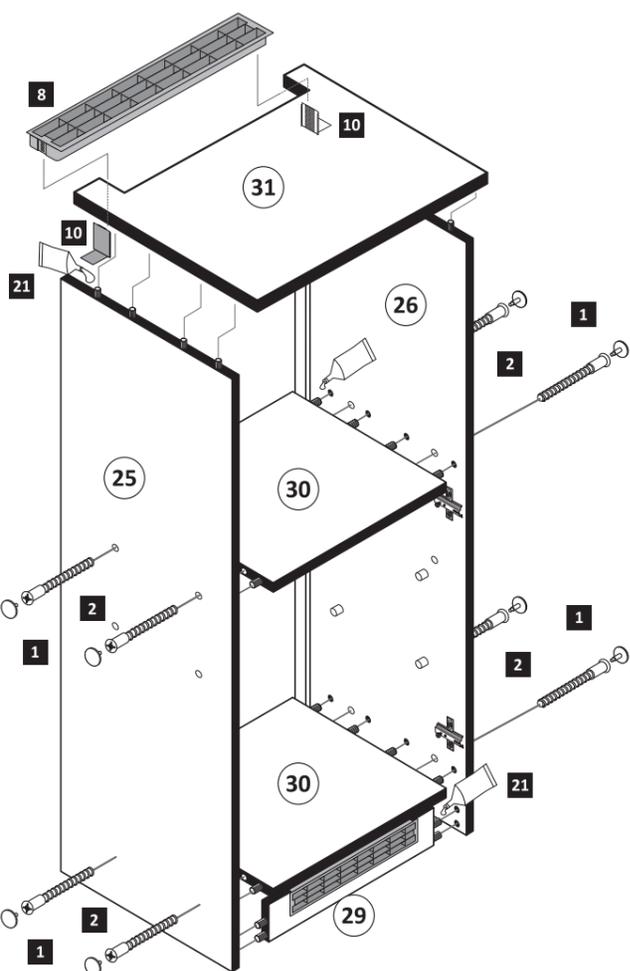

**21** 1 x 2863  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla  
20 min.


**6**

- 18** 8 mm 4 x

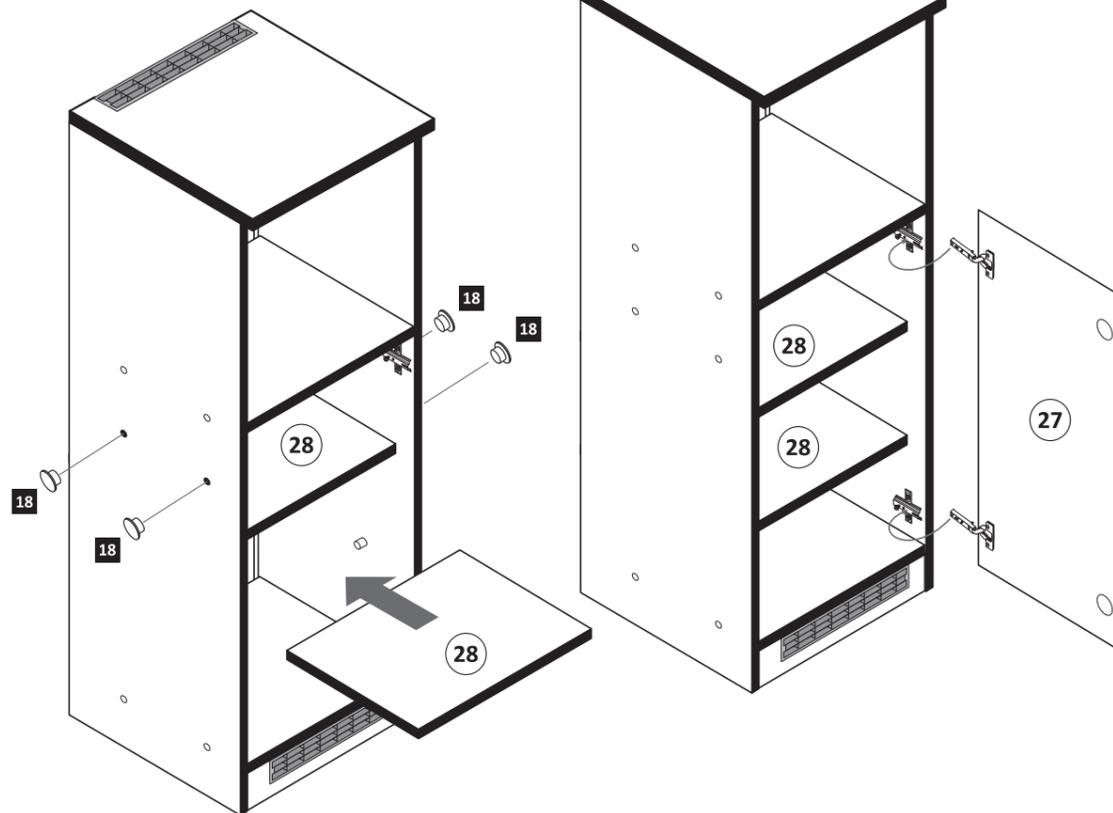

**8**

- 19** 4 x 9 2 x
- 5 x 30 1 x





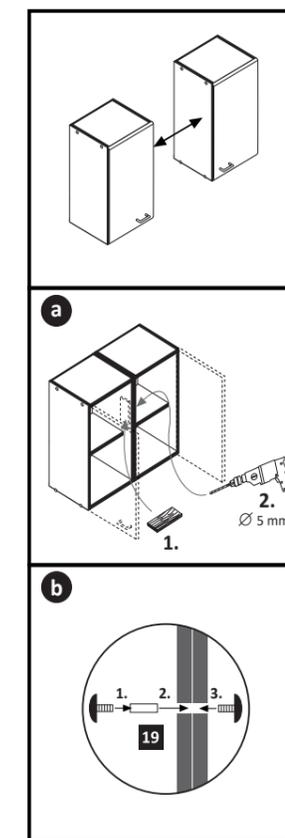




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	---------------------	-----------------

87266.533

1 4 x 2827	2 4 x	3 3 x 1503	4 3 x 1611
5 8 x 30 20 x 2861	6 5/5 x 16 12 x 2821	7 3,5 x 15 6 x 2804	8 Leim 1 x 2863
9 2 x 2865	10 4 x 9 2 x	11 5 x 30 1 x	12 10 x 2862 4 x 2552

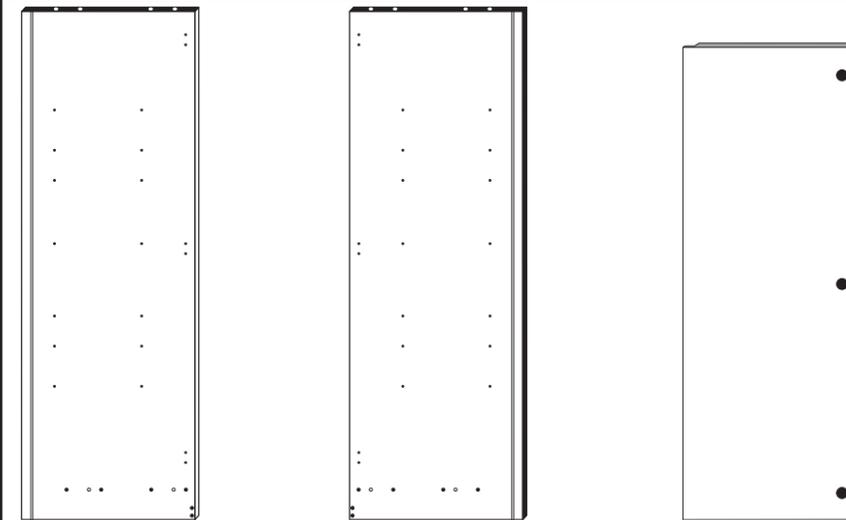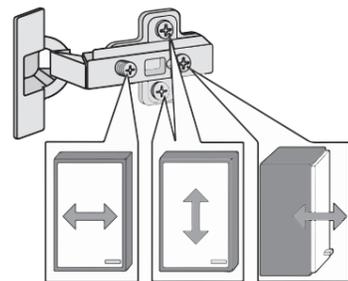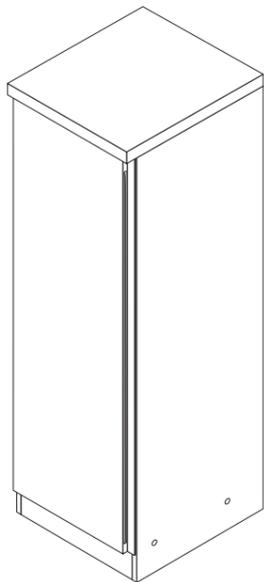


15 1 x

16 1 x

17 1 x



18 1 x

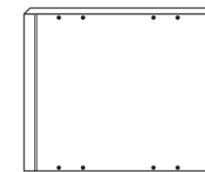

19 1 x



20 1 x



21 3 x



22 1 x

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 3 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861	6 5/5 x 16 12 x 2821	8 Leim 1 x 2863
------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür links angeschlagen. Soll die Tür rechts angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das rechte Seitenteil 15 montiert werden.

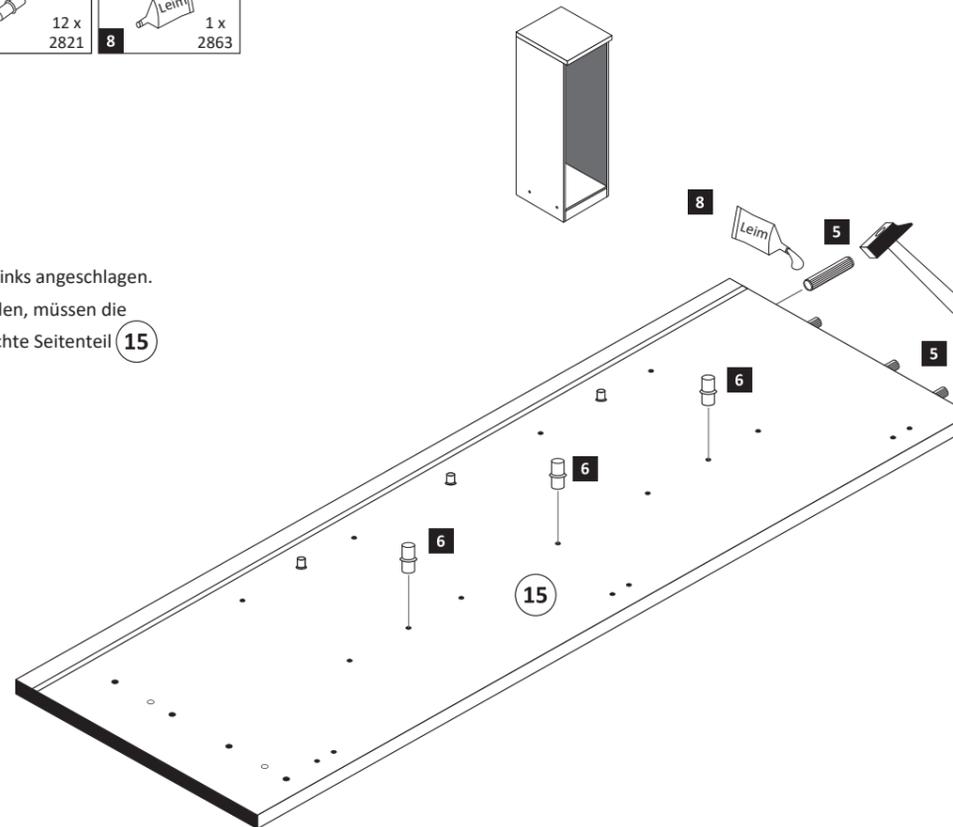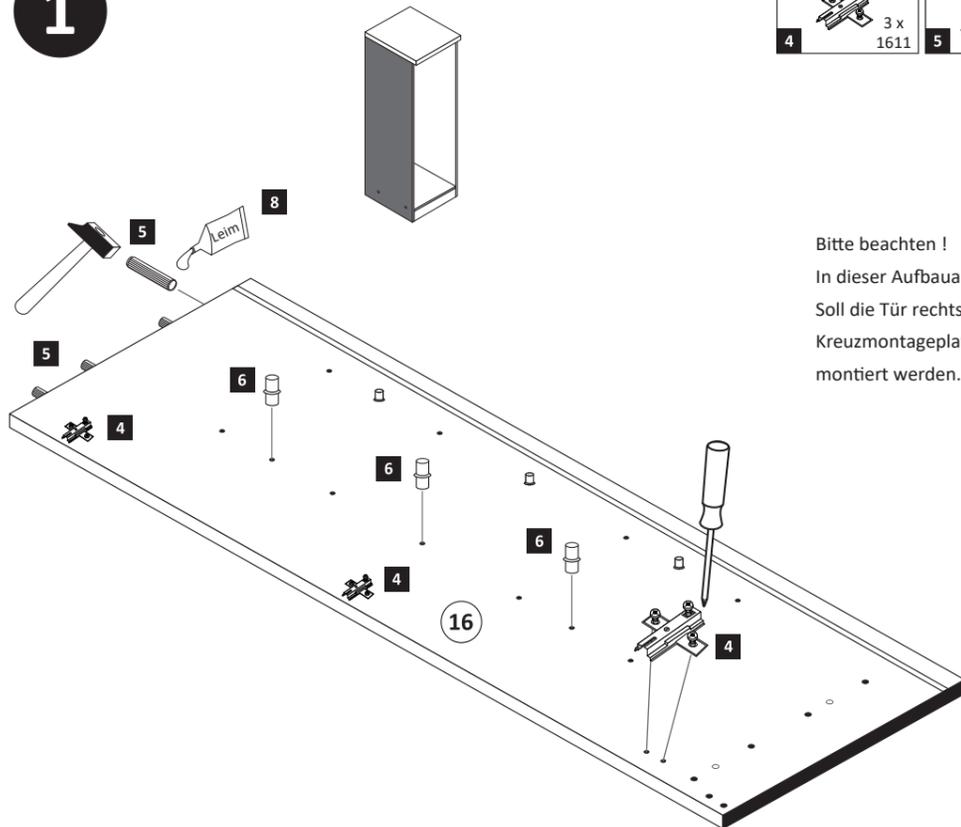


2

5 8 x 30 12 x 2861	8 Leim 1 x 2863
-----------------------------	--------------------------

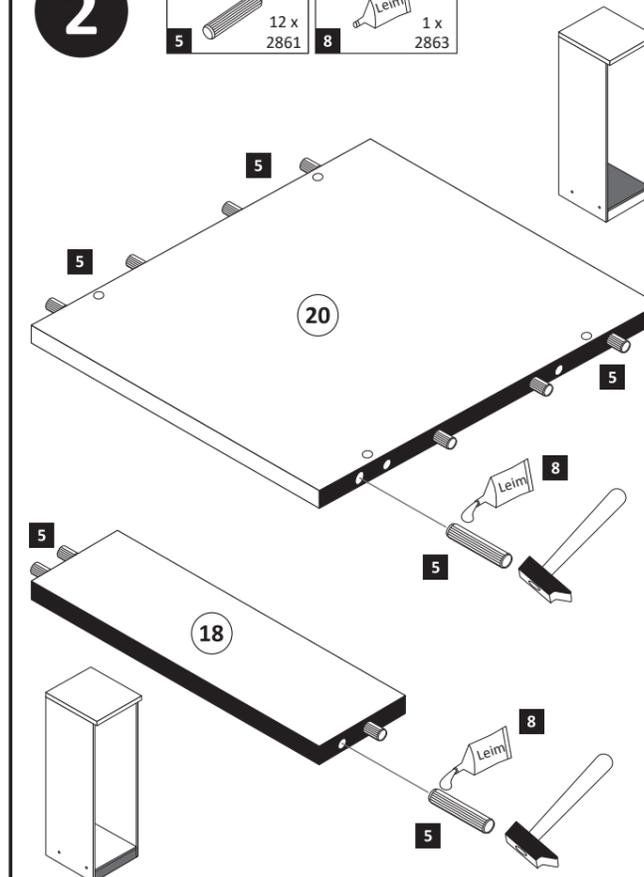


- 3**
- 1 4 x 2827
  - 2 4 x


- 8** 1 x 2863
- Leim
- D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla
- 20 min.

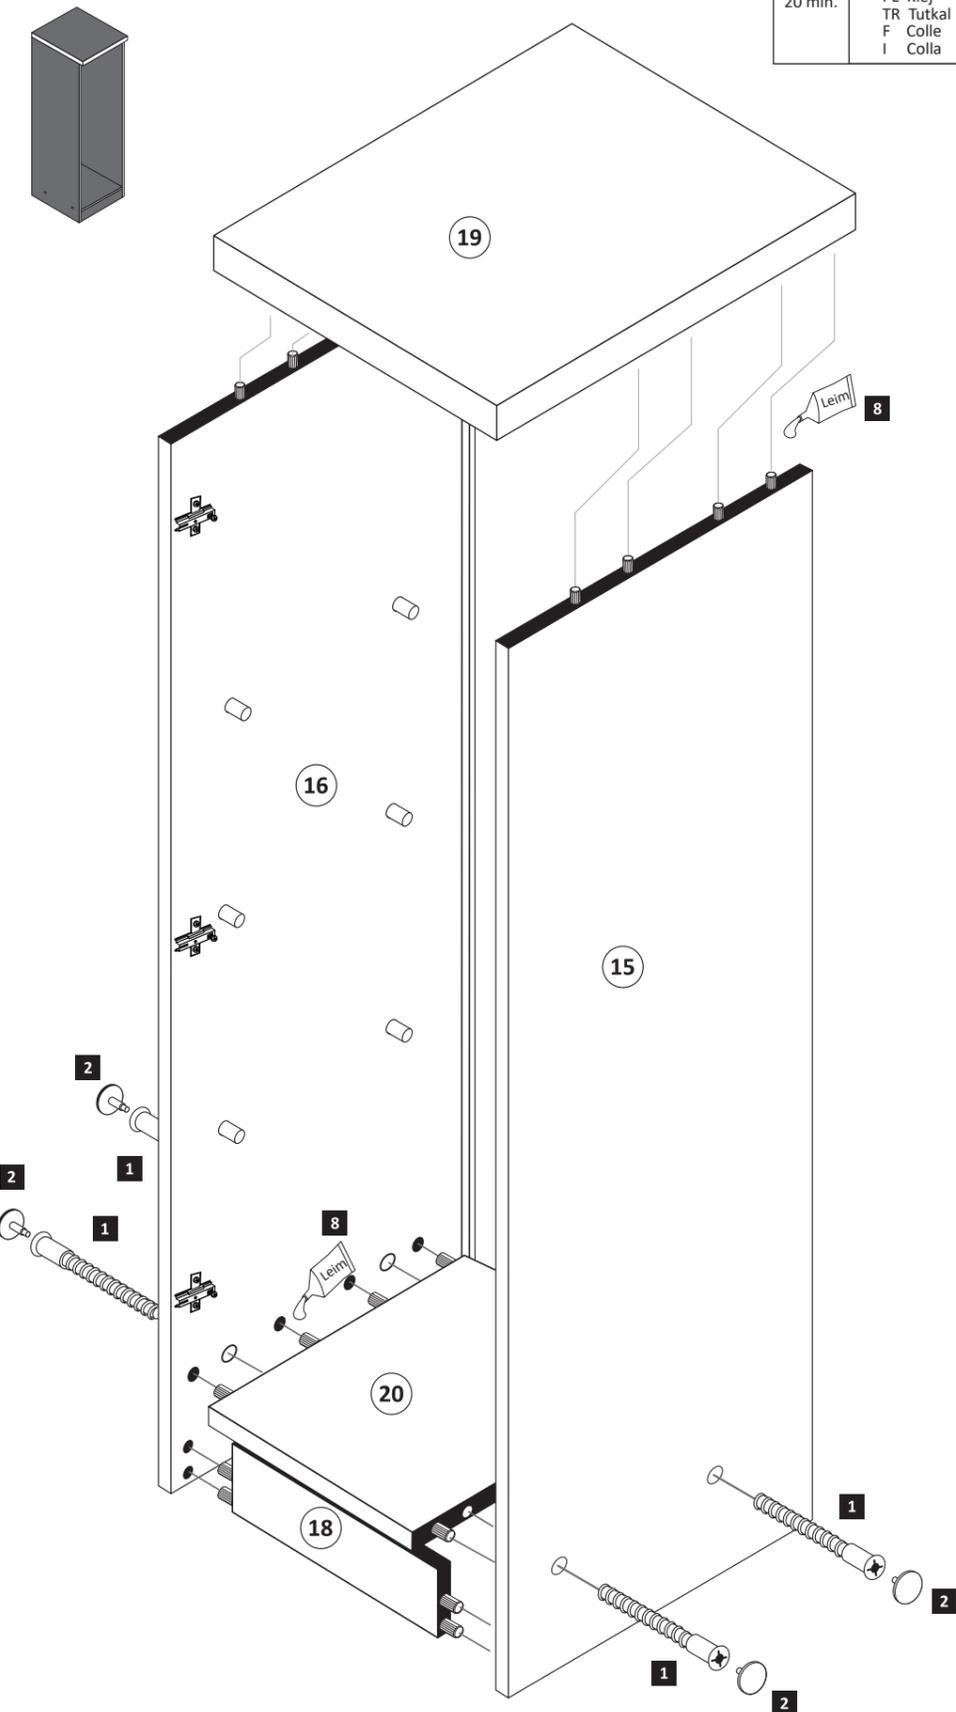


- 4**
- 11 10 x 2862
  - 12 4 x 2552

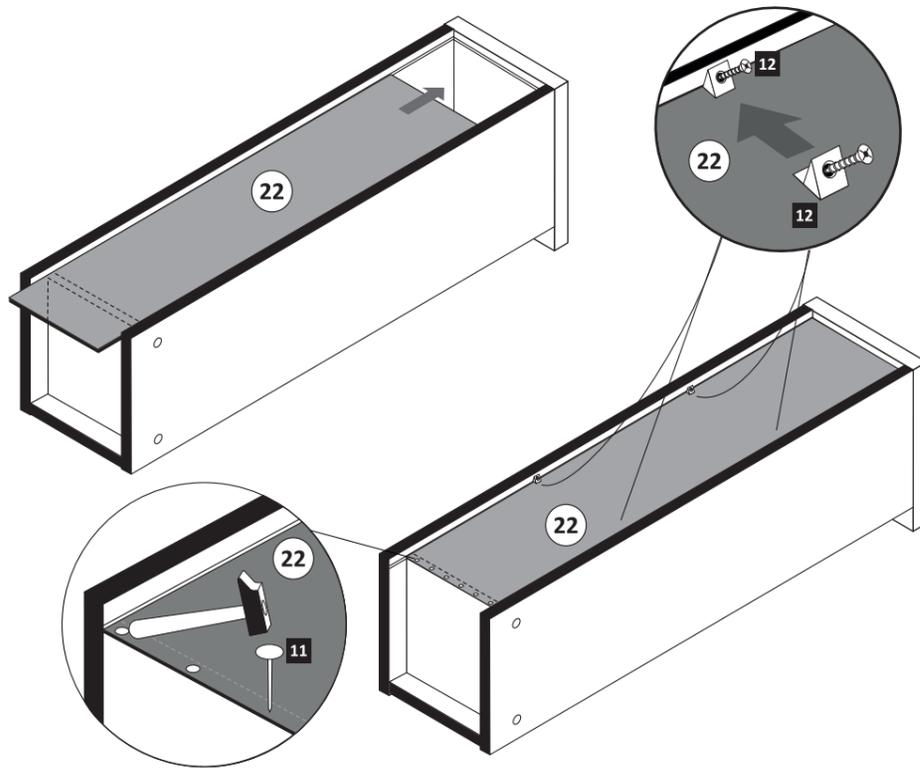

- 6**

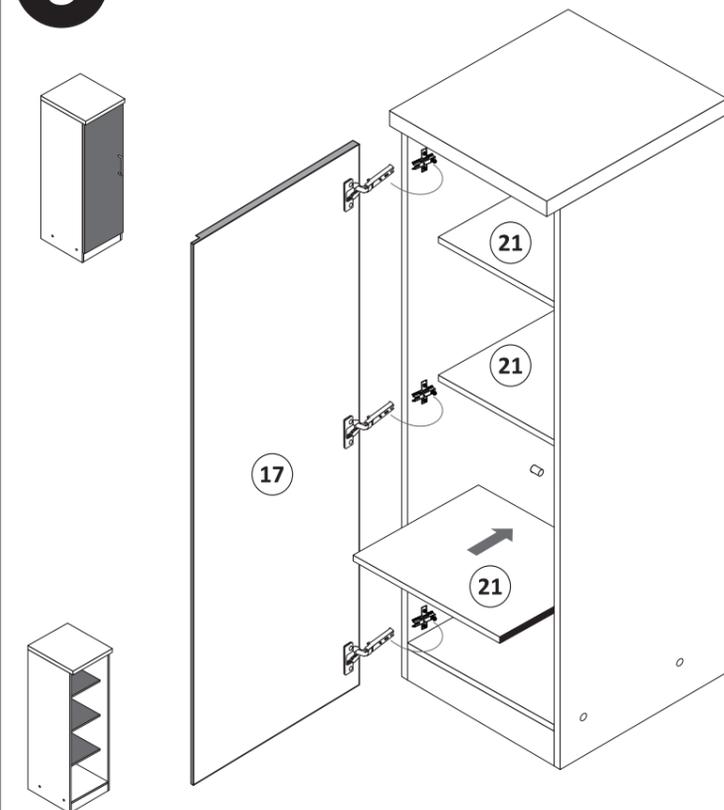


- 5**
- 3 3 x 1503
  - 7 3,5 x 15 6 x 2804
  - 9 2 x 2865

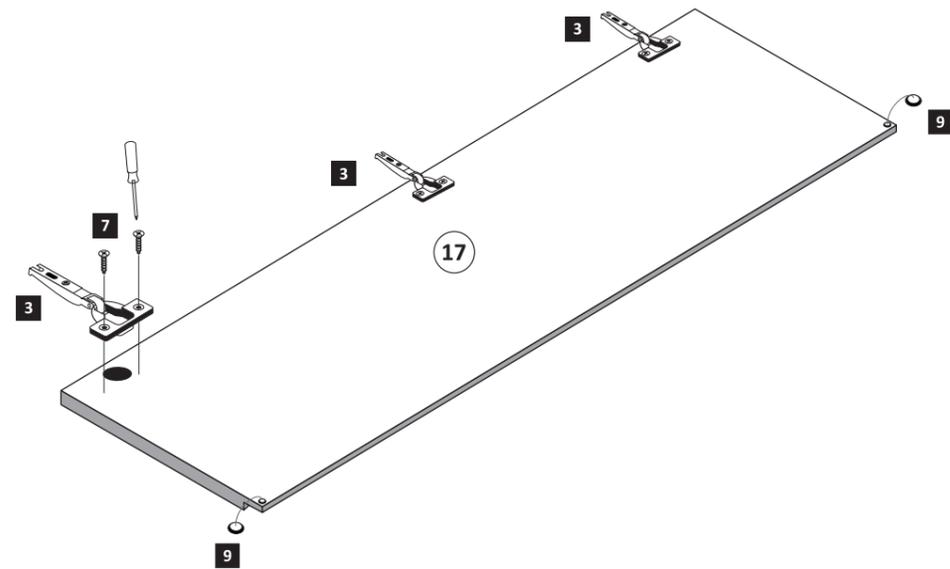



- 7**

- 4 x 9 5 x 30
- 10 2 x 1 x

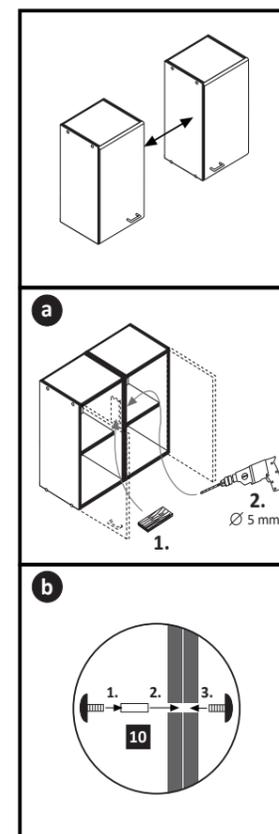




89918.330

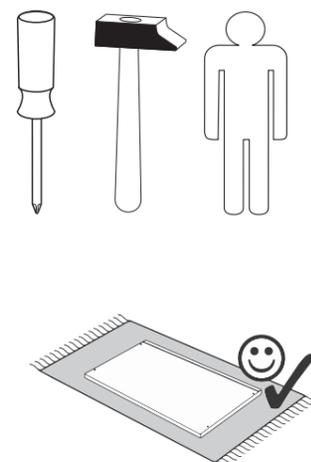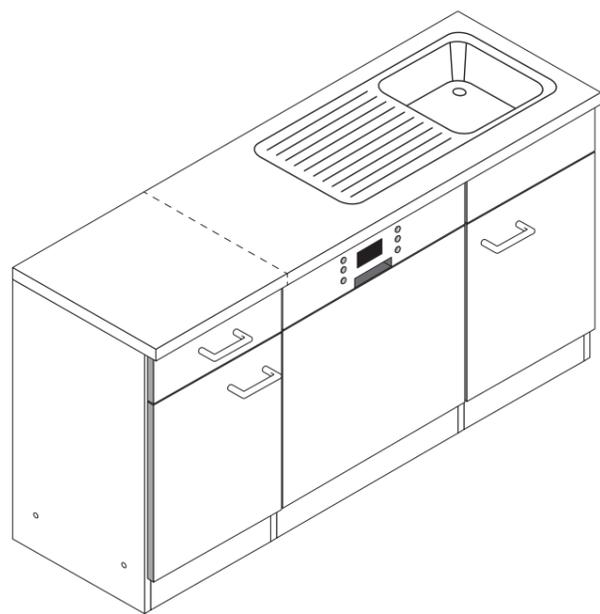

- |          |  |              |          |  |             |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 2 x<br>1947  | <b>2</b> |  | 2 x<br>1948 |
| <b>3</b> |  | 12 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |

3,5 x 15



**4** 1 x






**5** 1 x




**6** 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

- |          |  |             |          |  |             |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 8 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

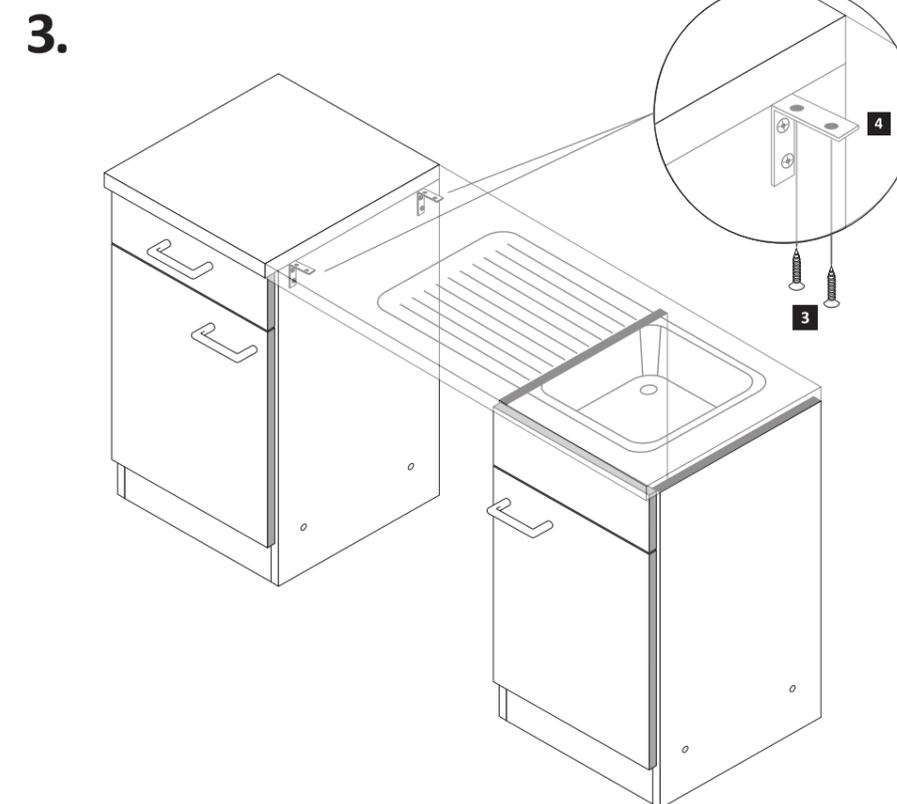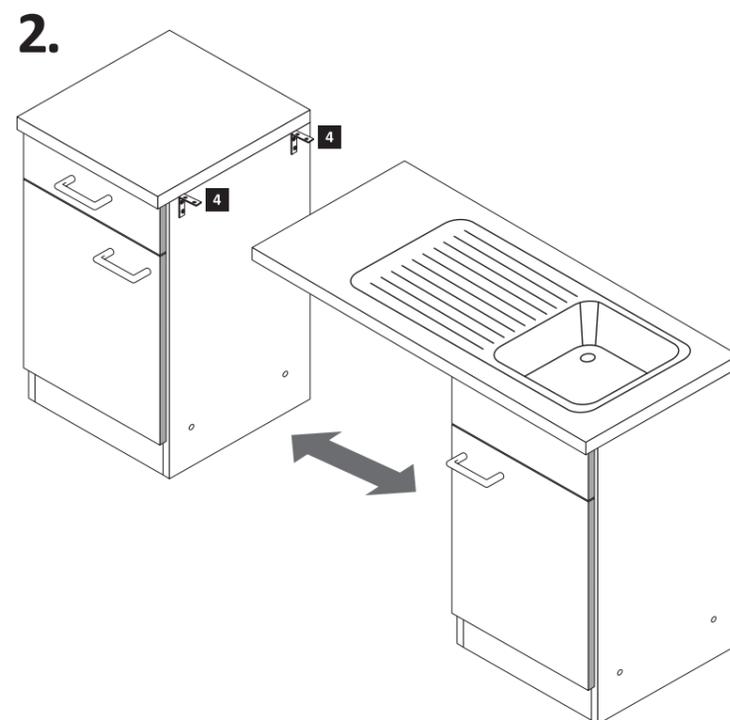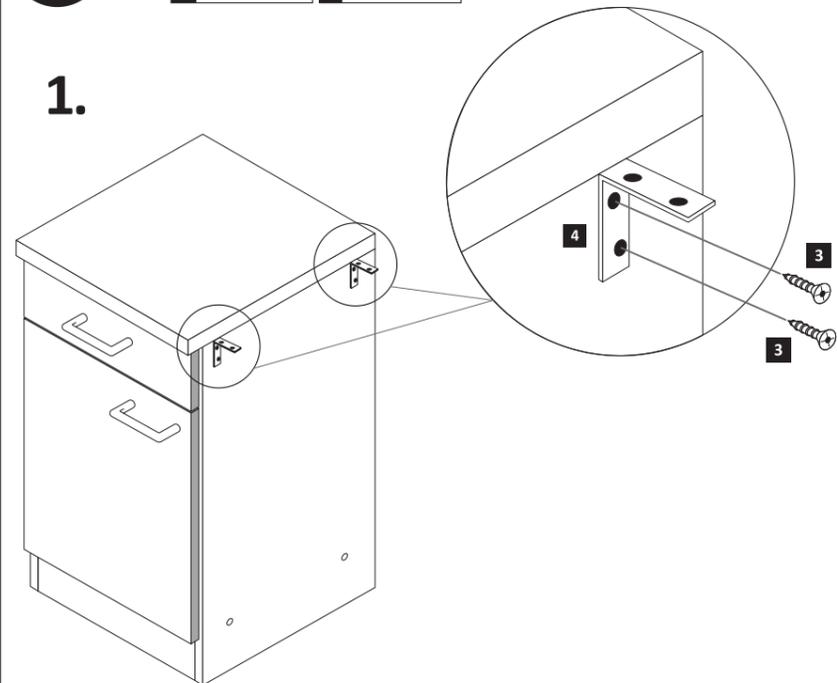


## Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

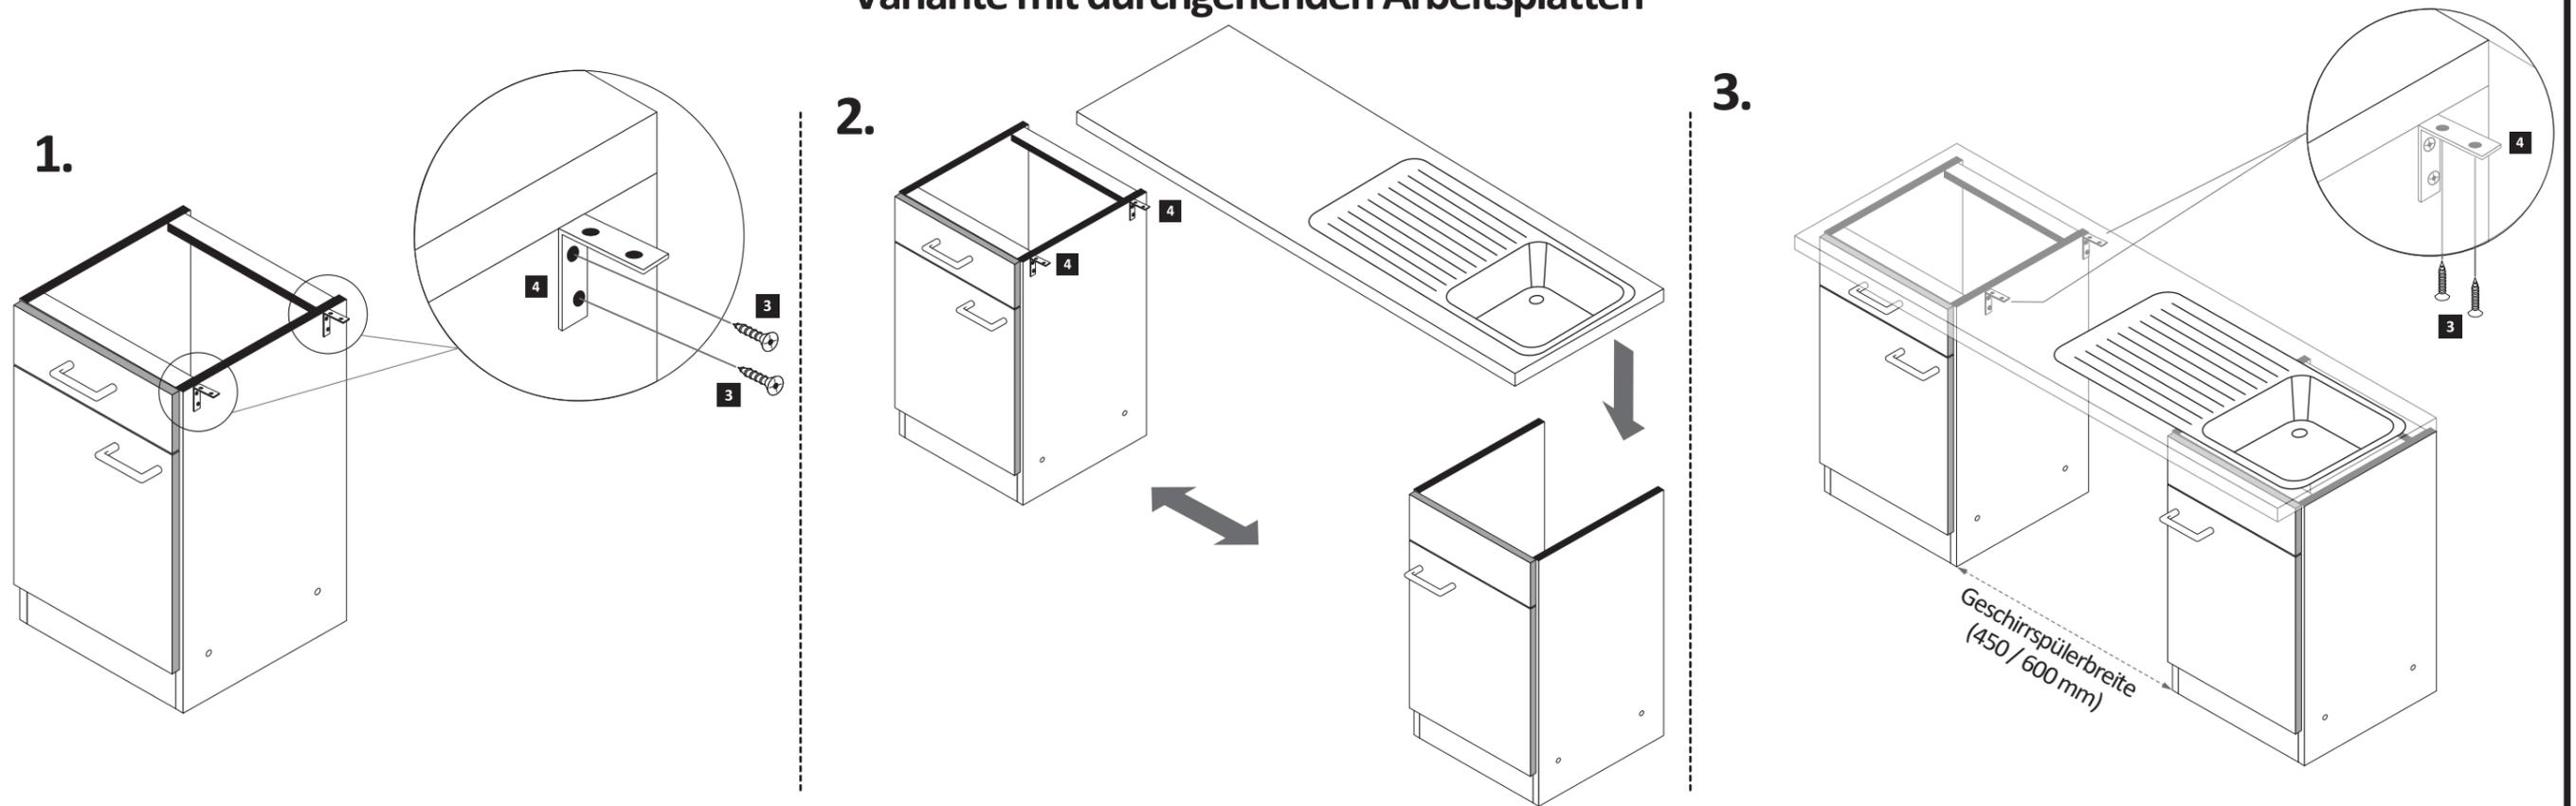


2

**ACHTUNG!**


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

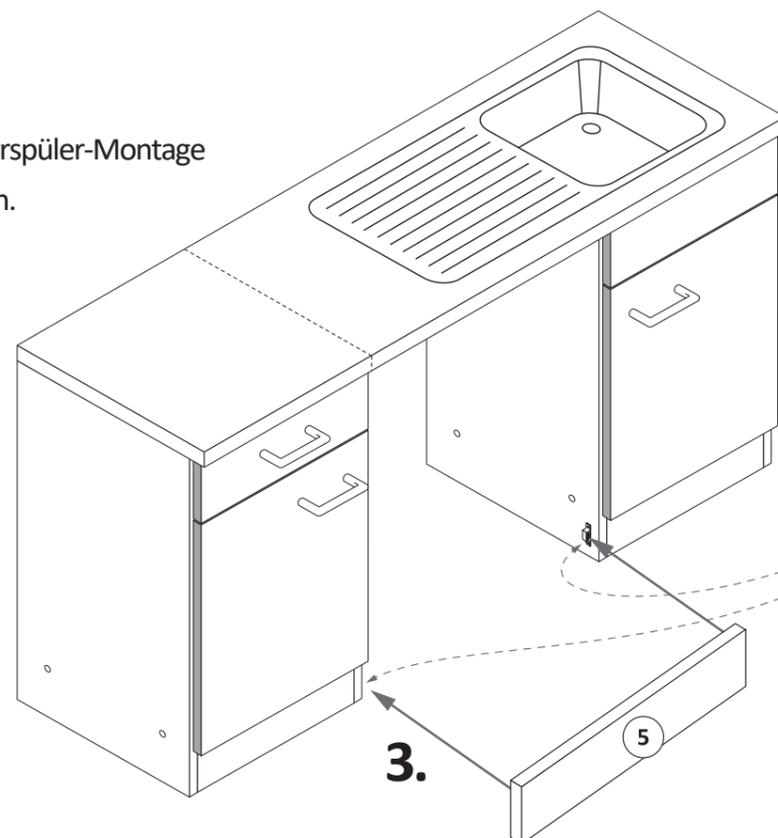


1.

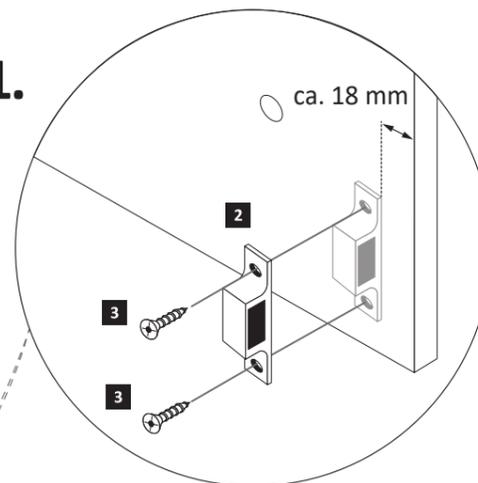

2.



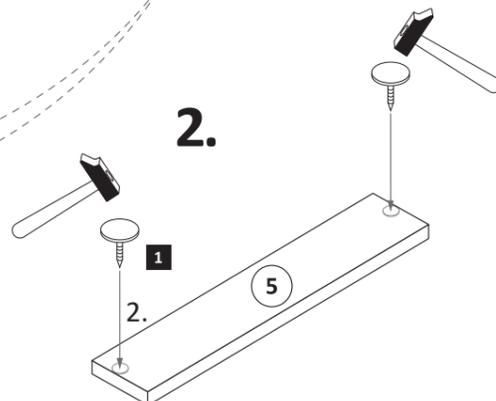




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

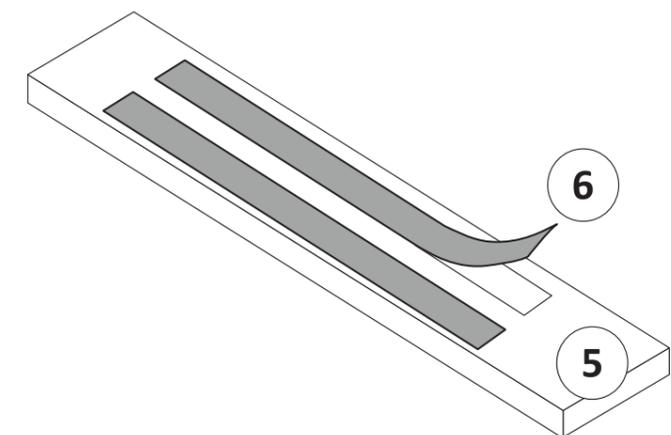



89947.330

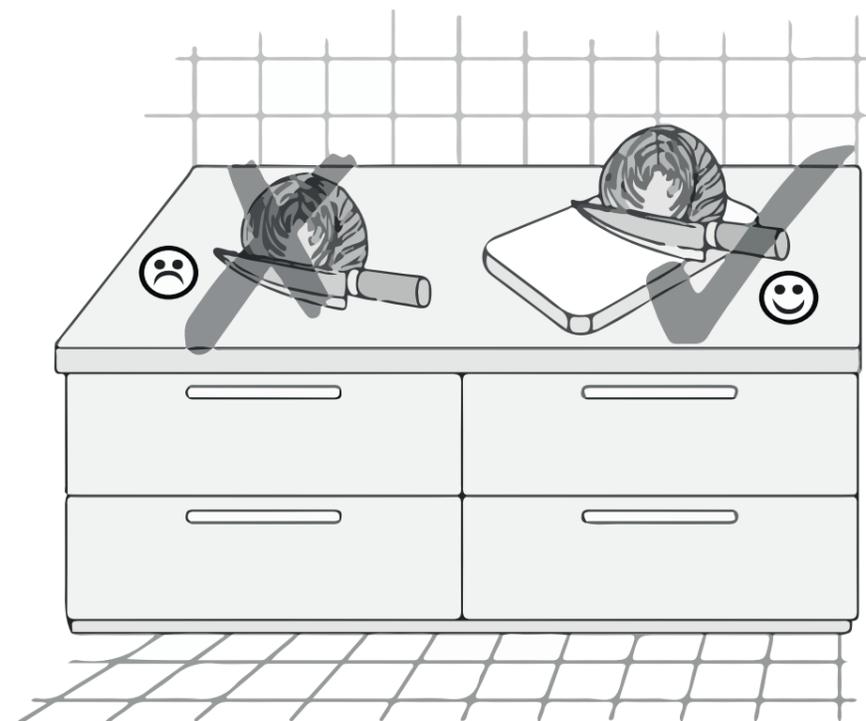
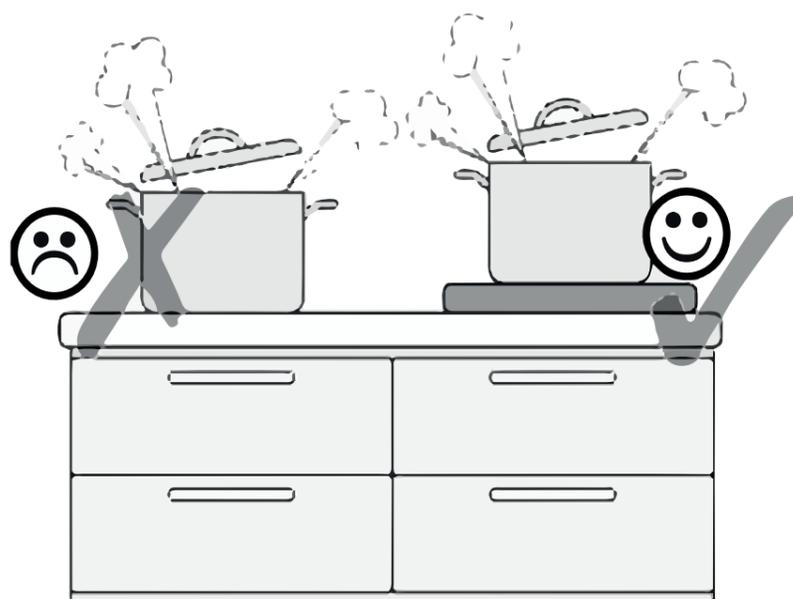
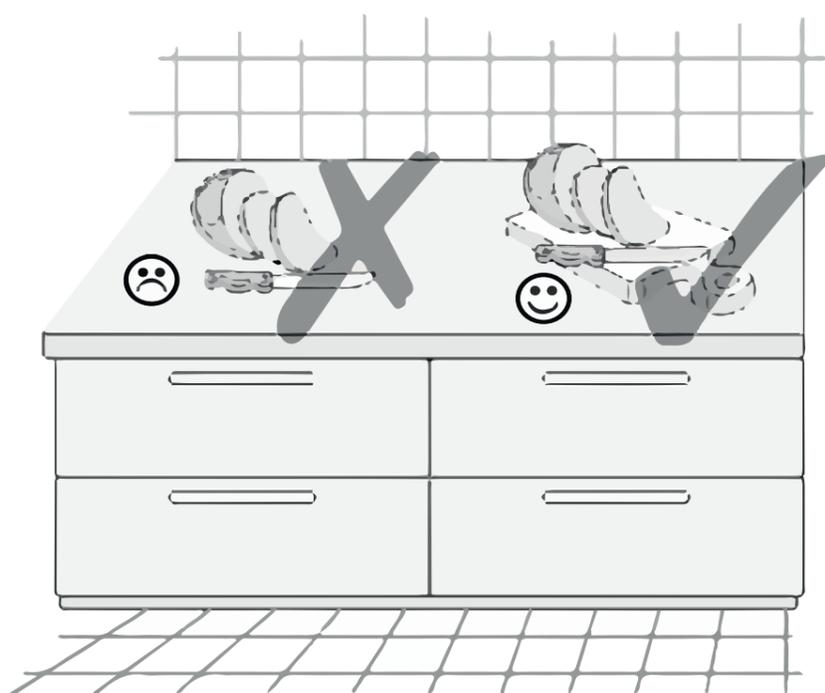


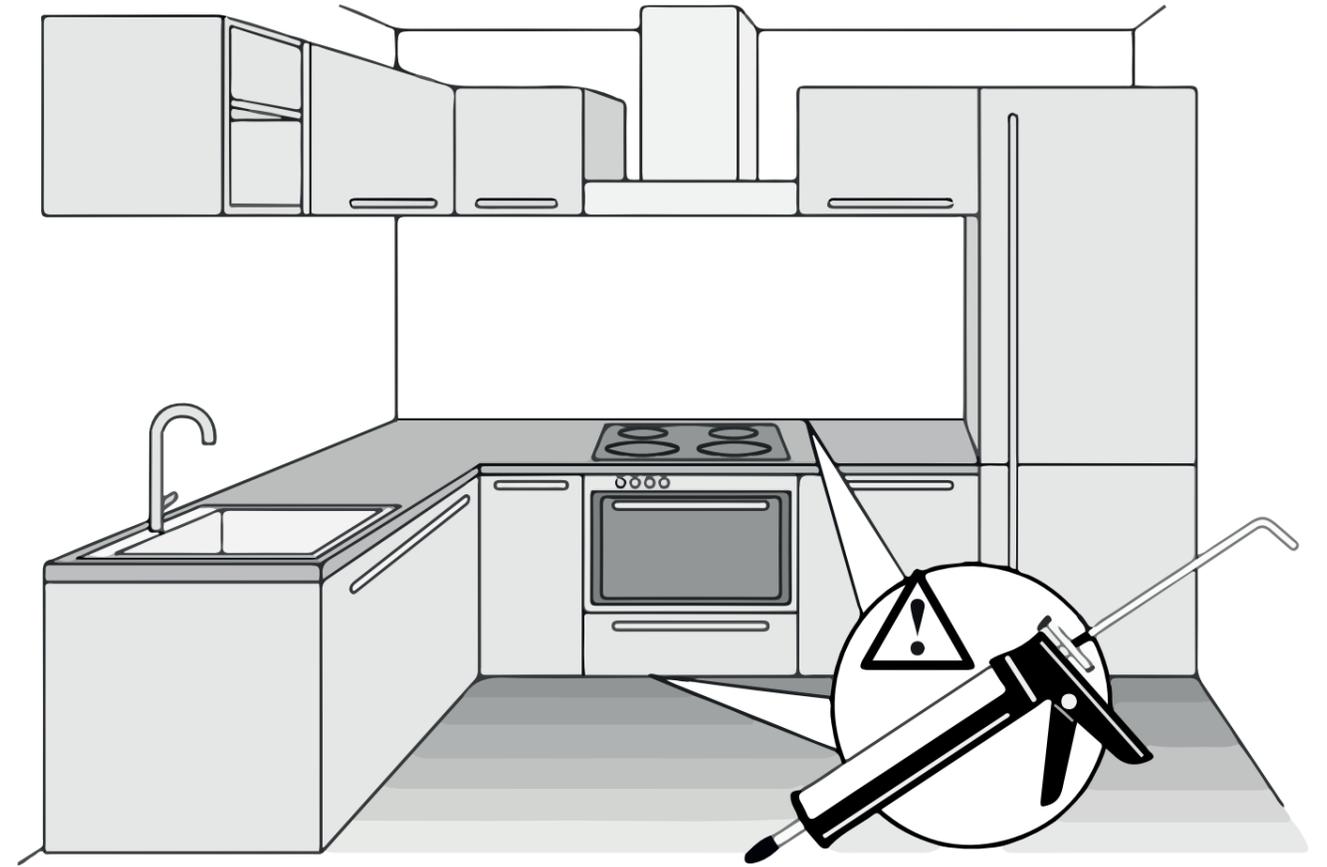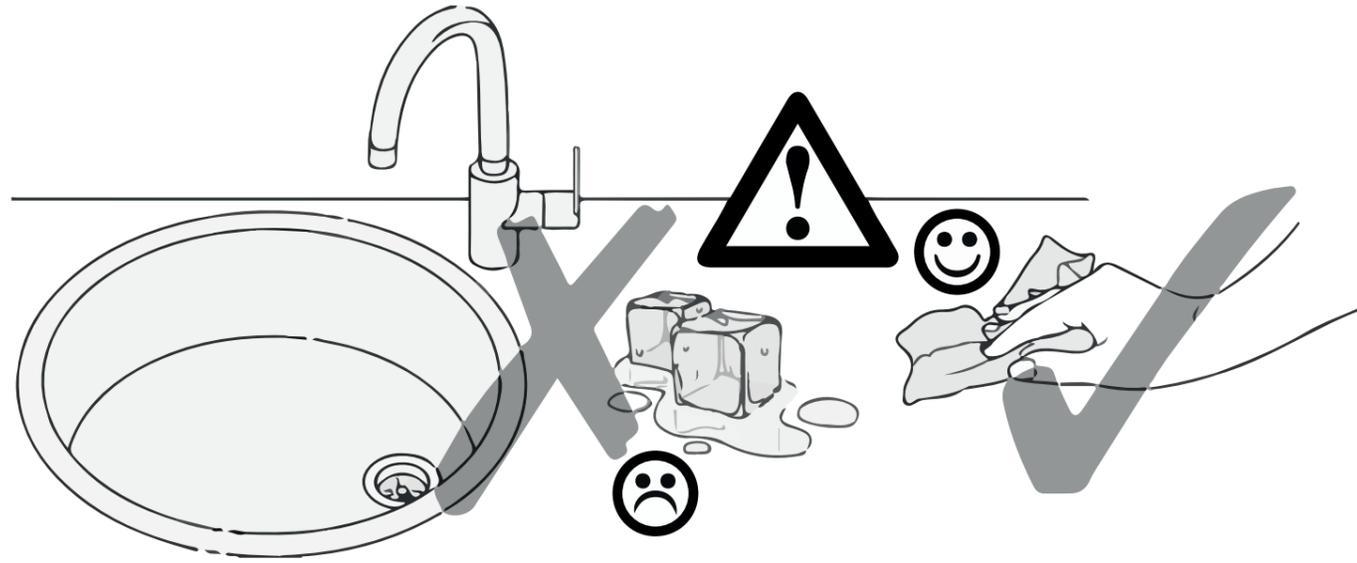





Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.538	

1 4 x 2827	2 4 x	3 8 x 30 16 x 2861	4 2 x 1503
5 2 x 1611	6 3,5 x 15 6 x 2804	7 35 mm 4 x 2886	8 4 x 2865
9 10 x 2862	10 2 x 2845	11 6,3 x 11 2 x 2815	12 6,3 x 16 2 x 2816
13 2 x 2849	14 3,5 x 30 4 x 2807	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	16 Leim 1 x 2863

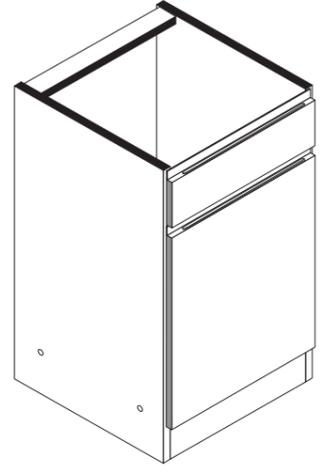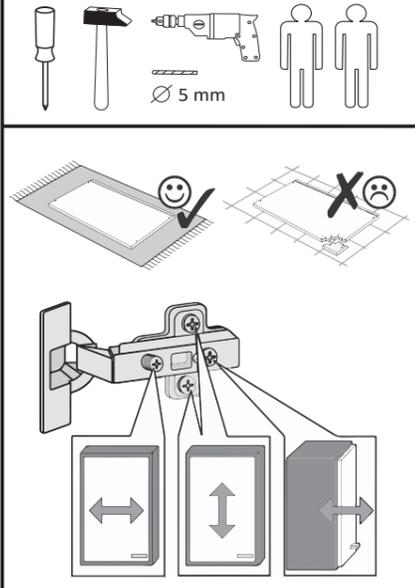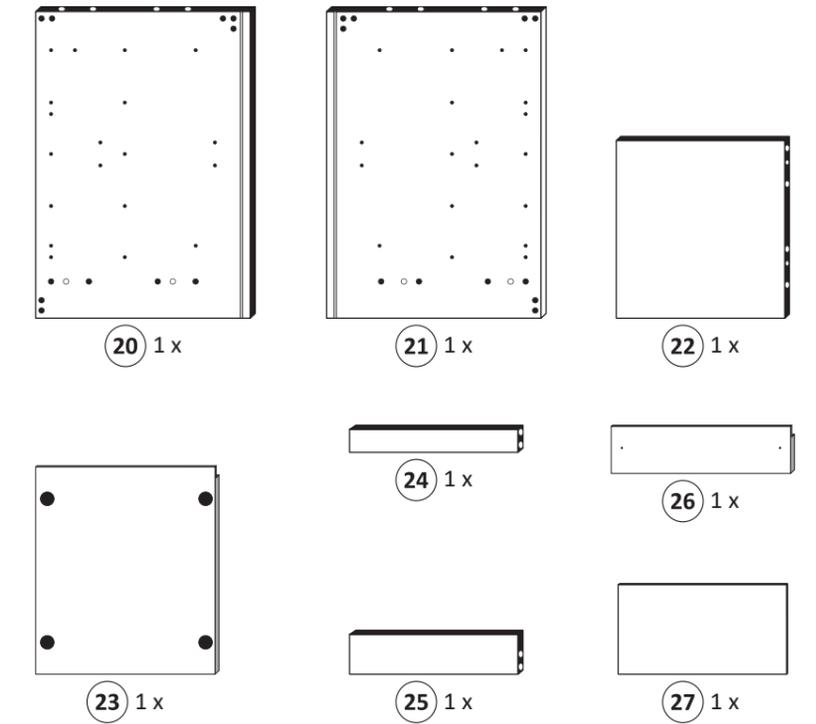

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de

**!**  
Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

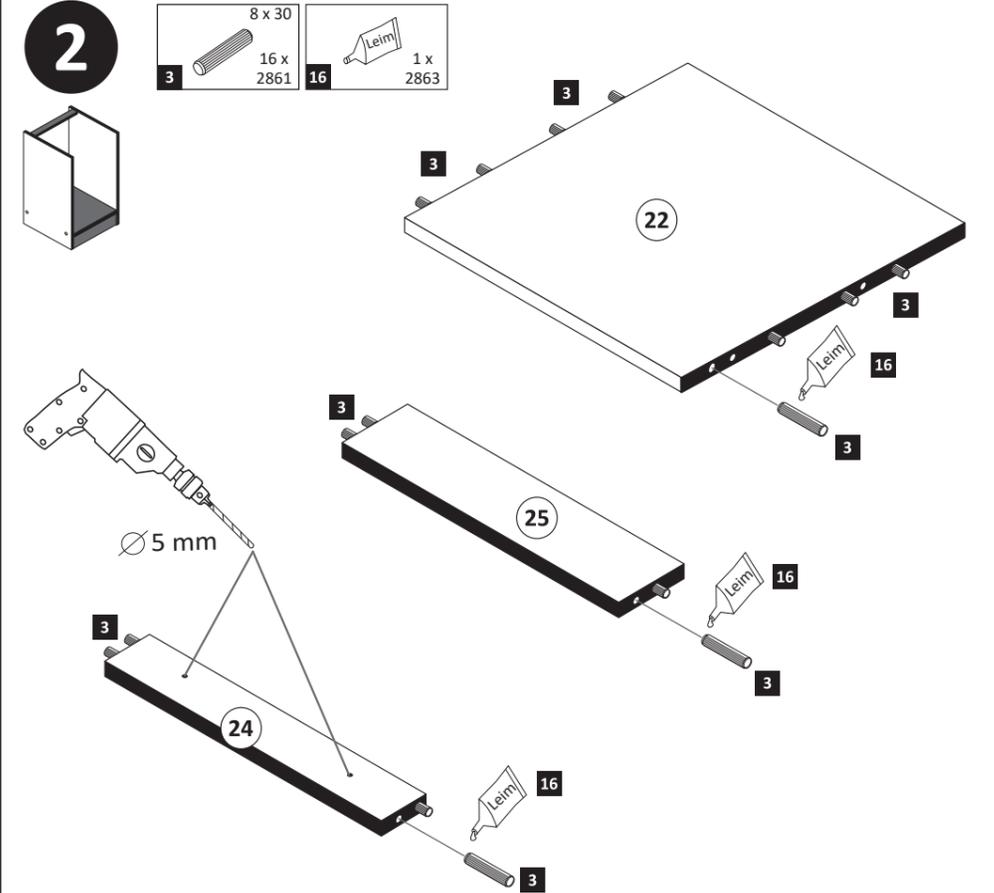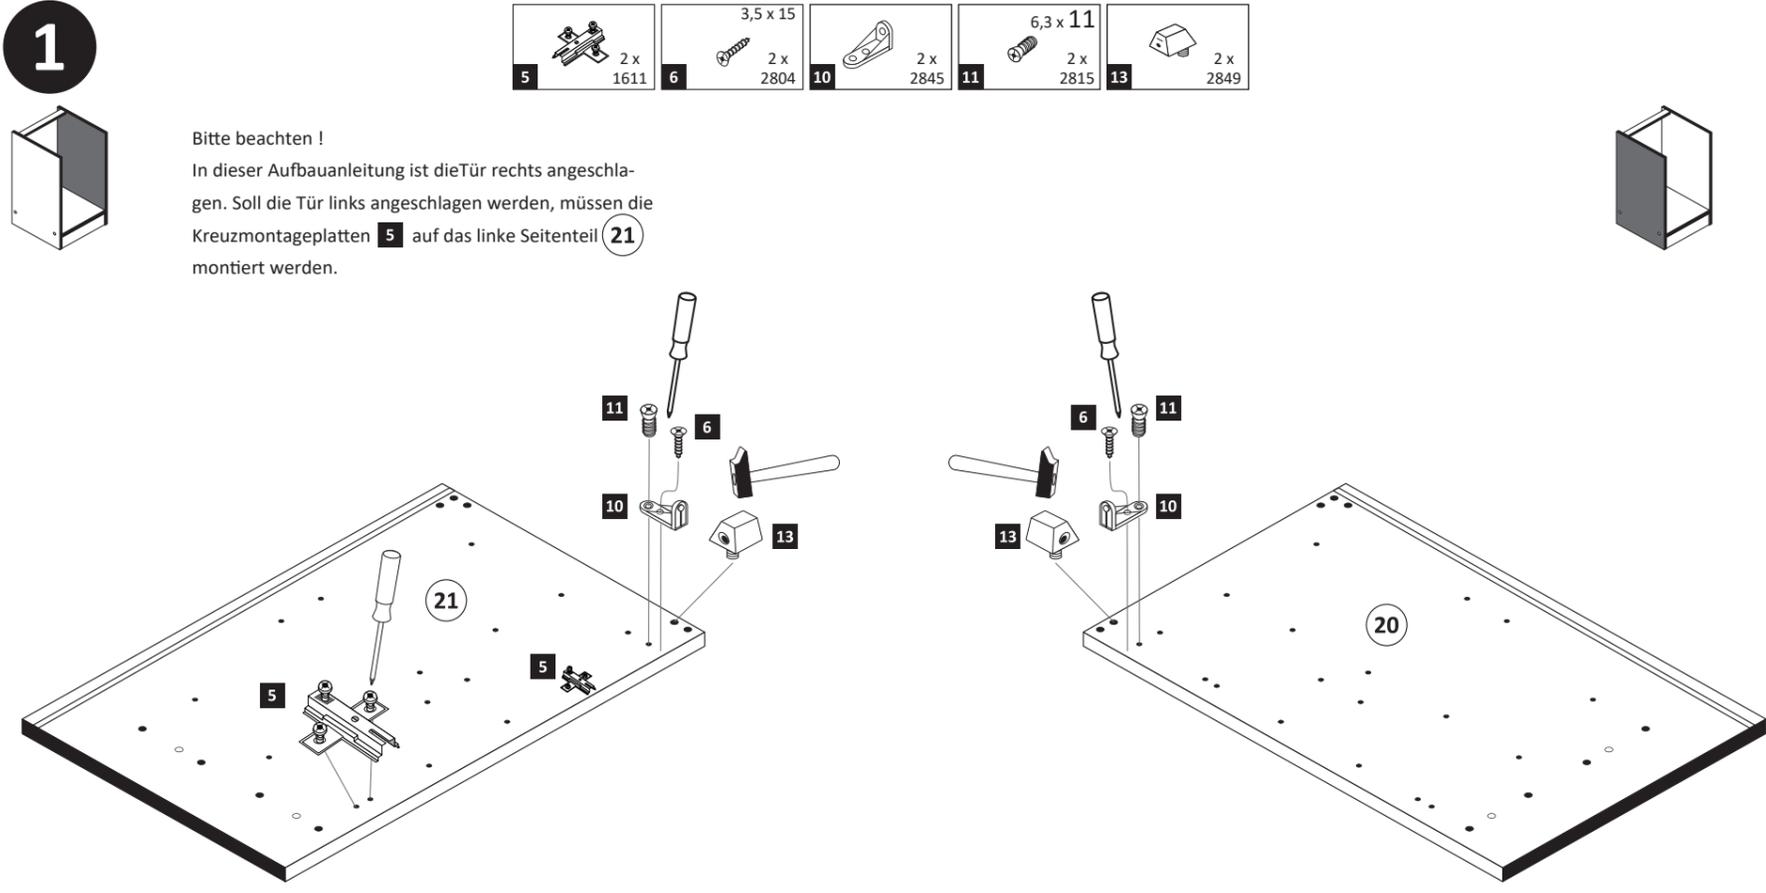

### 3

1	4 x 2827	2	4 x	12	6,3 x 16	2 x 2816	14	3,5 x 30	4 x 2807
---	----------	---	-----	----	----------	----------	----	----------	----------

16 Leim

20 min.

16	1 x 2863
----	----------

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

### 5

4	2 x 1503	6	3,5 x 15	4 x 2804	7	35 mm	4 x 2886	8	4 x 2865
---	----------	---	----------	----------	---	-------	----------	---	----------

23

20 min.

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !

### 4

9	10 x 2862
---	-----------

27

### 6

### 7

15	2 x	4 x 9	5 x 30	1 x
----	-----	-------	--------	-----

a

b