


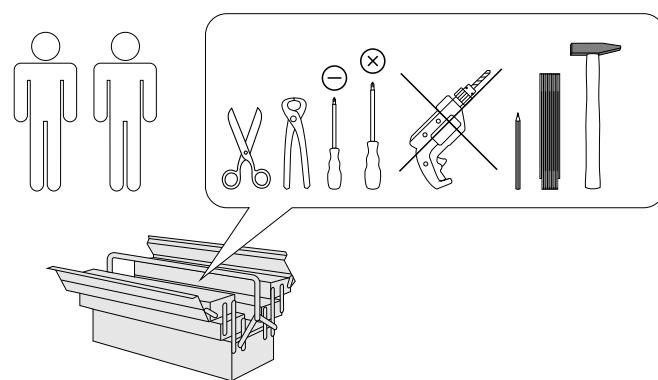
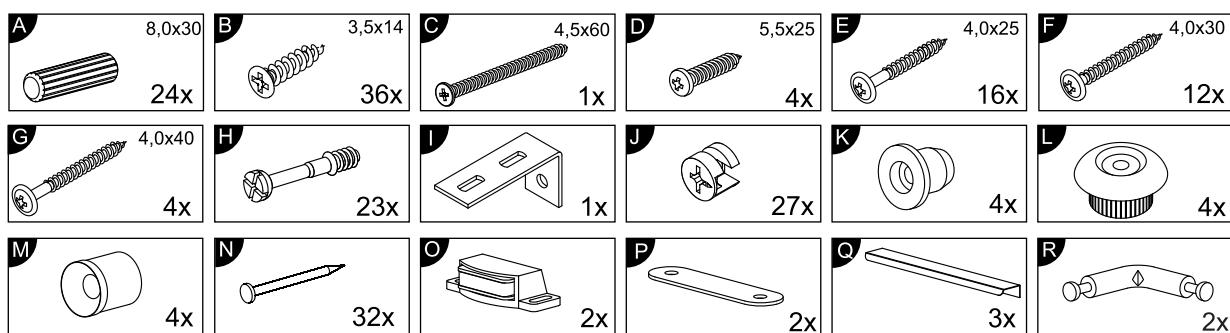
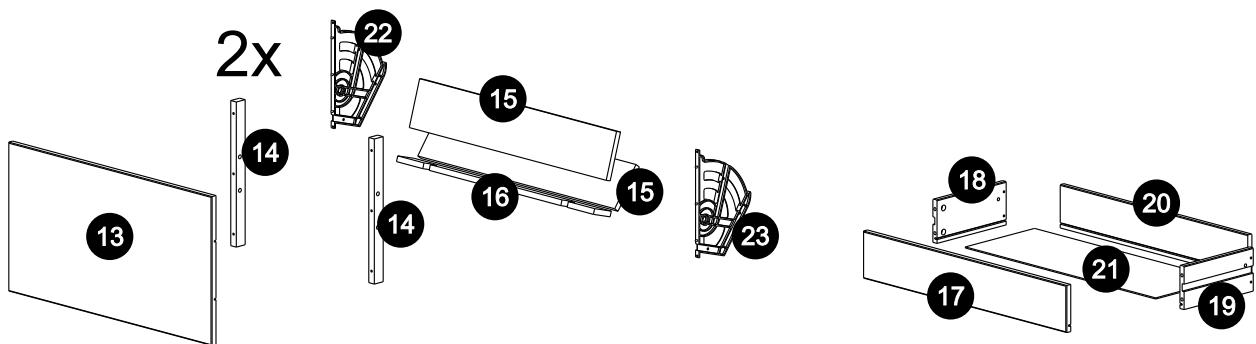
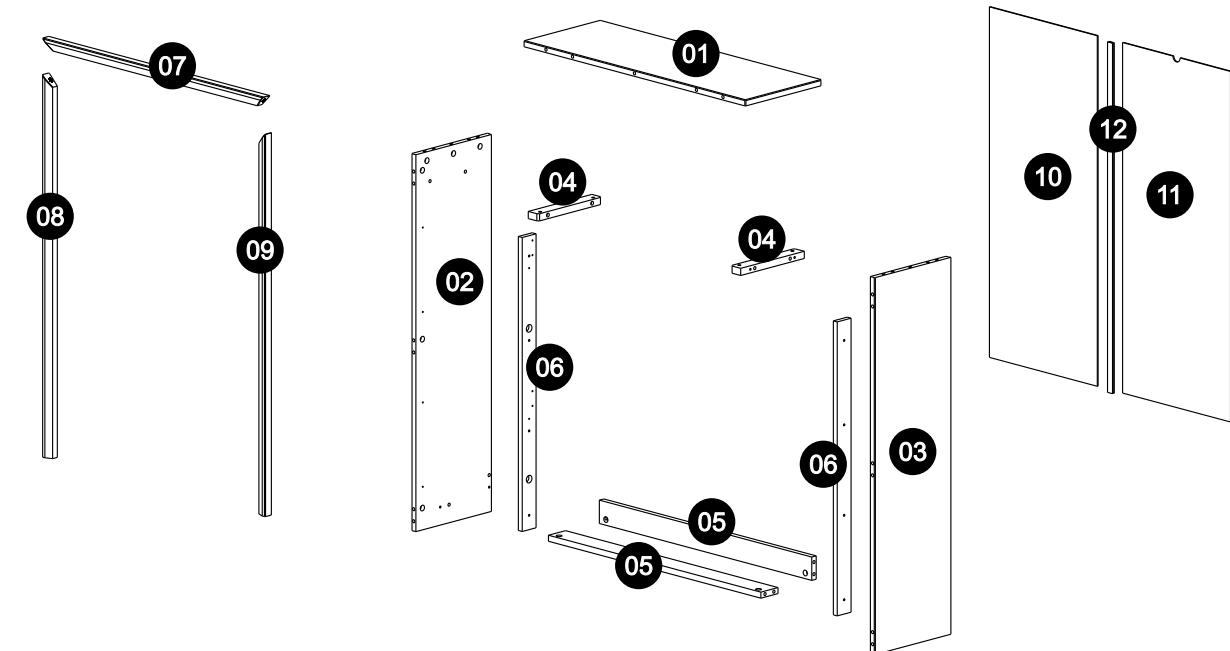



D	Montageanleitung 57462	GB	Assembly instructions 57462
FR	Notice de montage 57462	IT	Istruzioni di montaggio 57462
NL	Handleiding voor de montage 57462	PL	Instrukcja montażu 57462
CZ	Montážní návod 57462	SK	Návod na montáž 57462
HU	Szerelési útmutató 57462	RO	Instrucțiuni de montaj 57462
TR	Montaj talimatı 57462	RU	Инструкция по монтажу 57462

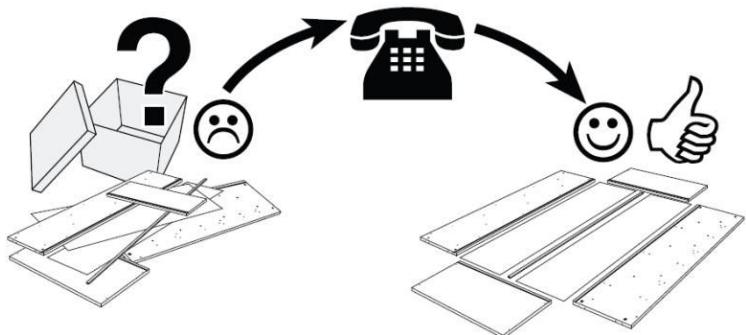



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

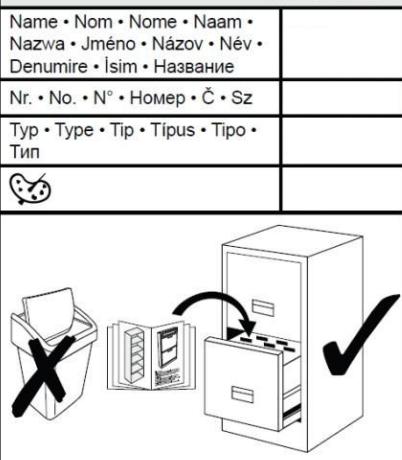


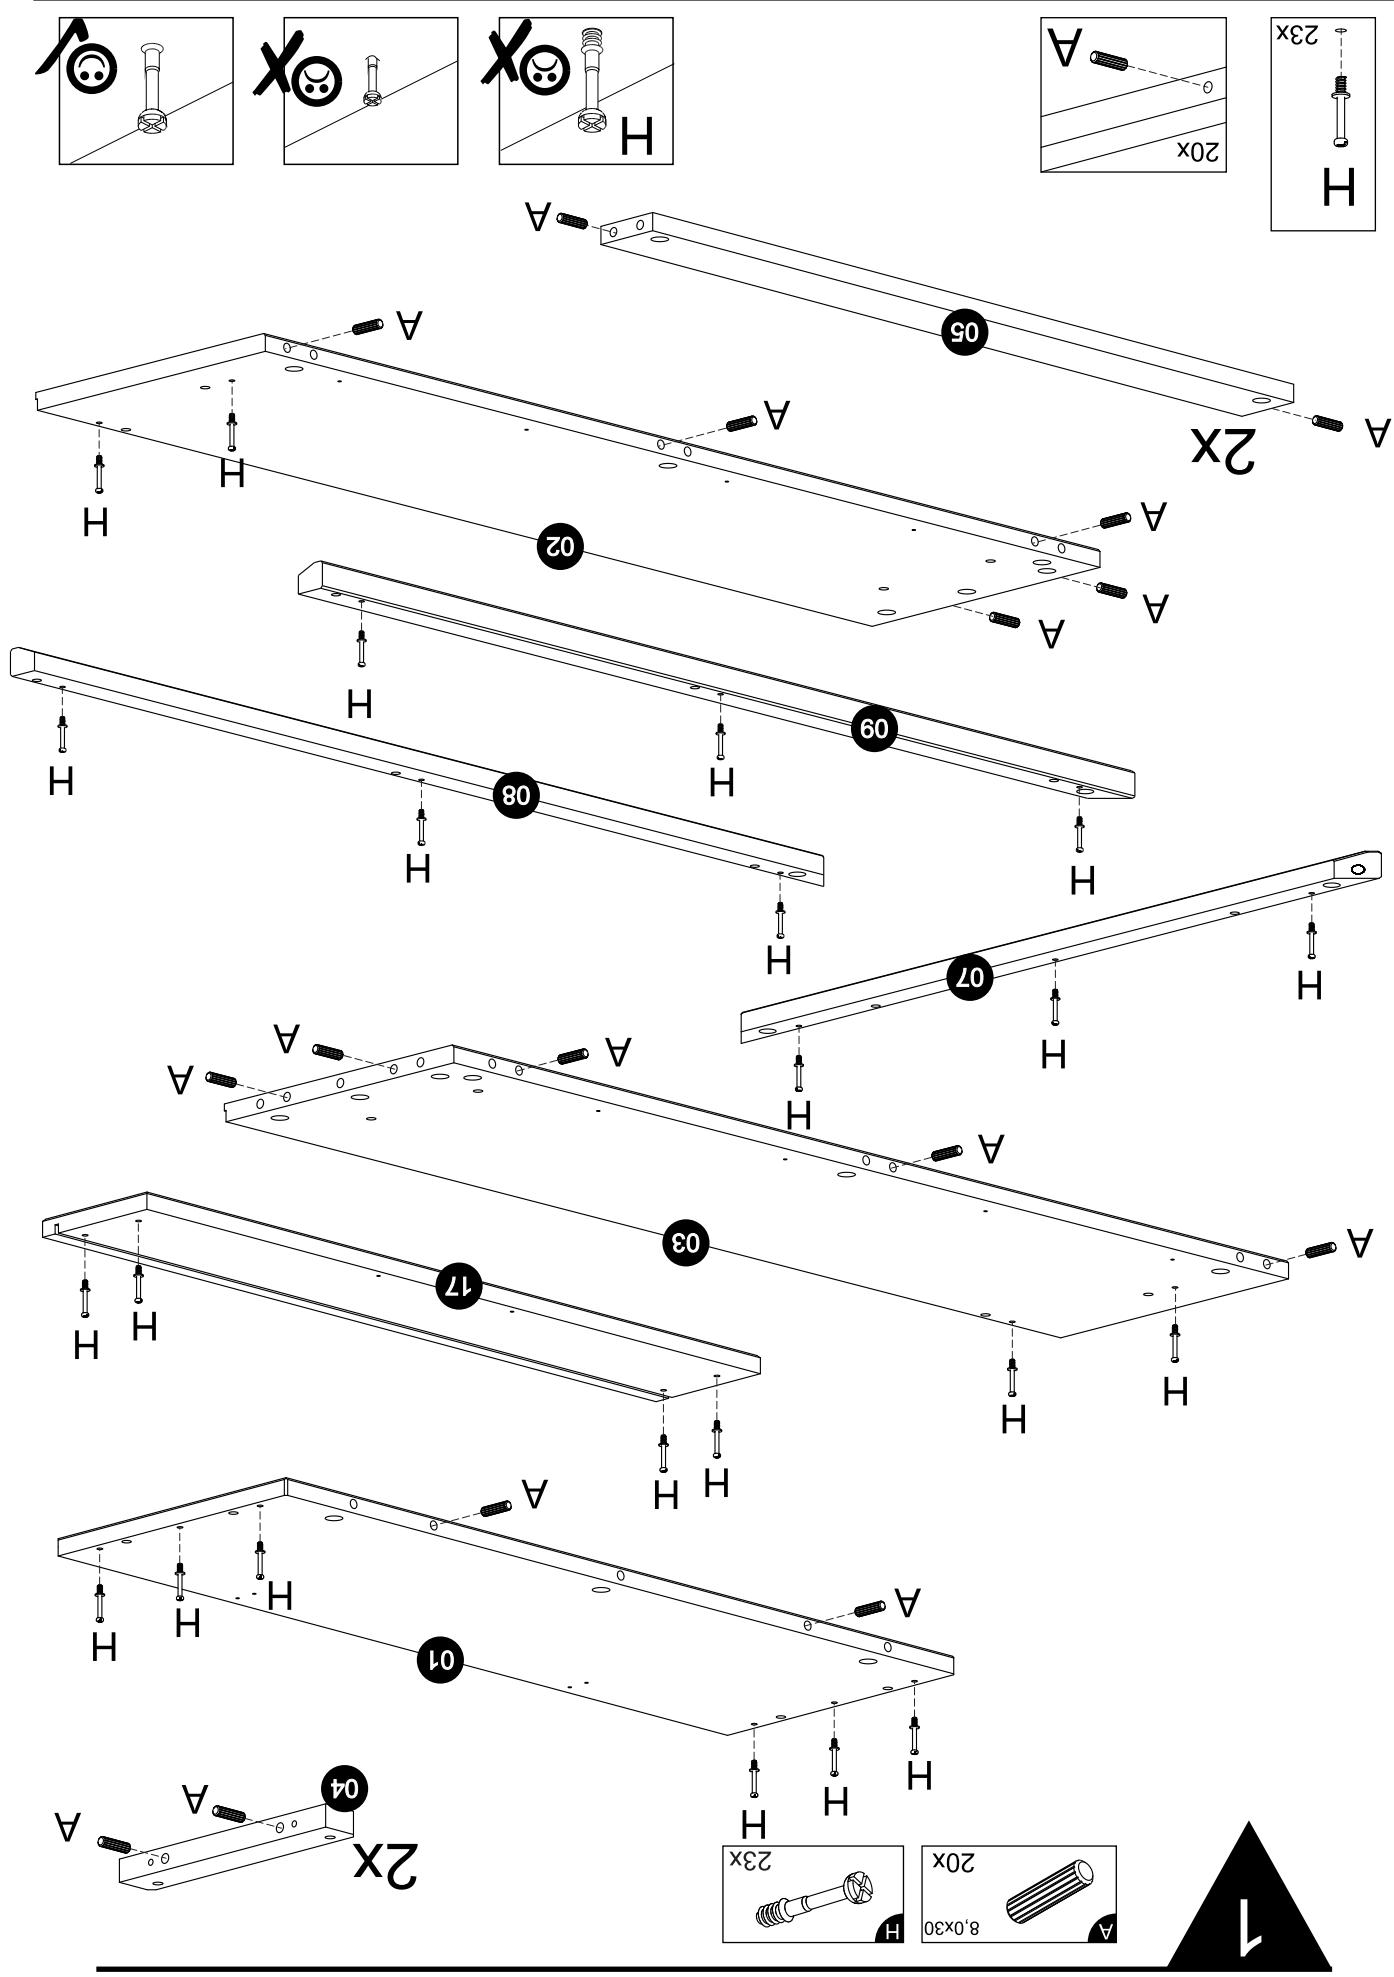


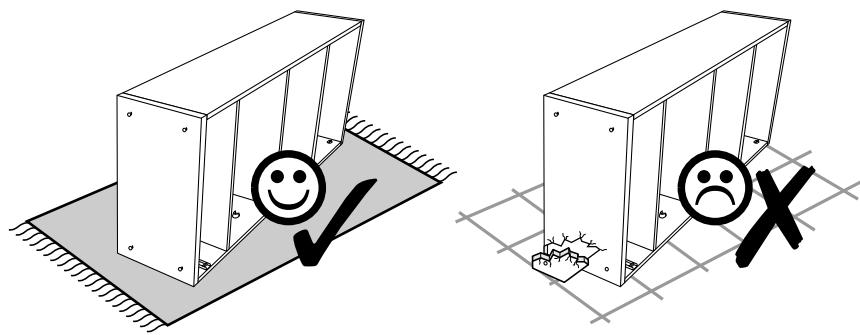




2

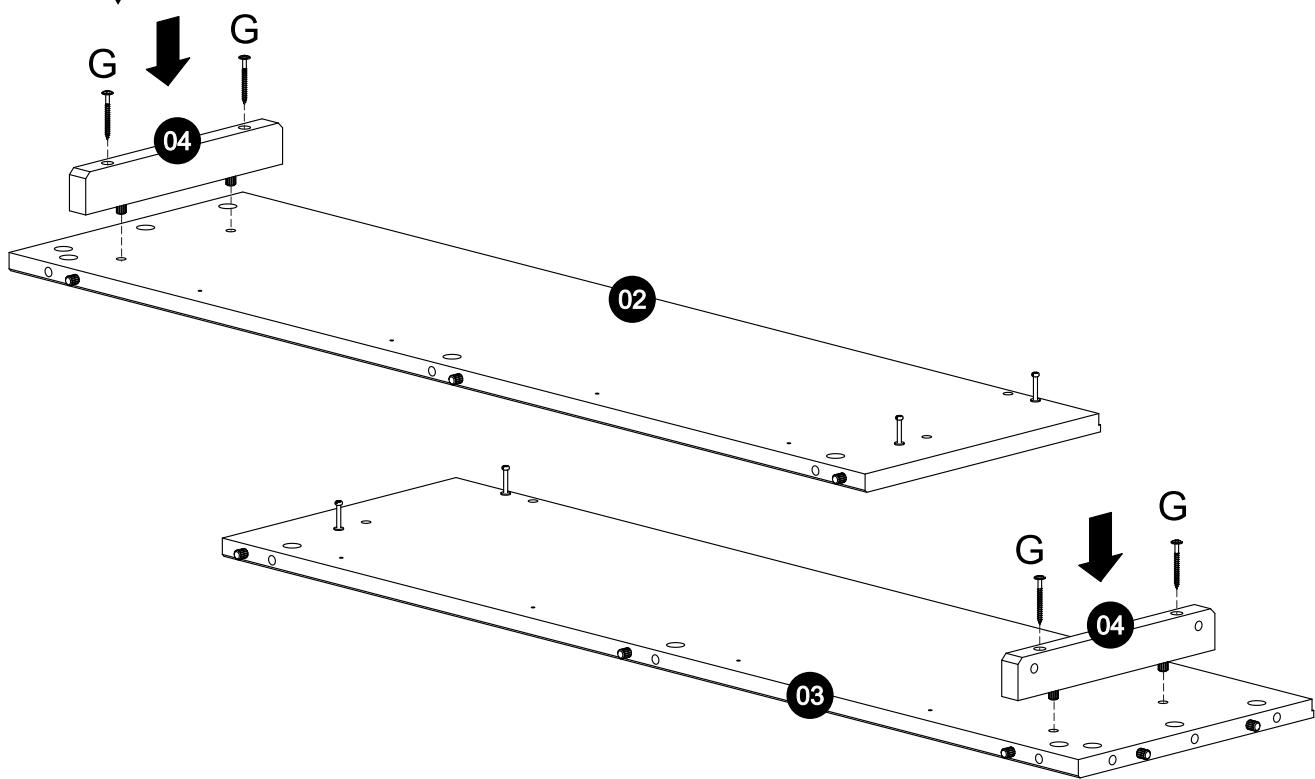




3

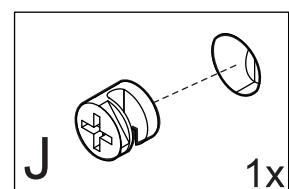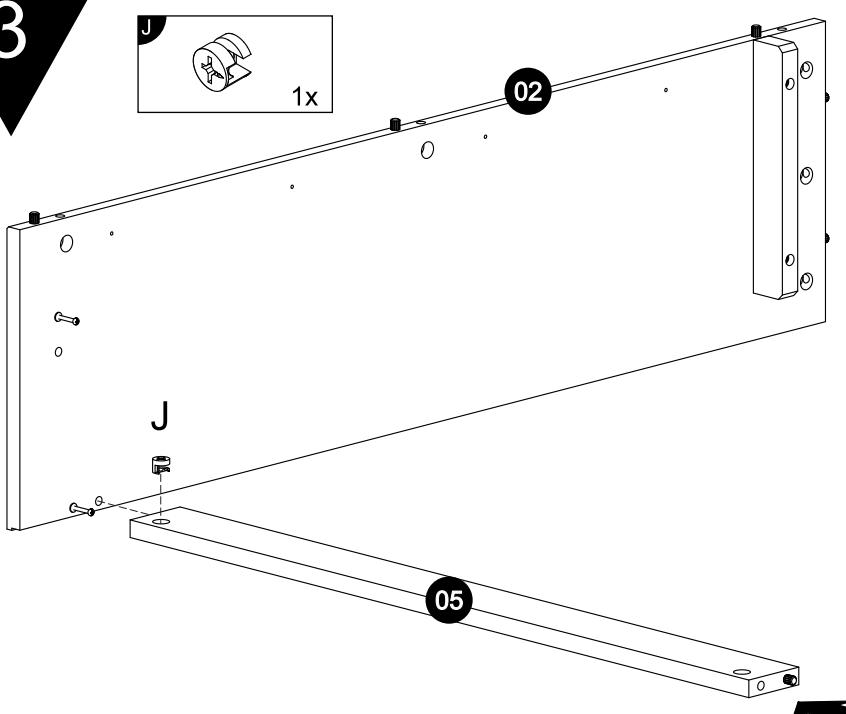









4

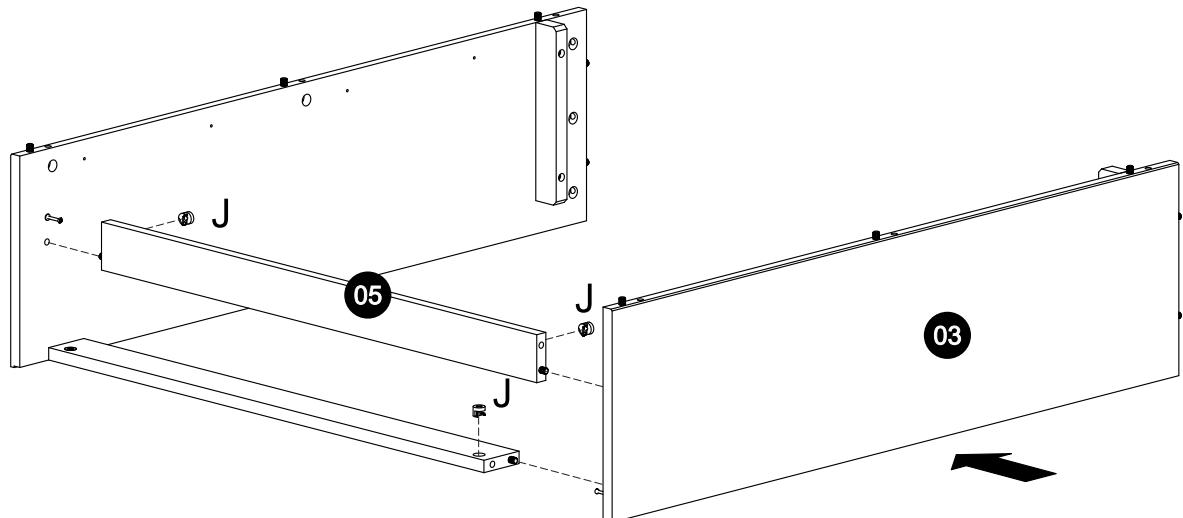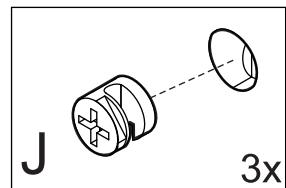




5




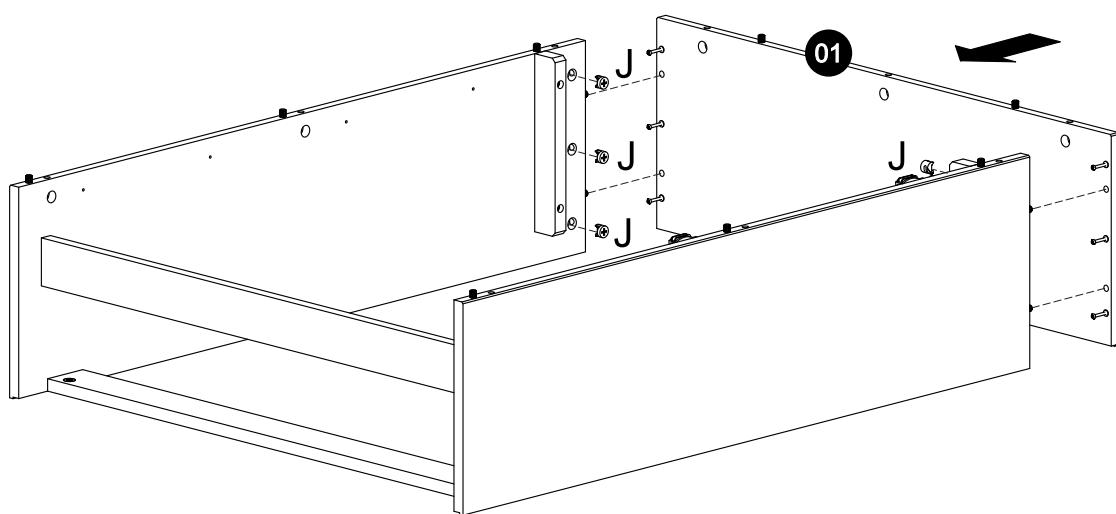
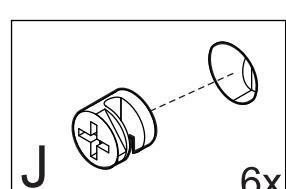



6

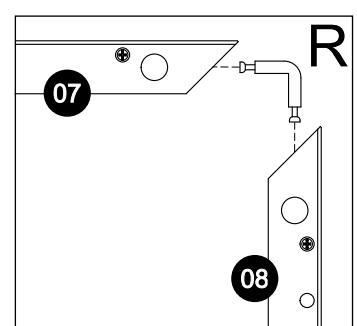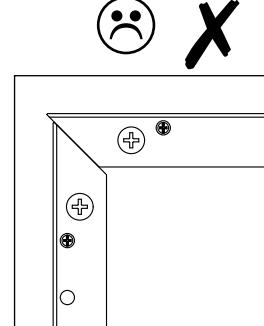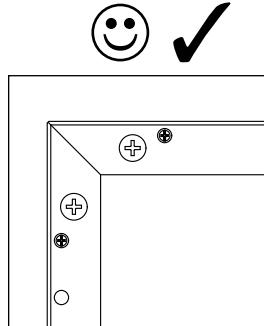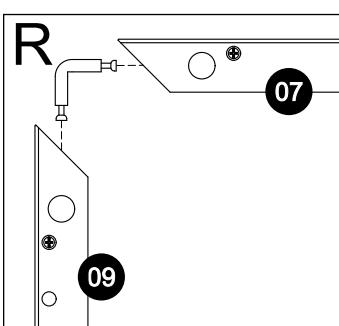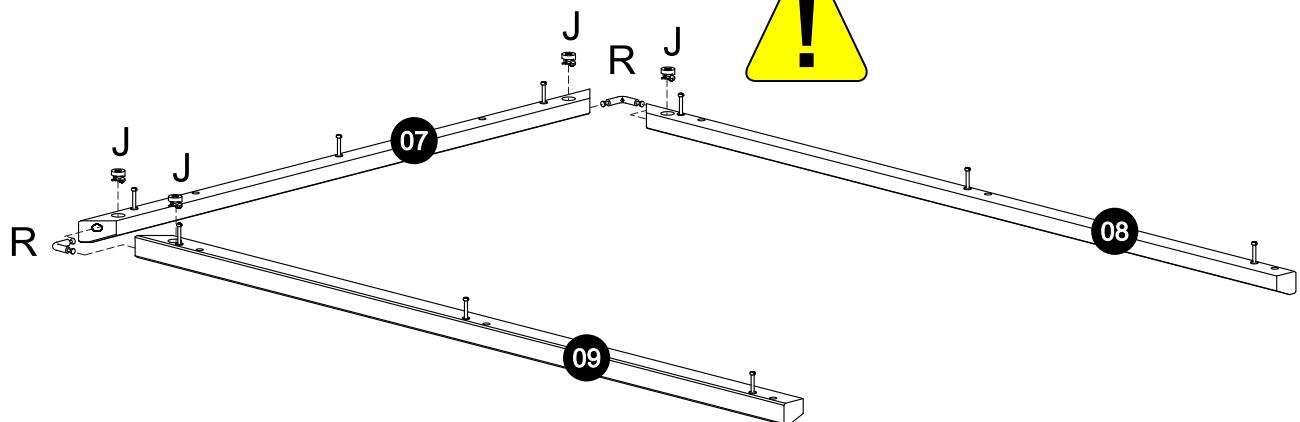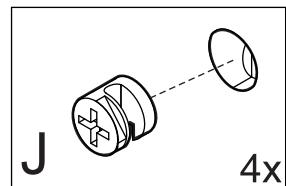


7

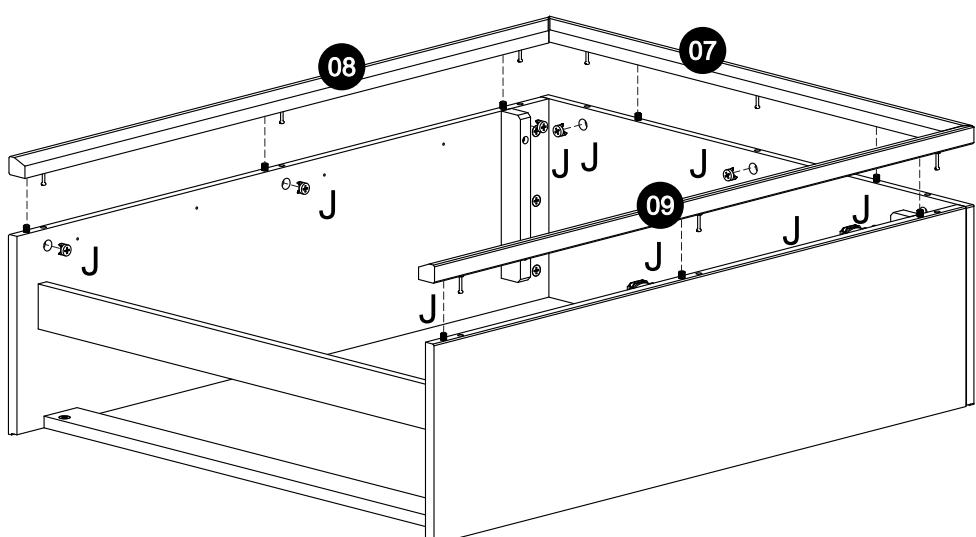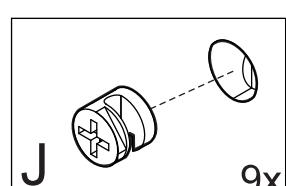



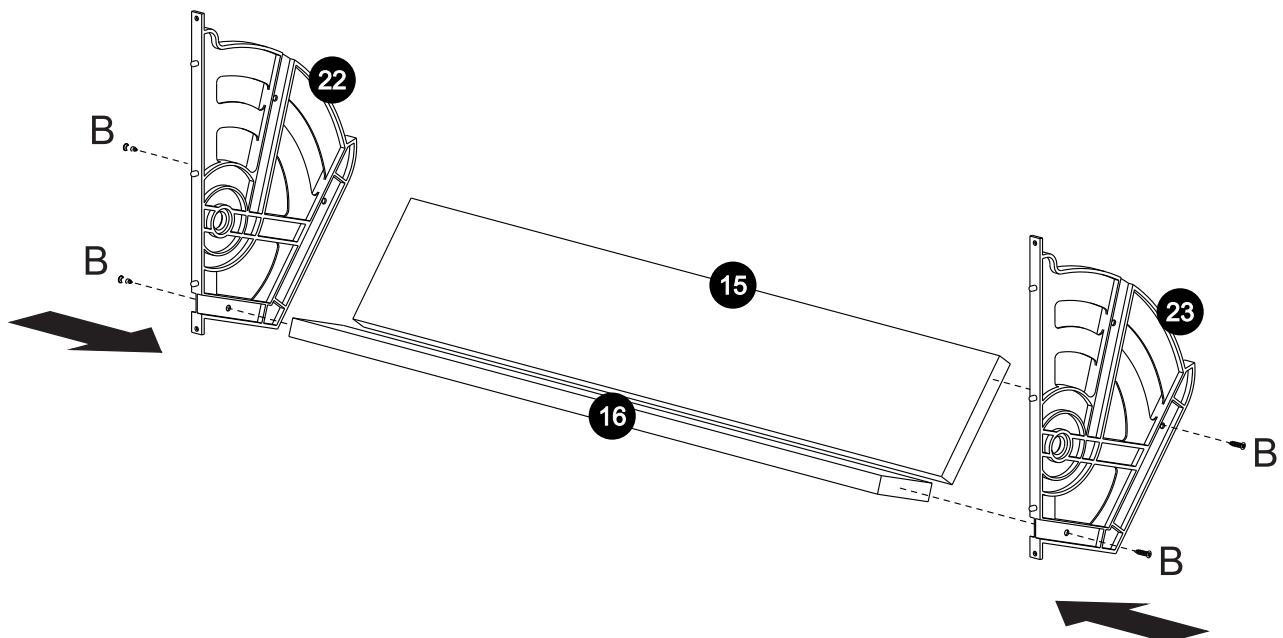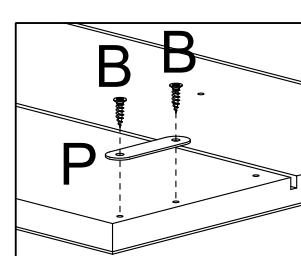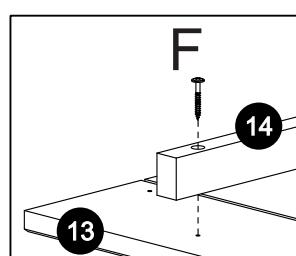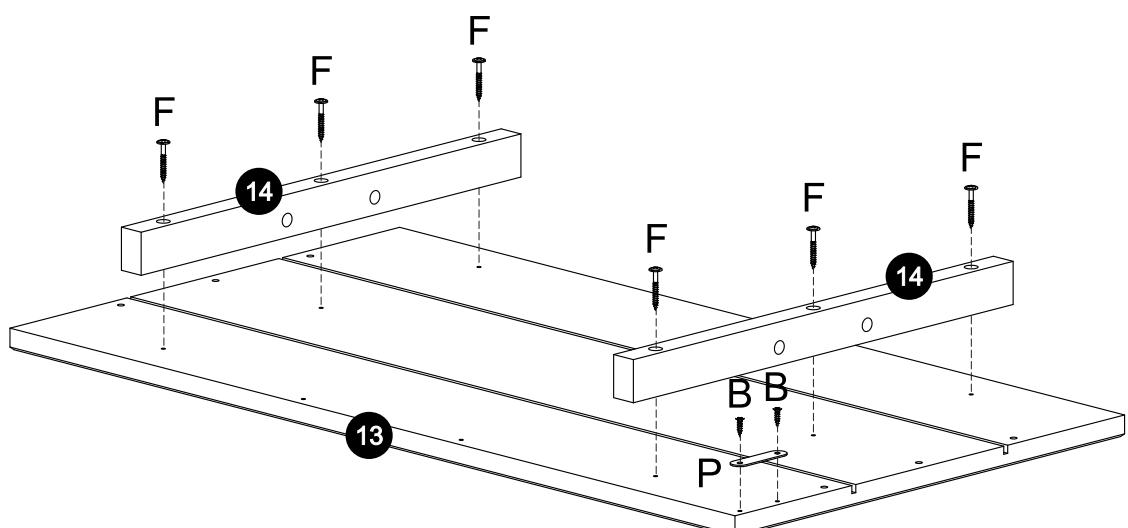8**2x****9****2x**


10





2x

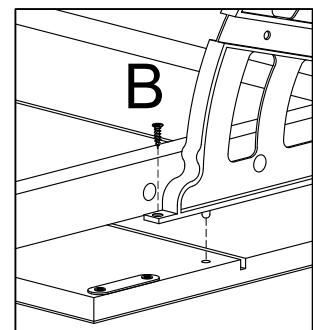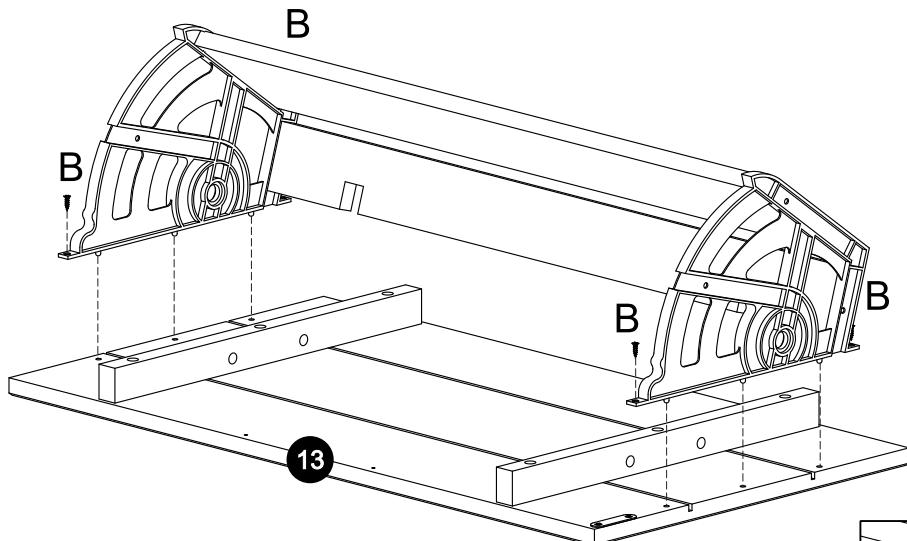




11








2x

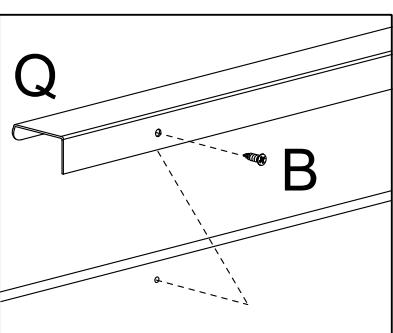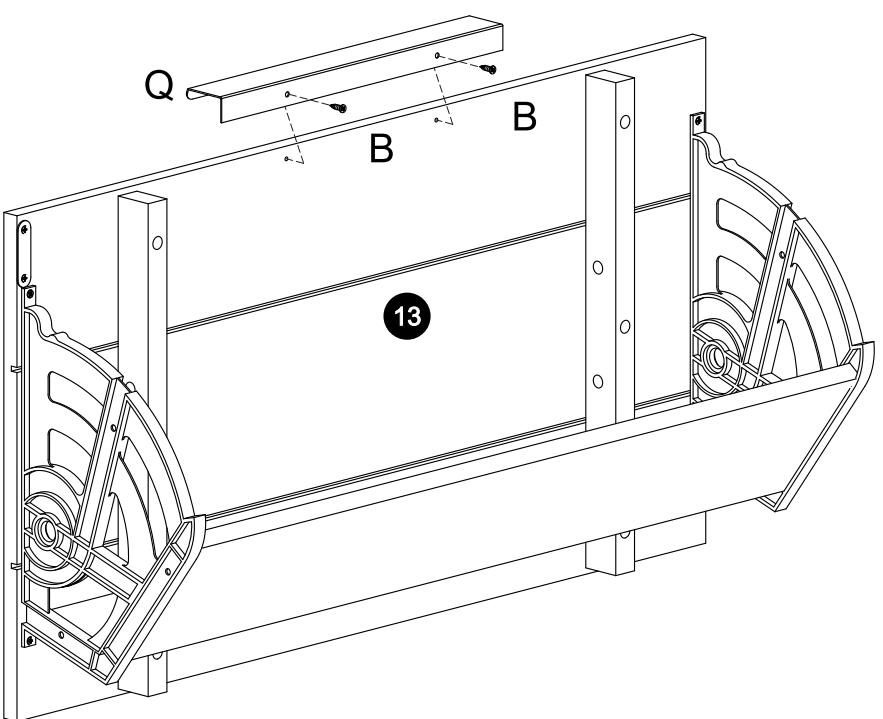






12

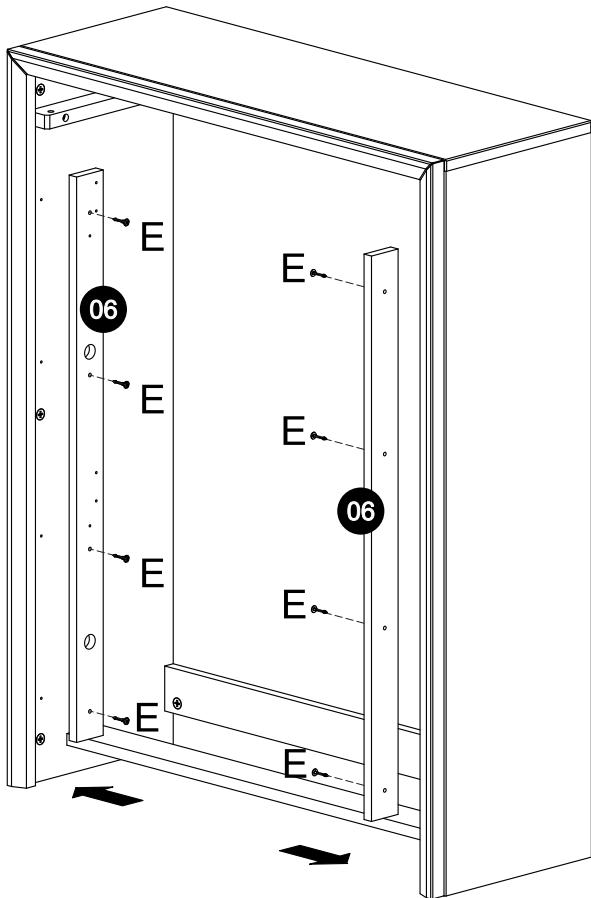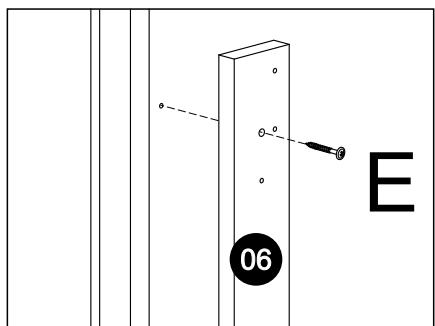




13

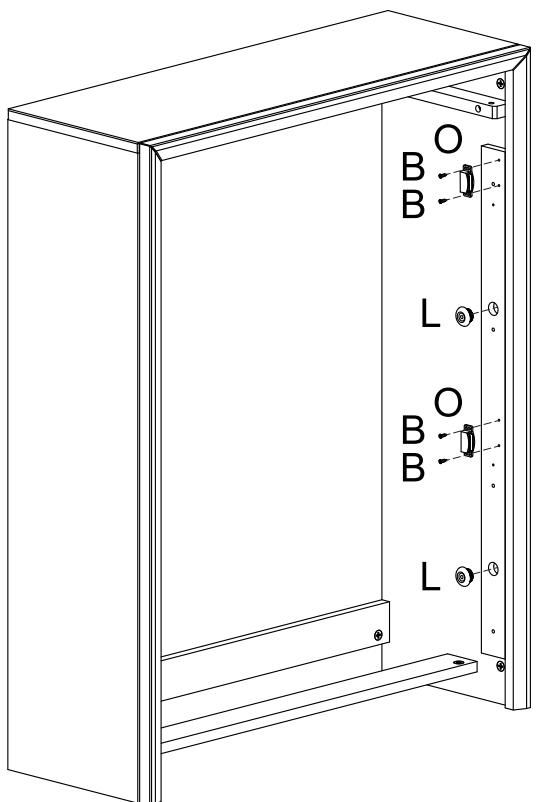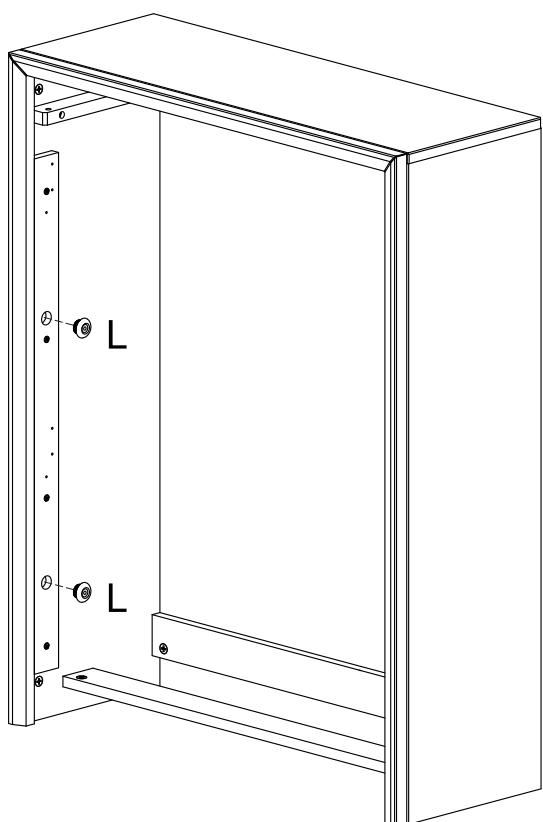




14

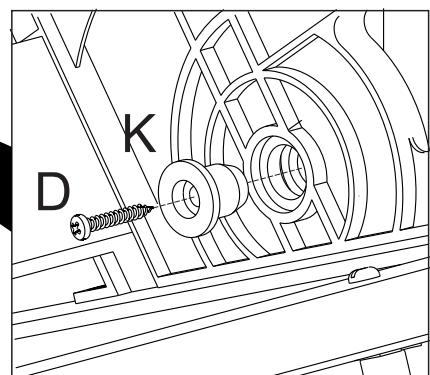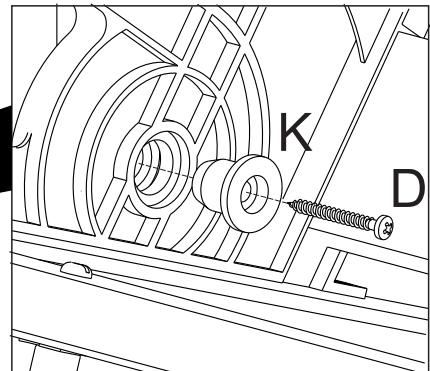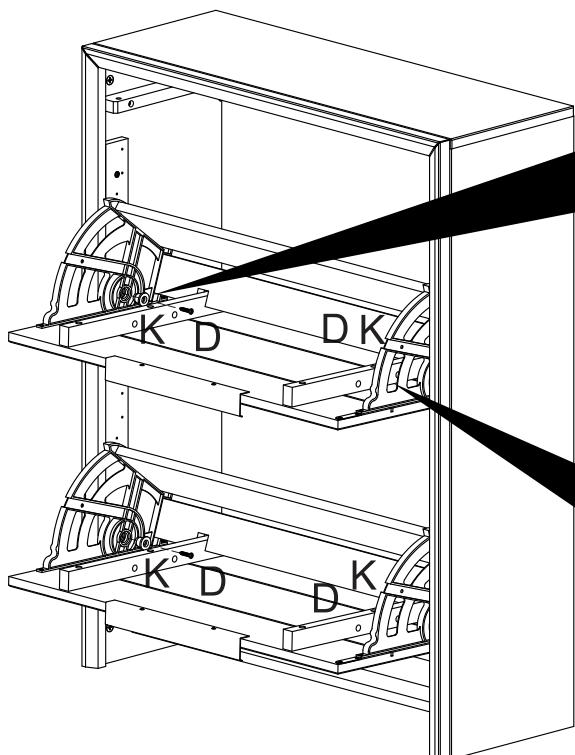




15







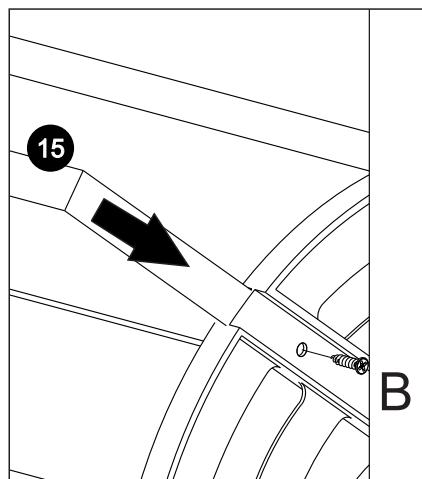
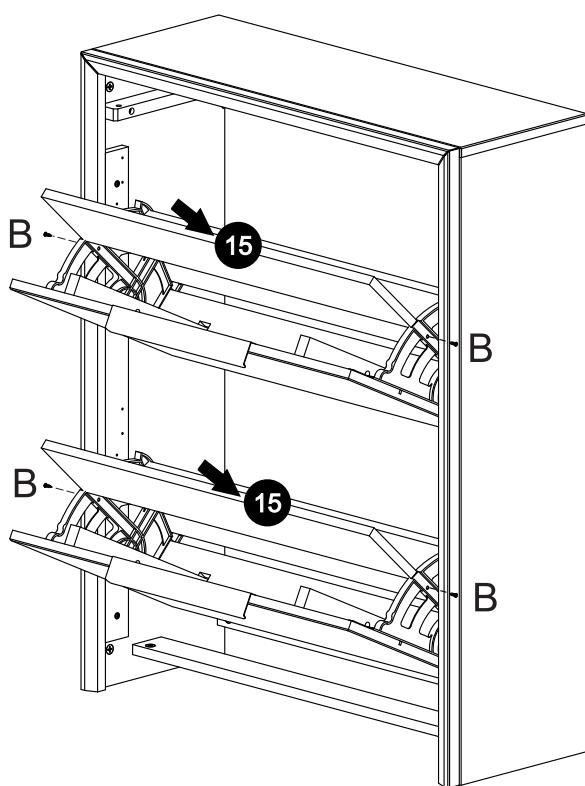



16



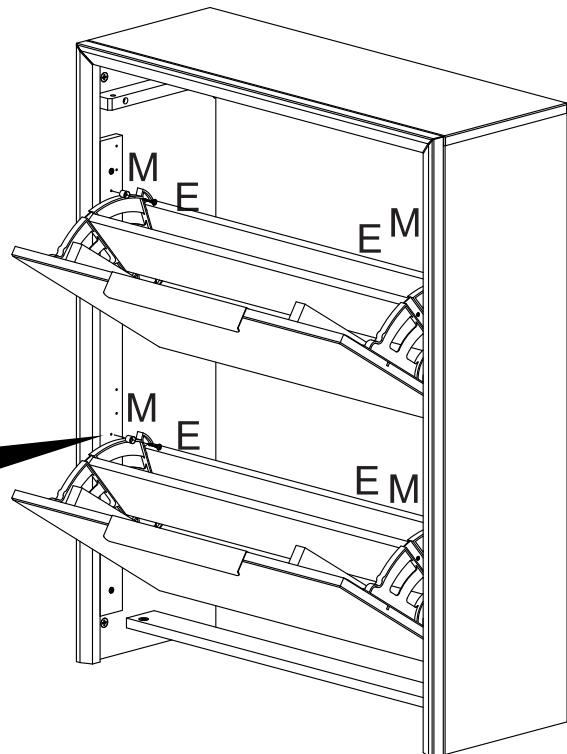
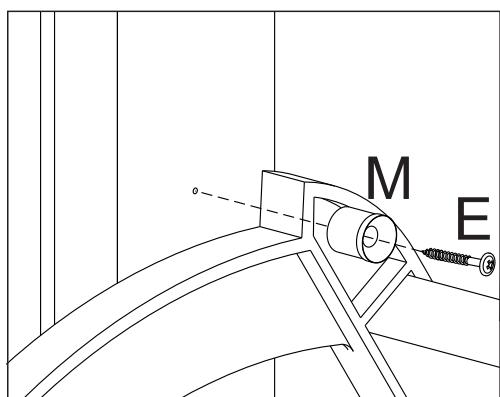



17

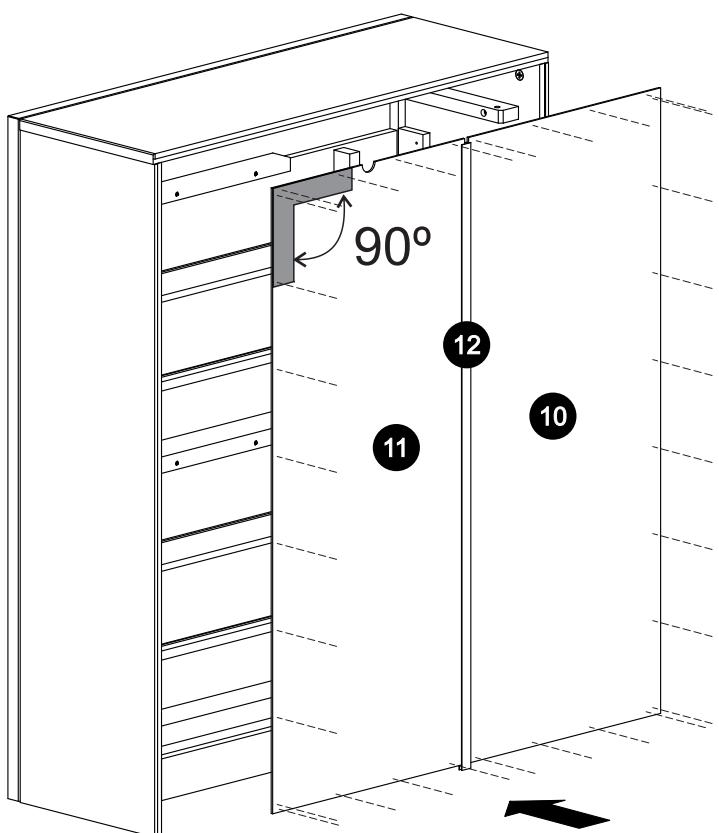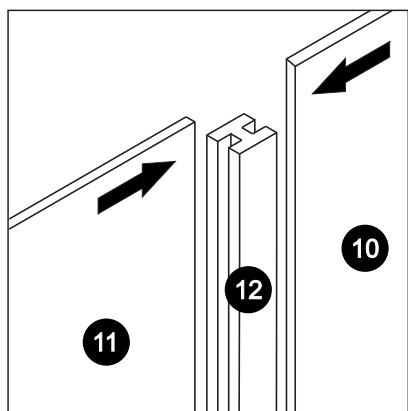

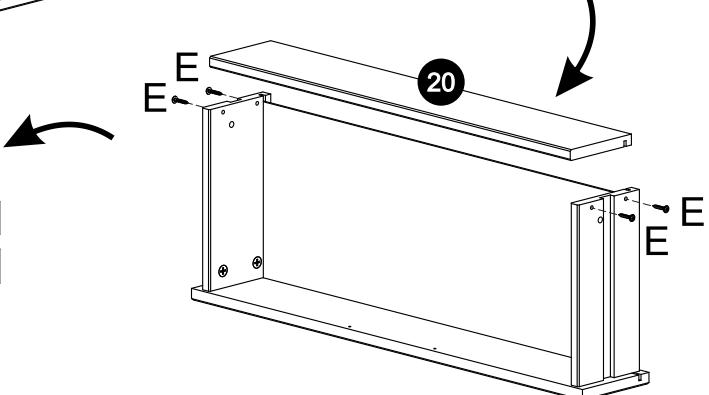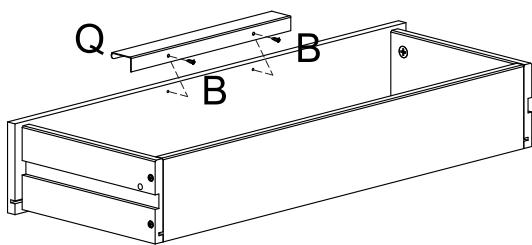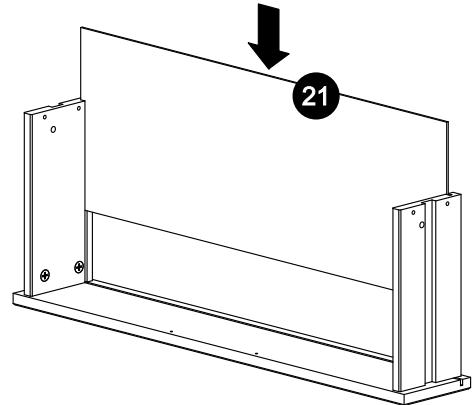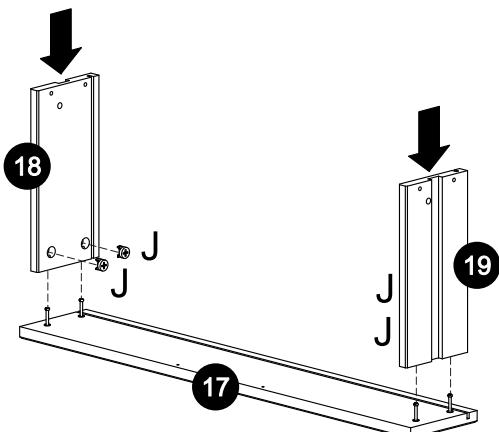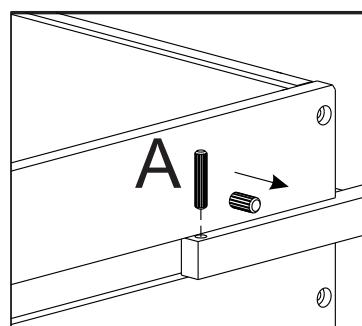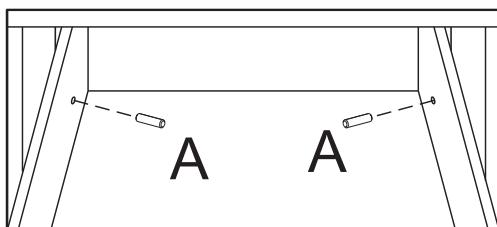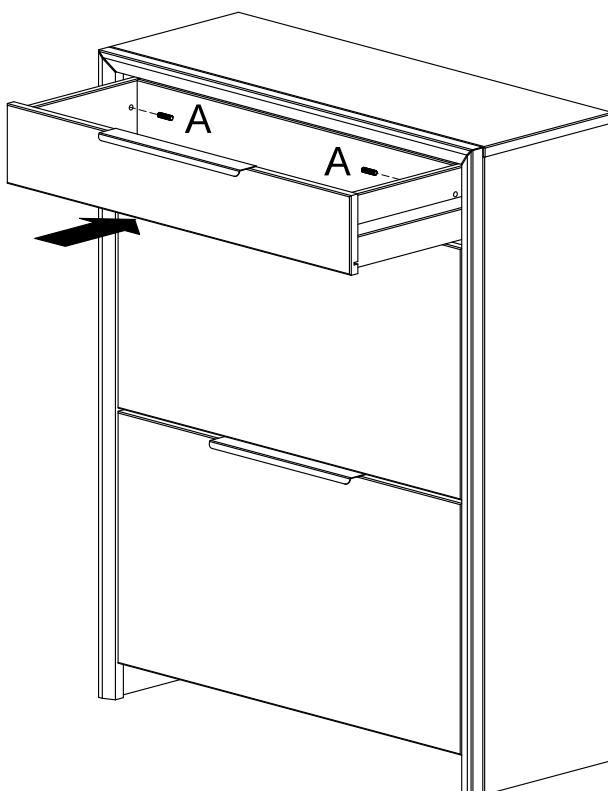18**19**

20

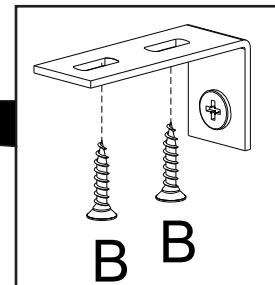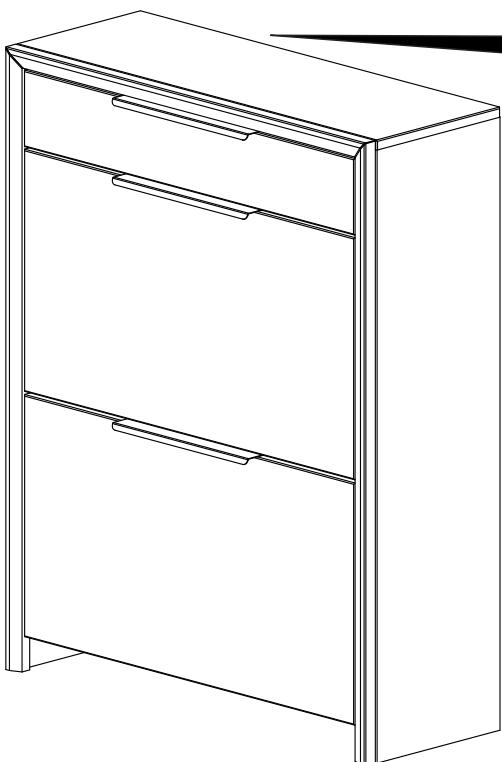

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenje • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne umiesteť! U niektorých typov stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de peretii este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

