


Montageanleitung

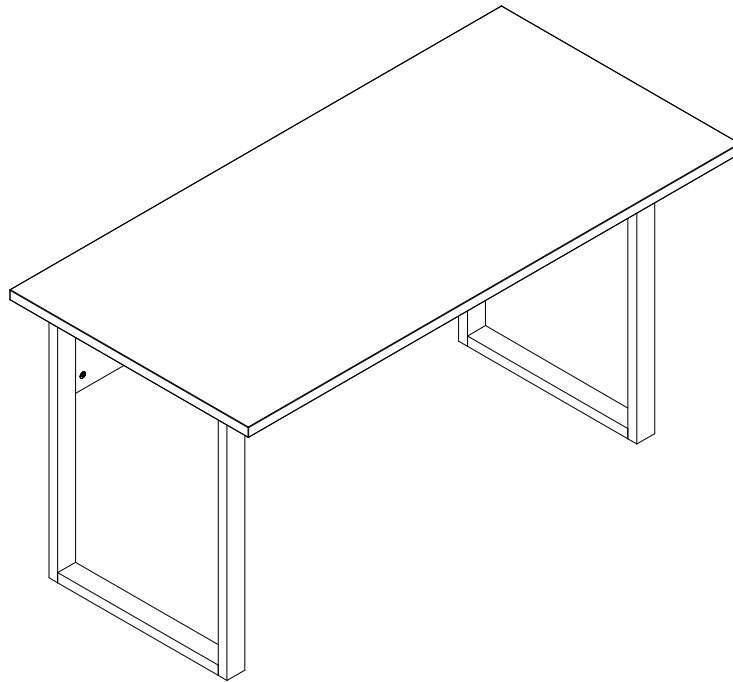

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:




support@bmg-moebel.de




Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office

Schreibtisch

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

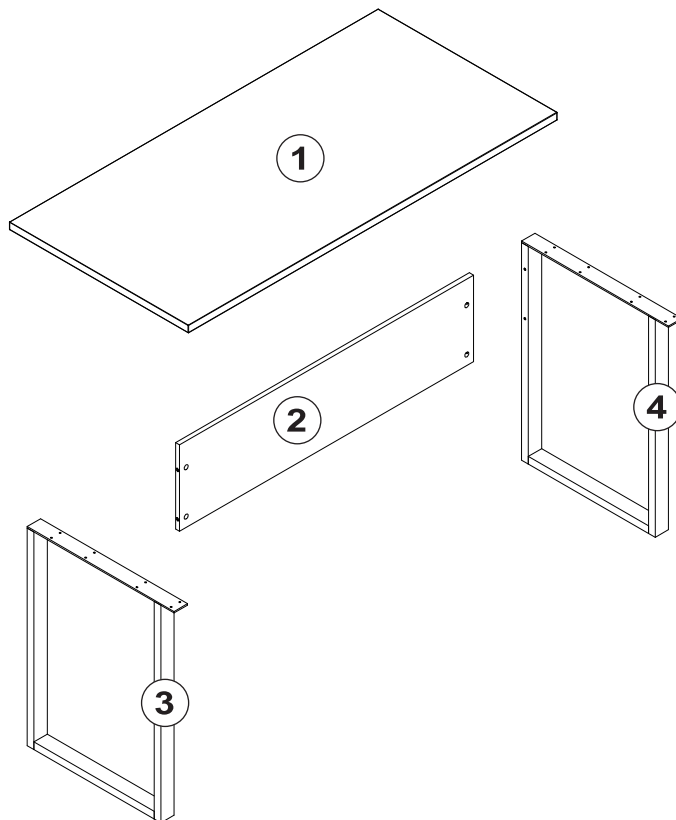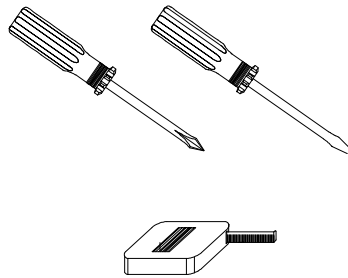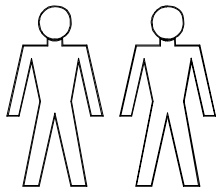

 AA 4 Stück Excenter	 BD 4 Stück Spannbolzen
 SF 4 Stück Stellfuß	 SA 16 Stück Schraube 4,5x20
grau  AK 4 Stück Abdeckkappe	schwarz  AK 4 Stück Abdeckkappe
	sonoma  AK 4 Stück Abdeckkappe

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....

Gekauft bei




.....

Datum



.....

1


BD 4 Stück Spannbolzen	SF 4 Stück Stellfuß

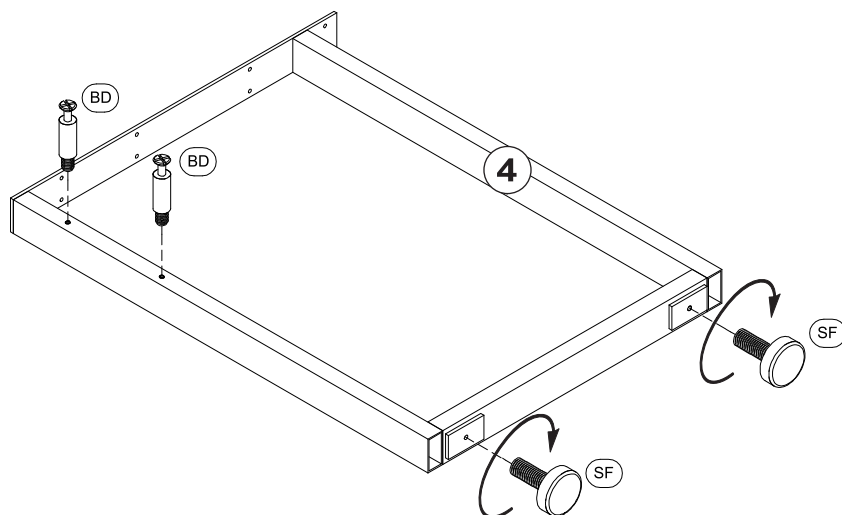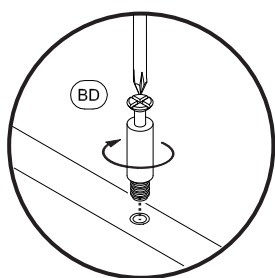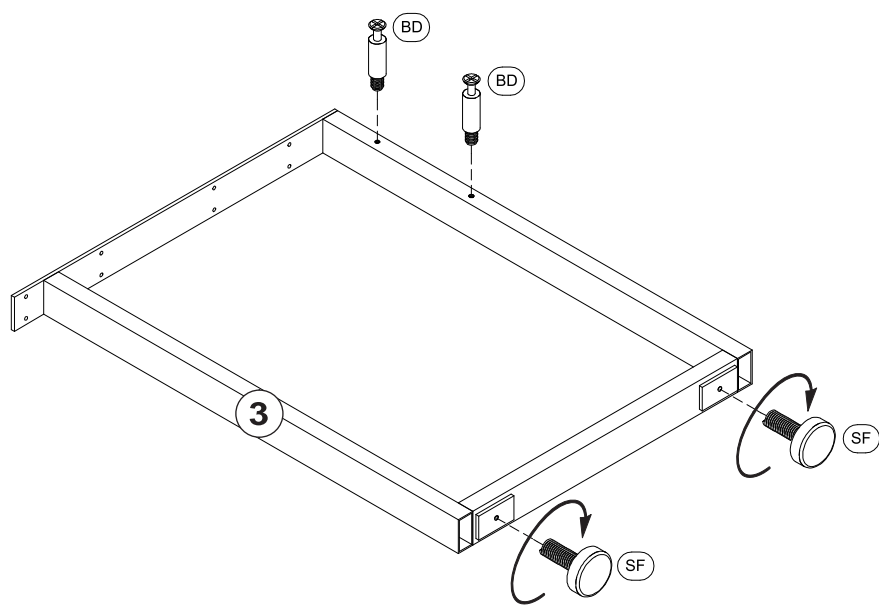



2

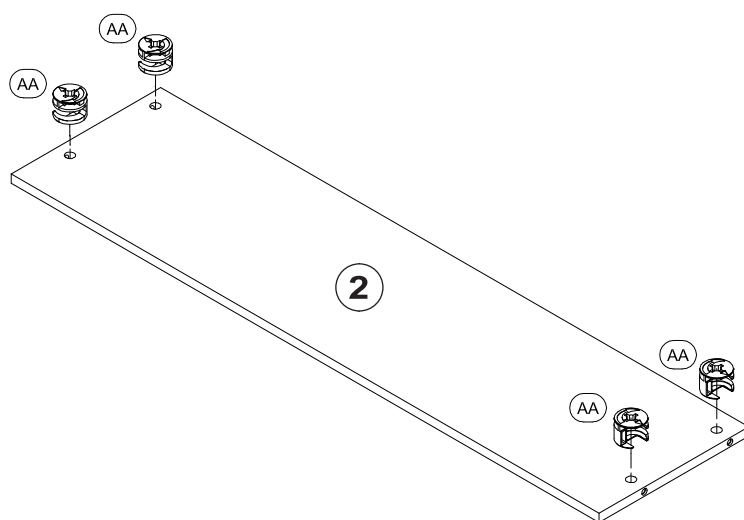

AA 4 Stück
Excenter


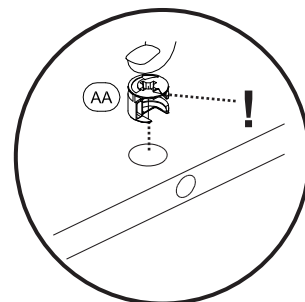


3

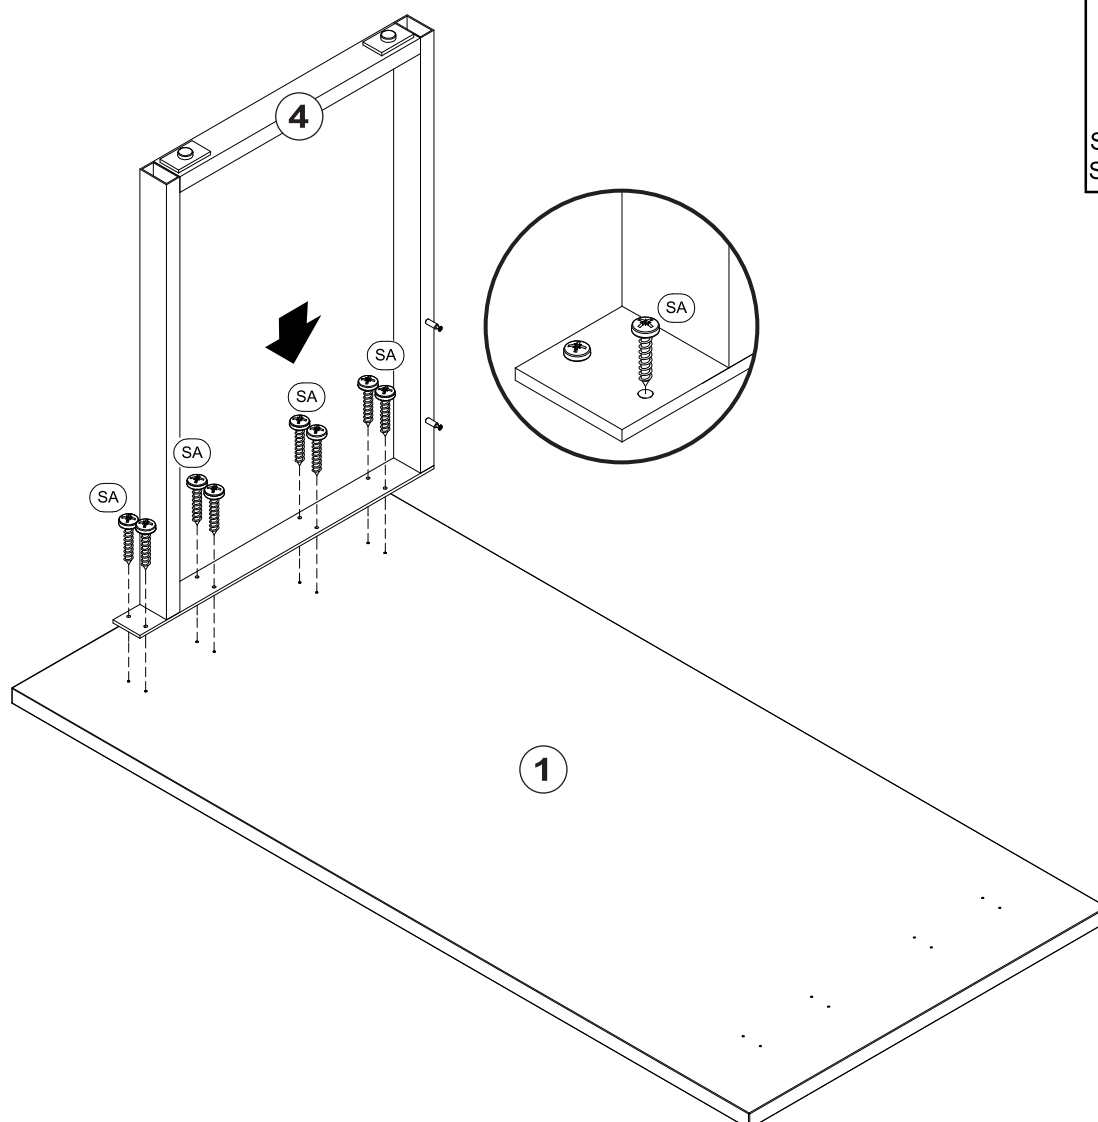



SA 8 Stück
Schraube 4,5x20

4.1

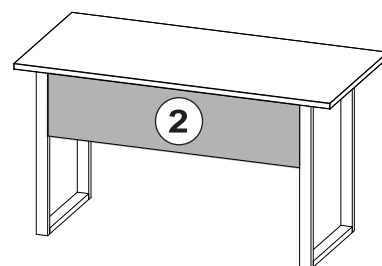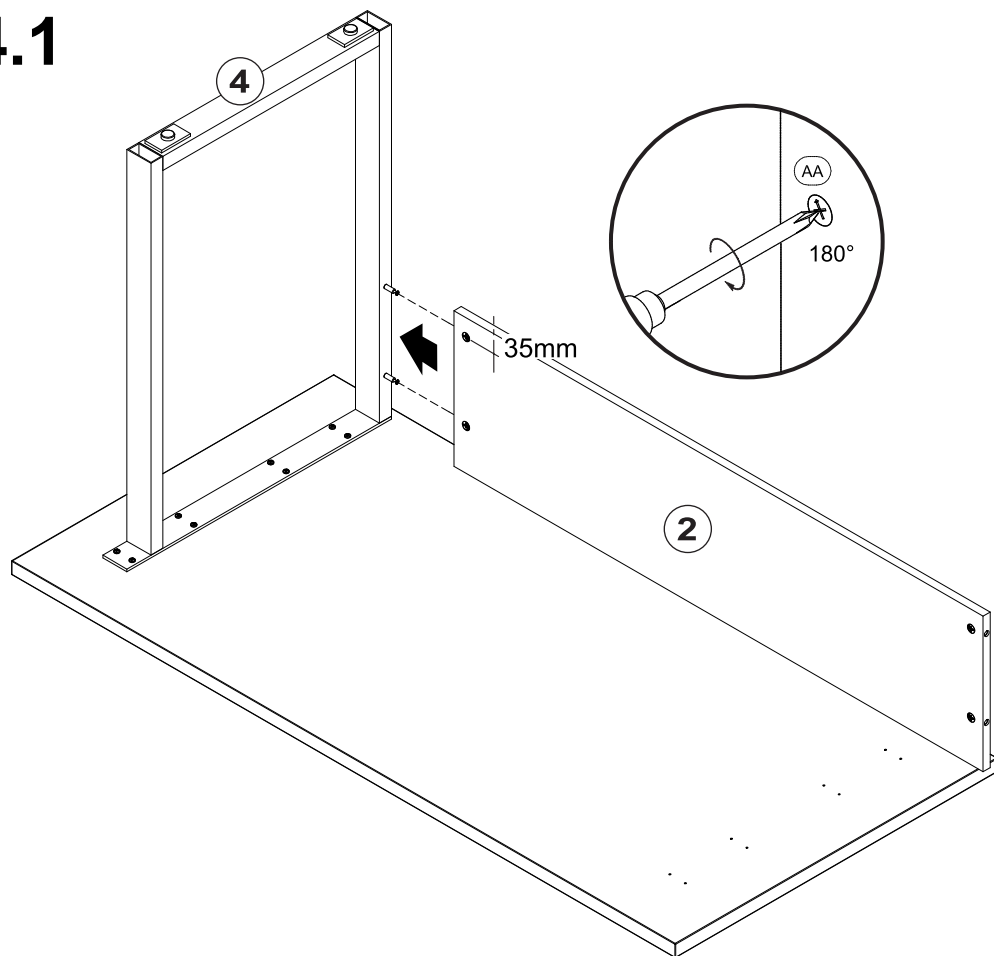**Achtung!**


Position Blende wählen!

4.2

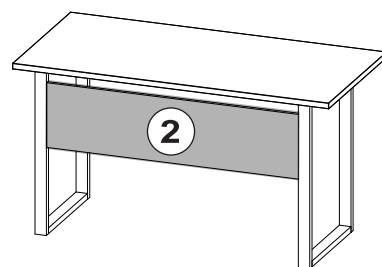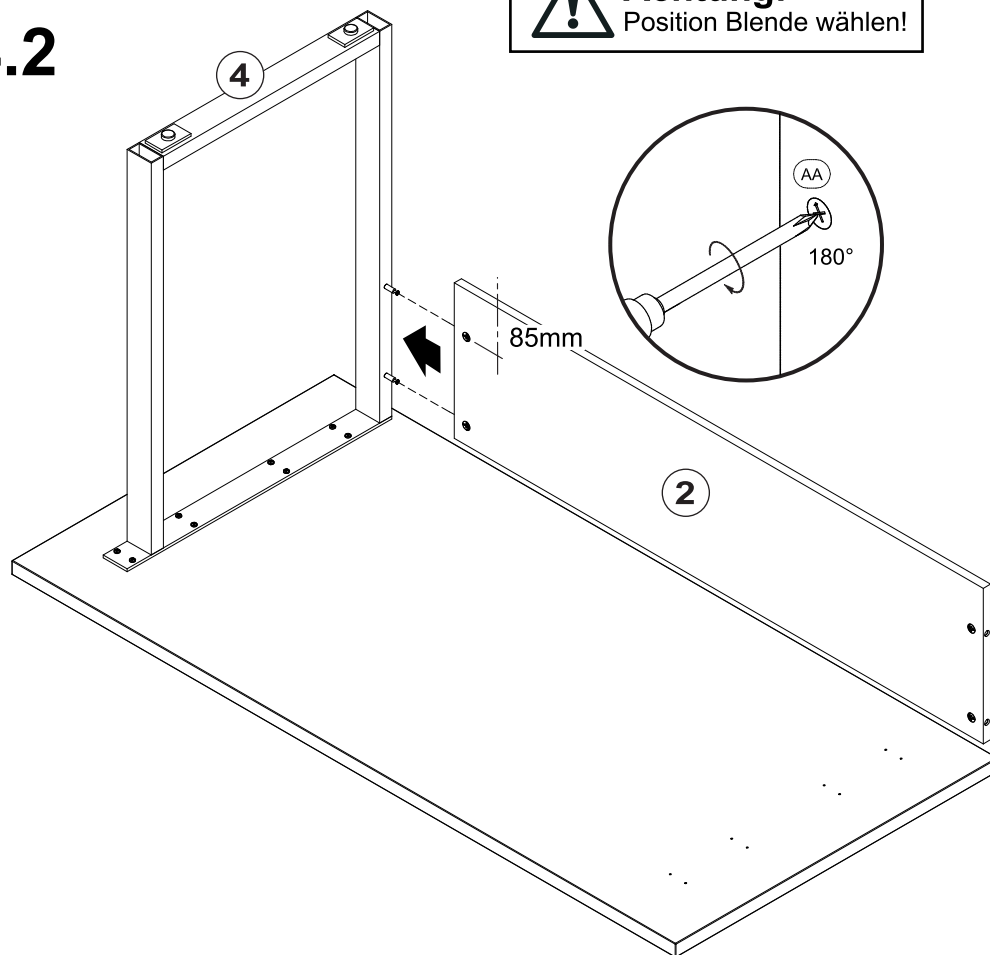


oder


5

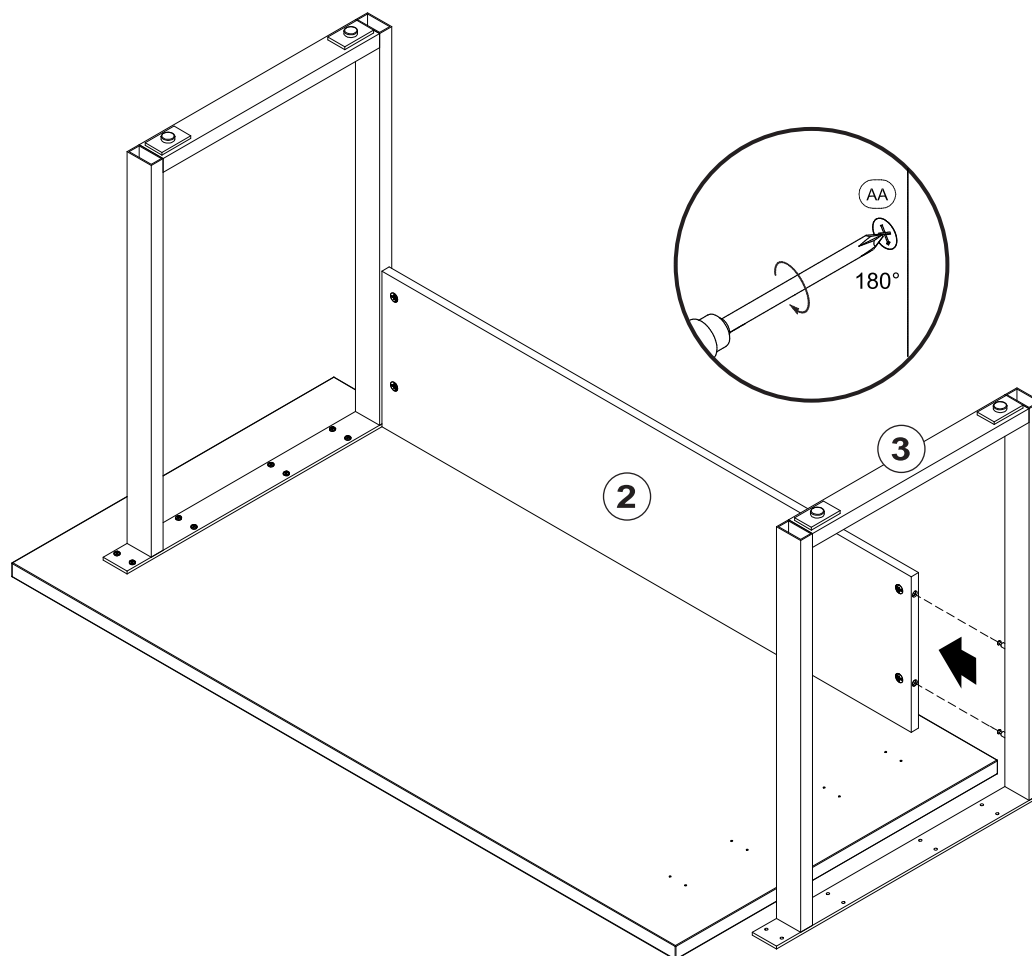

6

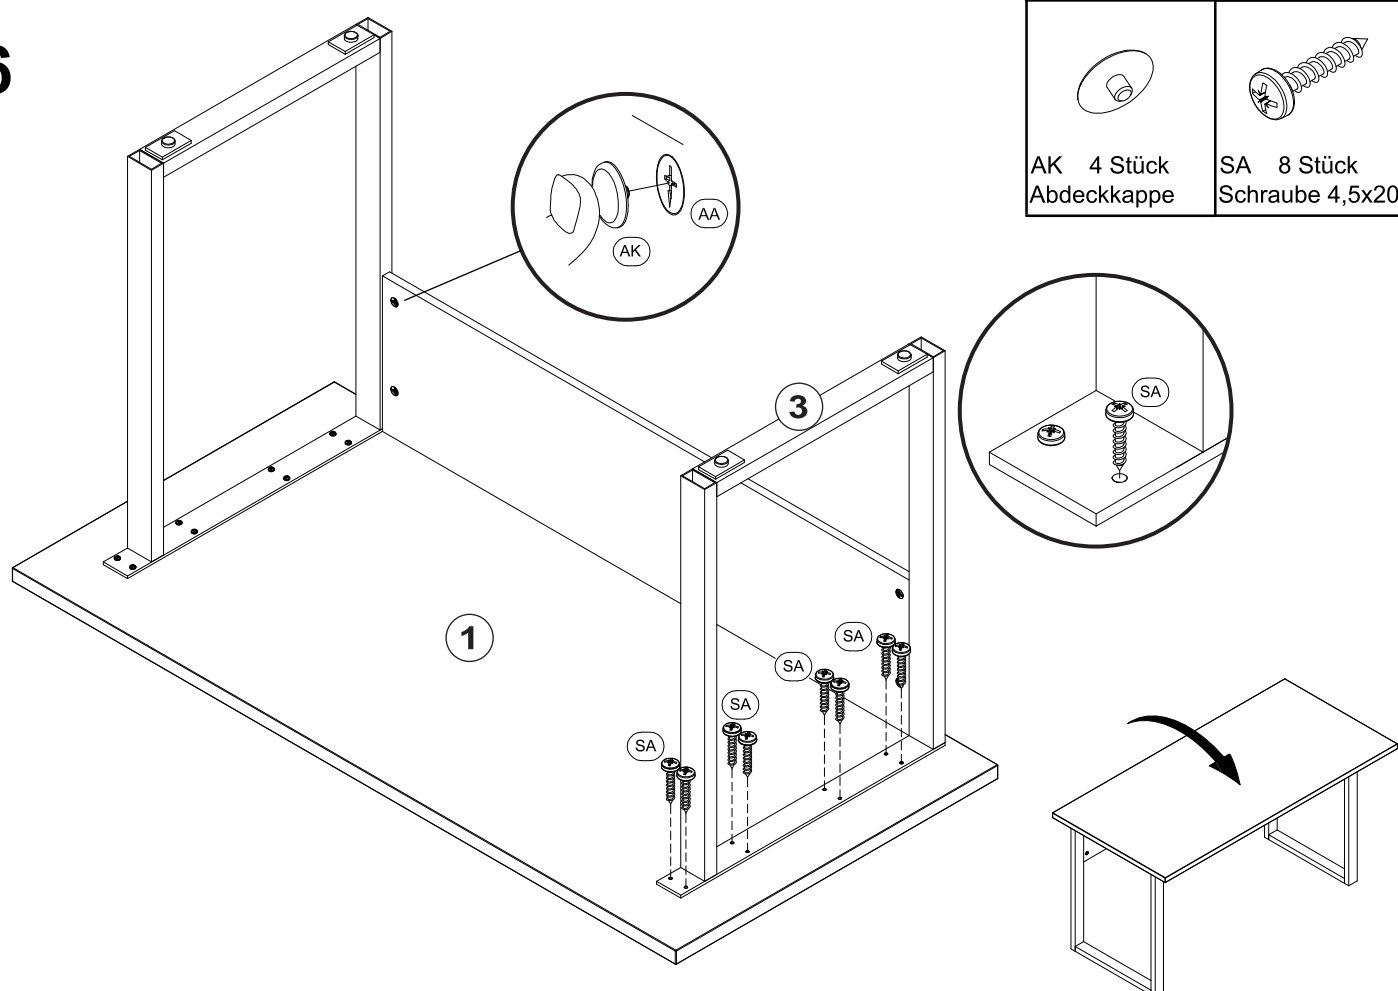

Montageanleitung

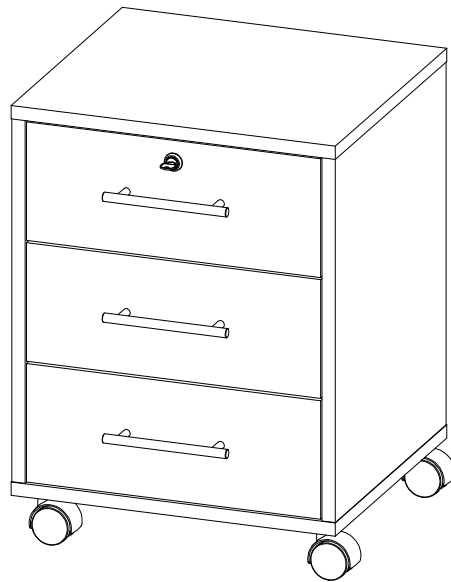

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:



support@bmg-moebel.de









Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office

Rollcontainer

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

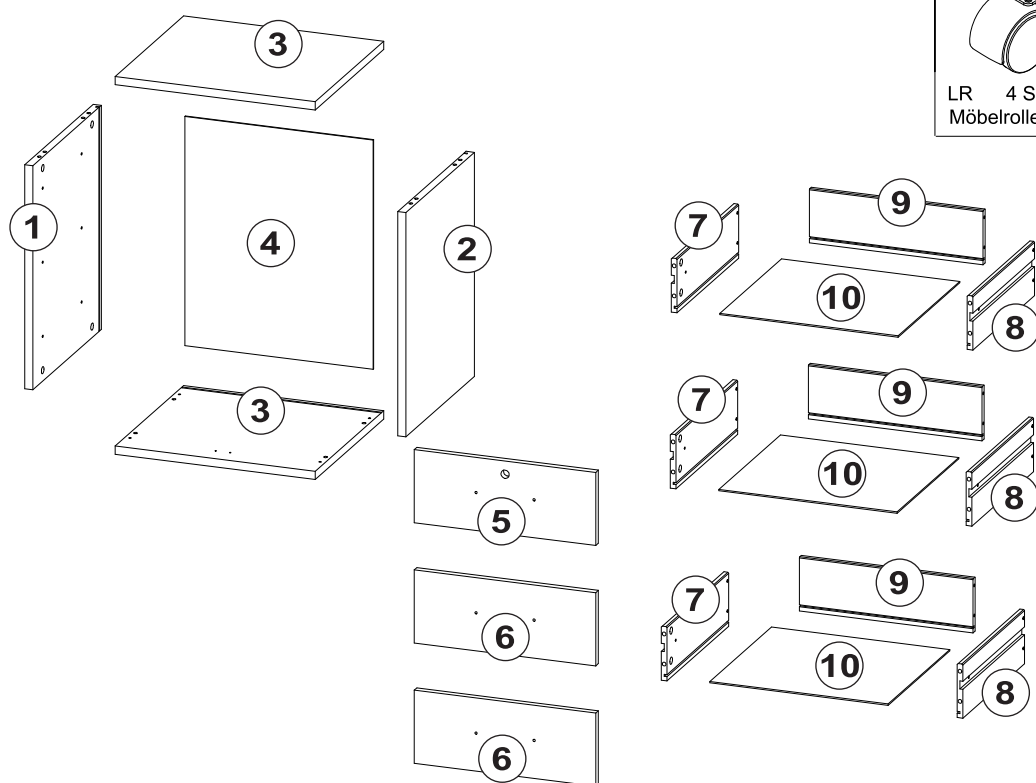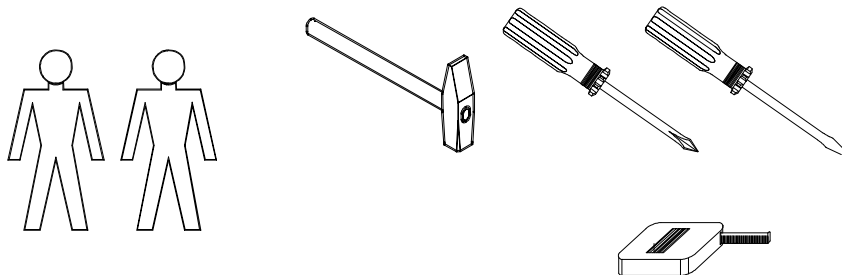

 LR 4 Stück Möbelrolle	 AA 8 Stück Excenter	 BD 8 Stück Spannbolzen
 DA 8 Stück Holzdübel 30mm	 H 4 Stück Rückwandkeil	
 SA 18 Stück Schraube 3,5x15	 VR 6 Stück Schraube 4,0x22	
 GF 3 Stück Griff	 ZS 1 Stück Zylinderschloss	
 SK 6 Stück Schiene SKV	 AW 1 Stück Anschlagwinkel	
 MS 6 Stück Schraube M4x9	 SS 12 Stück Schraube 5,8x11	

Name

Straße



PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen

E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei



Datum

 AB 12 Stück Excenter	 BD 12 Stück Spannbolzen
 AK 12 Stück Abdeckkappe	 KD 12 Stück Kunststoffdübel






Office

Rollcontainer

1

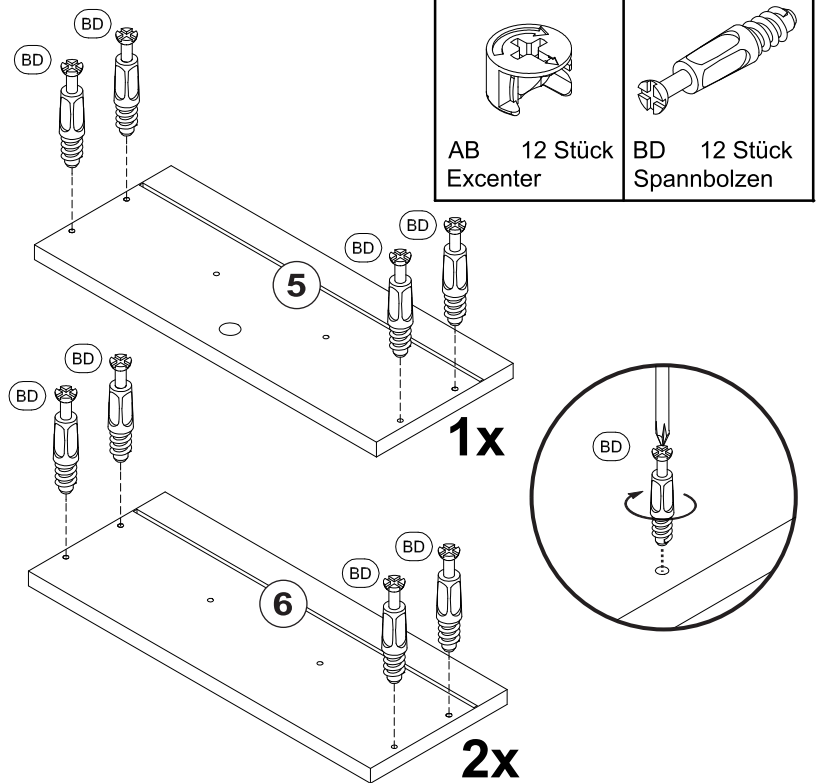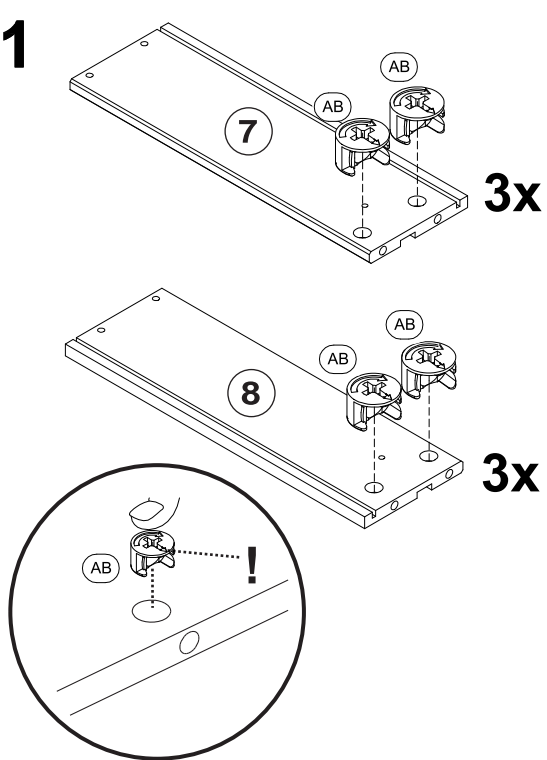


2

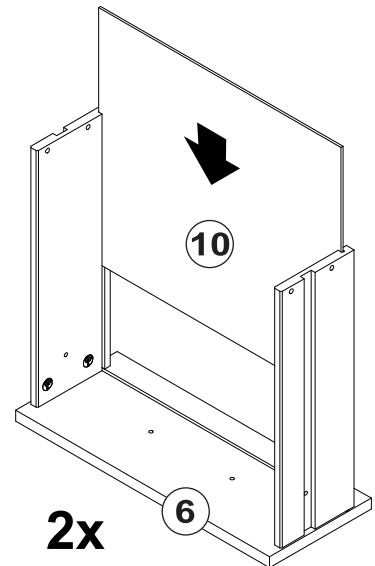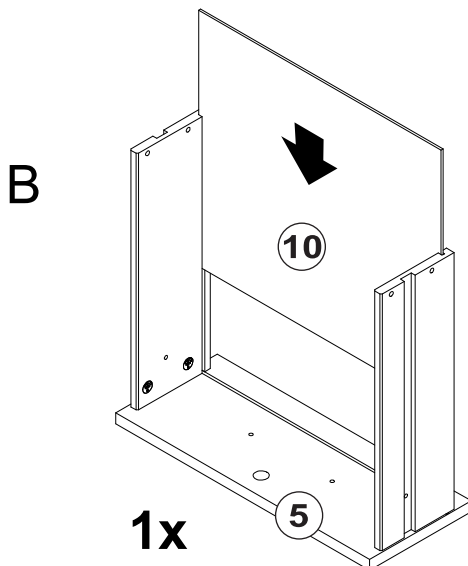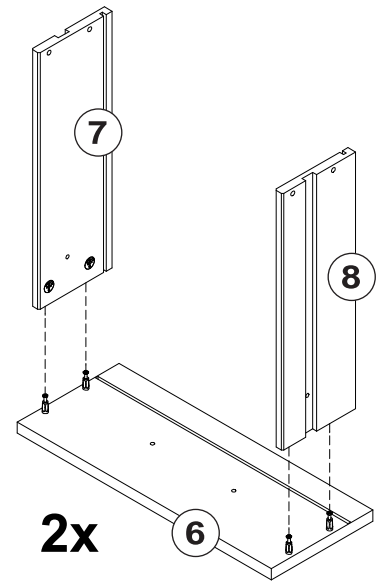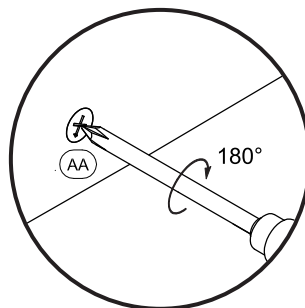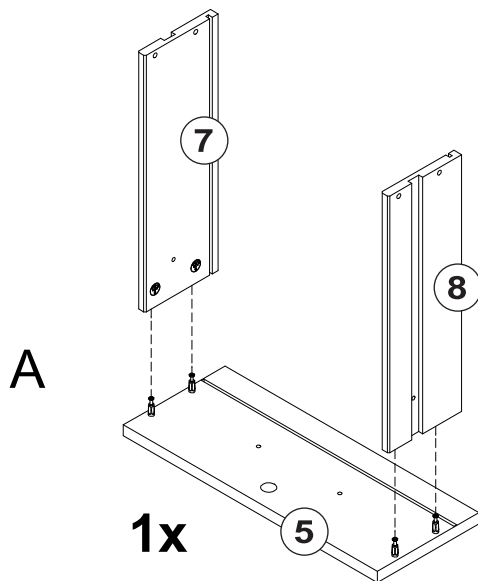



Office

Rollcontainer


C

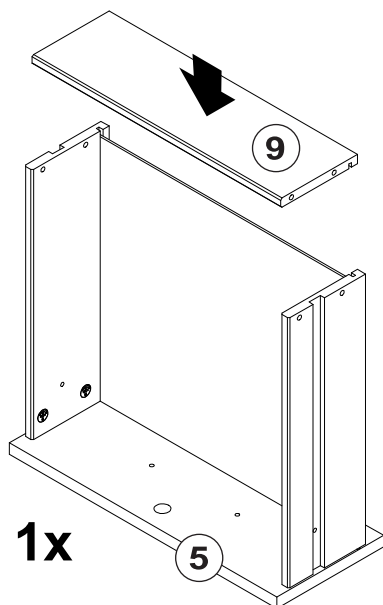

2x

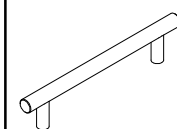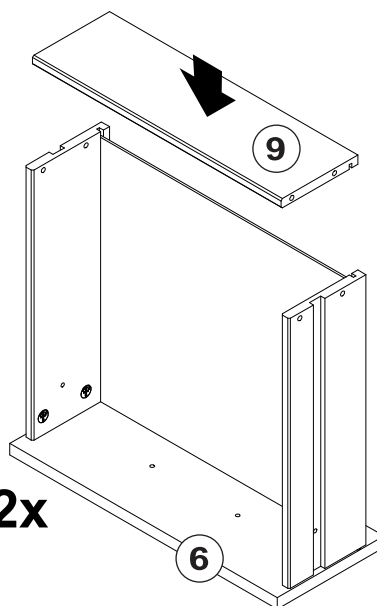


GR 3 Stück
Griff



VR 6 Stück
Schraube 4,0x22




ZS 1 Stück
Zylinderschloss

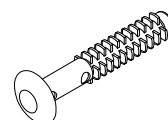


KD 12 Stück
Kunststoffdübel


D

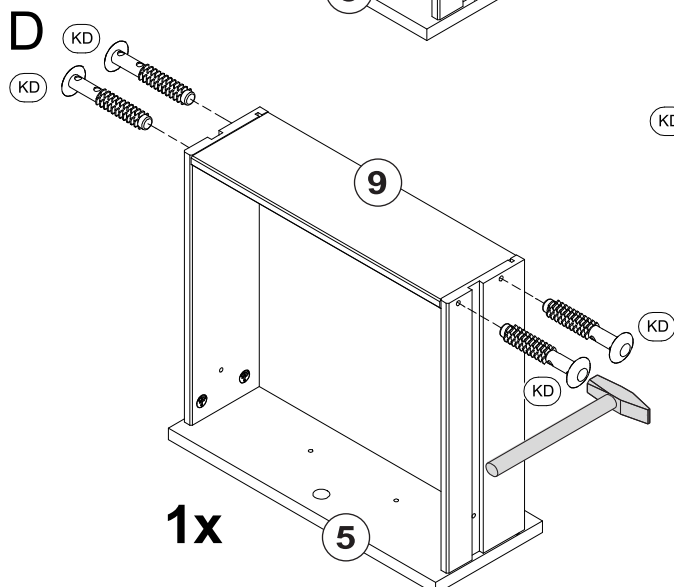




2x

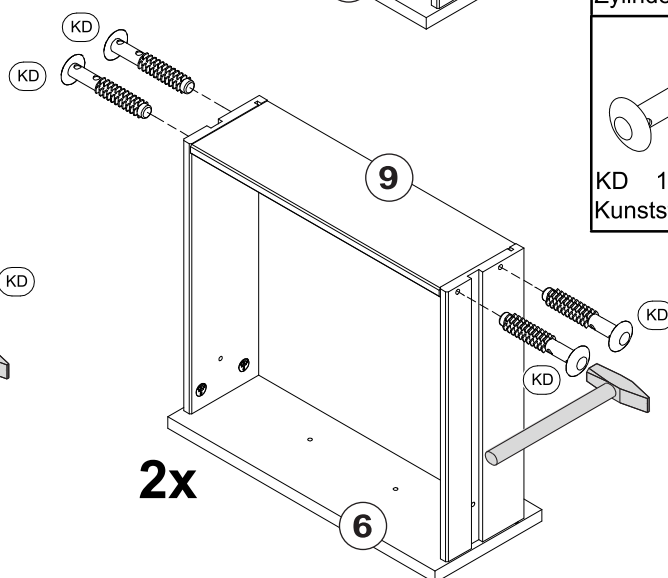

E

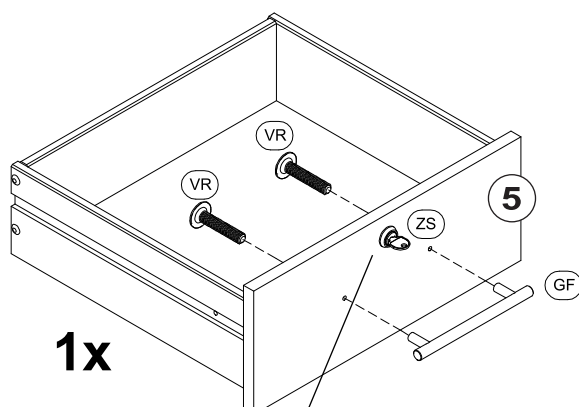

2x


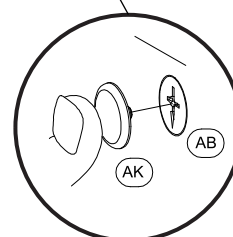
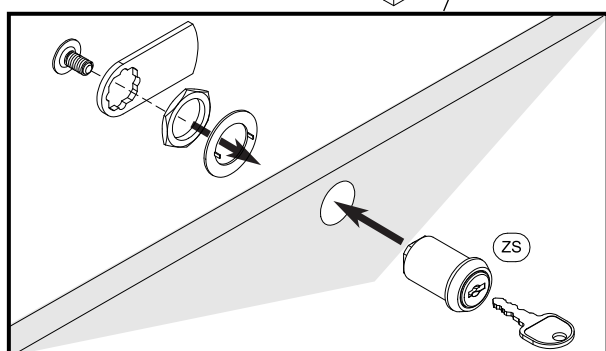
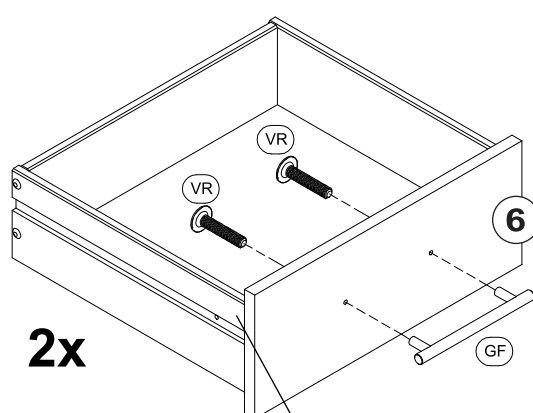


AK 12 Stück
Abdeckkappe



Office

Rollcontainer






3

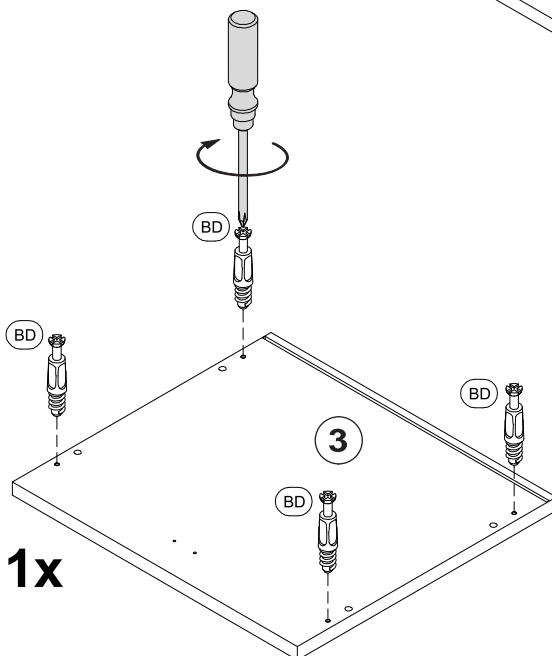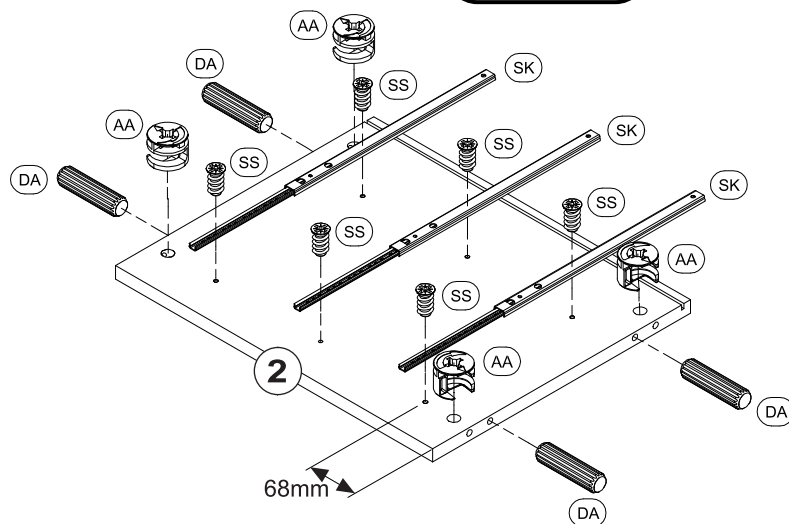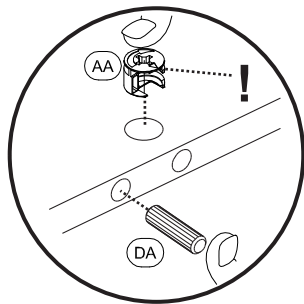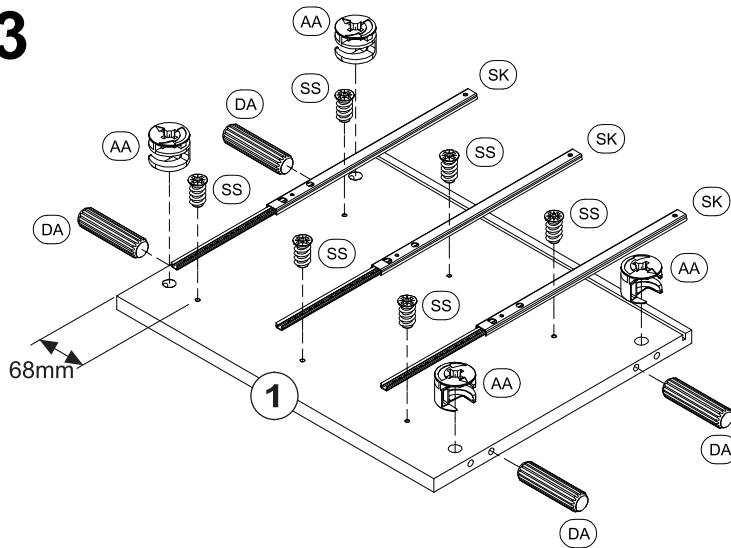


1x

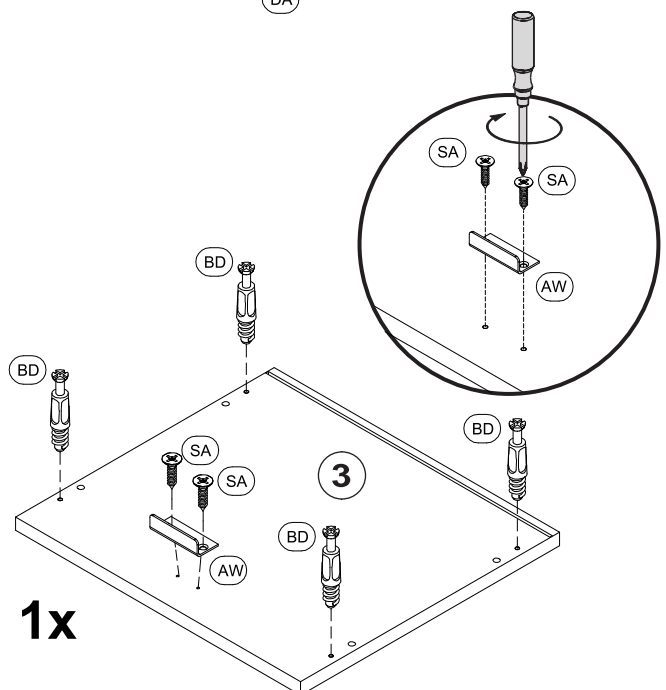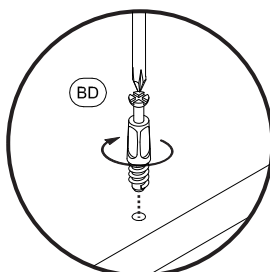


1x

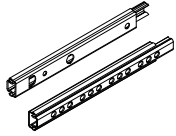 AA 8 Stück Excenter	 BD 8 Stück Spannbolzen	 DA 8 Stück Holzdübel 30mm
 AW 1 Stück Anschlagwinkel		
 SA 2 Stück Schraube 3,5x15		
 SS 12 Stück Schraube 5,8x11		
 SK 6 Stück Schiene SKV		





4

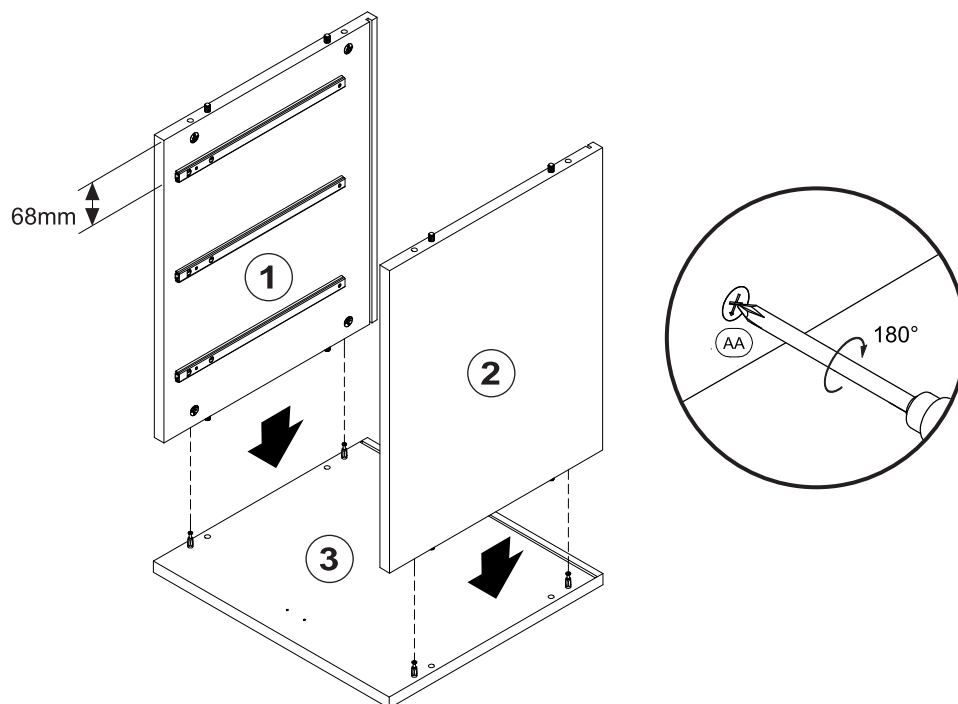

5

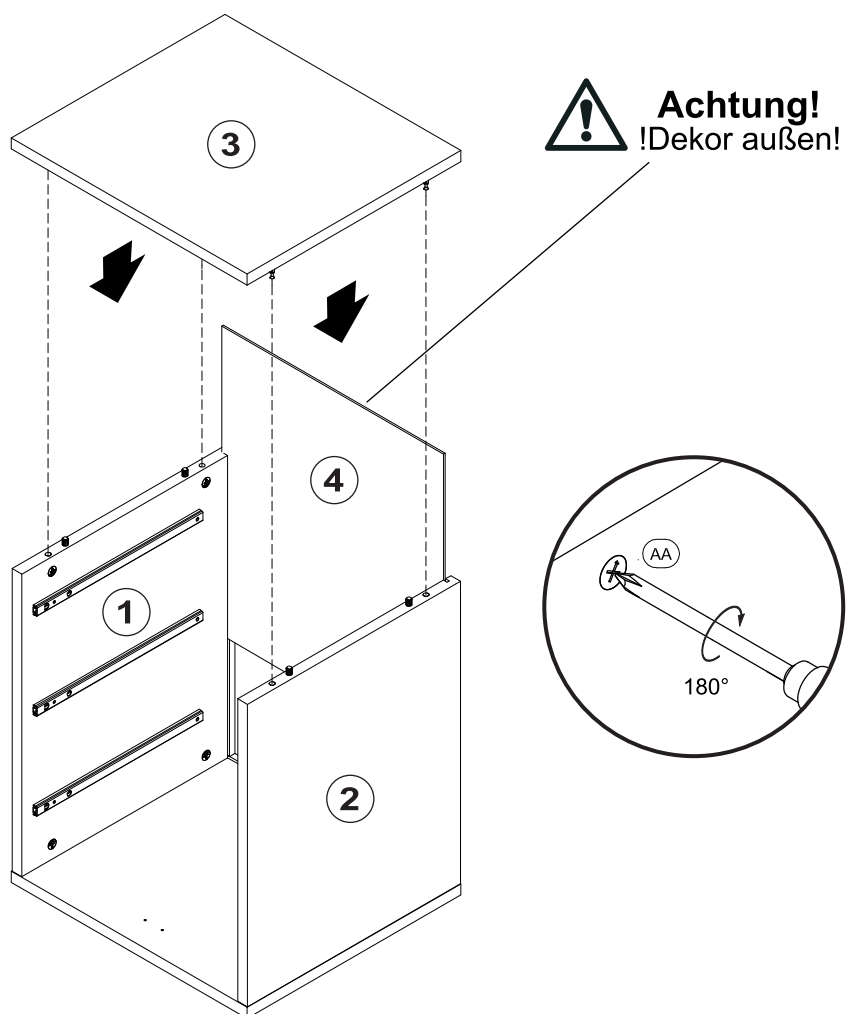


6

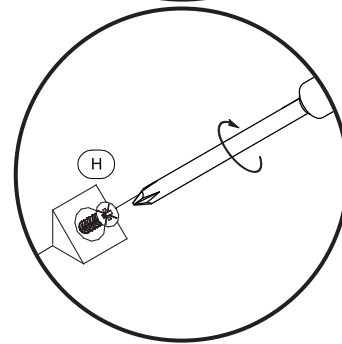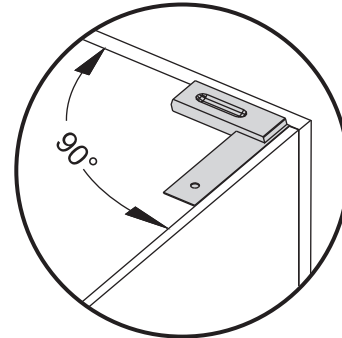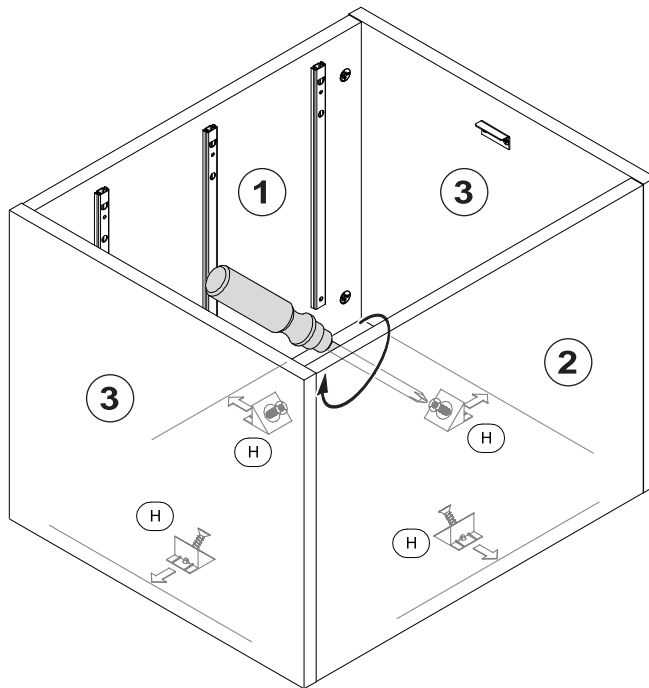


H 4 Stück
Rückwandkeil


7

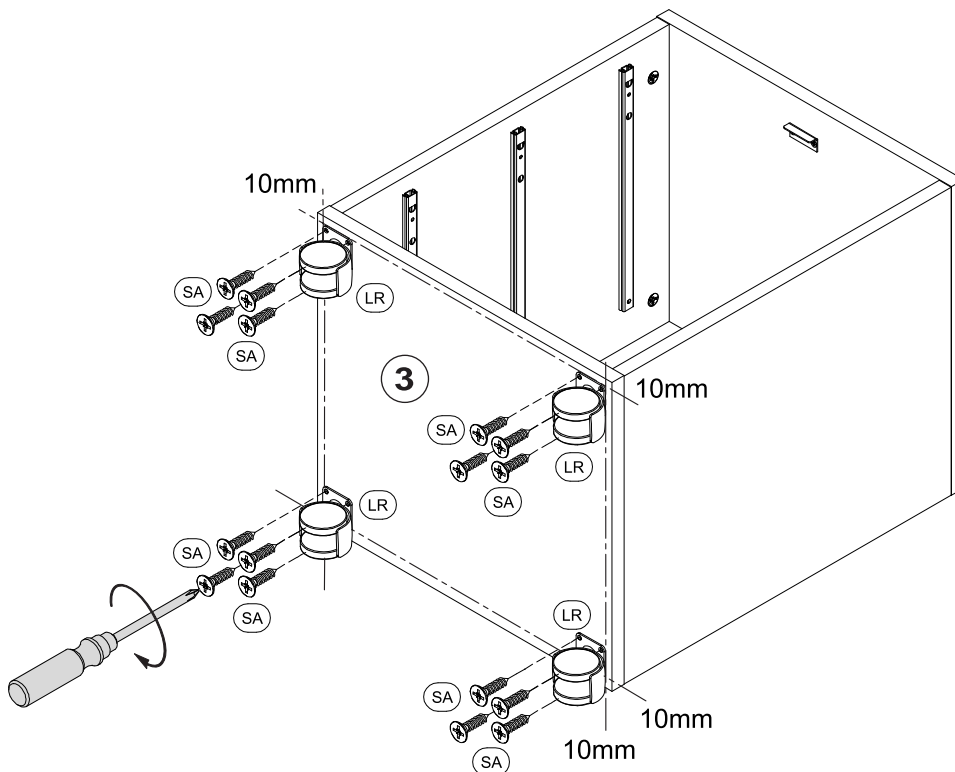

SA 16 Stück
Schraube 3,5x15







LR 4 Stück
Möbelrolle

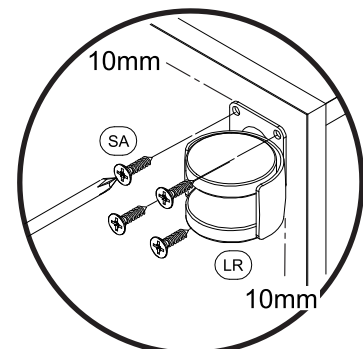


8



MS 6 Stück
Schraube M4x9

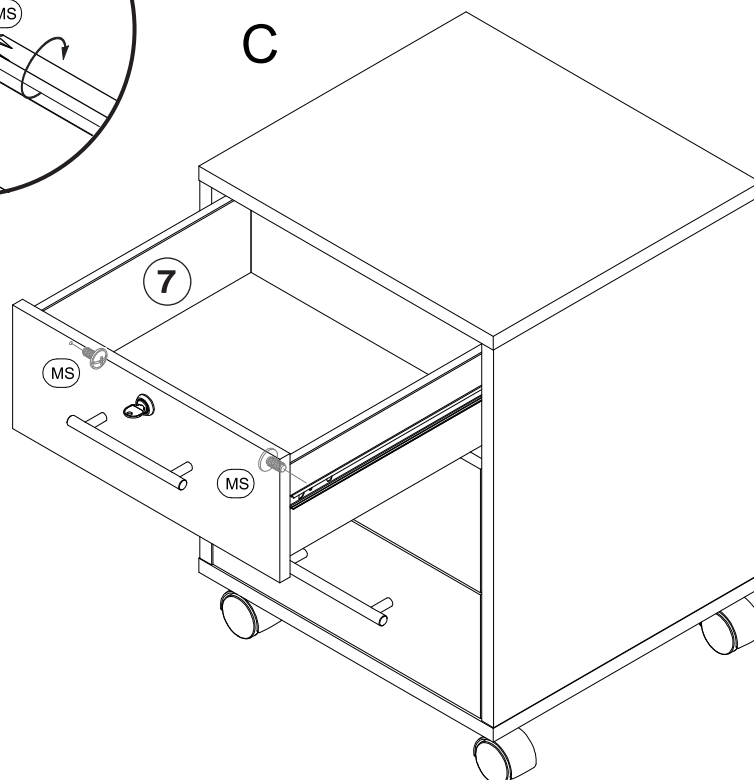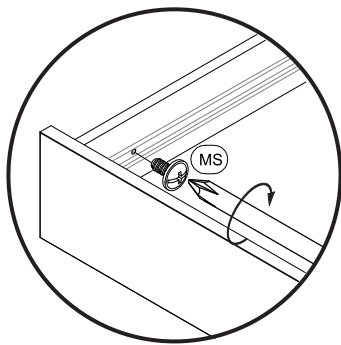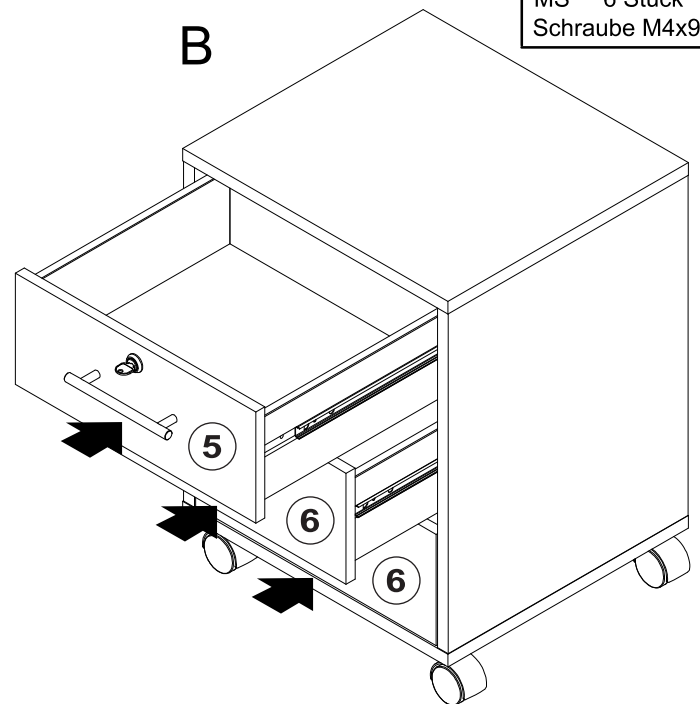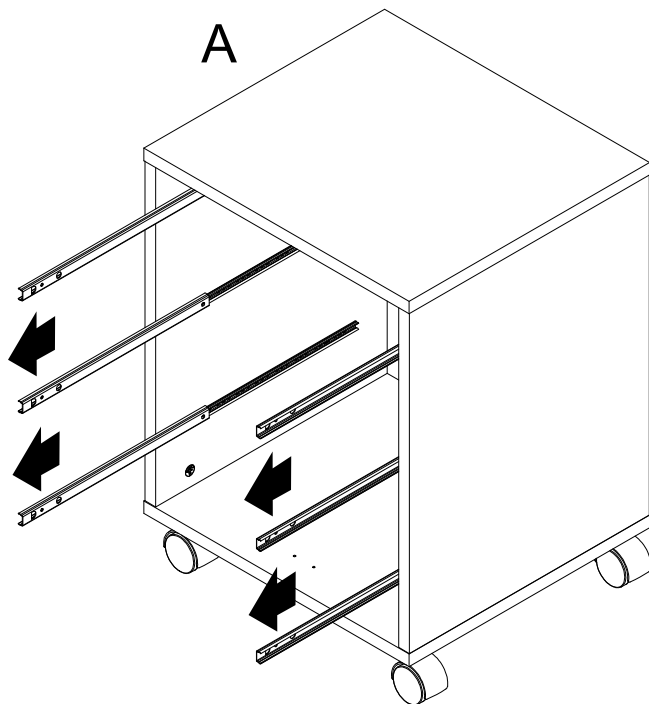

Montageanleitung

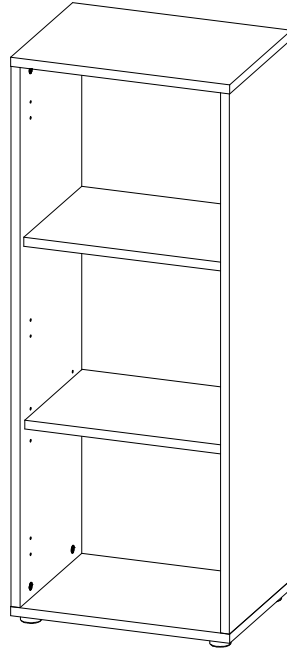

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:







support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Regal niedrig- schmal


Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

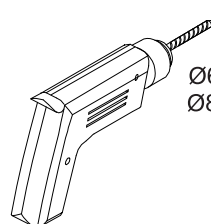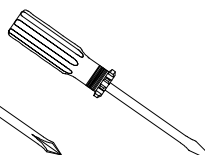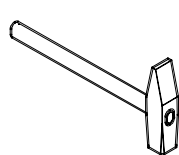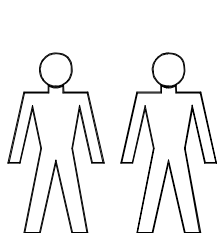


Ø6mm
Ø8mm

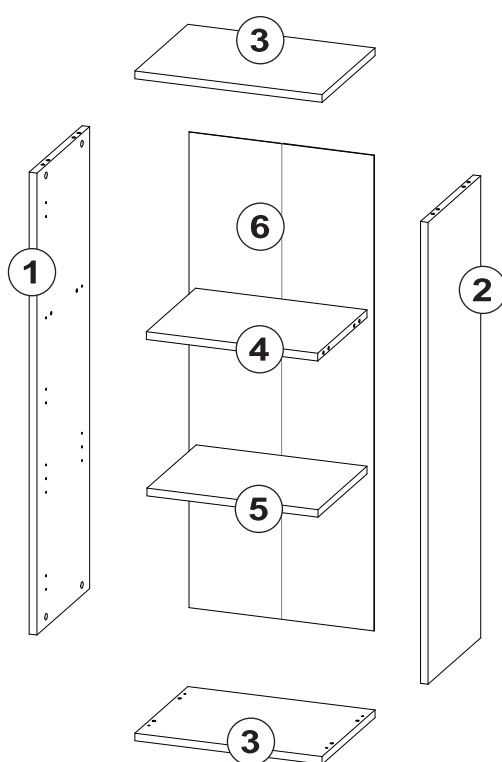

AA 12 Stück
Excenter



BD 12 Stück
Spannbolzen



DA 12 Stück
Holzdübel 30mm




C 4 Stück
Bodenträger



H 25 Stück
Nagel




FU 4 Stück
Gleitfuss



SB 4 Stück
Schraube 4,0x30



AK 12 Stück
Abdeckkappe

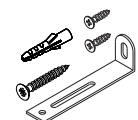

ZA 1 Stück
Befestigungssatz

Name

Straße

PLZ, Ort




Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

1


		
AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm

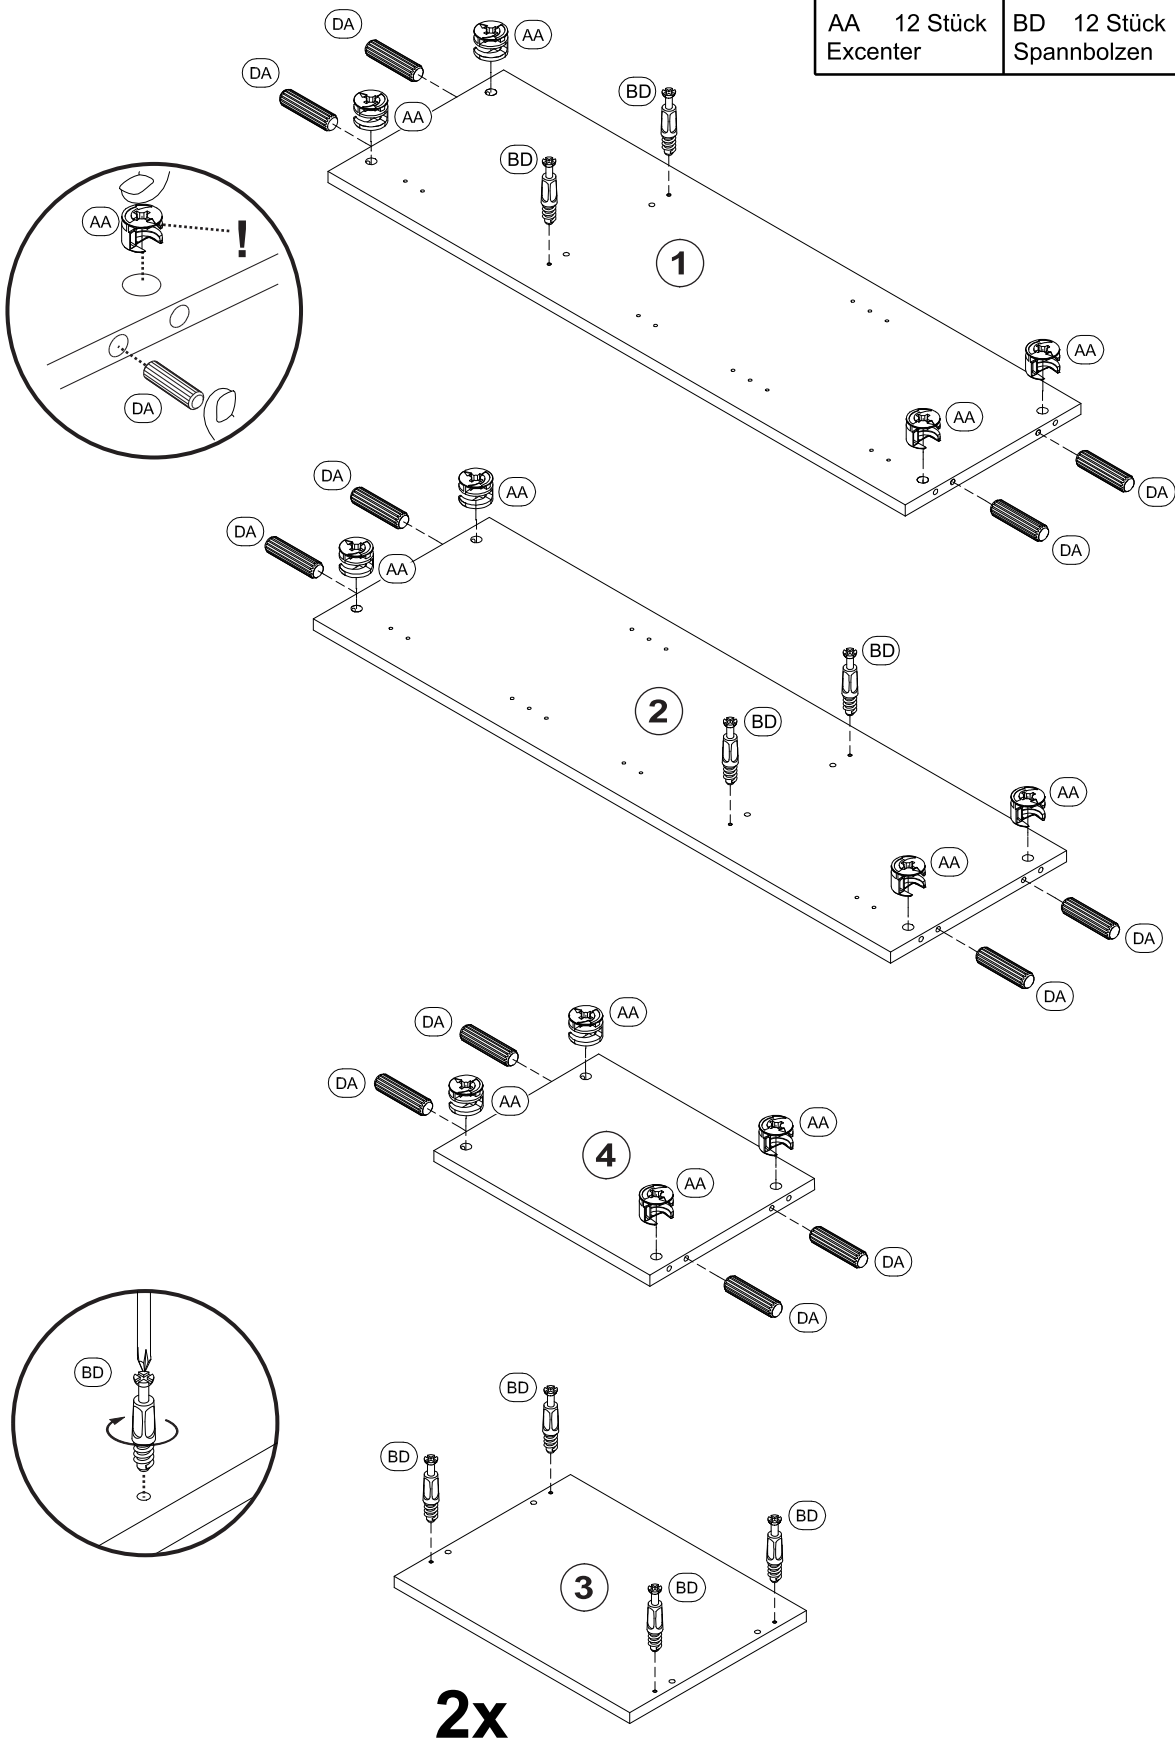


2

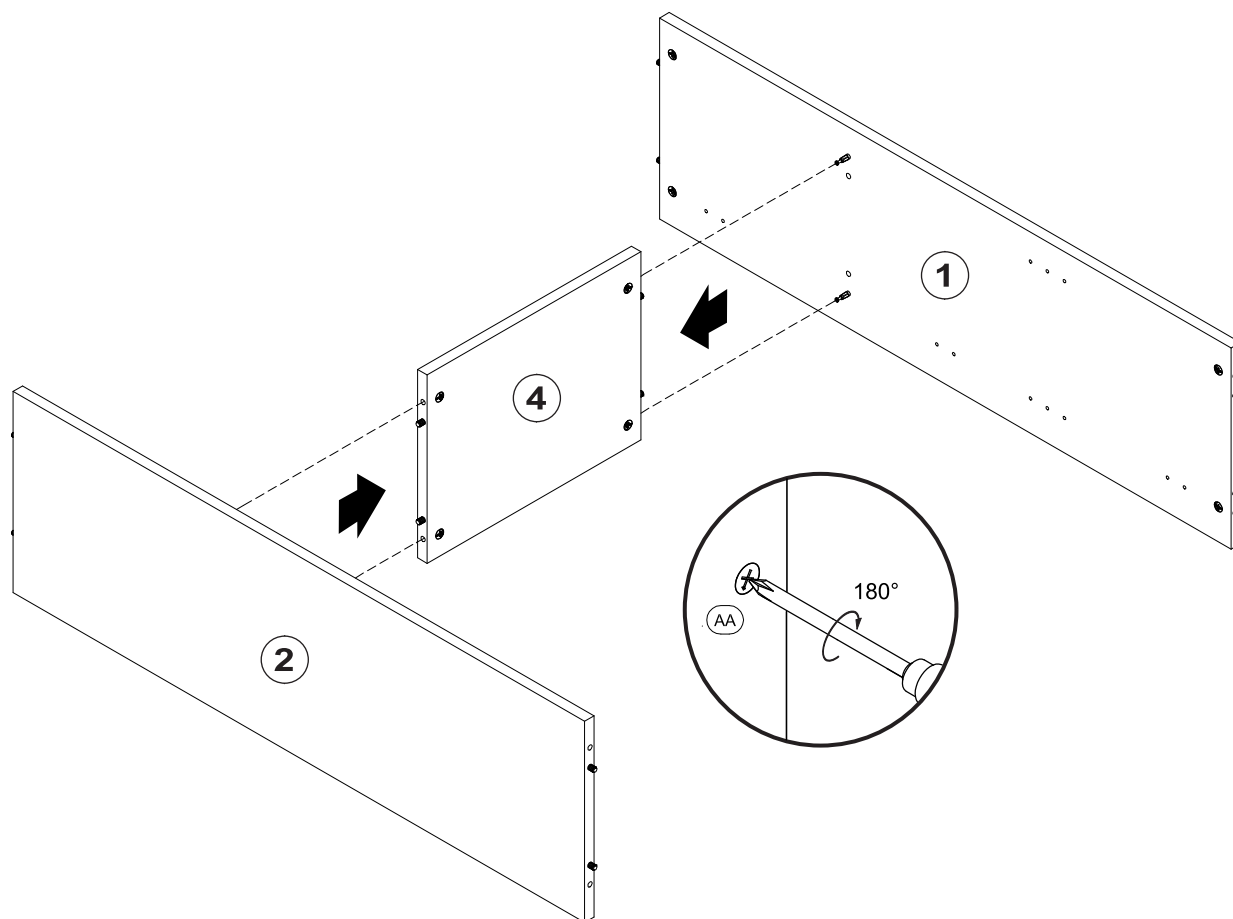


3

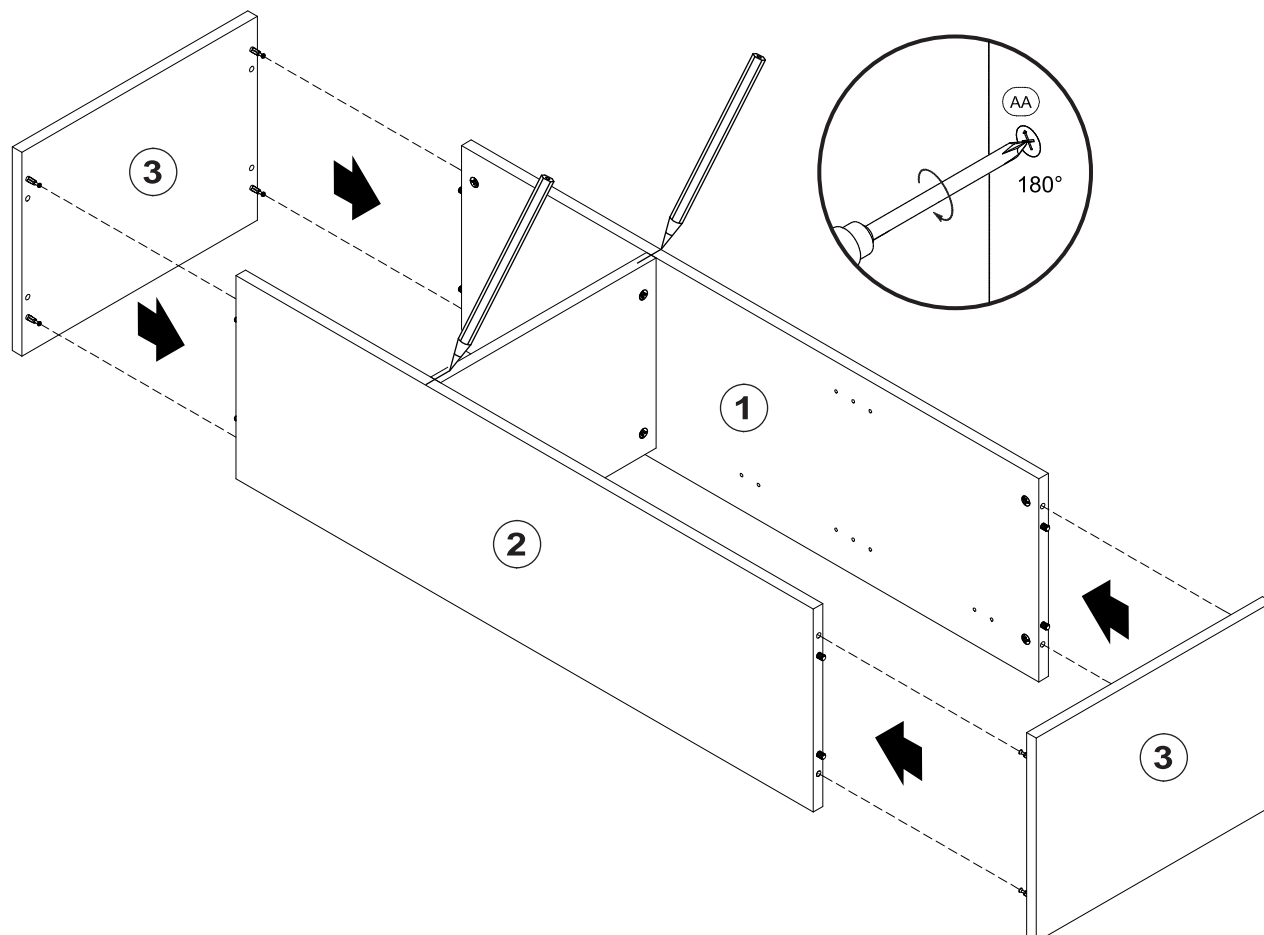

4

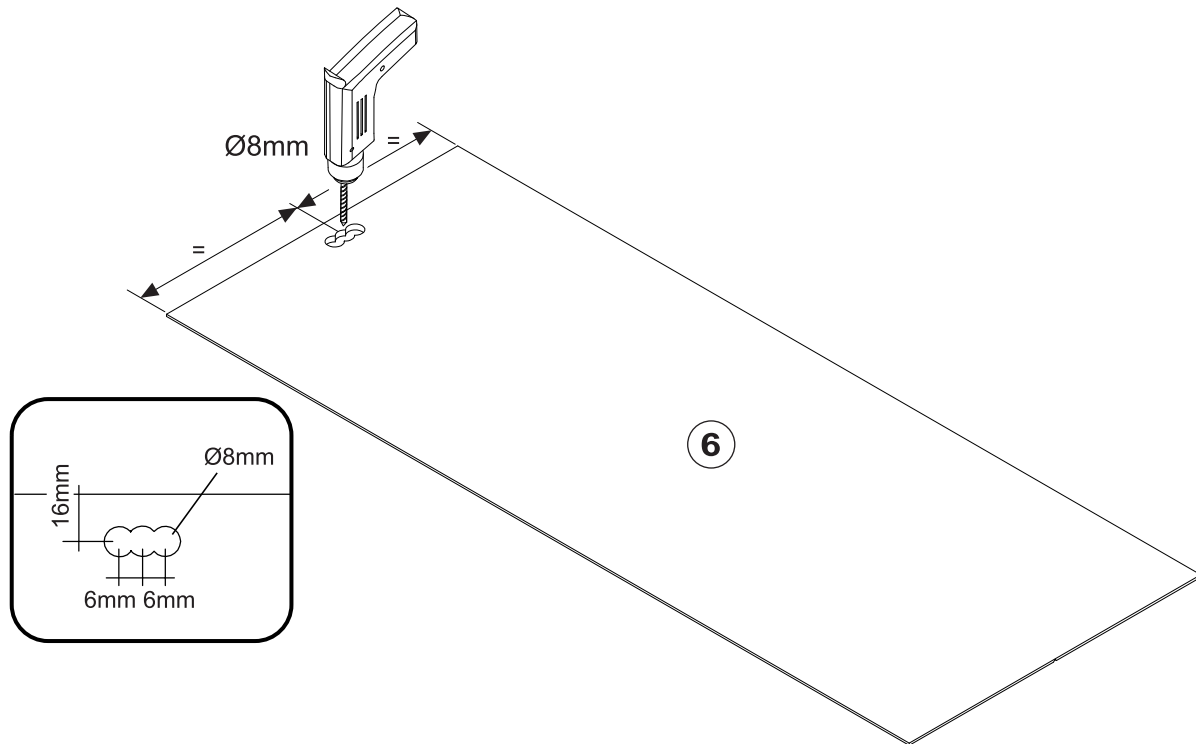


5

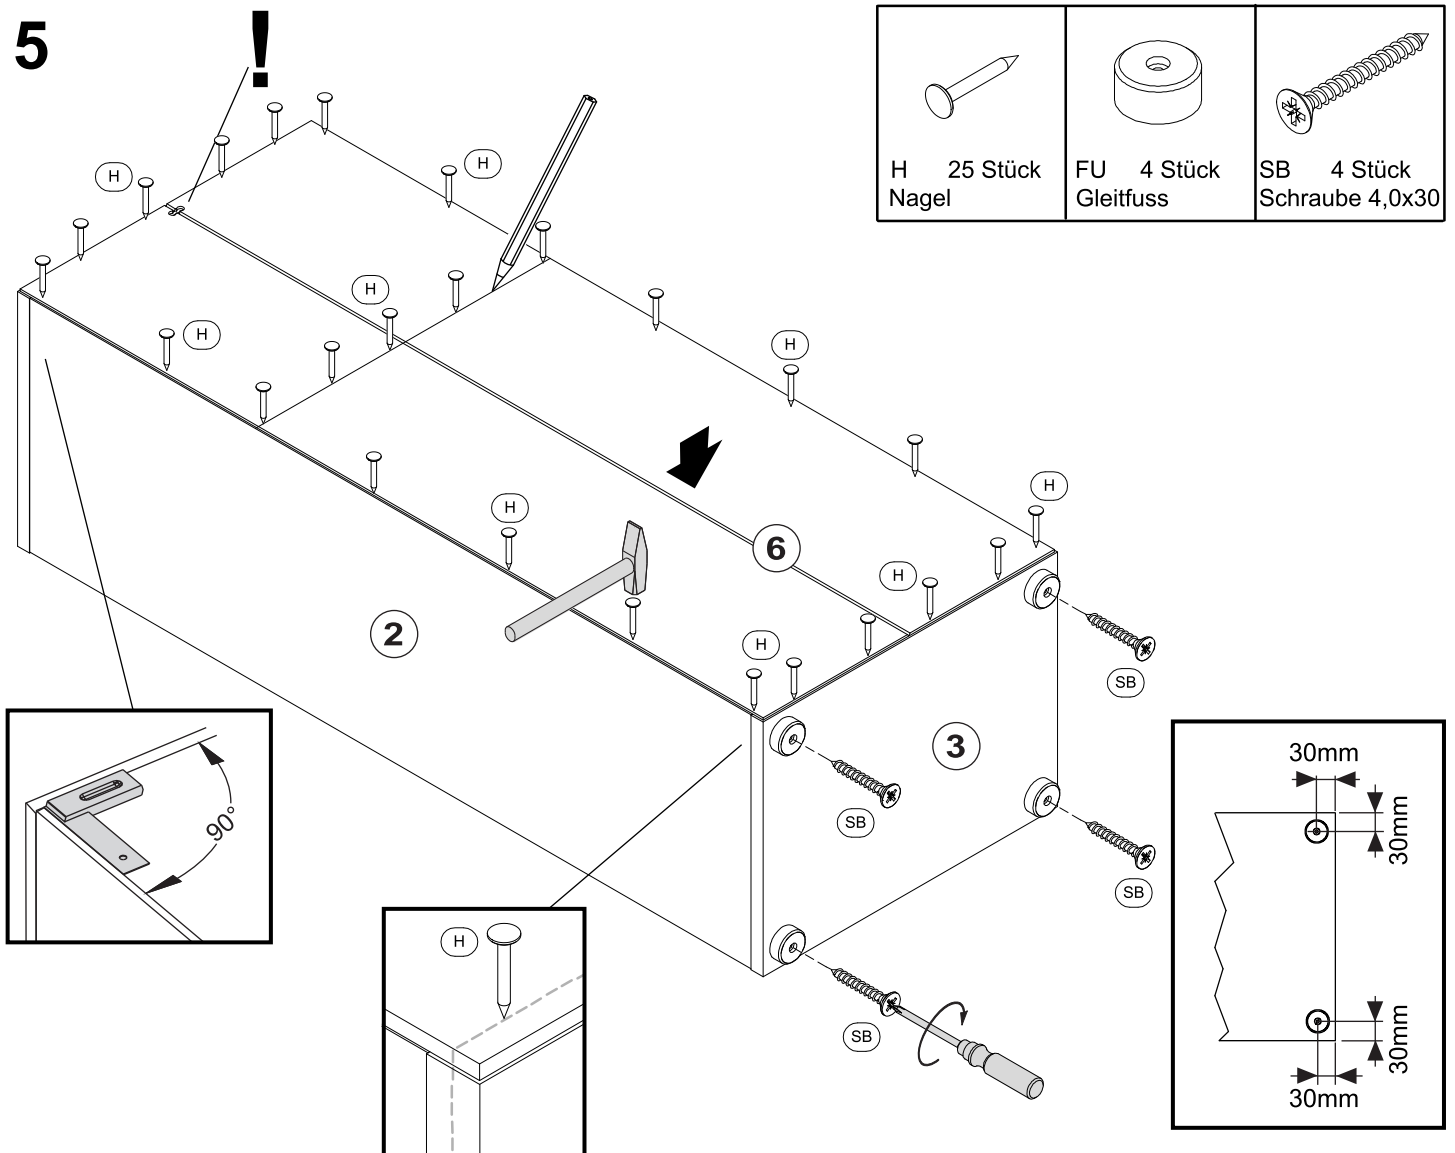

6

A



Ø6mm

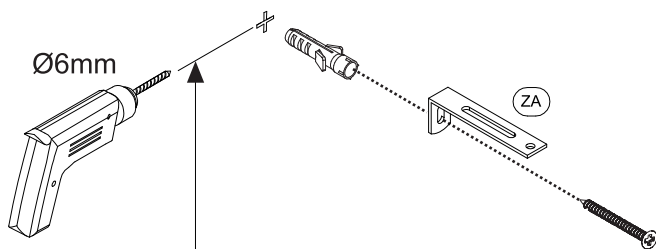


Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.





ZA 1 Stück
Befestigungssatz

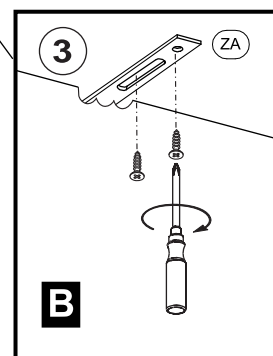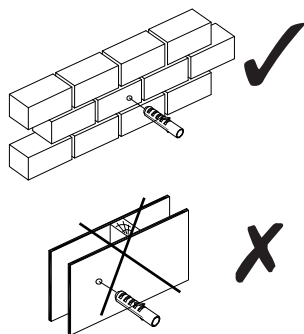

B


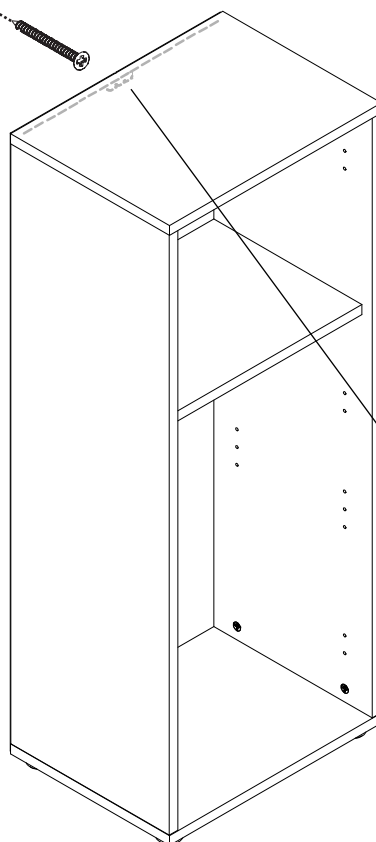


7

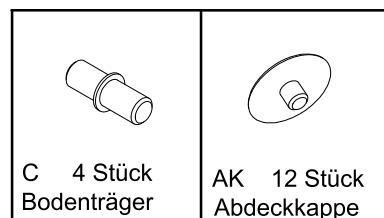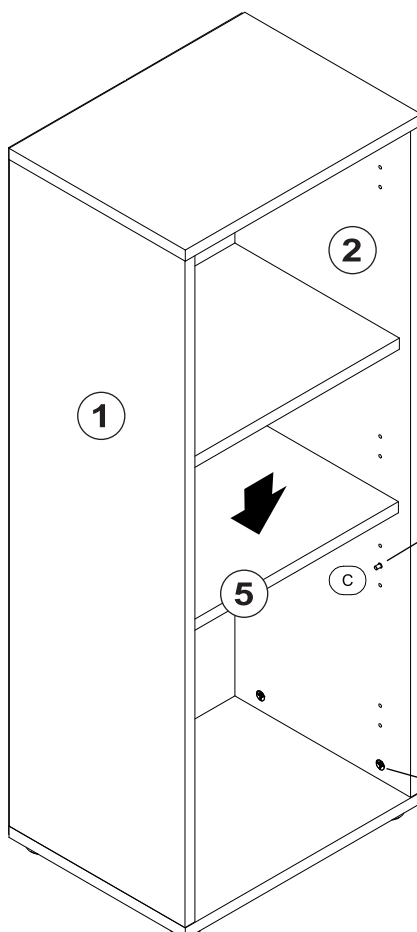


C 4 Stück
Bodenträger

AK 12 Stück
Abdeckkappe

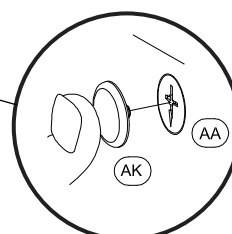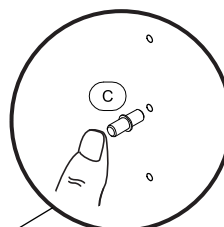

Montageanleitung

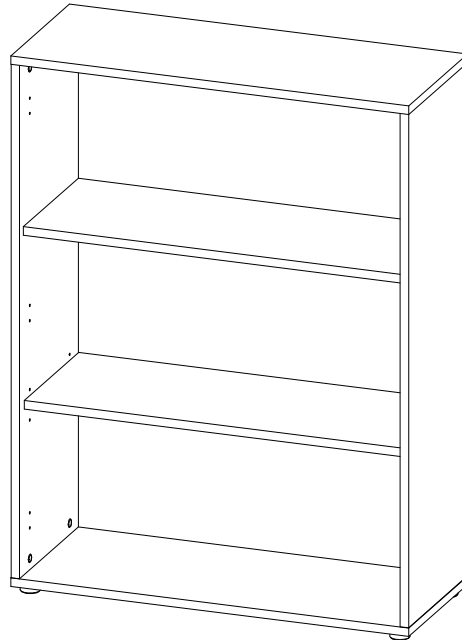

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:







support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Regal niedrig- breit


Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

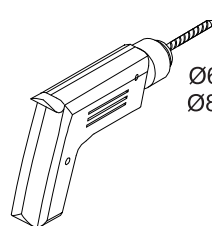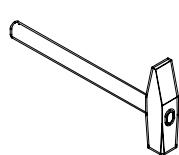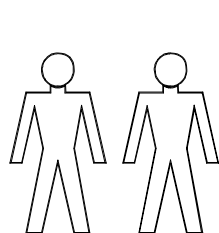


Ø6mm
Ø8mm

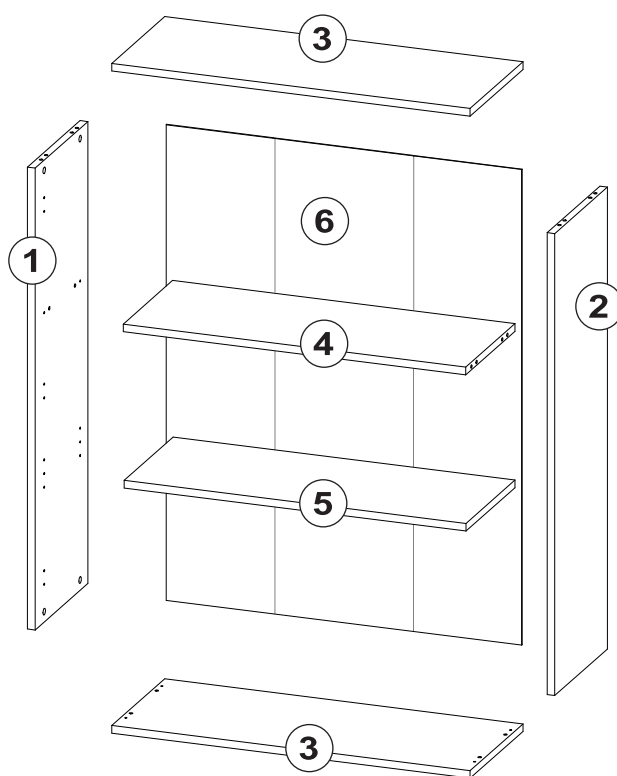

AA 12 Stück
Excenter



BD 12 Stück
Spannbolzen



DA 12 Stück
Holzdübel 30mm




C 4 Stück
Bodenträger



H 25 Stück
Nagel




FU 4 Stück
Gleitfuss



SB 4 Stück
Schraube 4,0x30



AK 12 Stück
Abdeckkappe



ZA 1 Stück
Befestigungssatz

Name

Straße

PLZ, Ort




Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

1


 AA 12 Stück Excenter	 BD 12 Stück Spannbolzen	 DA 12 Stück Holzdübel 30mm
---	--	---

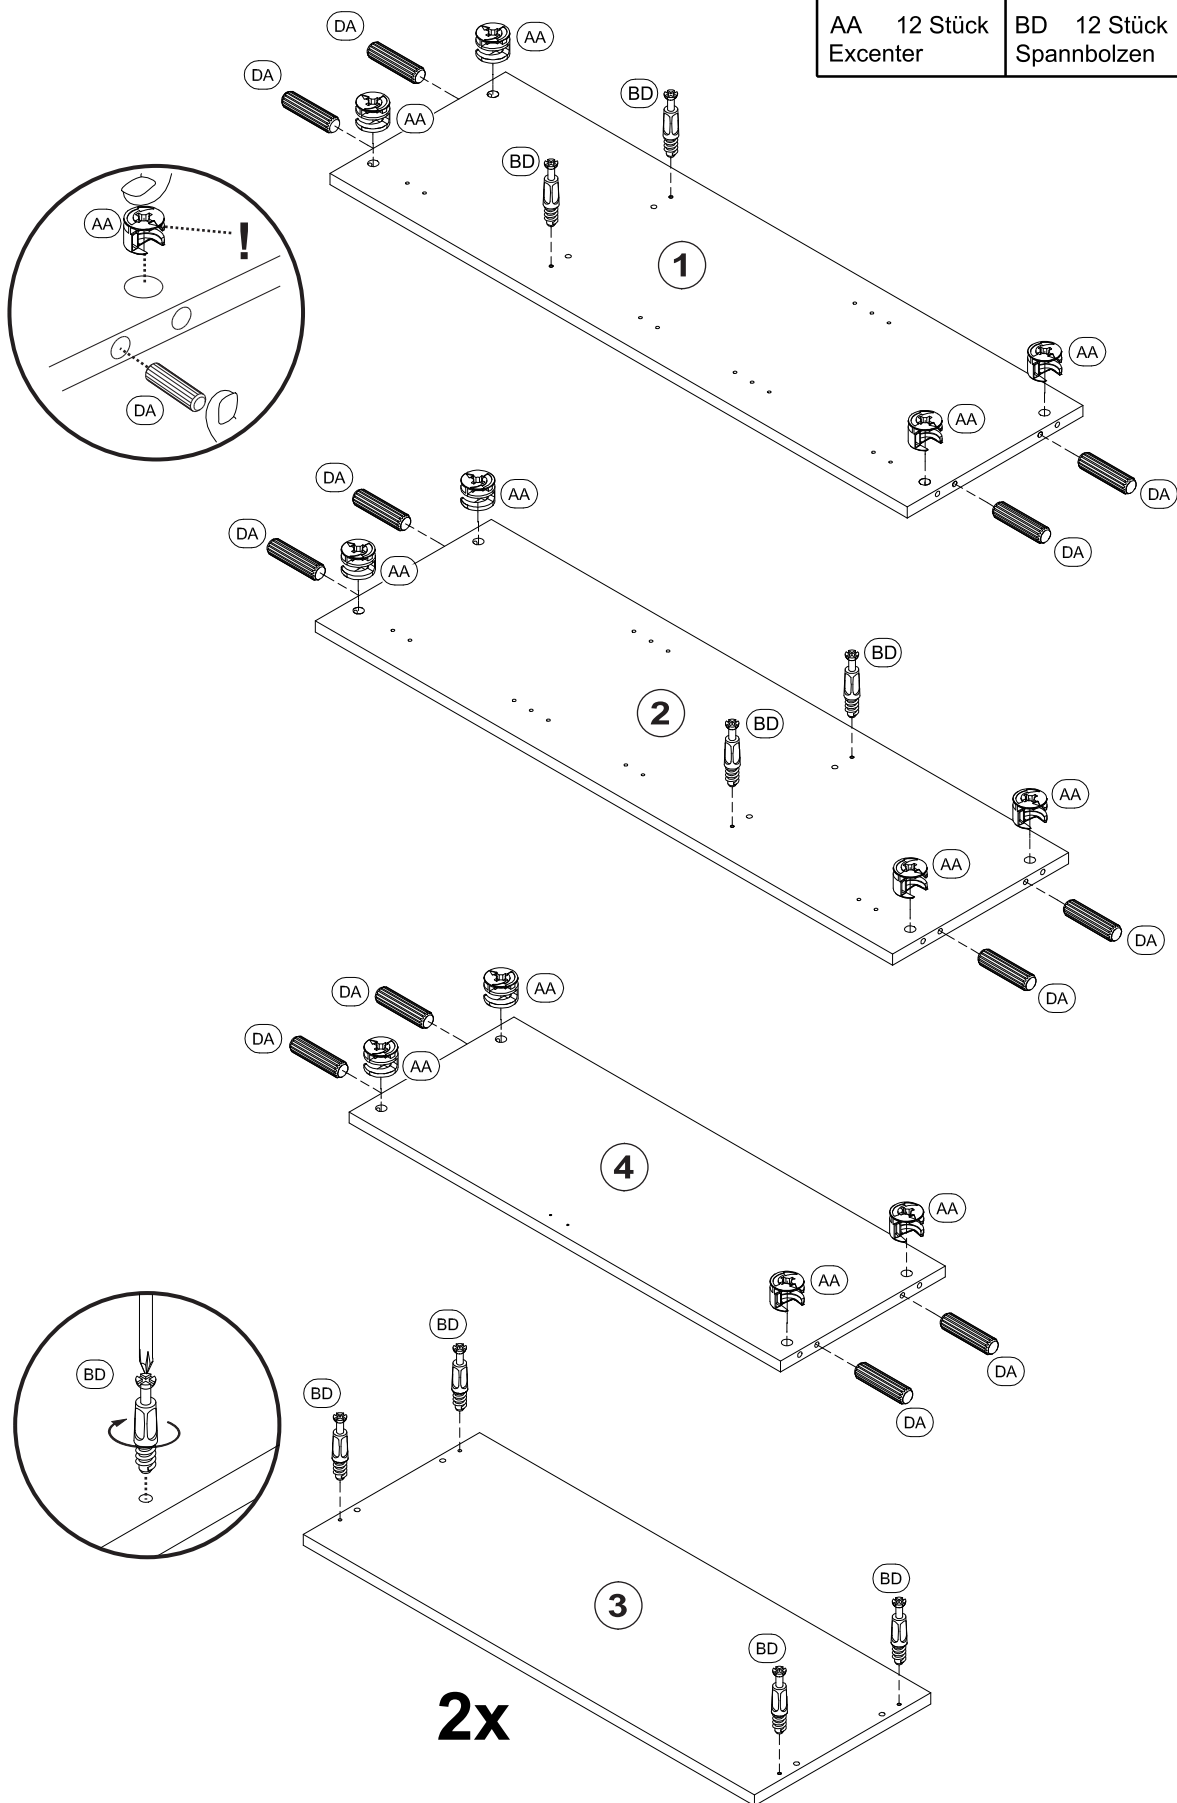


2

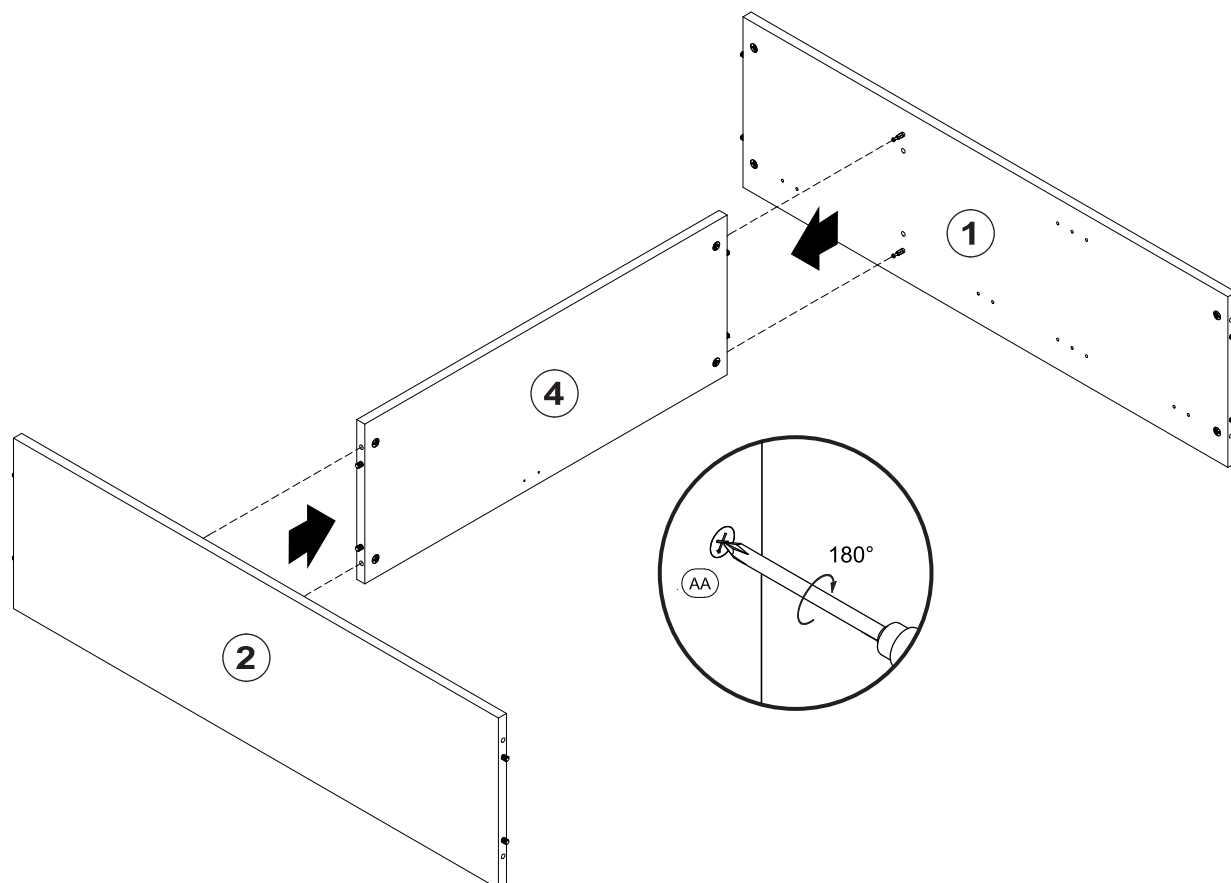




3

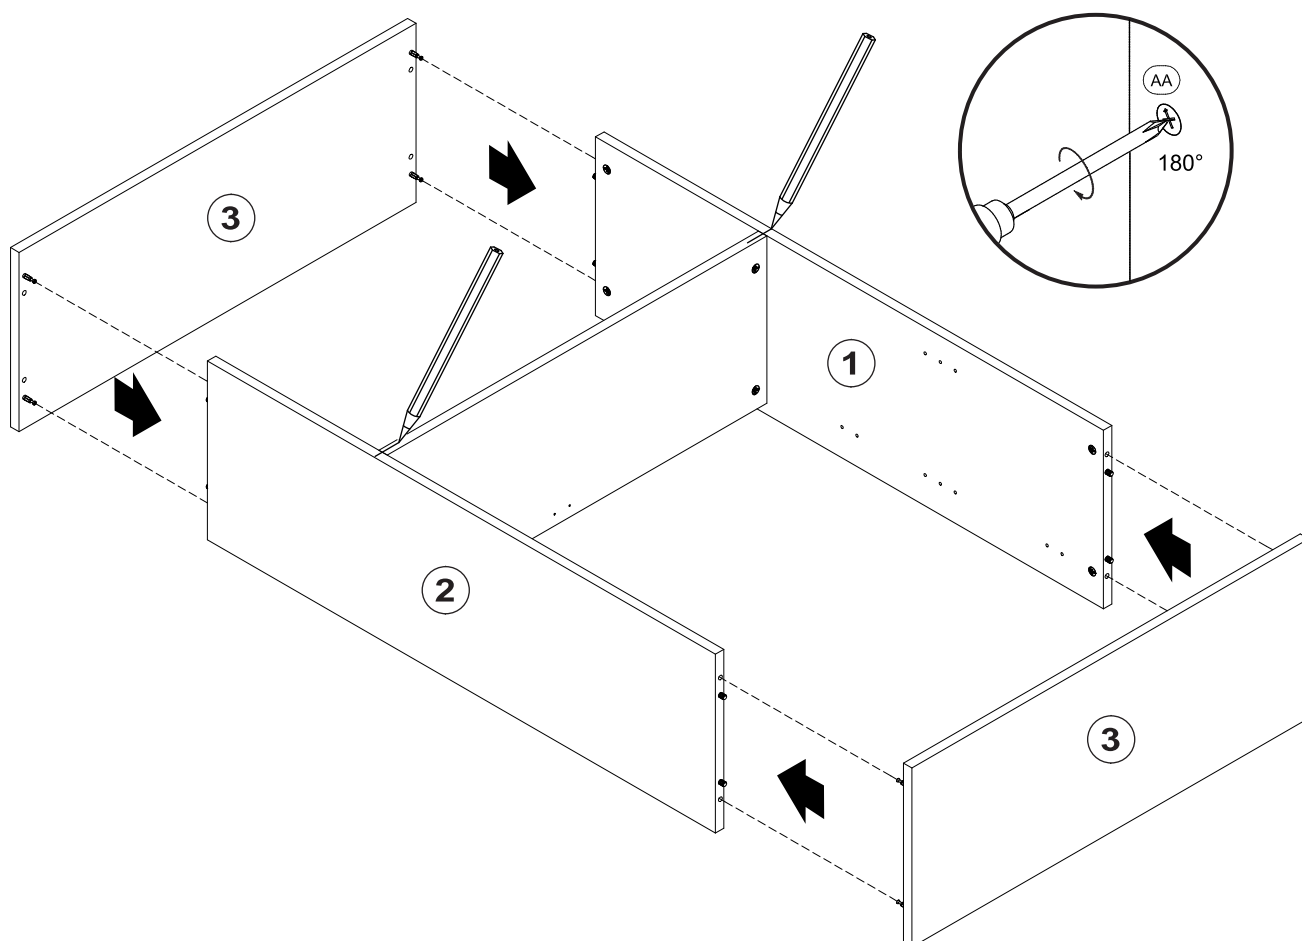

4

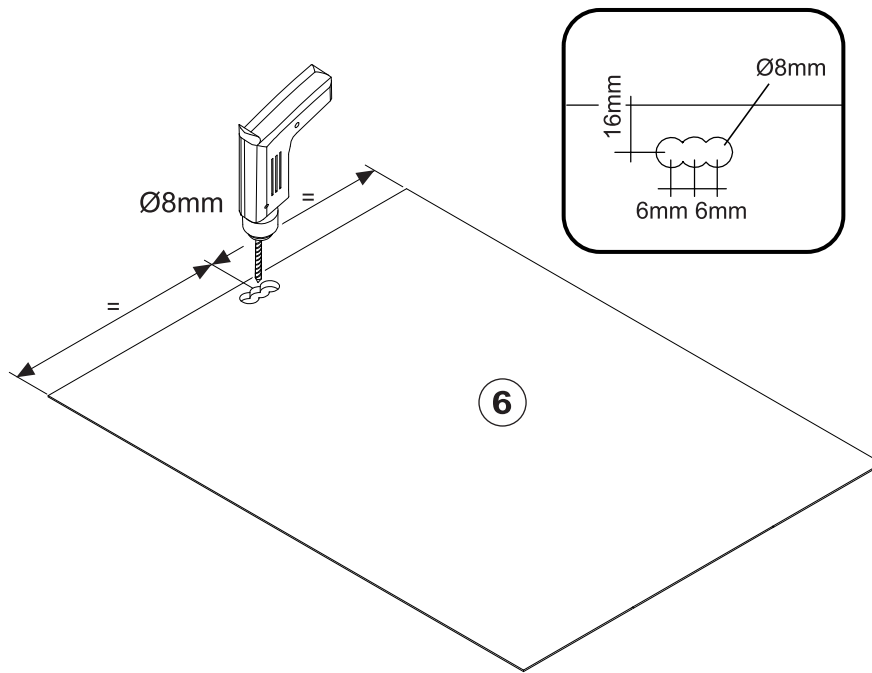




5

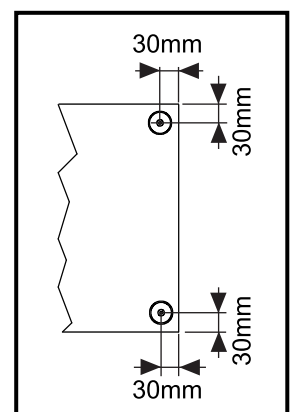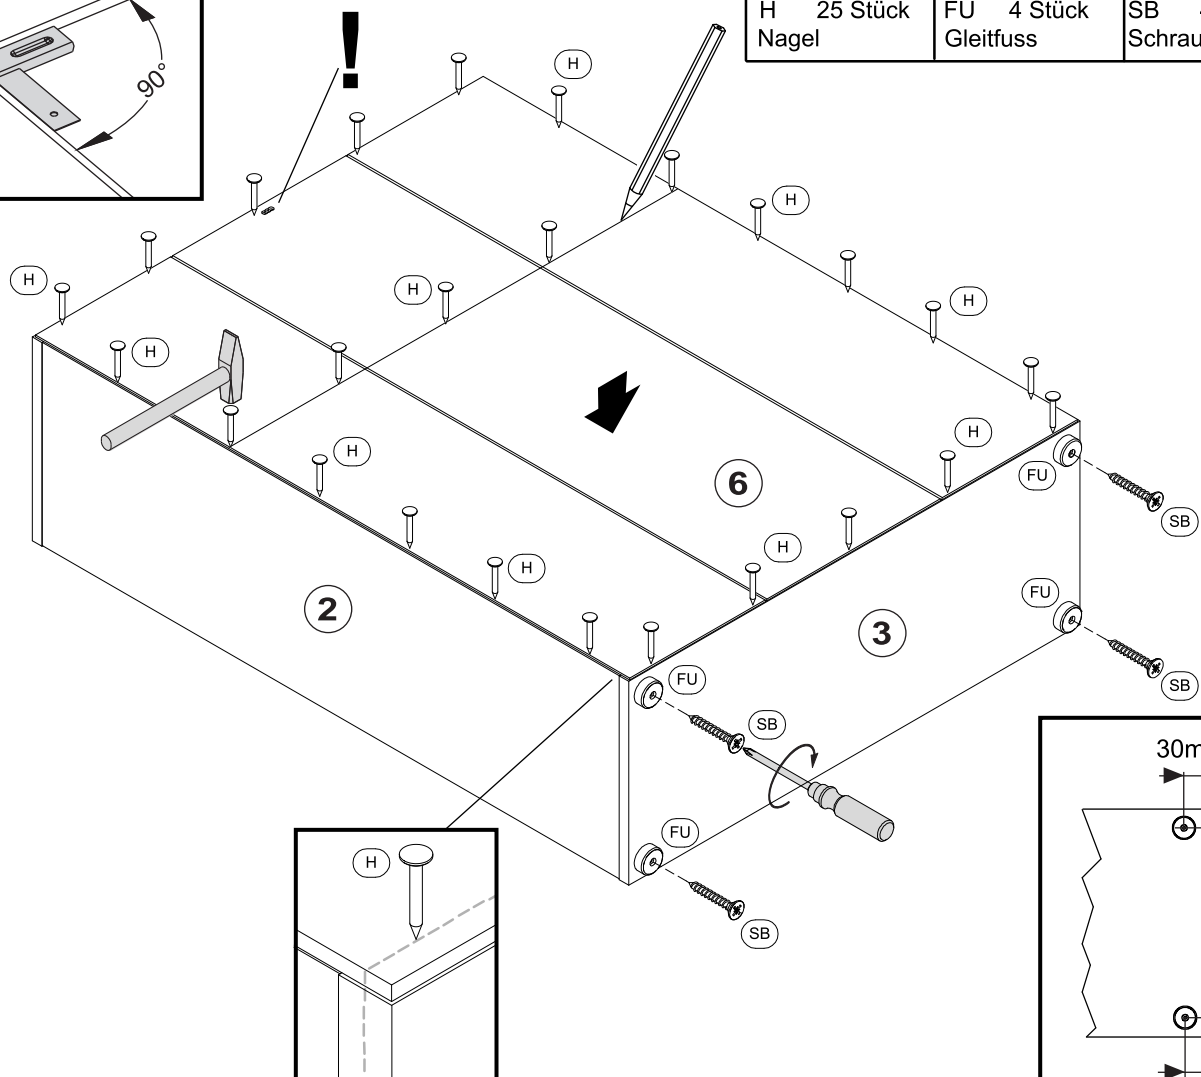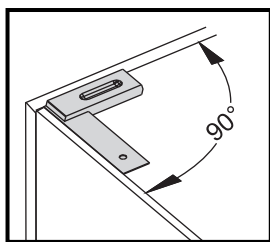





6

A





Ø6mm




Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.

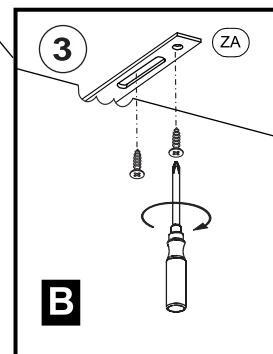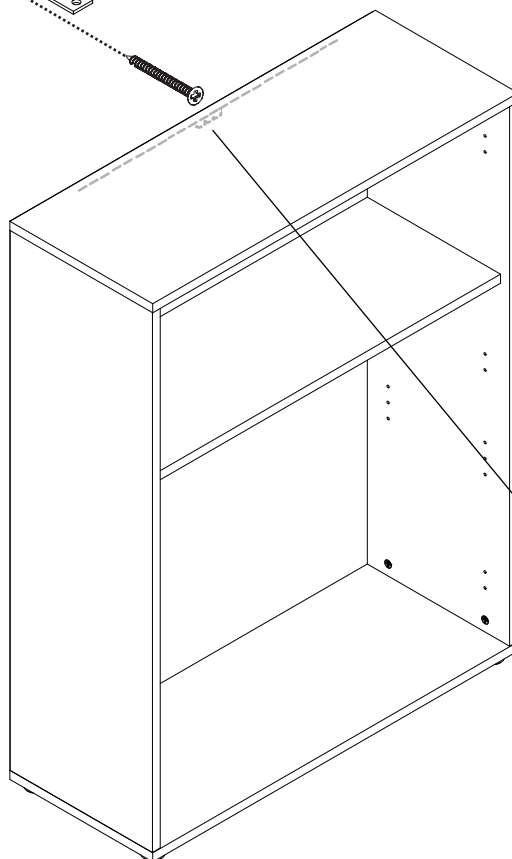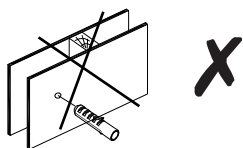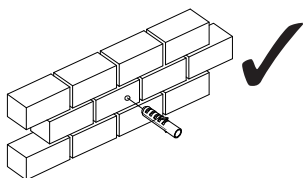

7

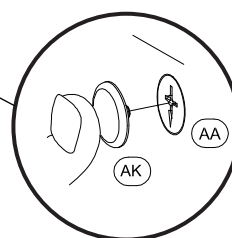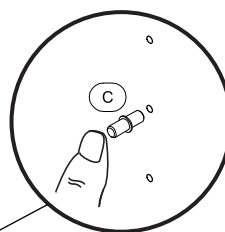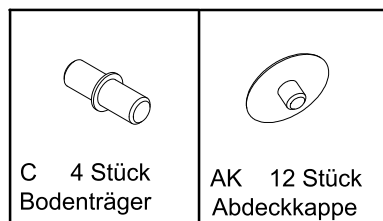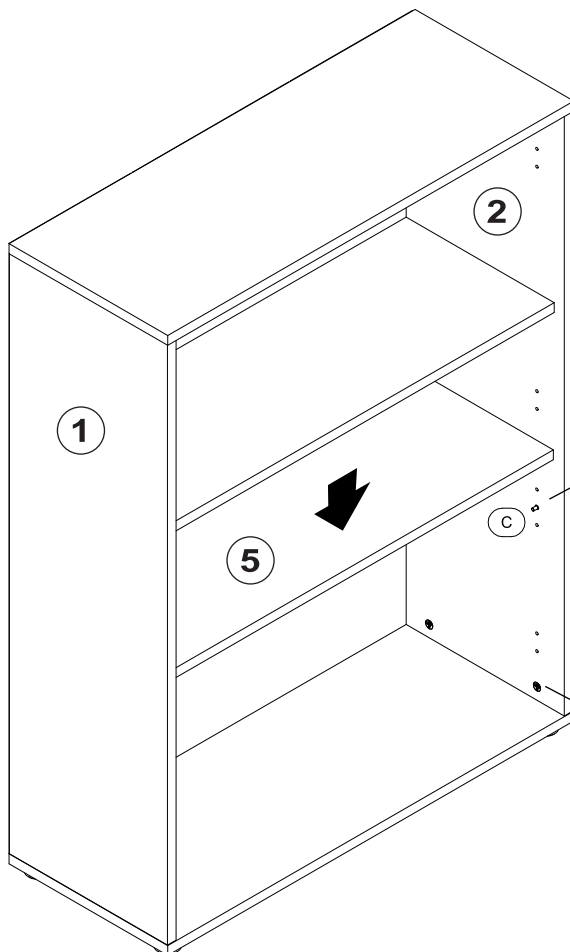

Montageanleitung

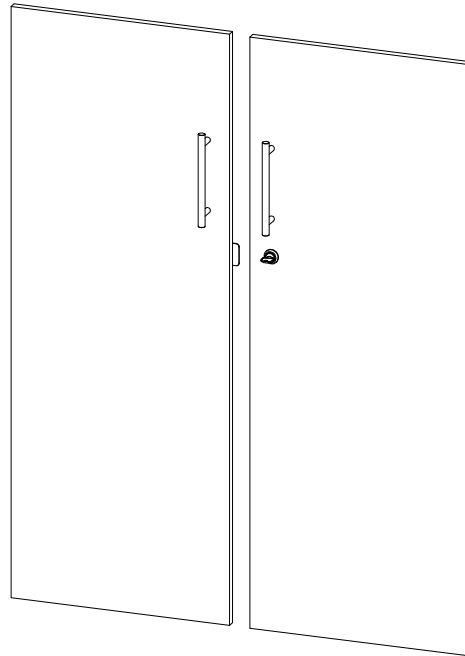

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:




support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Türen niedrig

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

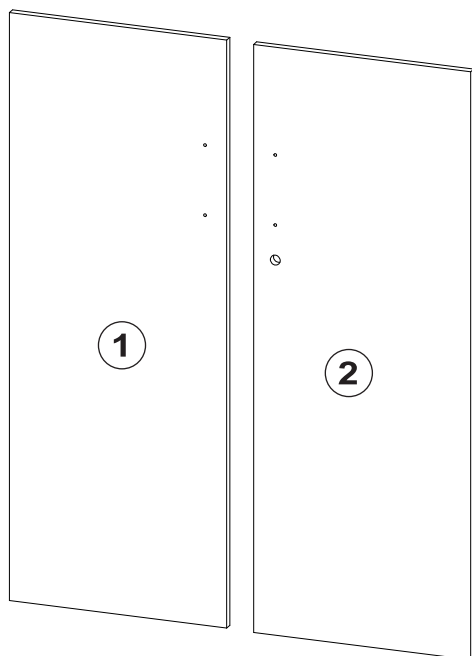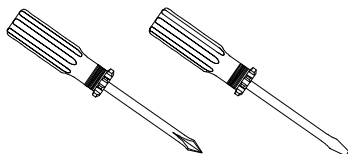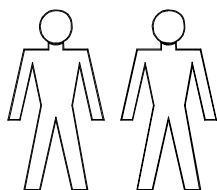

TF 6 Stück
Scharnier




TD 6 Stück
Montageplatte




SA 16 Stück
Schraube 3,5x15




VR 4 Stück
Schraube 4,0x22




GF 2 Stück
Griff




ZS 1 Stück
Zylinderschloss



AG 1 Stück
Anschlag



AW 1 Stück
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück
Puffer

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....


Gekauft bei

.....

Datum

.....


1

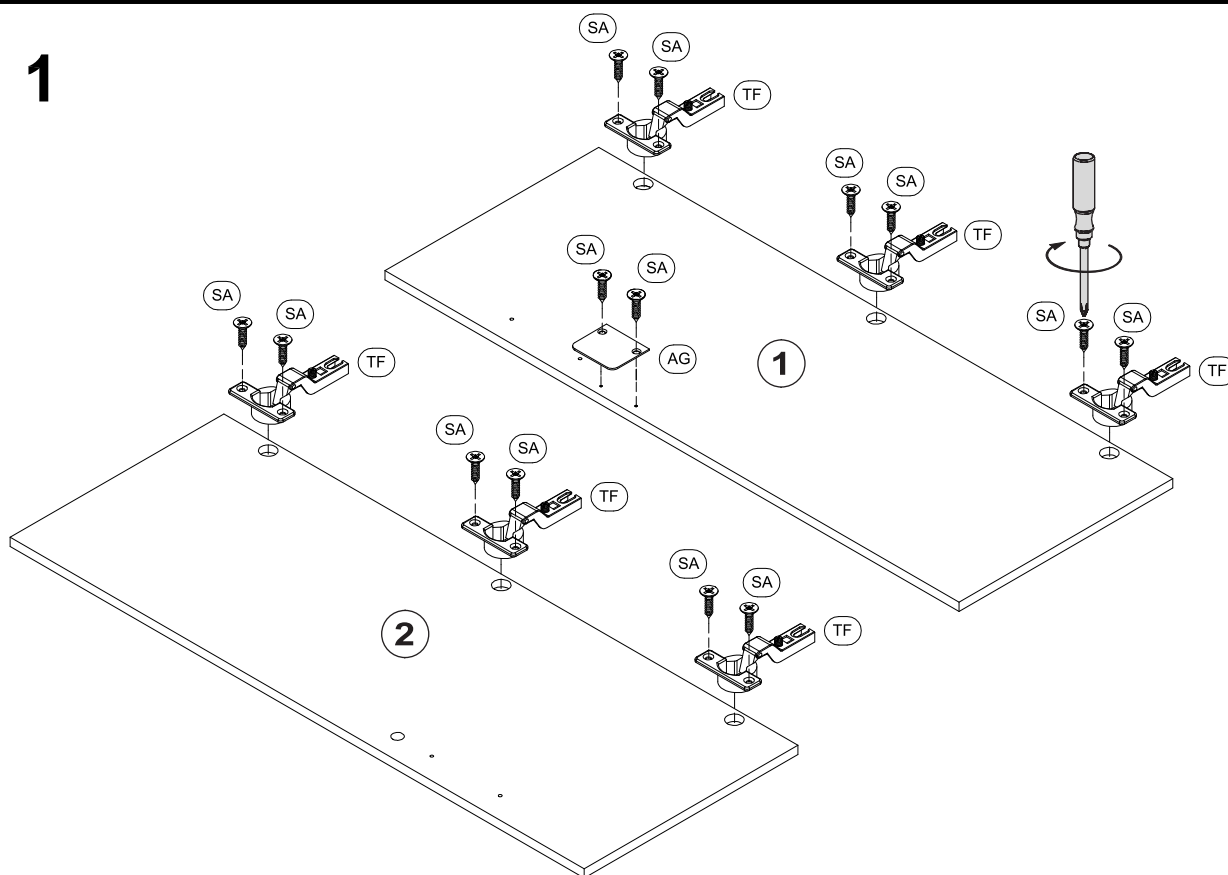

TF 6 Stück
Scharnier





SA 14 Stück
Schraube 3,5x15



AG 1 Stück
Anschlag


2

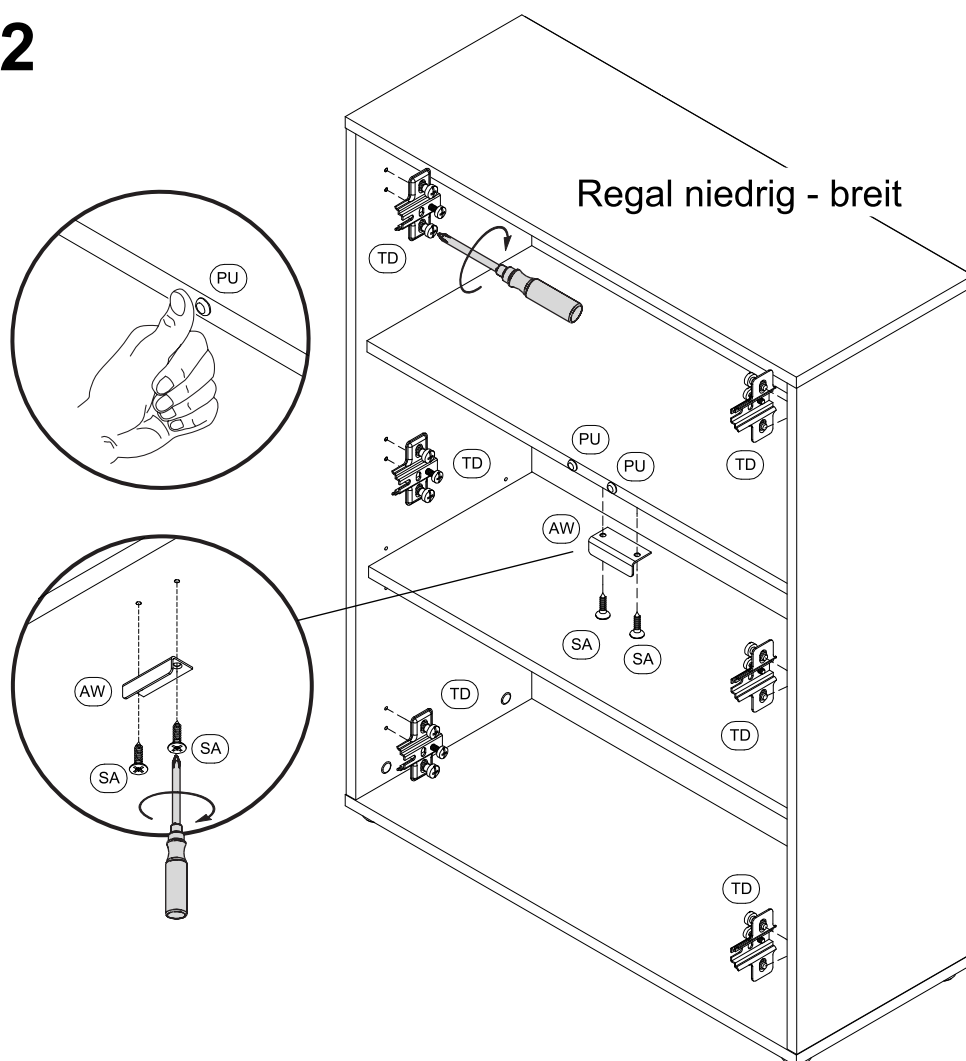


TD 6 Stück
Montageplatte



SA 2 Stück
Schraube 3,5x15




AW 1 Stück
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück
Puffer

3

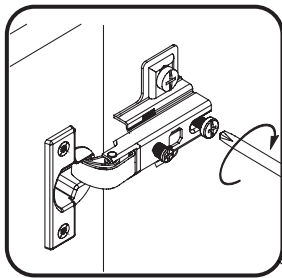

GF 2 Stück Griff	VR 4 Stück Schraube 4,0x22	ZS 1 Stück Zylinderschloss

