
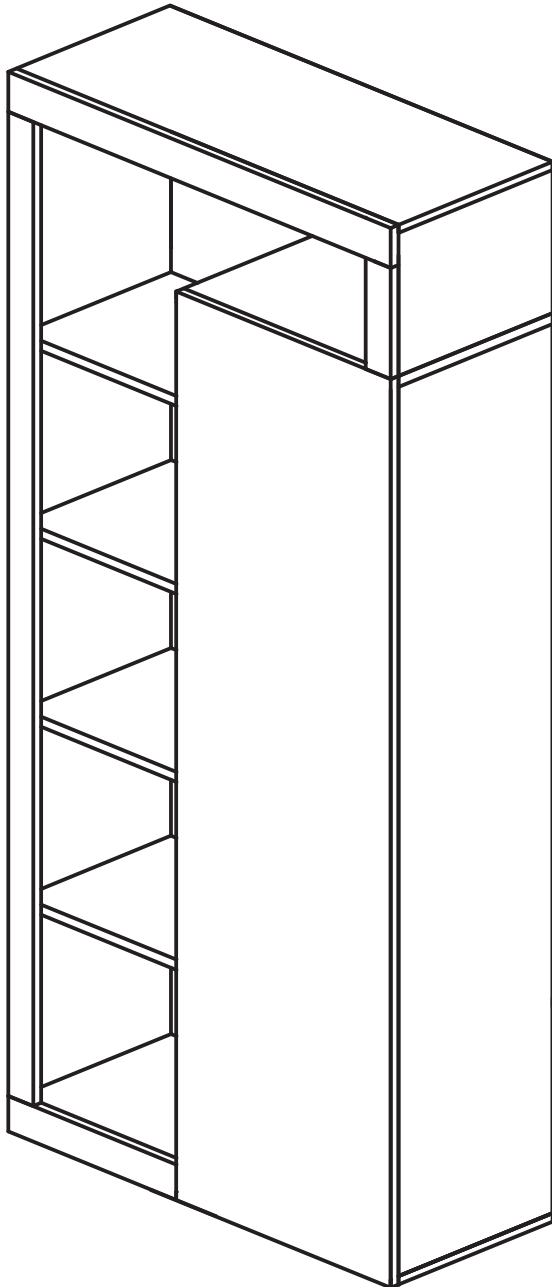


-21P1

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montázi /
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

HAMBURG

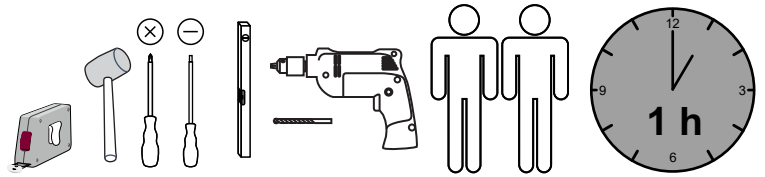

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!


RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.













ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje deibido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

HAMBURG



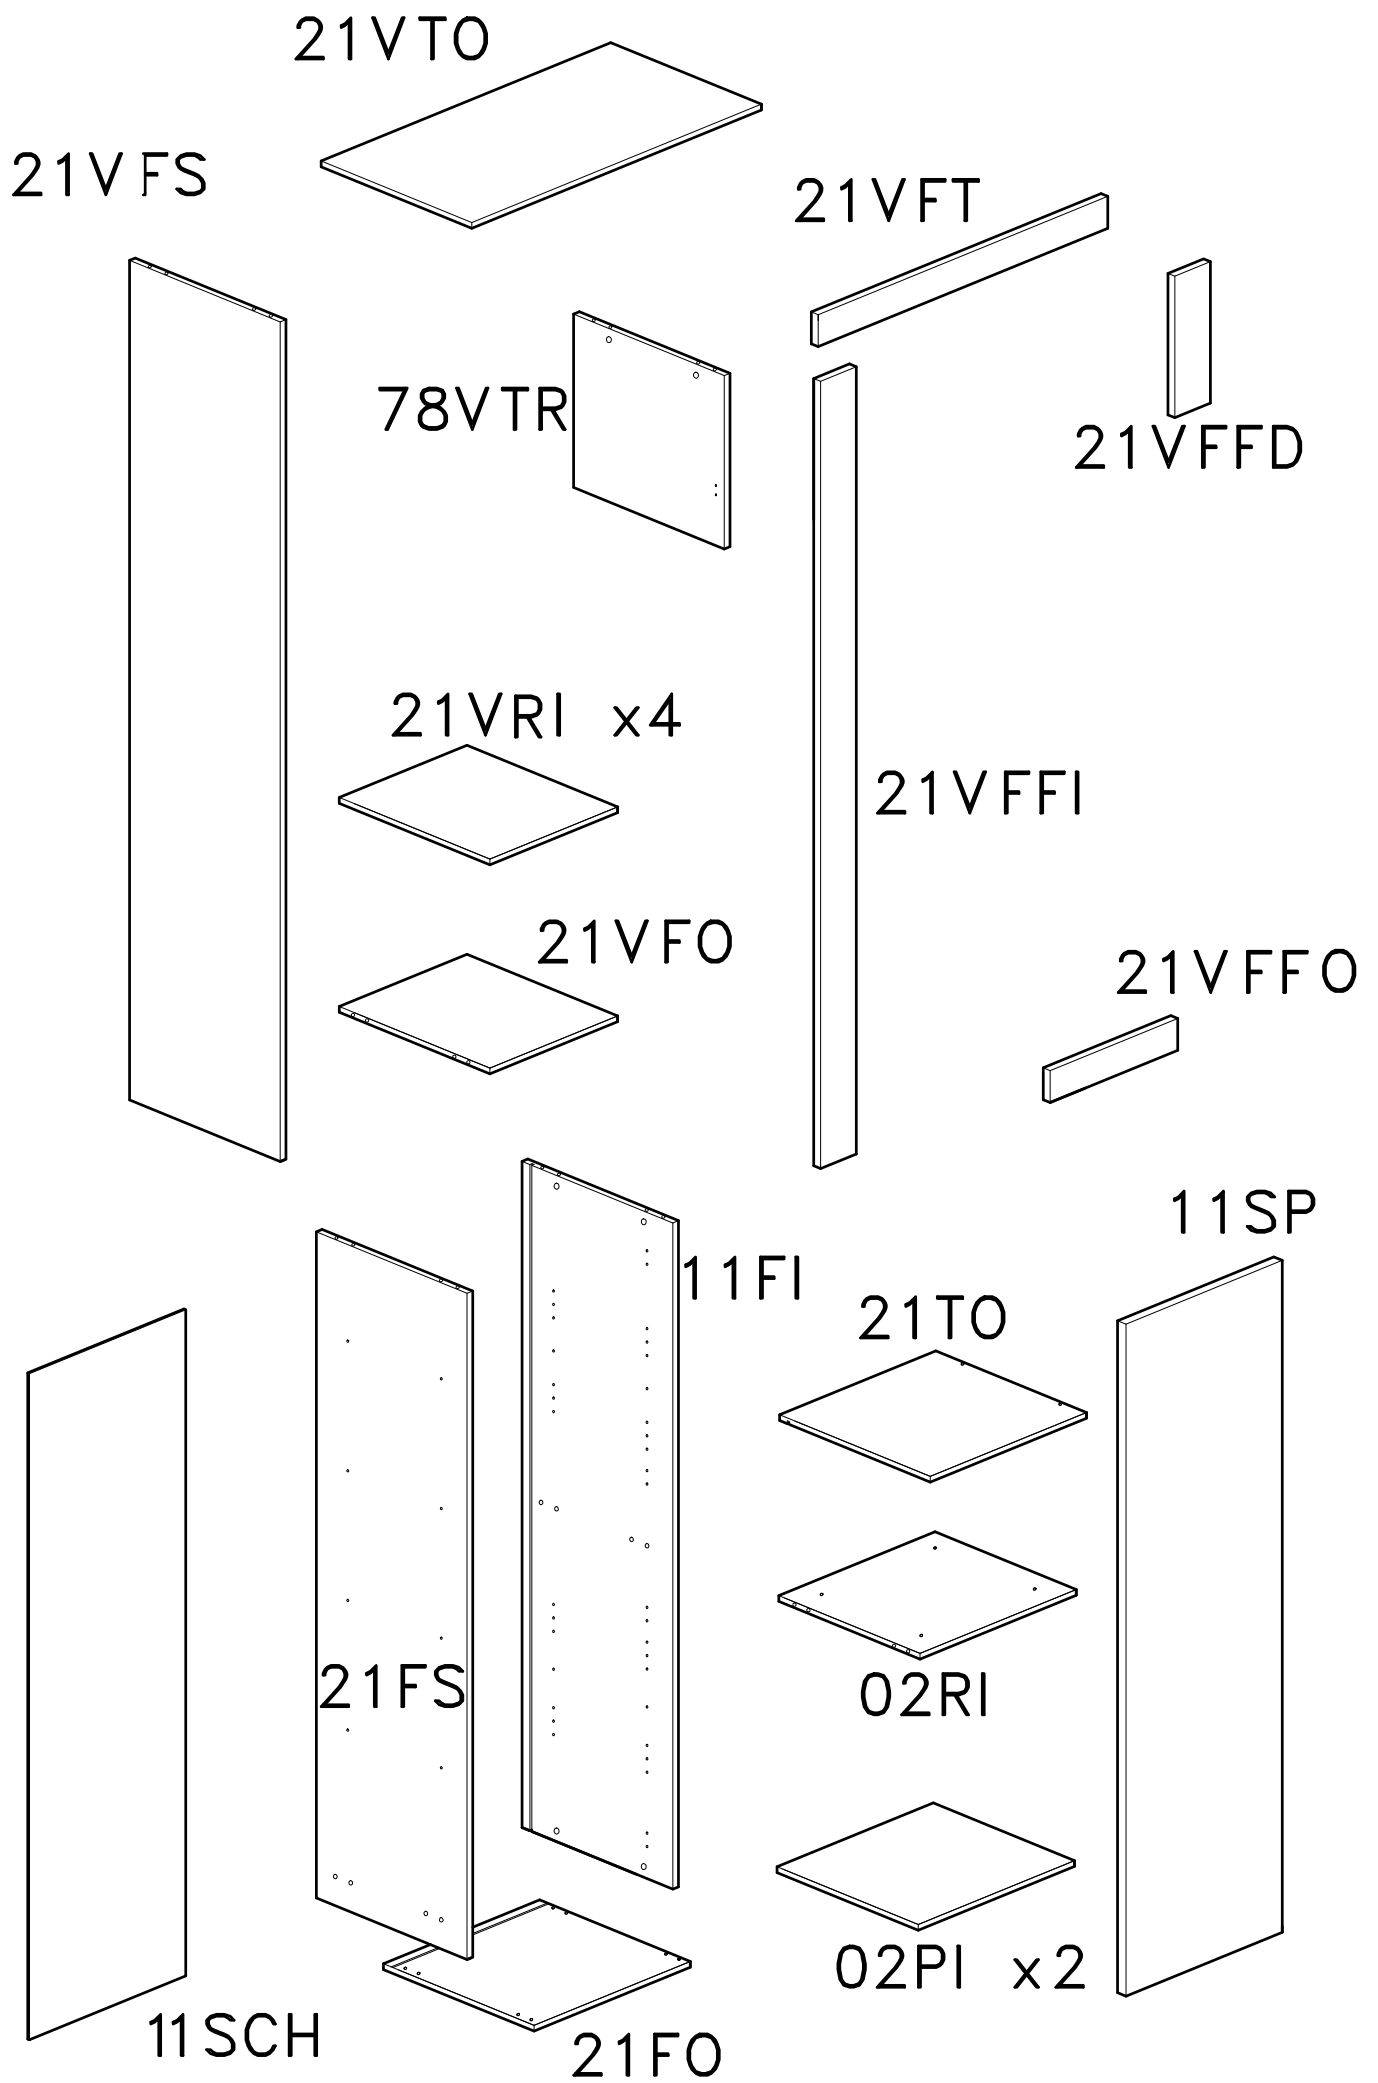




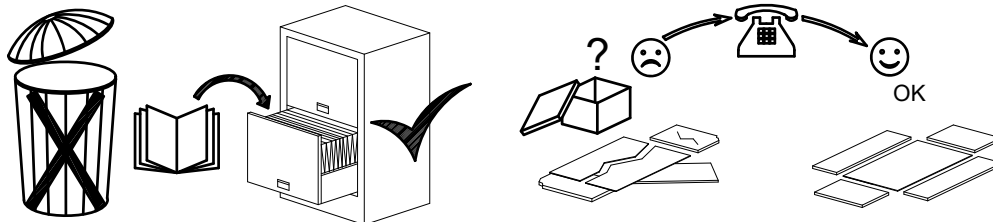


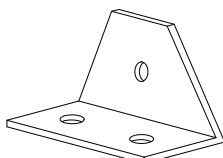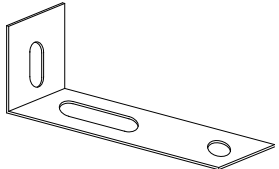F  x12 B  8x30 mm. x22 C  ø15 x 12mm. x18 D  x18 E  7x70 mm. x4 P7  x9 L418  4x18 mm. x29 CH  x6 P  x2 R2  x16 E9  6x11 mm. x16 R  x8	L15  4x15 mm. x6 H0E  x3 C0  x3 M2  3.5x16 mm. x3 S10  x1
PST  x2 L416  4x16 mm. x8	PST  x1 P20  ø20 mm. x12





1

21FS

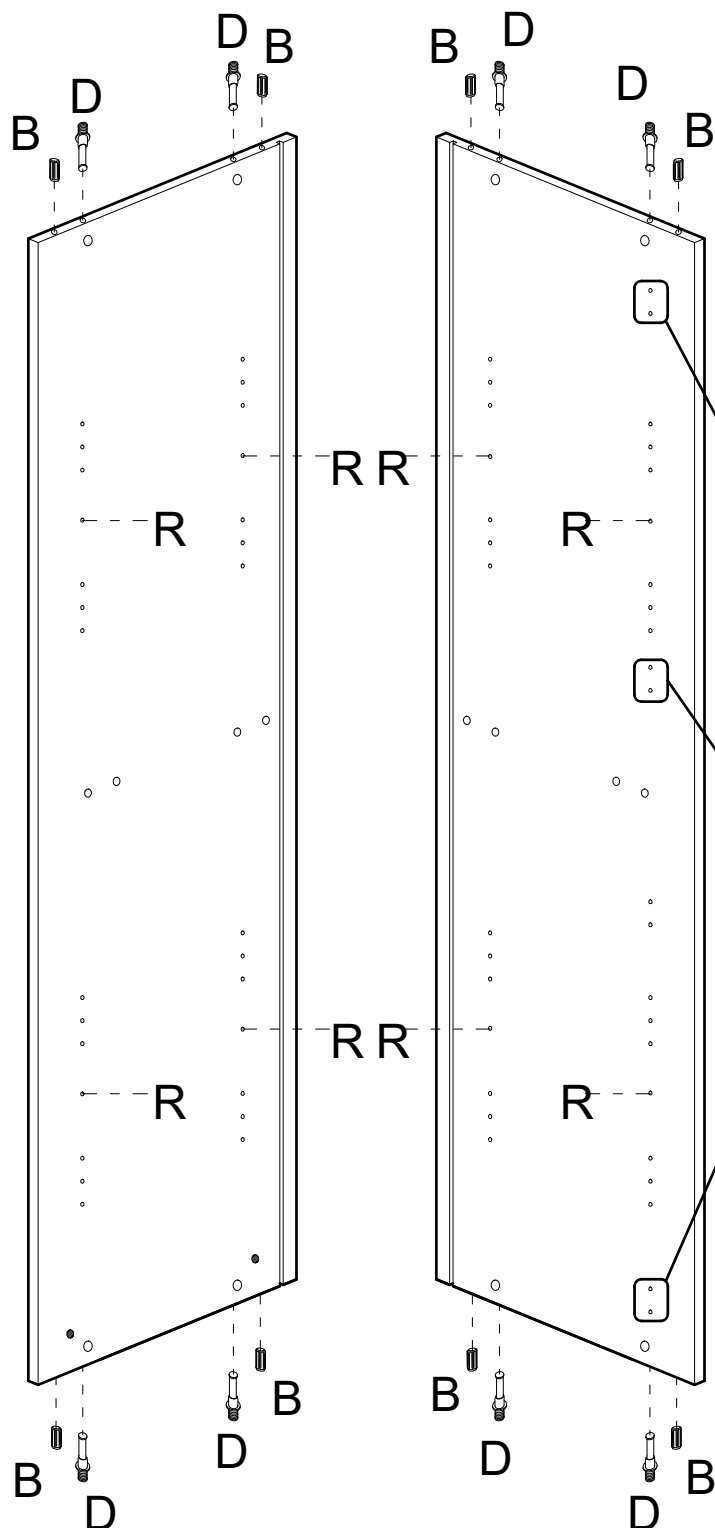


- B  8x30 mm. x8
- D  x8
- H2E  x3
- R  x8

11FI

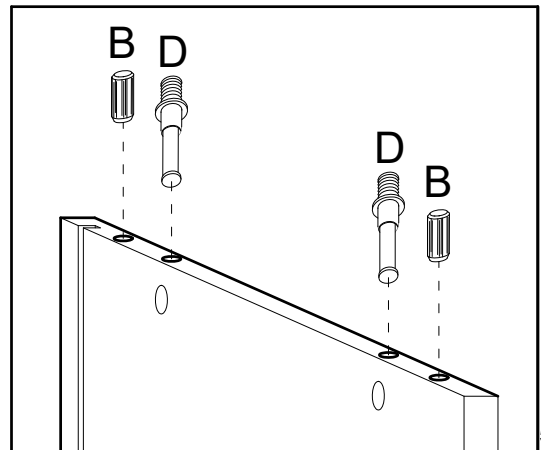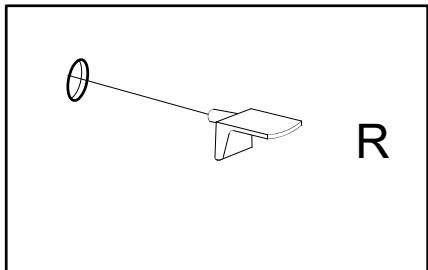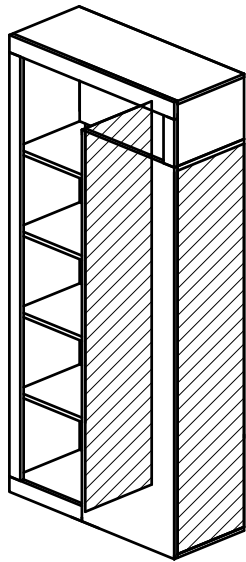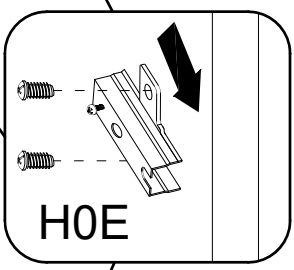

2

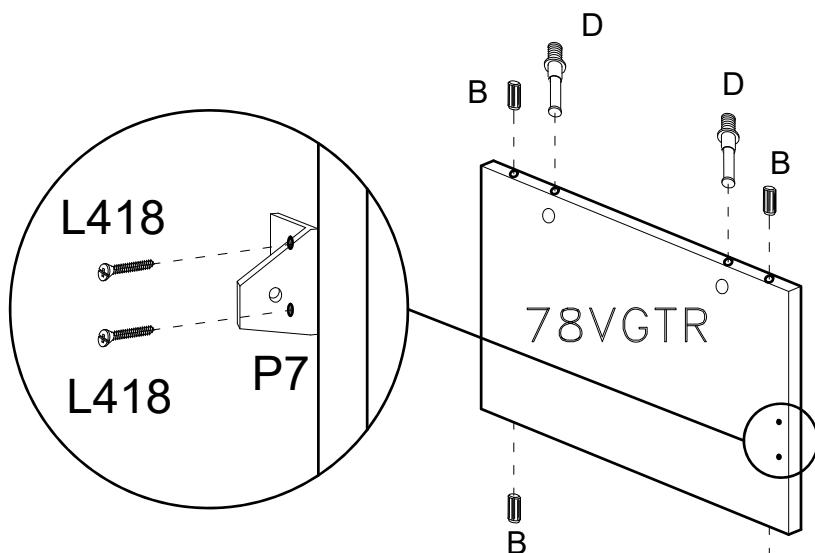

B 8x30 mm. x6

D x4






P7 x5

L418 4x18 mm. x10


CH x2

R2 x8

E9 6x11 mm. x8

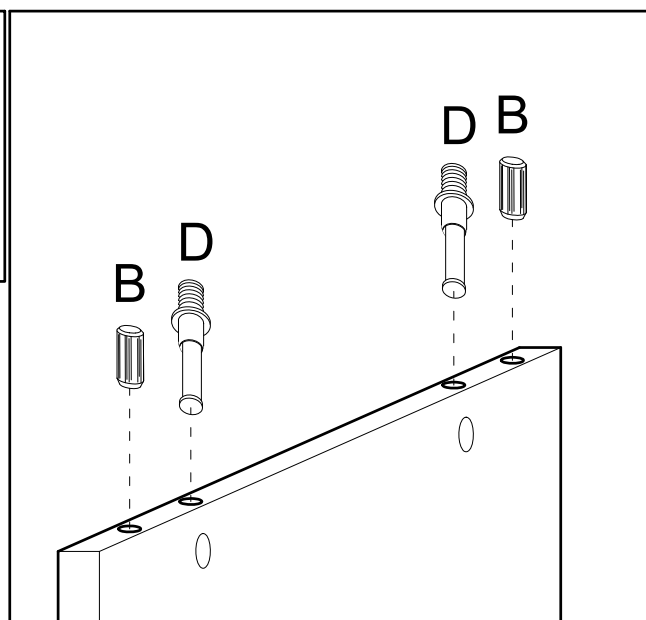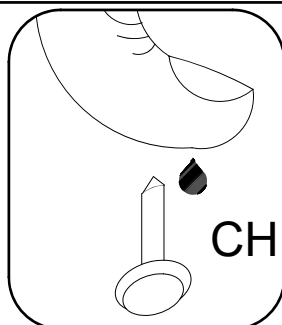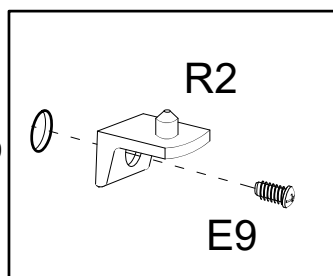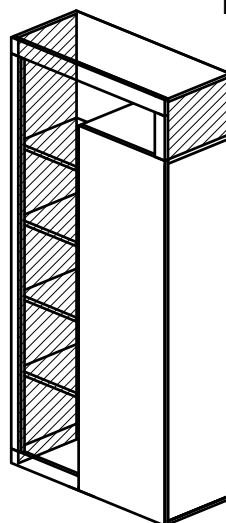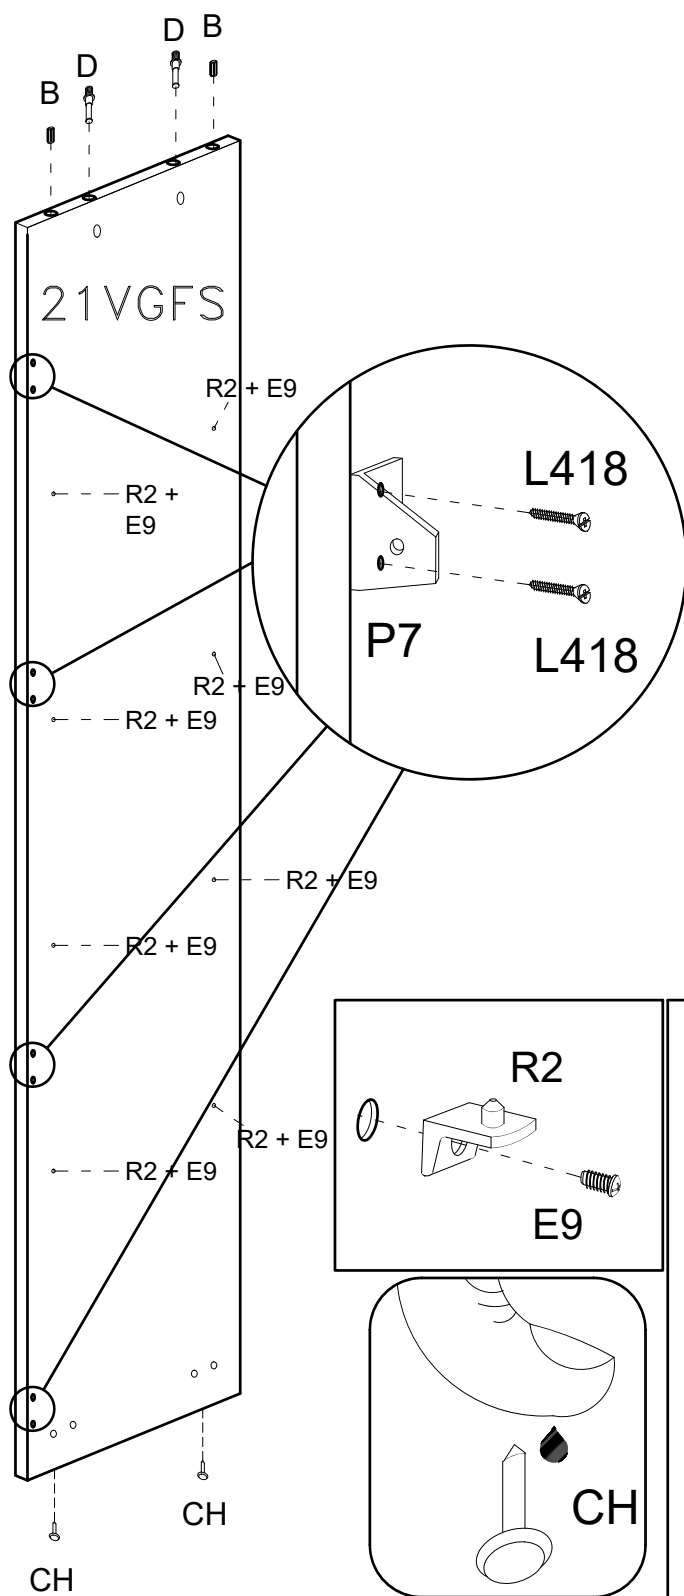

3

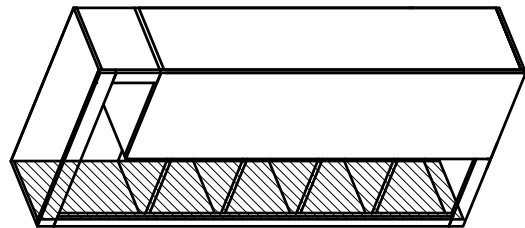


L418



4x18 mm.

X4

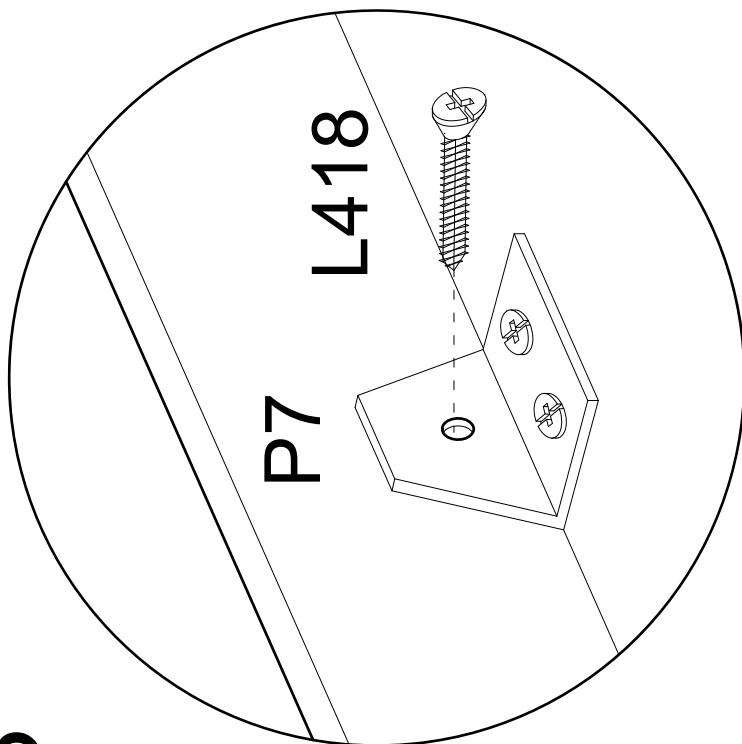


P7


L418

48 mm.


65 mm.

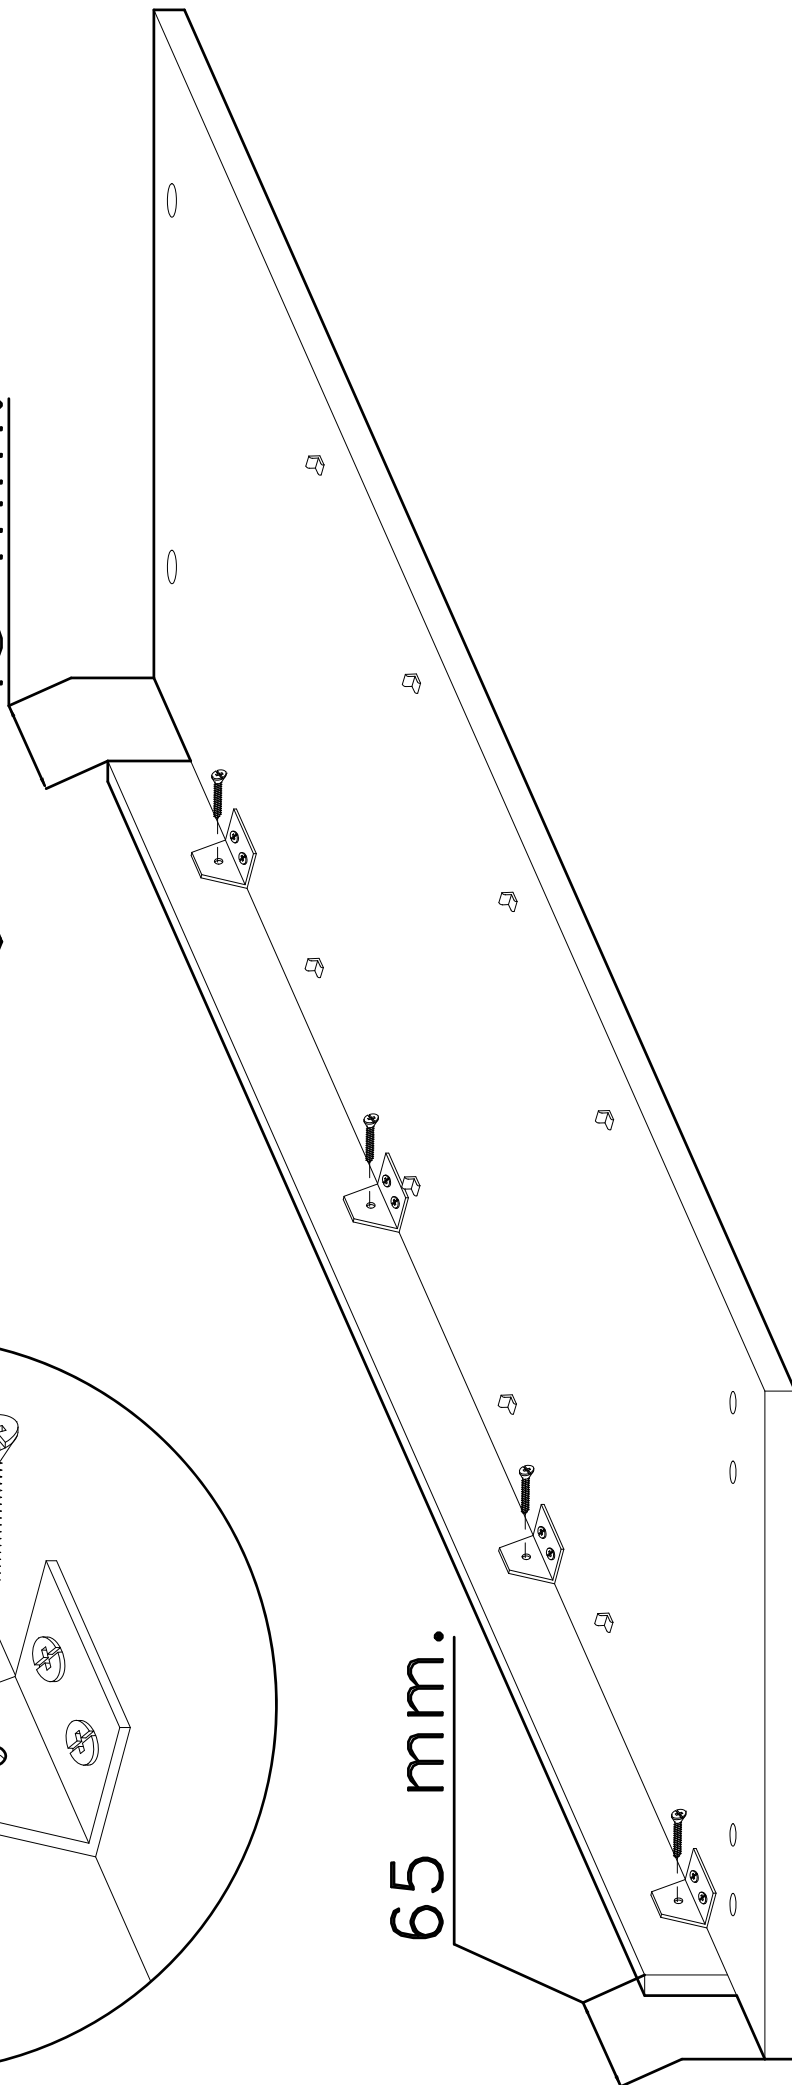

4

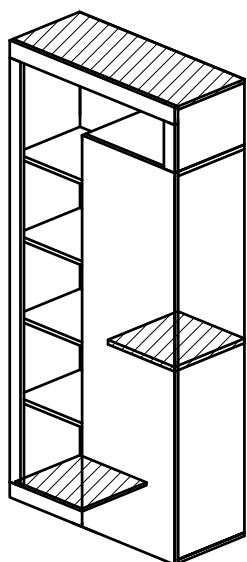


B



8x30 mm.


x8

D



x6

P7








x4

L418




4x18 mm.

x8

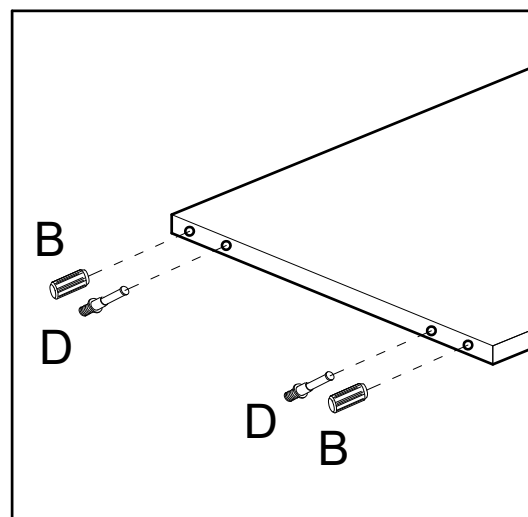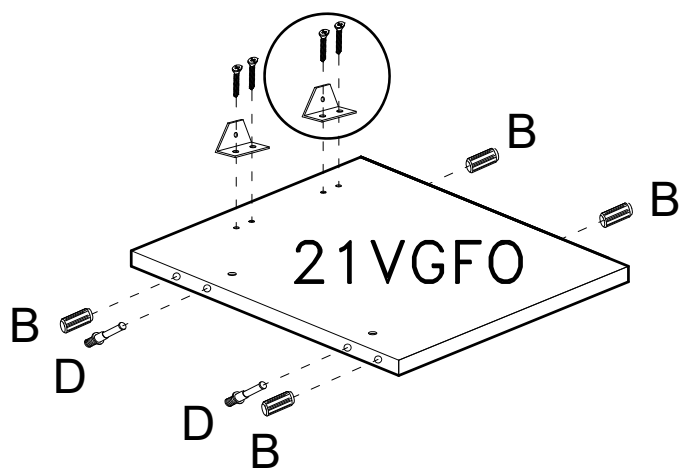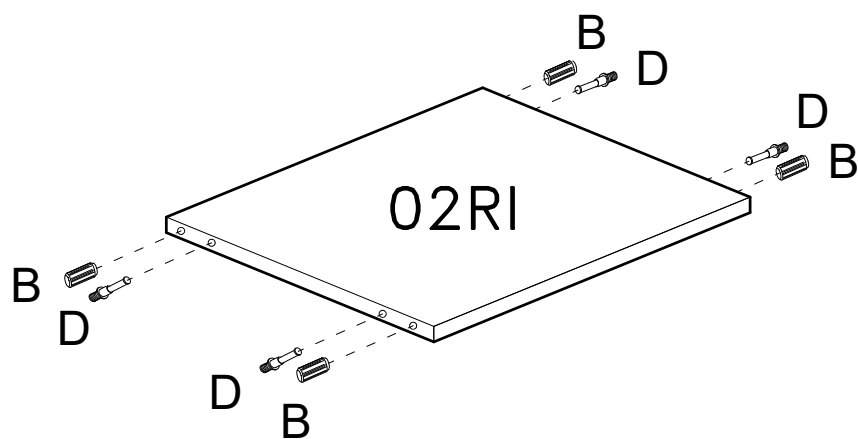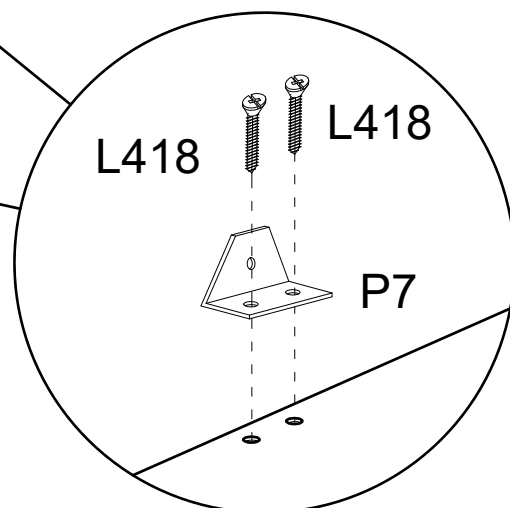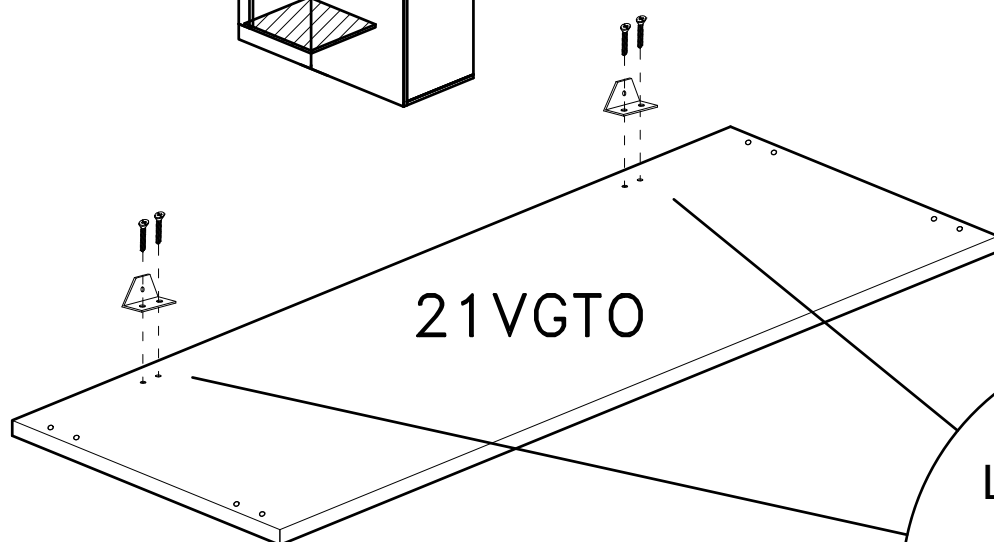


5



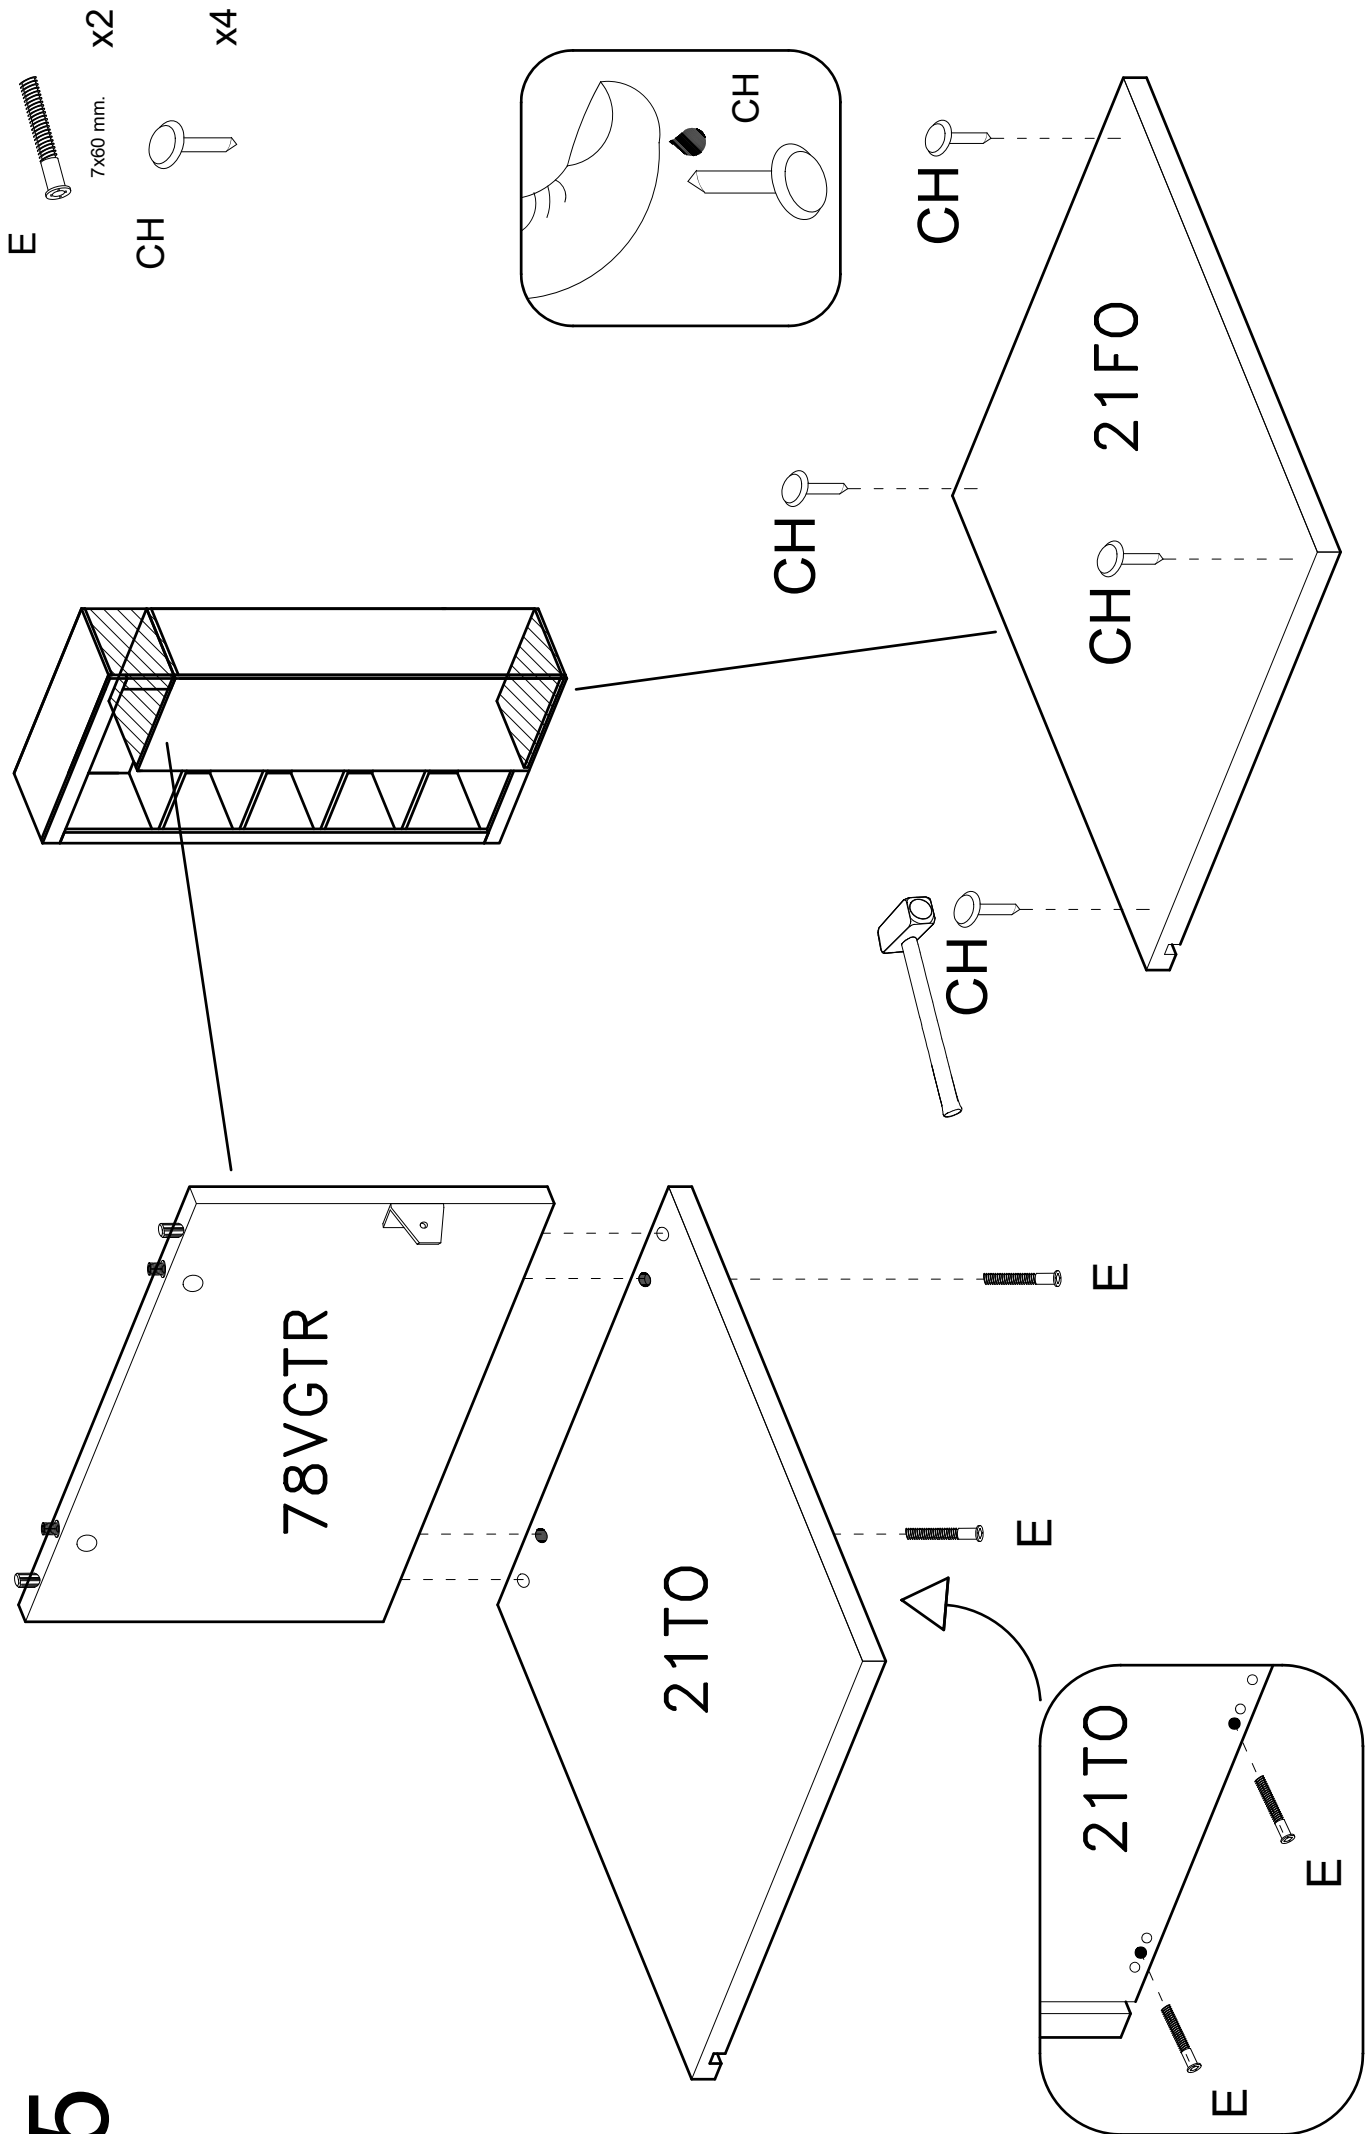


6


C



ø15x12 mm. **x4**

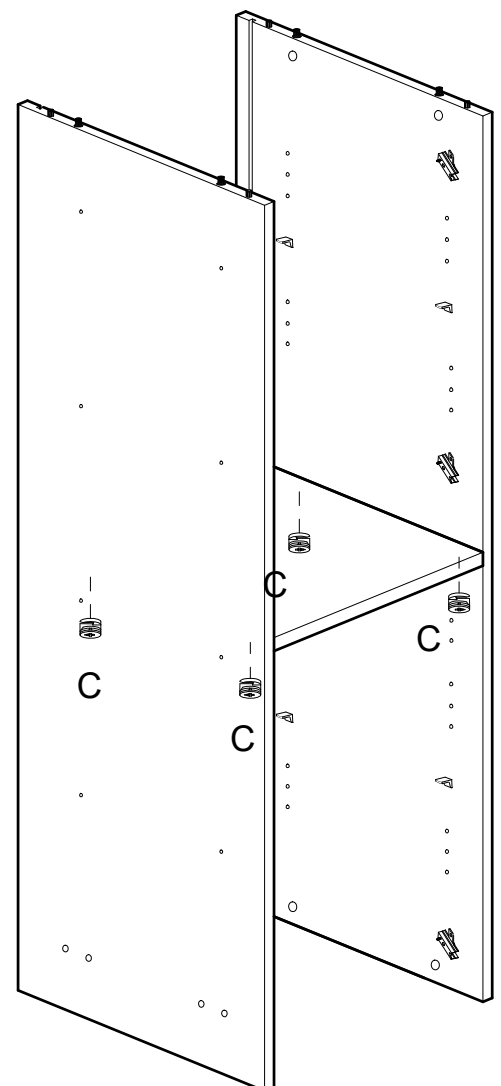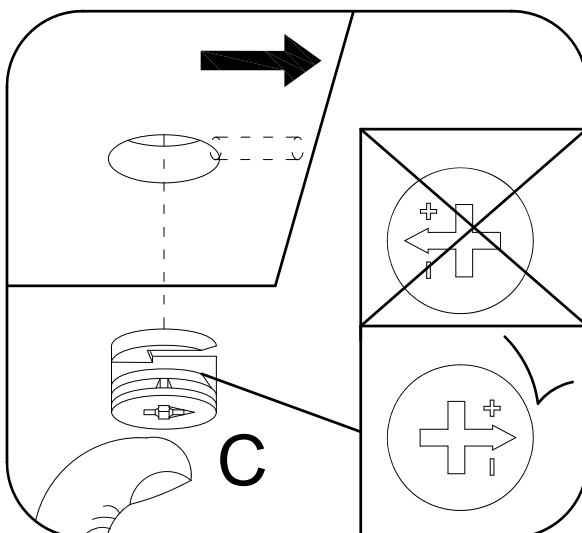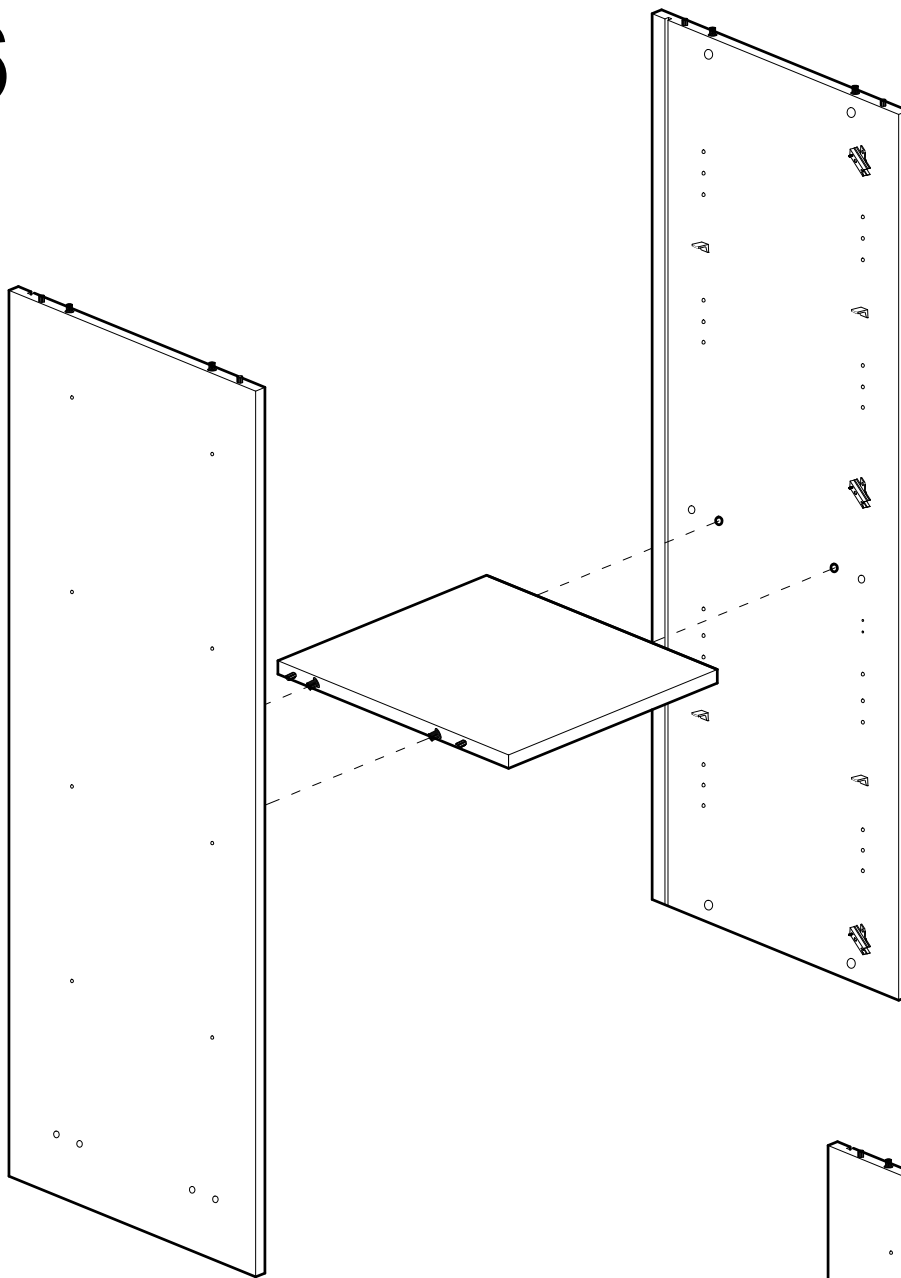



7

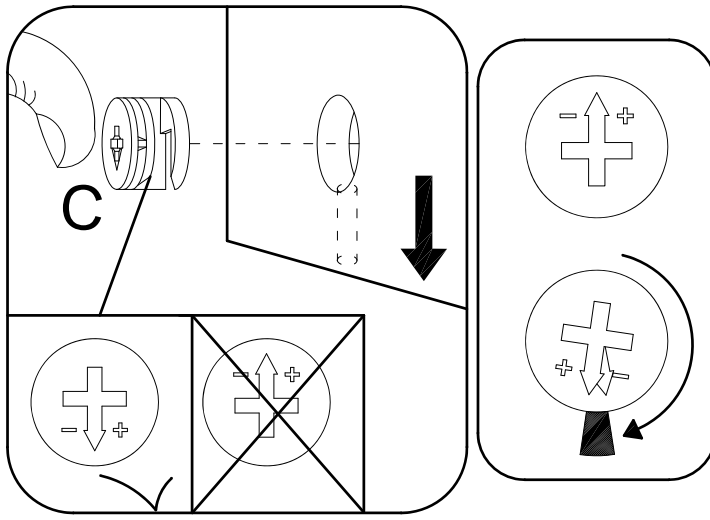

C



ø15x12 mm. x4

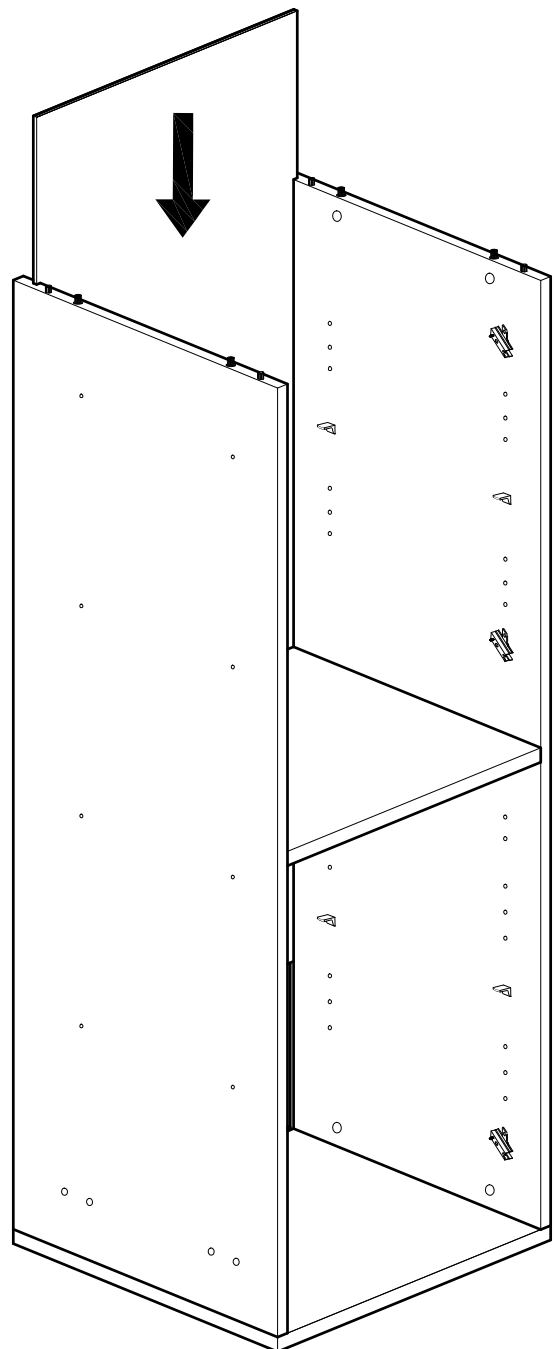
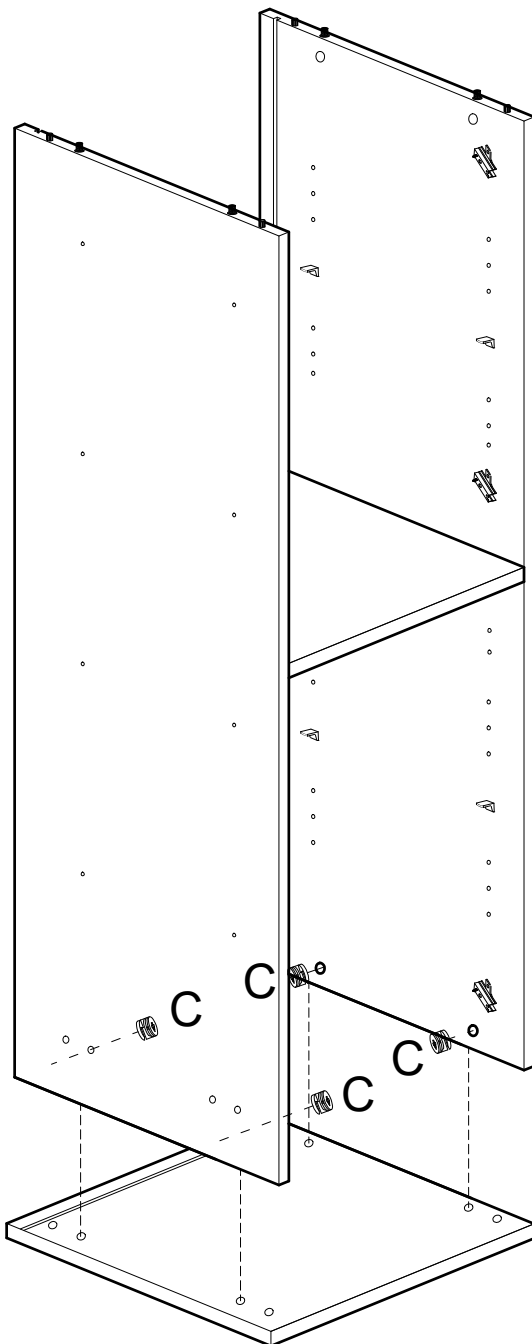


8


C



ø15x12 mm. **x4**

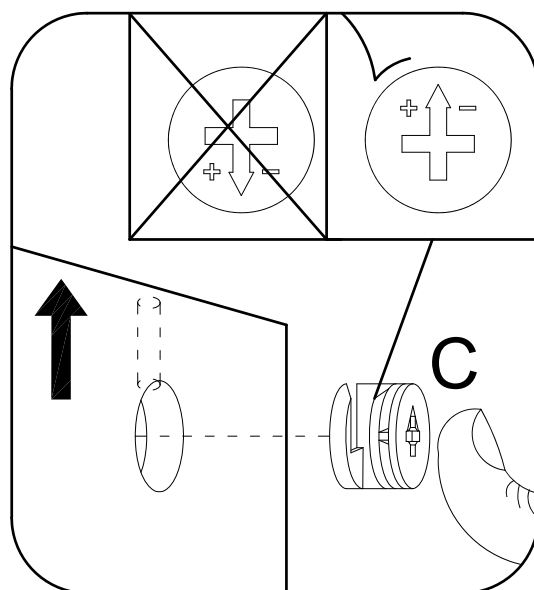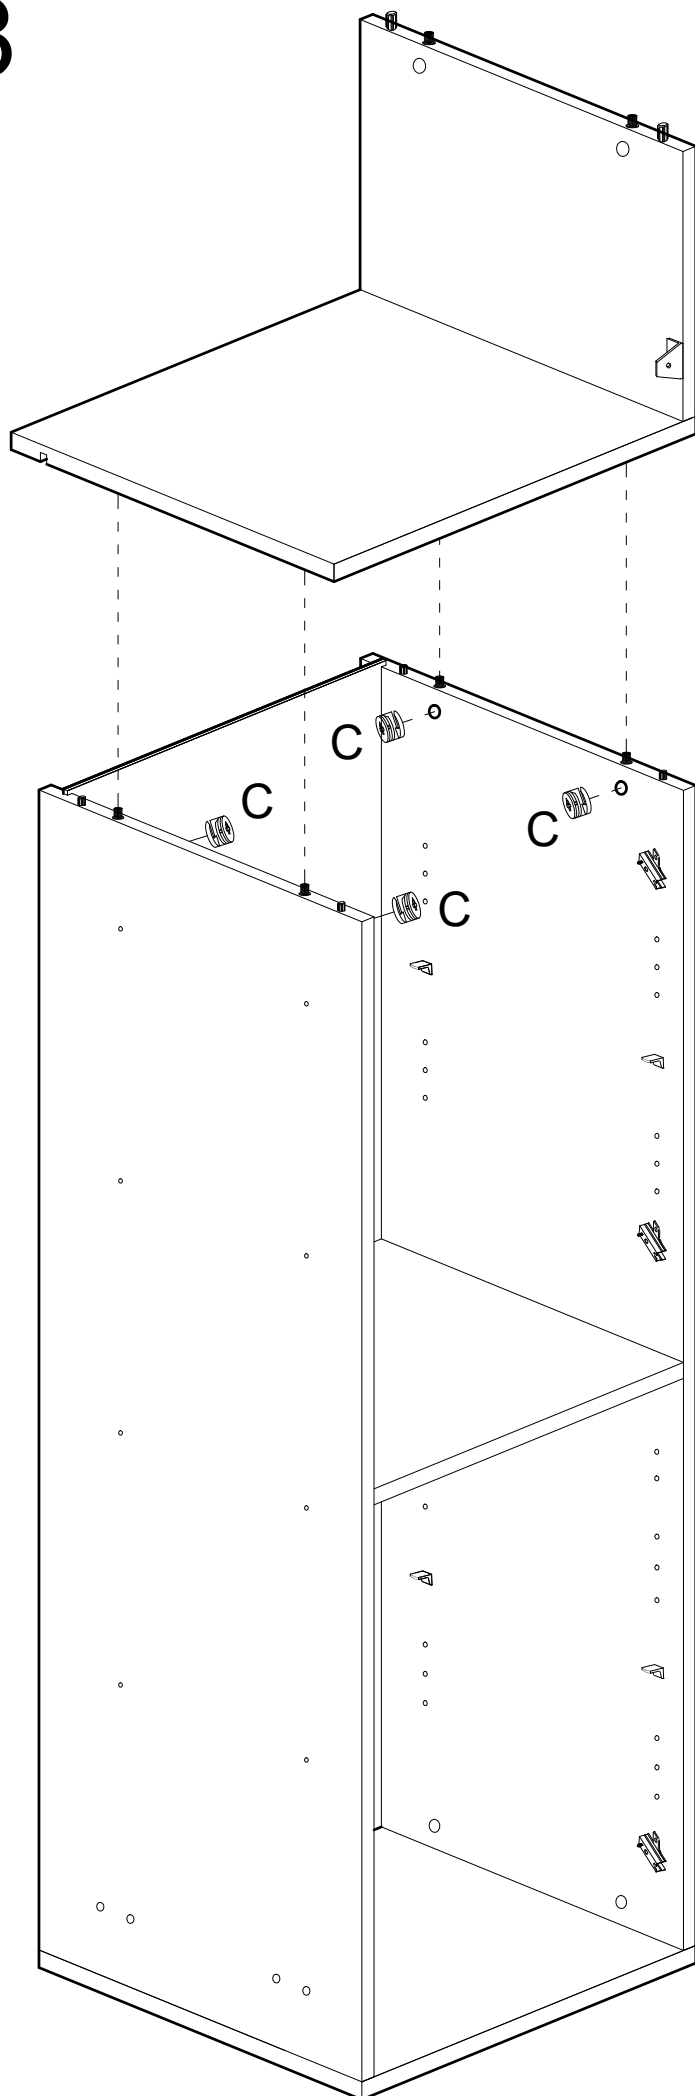

9

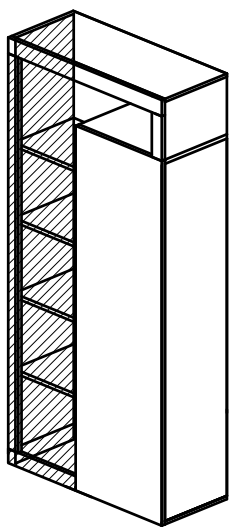

C





ø15x12 mm. x2



L418





4x18 mm. x2

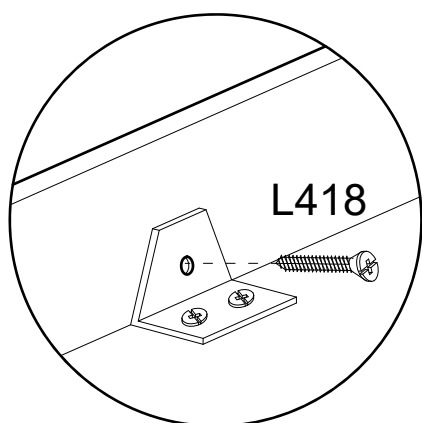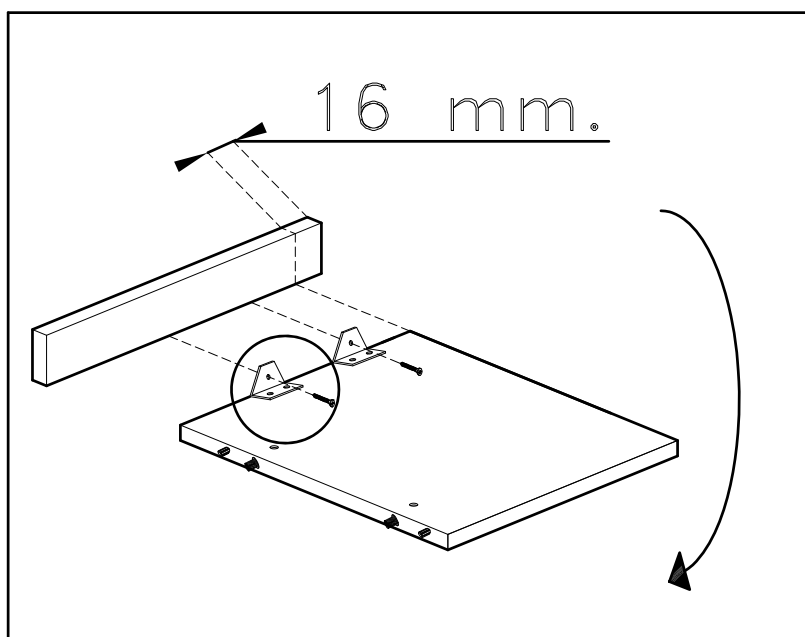

16 mm.

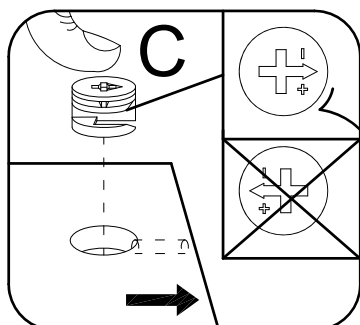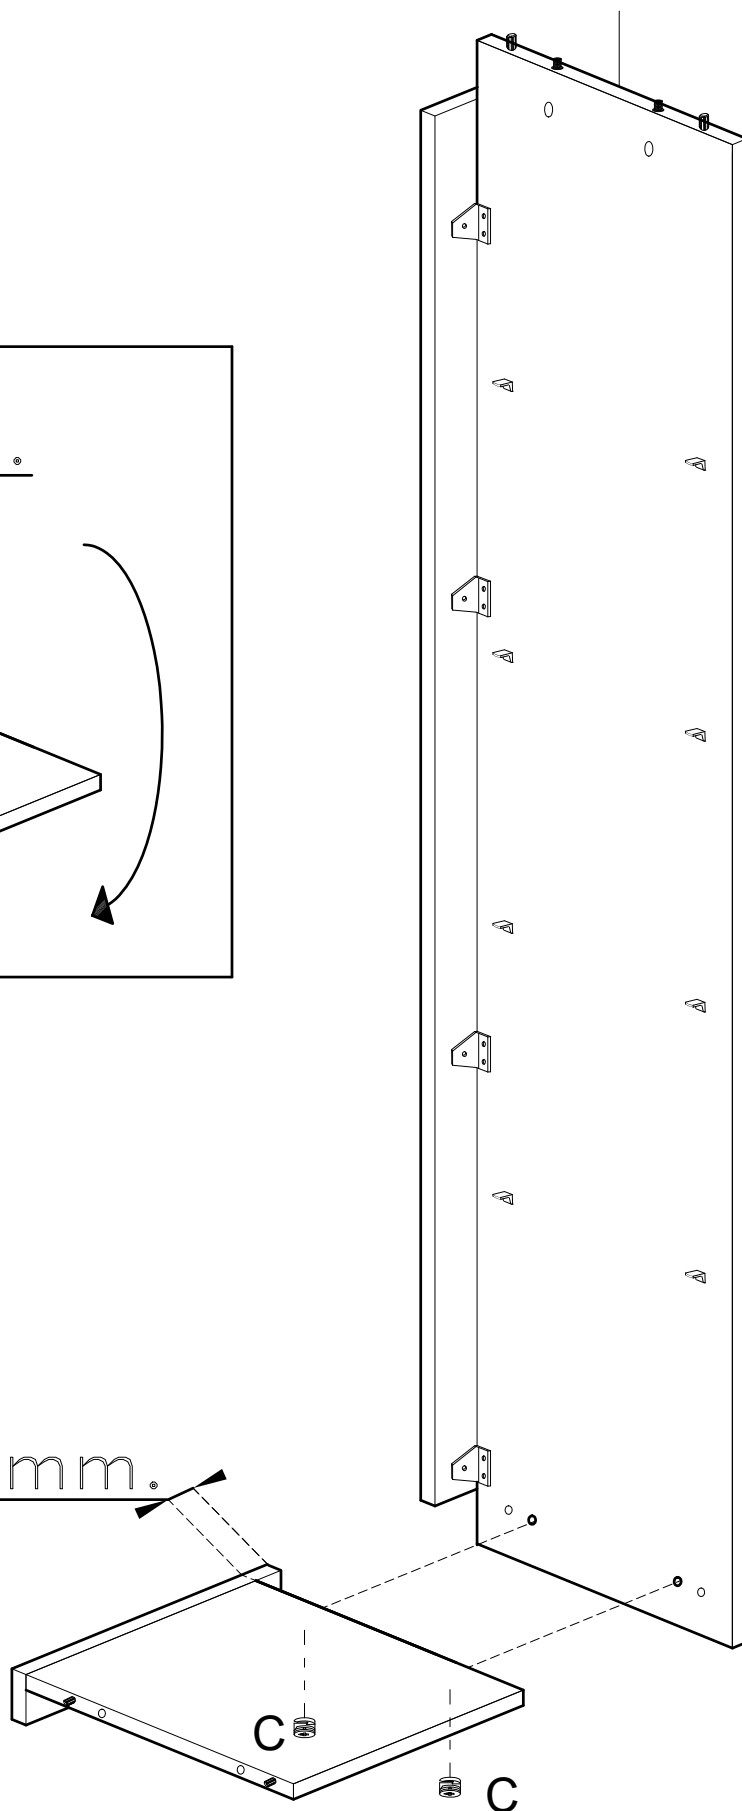

10

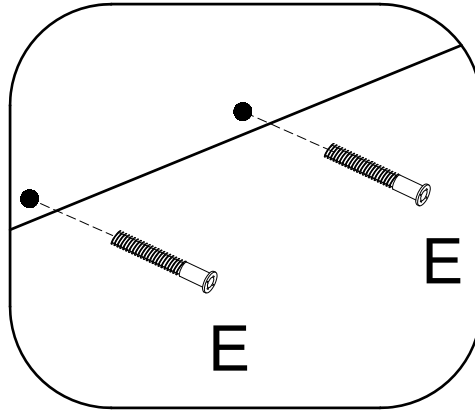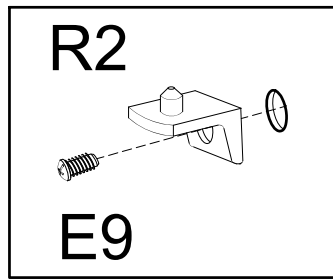


E



7x60 mm.

x2

R2




x8

E9




6x11 mm.


x8

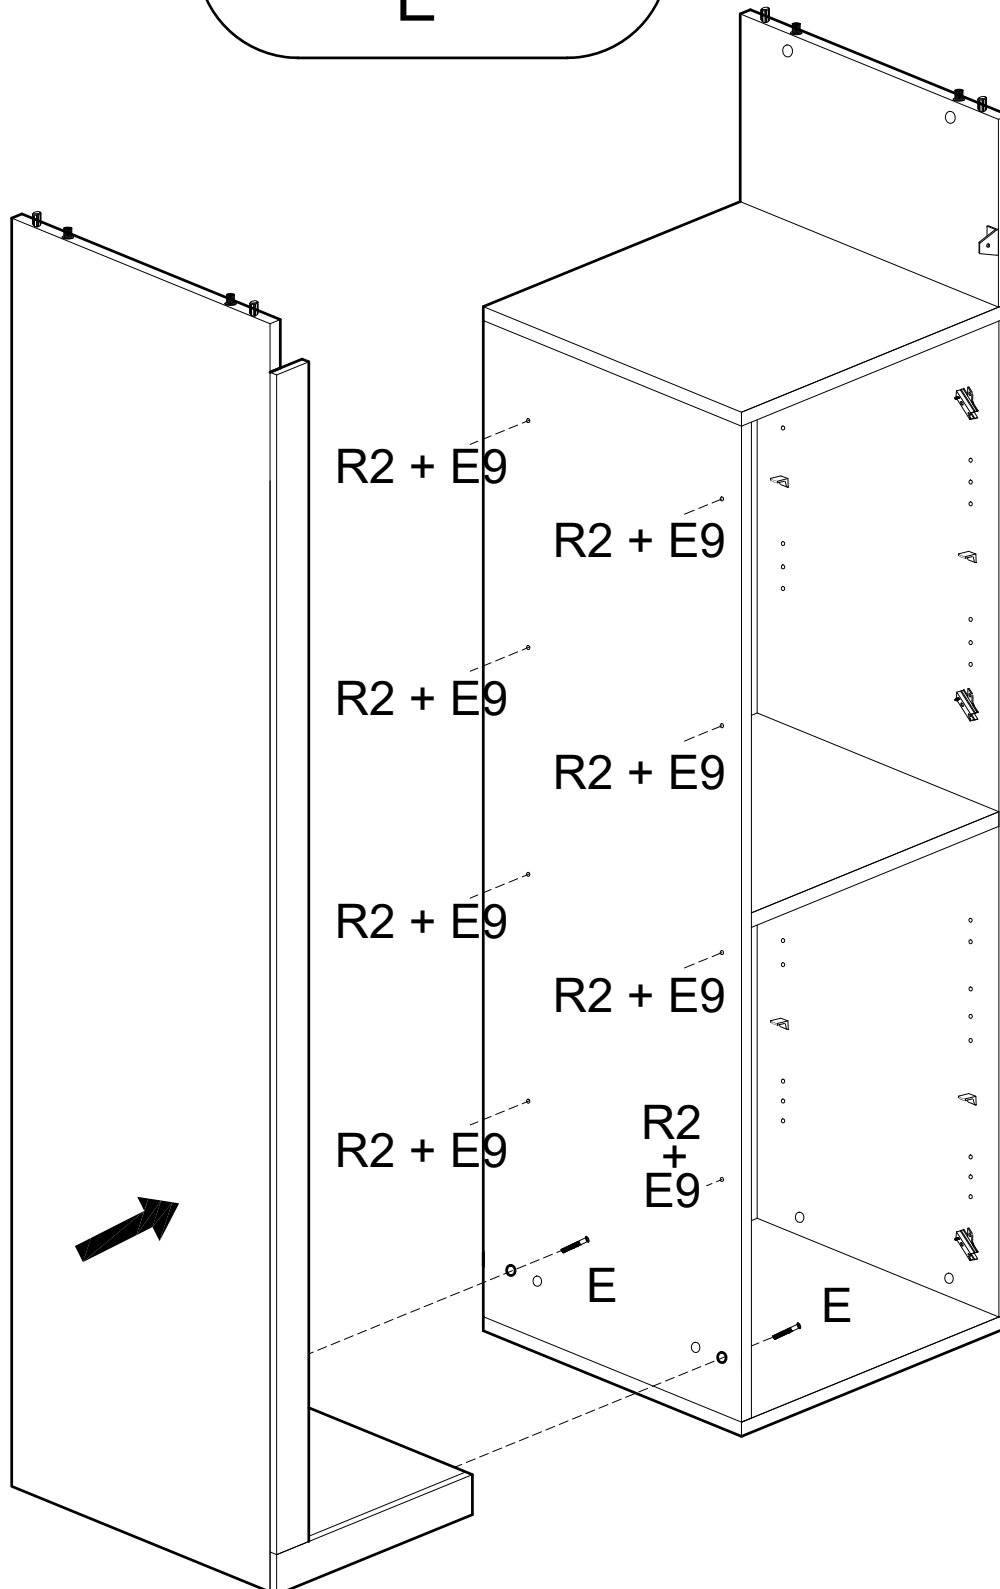


11

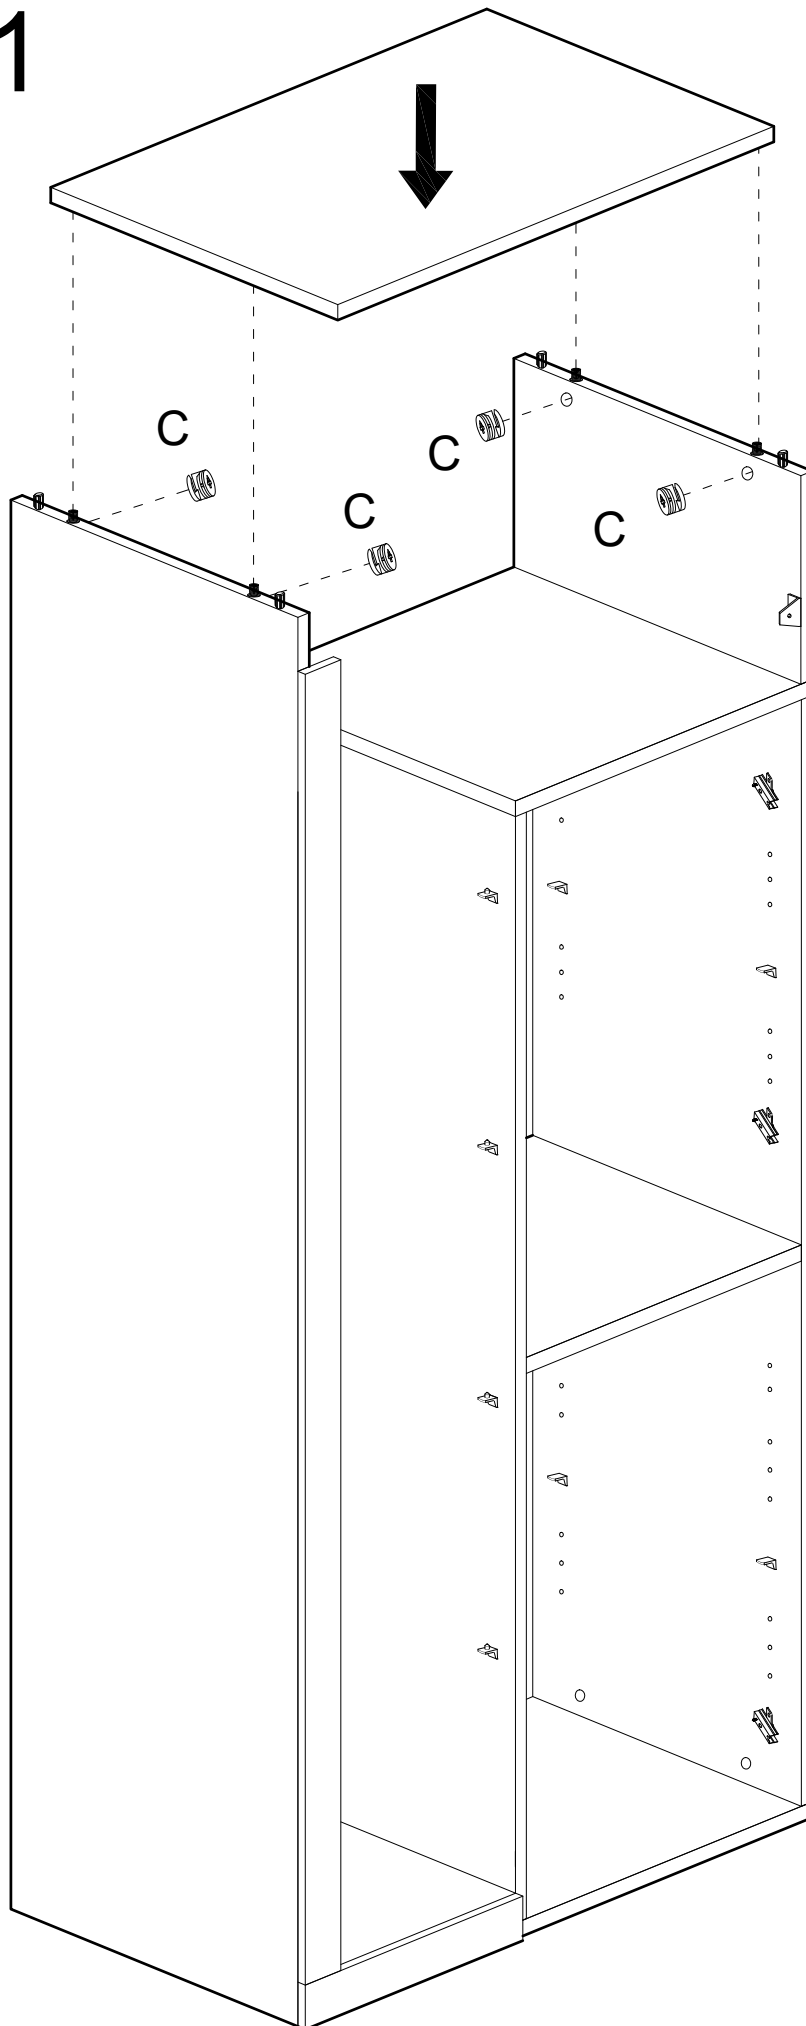

C




ø15x12 mm. x4




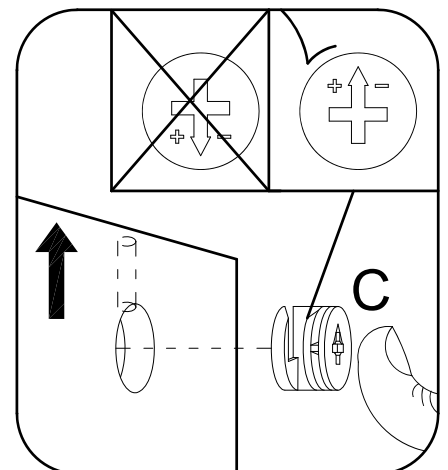


12

F

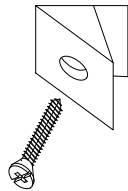

x12

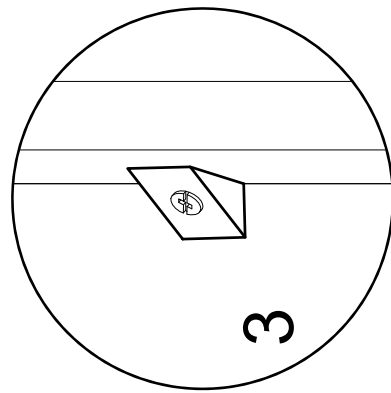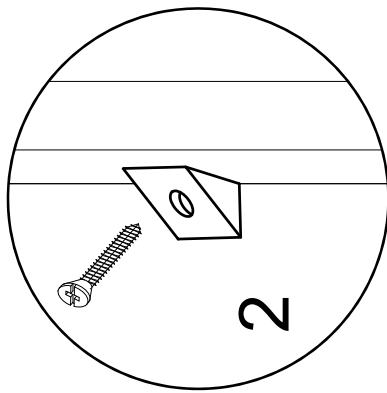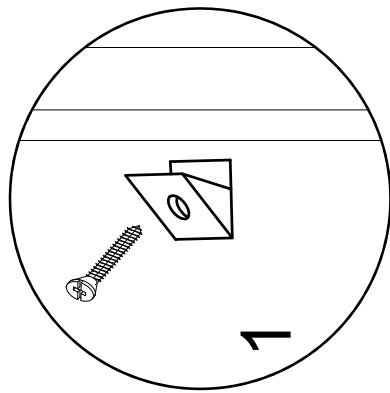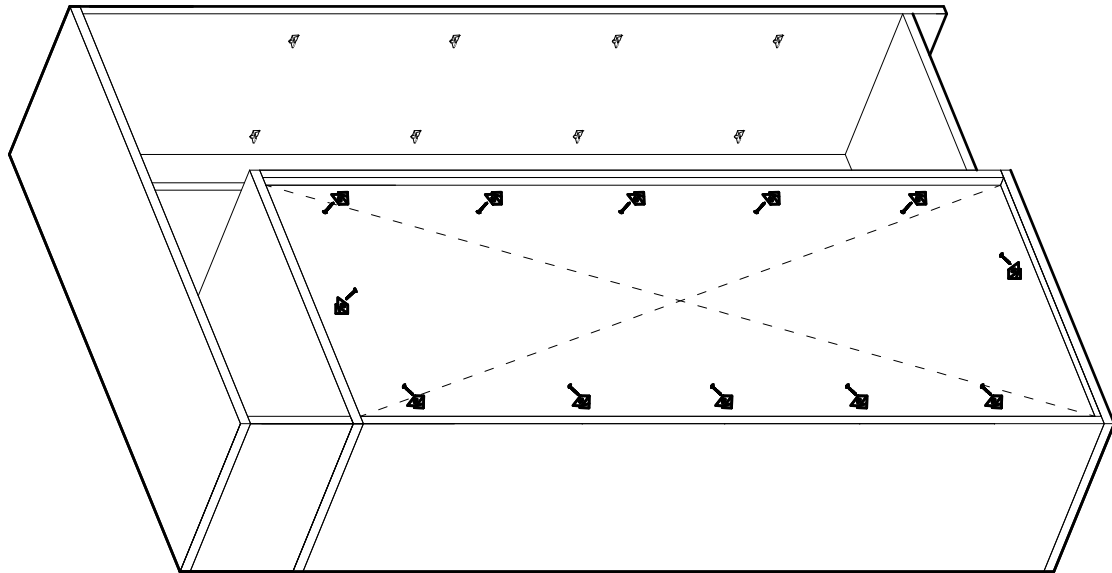


13


L418



4x18 mm. x2

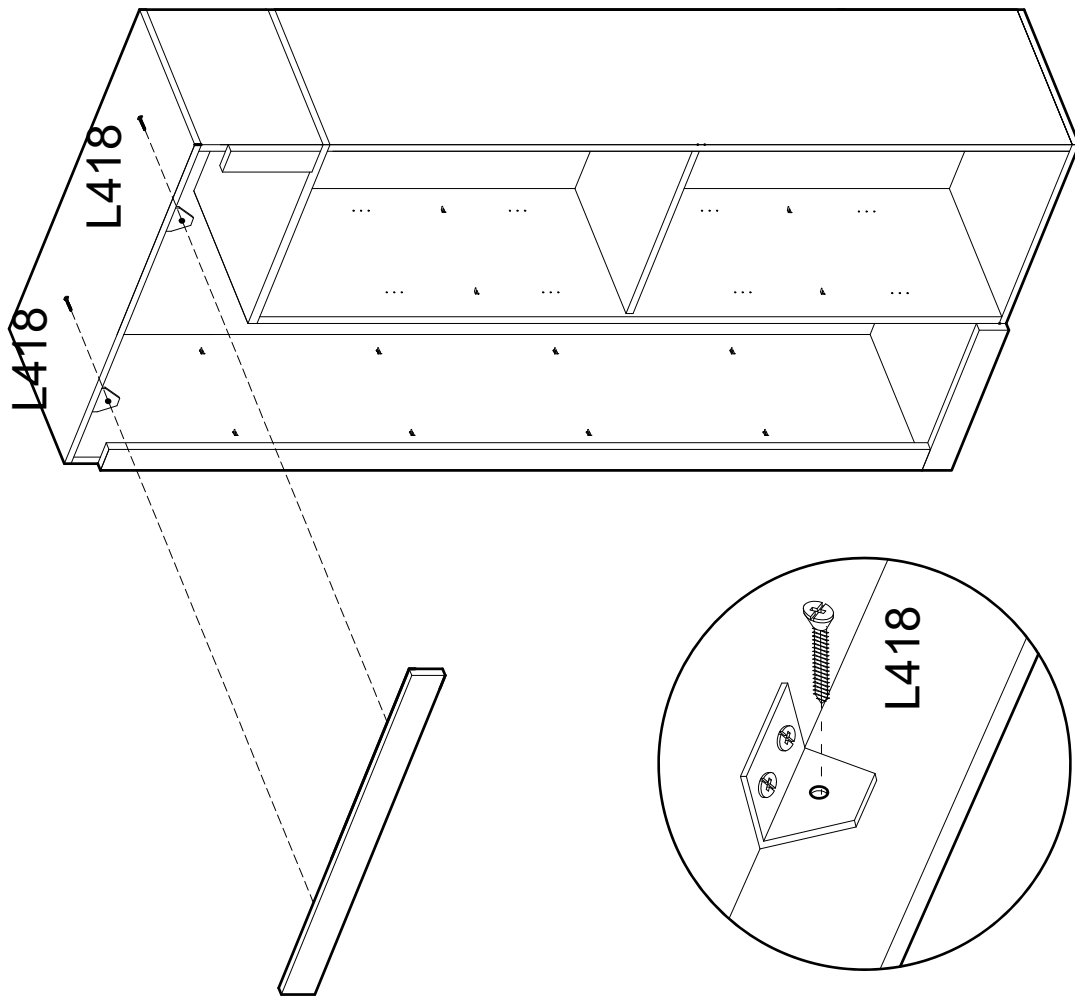

14

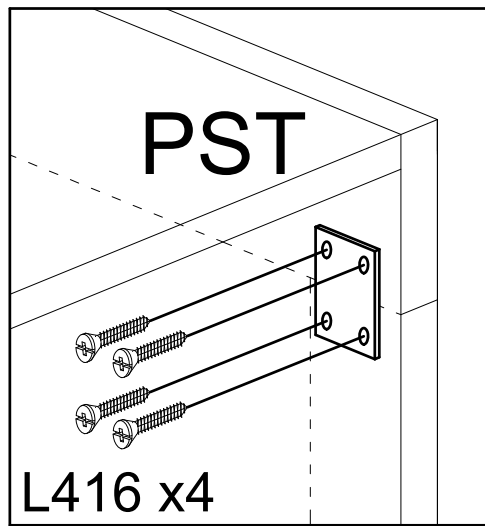


L416





4x16 mm.

x8

PST



x2

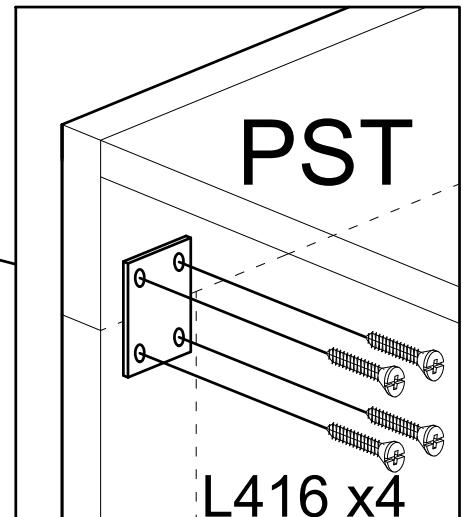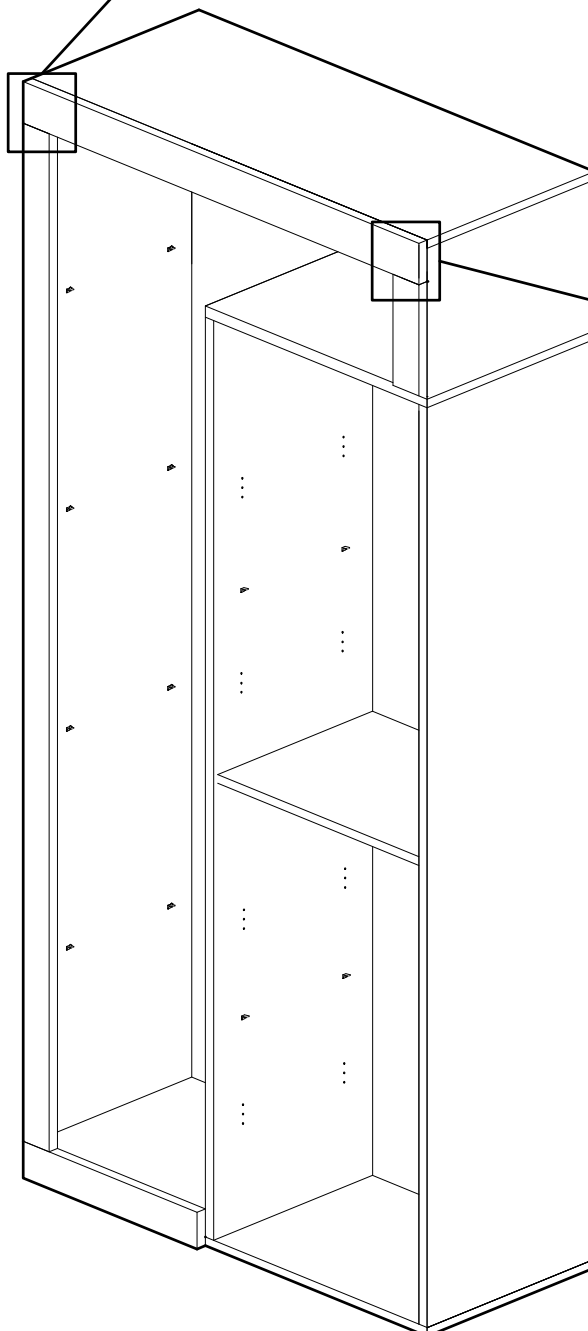



15

P20
ø20 mm.




x12


02PI x2



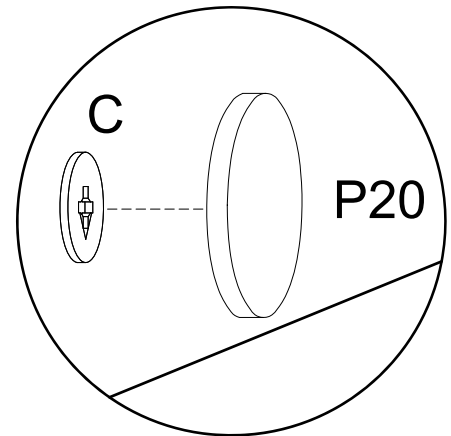
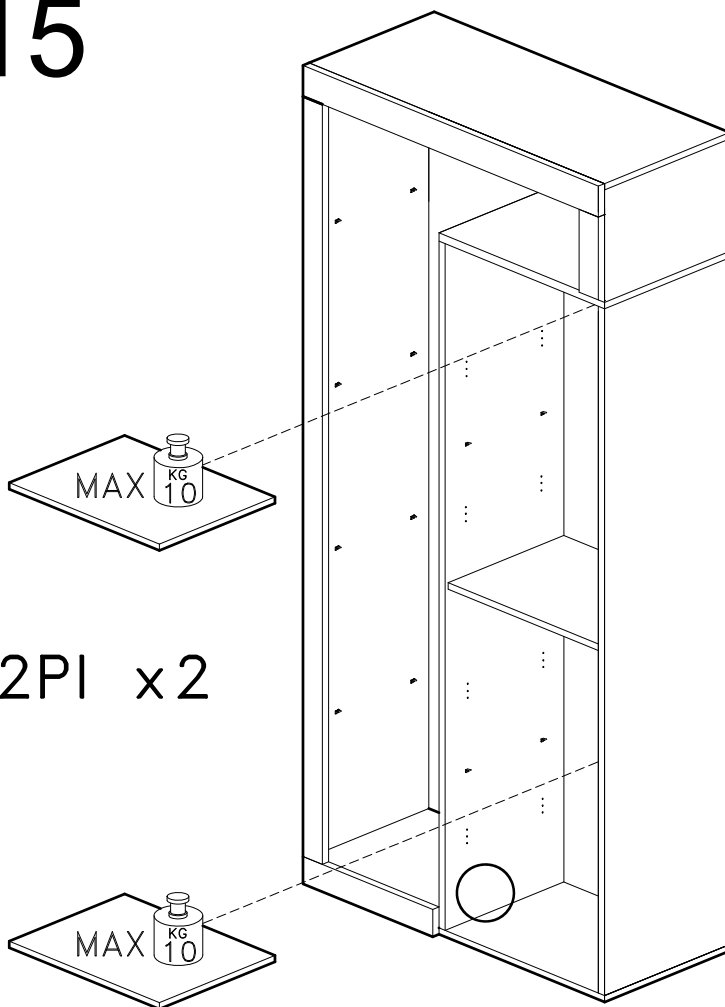


21VRI x4

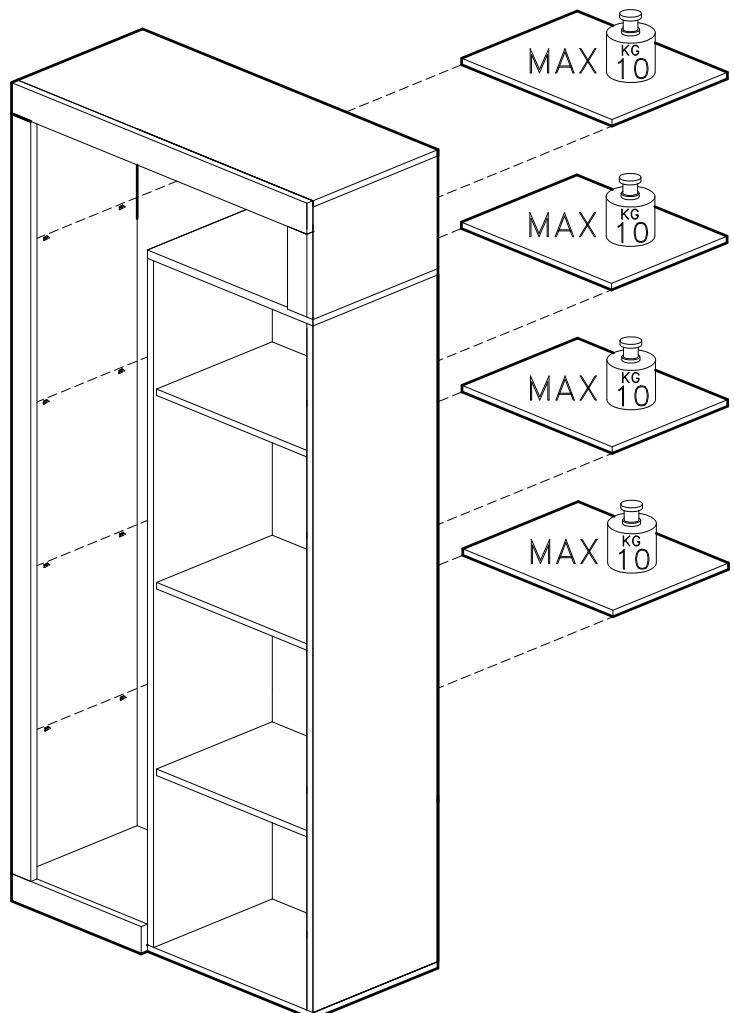

16

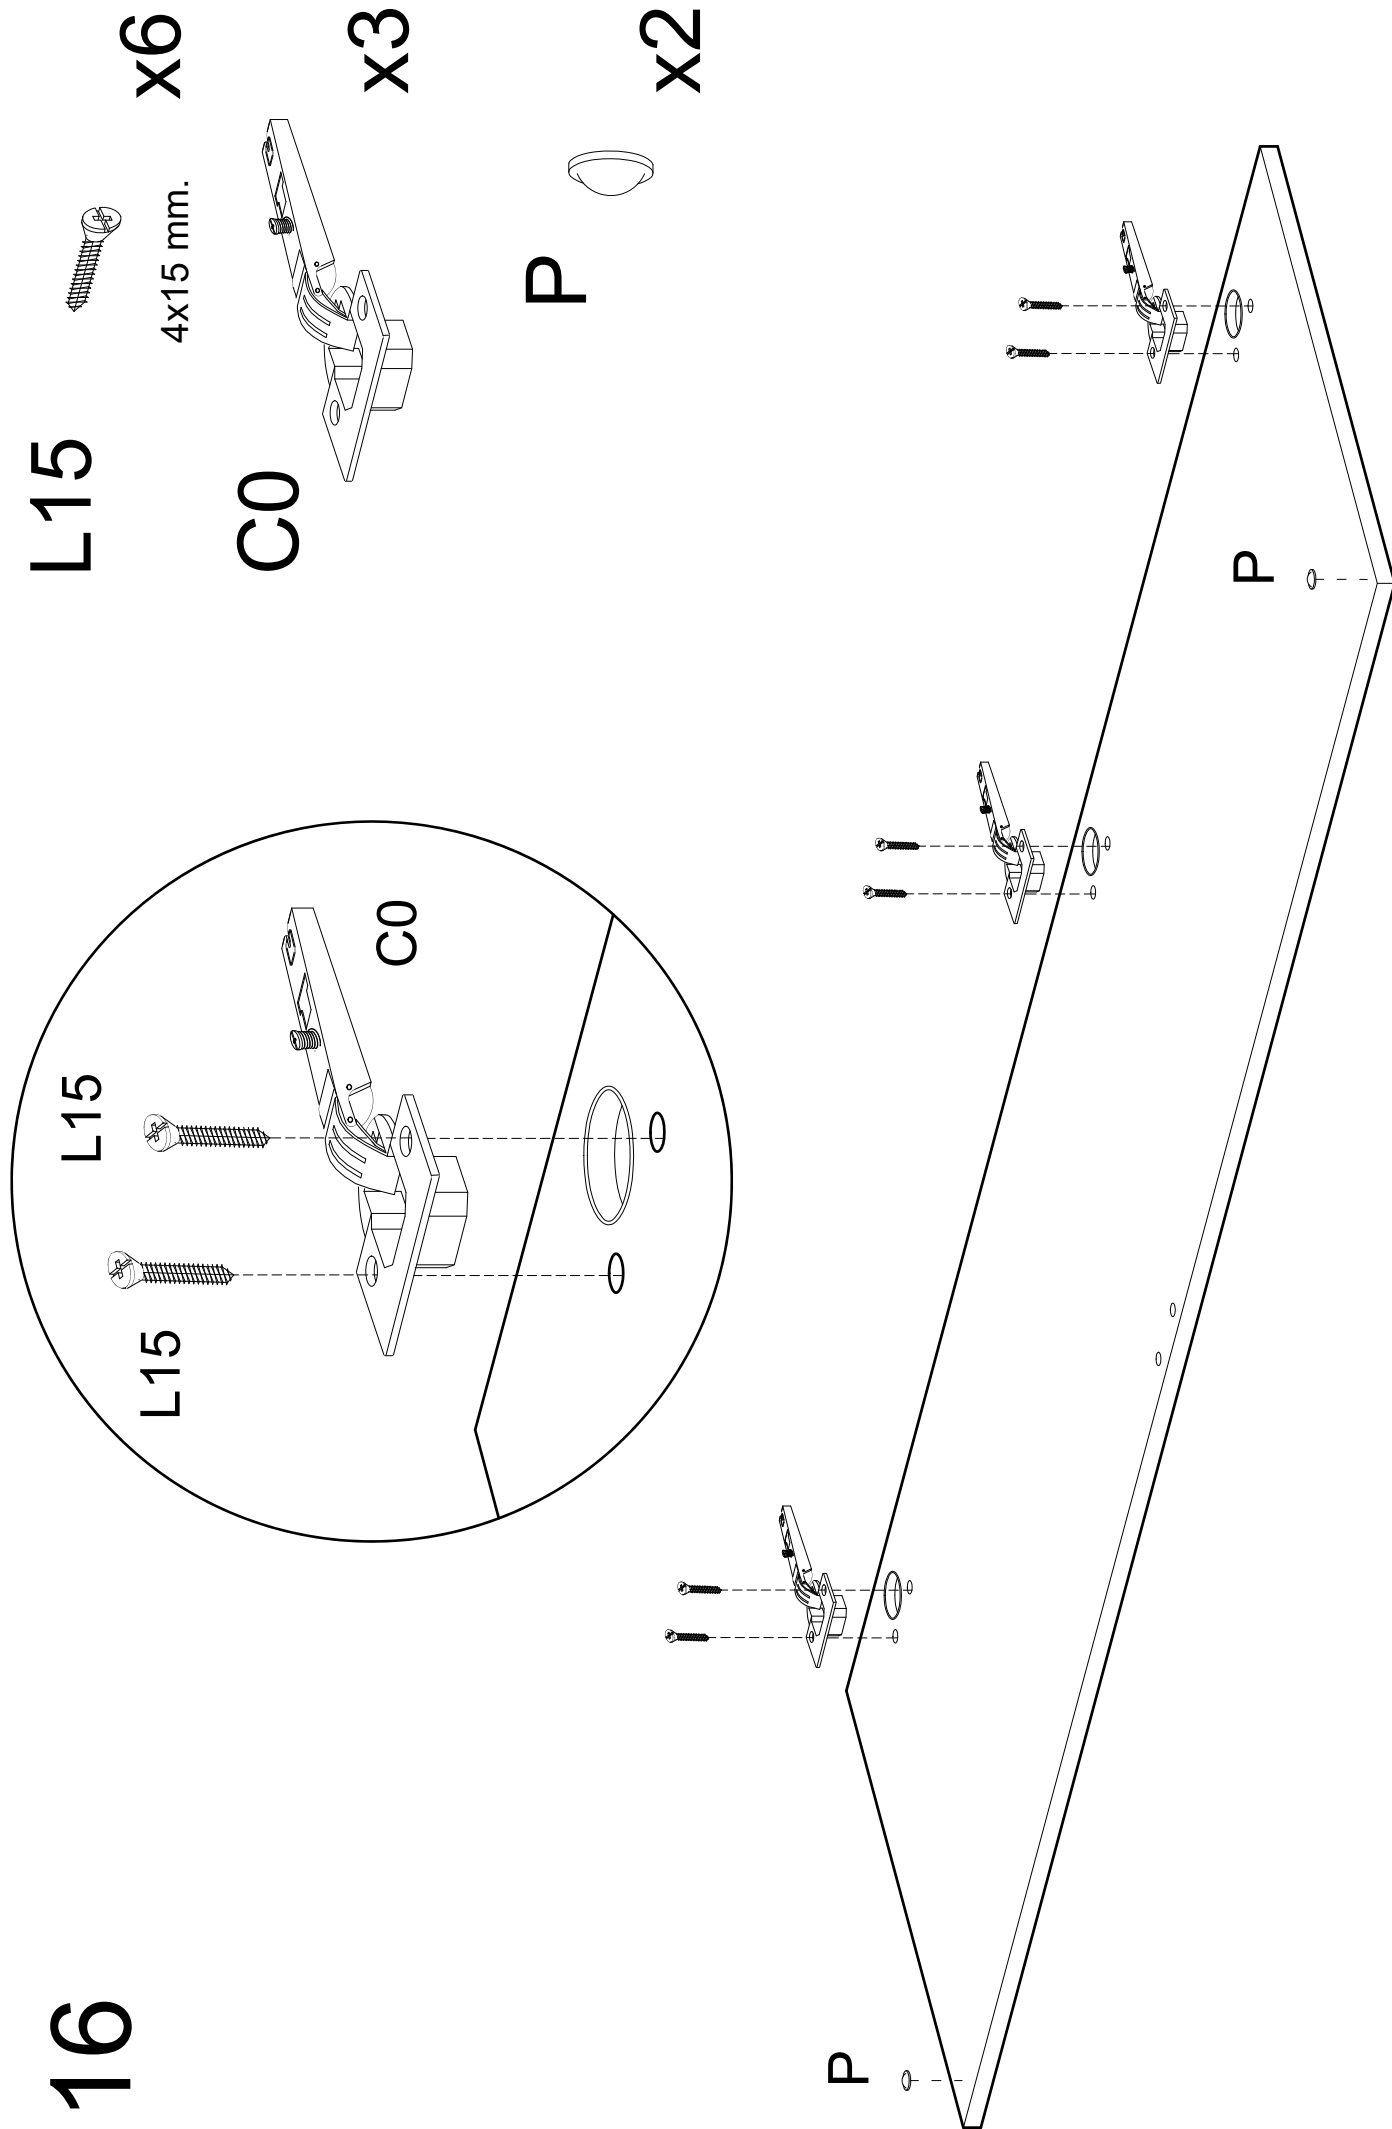

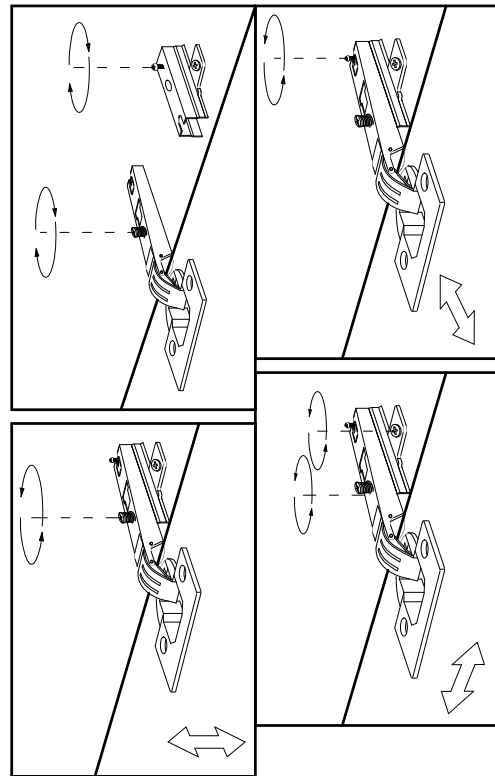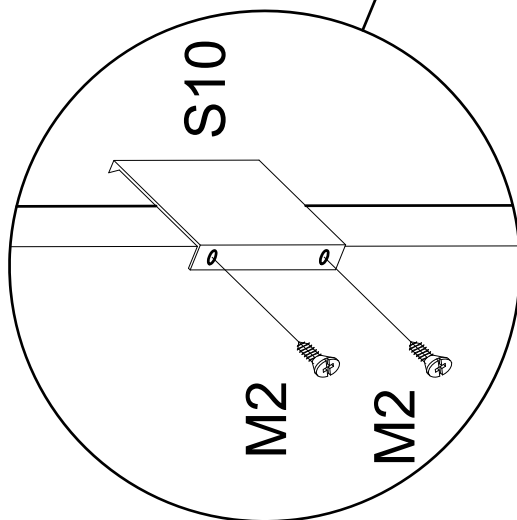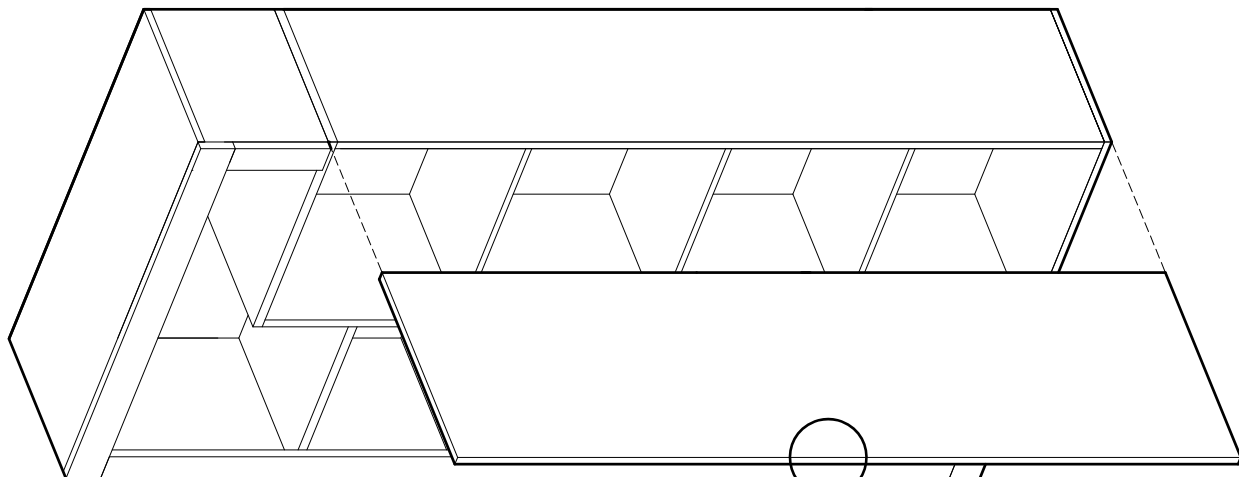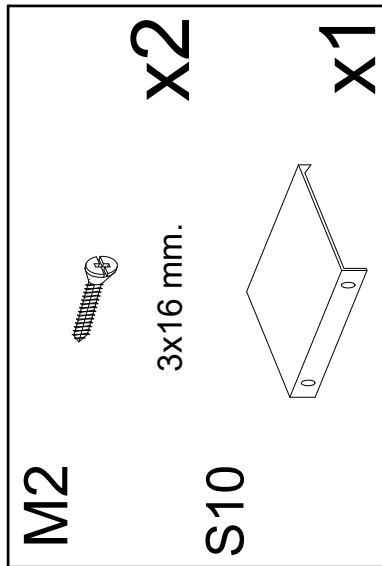

18

4x18 mm.



L418 x2

PST x1

