



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem



(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások

(SK) Inštalačné pokyny
podporované videom









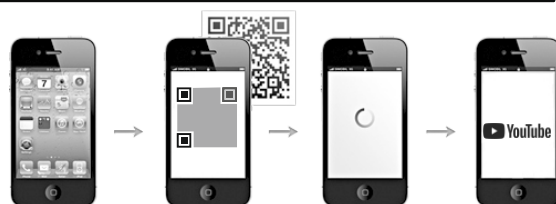
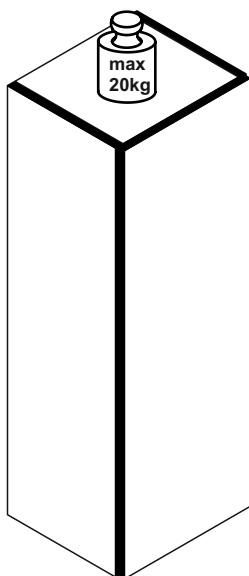


0617-HS_1

REPC-Nr.:

Hängeschränk senkrecht

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

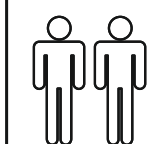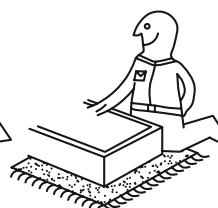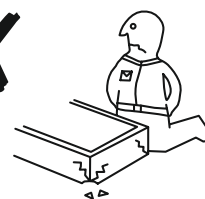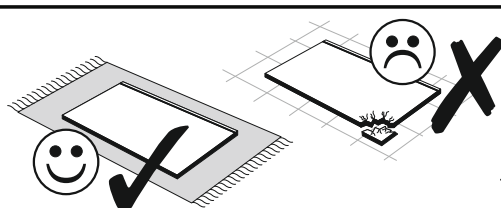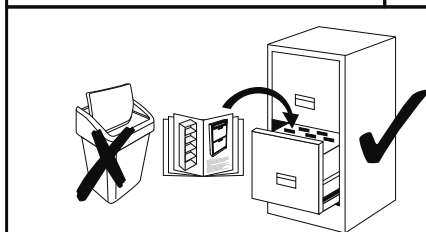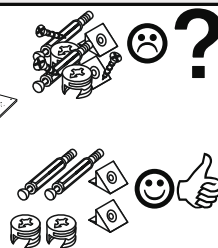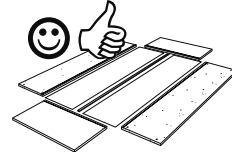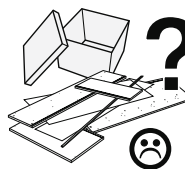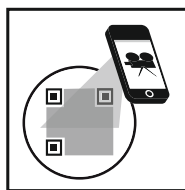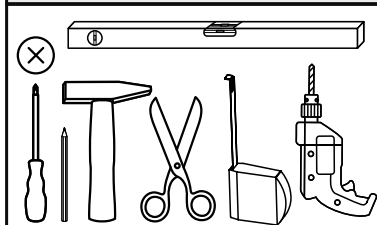

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden
Sie auf <https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00171 Colli 1/1


B01-30		B01-90		B01-80	
8x	3x16	4x	3,5x20	11x	3,5x13
B01-330		B08-70		B08-40	
2x	M4x10	2x	Ø8	2x	5,8x65
B02-103		B02-10		B02-20	
8x	8x30	8x		8x	

BT1-00172 Colli 1/1


B03-11		B03-41		B03-07	
3x		3x	0er	1x	







BT1-00173 Colli 1/1







B05-185		B05-130		B01-351		
4x		1x		2x	M4	
B03-148		B03-149		B03-150		B03-157
1x		1x		1x		1x
						Push





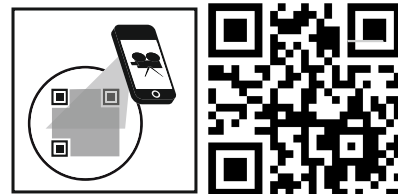


Colli 1/1

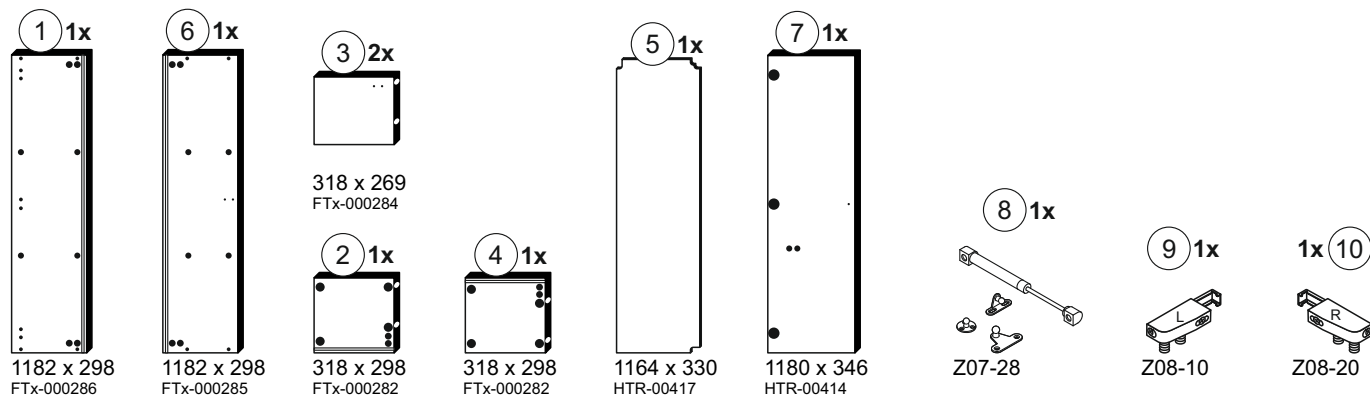

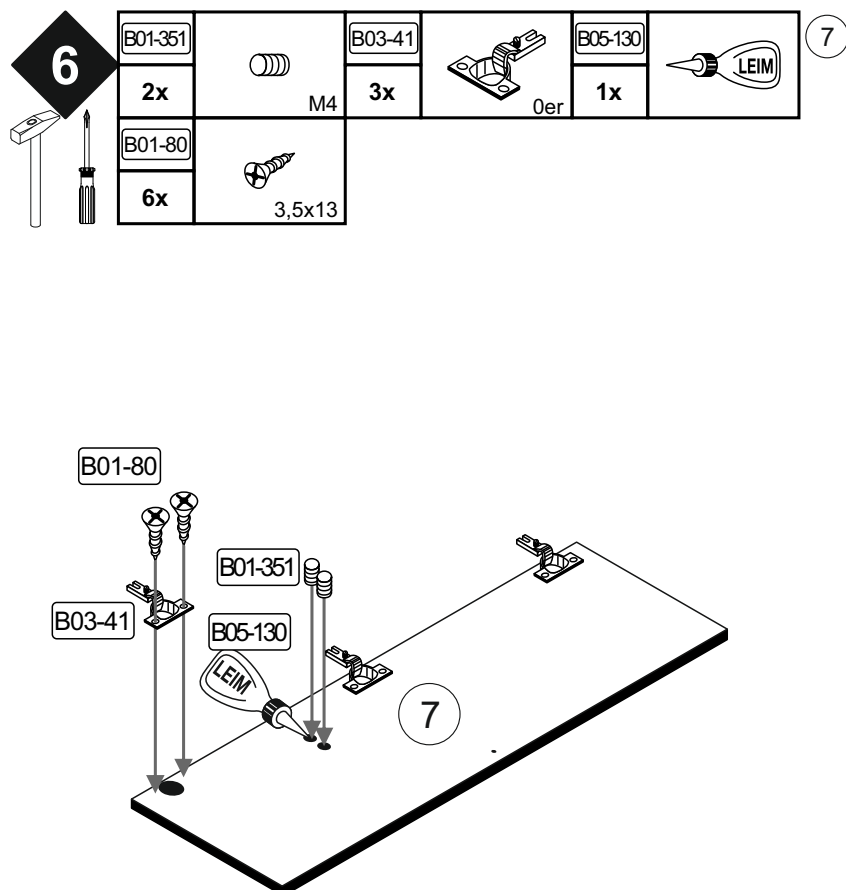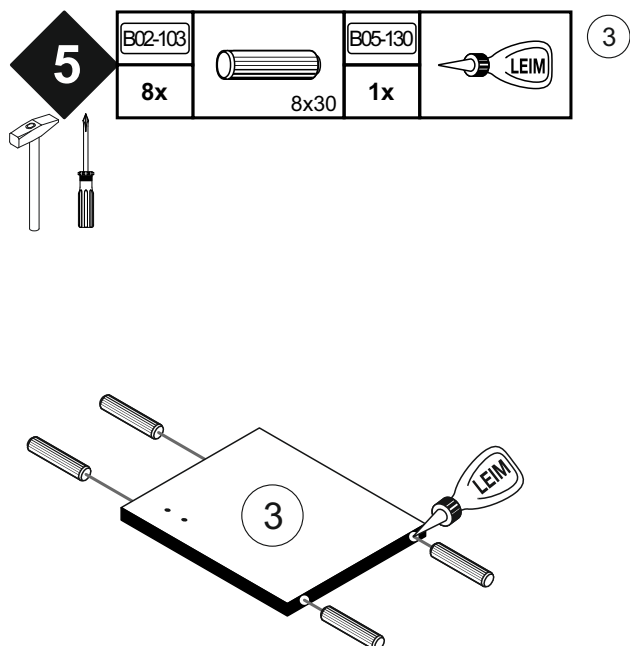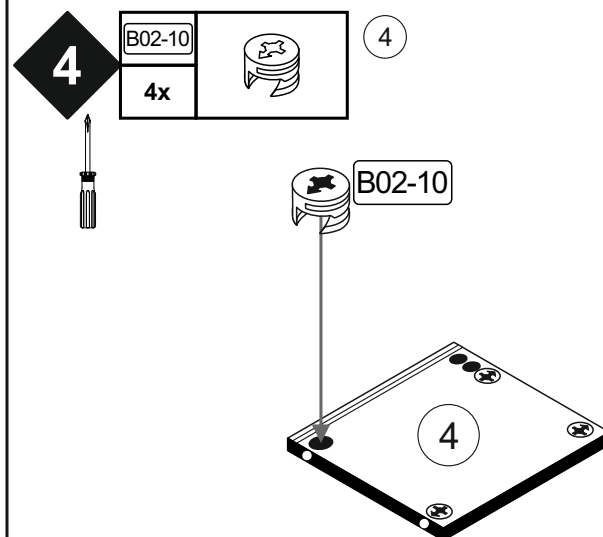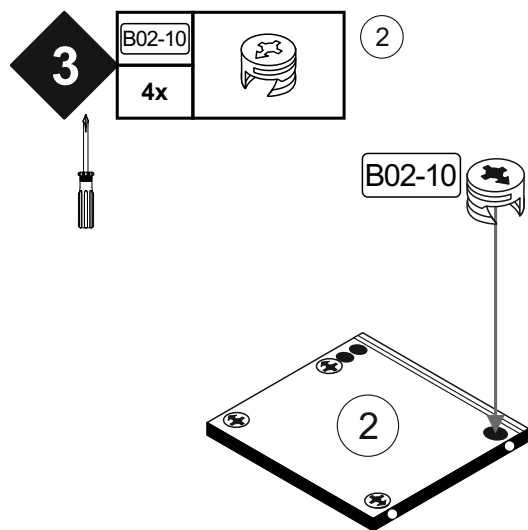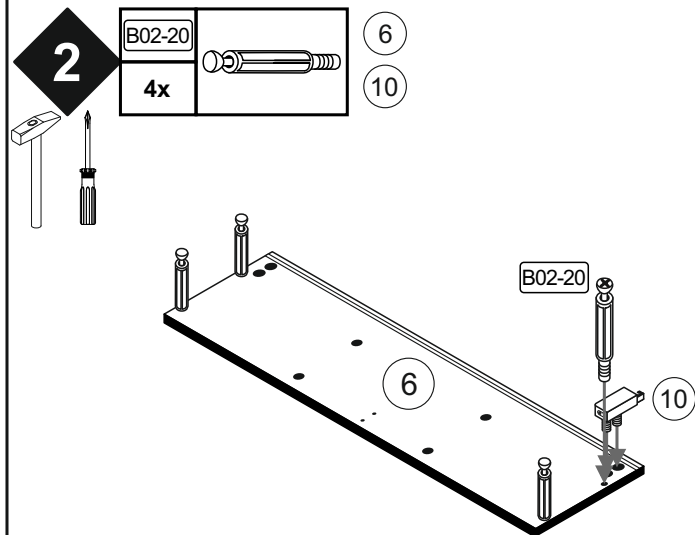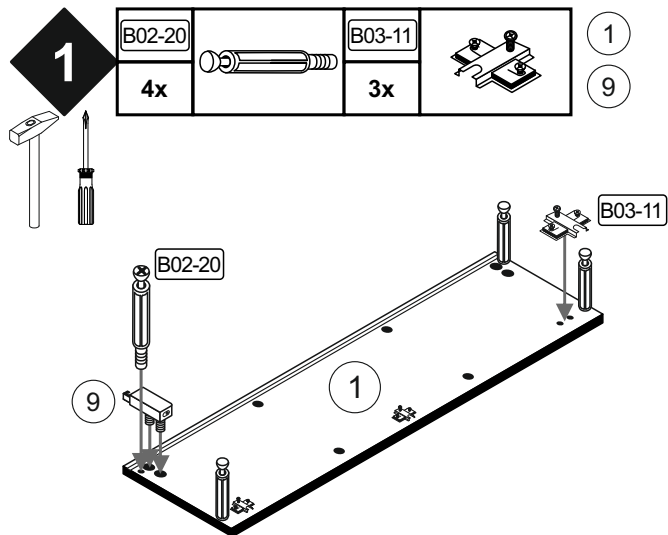

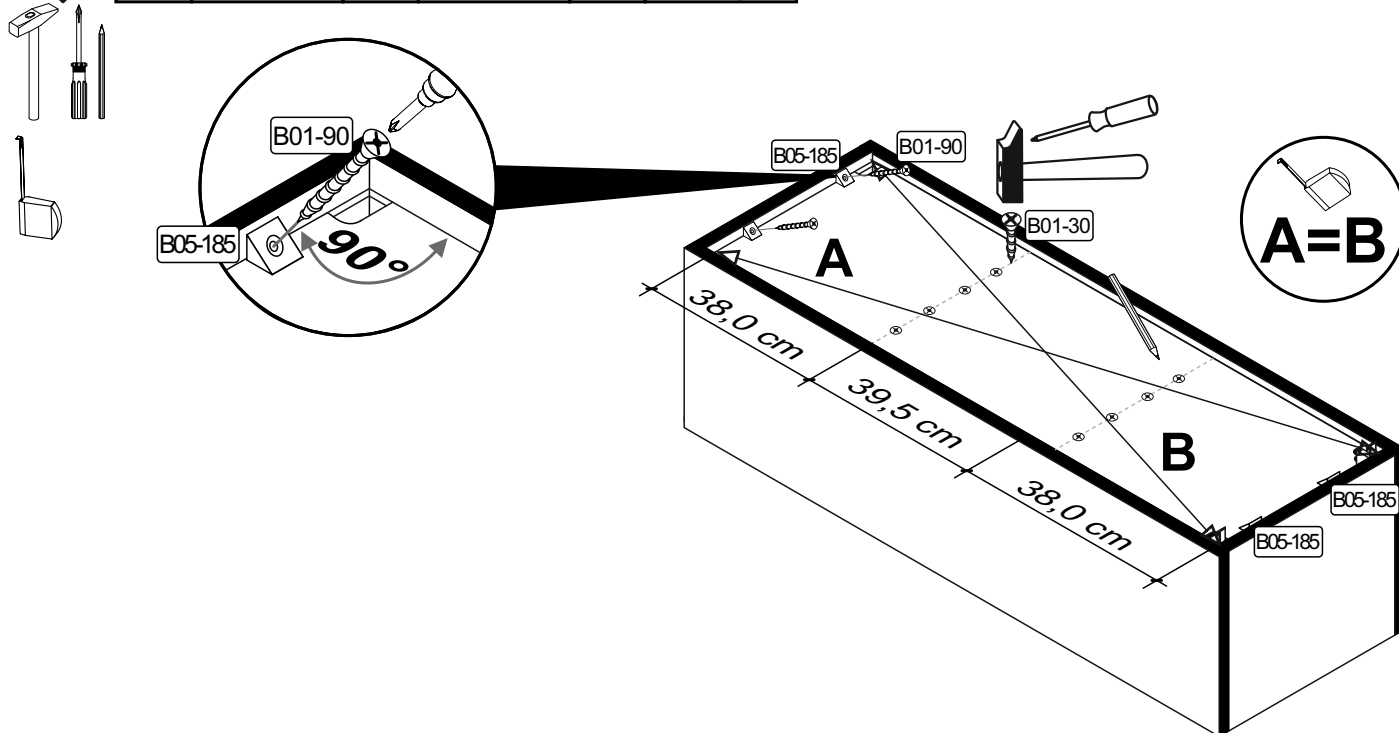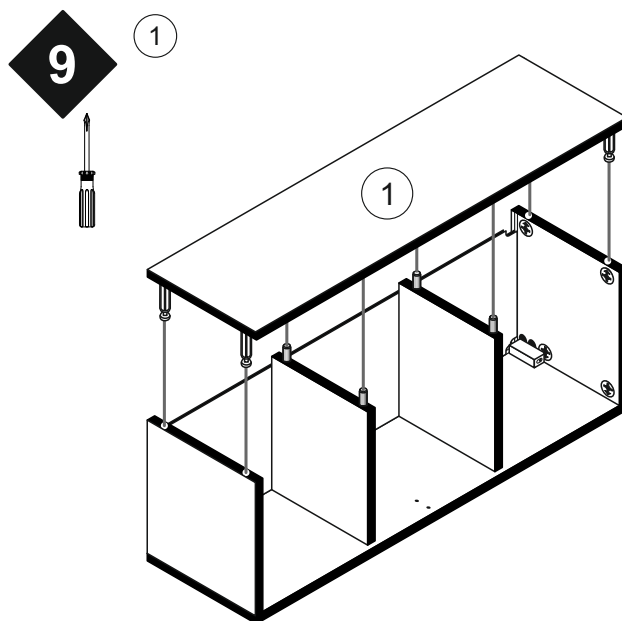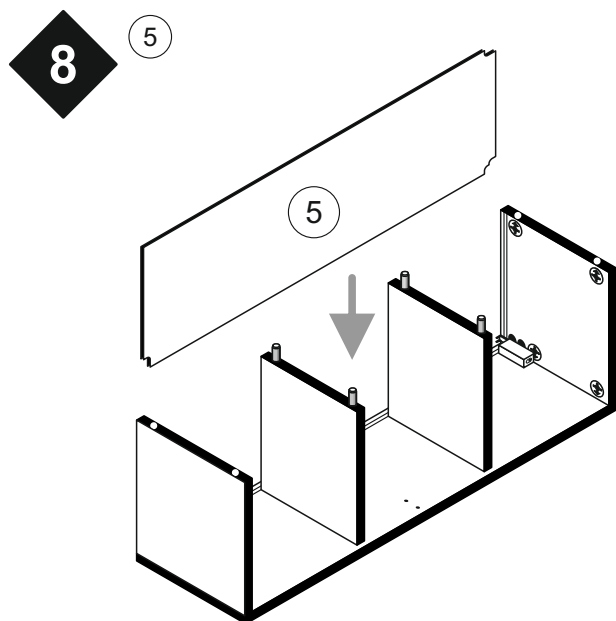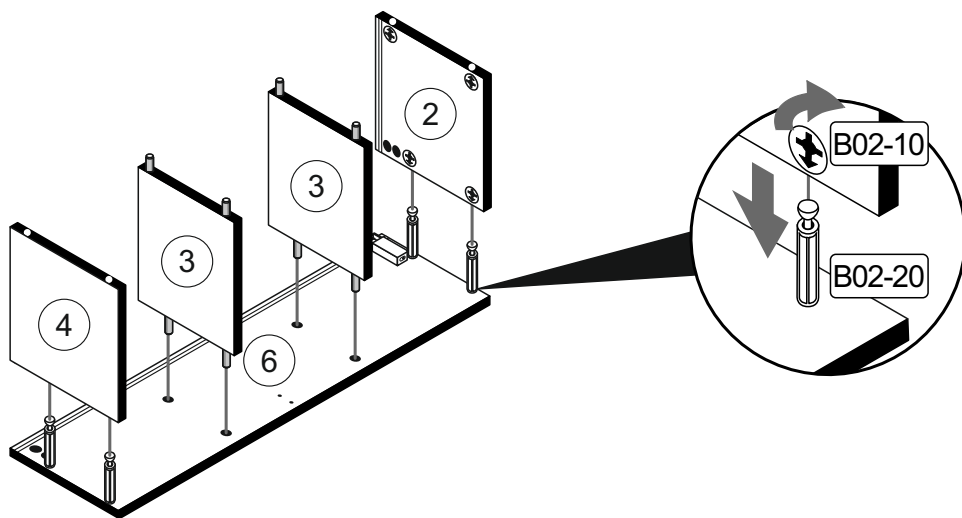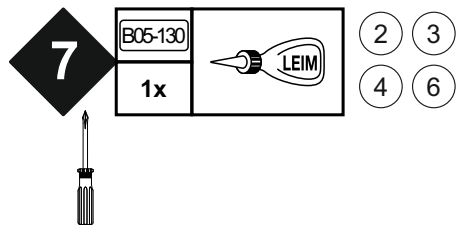

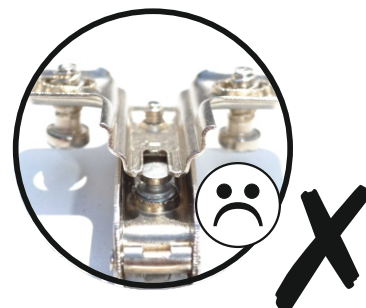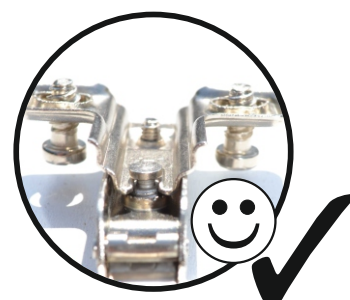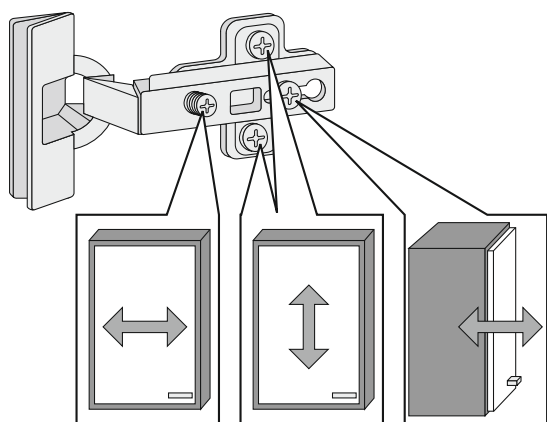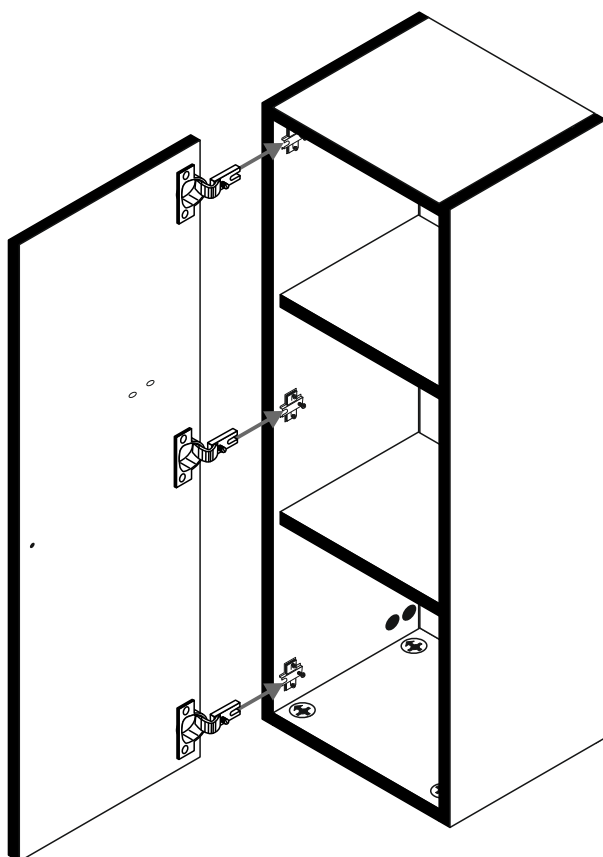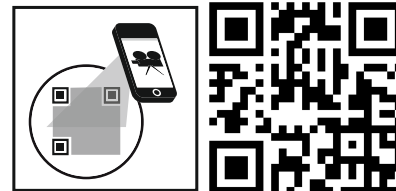

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)


Reglare ușii (ajustare balamale)

Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)


12











B01-80		B03-148		B03-149		B03-150		B03-157	Push
3x	3,5x13	1x		1x		1x		1x	
B03-07									
1x									

Bitte beachten:

- 3-149 mit 1-80 an der Seite befestigen
- 3-148 seitlich eindrücken
- 3-150 auf 3-148 heften
- 3-150 Schutzfolie entfernen
- Klappe schließen





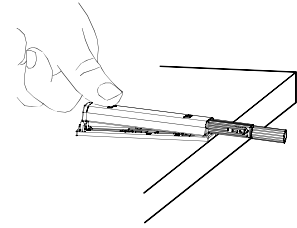


Montage der Türdämpfung

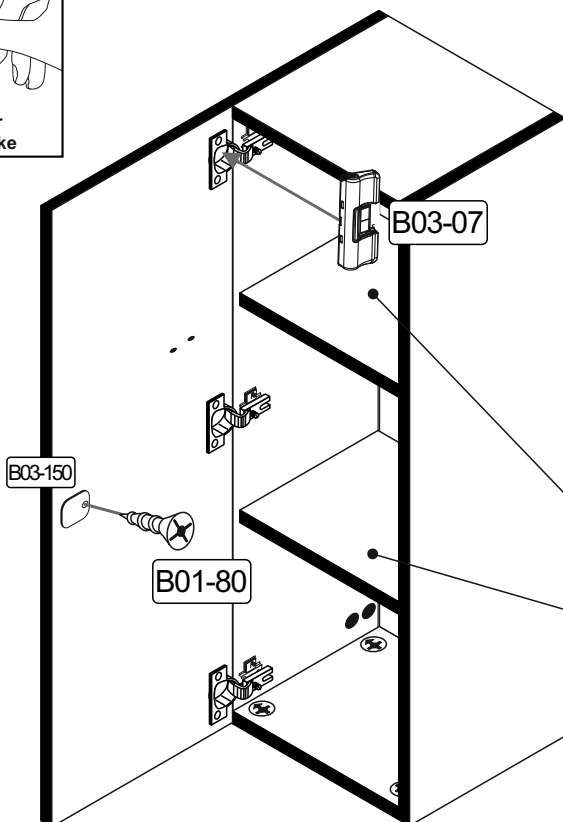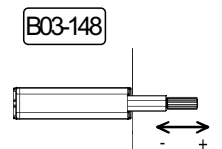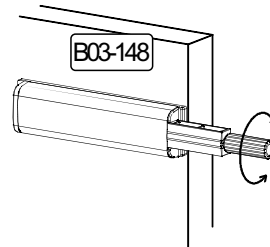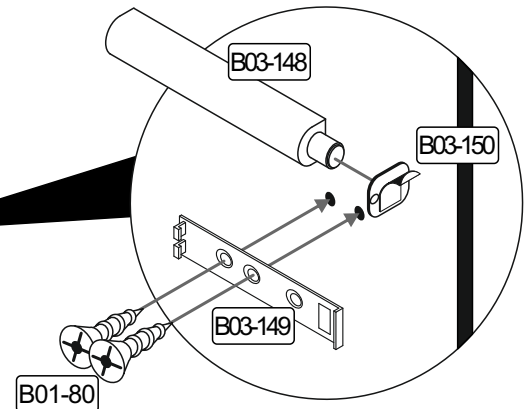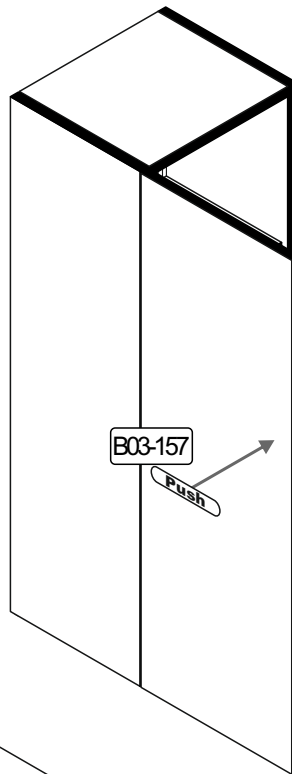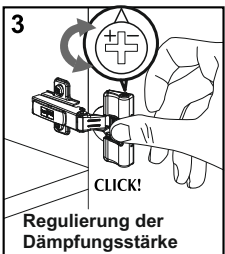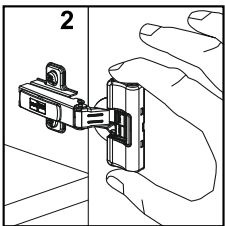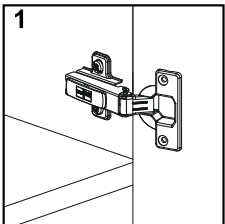

Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes das vordere Stück des Beschlages hinein oder heraus drehen

max
5kg

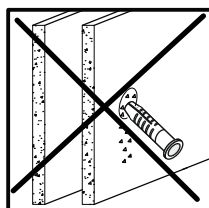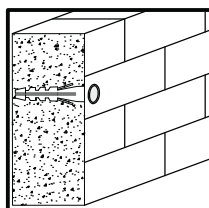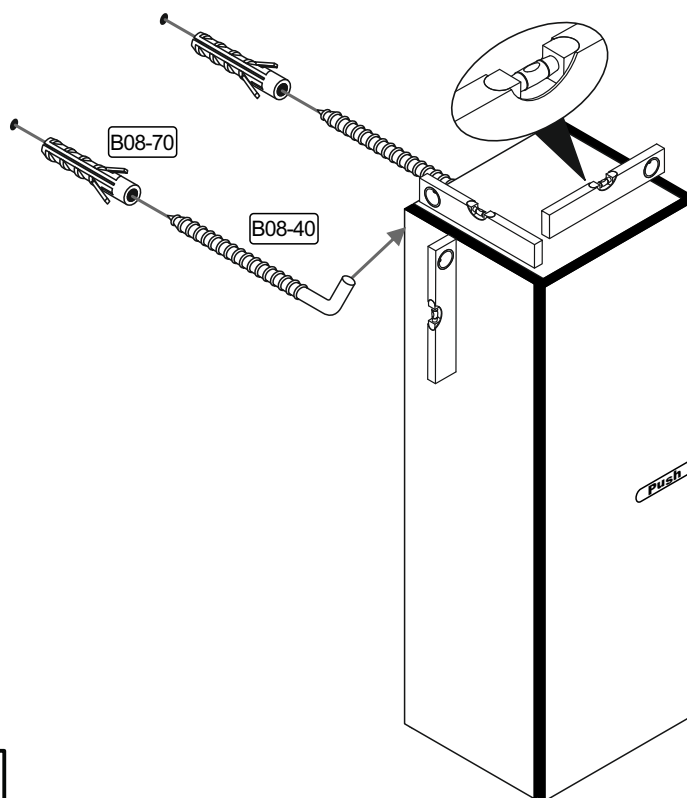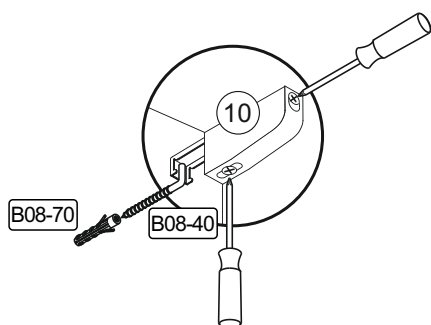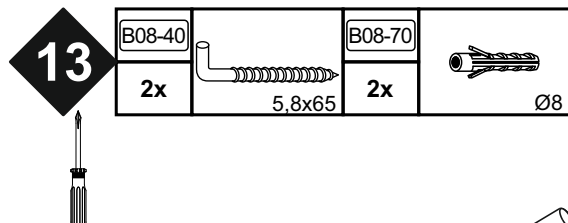

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	