

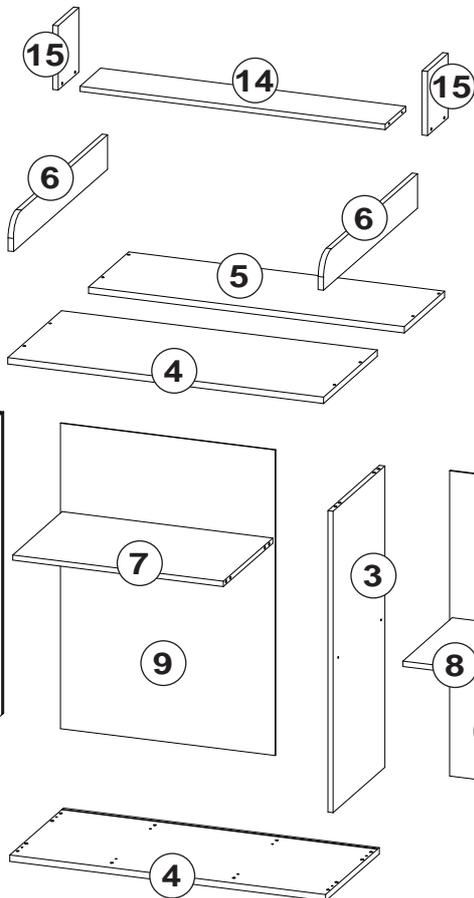











- D:** Montageanleitung  
**EN:** Assembly instructions  
**FR:** Notice de montage  
**SK:** Montážny návod  
**CZ:** Instrukce  
**P:** Instruções  
**E:** Instrucciones de montaje  
**RO:** Instrucțiuni de montare  
**PL:** Instrukcja  
**H:** Összeszerelési Útmutató  
**GR:** Οδηγίες συαρμολογησης  
**HR:** Uputa za montažu  
**BG:** Инст рукция за мон таж



 SA 2 Stück Schraube 3,5x15	 NG 2 Stück Nagelgleiter	 SK 6 Stück Schienen SKV	 AA 16 Stück Excenter	 BD 16 Stück Spannbolzen
 MS 6 Stück Schraube M4x9	 DA 16 Stück Holzdübel 30mm	 C 4 Stück Bodenträger		
 SS 12 Stück Schraube 5,8x11	 D 12 Stück Confirmit	 ED 4 Stück Abdeckkappe		
 FU 5 Stück Gleifuss	 VP 4 Stück Schraube 3,5x30	 VS 5 Stück Schraube 4,0x30		
 VQ 2 Stück Schraube 4,0x40	 L 2 Stück Leim	 MD 2 Stück Mauerdübel		
 EA 16 Stück Abdeckkappe	 VT 5 Stück Schraube 3,0x20	 H 9 Stück Rückwandkeil		

- D:** Für die Montage dieser Type benötigen Sie:  
**EN:** For the assembly, you need:  
**FR:** Pour le montage, vous avez besoin de  
**SK:** K montáži budete potrebovať:  
**CZ:** Montáž tohoto typu vyžaduje:  
**P:** Para a montagem deste artigo necessita de:  
**E:** Para el montaje necesita:  
**RO:** Pentru montarea acestui model aveti nevoie de:  
**PL:** Do montazu sa potrzebn:  
**H:** Az összeszereléshez javasoltan:  
**GR:** Για Την συαρμολογηση αυτου Του TuTTου χρειαζοσαστε:  
**HR:** Za montažu vam je potrebno:  
**BG:** За монтажа са Ви необходими:

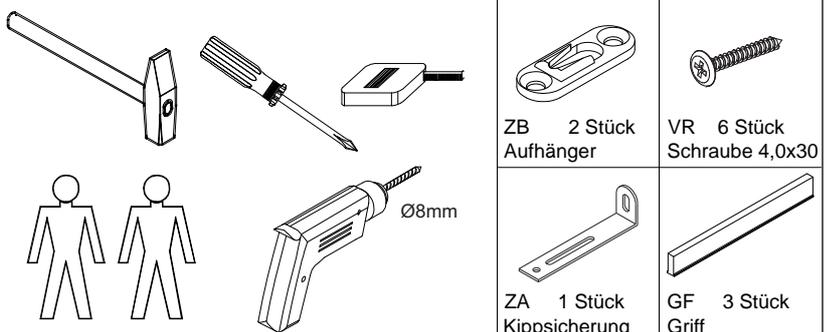

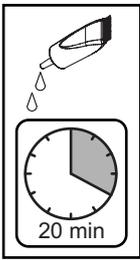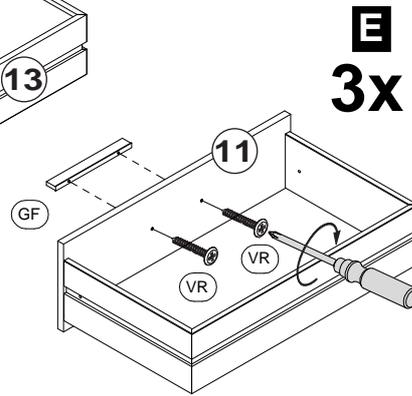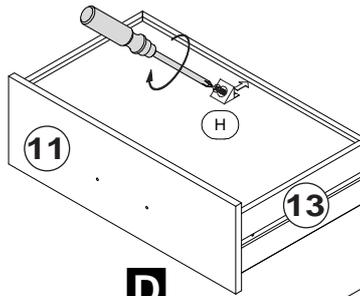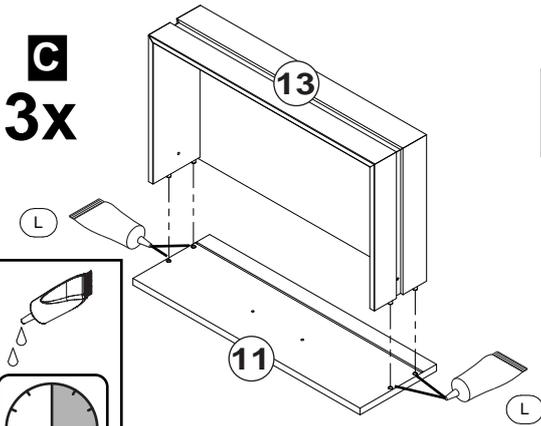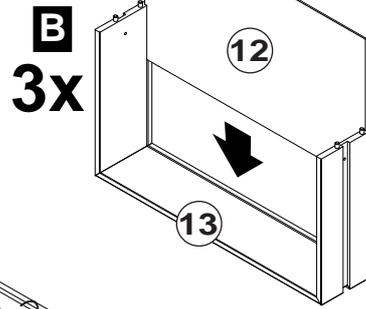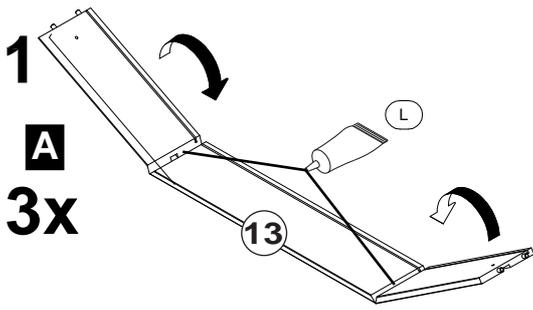


VR 6 Stück  
 Schraube 4,0x30

GF 3 Stück  
 Griff

L 2 Stück  
 Leimtube

H 3 Stück  
 Rückwandkeil

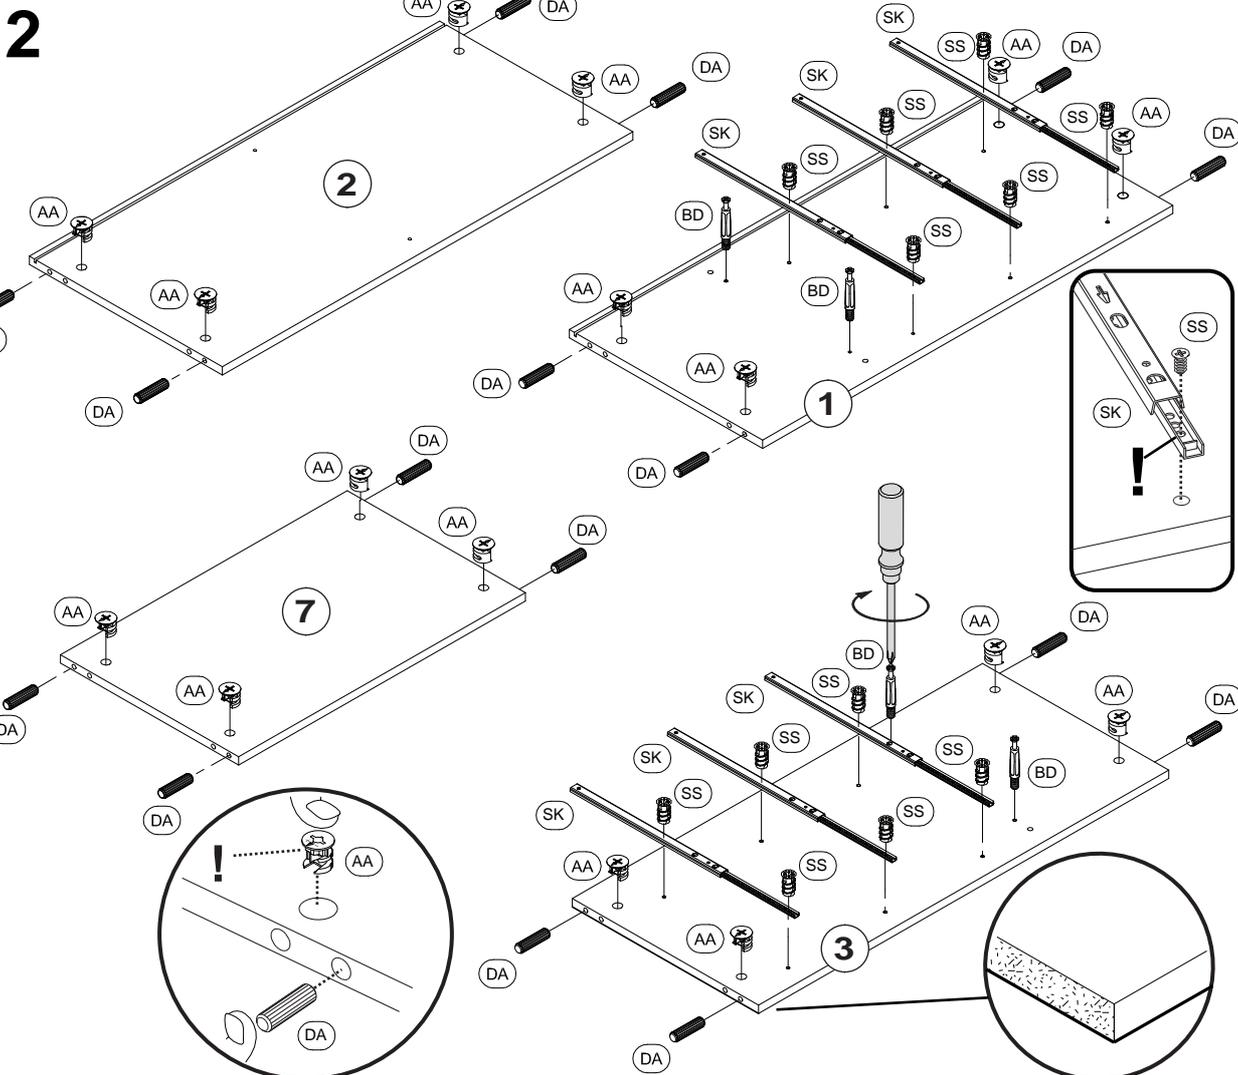

AA 16 Stück  
 Excenter


DA 16 Stück  
 Holzdübel 30mm

SK 6 Stück  
 Schienen SKV

SS 12 Stück  
 Schraube 5,8x11


BD 4 Stück  
 Spannbolzen

3

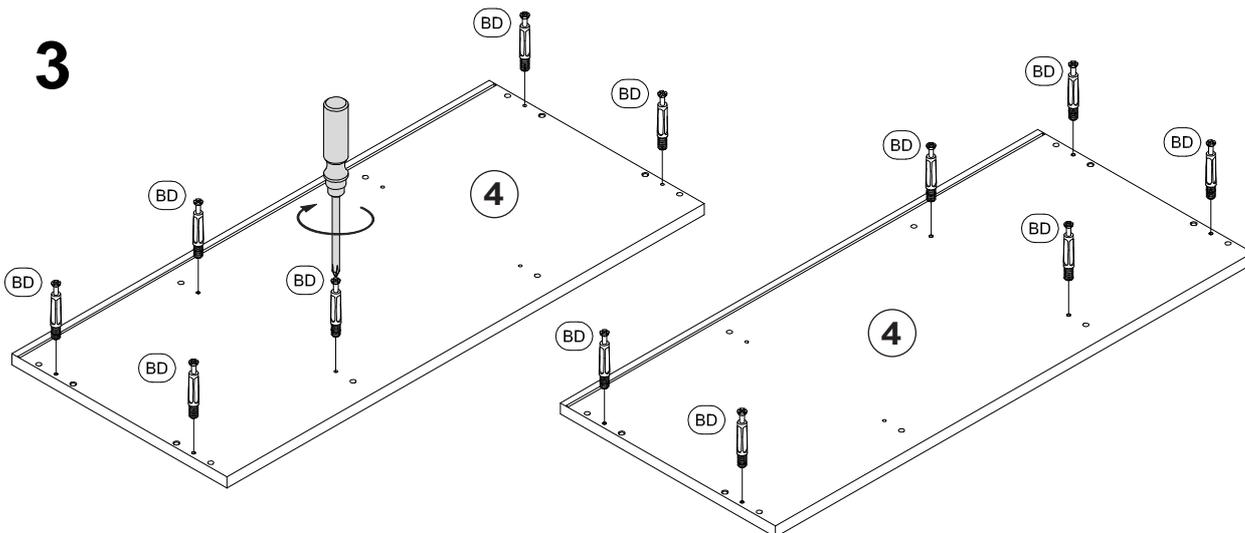



BD 12 Stück  
Spannbolzen

4

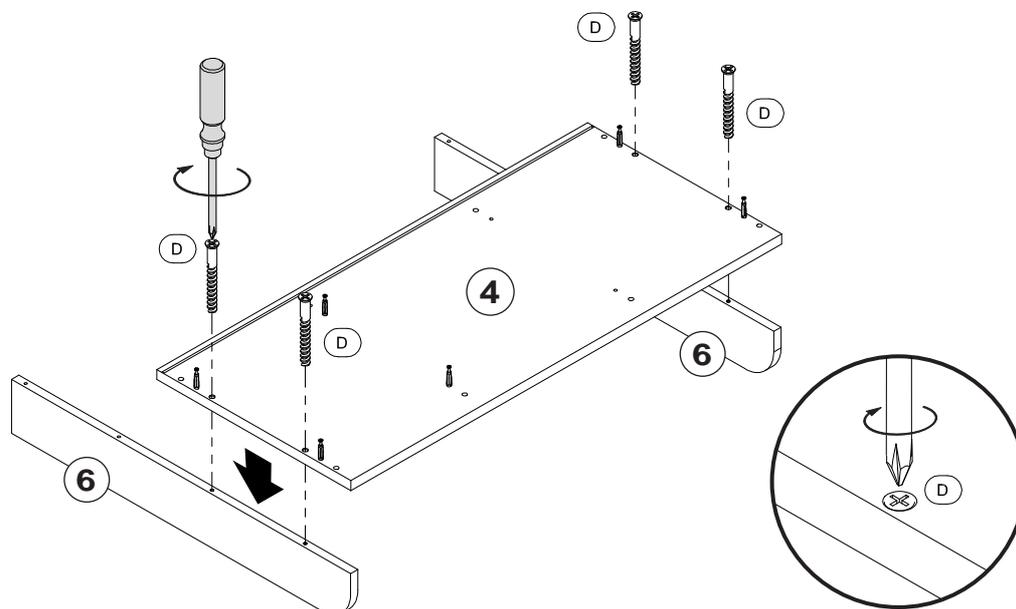


D 4 Stück  
Confirmat

5

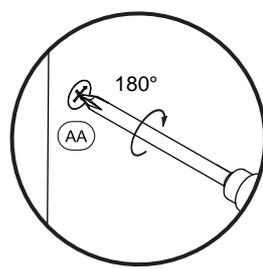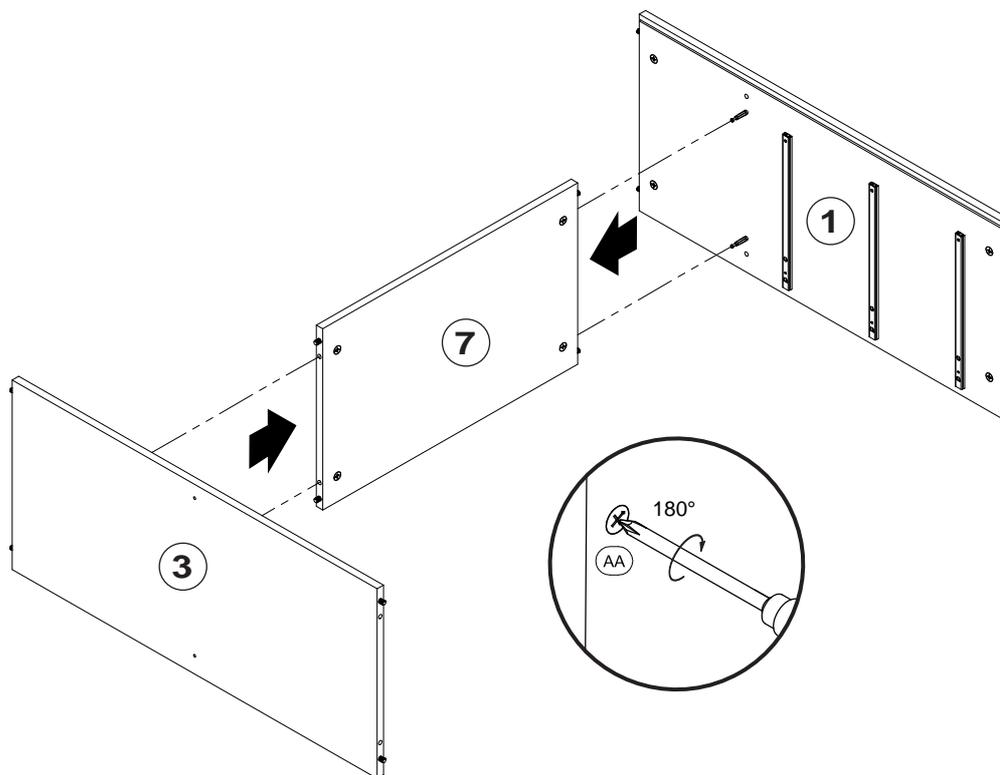


180°  
AA


6

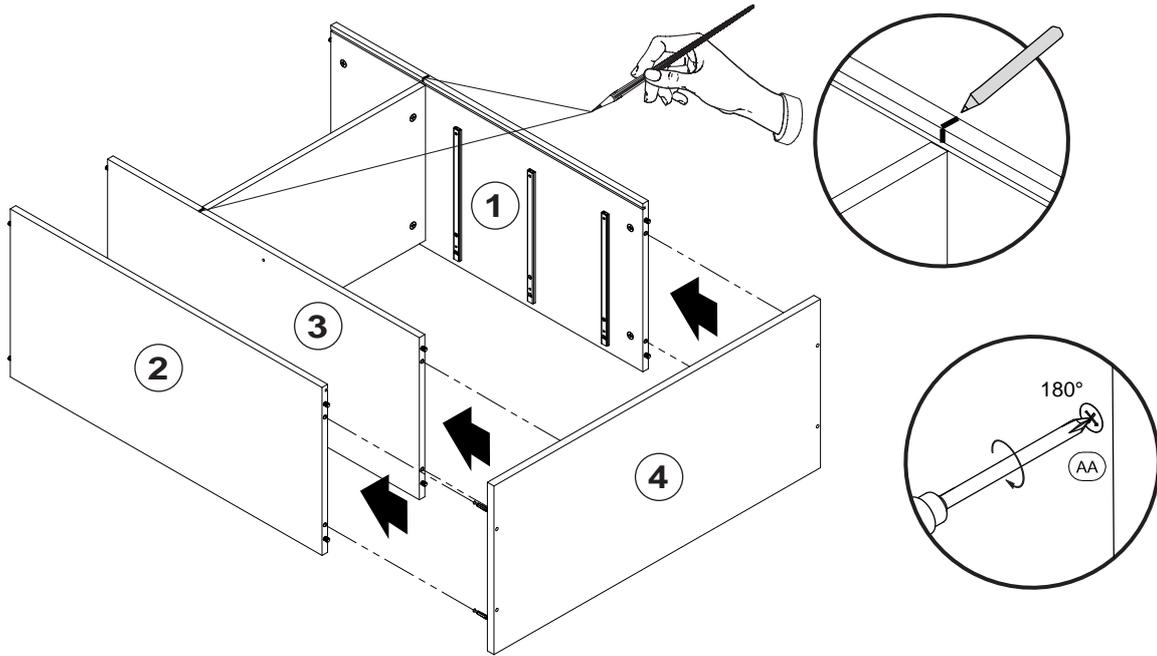



7

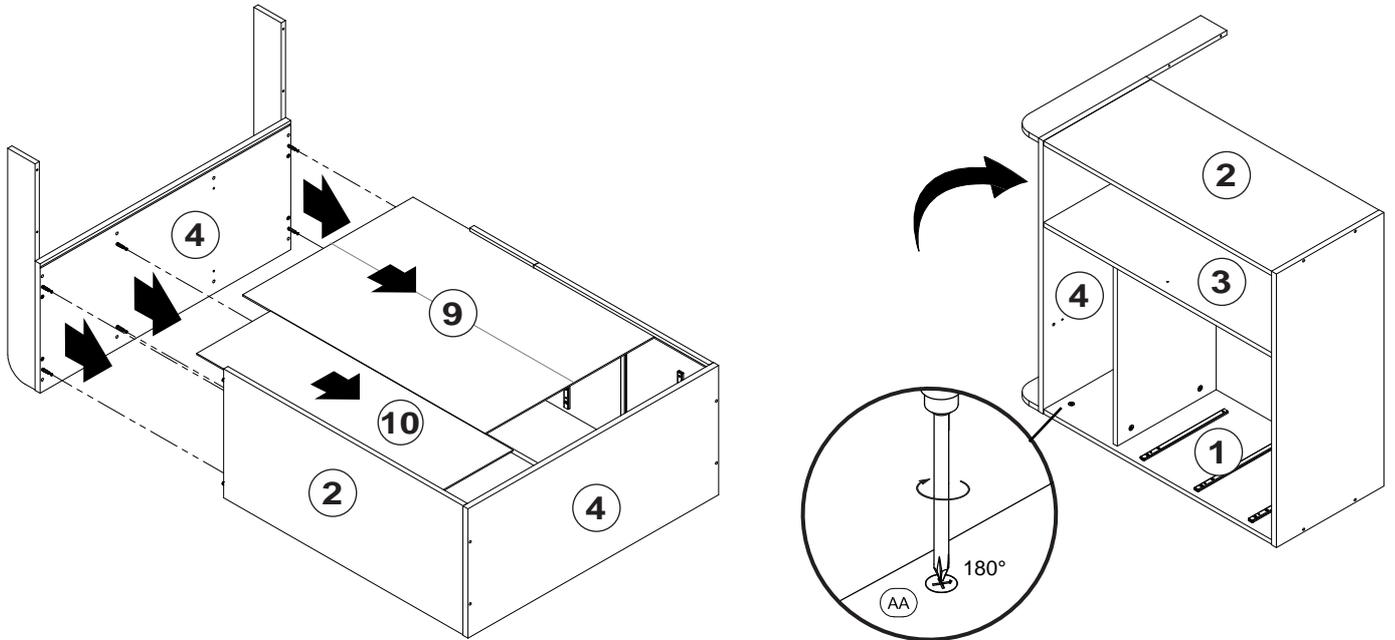

8




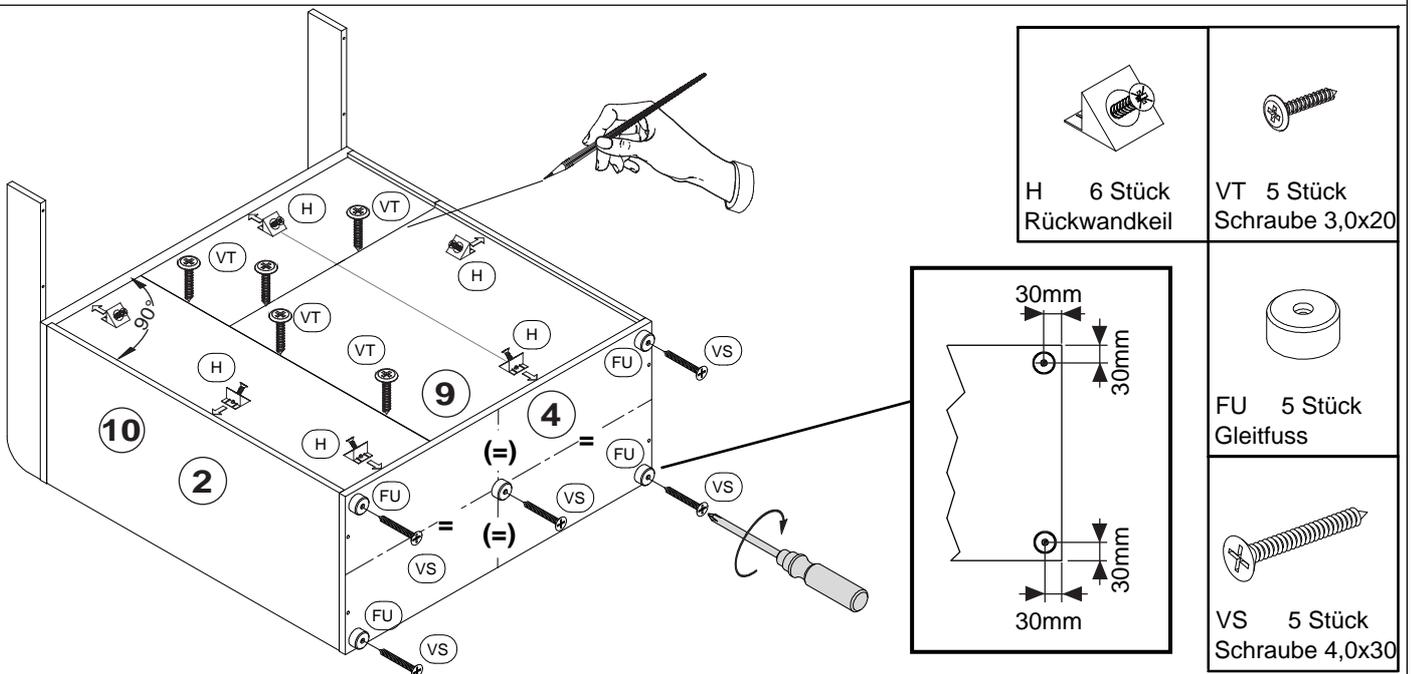


9

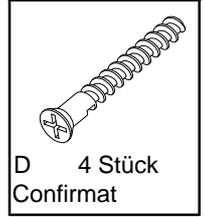
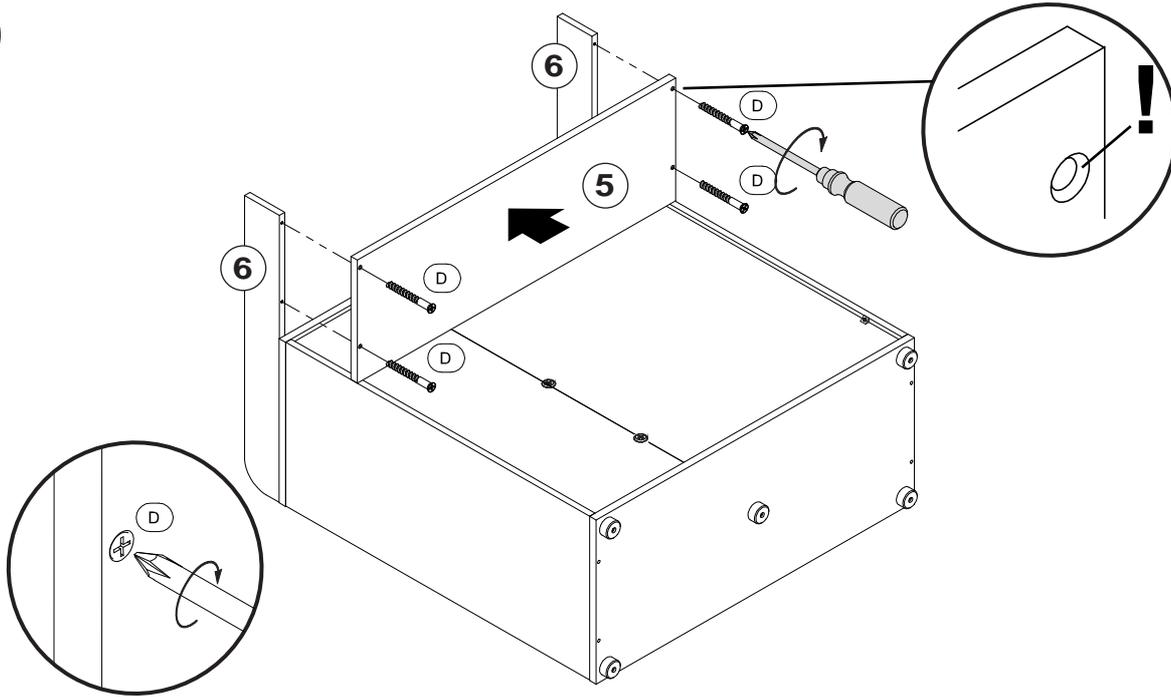


10

**Achtung!**  
 Wandbefestigung  
 zwingend erforderlich.

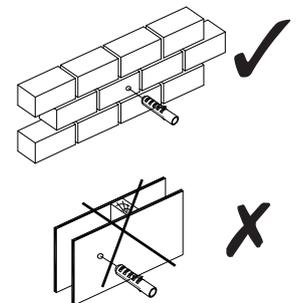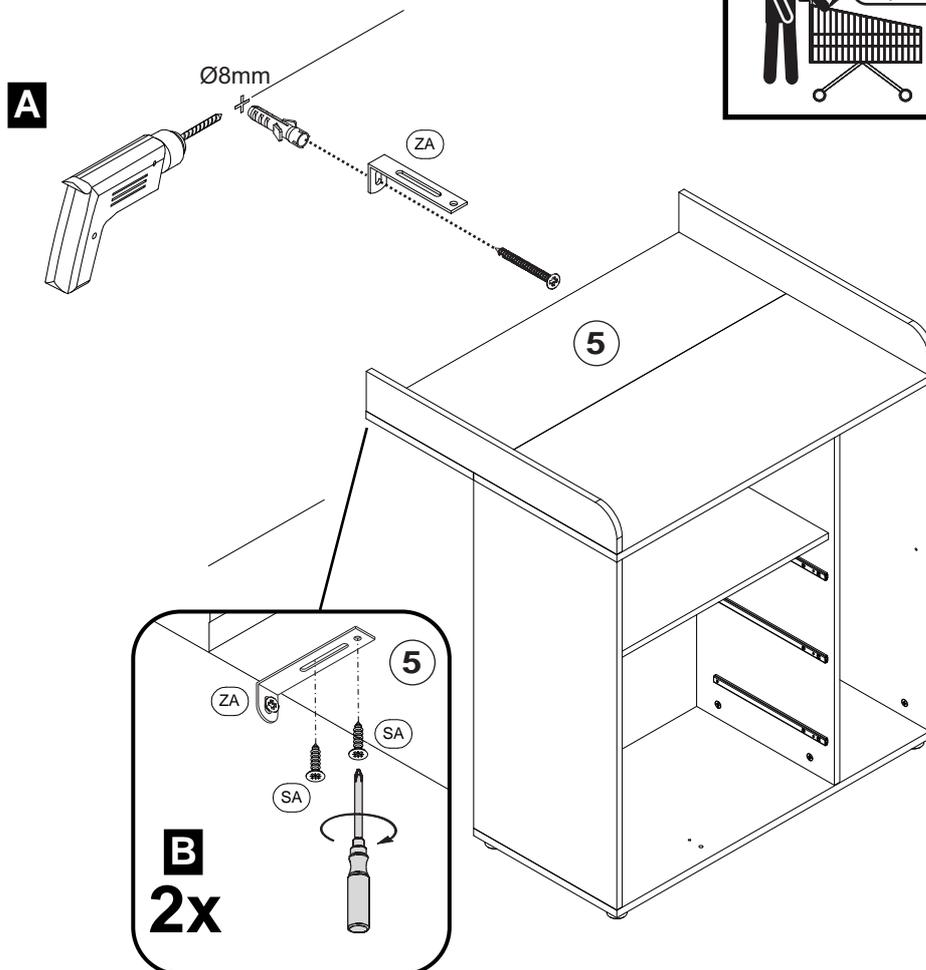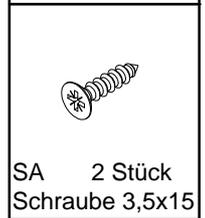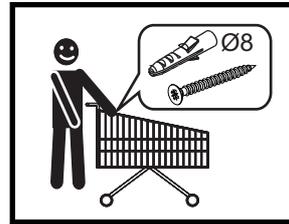

11

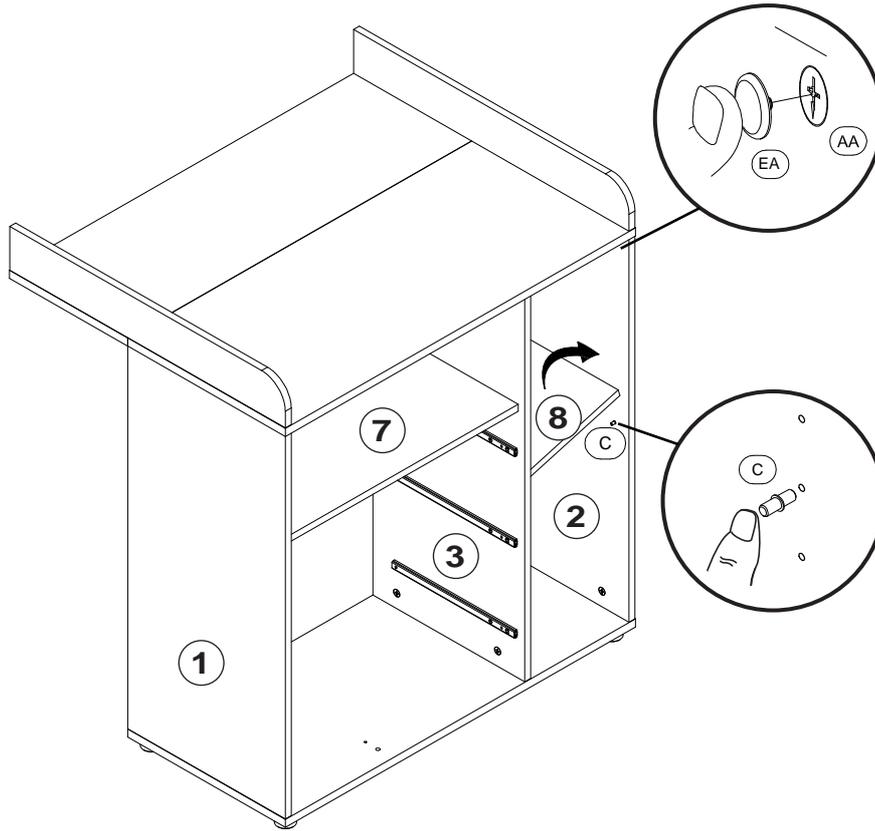


C 4 Stück  
Bodenträger




EA 16 Stück  
Abdeckkappe

12

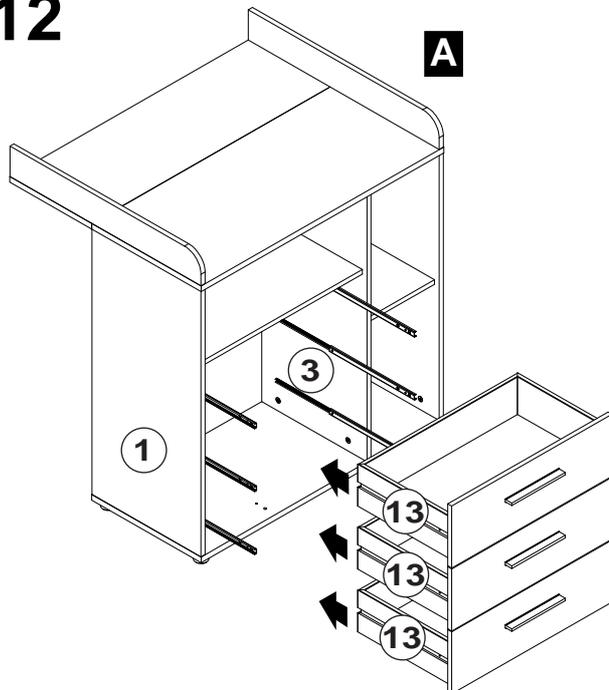

**A**

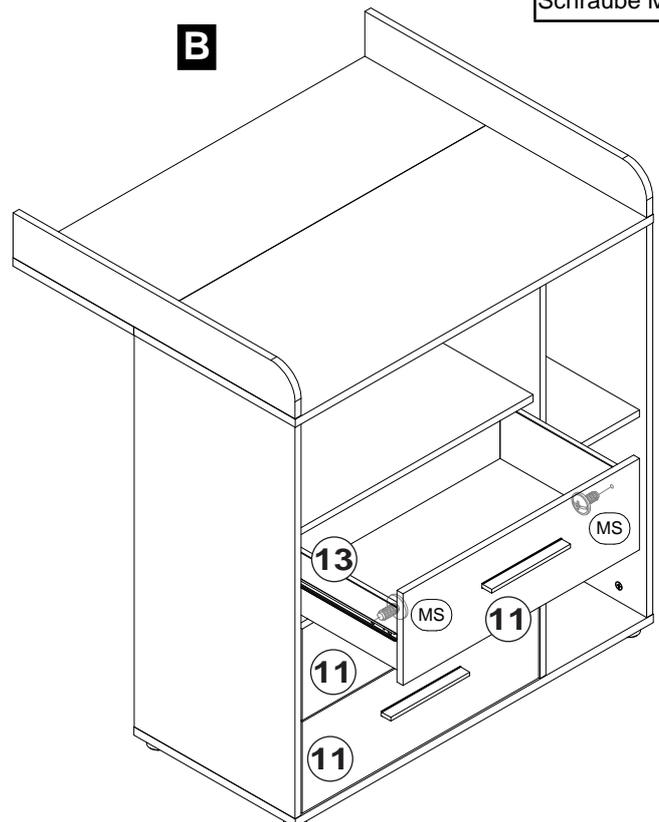


**B**



MS 6 Stück  
Schraube M4x9

**13**

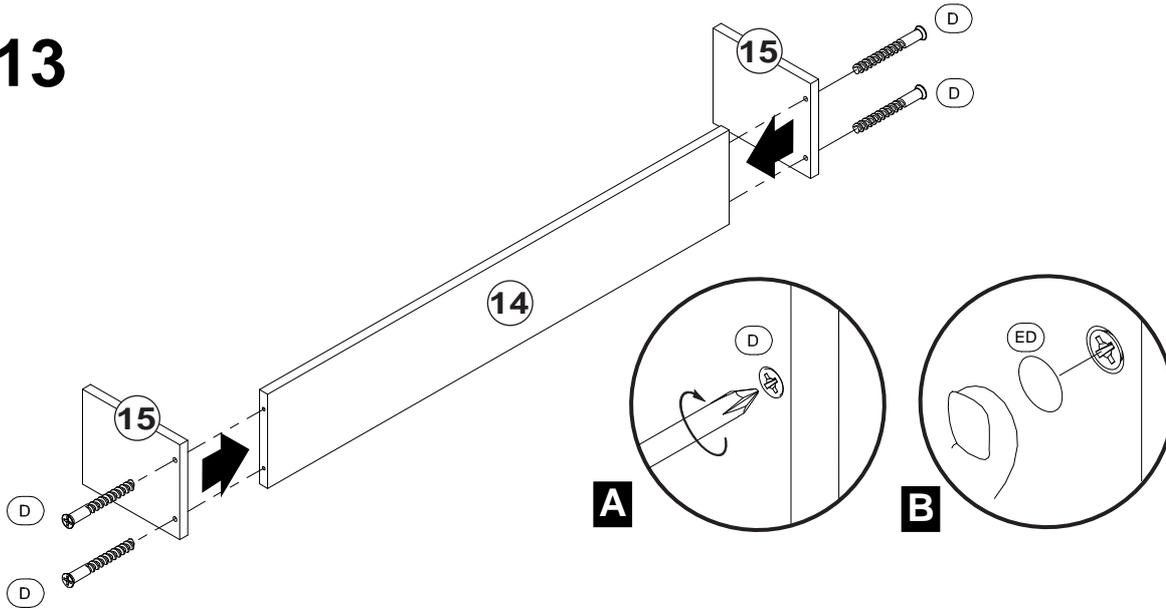


D 4 Stück  
 Confirmat



ED 4 Stück  
 Abdeckkappe

**14**

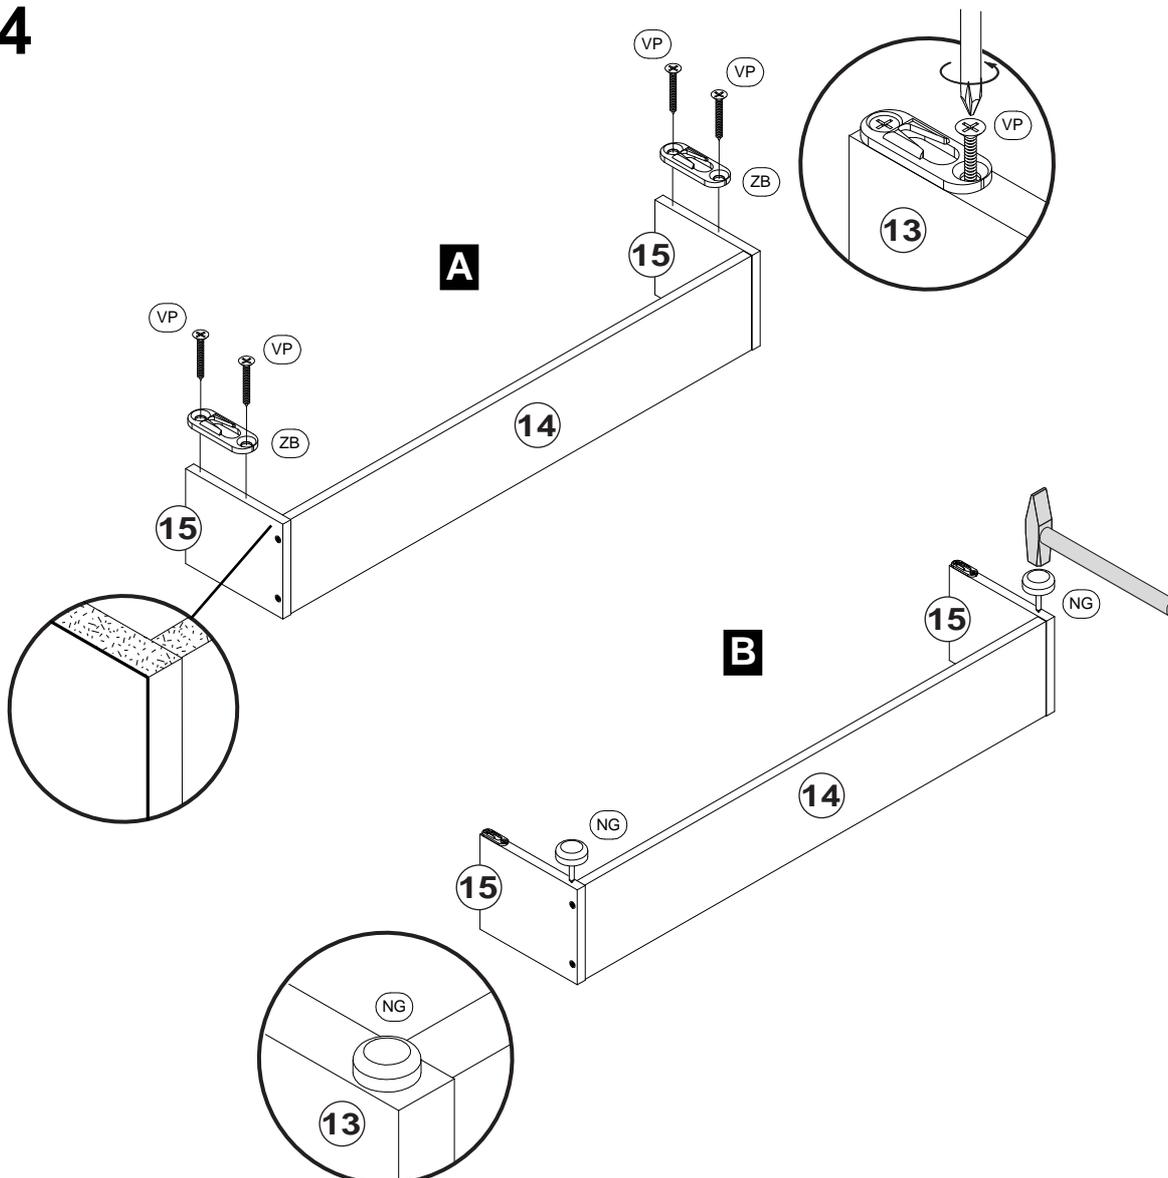

ZB 2 Stück  
 Aufhänger






VP 4 Stück  
 Schraube 3,5x30



NG 2 Stück  
 Nagelgleiter


15

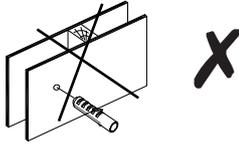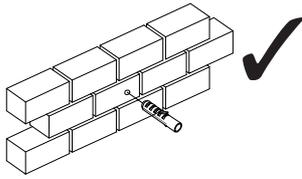



MD 2 Stück  
Mauerdübel



VQ 2 Stück  
Schraube 4,0x40

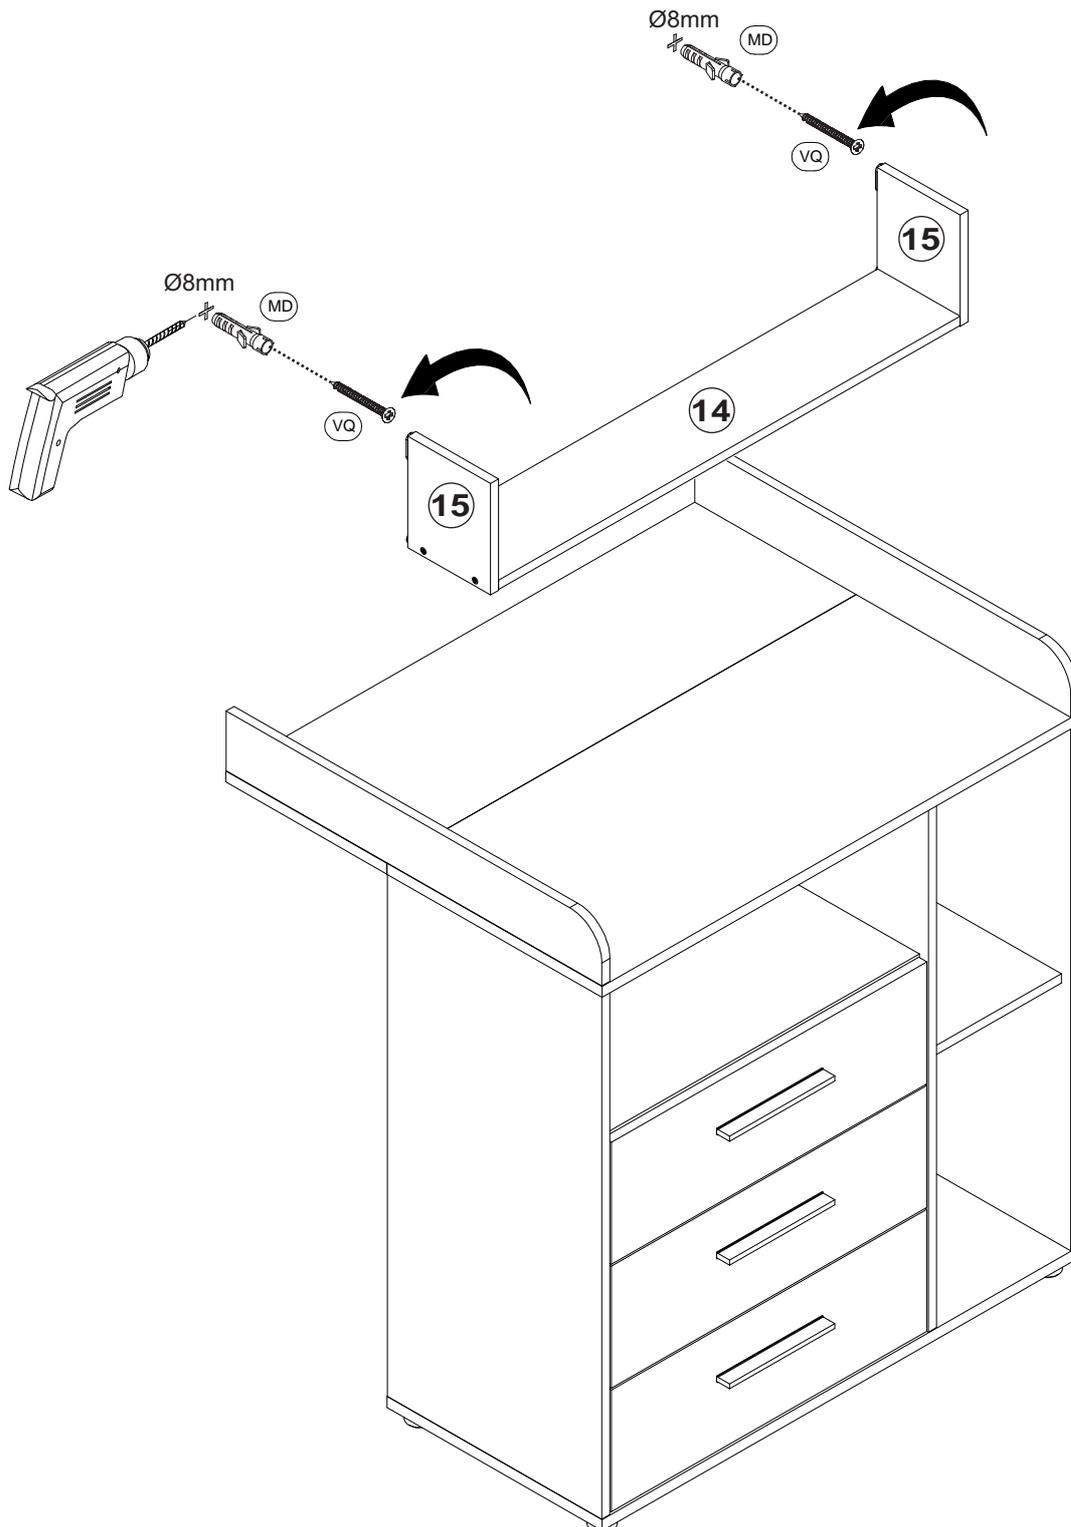



**D:** Montageanleitung  
**EN:** Assembly instructions  
**FR:** Notice de montage  
**SK:** Montážny návod  
**CZ:** Instrukce  
**P:** Instruções  
**E:** Instrucciones de montaje  
**RO:** Instrucțiuni de montare  
**PL:** Instrukcja  
**H:** Összeszerelési Útmutató  
**GR:** Οδηγίες συαρμολογησης  
**HR:** Uputa za montažu  
**BG:** Инст рукция за мон таж

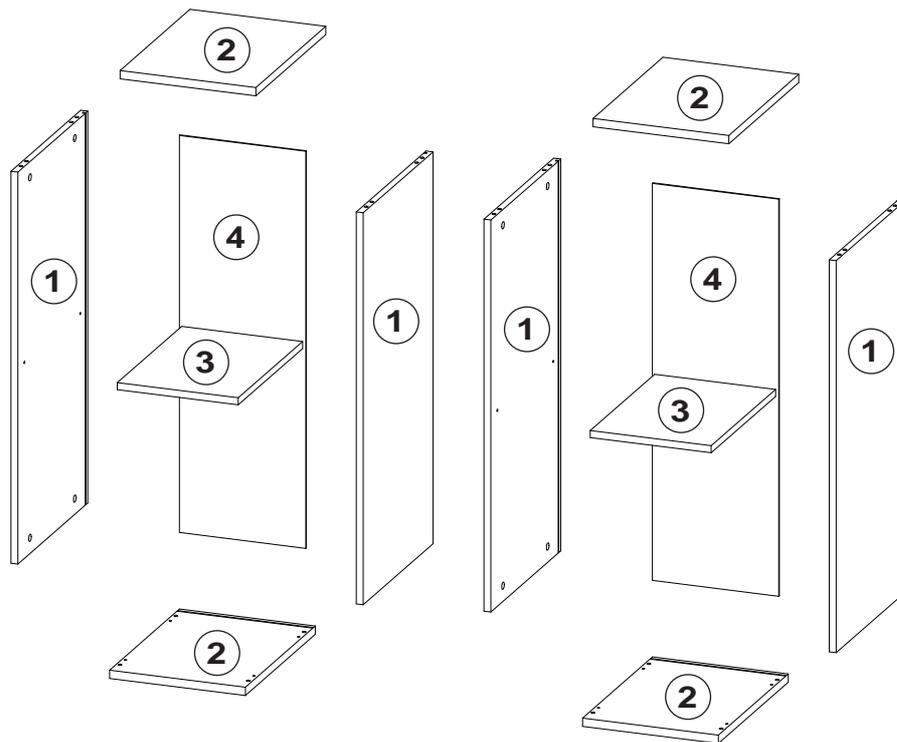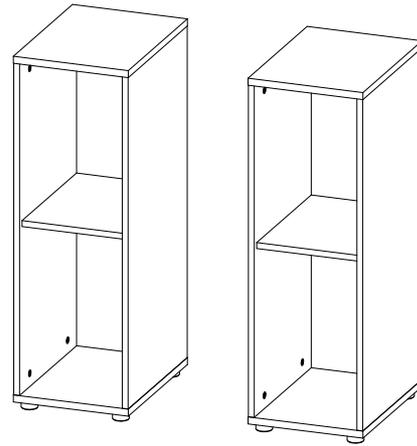




	
AA 16 Stück Excenter	BD 16 Stück Spannbolzen
	
DA 16 Stück Holzdübel 30mm	C 8 Stück Bodenträger
	
EA 16 Stück Abdeckkappe	H 8 Stück Rückwandkeil
	
FU 8 Stück Gleitfuss	VS 8 Stück Schraube 4,0x30

**D:** Für die Montage dieser Type benötigen Sie:  
**EN:** For the assembly, you need:  
**FR:** Pour le montage, vous avez besoin de  
**SK:** K montáži budete potrebovať:  
**CZ:** Montáž tohoto typu vyžaduje:  
**P:** Para a montagem deste artigo necessita de:  
**E:** Para el montaje necesita:  
**RO:** Pentru montarea acestui model aveti nevoie de:  
**PL:** Do montazu sa potrzebn:  
**H:** Az összeszereléshez javasoltan:  
**GR:** Για την συαρμολογηση αυτου του τυτου χρειαζοσαστε:  
**HR:** Za montažu vam je potrebno:  
**BG:** За монтажа са Ви необходими:


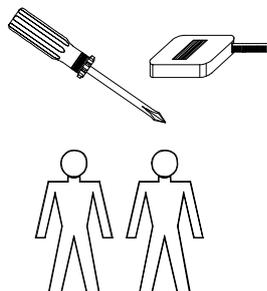


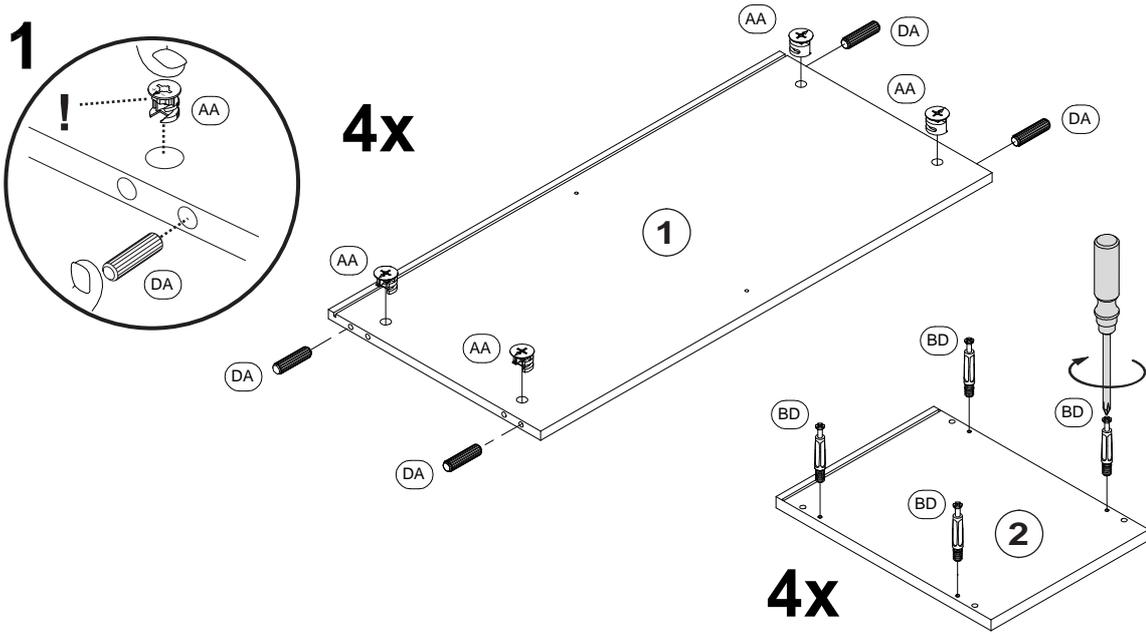

	AA 16 Stück Excenter
	BD 16 Stück Spannbolzen
	DA 16 Stück Holzdübel 30mm

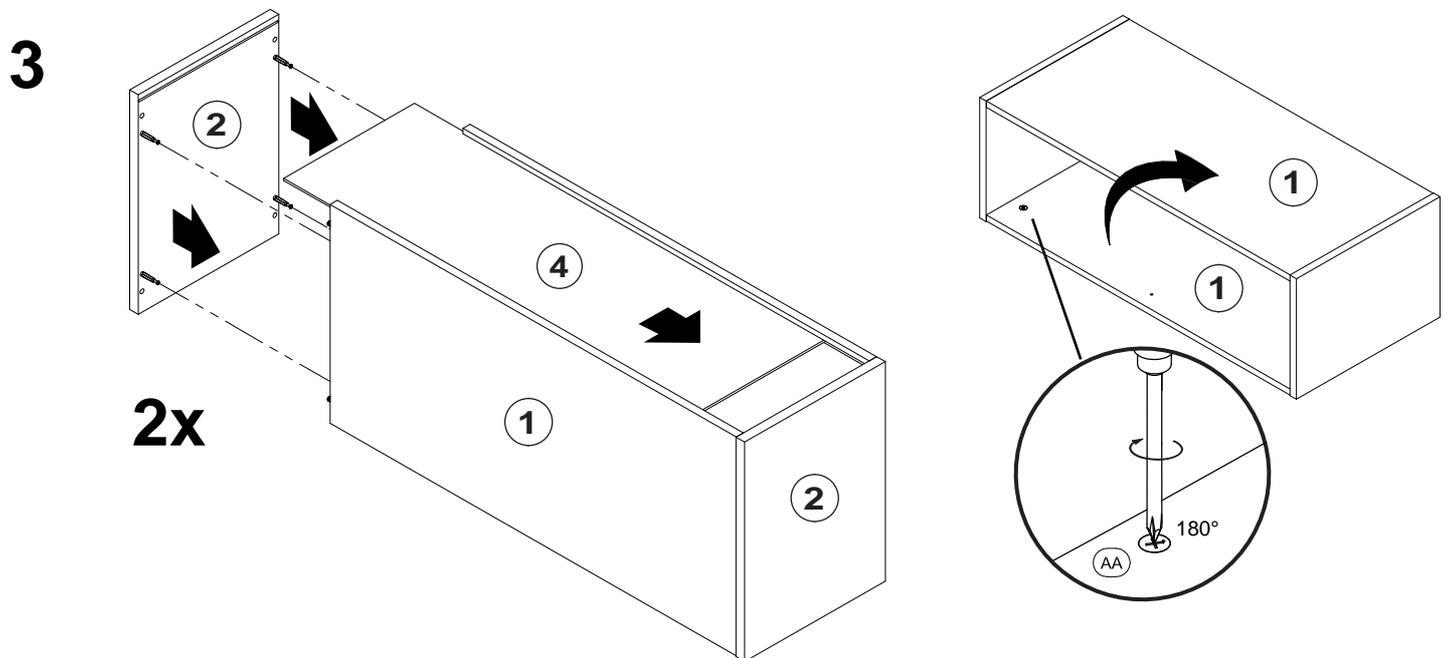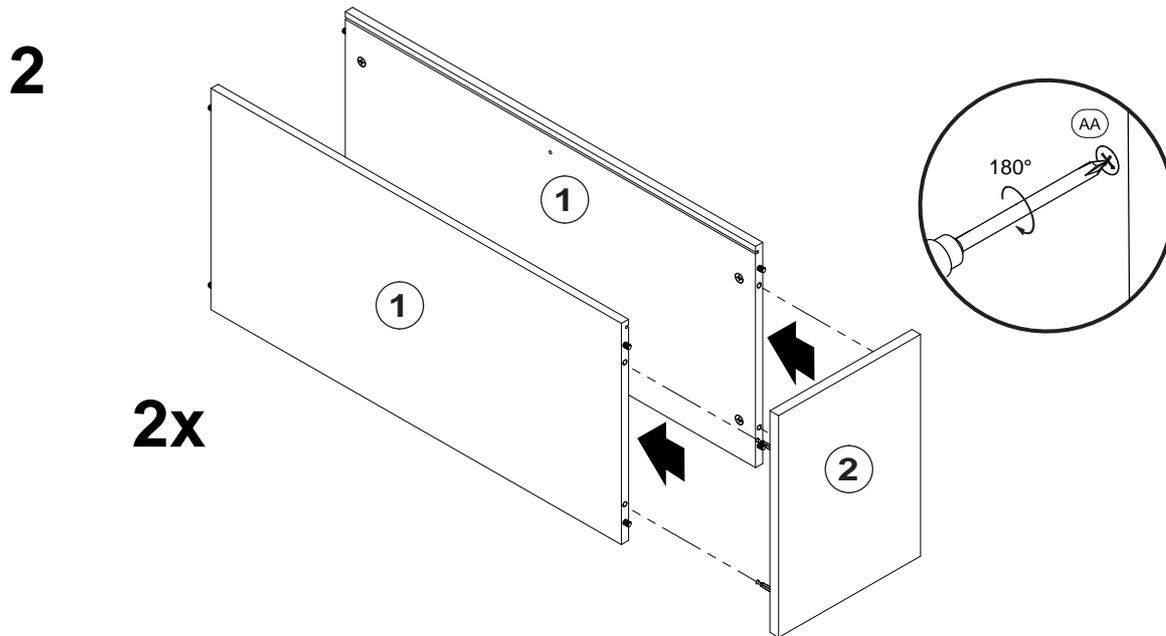


4

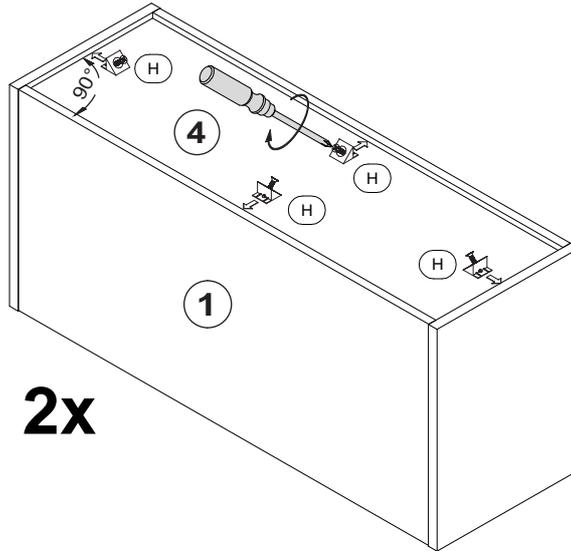


H 8 Stück  
Rückwandkeil

5A

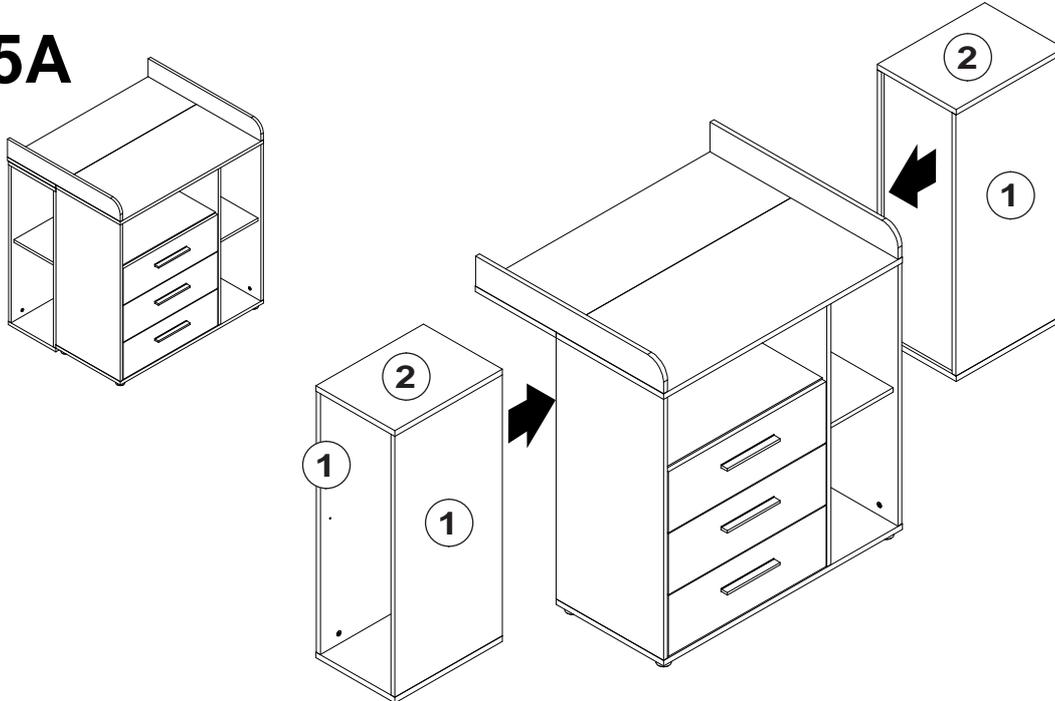

6A

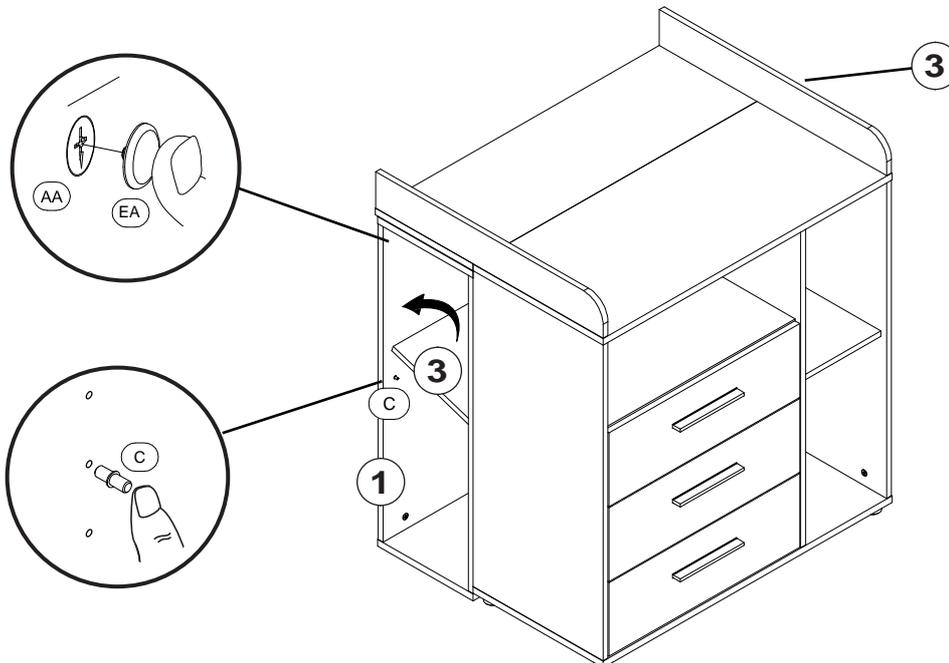

C 8 Stück  
Bodenträger






EA 16 Stück  
Abdeckkappe

D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázov modelu  
 CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler  
 H: Modell név / GR: Ονομασία μον Τελευ / HR: Naziv modela / BG: Име на модела

# Regalset KIM

## 5B

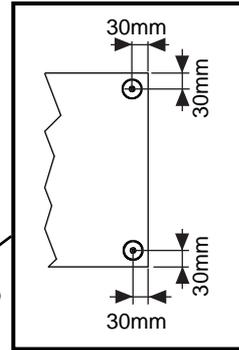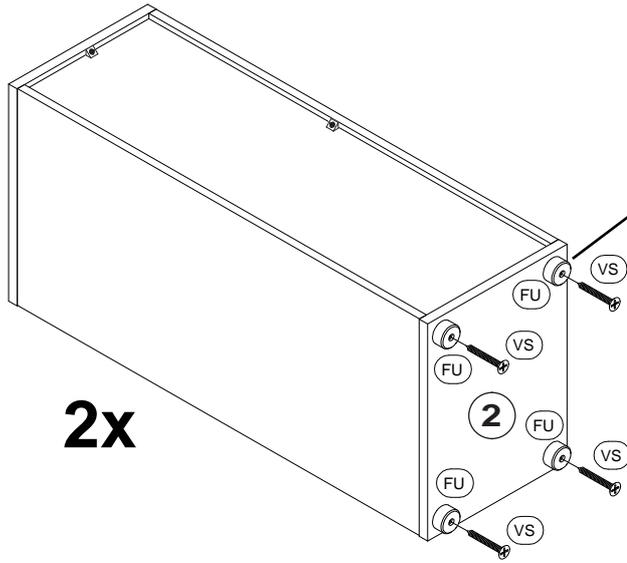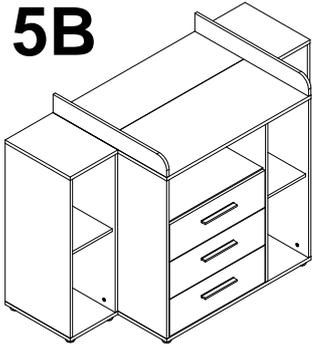


FU 8 Stück  
Gleitfuss




VS 8 Stück  
Schraube 4,0x30

## 6B

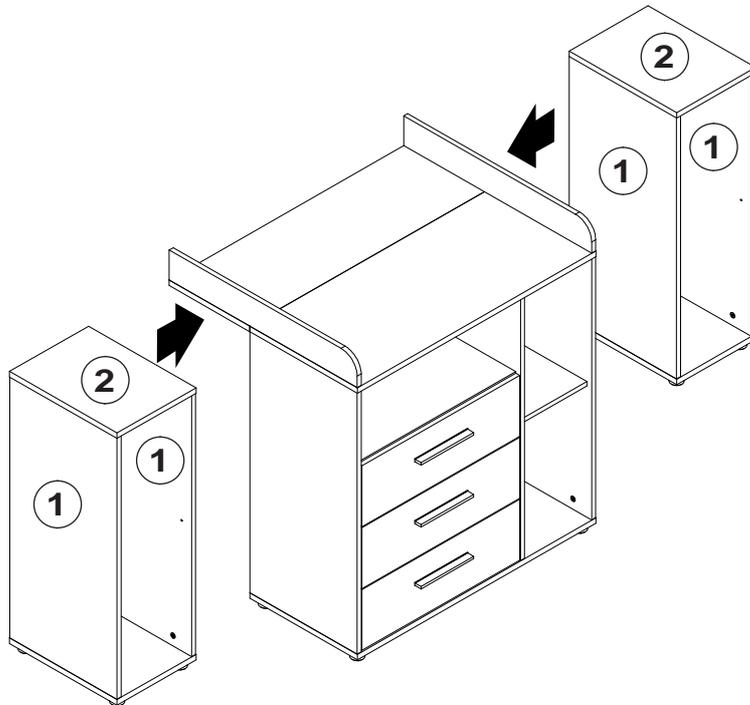

## 7B


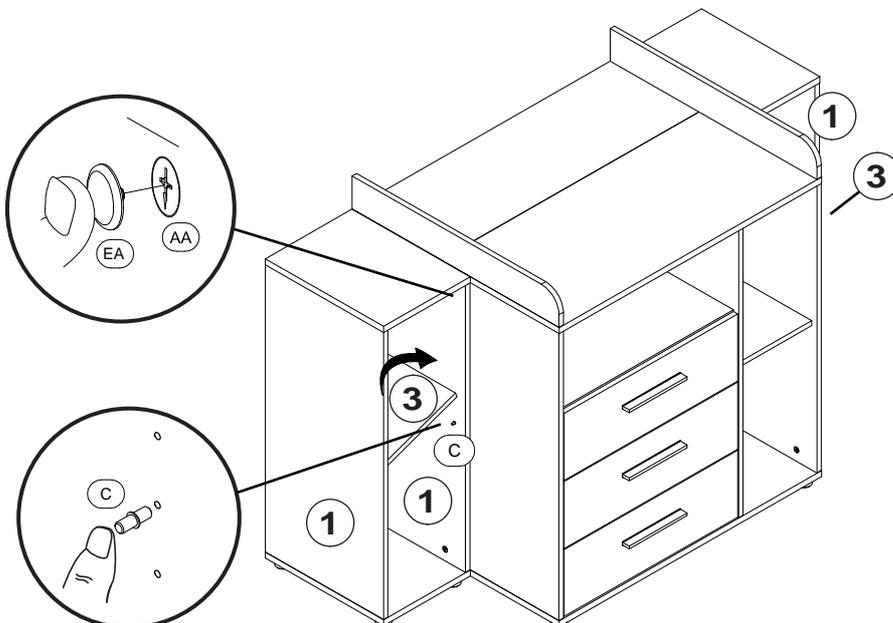




C 8 Stück  
Bodenträger




EA 16 Stück  
Abdeckkappe

- D:** Montageanleitung  
**EN:** Assembly instructions  
**FR:** Notice de montage  
**SK:** Montážny návod  
**CZ:** Instrukce  
**P:** Instruções  
**E:** Instrucciones de montaje  
**RO:** Instrucțiuni de montare  
**PL:** Instrukcja  
**H:** Összeszerelési Útmutató  
**GR:** Οδηγίες συναρμολογησης  
**HR:** Uputa za montažu  
**BG:** Инст рукция за мон таж

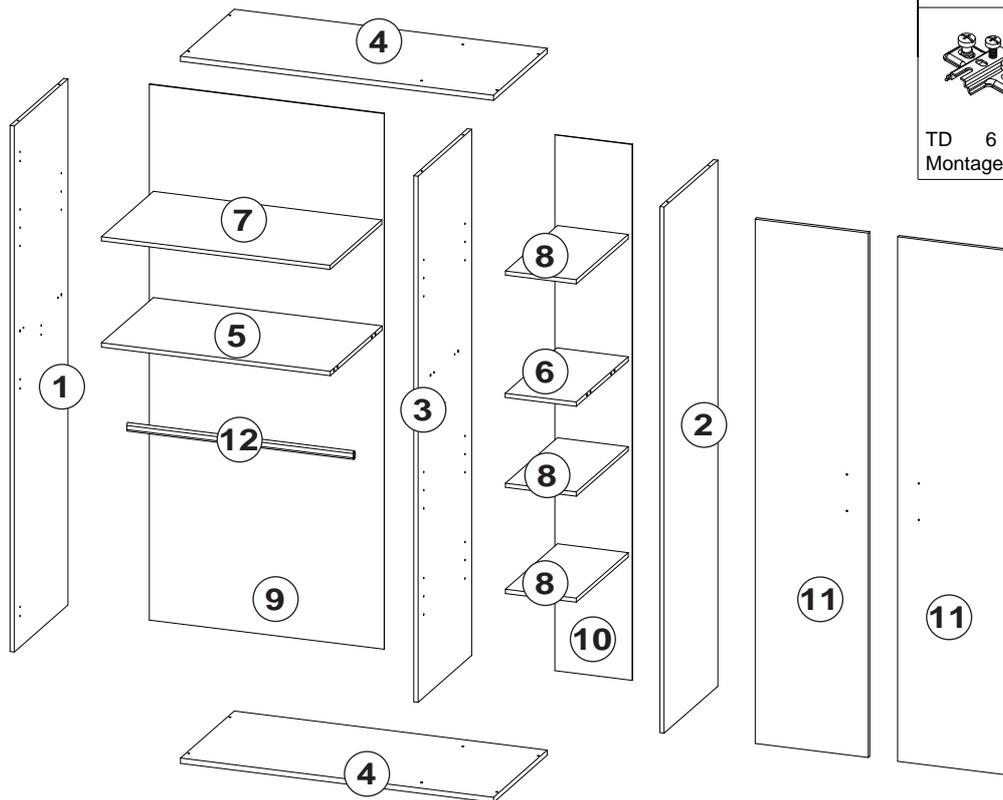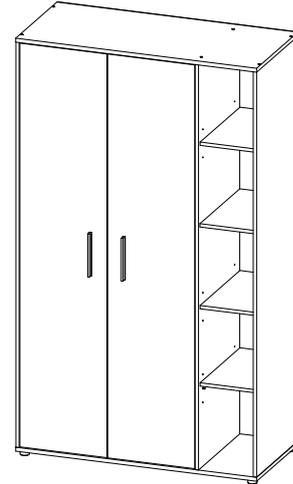


 TF 6 Stück Scharnier	 AA 8 Stück Excenter	 BD 8 Stück Spannbolzen
 TD 6 Stück Montageplatte	 DA 8 Stück Holzdübel 30mm	 C 16 Stück Bodenträger
 D 12 Stück Confirmat	 ED 12 Stück Abdeckkappe	
 FU 5 Stück Gleitfuss	 VS 5 Stück Schraube 4,0x30	
 VT 8 Stück Schraube 3,0x20	 NG 50 Stück Nagel	
 EA 8 Stück Abdeckkappe	 SL 2 Stück Rohrlager	
 SA 18 Stück Schraube 3,5x15	 VR 4 Stück Schraube 4,0x30	
 ZA 2 Stück Kippsicherung	 GF 2 Stück Griff	


- D:** Für die Montage dieser Type benötigen Sie:  
**EN:** For the assembly, you need:  
**FR:** Pour le montage, vous avez besoin de  
**SK:** K montáži budete potrebovať:  
**CZ:** Montáž tohoto typu vyžaduje:  
**P:** Para a montagem deste artigo necessita de:  
**E:** Para el montaje necesita:  
**RO:** Pentru montarea acestui model aveti nevoie de:  
**PL:** Do montazu sa potrzebnie:  
**H:** Az összeszereléshez javasoltan:  
**GR:** Για Την συναρμολογηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:  
**HR:** Za montažu vam je potrebno:  
**BG:** За монтажа са Ви необходими:

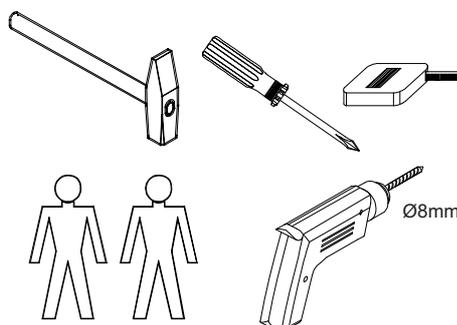


1

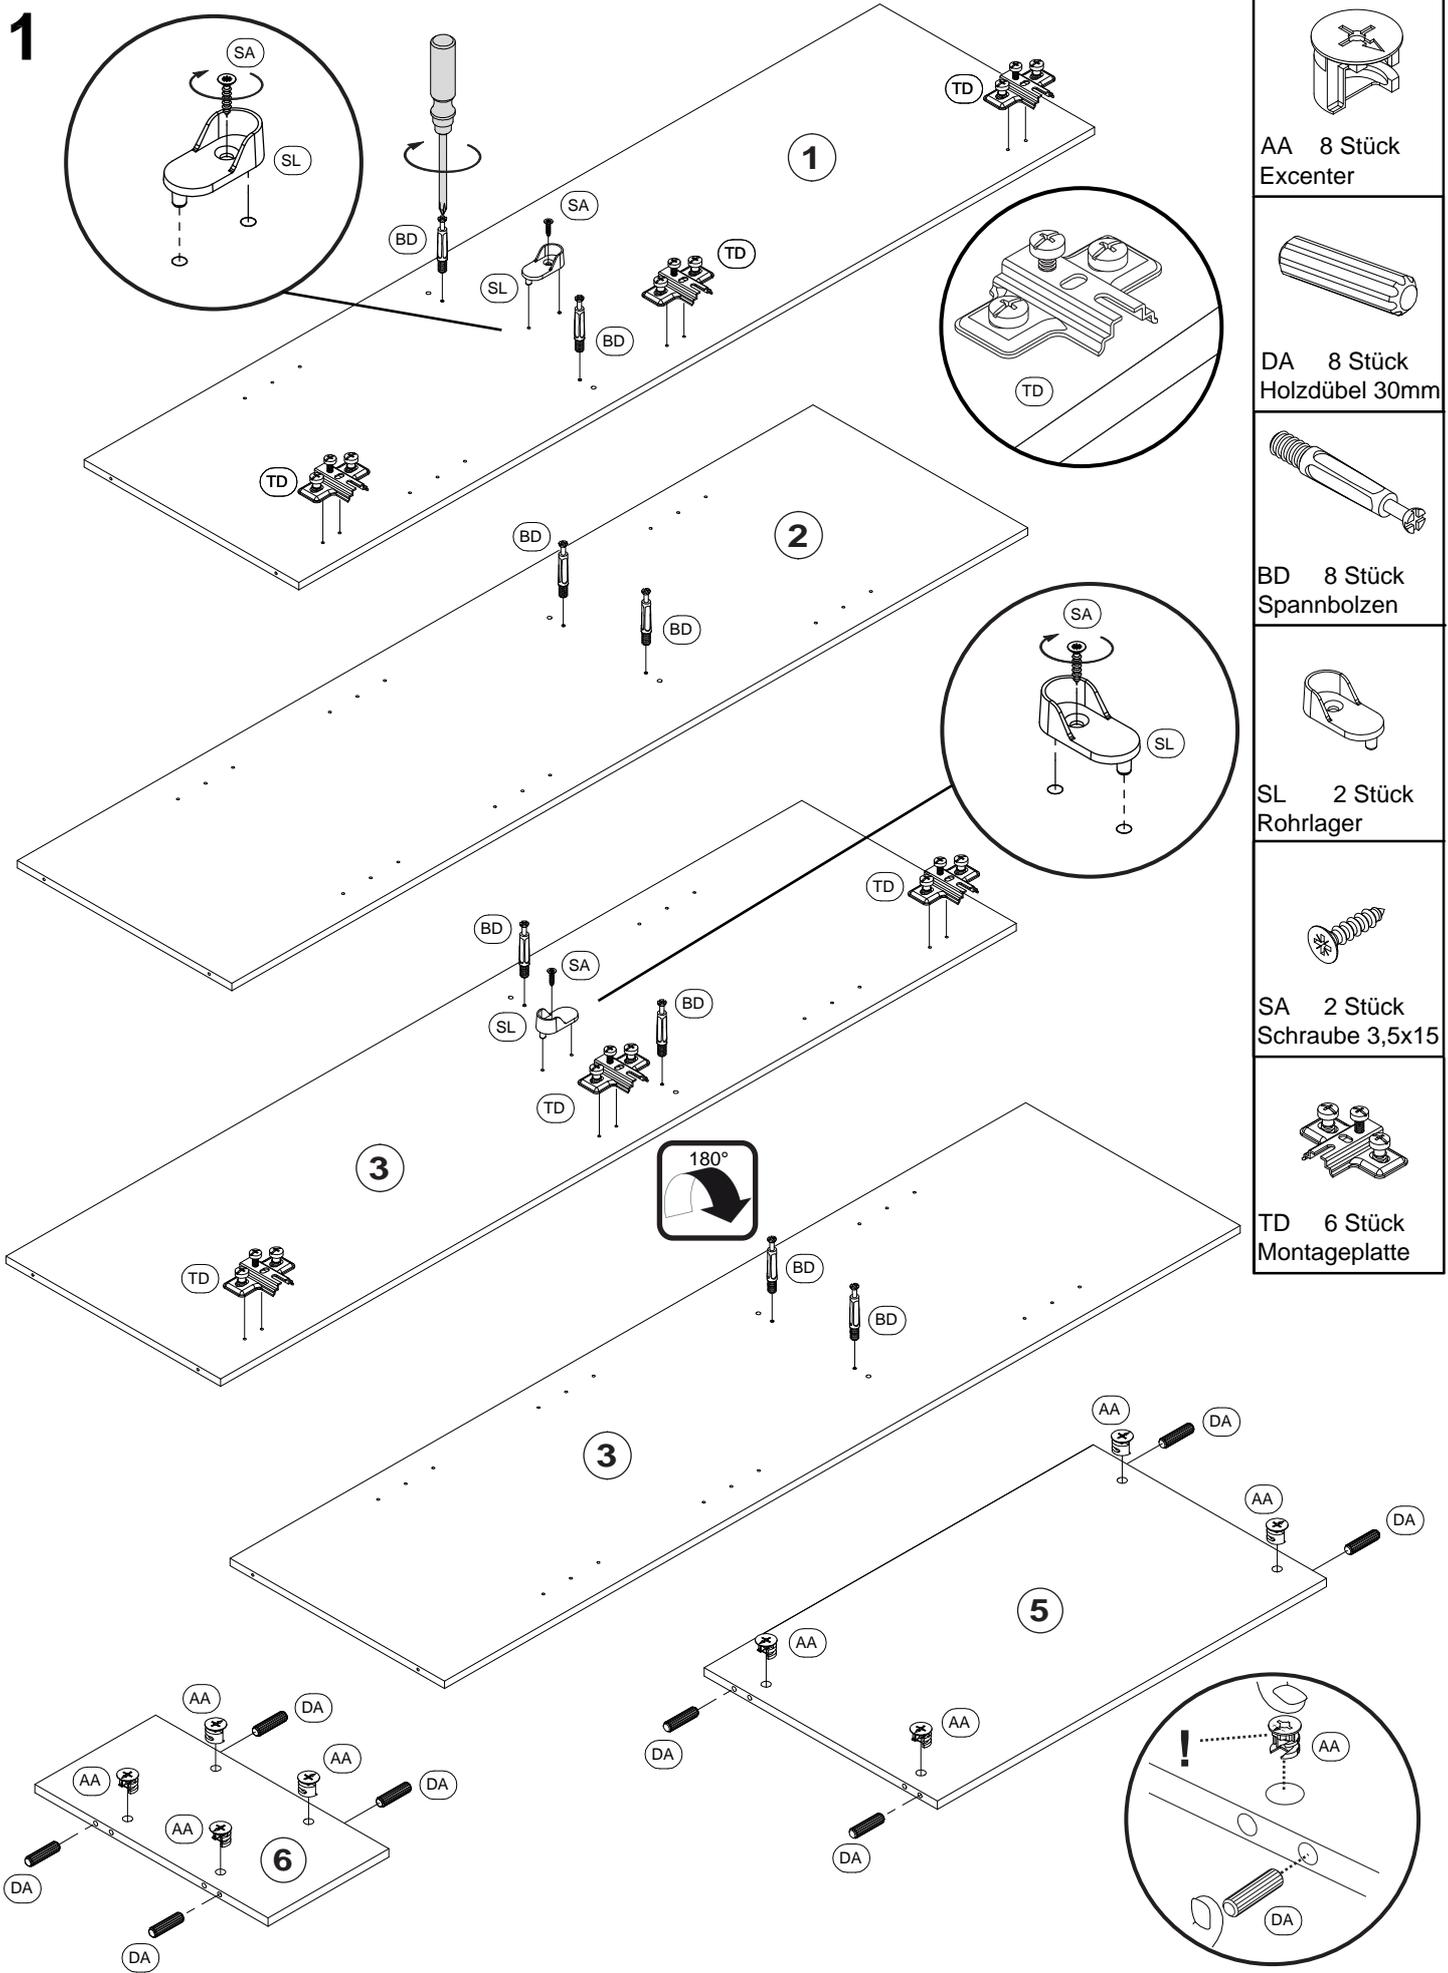


- 

AA 8 Stück  
Excenter
- 

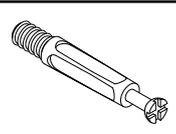DA 8 Stück  
Holzdübel 30mm
- 

BD 8 Stück  
Spannbolzen
- 


SL 2 Stück  
Rohrlager
- 

SA 2 Stück  
Schraube 3,5x15
- 

TD 6 Stück  
Montageplatte

2

2x

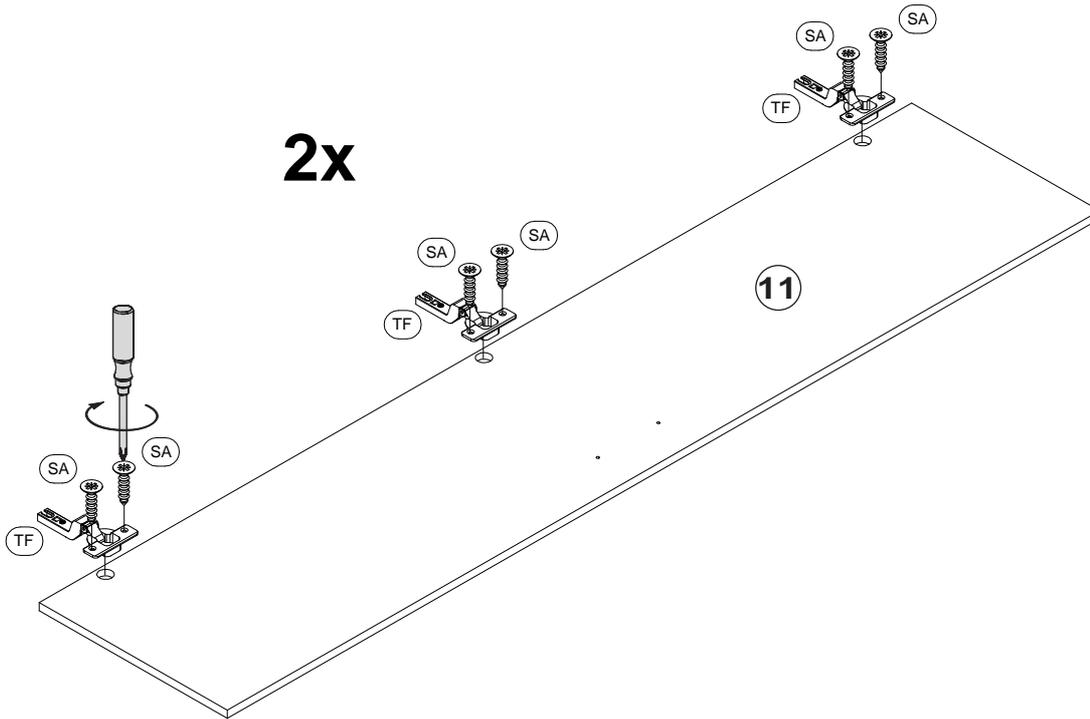




TF 6 Stück  
Scharnier




SA 12 Stück  
Schraube 3,5x15

3

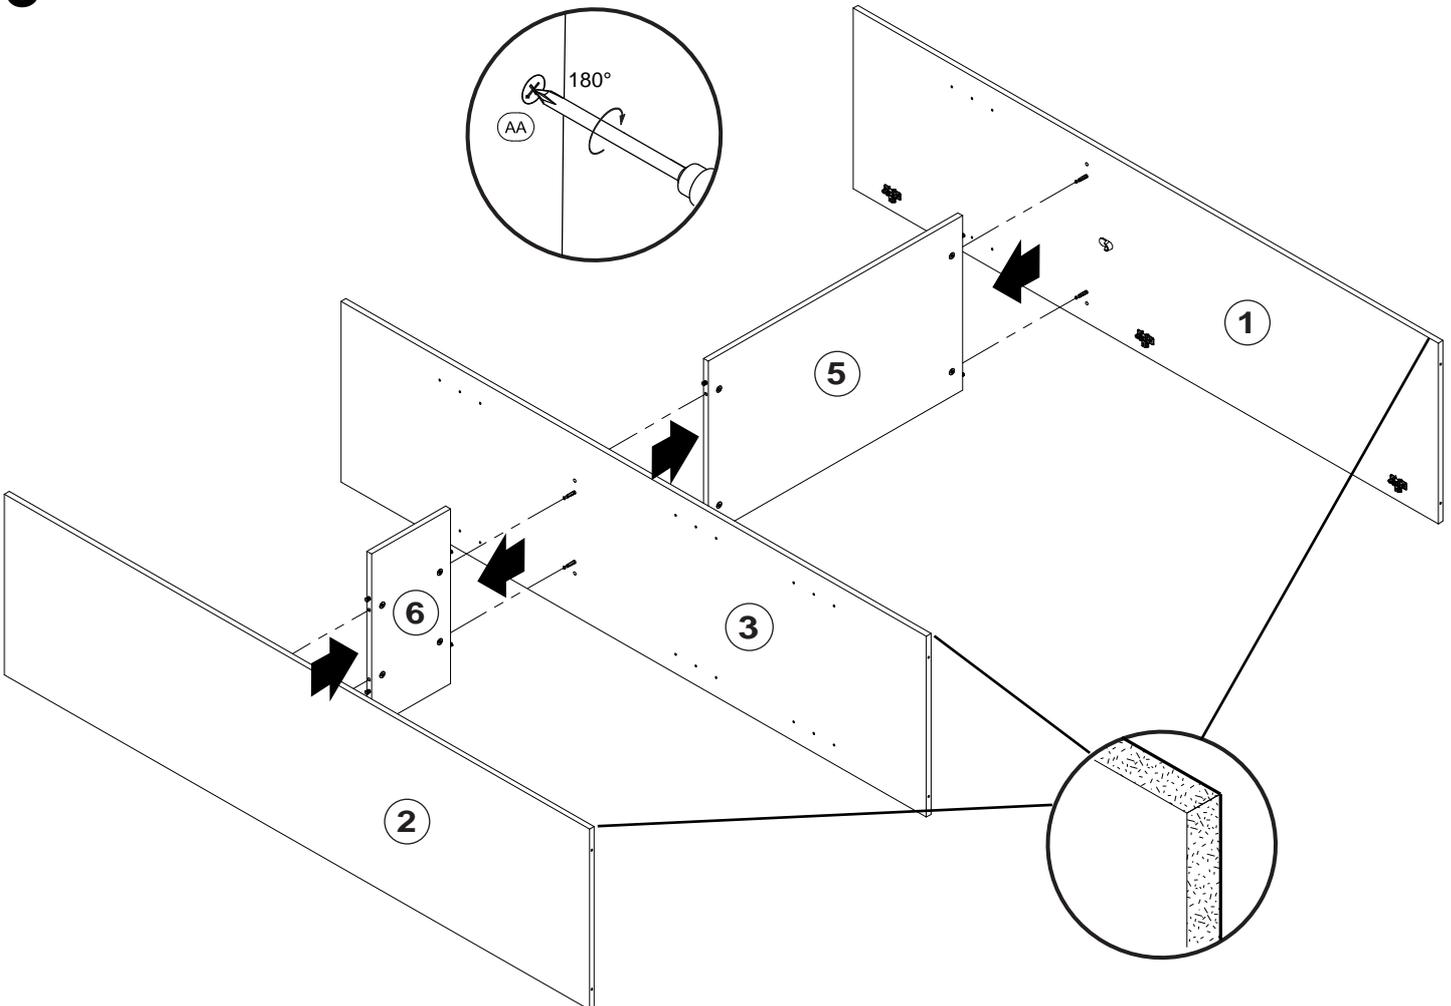

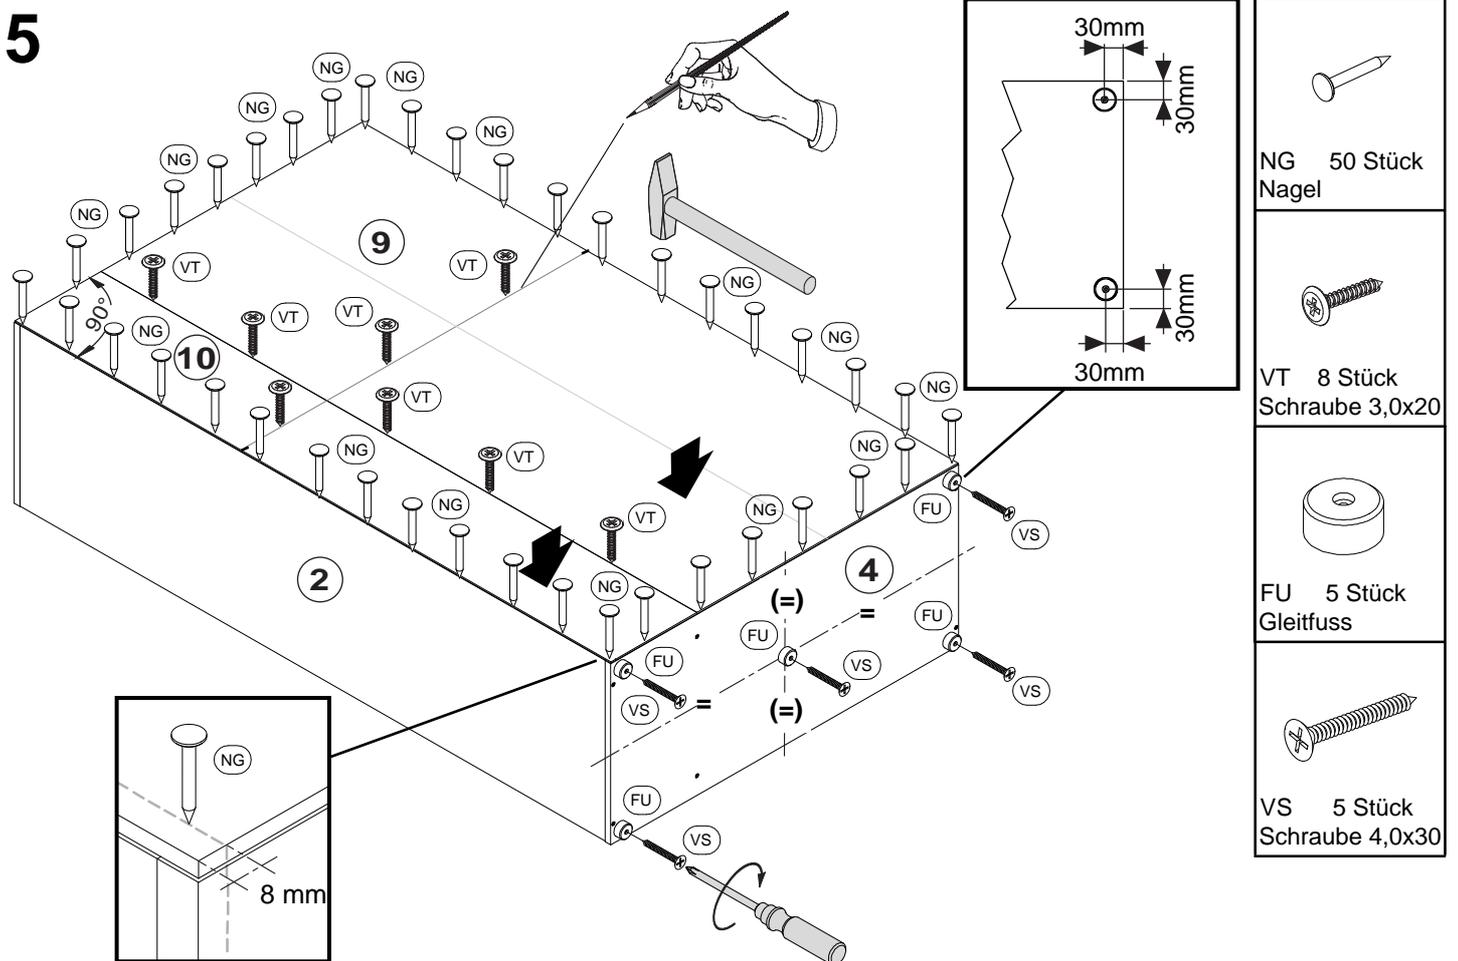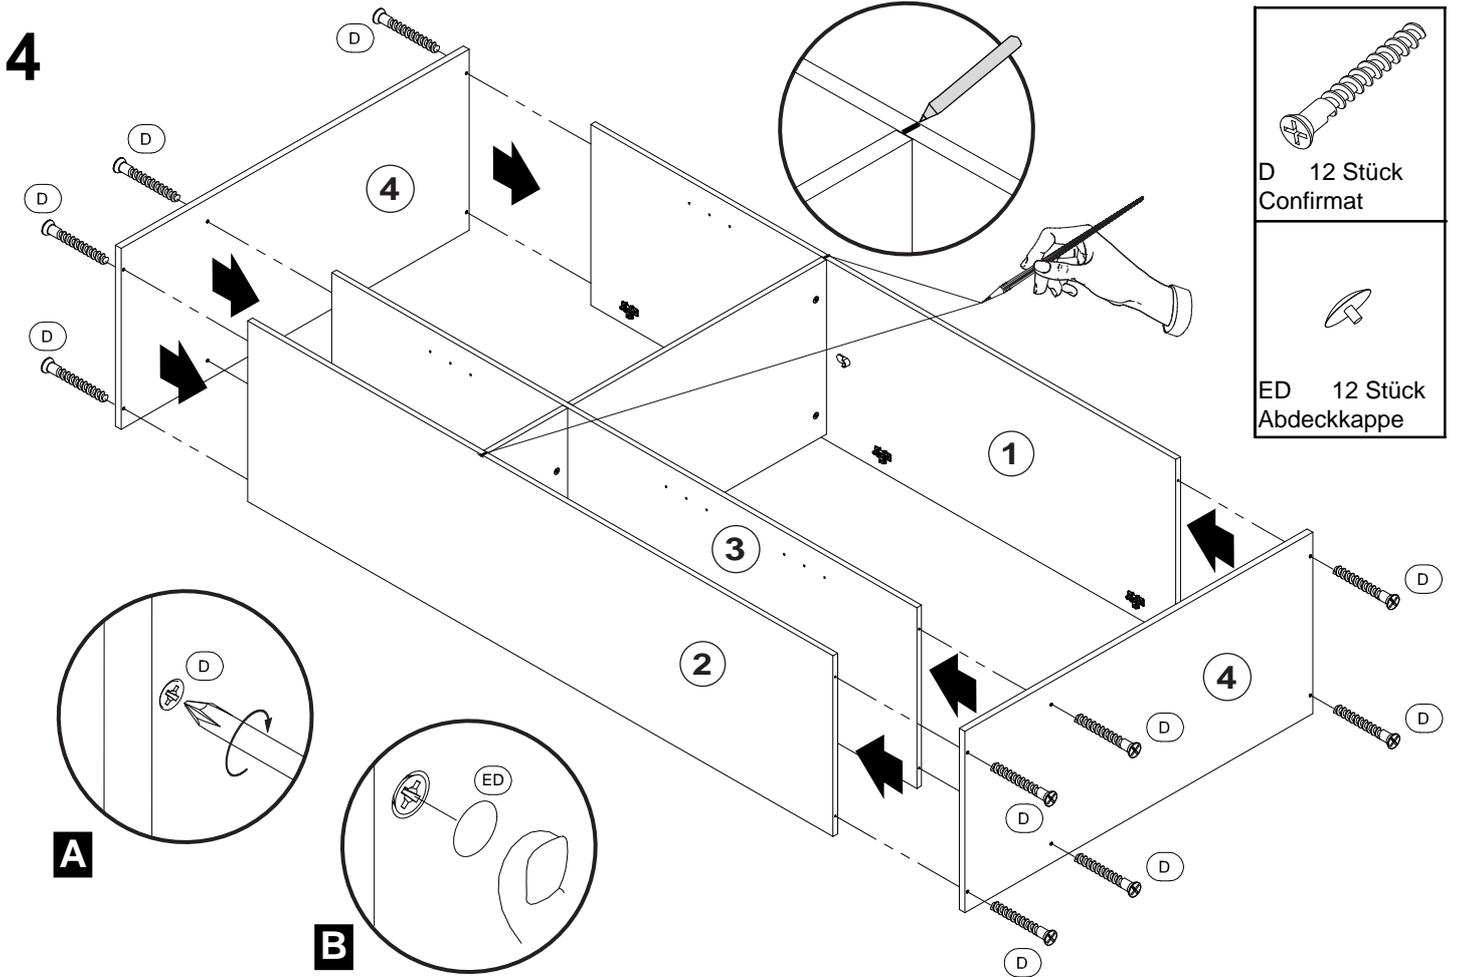


6

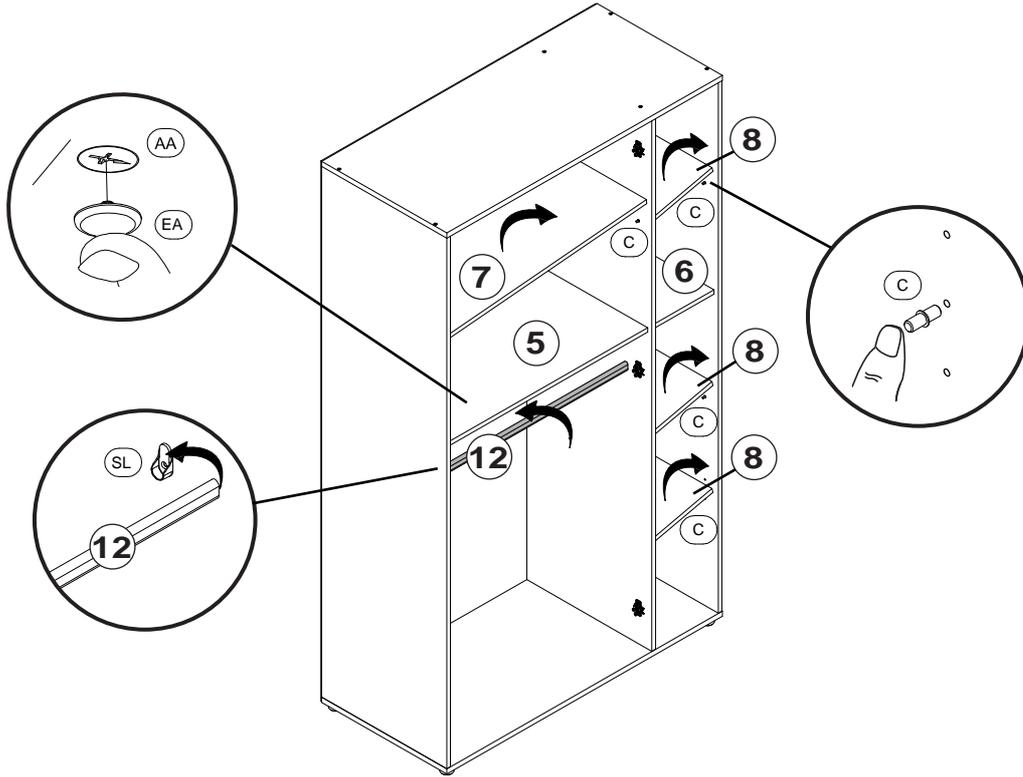


-  C 16 Stück  
Bodenträger
-  EA 8 Stück  
Abdeckkappe

7

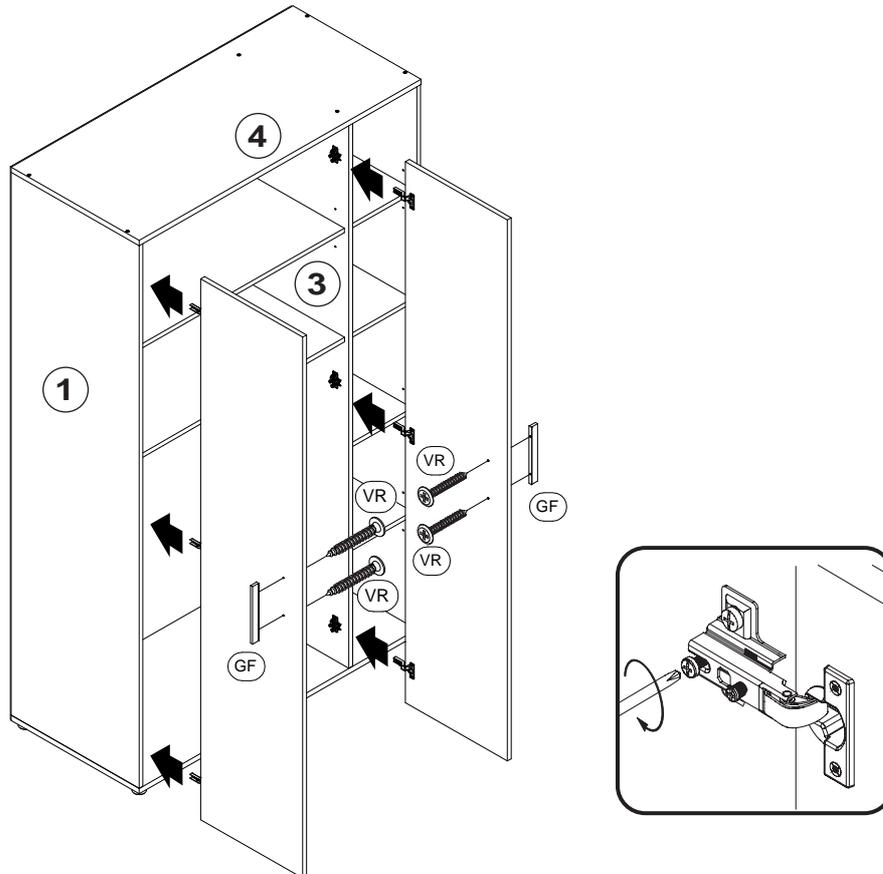


-  VR 4 Stück  
Schraube 4,0x30
-  GF 2 Stück  
Griff

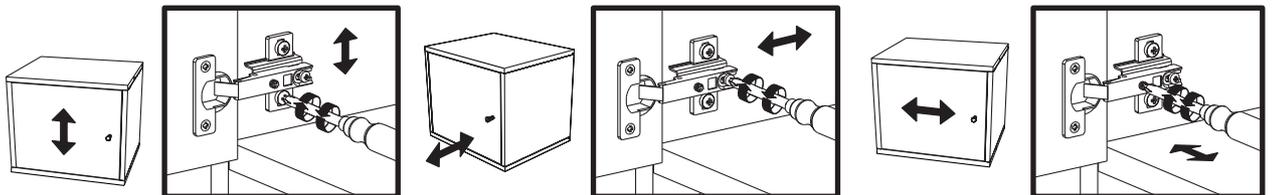

8





**Achtung!**  
Wandbefestigung  
zwingend erforderlich.






ZA 2 Stück  
Kippsicherung



SA 4 Stück  
Schraube 3,5x15

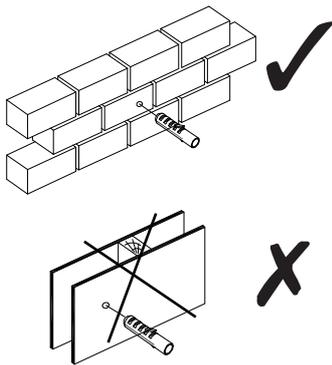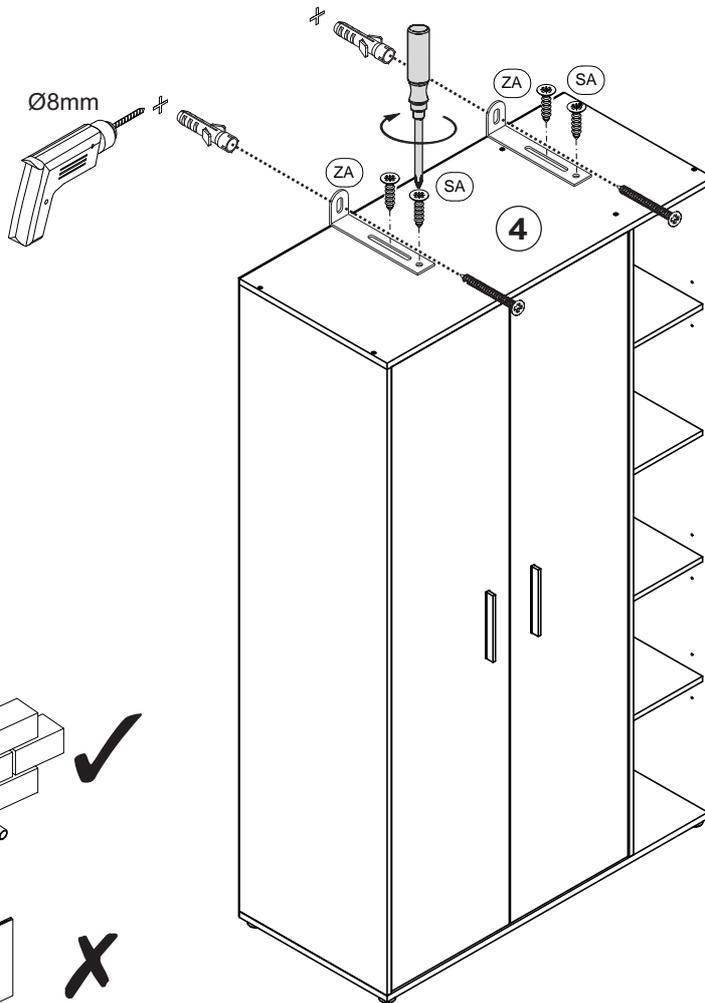


- D:** Montageanleitung  
**EN:** Assembly instructions  
**FR:** Notice de montage  
**SK:** Montážny návod  
**CZ:** Instrukce  
**P:** Instruções  
**E:** Instrucciones de montaje  
**RO:** Instrucțiuni de montare  
**PL:** Instrukcja  
**H:** Összeszerelési Útmutató  
**GR:** Οδηγίες συναρμολόγησης  
**HR:** Uputa za montažu  
**BG:** Инст рукция за мон таж

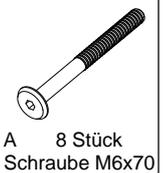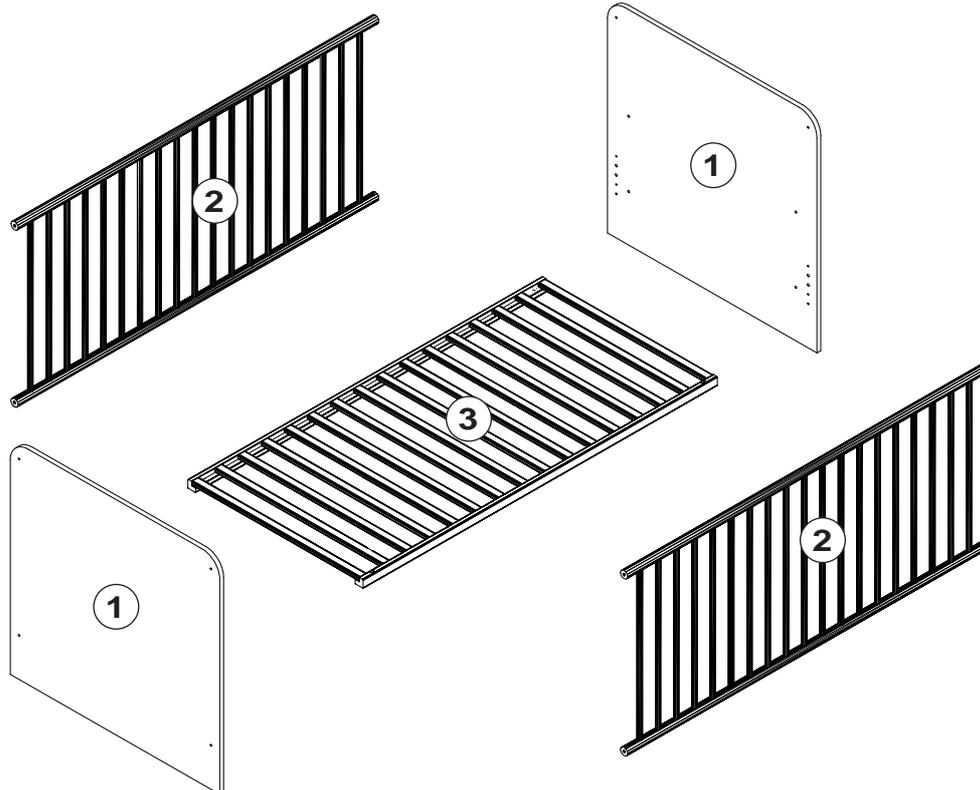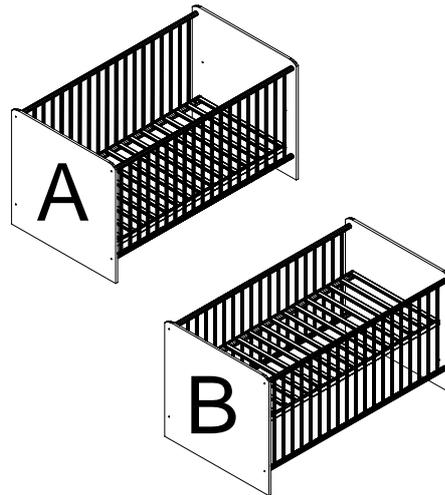

A 8 Stück  
 Schraube M6x70



B 8 Stück  
 Buchse





C 4 Stück  
 Winkel





D 4 Stück  
 Schraube M4x12

- D:** Für die Montage dieser Type benötigen Sie:  
**EN:** For the assembly, you need:  
**FR:** Pour le montage, vous avez besoin de  
**SK:** K montáži budete potrebovať:  
**CZ:** Montáž tohoto typu vyžaduje:  
**P:** Para a montagem deste artigo necessita de:  
**E:** Para el montaje necesita:  
**RO:** Pentru montarea acestui model aveti nevoie de:  
**PL:** Do montazu sa potrzebnie:  
**H:** Az összeszereléshez javasoltan:  
**GR:** Για Την συναρμολόγηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:  
**HR:** Za montažu vam je potrebno:  
**BG:** За монтажа са Ви необходими:

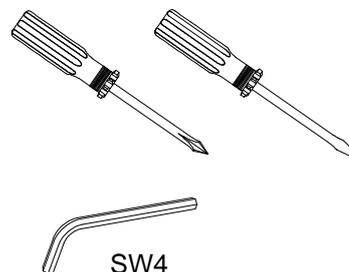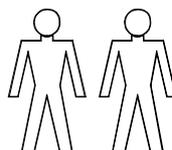



SW4

**1**

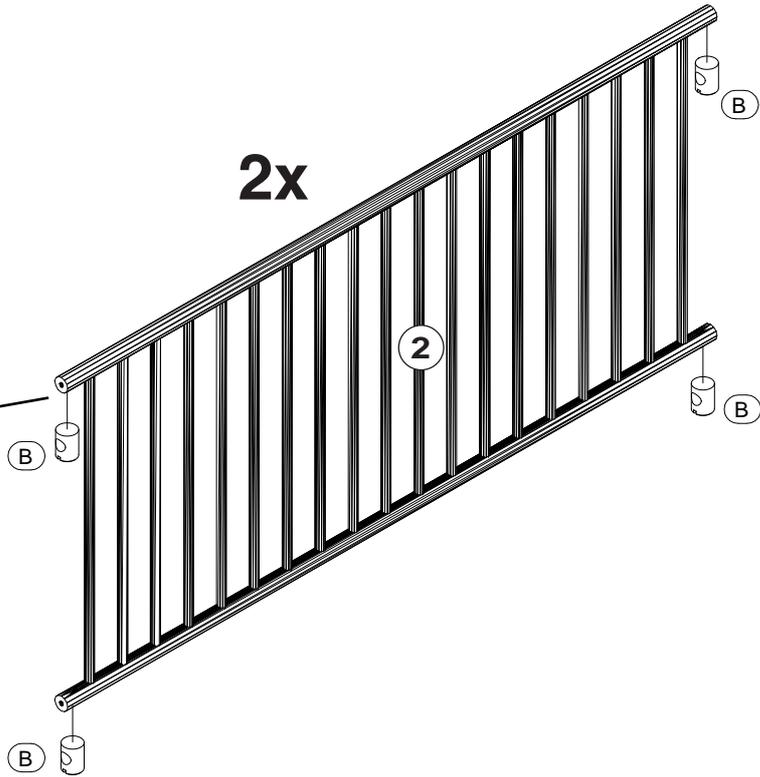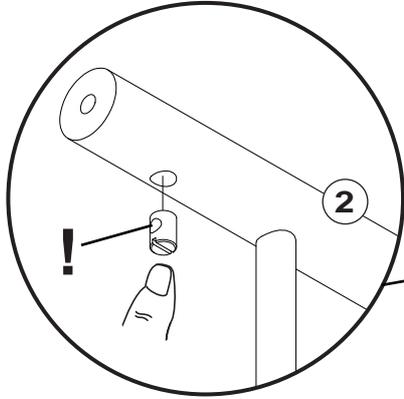

B 8 Stück  
Buchse

**2**

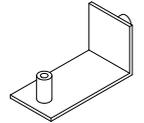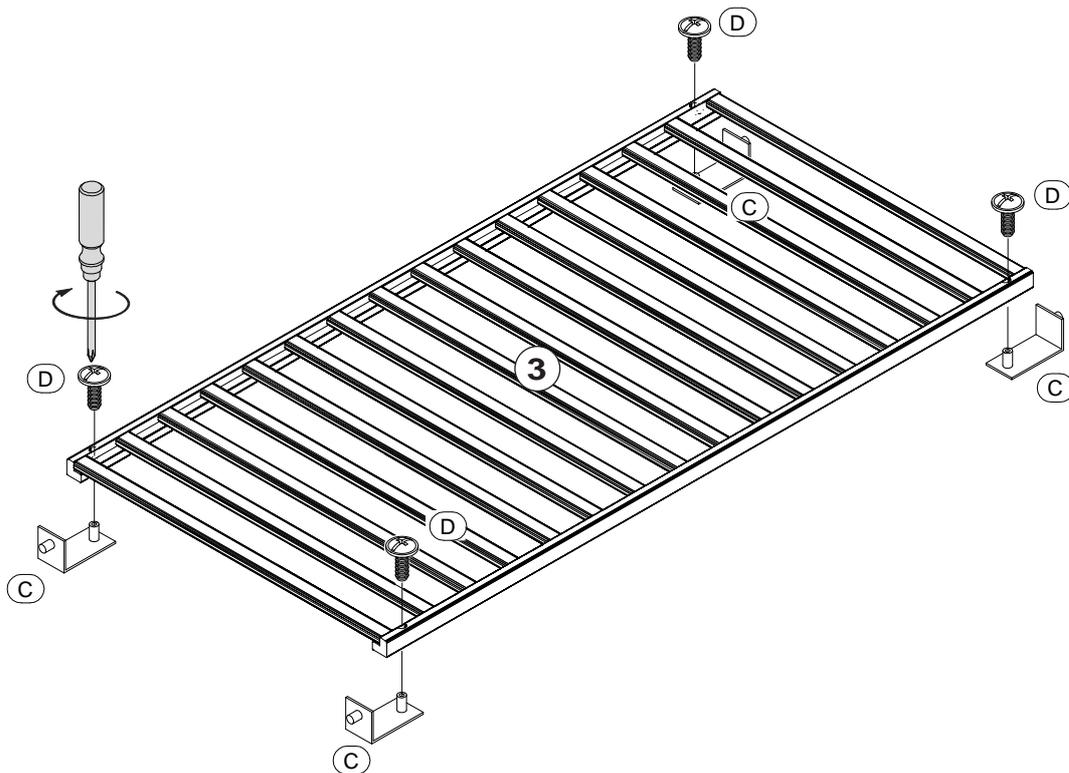


C 4 Stück  
Winkel





D 4 Stück  
Schraube M4x12



**3A**

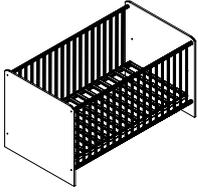


**A**

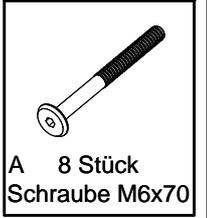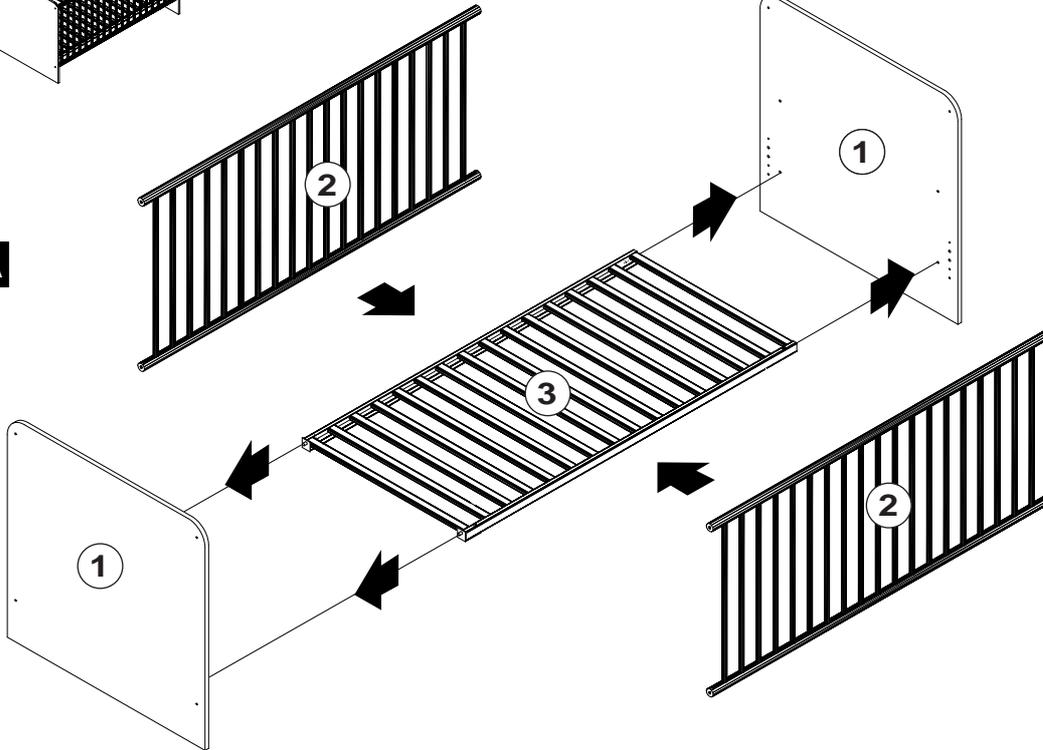

**B**

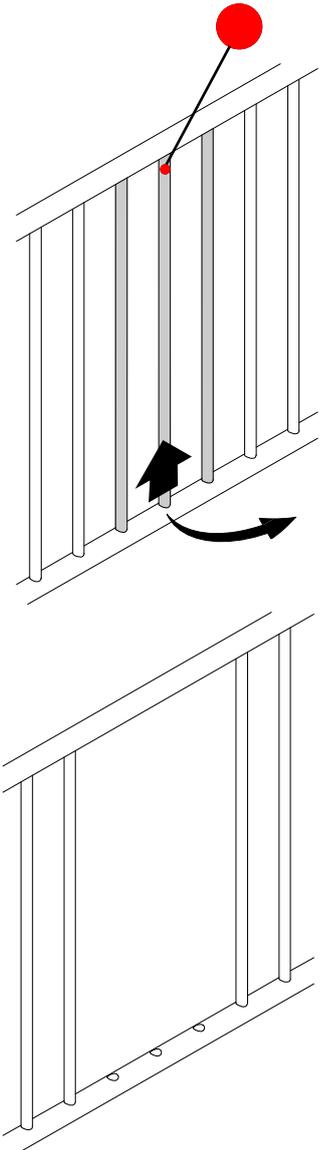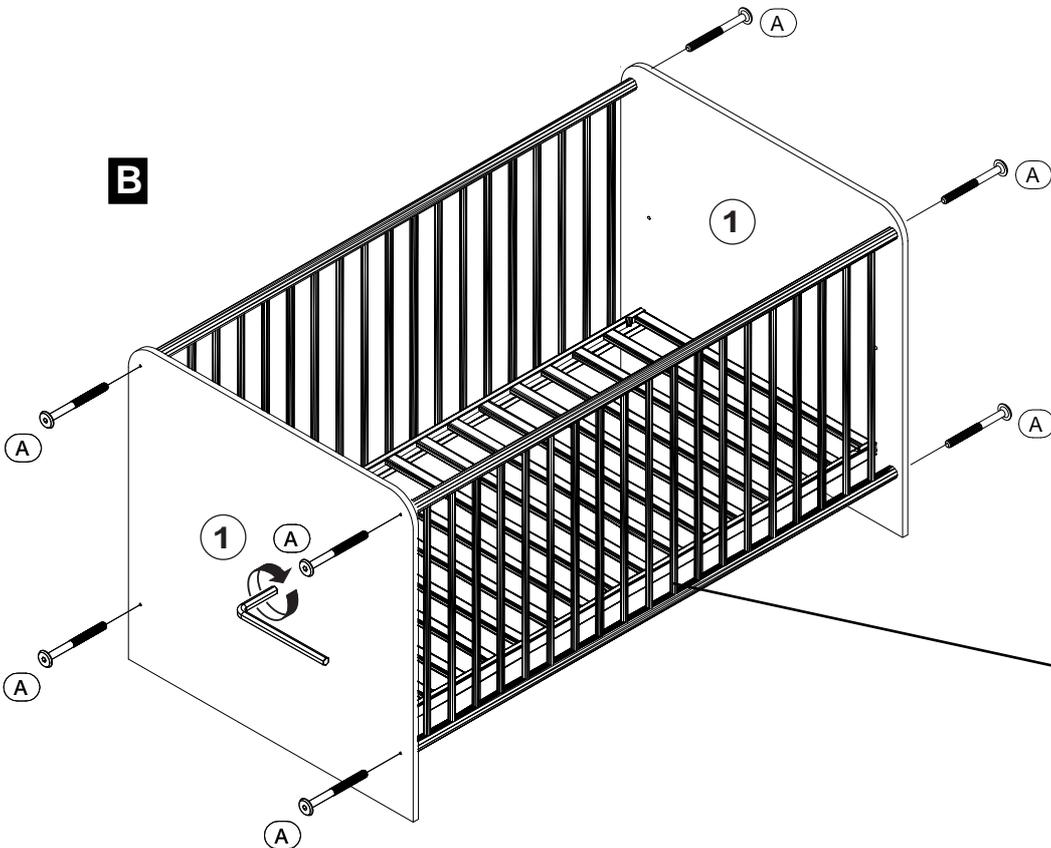


**3B**

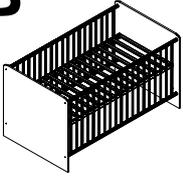

A 8 Stück  
Schraube M6x70

**A**

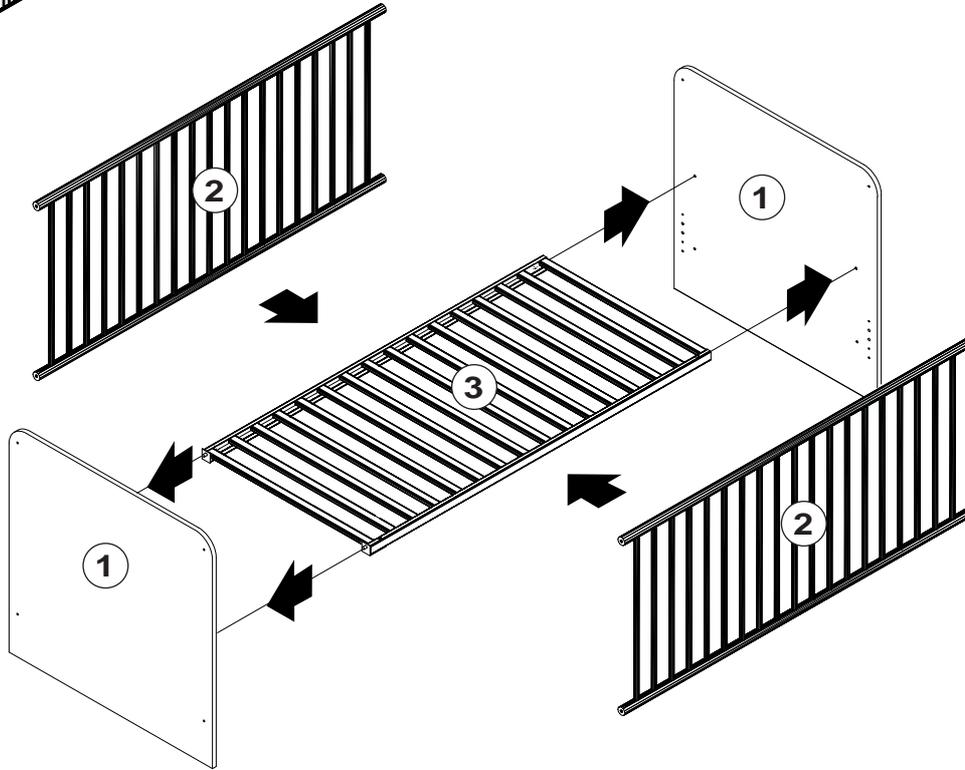

**B**

