

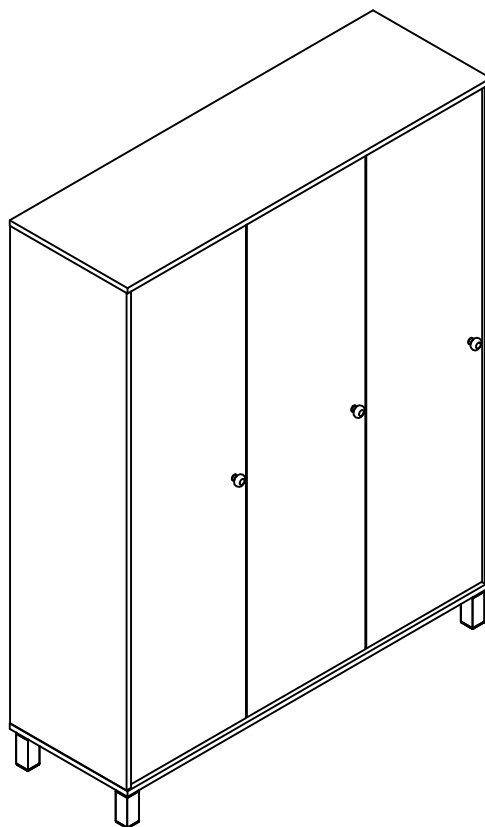
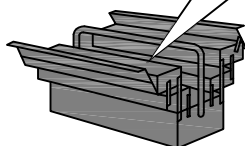



Art. Nr. 9320 1301/7911 7133







LKZ 41164

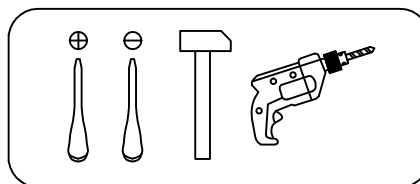

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instruktiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

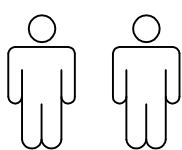



A 090913  7x32 x20	B 000146  15x12 x20	C 100640  20x0.5 x16	D 000151  8x35 x16	E 135021  x20	F 062367  x8
G 000759  3x20 x28	H 125913  x24	I 168983  x6	J 168847  x3	K 010942  4x16 x18	L 235594  6.3x16 x18
M 155999  x1	N 000754  3.5x16 x2	O 013859  8x40 x1	P 090185  4.5x45 x1	Q 178316  x3	R 013794  M4x22 x3
S 230041  22x16 x5	T 234908  x5	U 000763  3.5x16 x20			




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1466x396x16	1		7	1458x394x16	2	
2	1466x396x16	1		8	1458x402x16	1	
3	1202x200x16	1		9	390x350x16	6	
4	1466x351x16	2		10	1476x402x3	2	
5	1236x400x16	1		11	1476x404x3	1	
6	1236x400x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер






Typ - Type - Тип - Тип

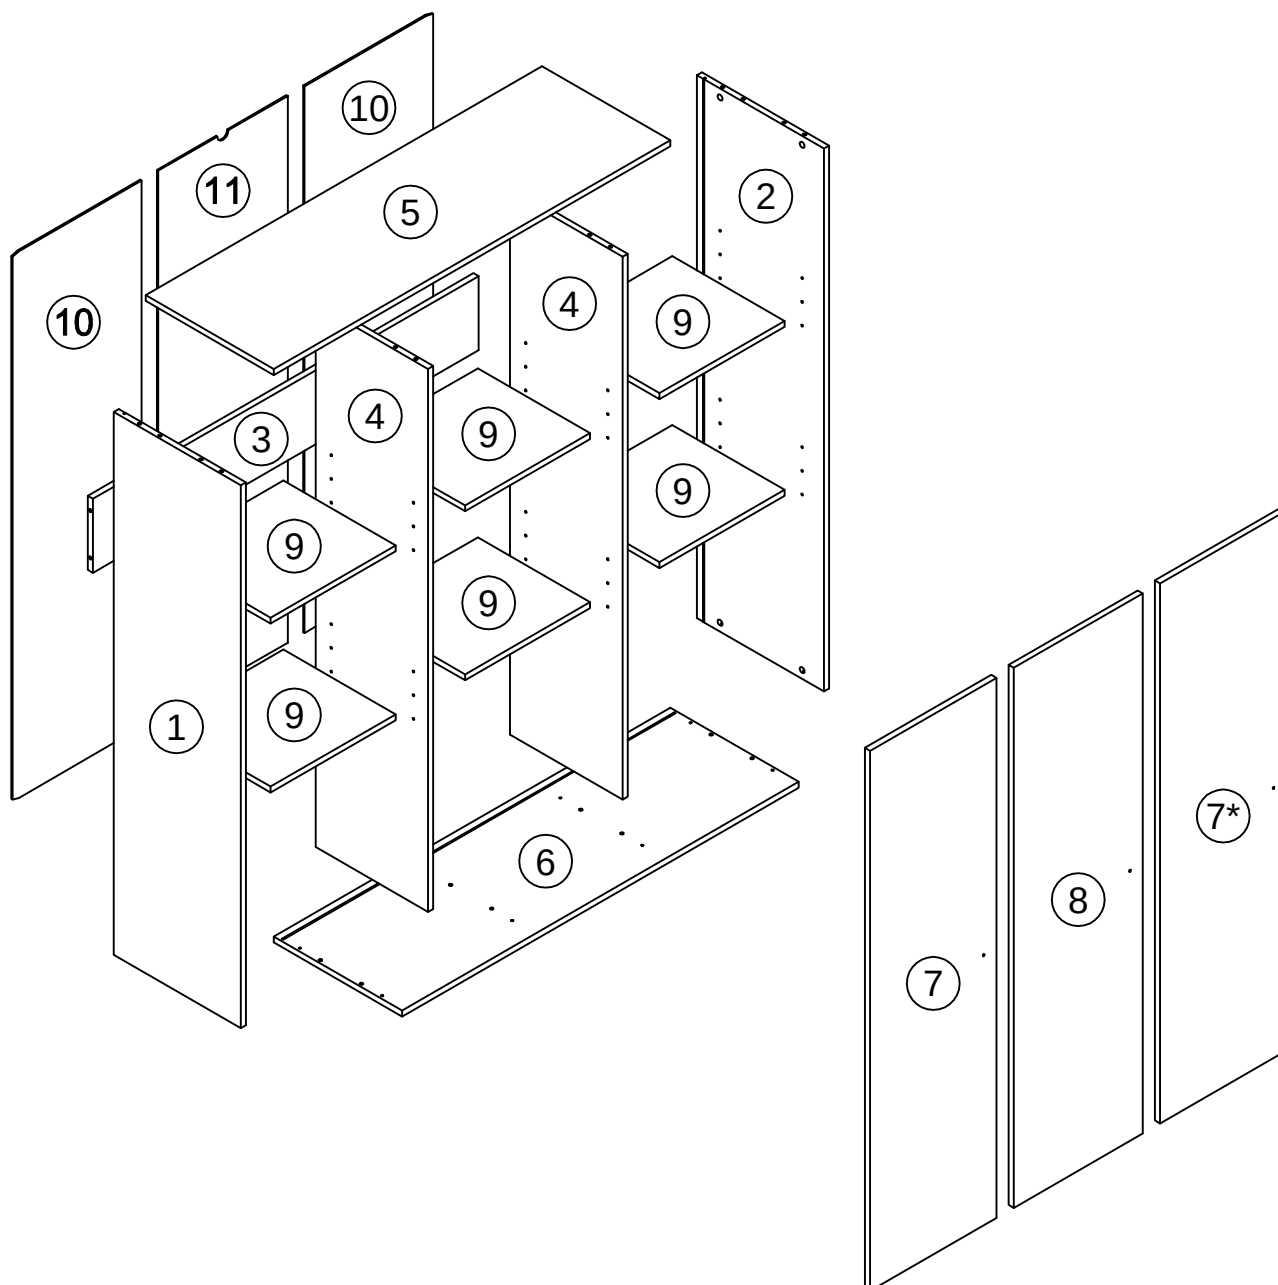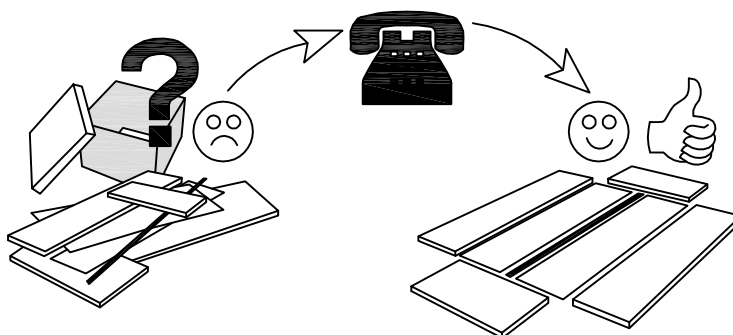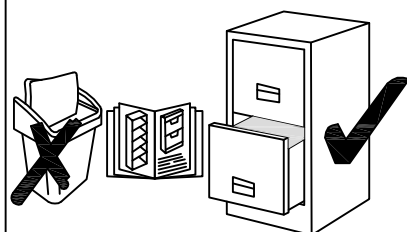

1

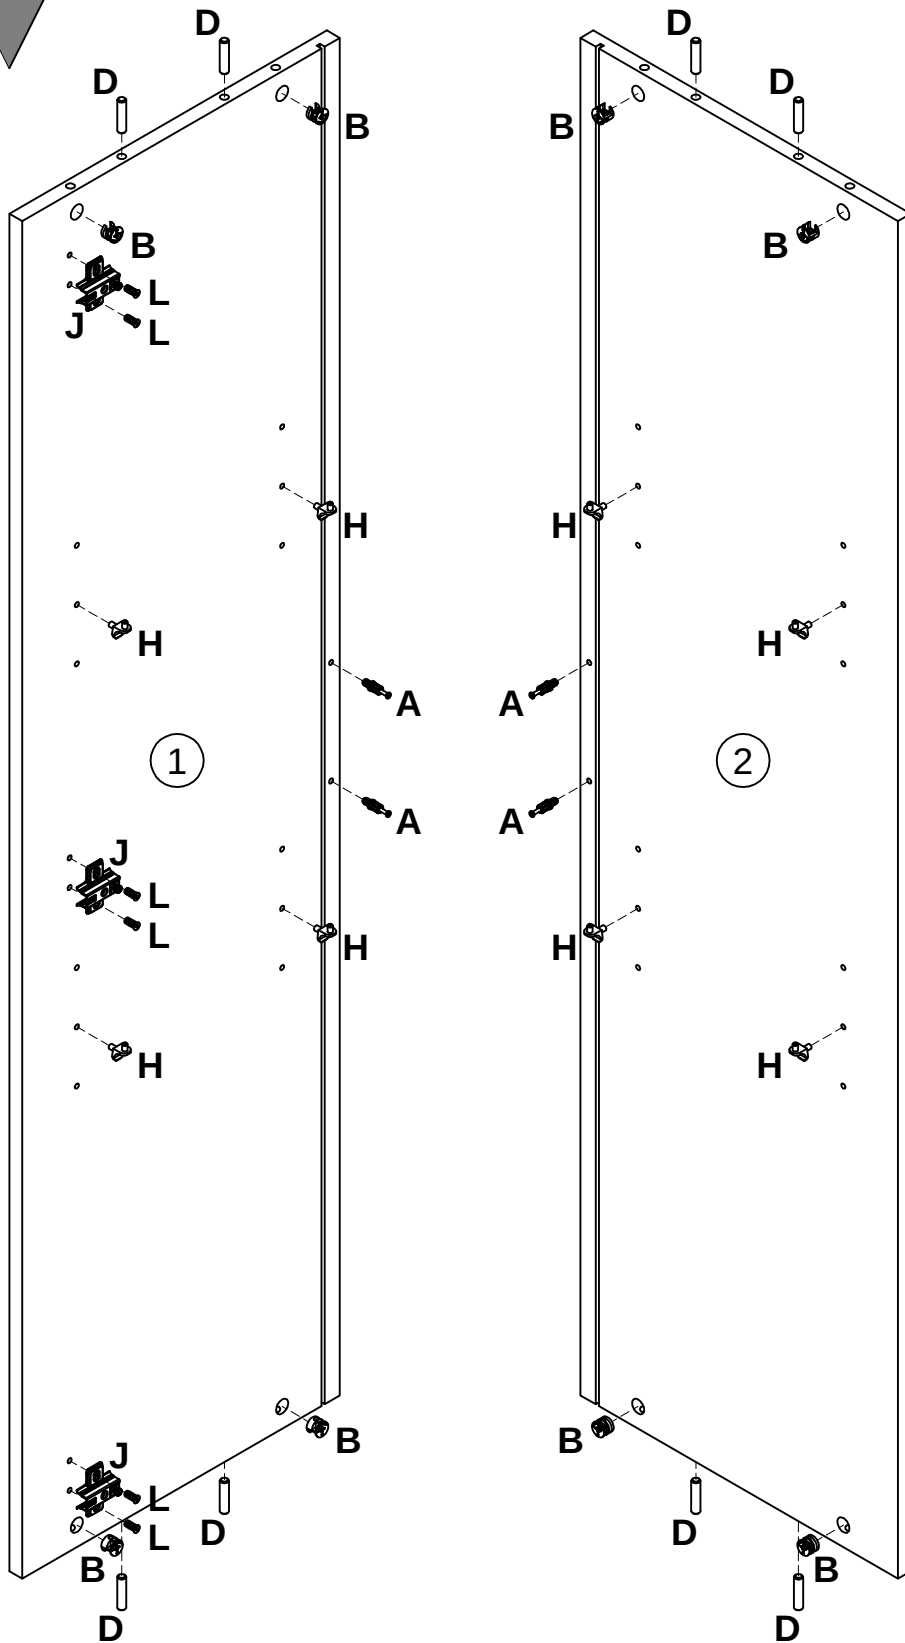



A 090913		7x32 x4
B 000146		15x12 x8
D 000151		8x35 x8
H 125913		x8
J 168847		x3
L 235594		6.3x16 x6

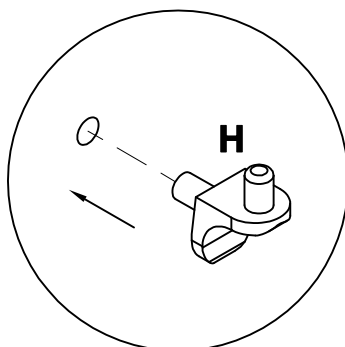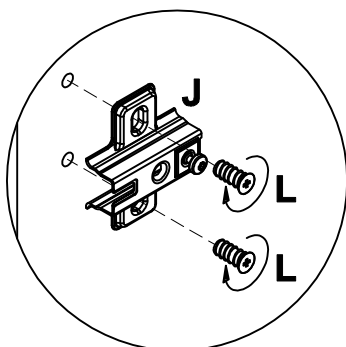
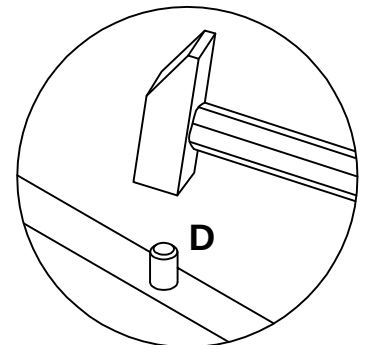
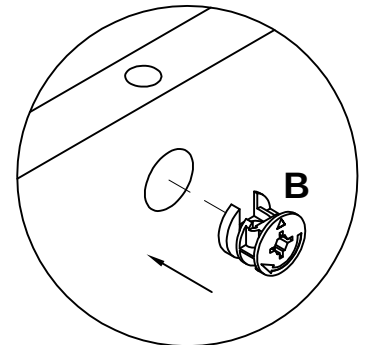
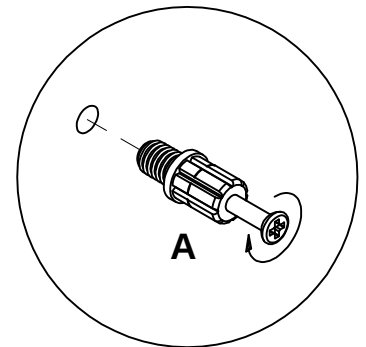


2



x2

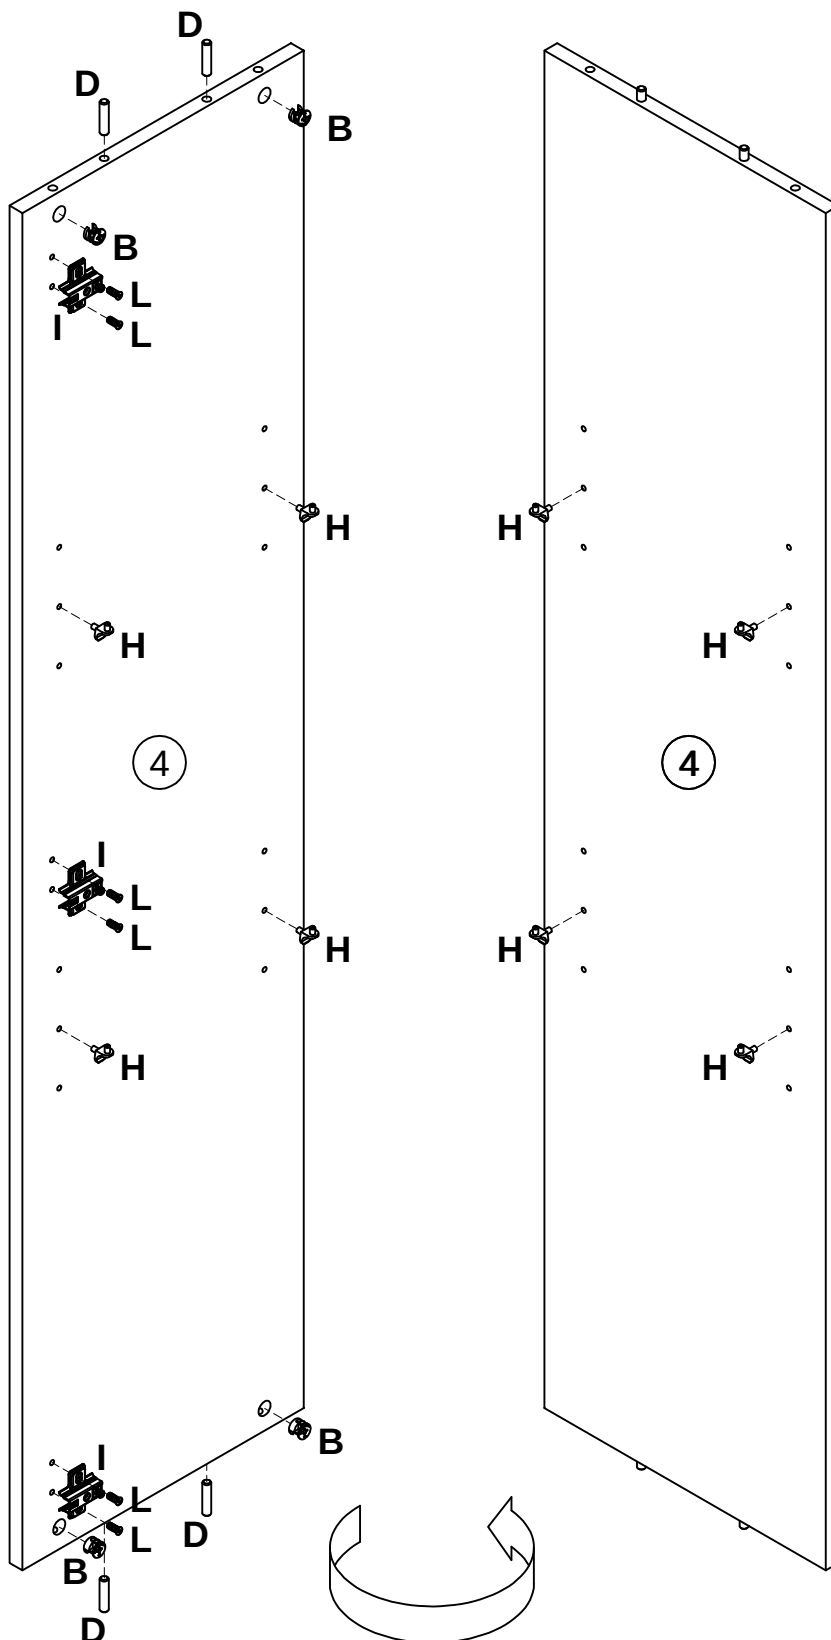



B 000146		15x12	x8
D 000151		8x35	x8
H 125913			x16
I 168983			x6
L 235594		6.3x16	x12

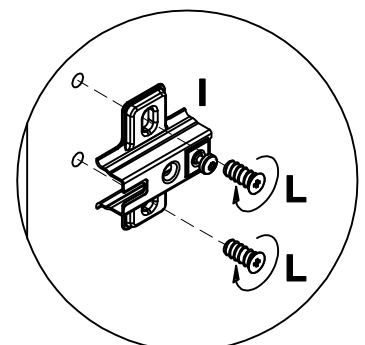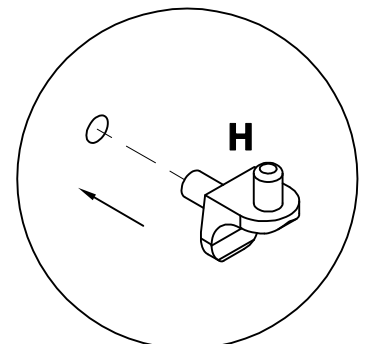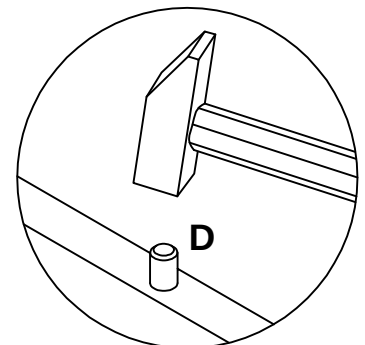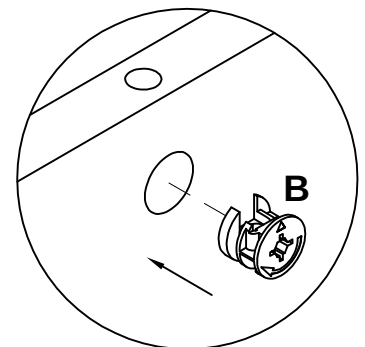



3


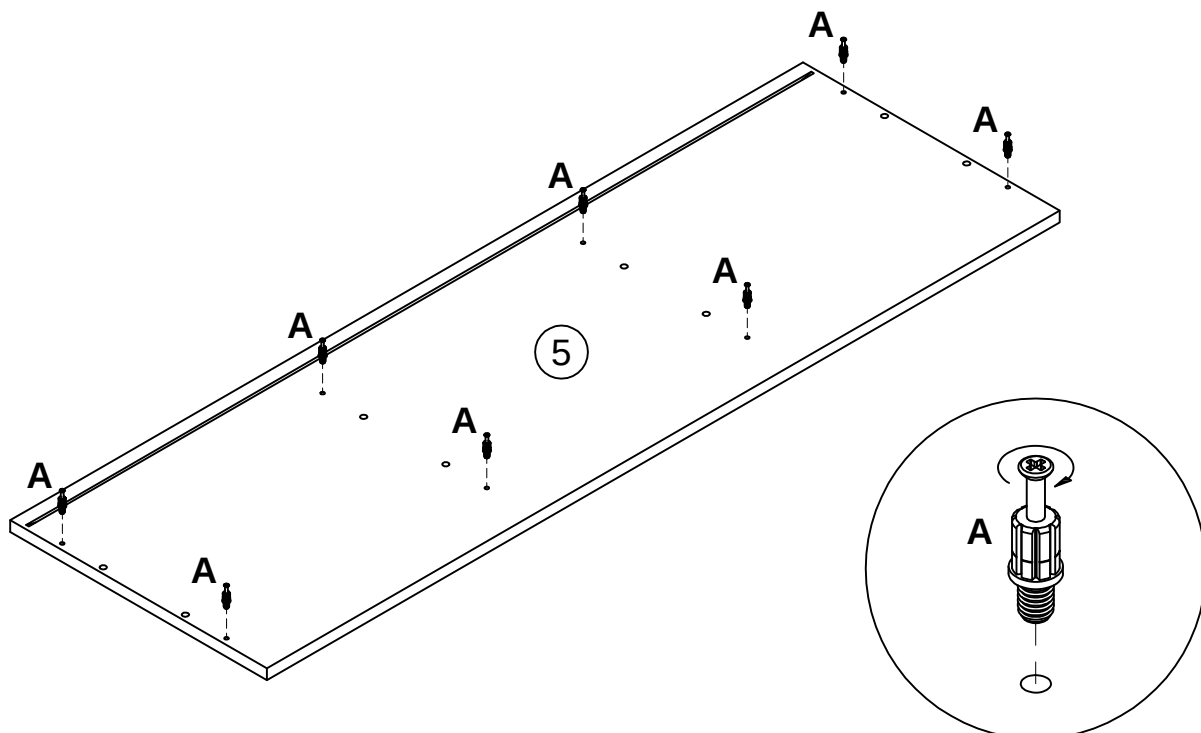




4

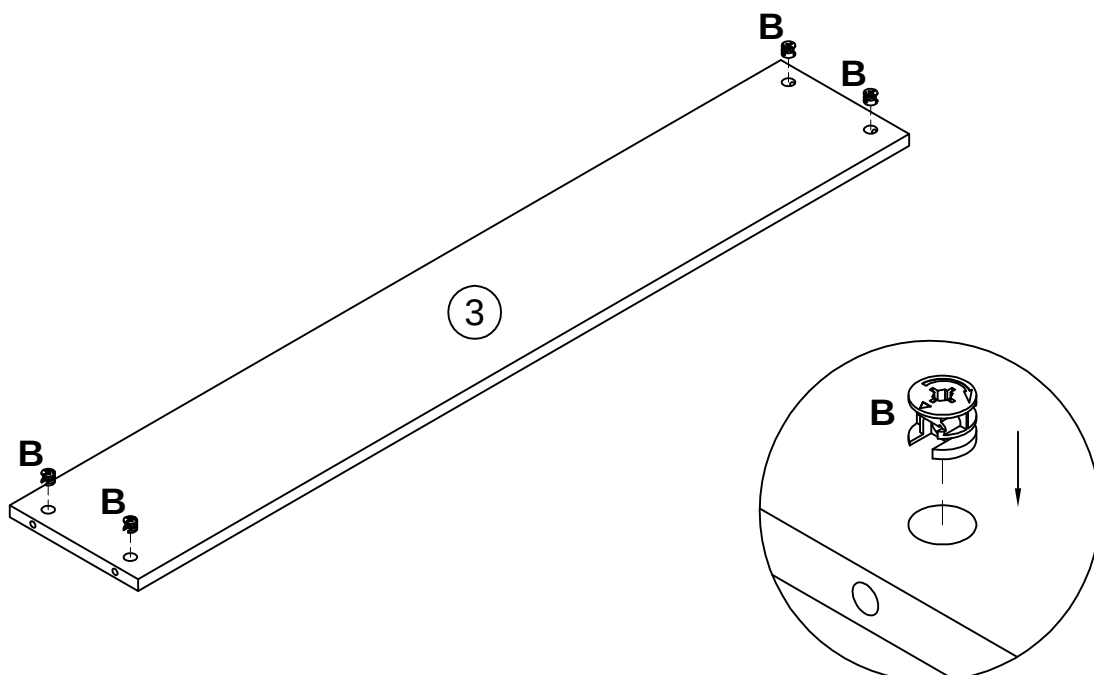


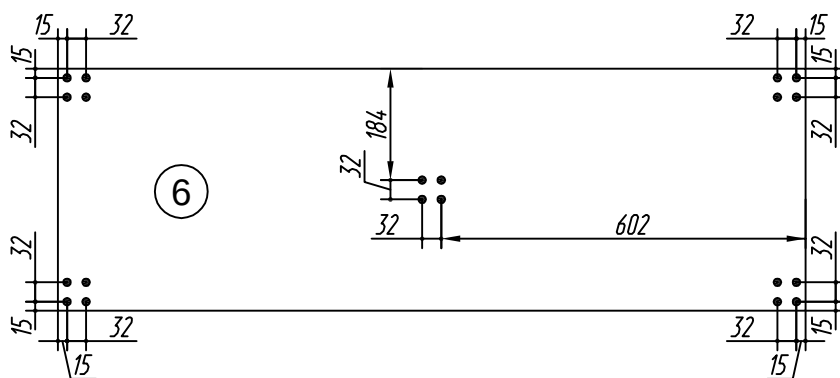


A		7x32
090913		x8
T		
234908		x5
U		3.5x16
000763		x20

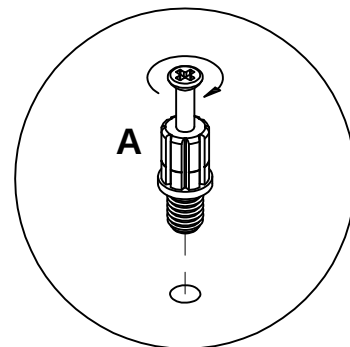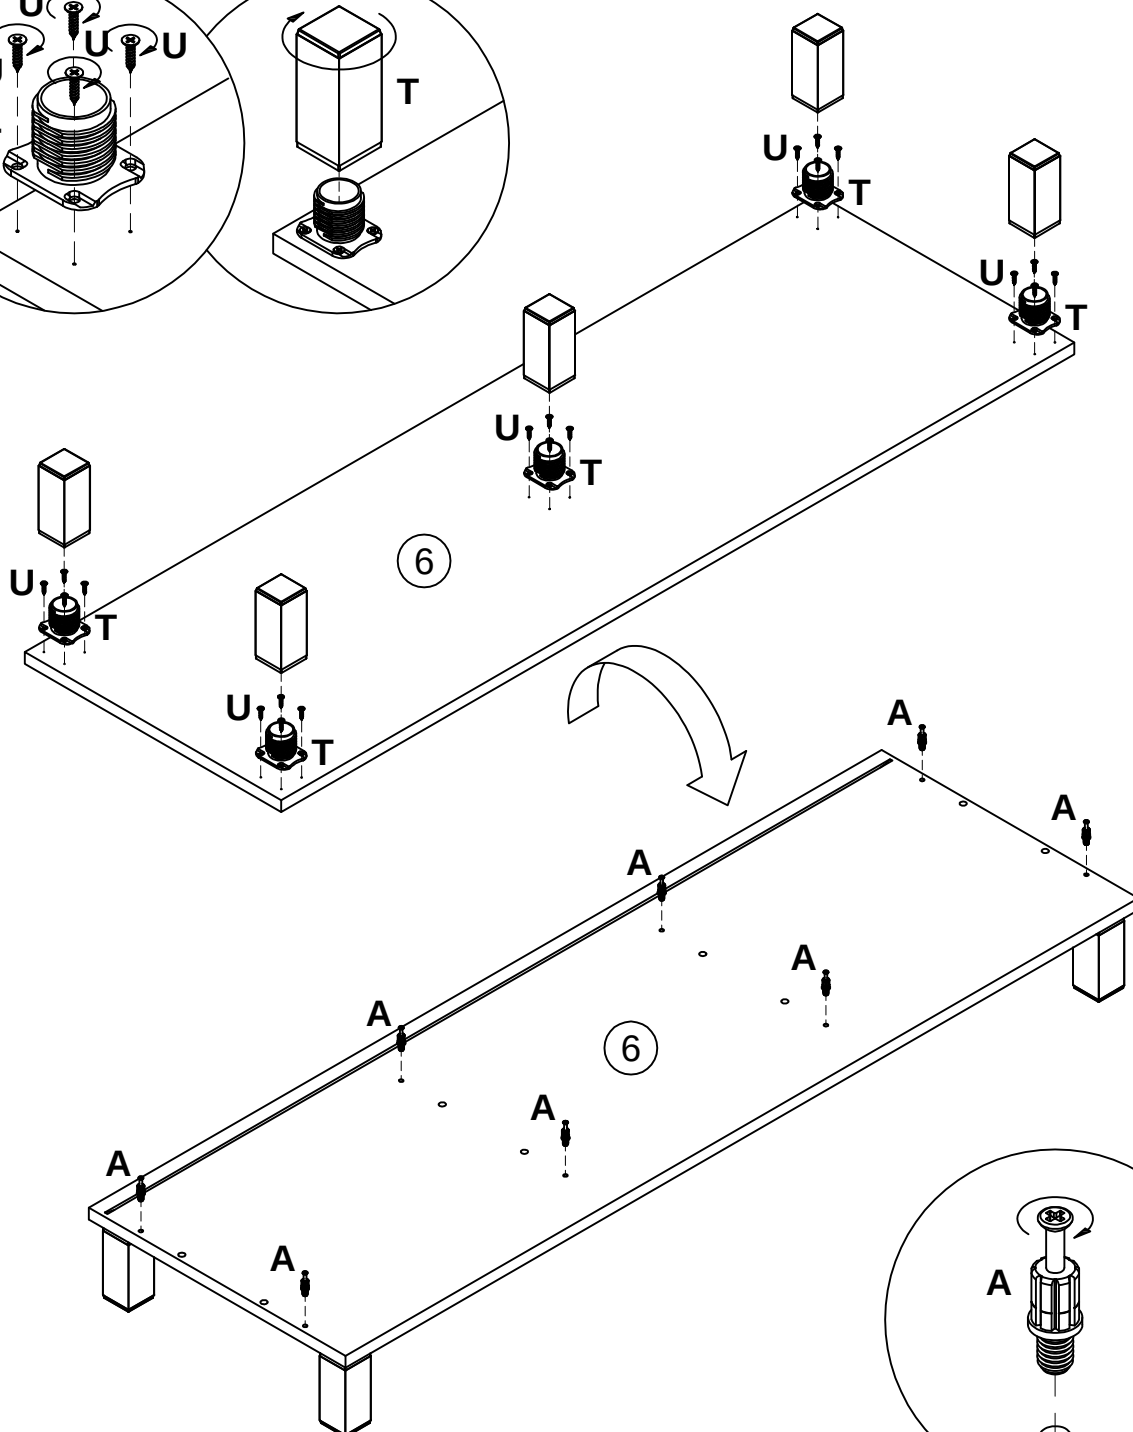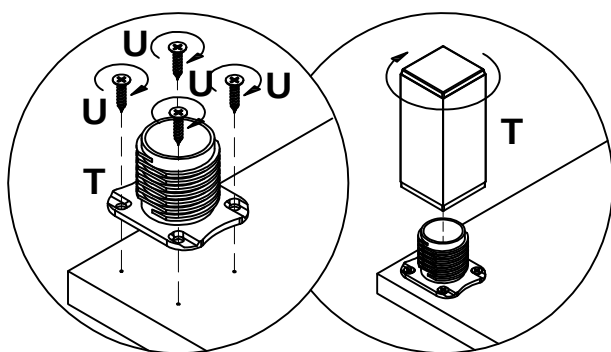


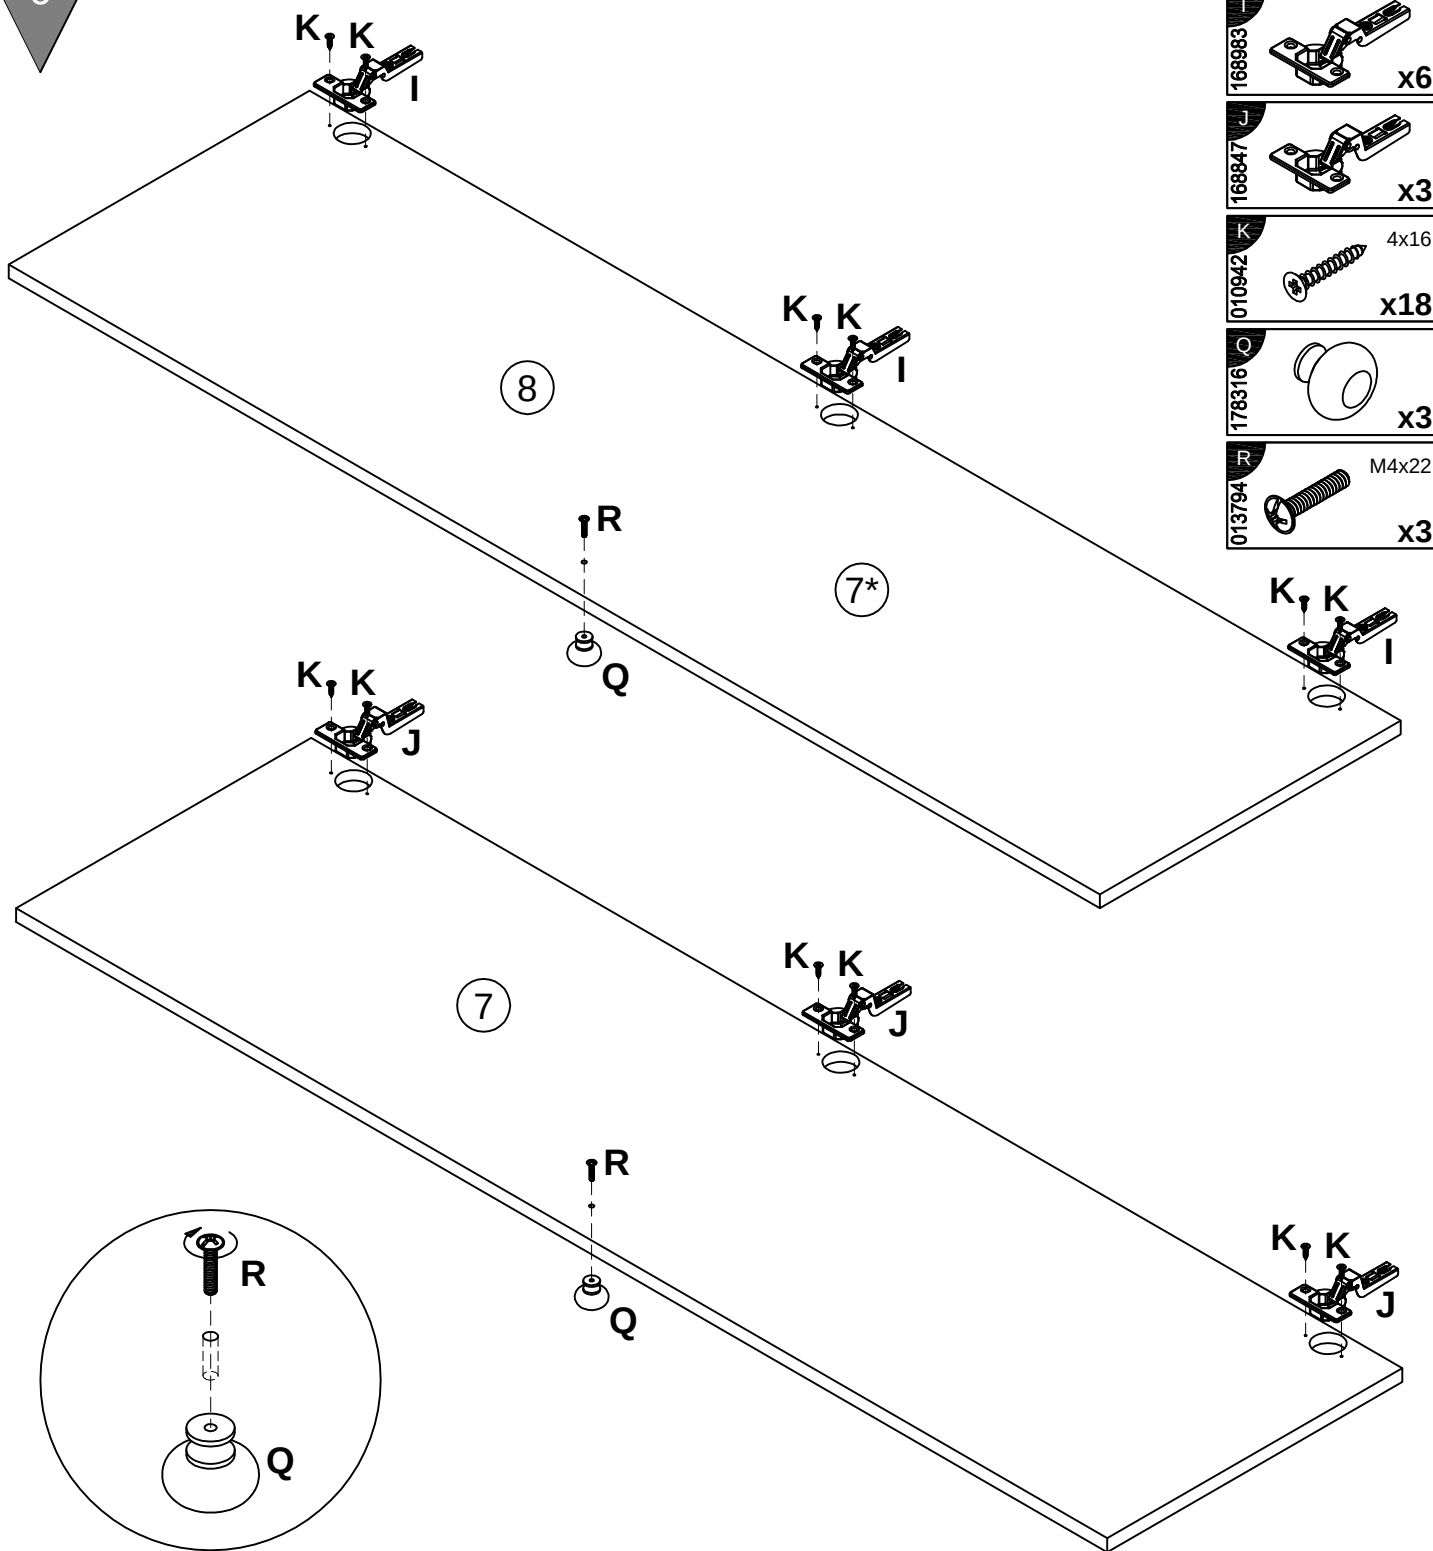


I	168983		x6
J	168847		x3
K	010942		4x16 x18
Q	178316		x3
R	013794		M4x22 x3

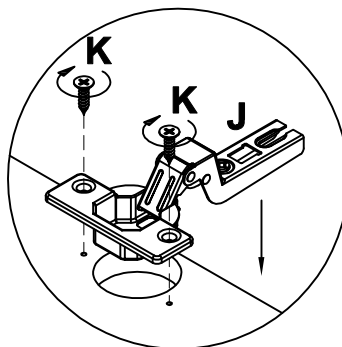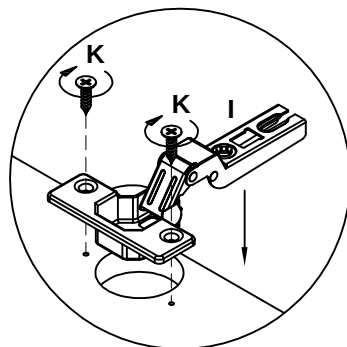


7

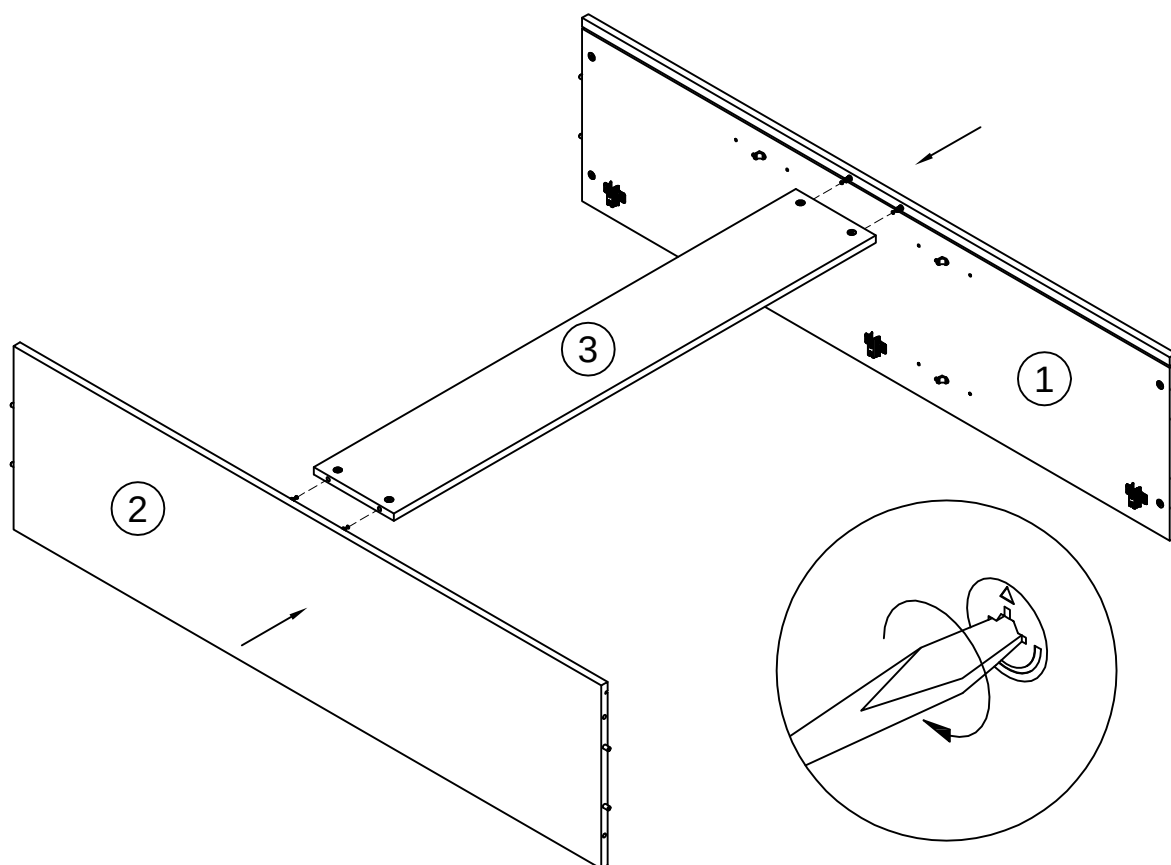


8

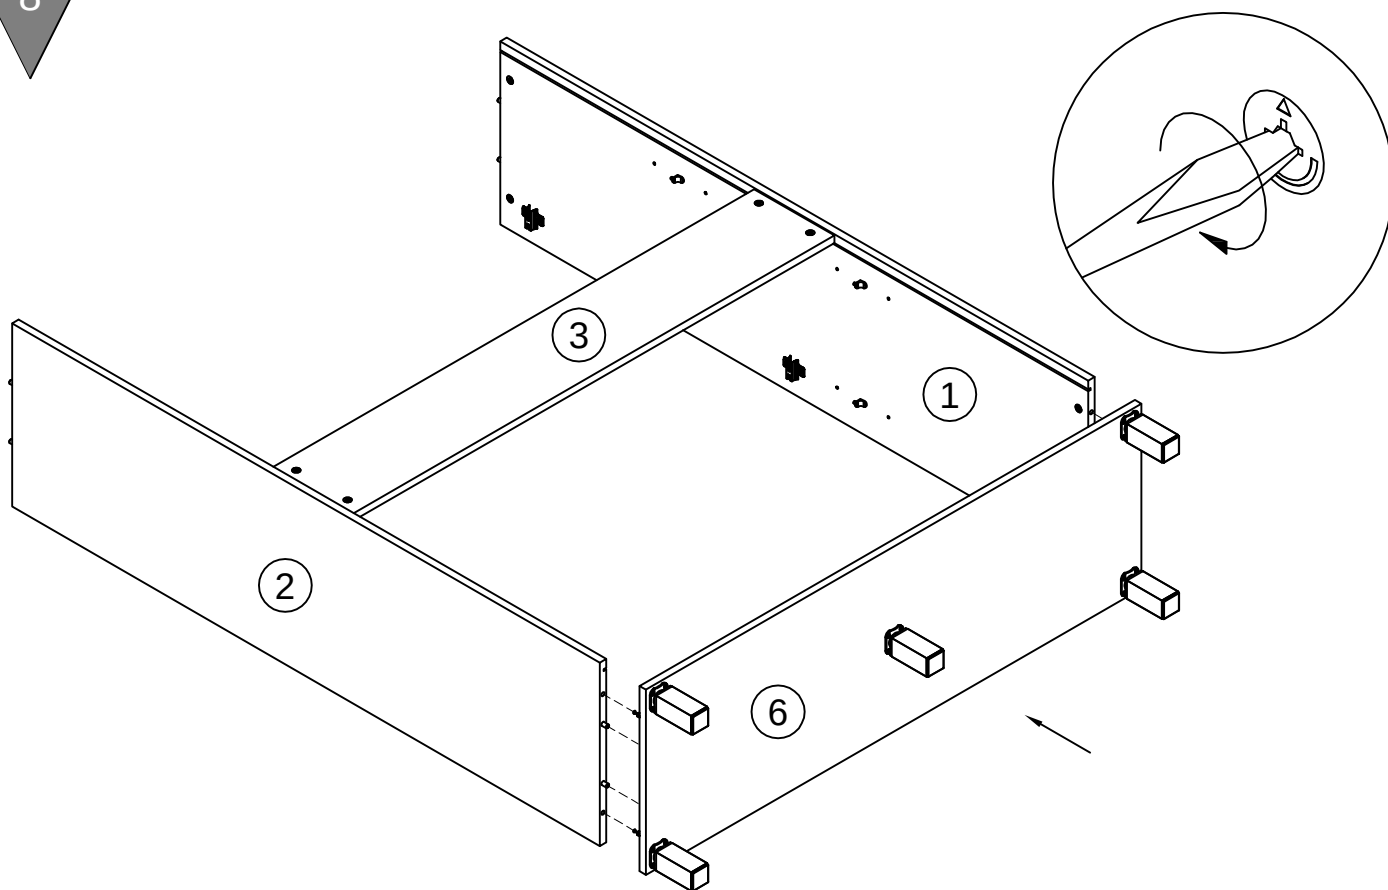


9

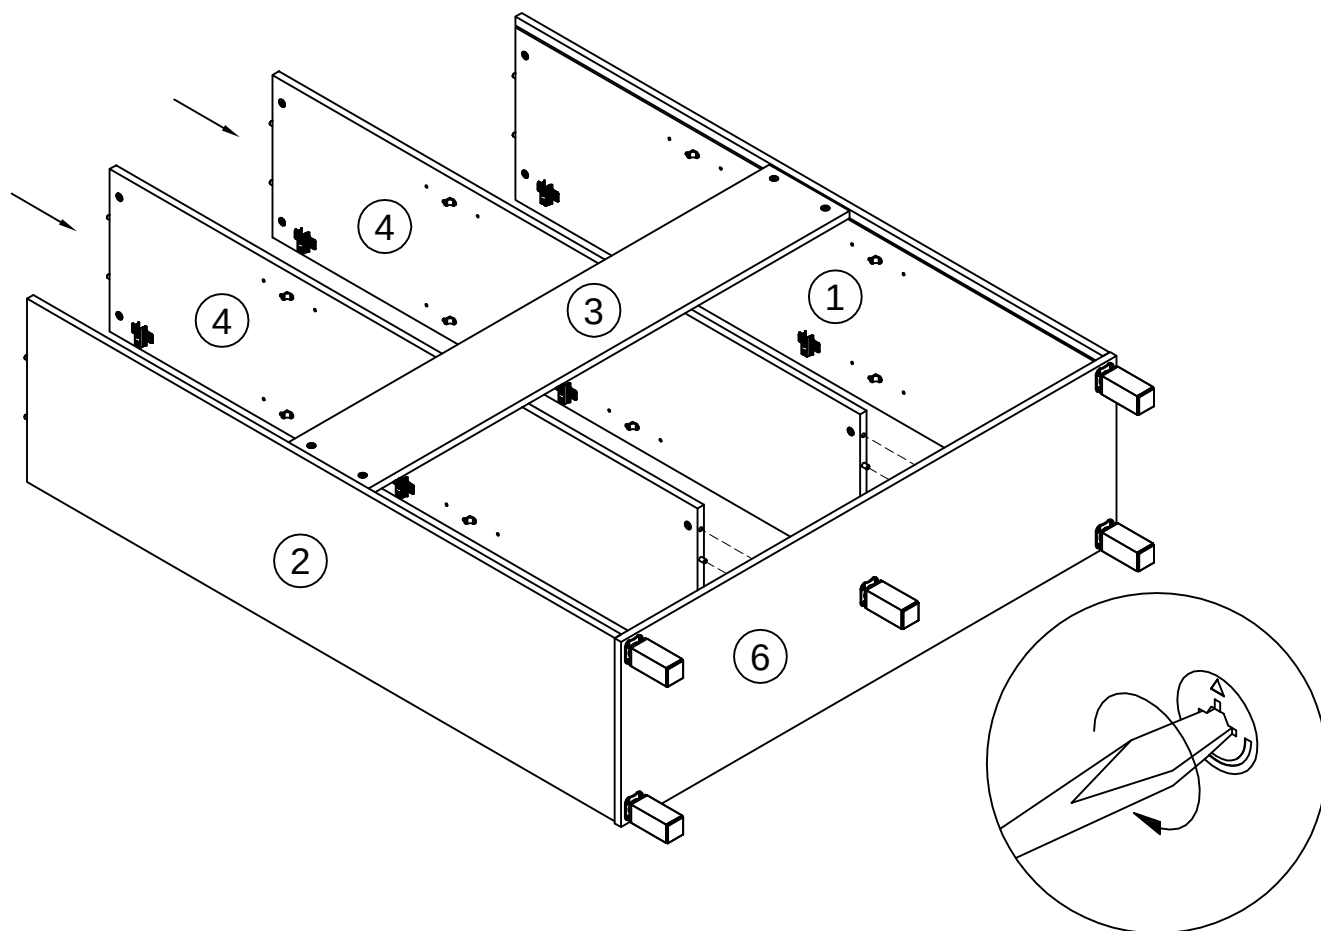





10

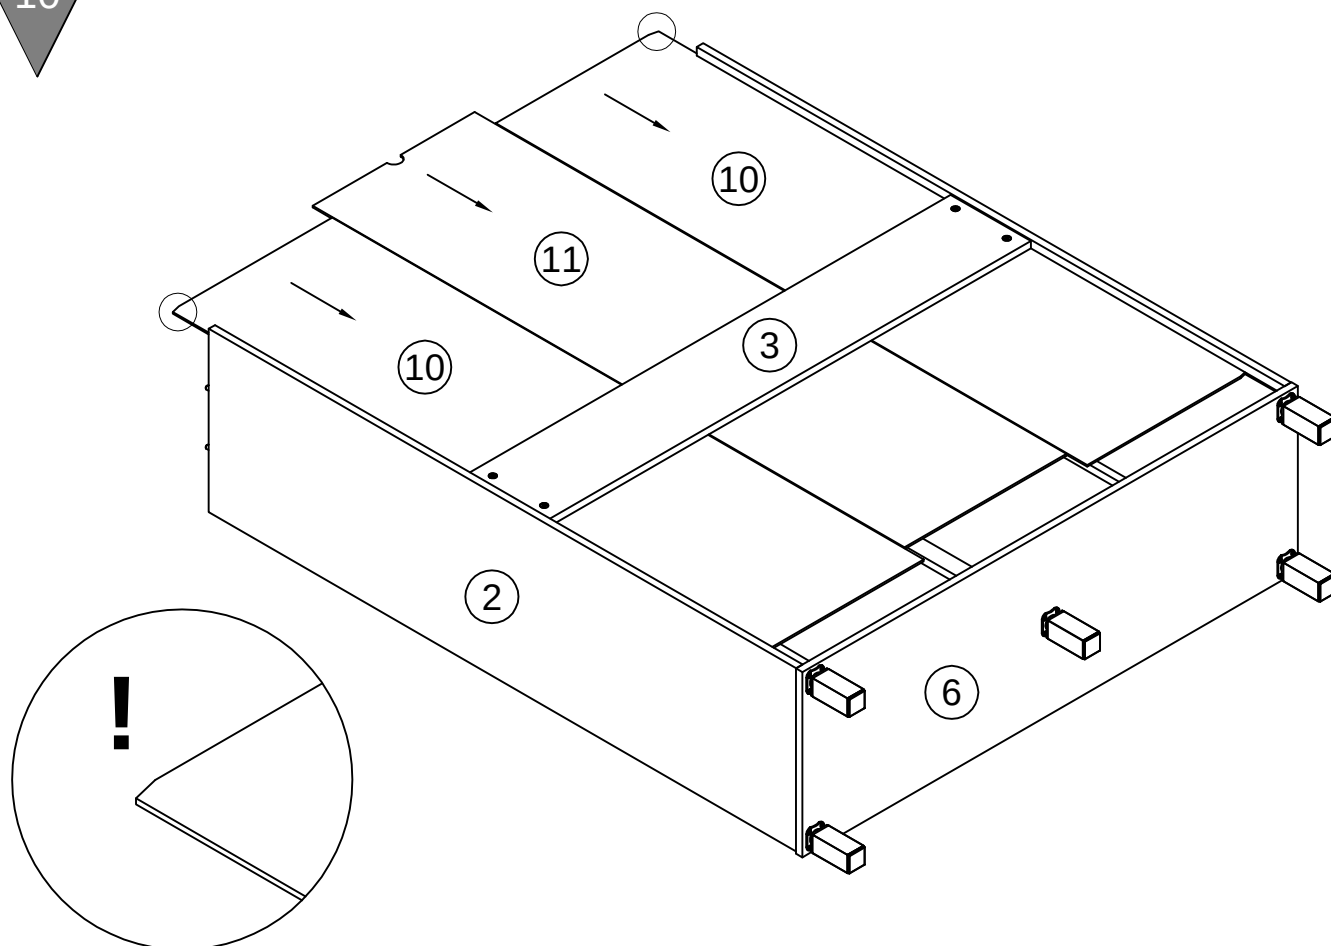





11



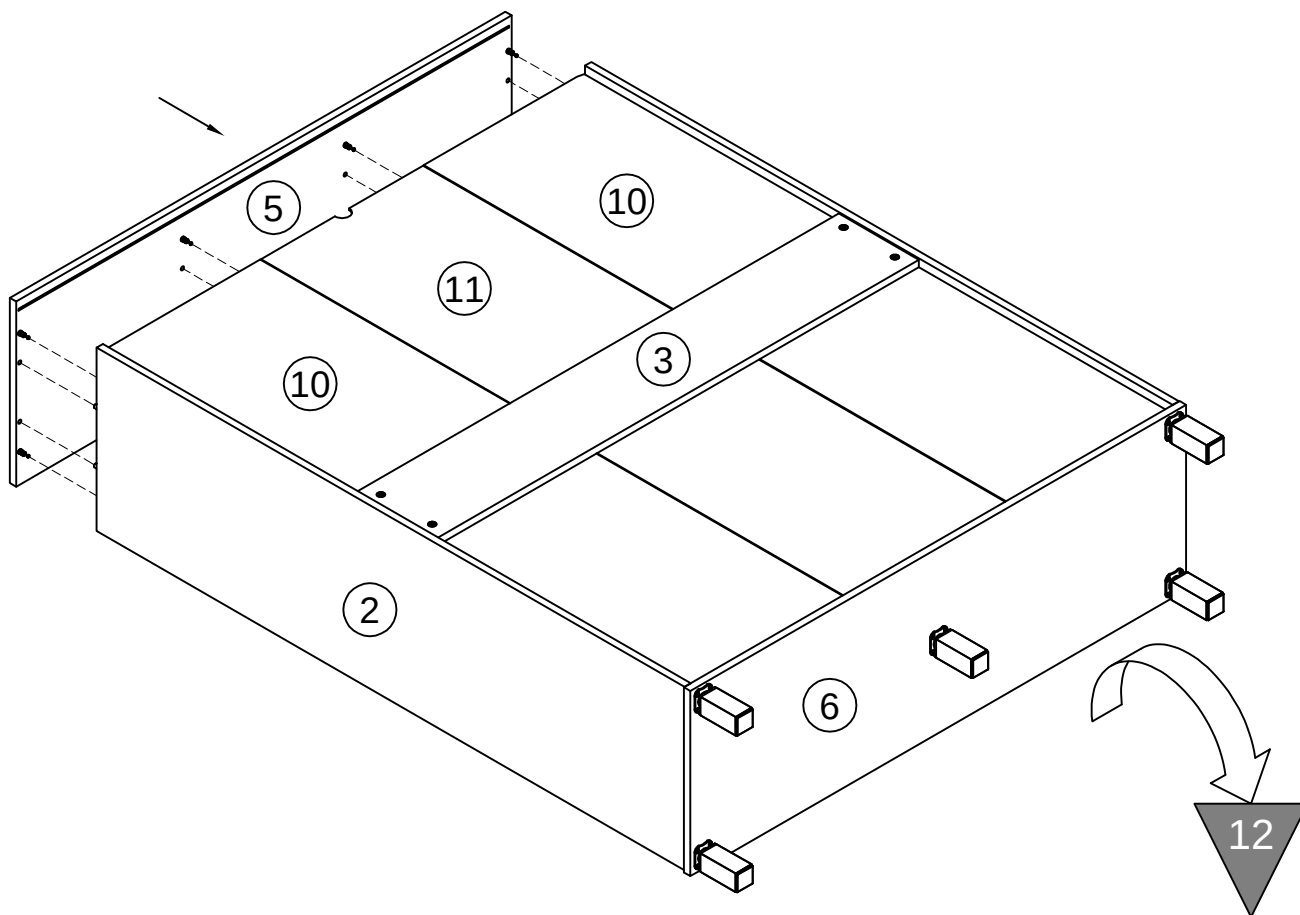




12

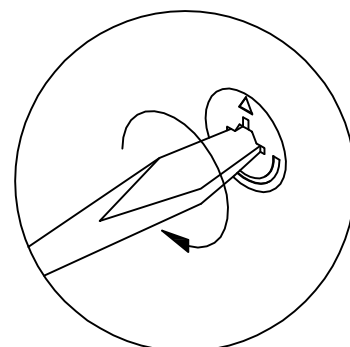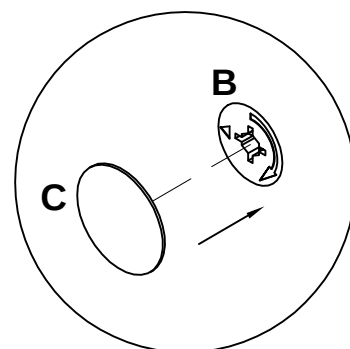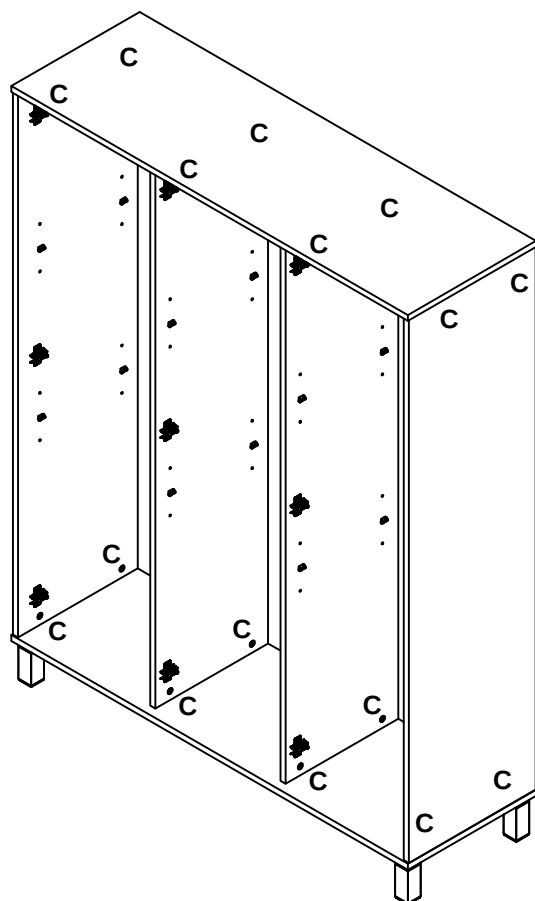



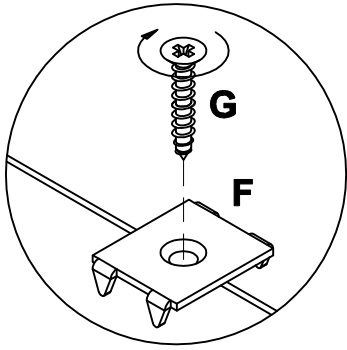

 $L1=L2$


E 135021		x20
F 062367		x8
G 000759		3x20 x28
S 230041		22x16 x5

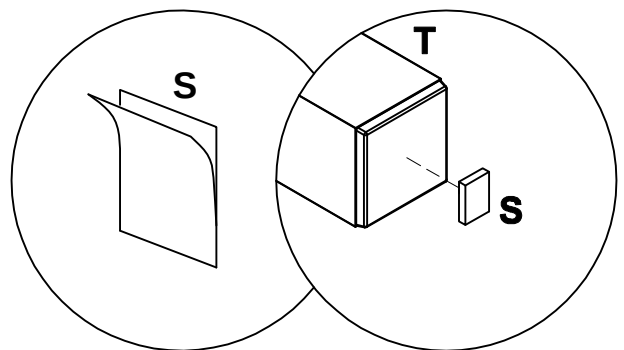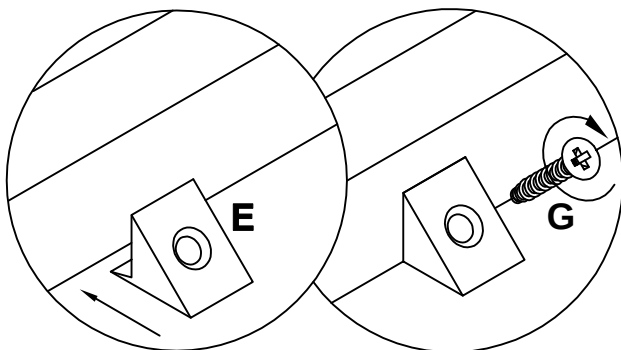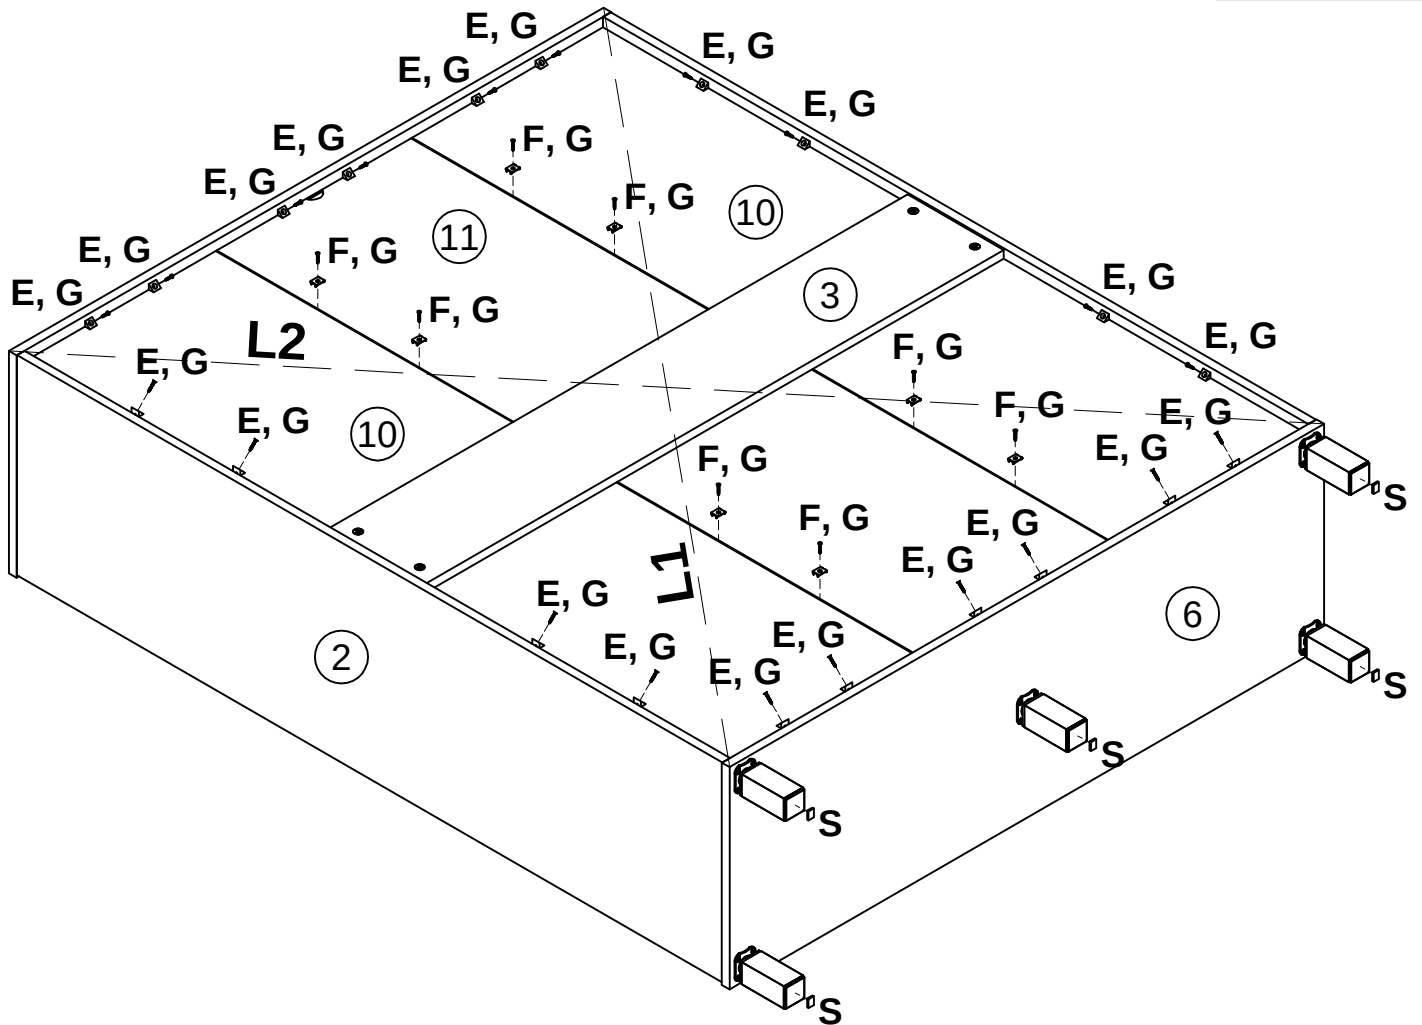


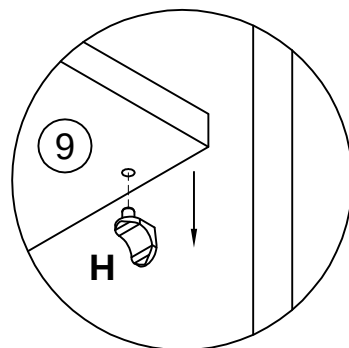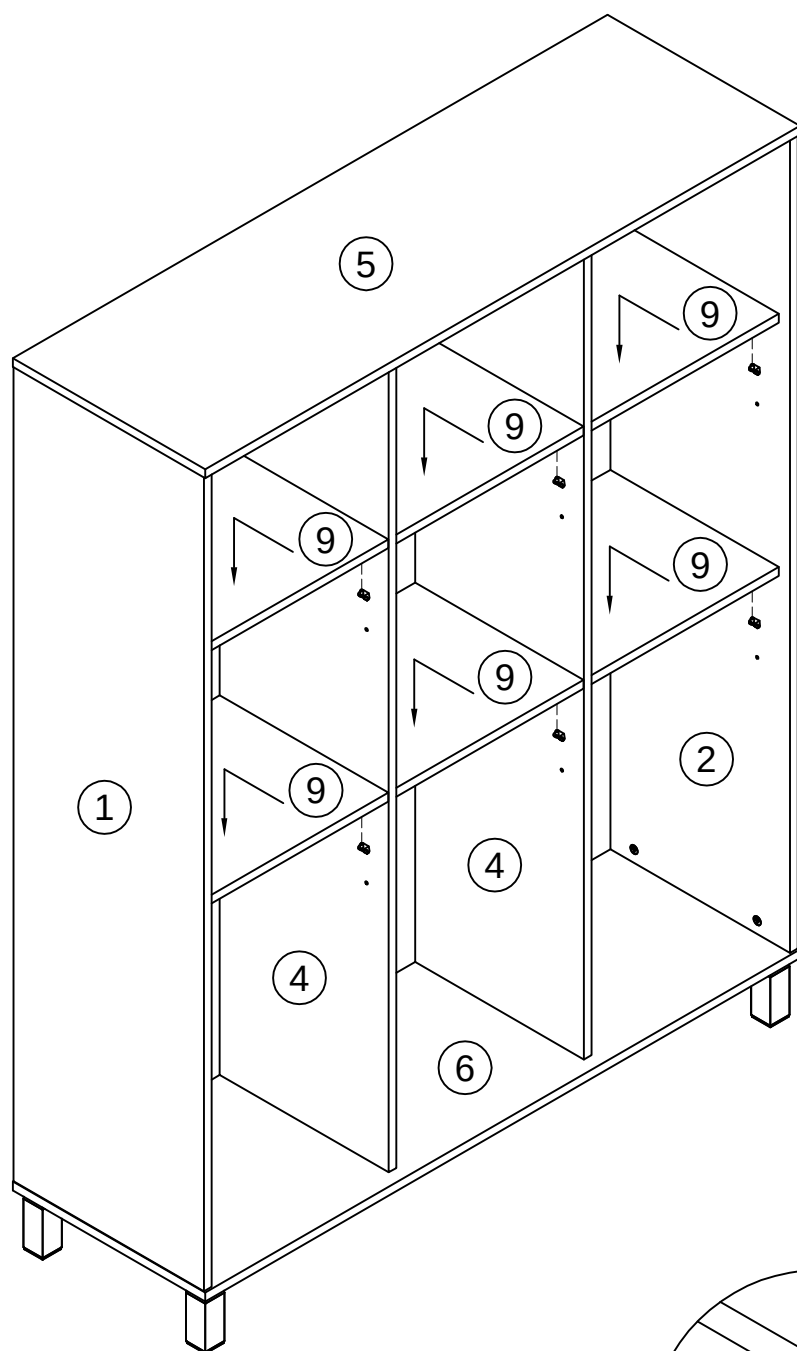


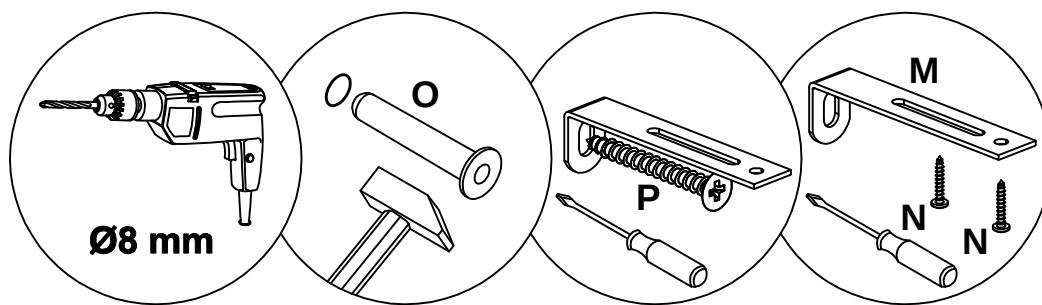


M	155999		x1
N	000754		3.5x16 x2
O	013859		8x40 x1
P	090185		4.5x45 x1

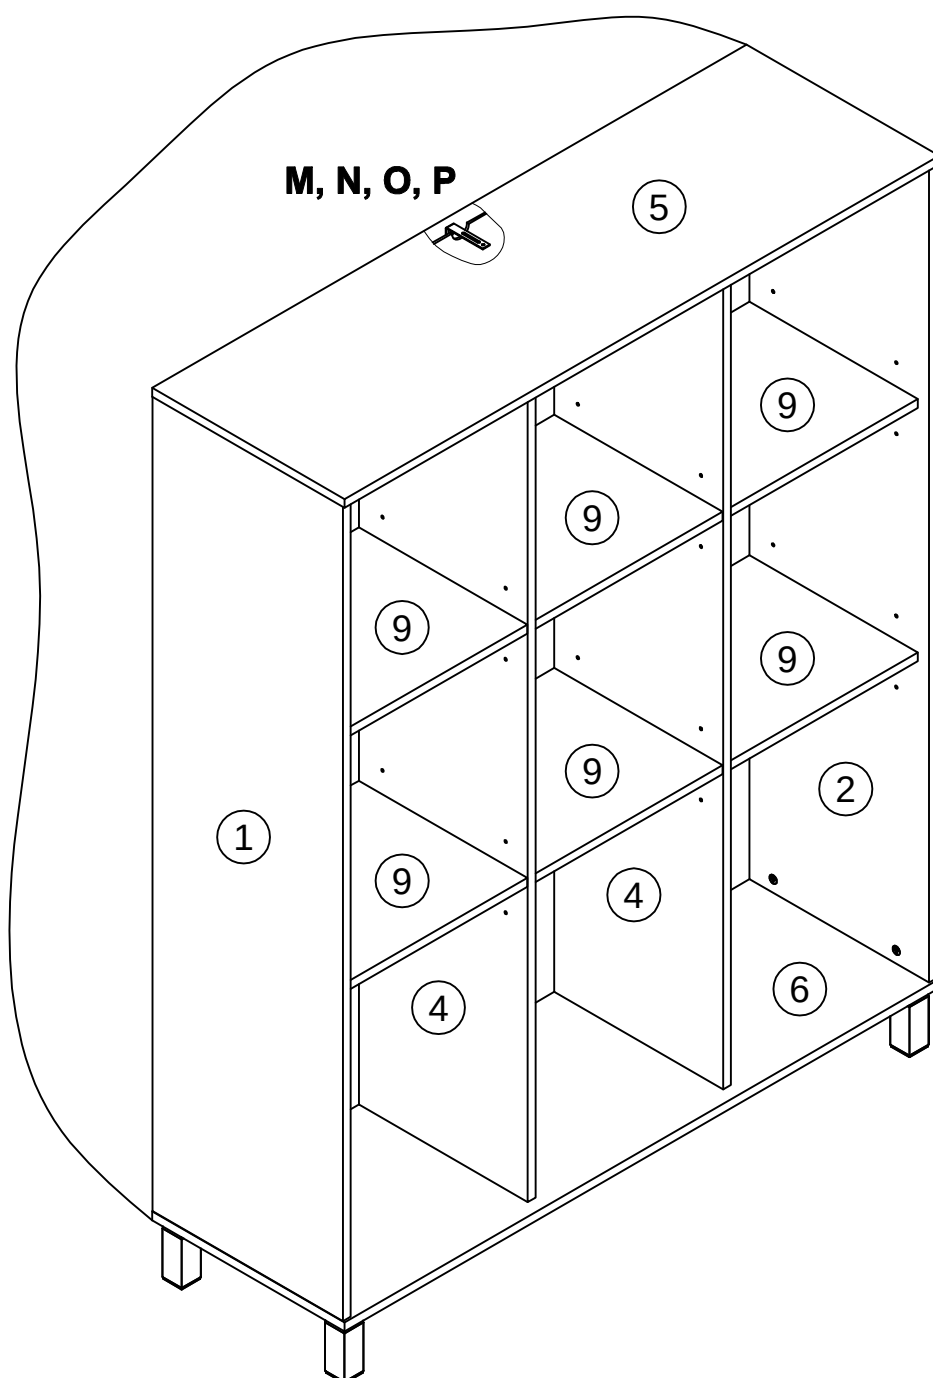

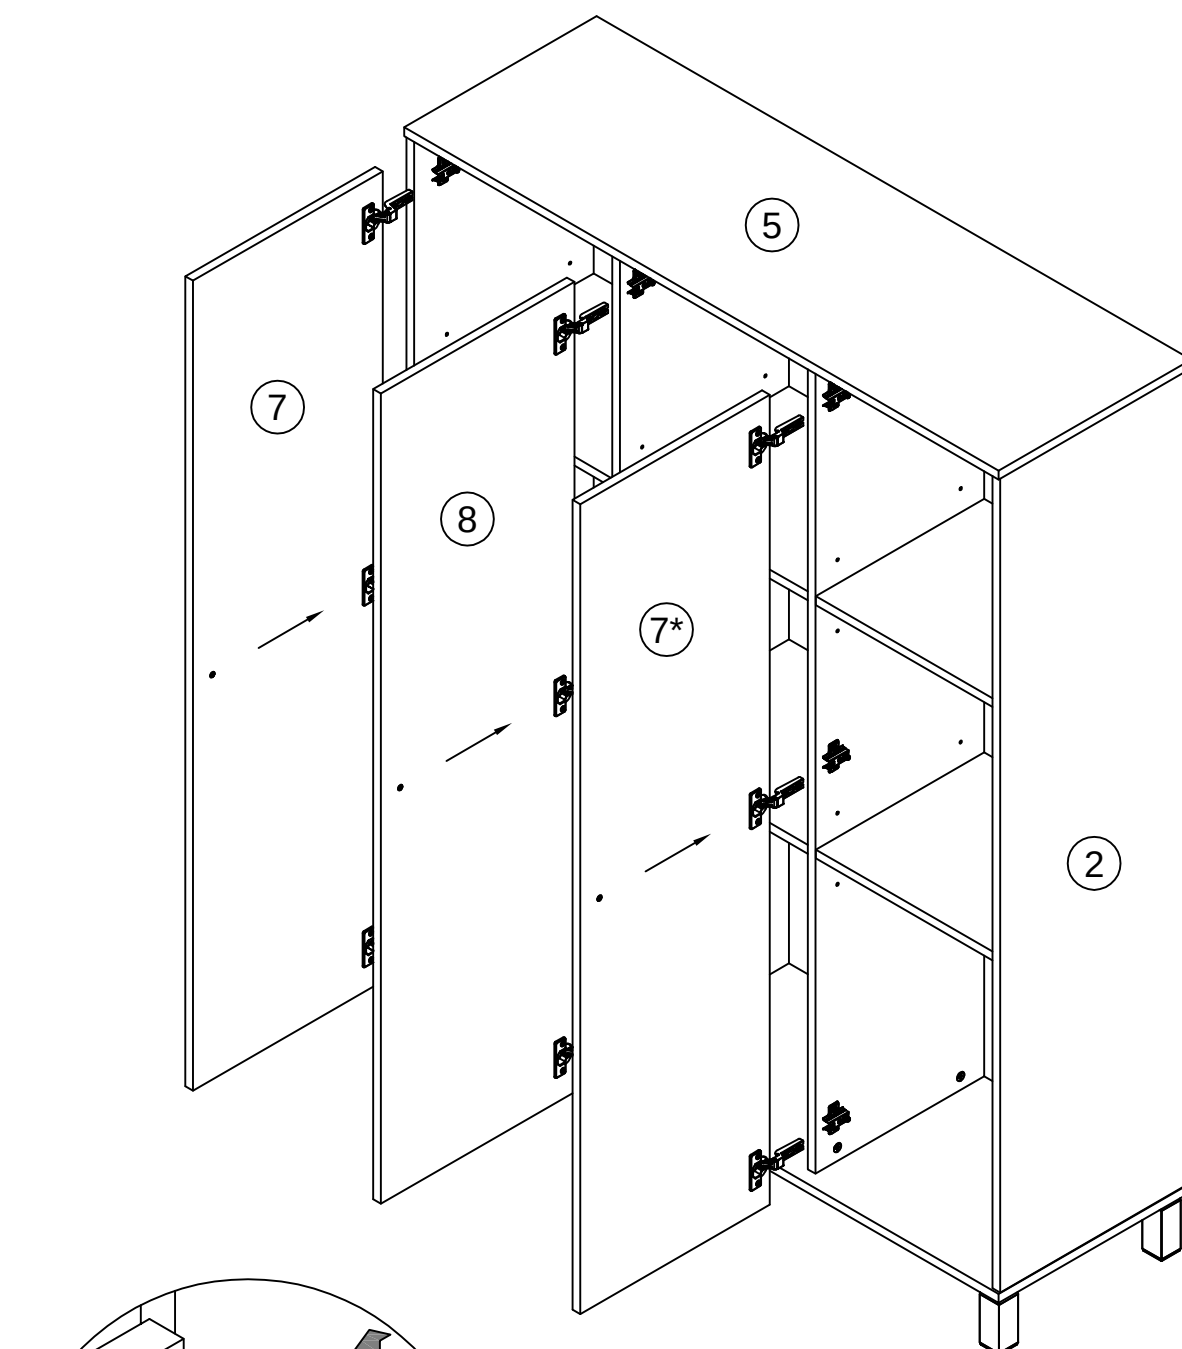

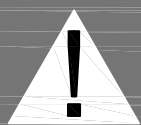

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

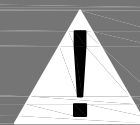

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !