



LKZ 40605

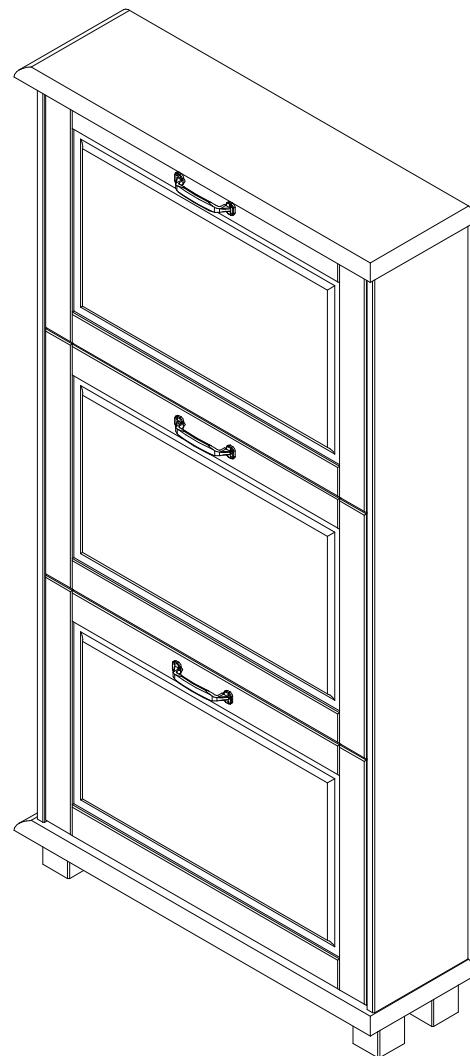


D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handleiding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Navod na montáž
HU	Szerelesi útmutató	RO	Instrucțiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу

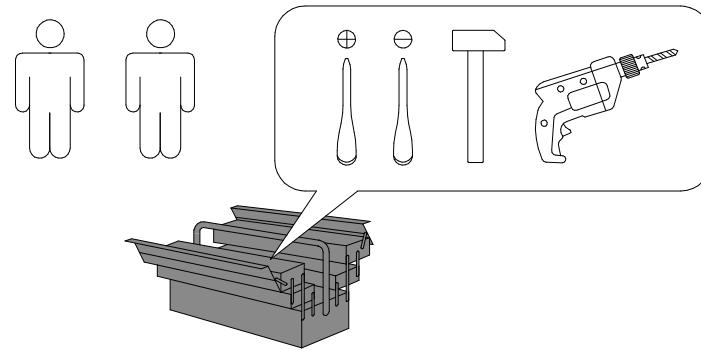




Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · Isim · Название
Nr. · No. · Номер
Type · Type · Tip · Тип





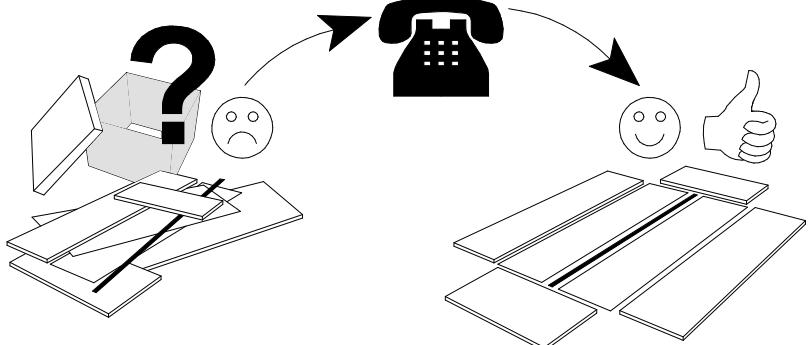


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	666x200	1	
2	666x200	1	
3	1202x176	1	
4	1202x176	1	
5	1220x309,5	1	
6	1220x309,5	1	
7	60x50	4	
8	600x397	3	
9	603x50	2	
10	593x140	3	
11	593x67	3	


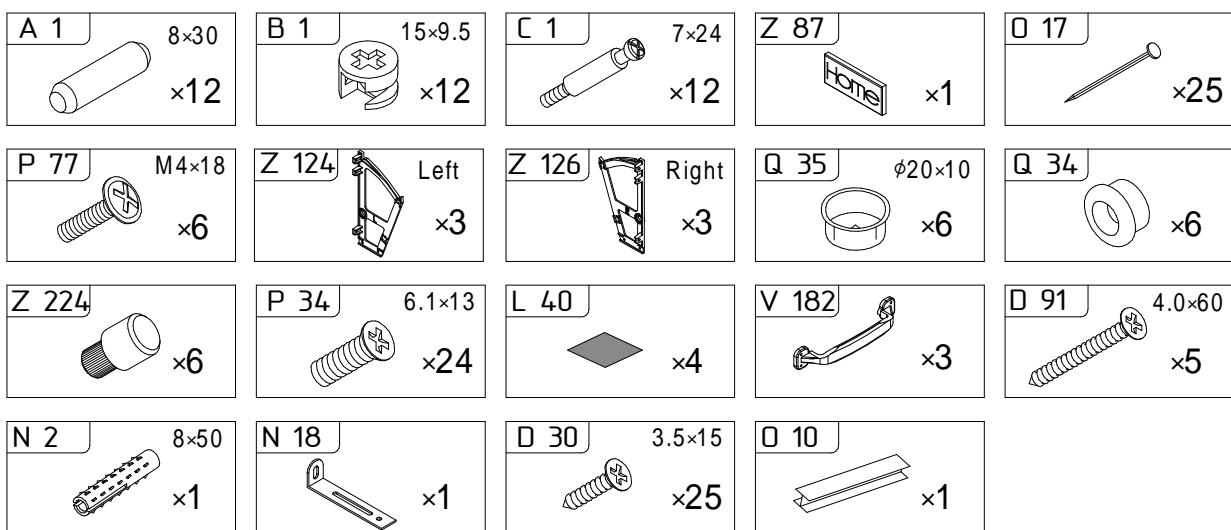


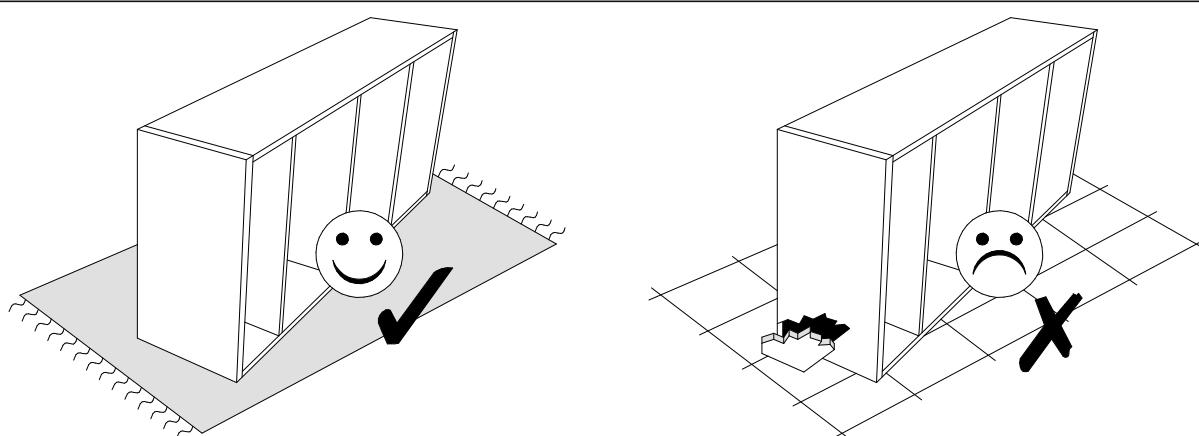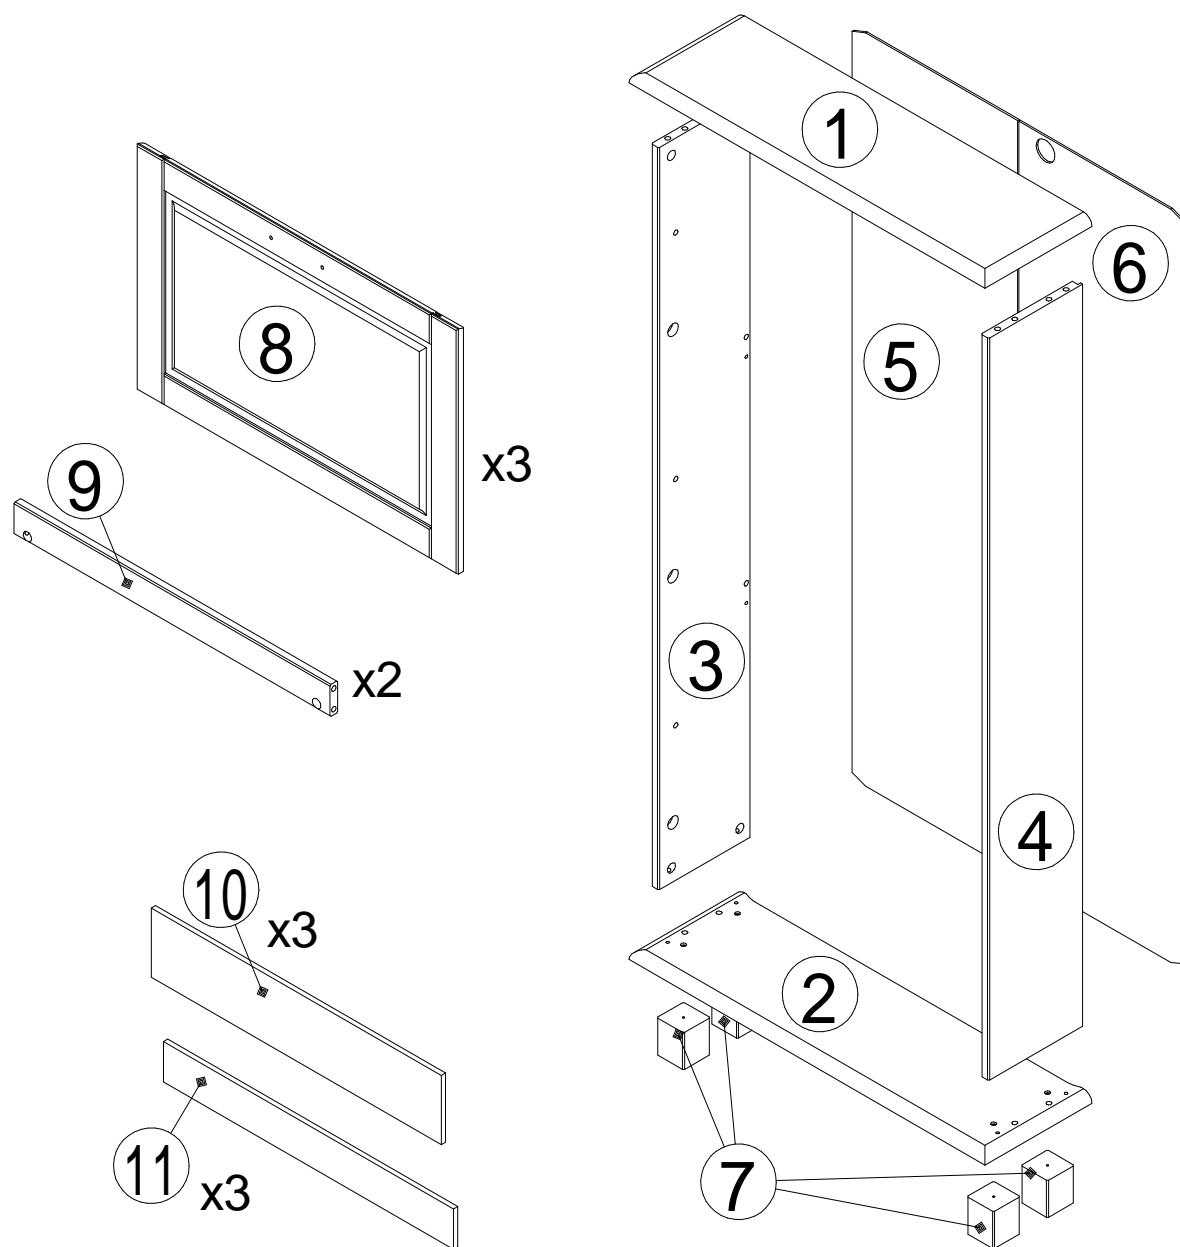


1

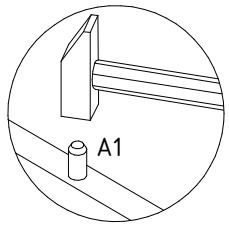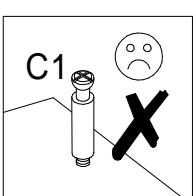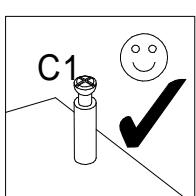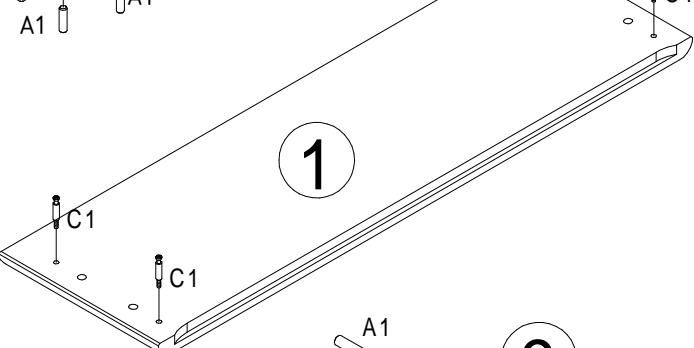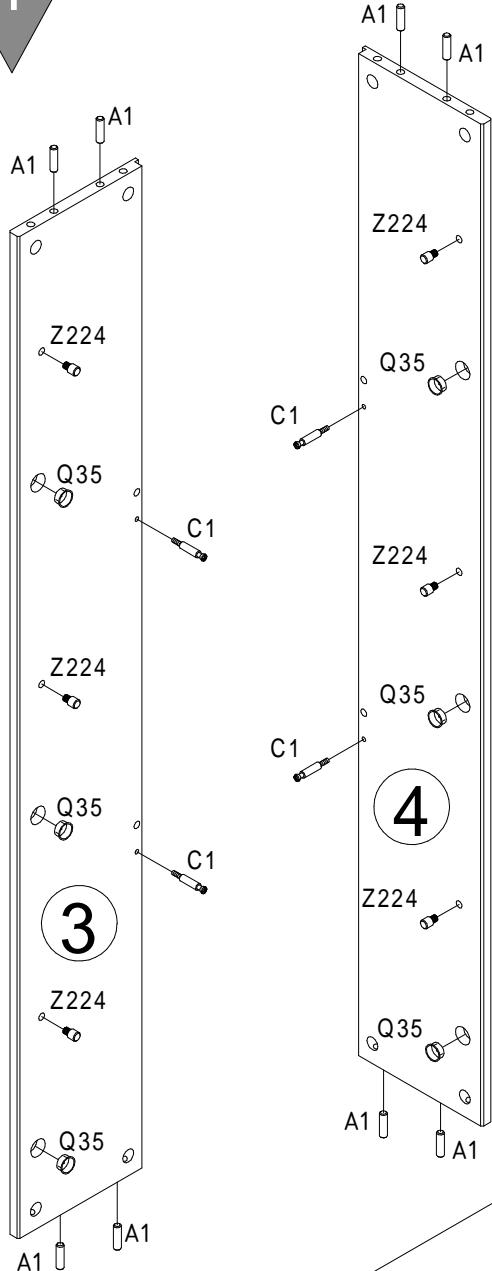

C 1	7×24	x12	A 1	8×30	x12
V 182			D 91	4.0×60	x4
Z 224			Q 35	Ø20×10	x6
P 77	M4×18	x6	L 40		x4

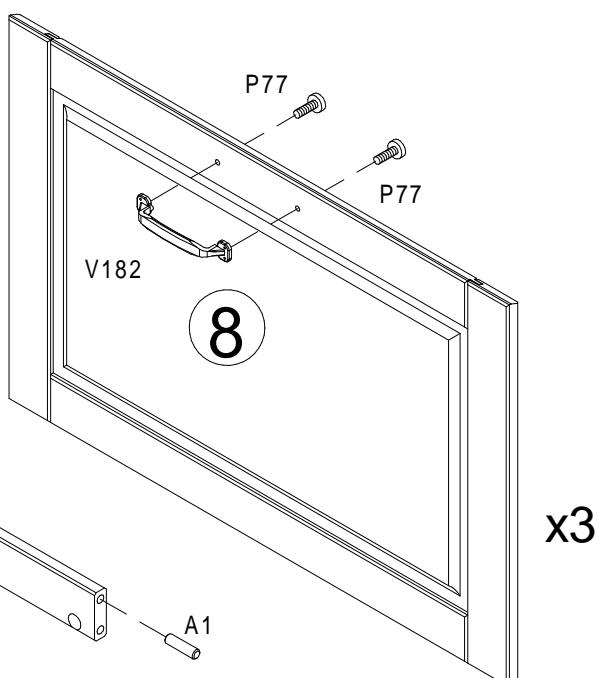
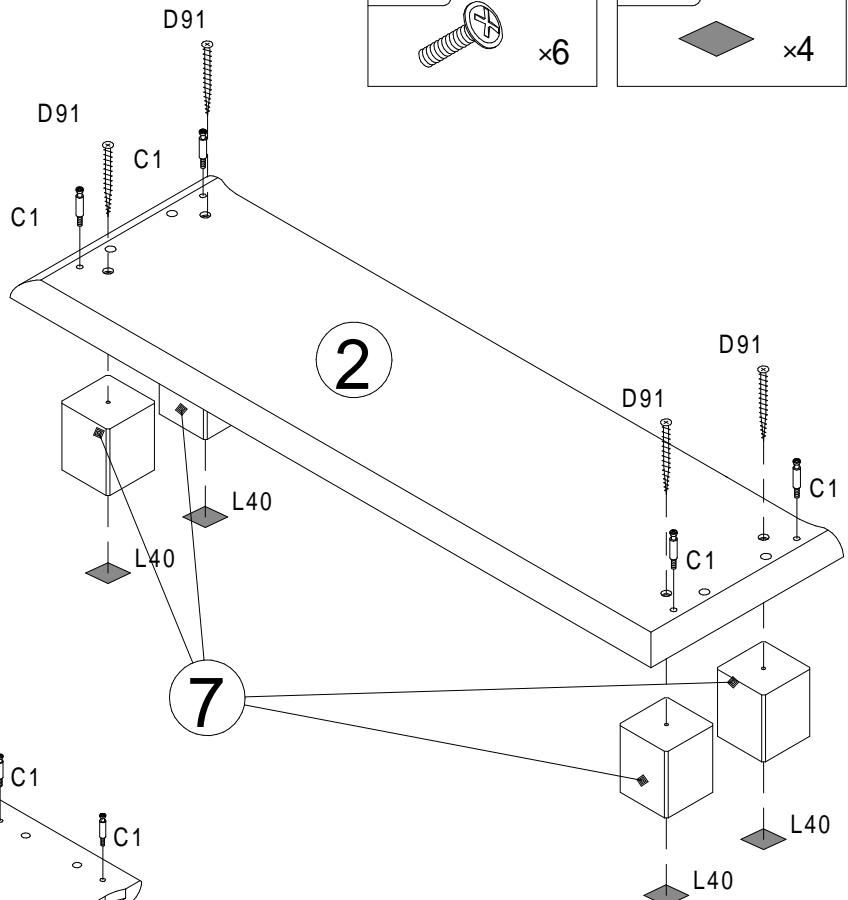



B 1 15x9.5
x4

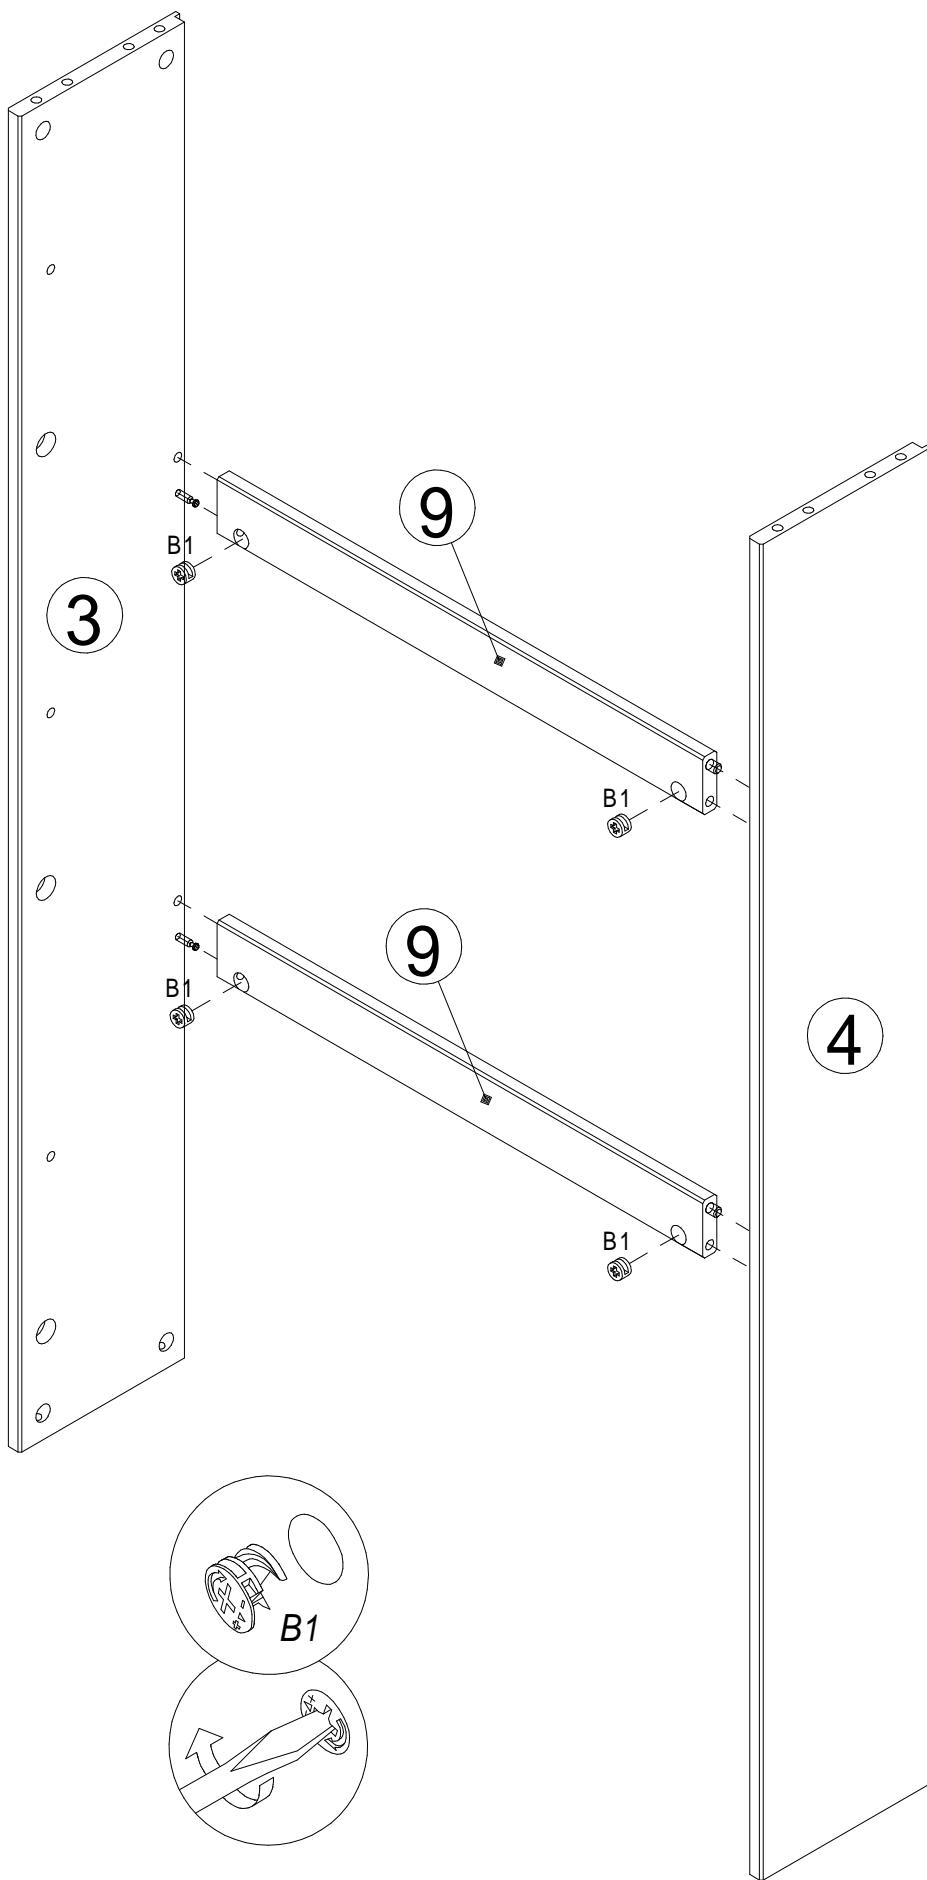

3


B 1	15x9.5
	x8

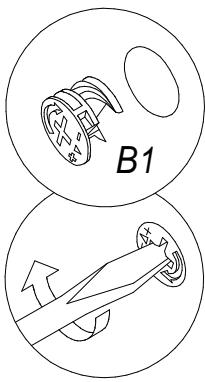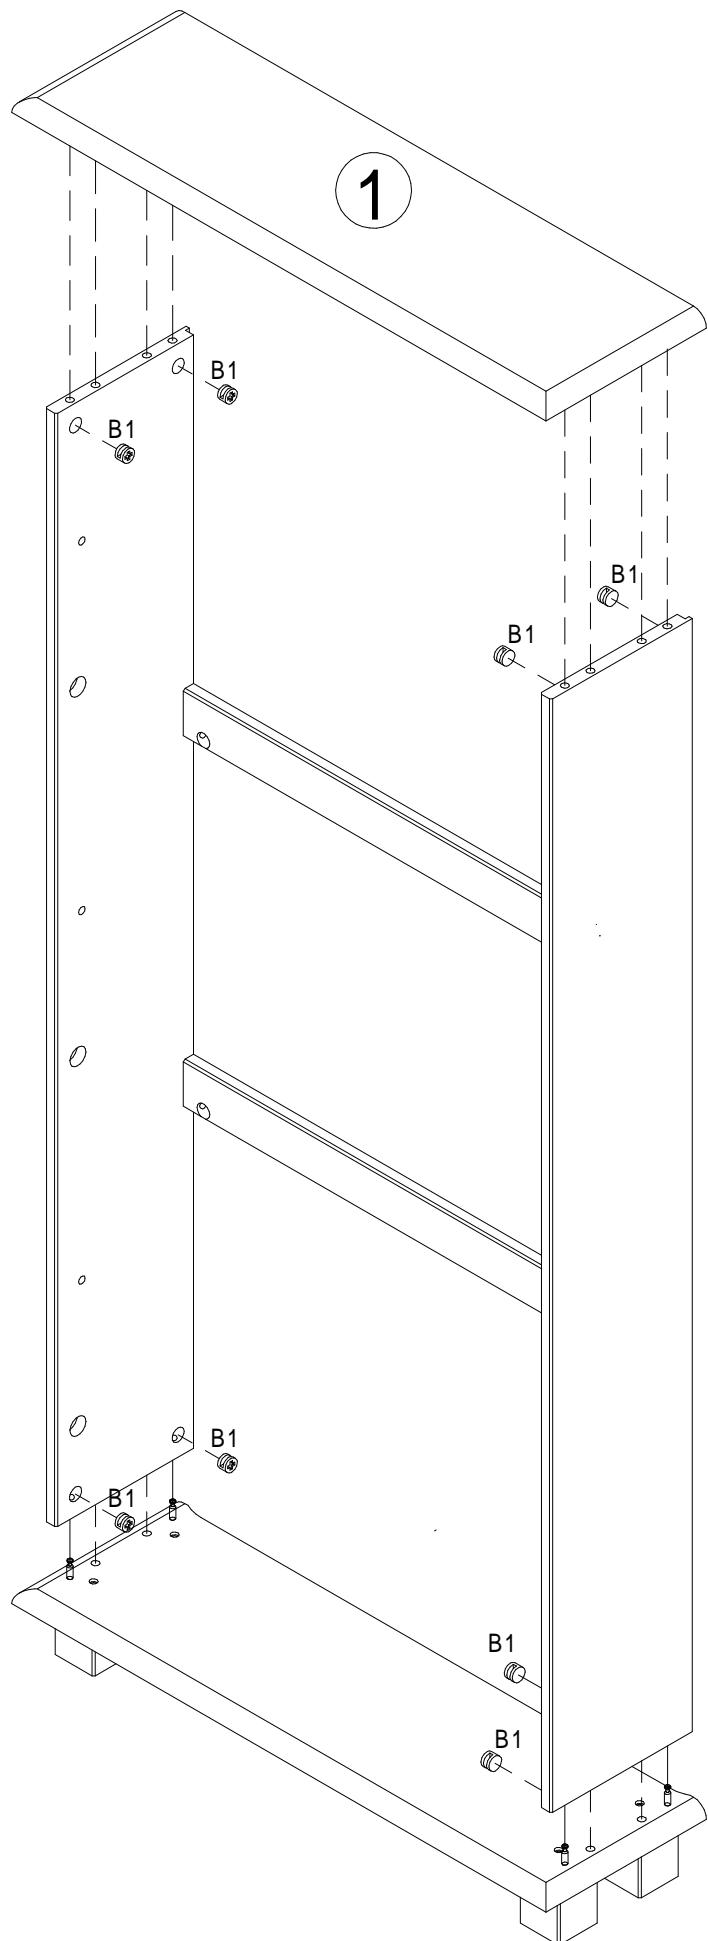

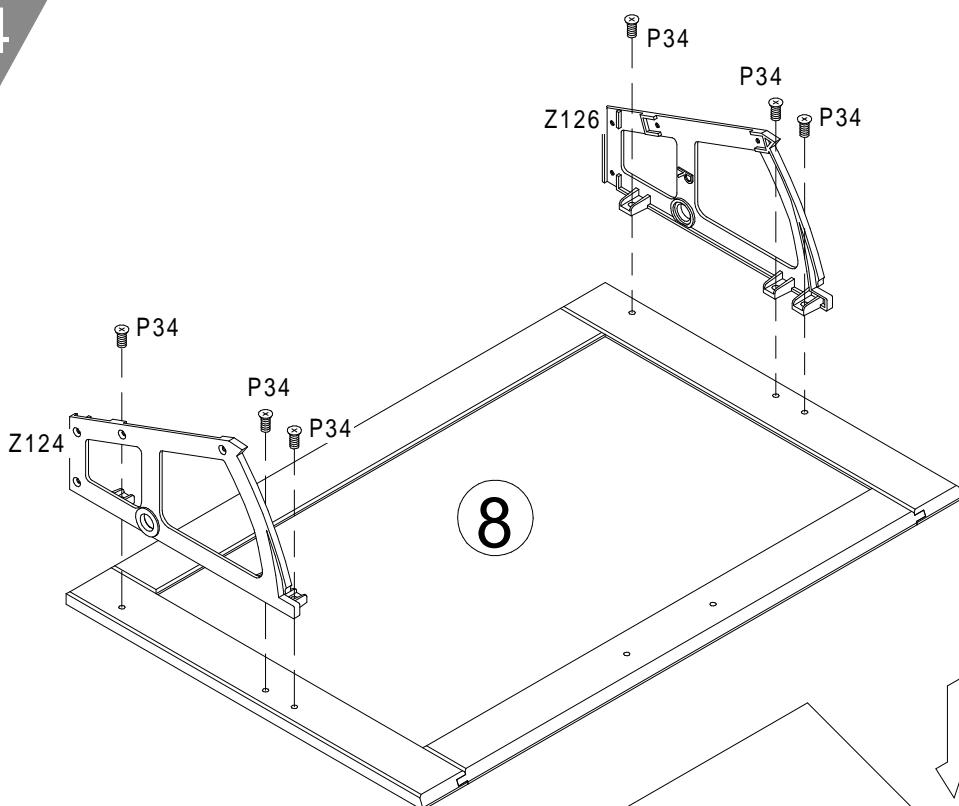


x3

Z 126	Right	x3
P 34	6.1×13	x18
D 30	3.5×15	x24
Z 124	Left	x3

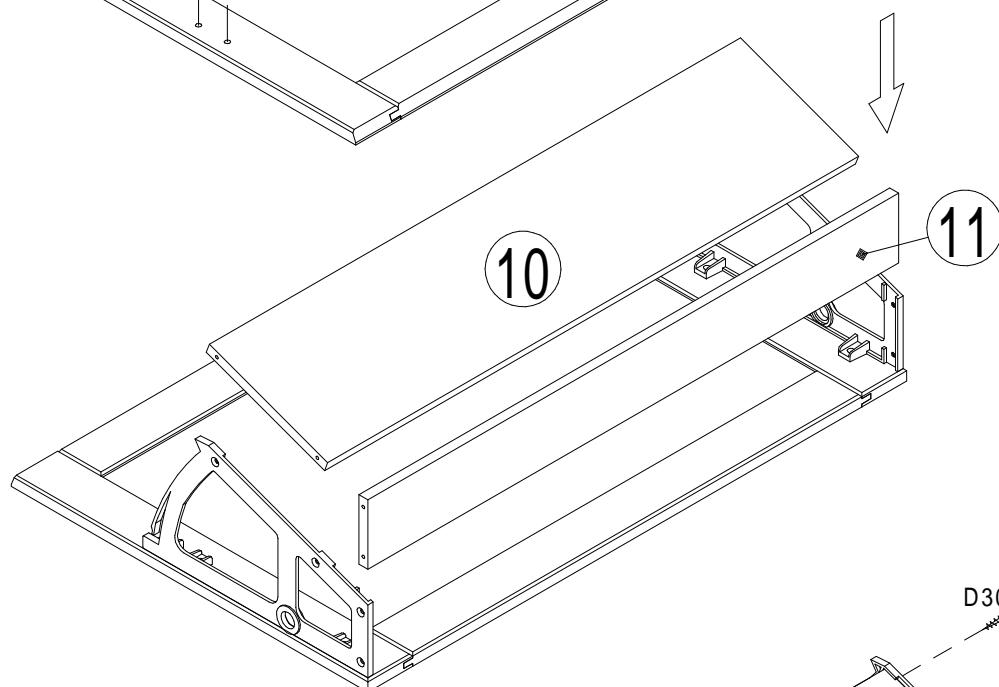


x3

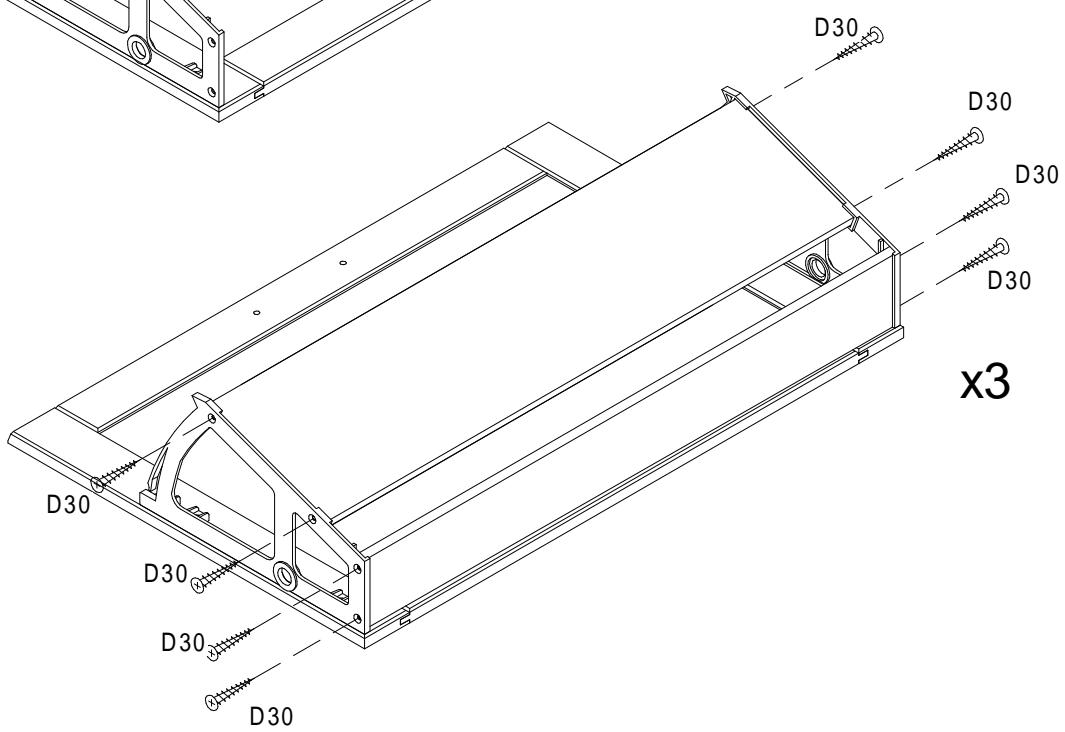

x3

5

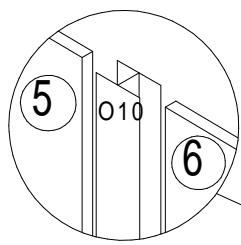

D 30 3.5×15
x1

P 34 6.1×13
x6

N 18
x1

O 17
x25



Q 34
x6

D 91 4.0×60
x1

O 10
x1

N 2 8×50
x1

Z 87
x1

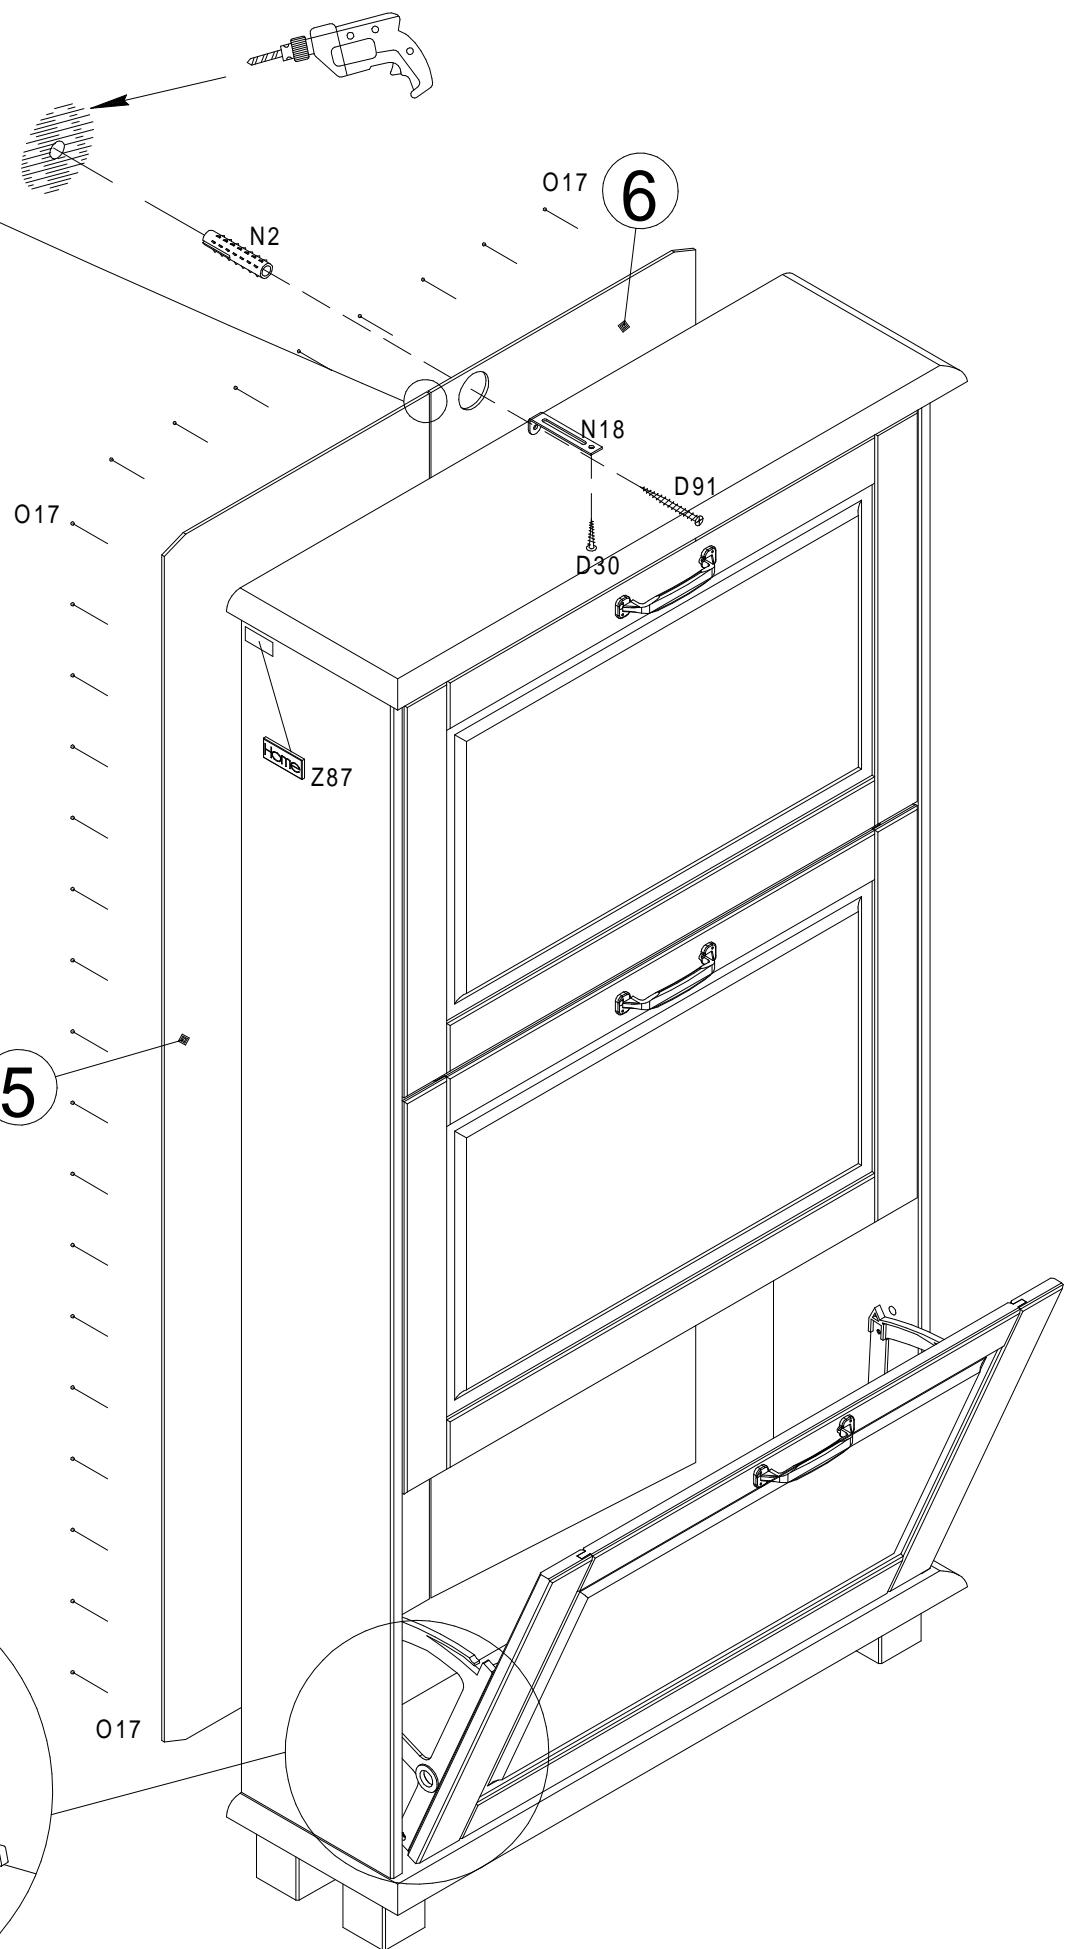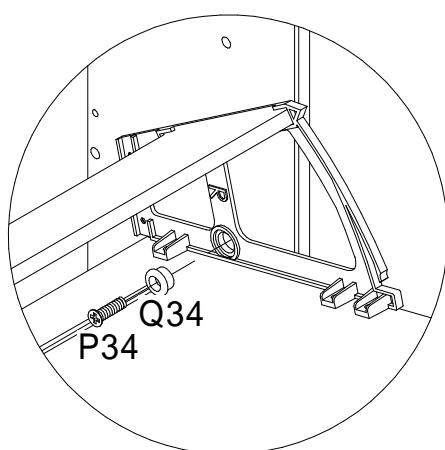

**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**

	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prieskúšaniu – bezpodmienečne použite! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!