




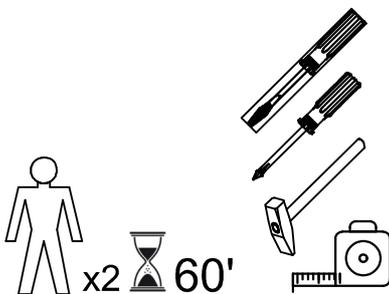


# MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

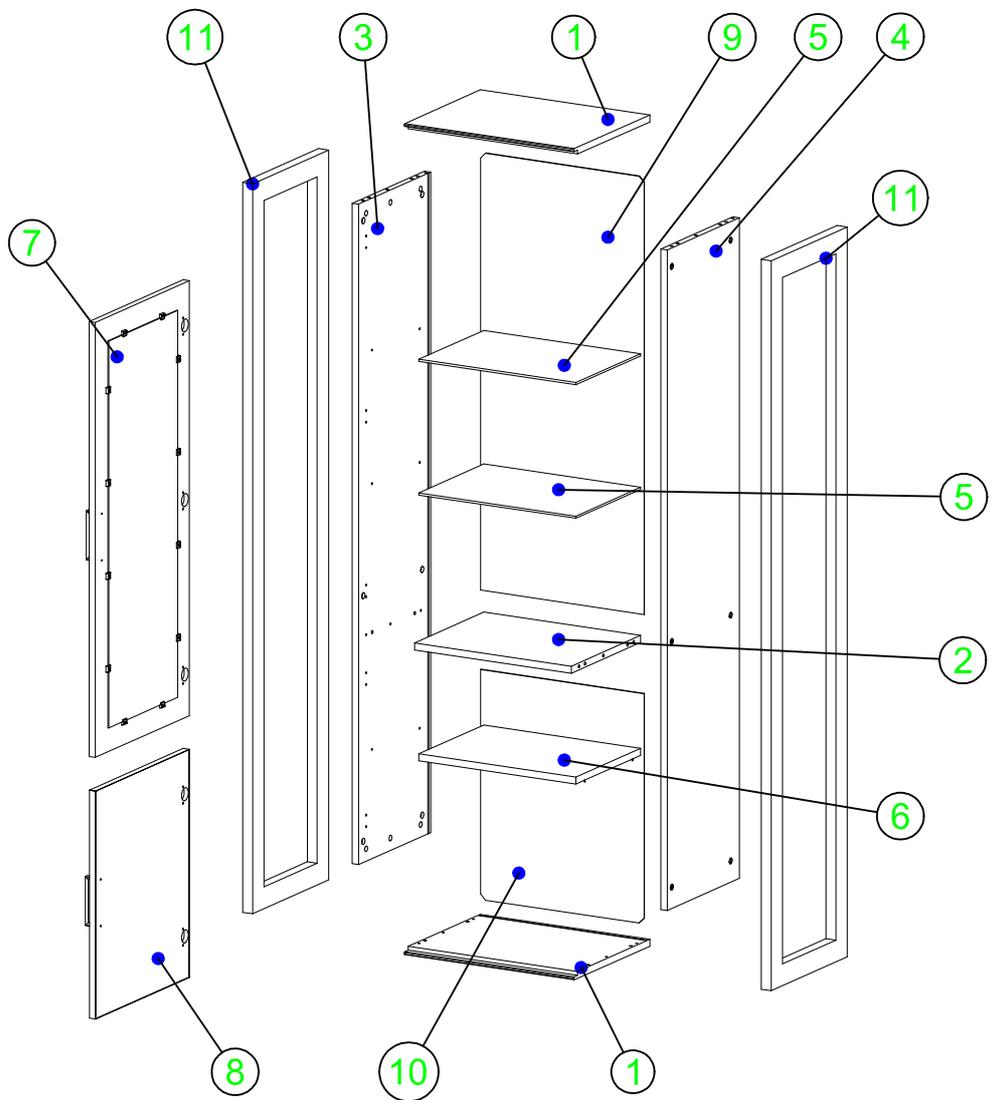

## VITRINE MONTANA 2271











A  Ø 8x30 12	B  18	D  18	E  Ø 6.3x13 5	F  5	H  4	I1  4	I2  8	J  Ø 5x13 10
	M  2	P  4	Q  20	R  M4x25 4	S  W8x30 12		V  Ø 3x16 12	U  1

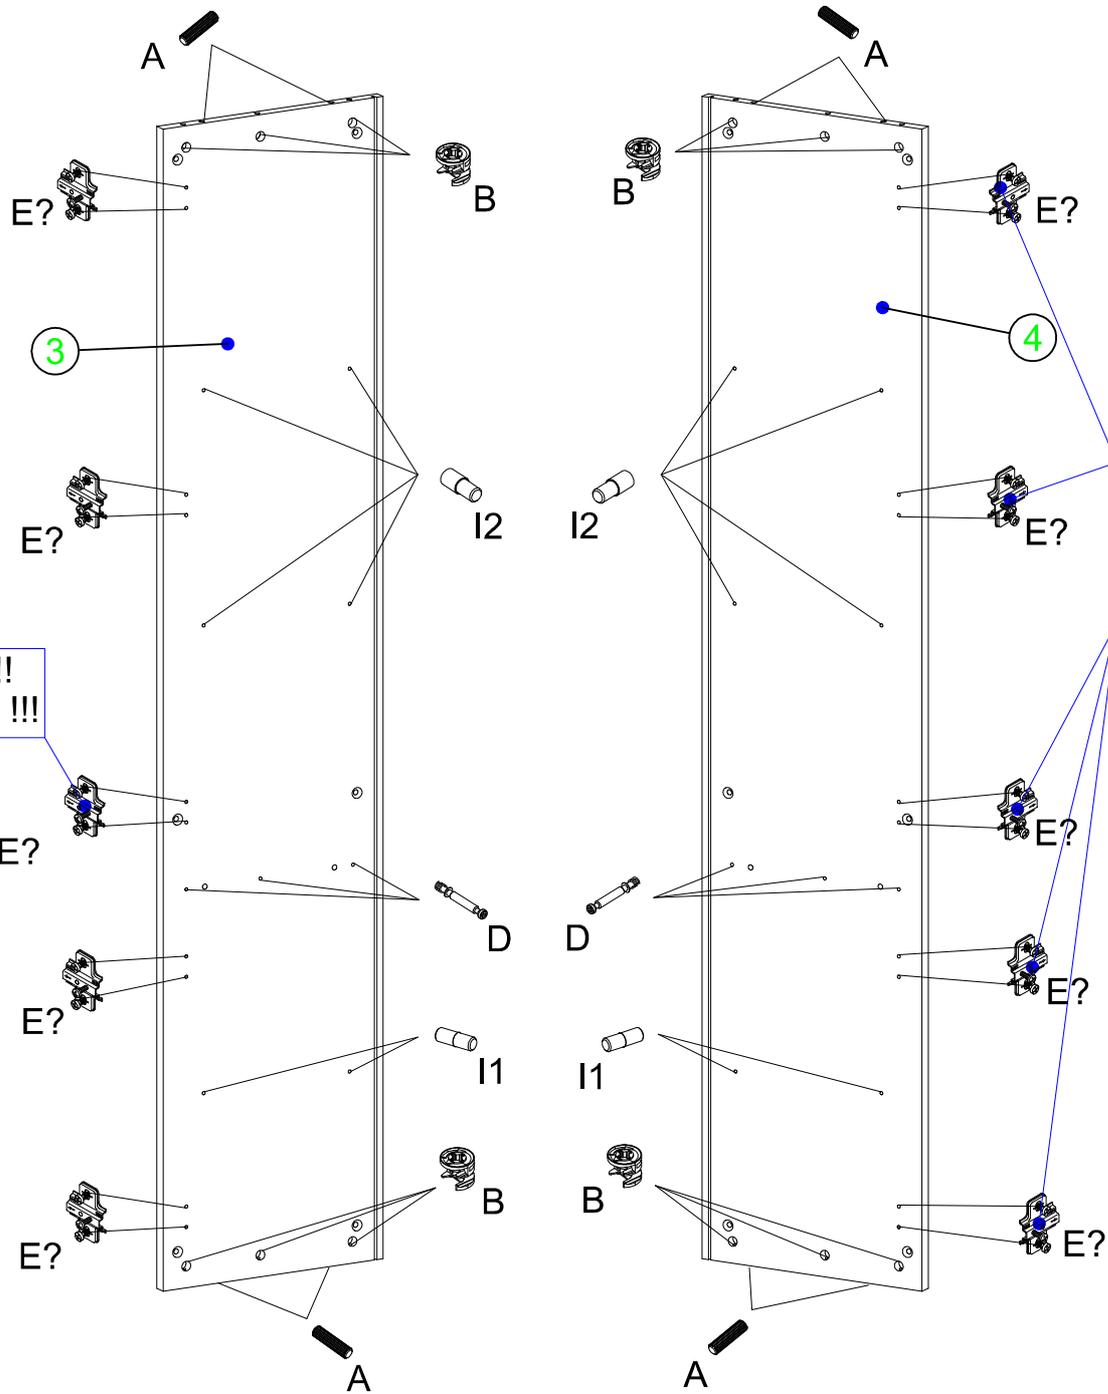


Achtung !!!  
Nicht jetzt !!!




In welche  
Richtung  
soll sich die  
Tür öffnen?

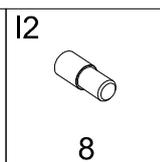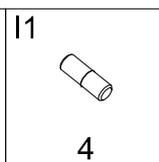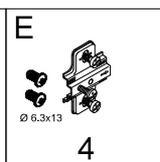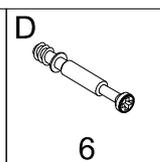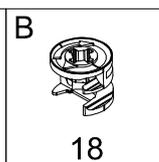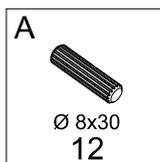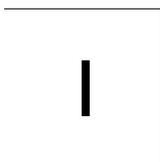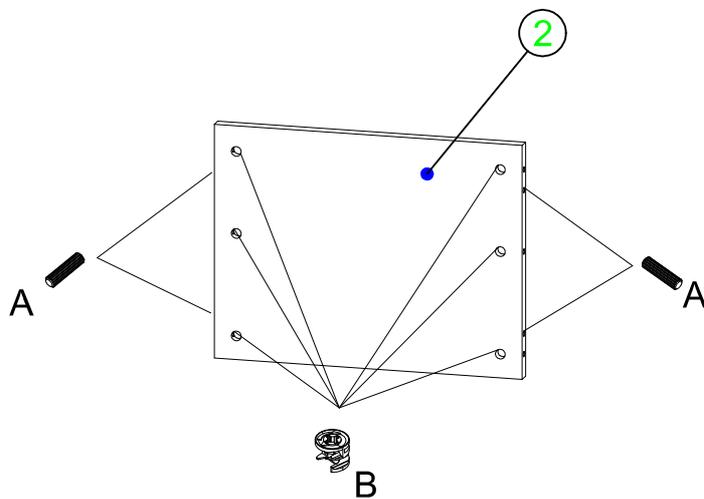


II

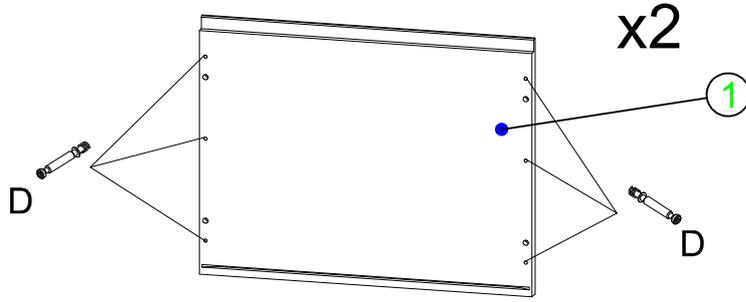


12

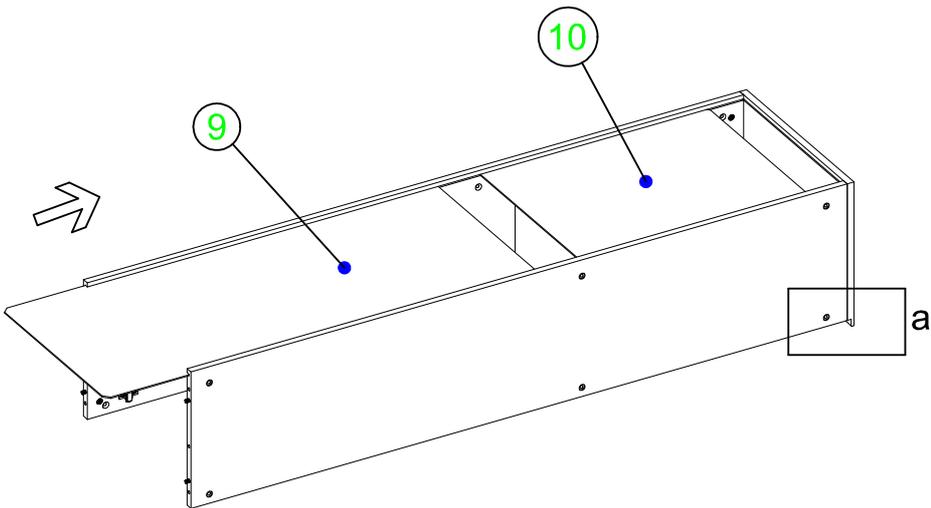
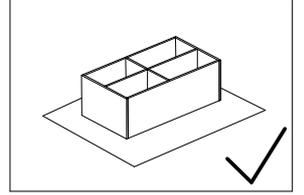
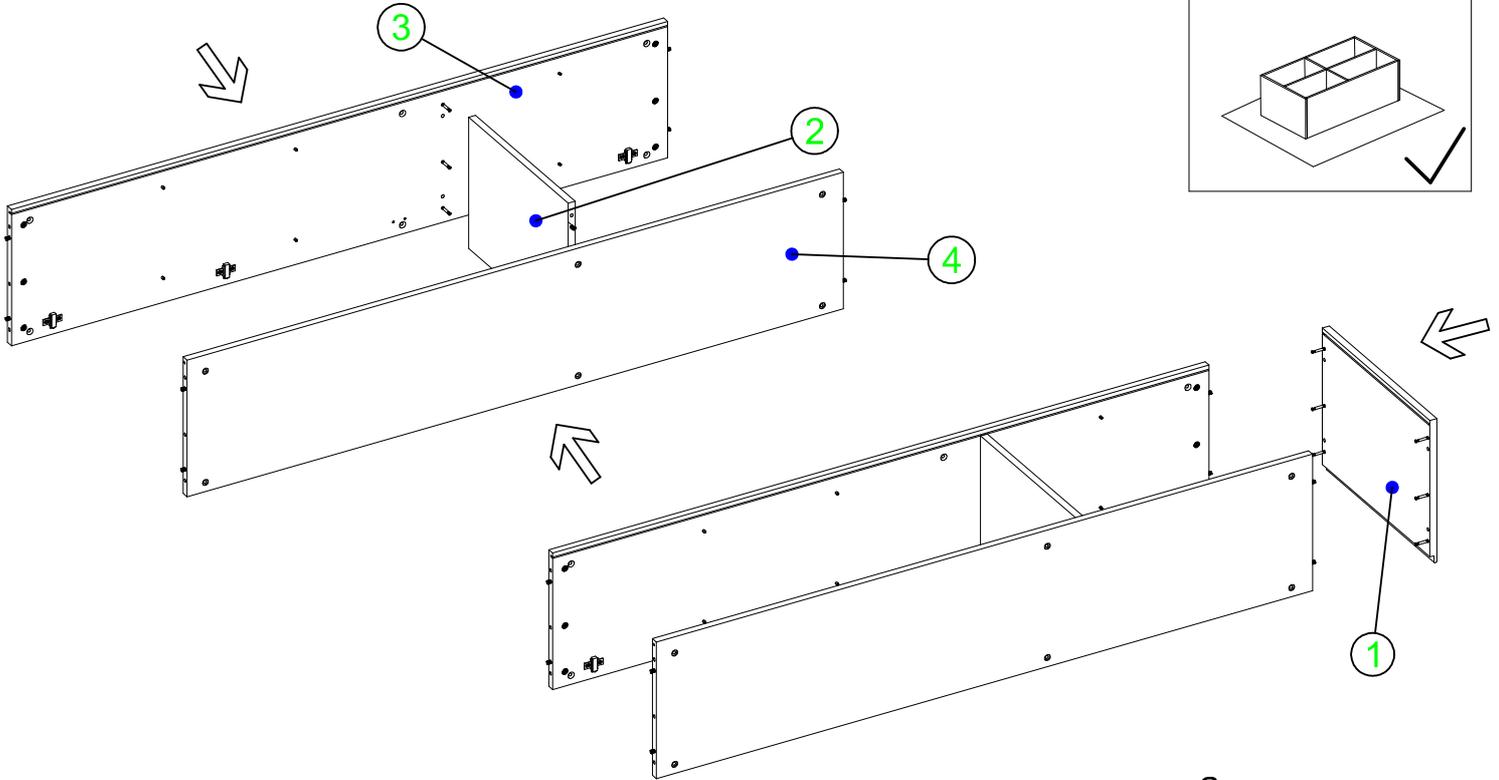


Achtung! Bewegen Sie die Möbel nicht auf dem Boden.






III

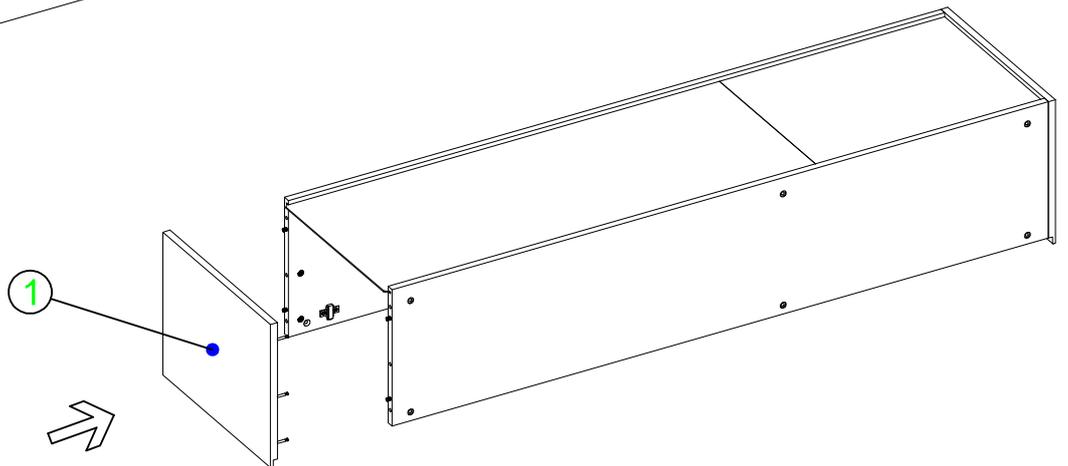

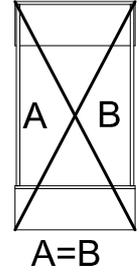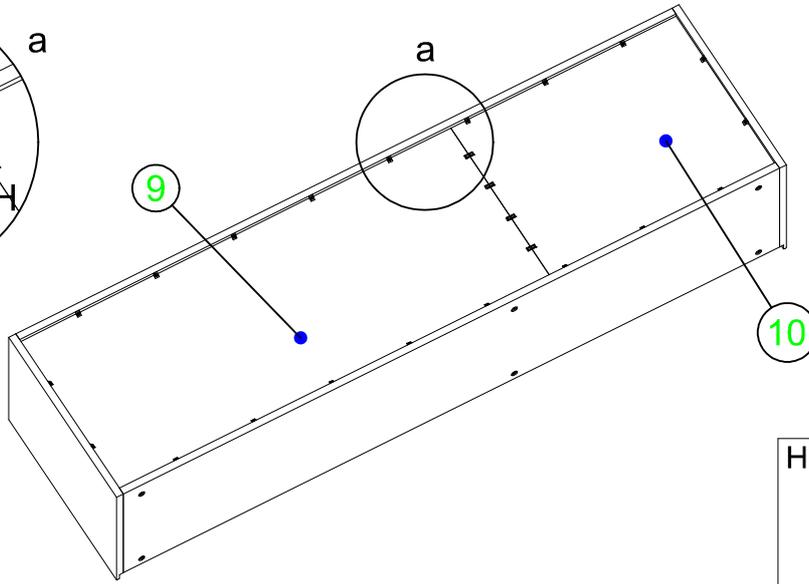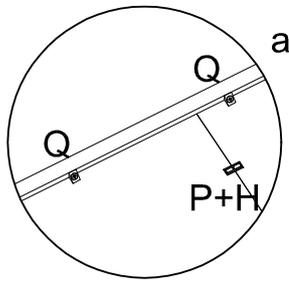


IV

H	P	Q
4	4	20

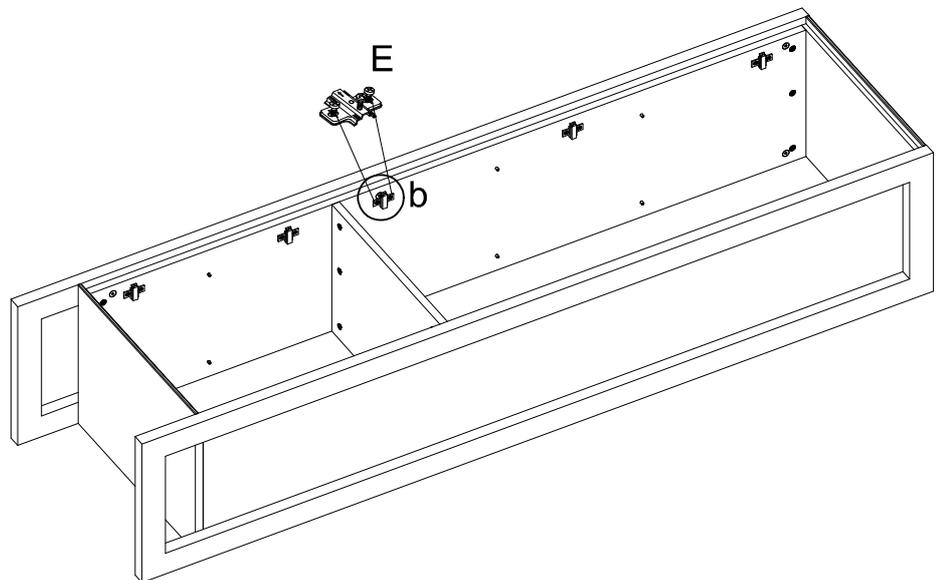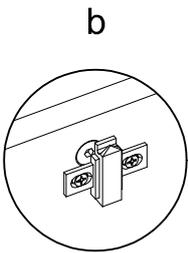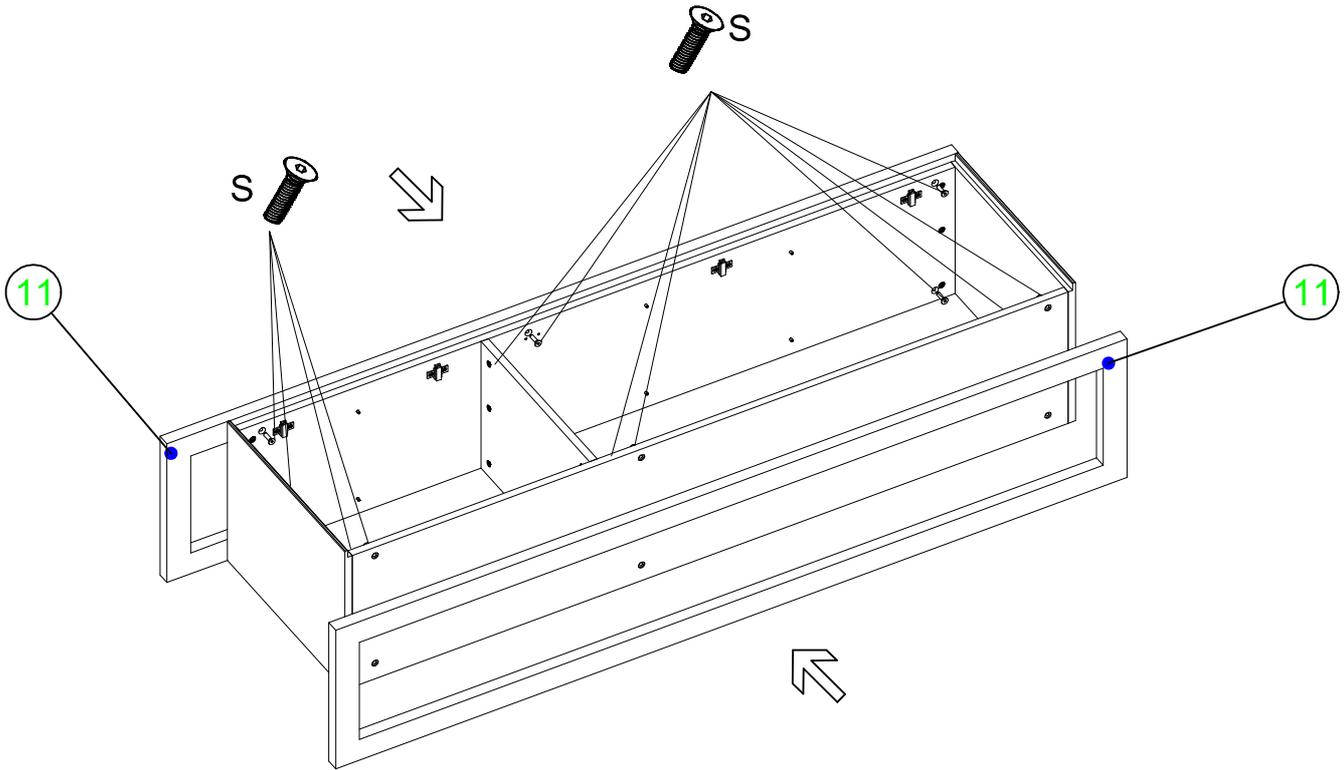


V



E	S
1	12

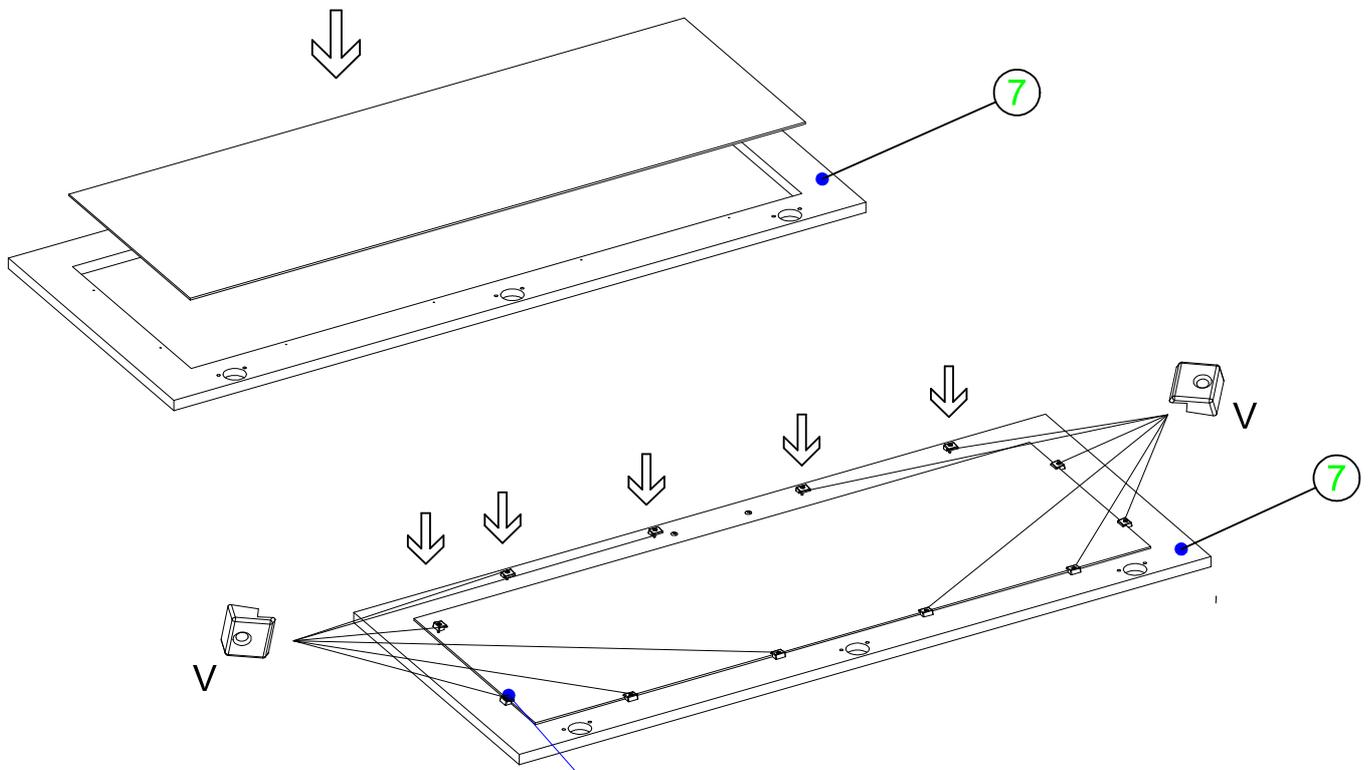


**Achtung!!! Schrauben Sie es mit einem Schraubendreher fest!**

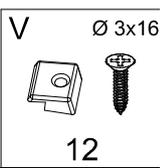


VI

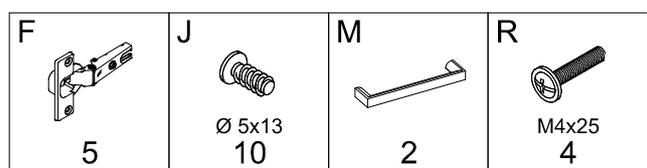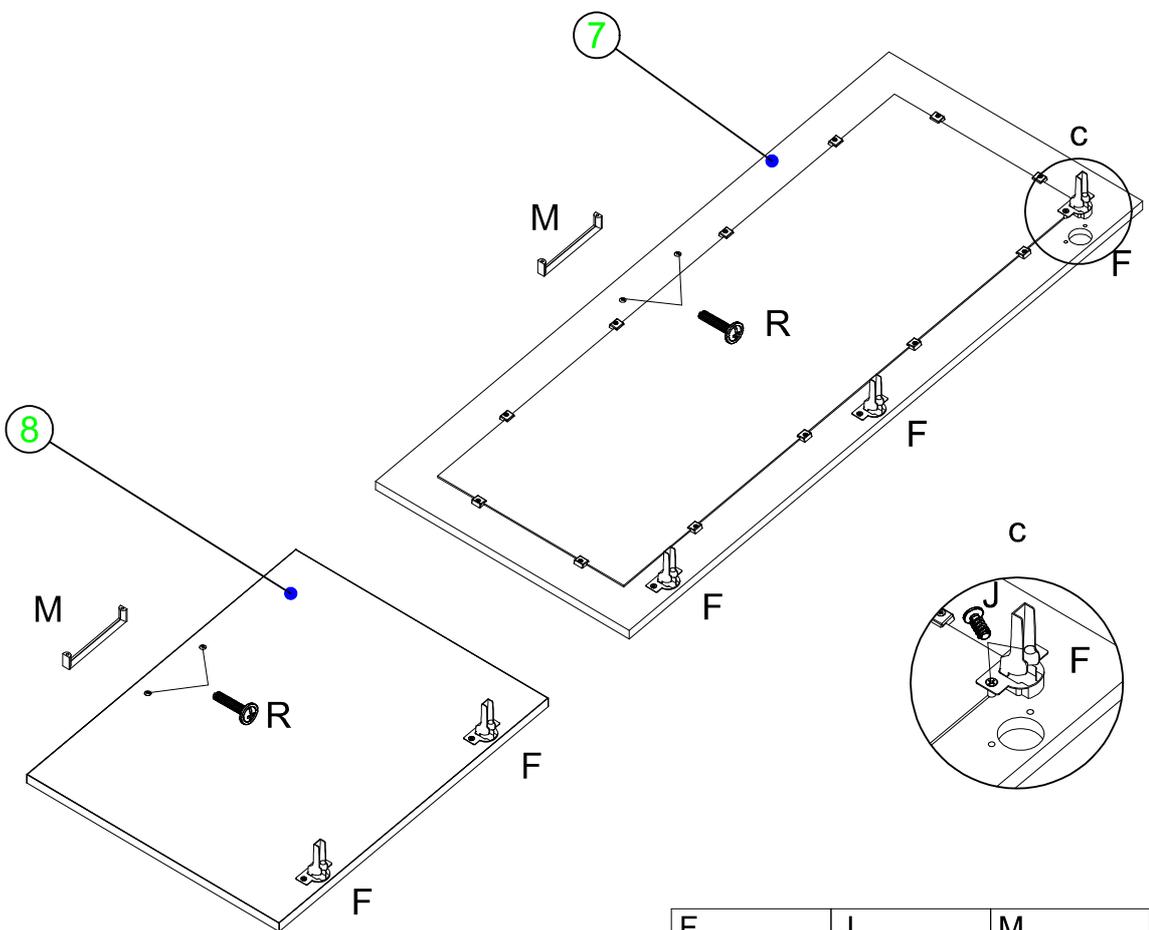

VII

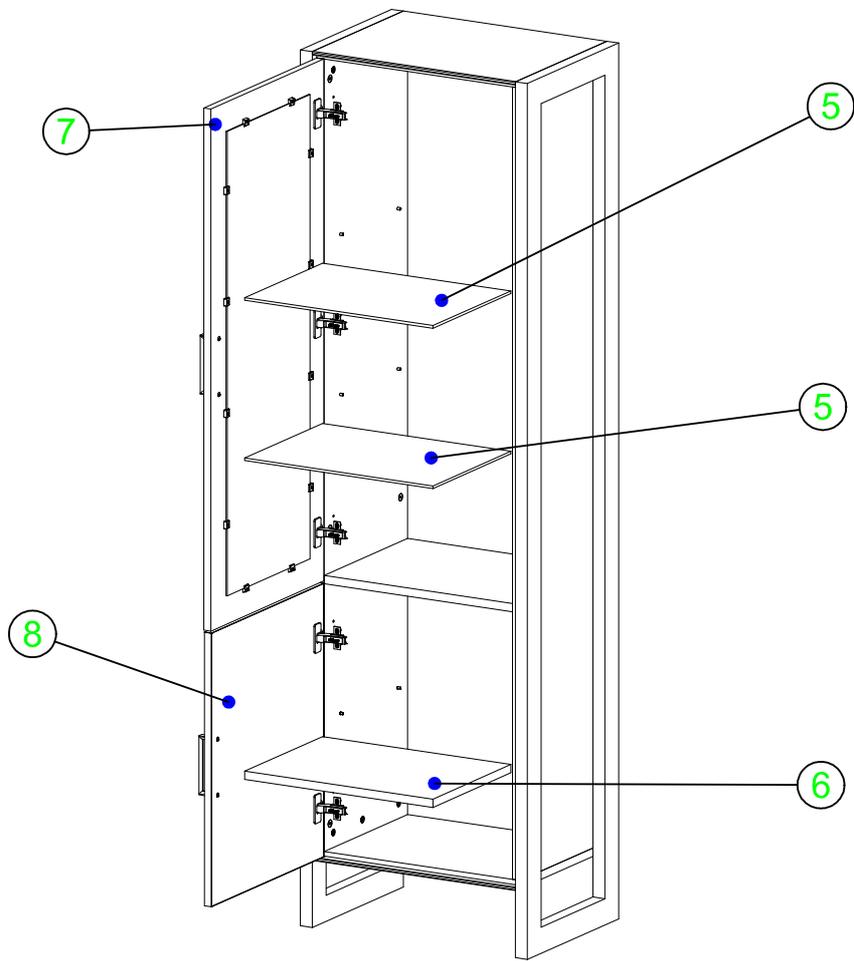

VIII

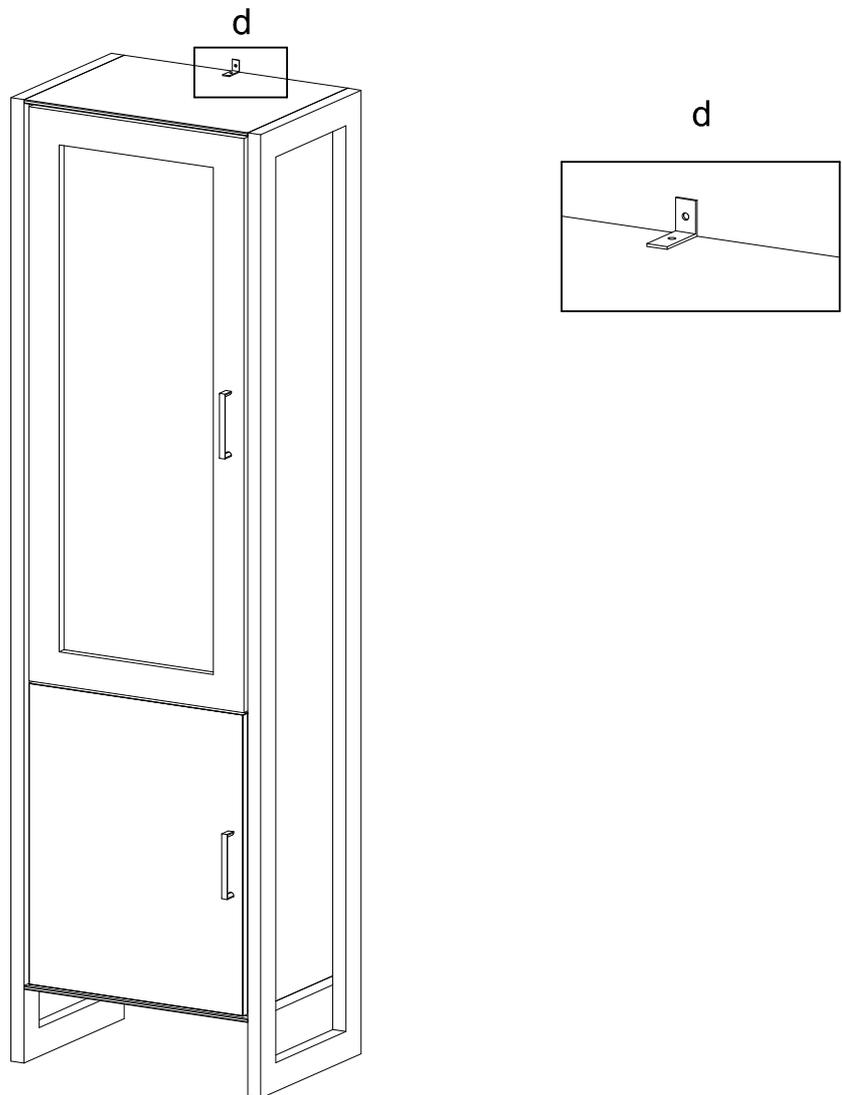

IX

