

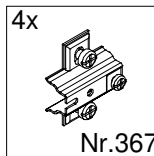
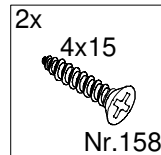
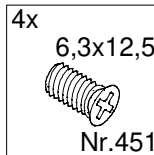
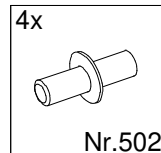
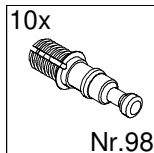




1

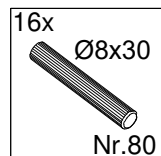

2




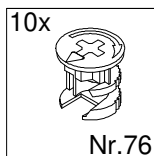


Montageanleitung

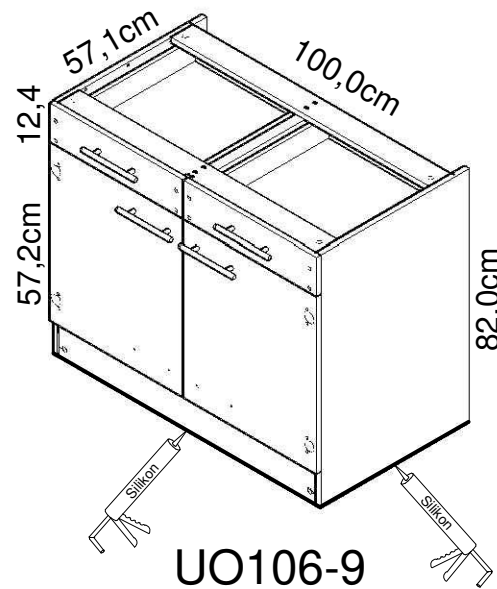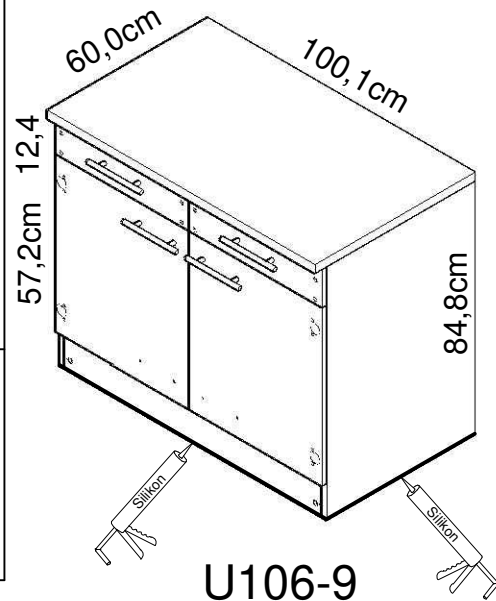

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

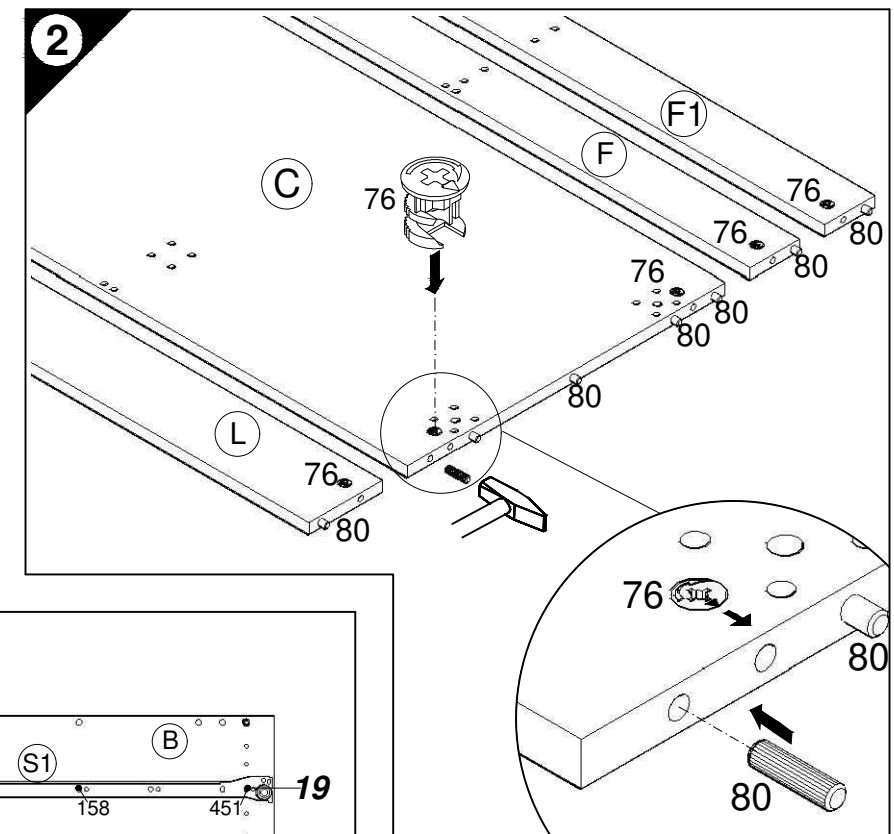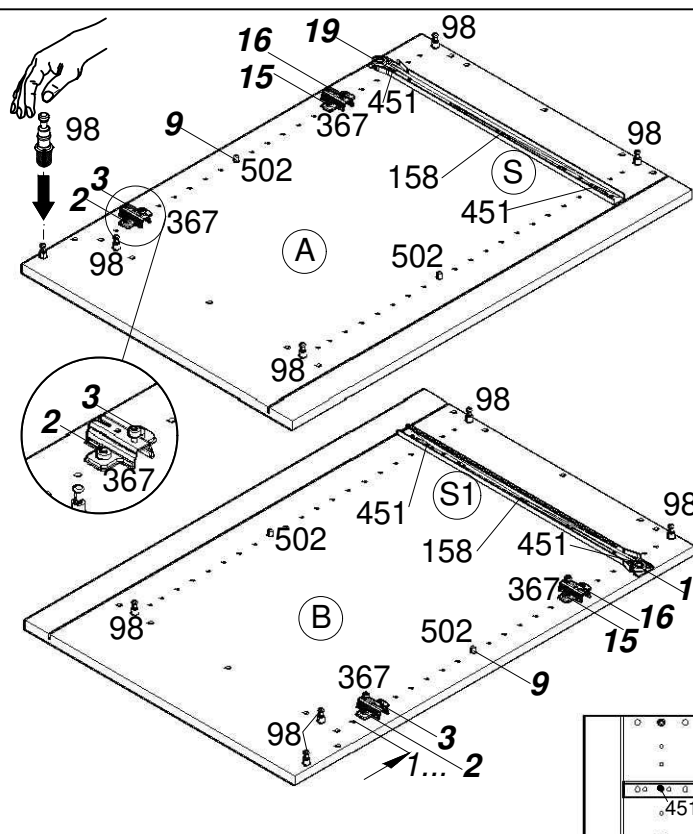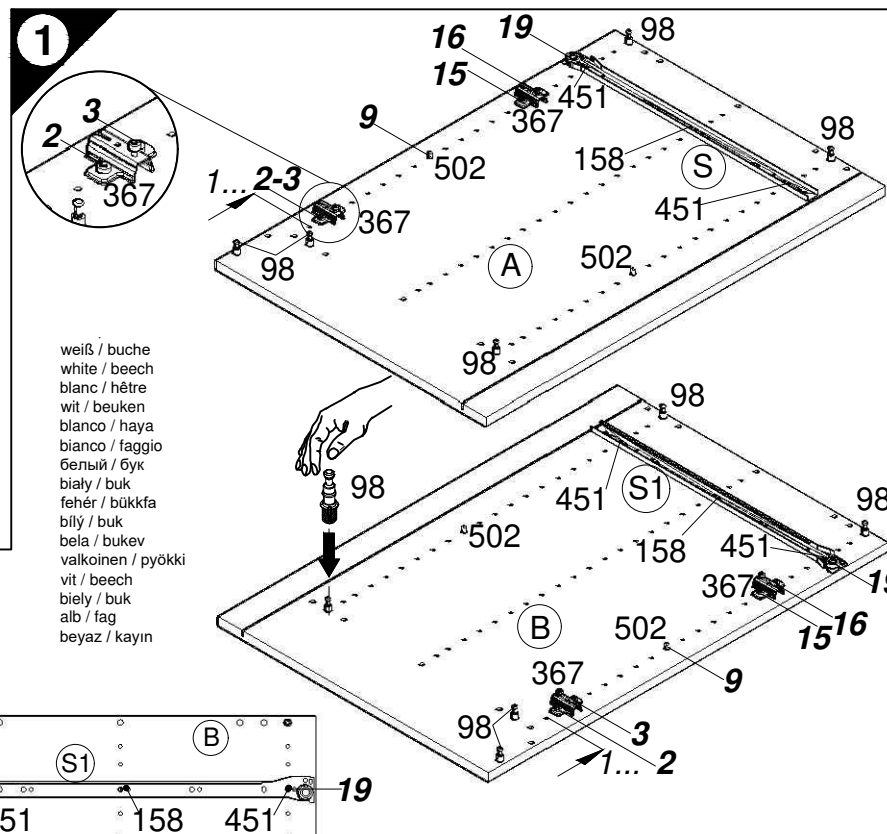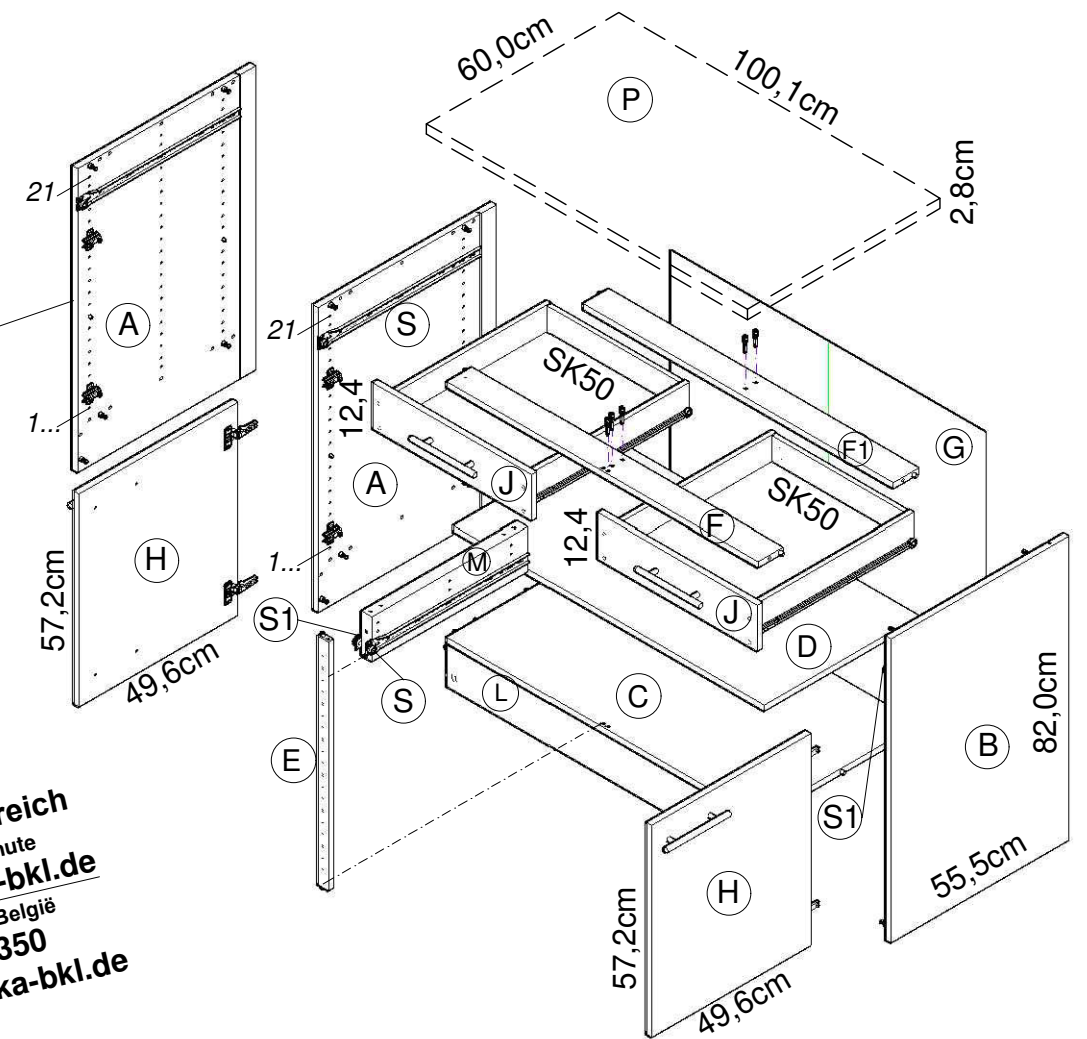

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
biely / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

100cm U(O)106-9 (A) E961021 (B) E961022 (C) E951211 (D) E950301 (E) E940099 (F) E942971 (F1) E952971 (G) E970115 (H) E940612 (J) E940563 (L) E970971 (M) E940108 (P) E540101 (S) E946155 (S1) E946155
weiß/suche U(O)106-9 (A) E981021 (B) E981022 (C) E951211 (D) E950301 (E) E940099 (F) E942971 (F1) E952971 (G) E970115 (H) E940612 (J) E940563 (L) E970971 (M) E940108 (P) E540101 (S) E946155 (S1) E946155
white/beech...

500655.1C 02/20 sl

1

→

2

→

3

...

2x

Ø8x30

Nr.80

1x

Nr.502

4x

6,3x12,5

Nr.451

2x

4x15

Nr.158

1x

Ø5x30

Nr.81

6x

7x42

Nr.78

10x

Nr.204

4x

Nr.365

2x

4x30

Nr.424

4x

4x30

Nr.164

3

502

8

19

80

E

451

158

451

81

451

158

451

S1

S

80

1...

451

158

M

451

S

81

4

A

78

78

M

F1

E

F

C

L

B

5

1.

98

76

A

B

98

76

L

F

F1

C

2.

98

6

B

204

204

204

204

Y

X

G

A

L

C

204

X=Y

90°

7

365

H

a

b

c

A

B

8

!

Eye

J

H

J

H

D

Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!

GB

Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F

Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL

Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!

E

¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!

I

Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS

Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL

Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H

Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!

CZ

Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtajte pomocí malého tlaku!

SLO

Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!

FIN

Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää
ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S

Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr
och borra igenom med ett lätt tryck!

SK

Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

RO

suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit
și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR

Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

J

H

9

Montageanleitung

500640

10

G

B

A

G

424

11

Ø5

Ø5

Ø5

Ø5


F1

F

P






164

500655.2D 02/20 sl

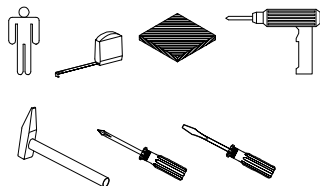












Montageanleitung

1 → 2 → 3 ...



- 1**
- D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois!
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
rUtilizar una base de madera!
rPresionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Dociśnąć front, użyć oстрого wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!
H Alkalimazzon fa alátételt!
Nyomja le az előlapot, használd az éles fűrt, és kis nyomással fűrd át!
CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtajte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlagot!
Pritisnite čelno ter z ostrim svrdrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjot!
FIN Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra lönem med ett lätt tryck!
SK Použijte drevený podklad!
Pritlačte front, použijte ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

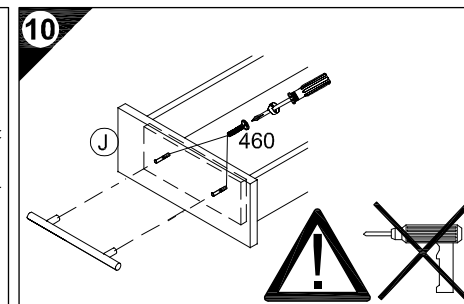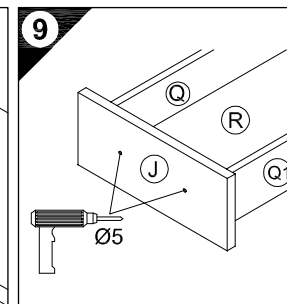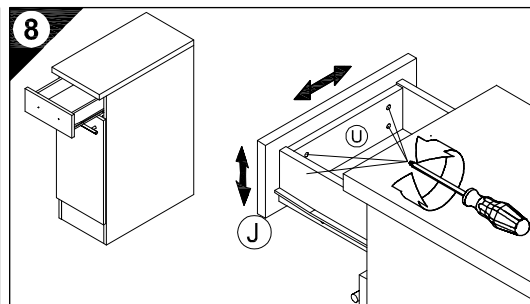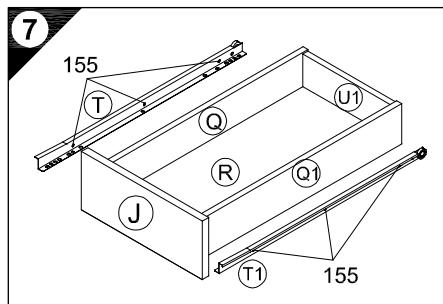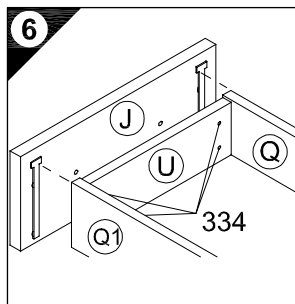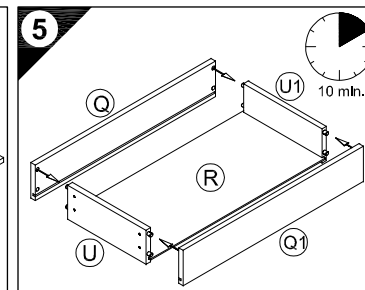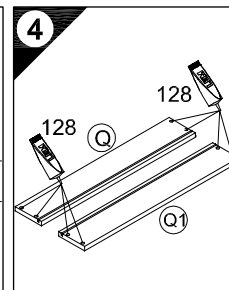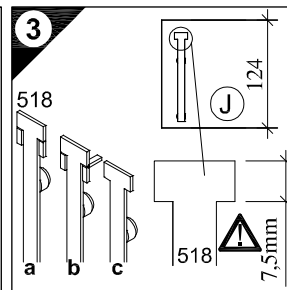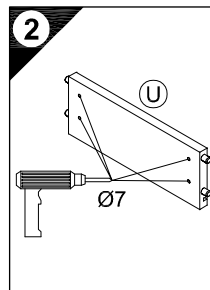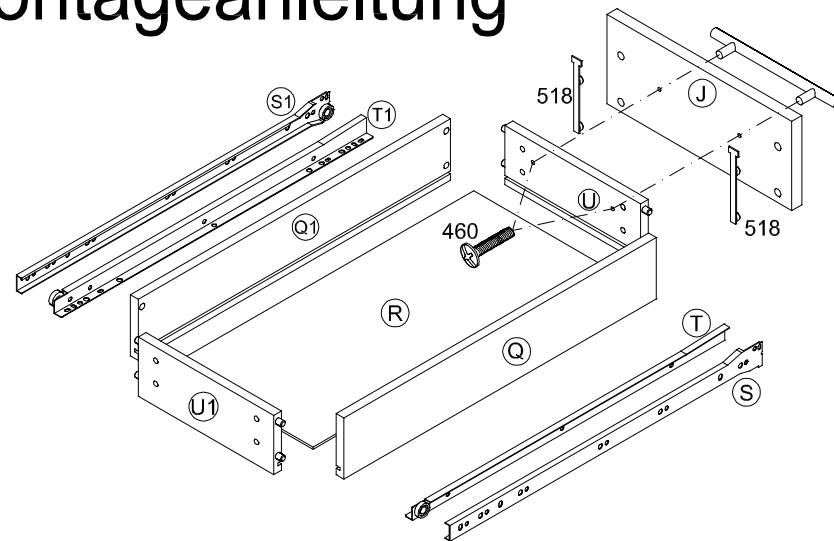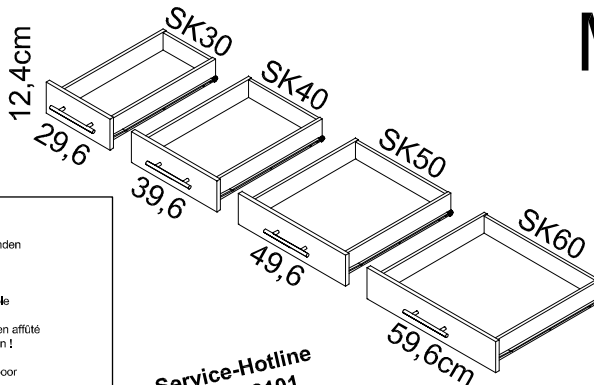


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

SK 30	J E940565	Q E945400	T E945400	R E970153	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E945405	U1 E945405
SK 40	J E940564	Q E945400	T E945400	R E970152	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E945406	U1 E945406
SK 50	J E940563	Q E945400	T E945400	R E970151	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E945407	U1 E945407
SK 60	J E940562	Q E945400	T E945400	R E970150	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E945408	U1 E945408

VH

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

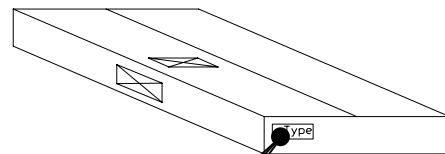

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		