

MONTAGE DER UNTERLEISTEN UND HÄRTE SCHIEBER



Abb. 1

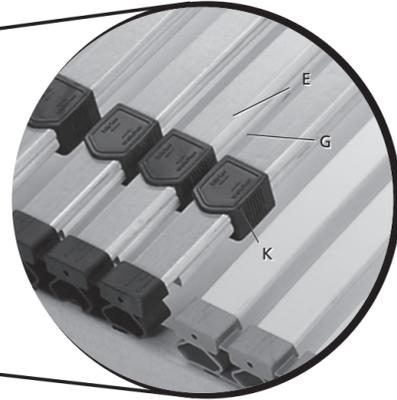


Abb. 2

Die Montage der Unterleisten und Härteschieber erfolgt zwischen den Montageschritten von Bild 7 und Bild 8.

1. **Position der 6 Unterleisten**
Vom Kopfende aus gesehen, werden die Unterleisten (G), unter der 13. bis einschließlich 18. Federleiste (E) mit je 2 Härteschiebern (K) befestigt (siehe Abb. 2).
2. Leiste (G) unter die Leiste (E) halten, einen Härteschieber (K) über das freie Ende der beiden Leisten schieben. (6x)
3. Leiste (E) nun aus der Kappe ziehen um Härteschieber (K) auf der der anderen Seite über die beiden Leisten zu schieben. Leiste (E) wieder in die Kappen stecken. (6x)

Einstellung der Härte

Die Härte kann individuell den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden, indem die Härteschieber zur Mitte (weiche Einstellung) des Lattenrostes oder nach außen (harte Einstellung) bewegt werden.

Wir gratulieren Ihnen...

... zum Kauf dieses hochwertigen Lattenrostes mit 42 hochelastischen Federholzleisten.

Bei seiner Herstellung wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die einer permanenten Qualitätskontrolle unterliegen. Für die Außenholme und die Quersprossen wurde Massivholz verwendet.

42 Federleisten sorgen für einen hohen Schlafkomfort und eine korrekte Lagerung der Wirbelsäule. Geeignet ist dieser Lattenrost für alle Matratzenarten, insbesondere Polyurethan-, Kautschuk-, Taschenfederkern- und Federkernmatratzen. Die grauen, weichen Kappen ermöglichen eine hervorragende Körperanpassung und reduzieren so den Druck auf den Schulter- und Beckenbereich. Er verfügt über einen lastenverteilenden und stabilisierenden Mittelgurt. Gelagert sind die Federleisten in synthetischen, hochflexiblen Kautschuk- Kappen.



Die TÜV Rheinland LGA Products GmbH in Nürnberg, Prüfinstitut für Möbel, hat dieses Produkt begutachtet und zertifiziert.

In die Herstellung der einzelnen Teile dieses Lattenrostes ist das ganze erforderliche handwerkliche Geschick eingeflossen, um ein Qualitätsprodukt herzustellen. Der Aufbau ist kinderleicht und mit Hilfe der beigefügten Anleitung schnell erledigt. Sie werden daran ganz sicher sehr viel Freude haben.

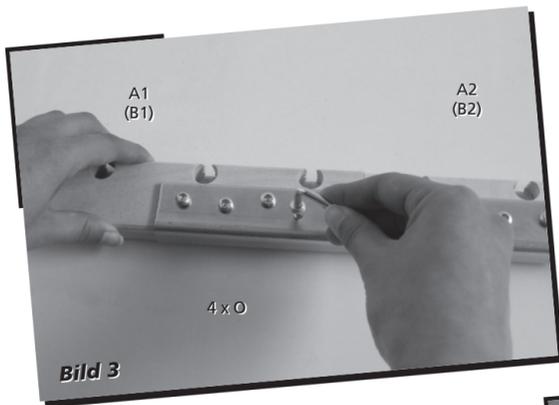
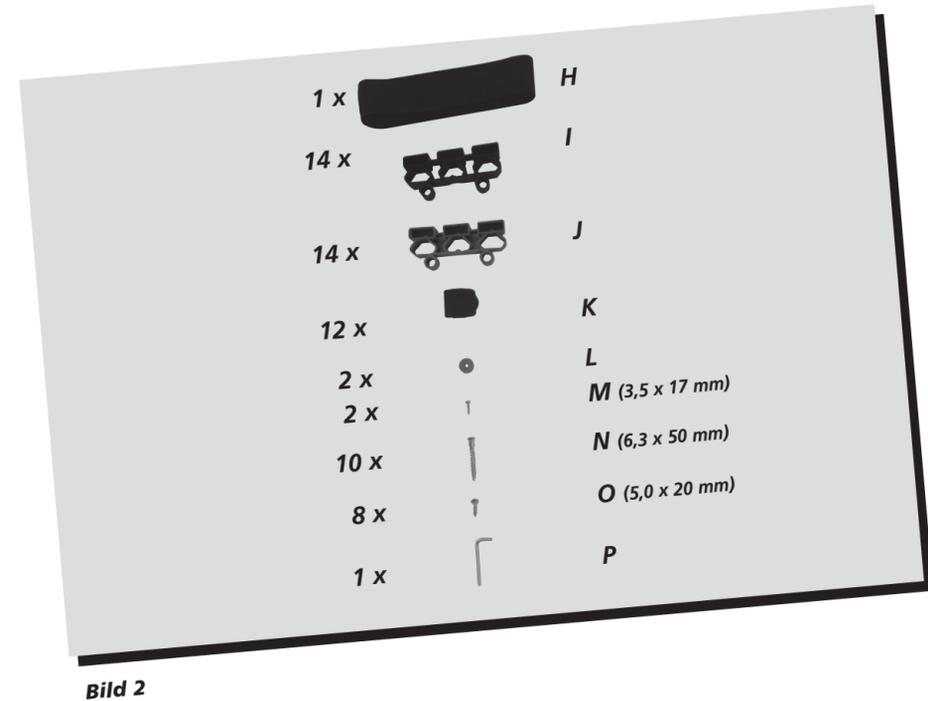
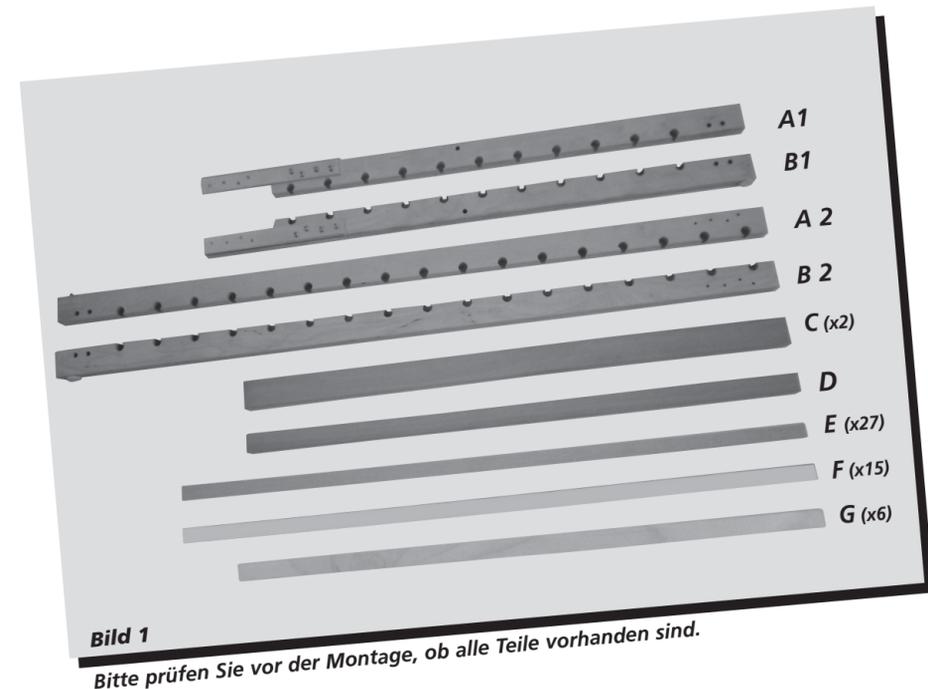


Bild 4
Anschließend verschrauben Sie die beiden Quersprossen (C) an den Enden und Sprosse (D) zum Fußende hin flachliegend mit den Außenholmen. Bohrungen der Außenholme für die Kappen müssen nach innen (siehe Bild 5) zeigen.






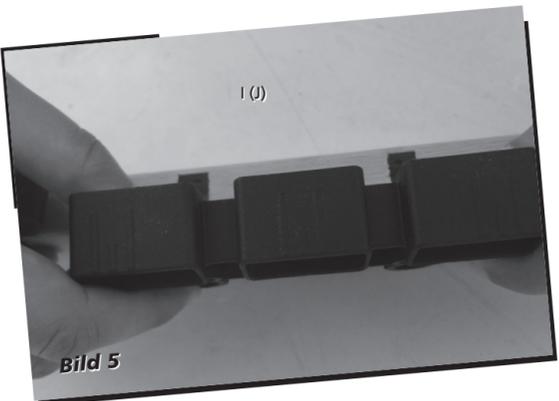


Bild 6
42 Leisten zunächst auf einer Seite in die Kappen stecken.

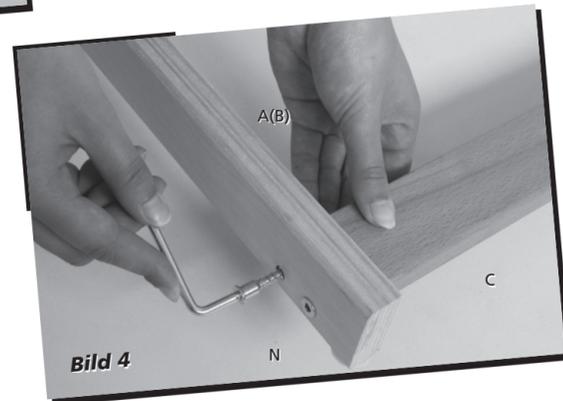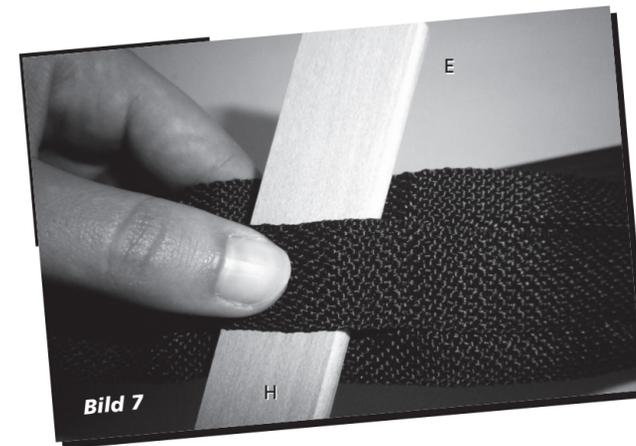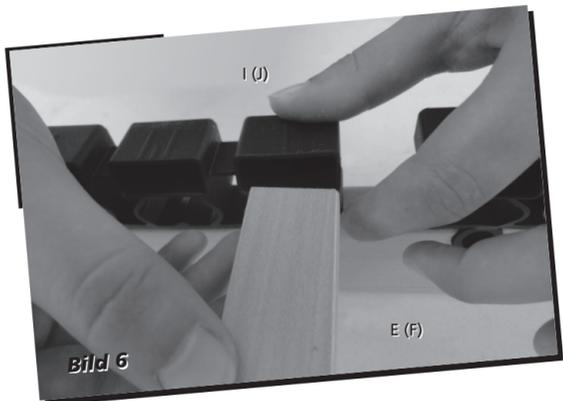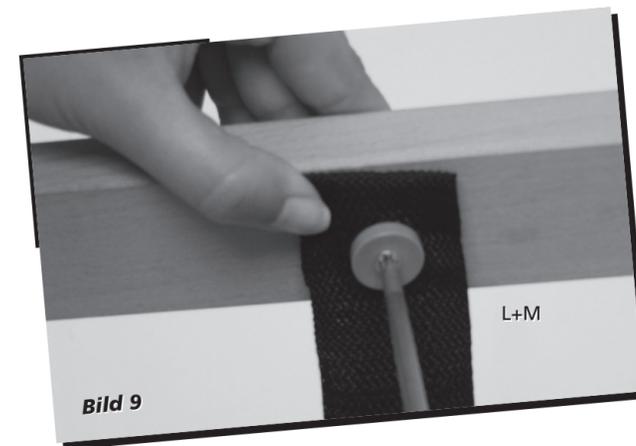

ACHTUNG!
Die Montage der Unterleisten erfolgt zwischen den Montageschritten von Bild 7 und Bild 8 (siehe Zusatzblatt)

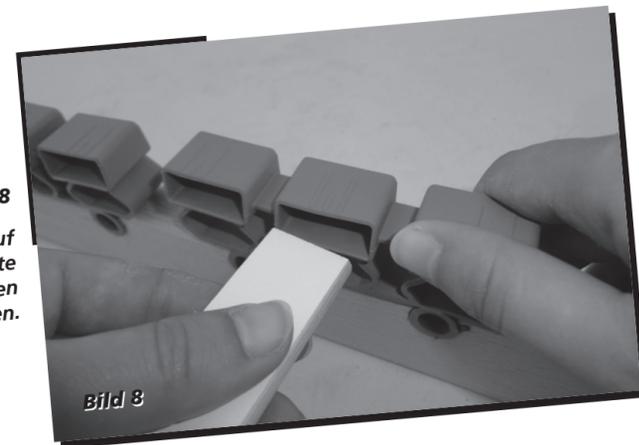

ACHTUNG!
Bei verschraubten Produkten müssen die Verschraubungen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. nachgezogen werden. Fixmaße des Lattenrostes bei Bettengröße 90 x 200 = ca. 89 cm x 195 cm, 100 x 200 cm = ca. 99 x 195 cm, 140 x 200 cm = ca. 139 x 195 cm!

ACHTUNG!
Bei verschraubten Produkten müssen die Verschraubungen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. nachgezogen werden. Fixmaße des Lattenrostes bei Bettengröße 90 x 200 = ca. 89 cm x 195 cm, 100 x 200 cm = ca. 99 x 195 cm, 140 x 200 cm = ca. 139 x 195 cm!