

A-A' KESİTİ

Rev.	Tarih	Model No	Açıklama
1			
2			
3			

		Malzeme	FFC	Ağırlık (kg)	16,9	
Ürün Adı	Lavabo, Lisboa (82 cm.)	İsim	Tarih	NOT: .Bütün ölçüler mm.'dir.		
Ürün Kodu	0816	Çizen	Kemal E.	20.05.14	.Ürün ağırlığı mamüle göre değişkenlik gösterdiği için ortalama bir değer alınmıştır.	
		Kontrol				
		Genel toleranslar			Standart	TS EN 32
		Diğer kriterler için lütfen Turkuaz Kalite El Kitabına bakınız.			Format:	A4
					Ölçek:	1/10

**Turkuaz**  
S E R A M İ K

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.  
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter [www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/](http://www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/)



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

**Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!**

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

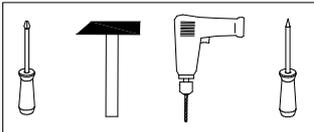

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

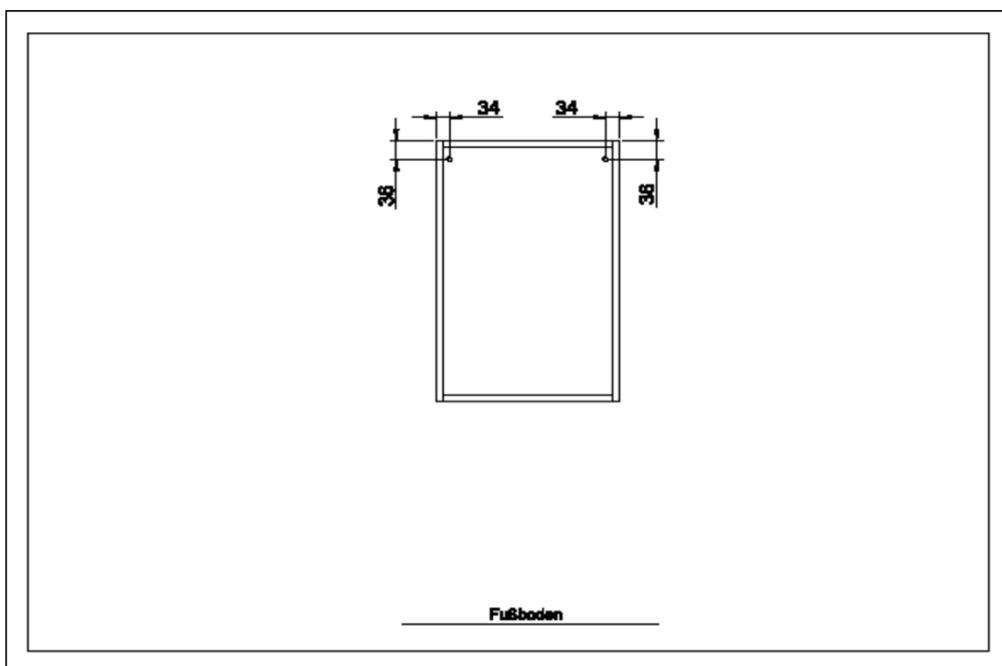

**Artikel-Nr.: 316.013030**

	<b>Bauteil</b>	<b>Ist Menge</b>	<b>Benötigte Menge</b>
A1 + A2	S-369-013030--	2	
B	K-932-013030--	2	
C	GBO-005-0267X0150	1	
D	T-326-013030--	1	
E	RWD-WE1-Z00003	1	










a	DUEB-SMD-000005	8	
b	EXZENTER-000015	8	
c	ZPL-003X004	2	
d	TBD-35-115X00	2	
e	AUF-001-000020	2	
f	TRAE-001-000020	8	
g	AUF-001-000060	2	
h	GRI-160-316010	1	
j	SCH-KNO-M04X024	2	
k	SCH-SPA-035X015	6	
l	NAGEL-025X001	10	
m	SCH-SPA-035X025	4	
n	ADK-AL1-005X008	2	
o	TUER-DAEM-000010	1	
p	TUER-ADA-000010	1	
r	VBD-000020	1	
s	SCH-RDK-045X045	1	
t	SCH-RDK-040X015	1	





3\_\_-013030




9\_\_-013030

3\_\_-013530


8 x a  DUEB-SMD-000005	8 x b  EXZENTER-000015	2 x c  ZPL-003X004	2 x d  TBD-35-115X00	e x 2  AUF-001-000020	8 x f  TRAE-001-000020
2 x g  AUF-001-000060	1 x h  GRIFF	2 x j  SCH-KNO-M04	6 x k 3,5 x 15  SCH-RDK-035X015	10 x l  NAGEL-025X001	4 x m 3,5 x 25  SCH-SPA-035X025
2 x n  ADK-AL1-005X008	1 x o  TUER-DAEM-000010	1 x p  TUER-ADA-000010	1 x r  VBD-000020	00 x s 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x t 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015

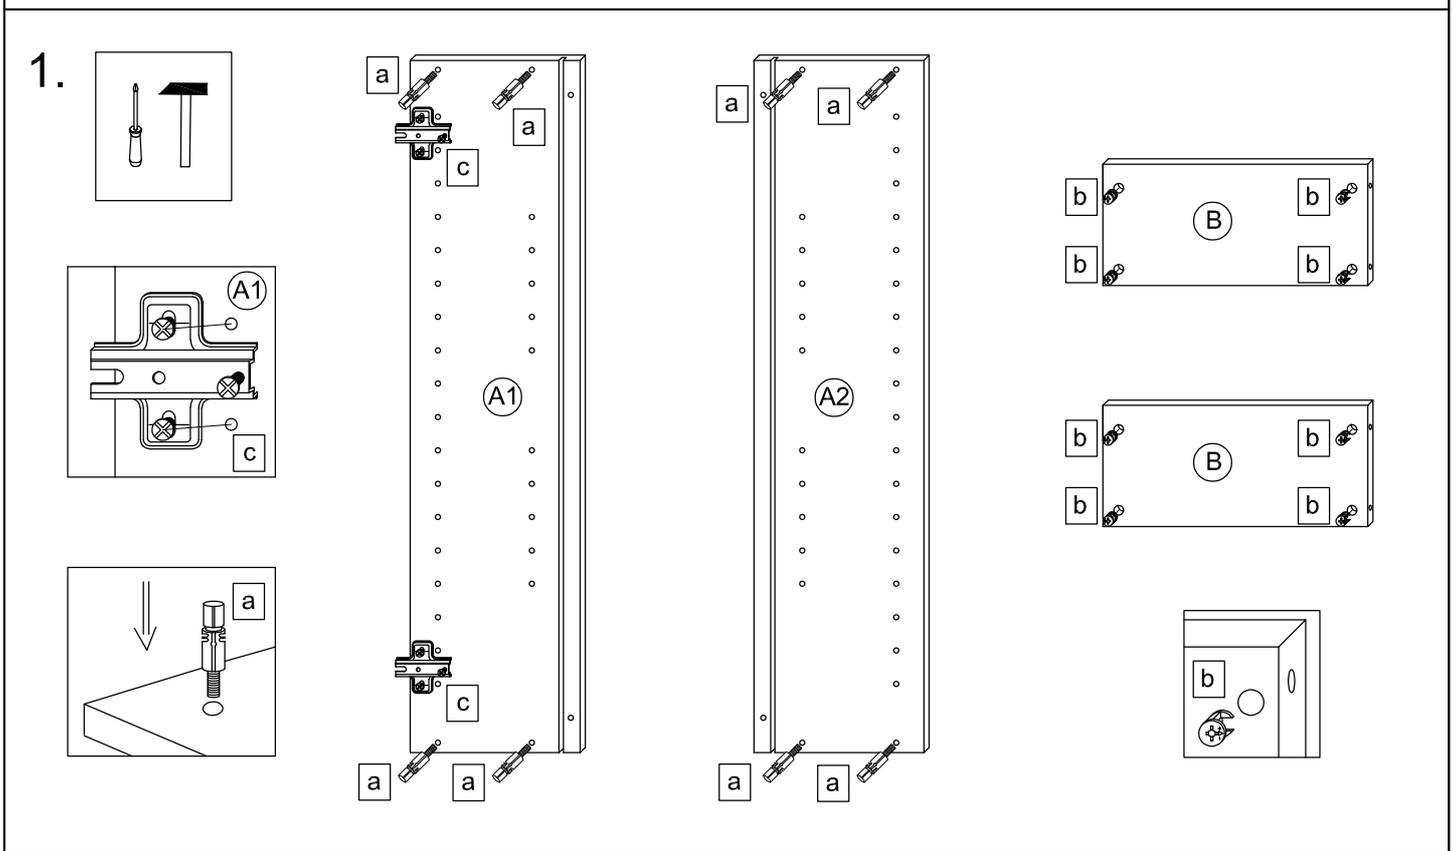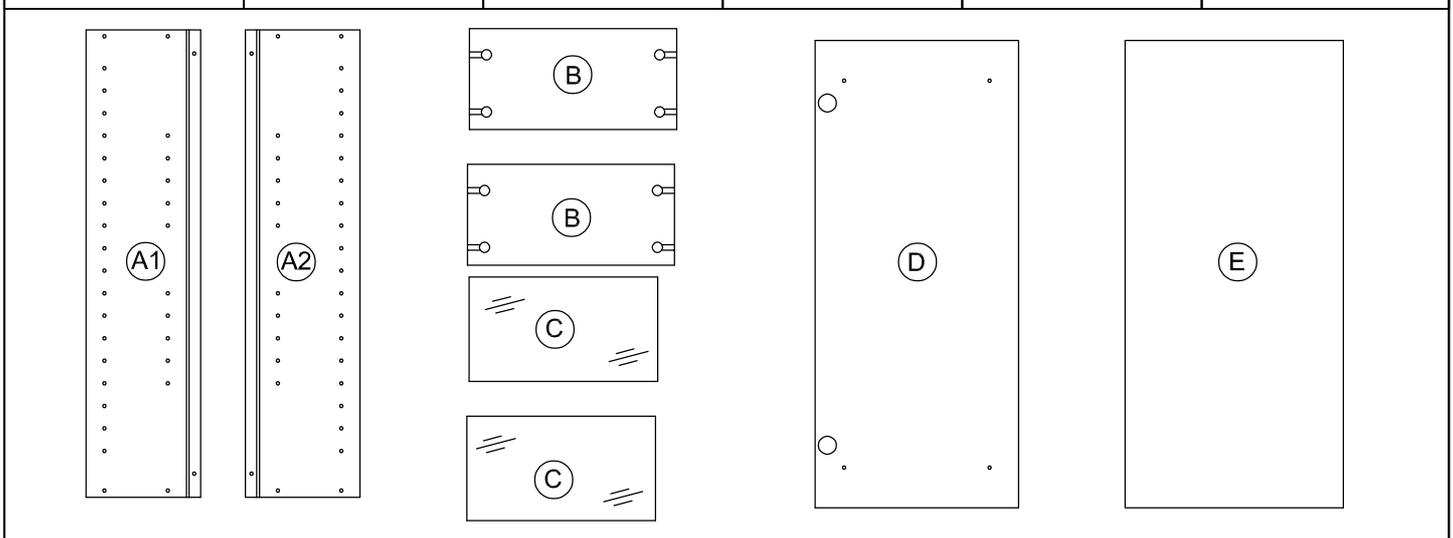



2.

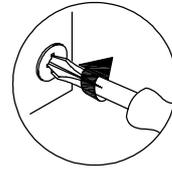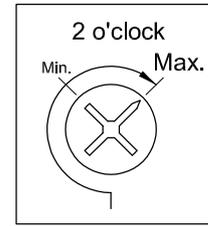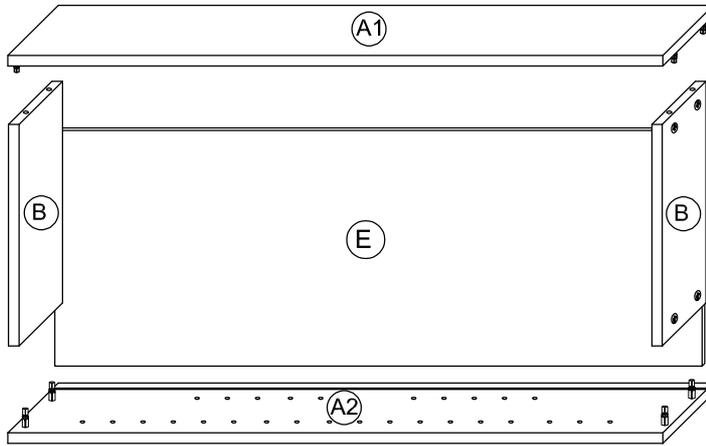


3.

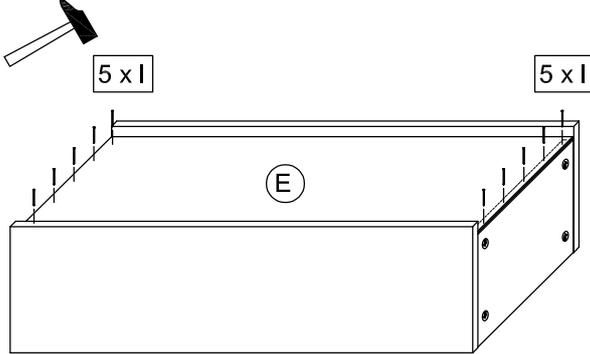



4.

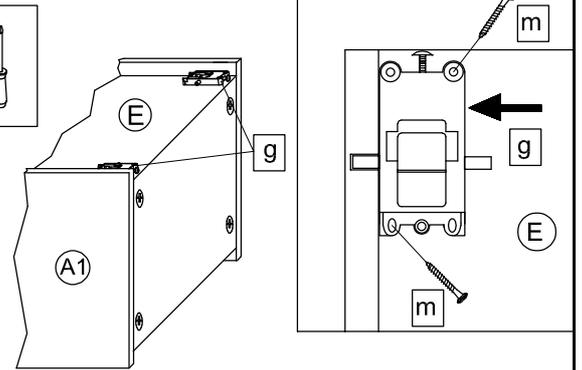



5.






**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.





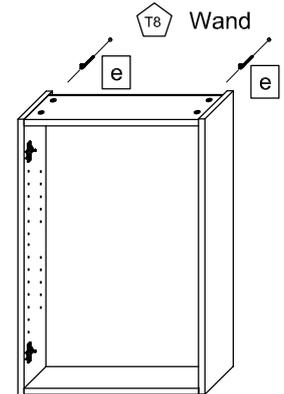
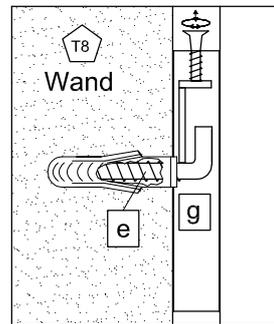


6.

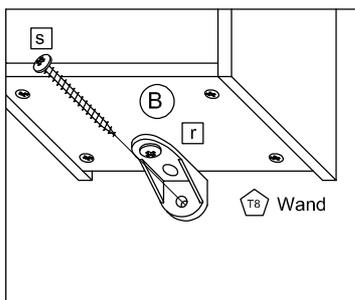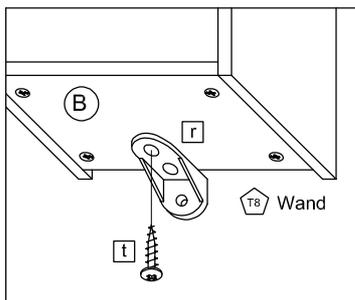

7.

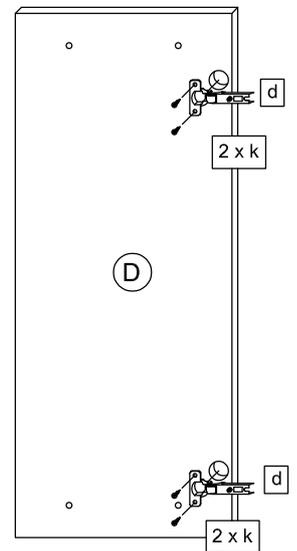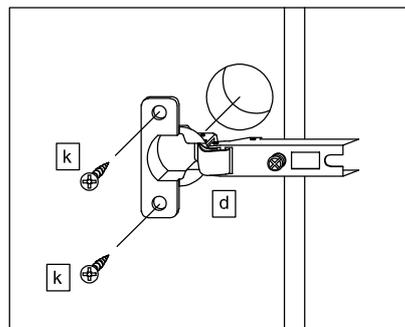

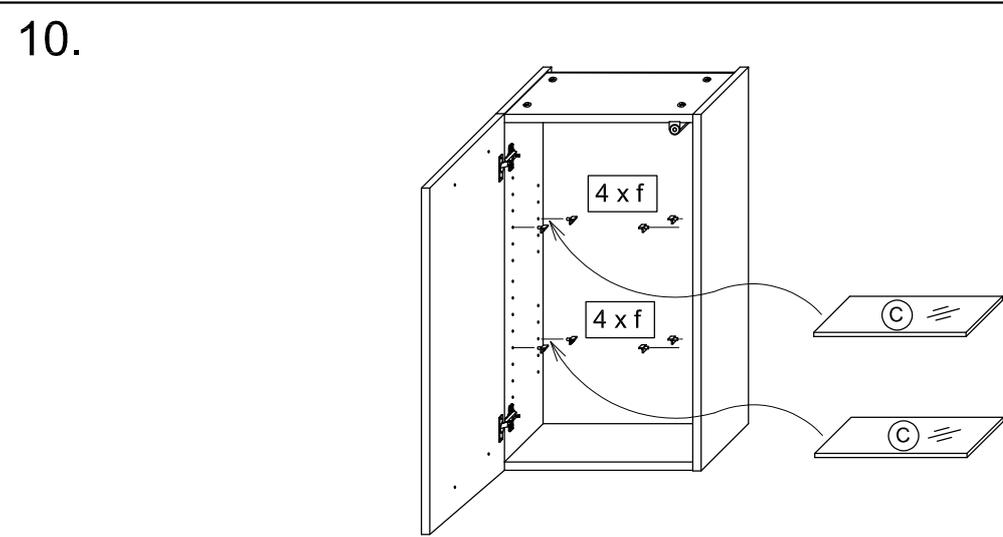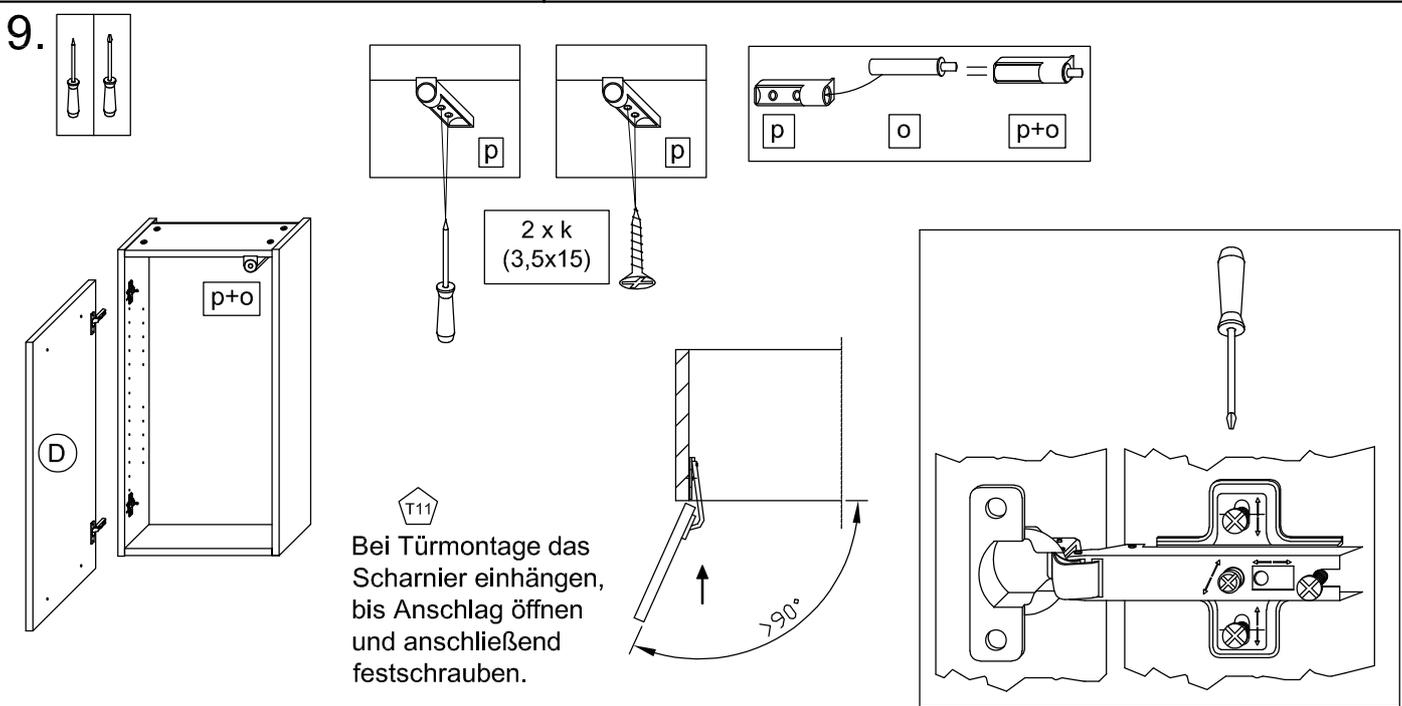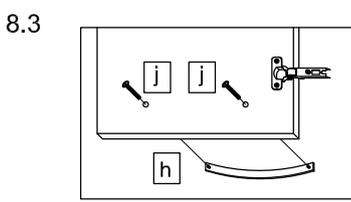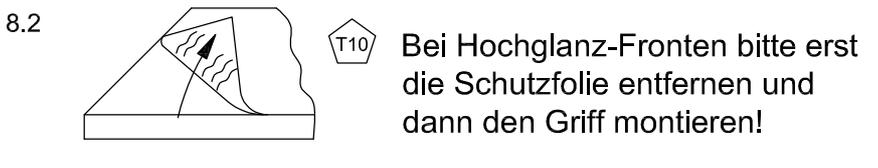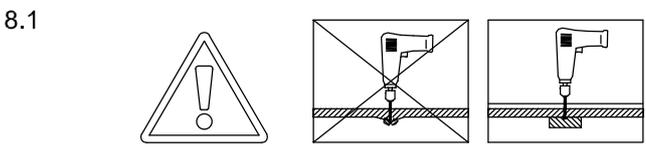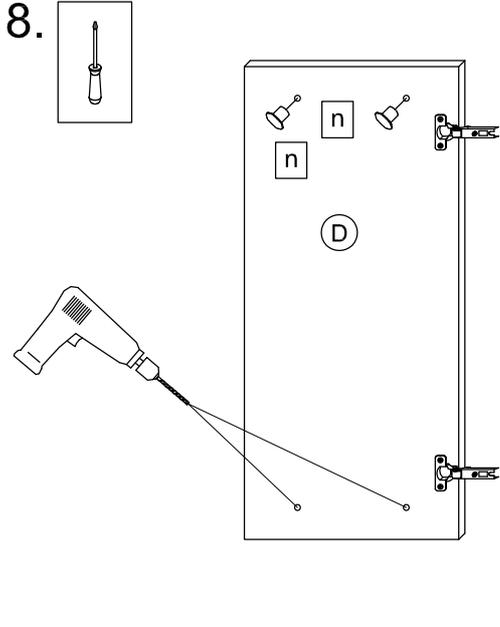

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.  
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter [www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/](http://www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/)



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

**Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!**

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

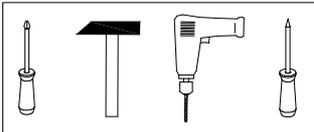

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

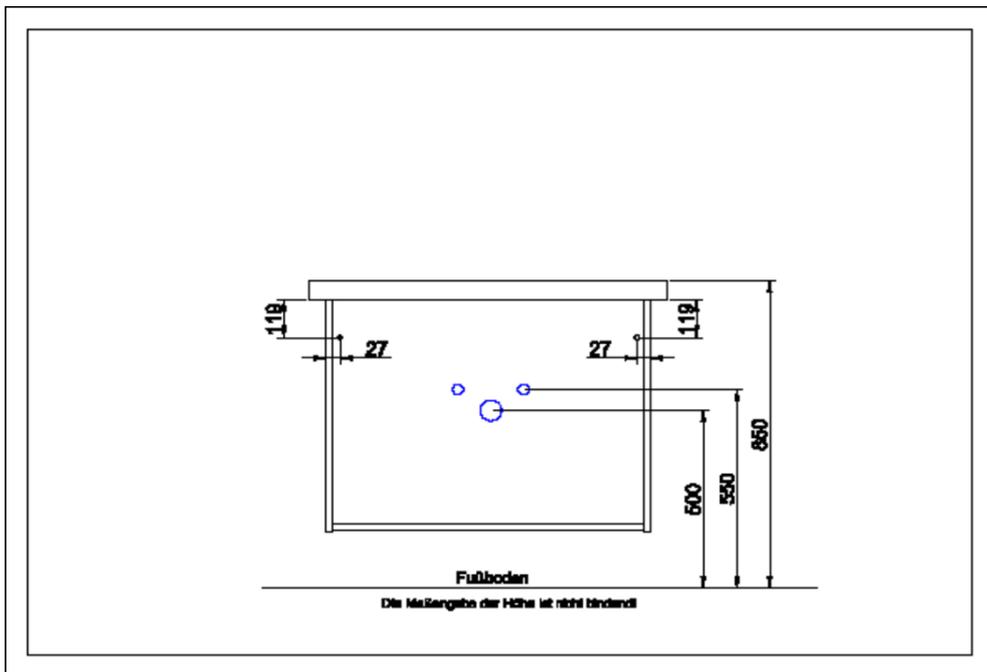











**Artikel-Nr.: 316.017718**












	<b>Bauteil</b>	<b>Ist Menge</b>	<b>Benötigte Menge</b>
A	S-331-017215-L	1	
B	S-331-017215-R	1	
C	K-316-017718--	1	
D	K-316-017718-O	1	
E	R-316-017718--	1	
F	T-316-017718--	1	
G	F-316-017718--	1	
H	Z-353-017218-R	1	
I	Z-353-017218-L	1	
K	Z-316-017718--	1	
L	D-316-017718--	1	

a	DUEB-SMD-000005	20	
b	EXZENTER-000015	20	
c	DUEB-HLZ-008X030	8	
d	ZPL-003X004	2	
e	TBD-35-115X08	2	
f	SCH-SPA-035X035	4	
g	SCH-SPA-035X015	10	
h	SCH-KA-063X011	6	
j	VBD-000120	1	
k	GRI-160-311010	2	
l	SCH-KNO-M04X020	4	
m	AUF-001-000090	1	
n	AUF-001-000080	1	
o	AUF-001-000020	2	
p + q	KA-350-0020	1	
r	KA-ZUB-000010	2	
s	KLAPPENH-000010	1	
t	ADK-WE1-010X013	4	
u	PFK-ALU-0530X16	1	
v	SCH-SON-055X060	2	
w	AUF-001-000180	2	
x	SCH-RDK-040X015	8	
y	TUER-DAEM-000010	1	
z	TUER-ADA-000010	1	






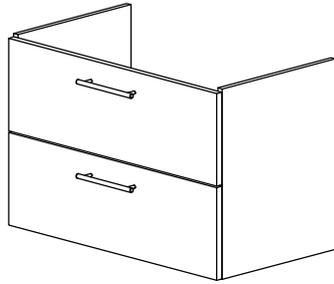


31\_-017718  
 91\_-01\_\_18






20 x a  DUEB-SMD-000005	20 x b  EXZENTER-000015	8 x c  DUEB-HLZ-008X030	2 x d  ZPL-003X004	2 x e  TBD-35-115X08	4 x f 3,5 x 35  SCH-SPA-035X035
10 x g 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	6 x h 6,3 x 11  SCH-KA-063X011	1 x j  VBD-000120	2 x k  GRIFF	4 x l  SCH-KNO-M04	1 x m  AUF-001-000090
1 x n  AUF-001-000080	2 x o  AUF-001-000020	1 x p  KA-350-0020	1 x q 		
2 x r  KA-ZUB-000010	1 x s  KLAPPENH-000010	4 x t  ADK-AL1-010X013	1 x u  Kantenprofil		
2 x v  SCH-SON-055X060	2 x w  AUF-001-000180	8 x x 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	1 x y  TUER-DAEM-000010	1 x z  TUER-ADA-000010	

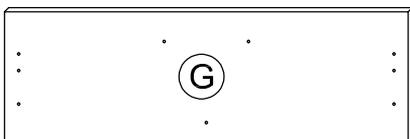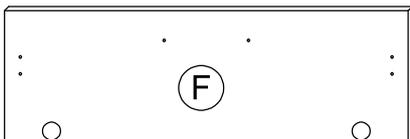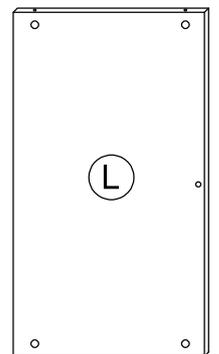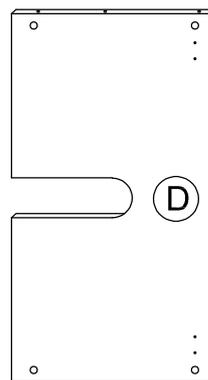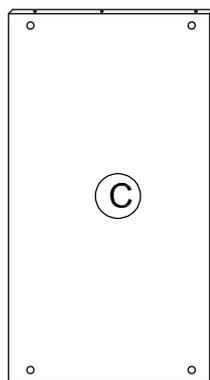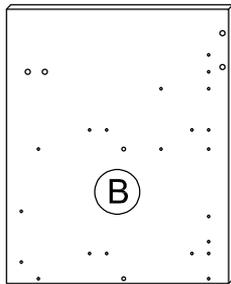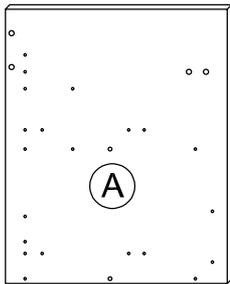




1.

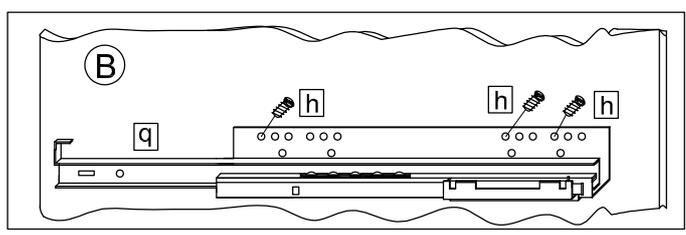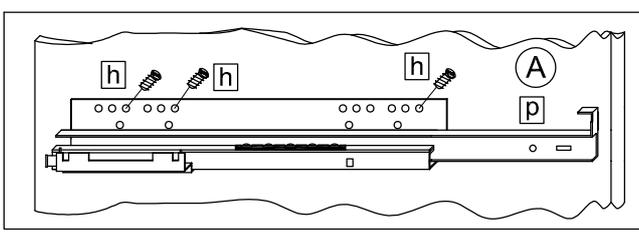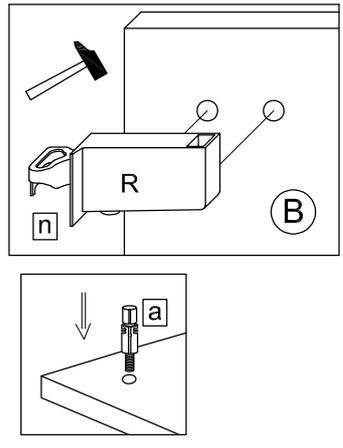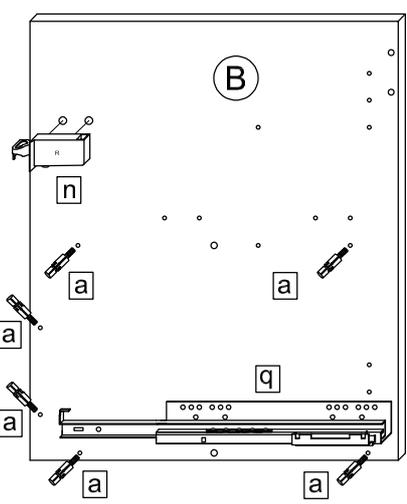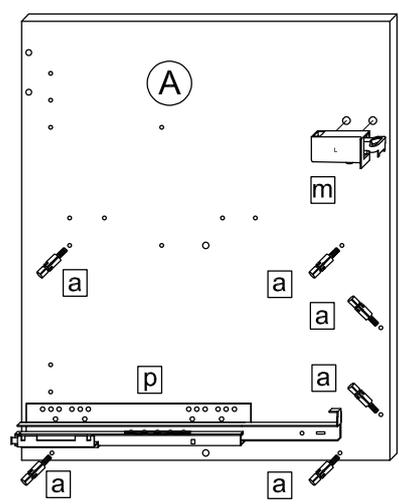




2.

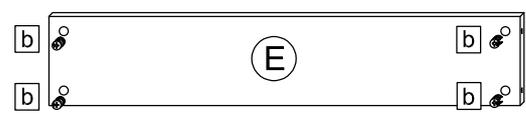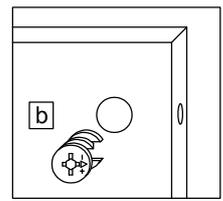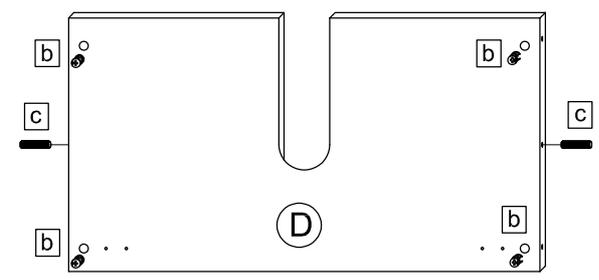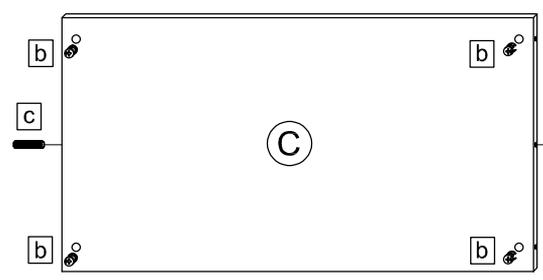


3.

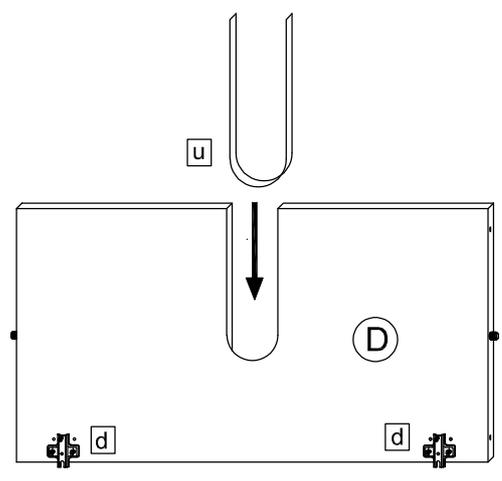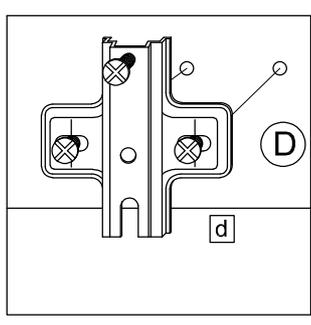

4.


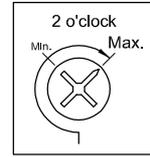
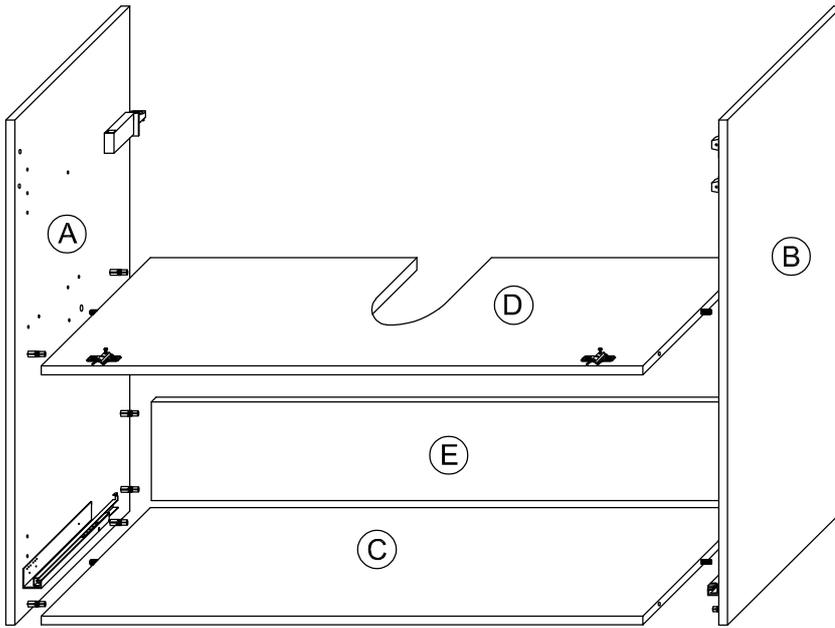



5.




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

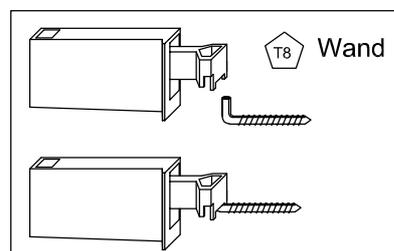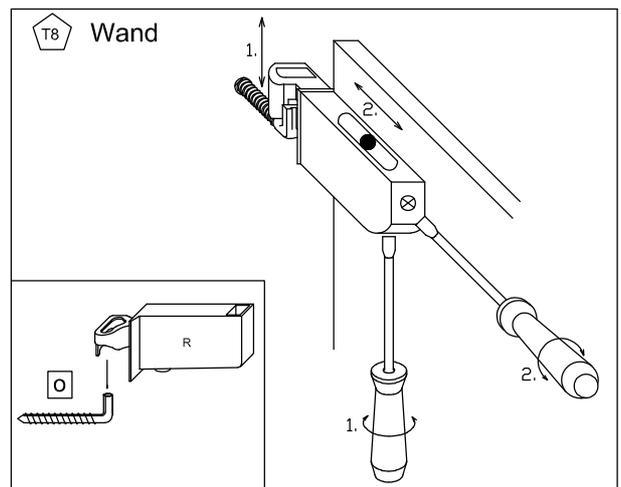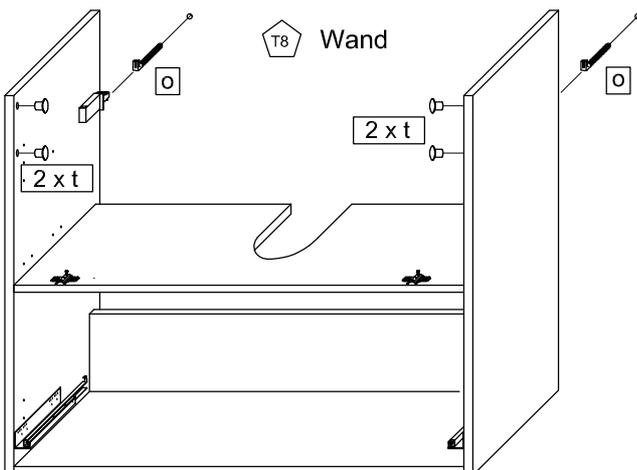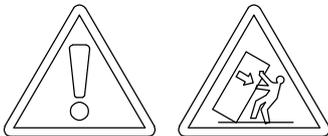

6.

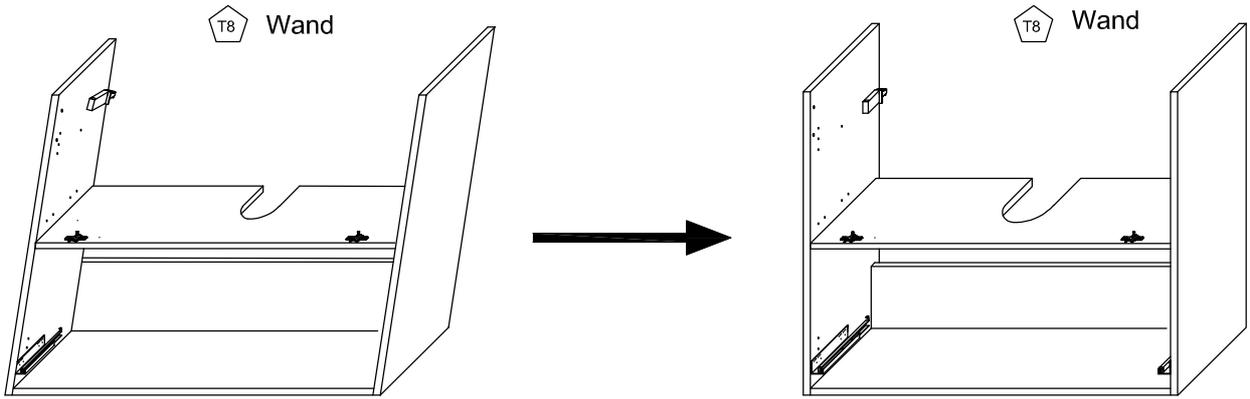


7.




T25 Die Montagewinkel (AUF-001-000180) dienen zur Aufhängesicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


7.1

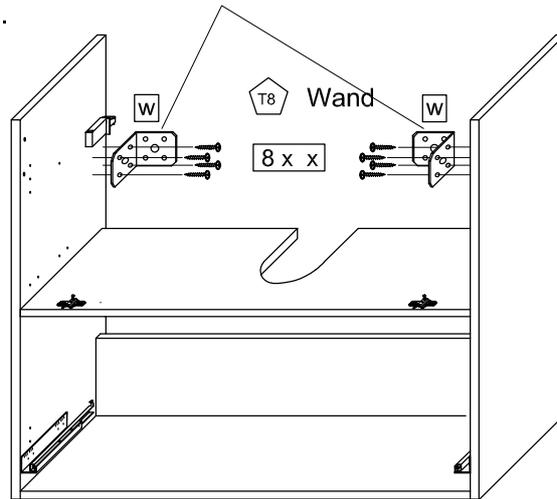


7.2

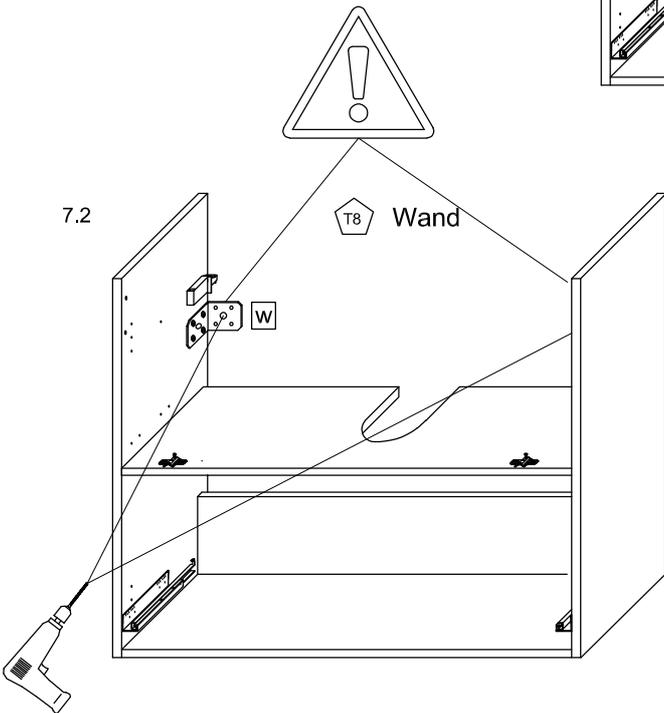


7.3

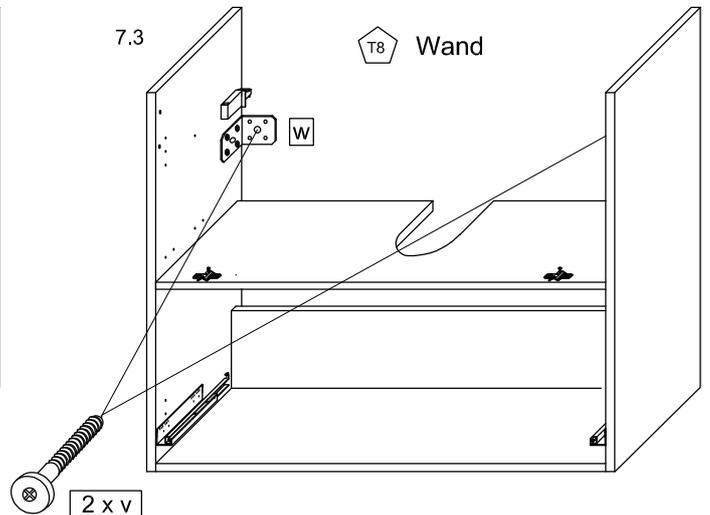


8.

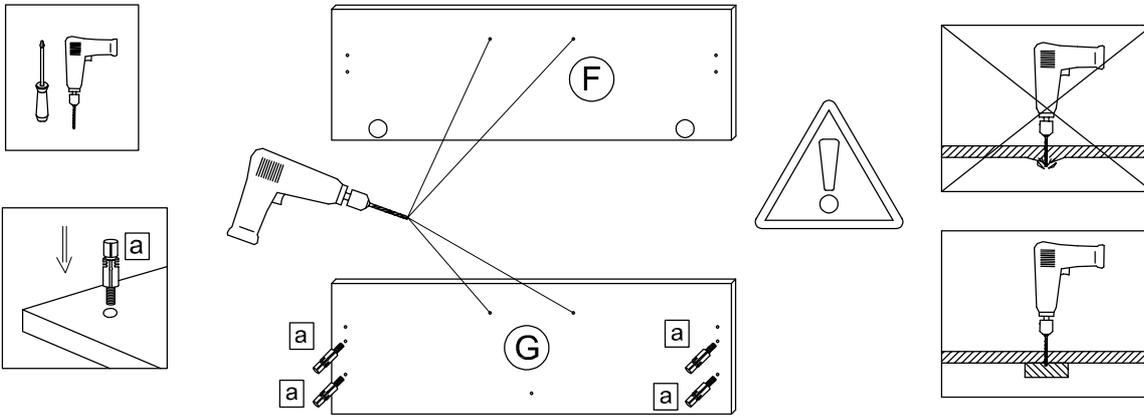



9.

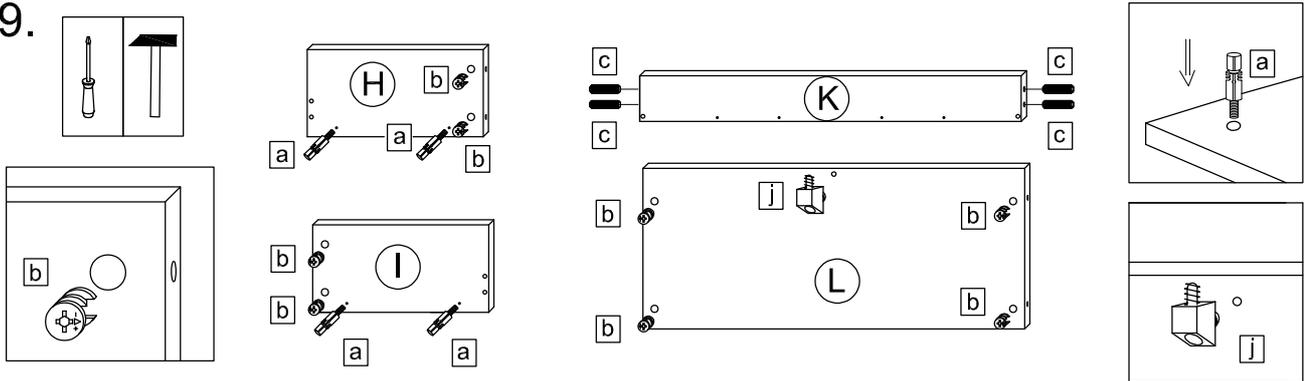

10.

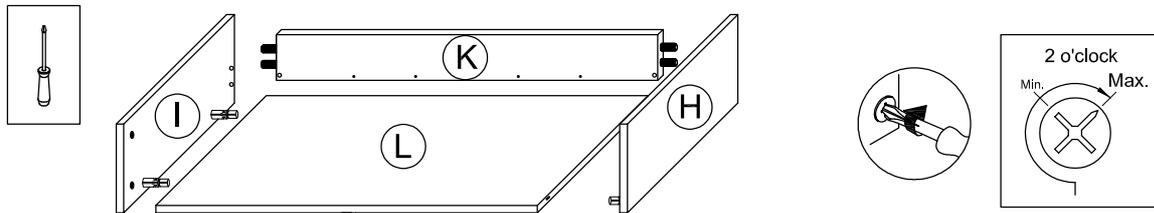


11.

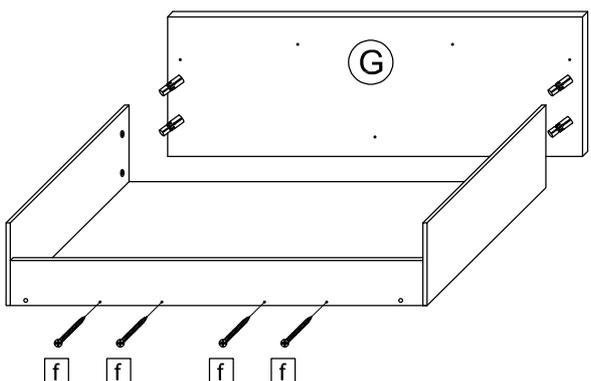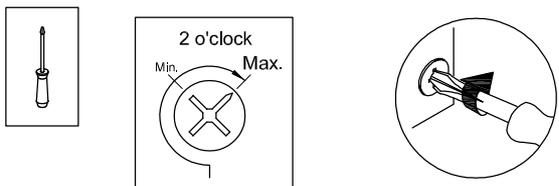




11.1







11.2

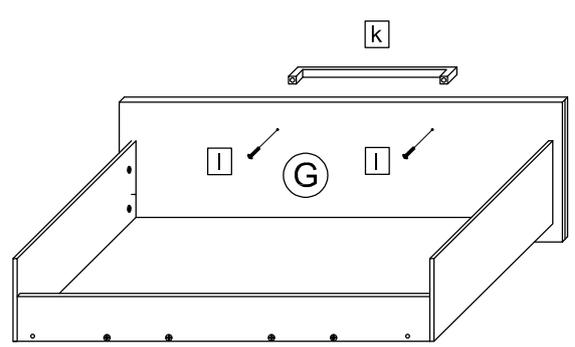



12.

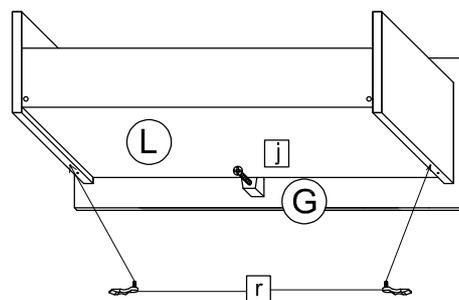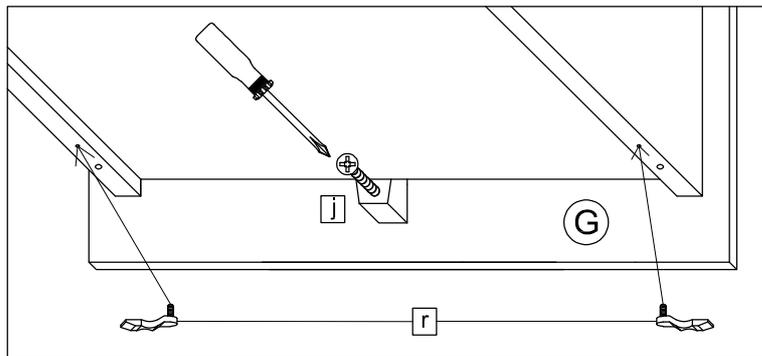




13.

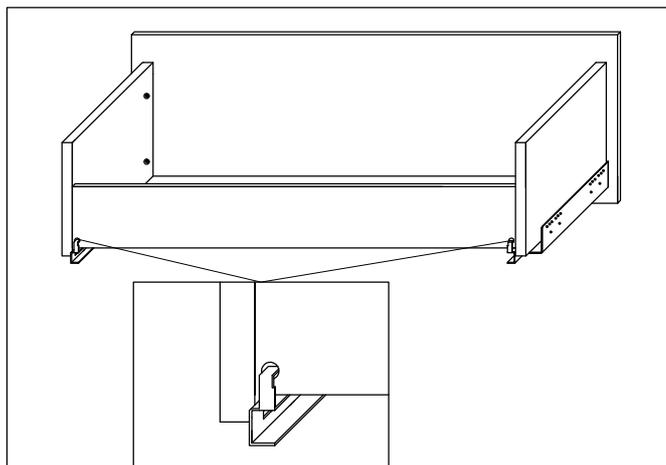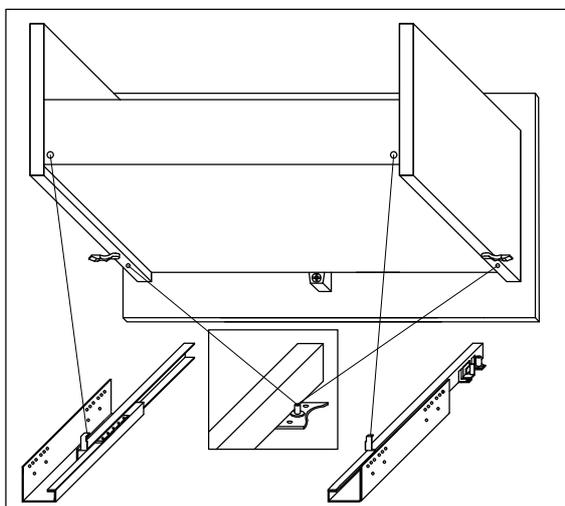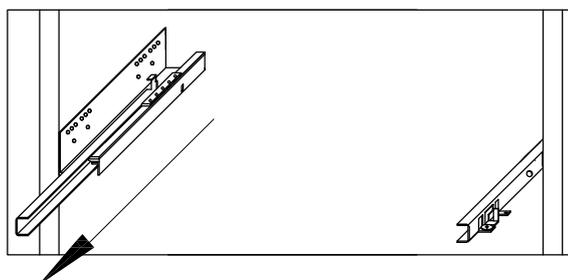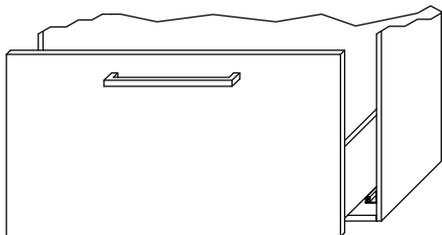


14.

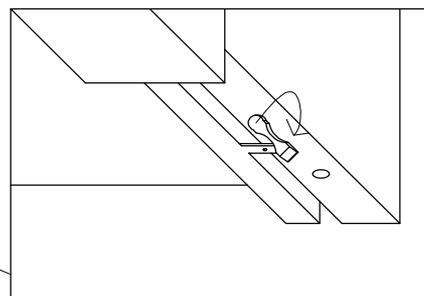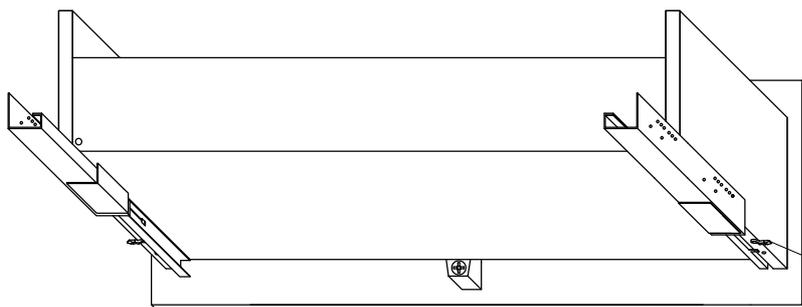

15.

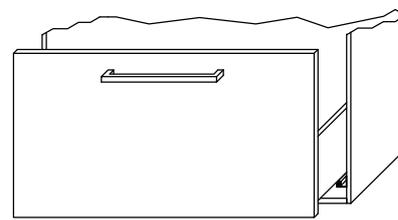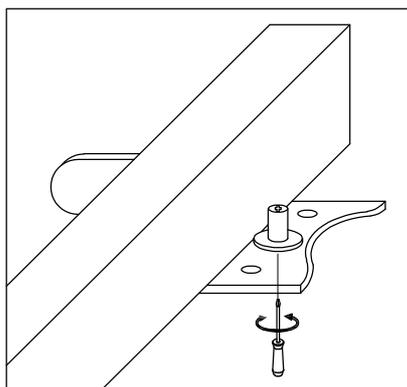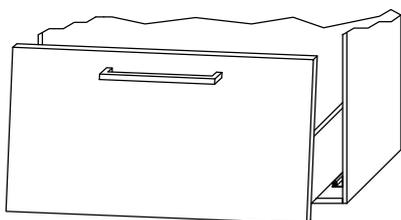


16.

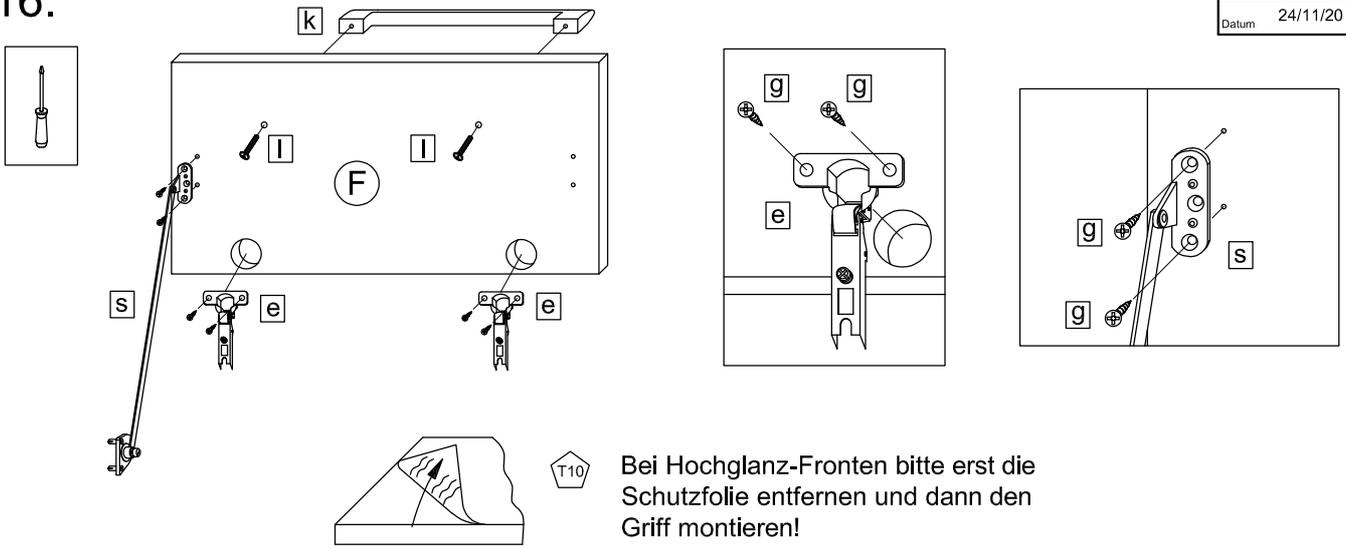


**T10** Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


17.

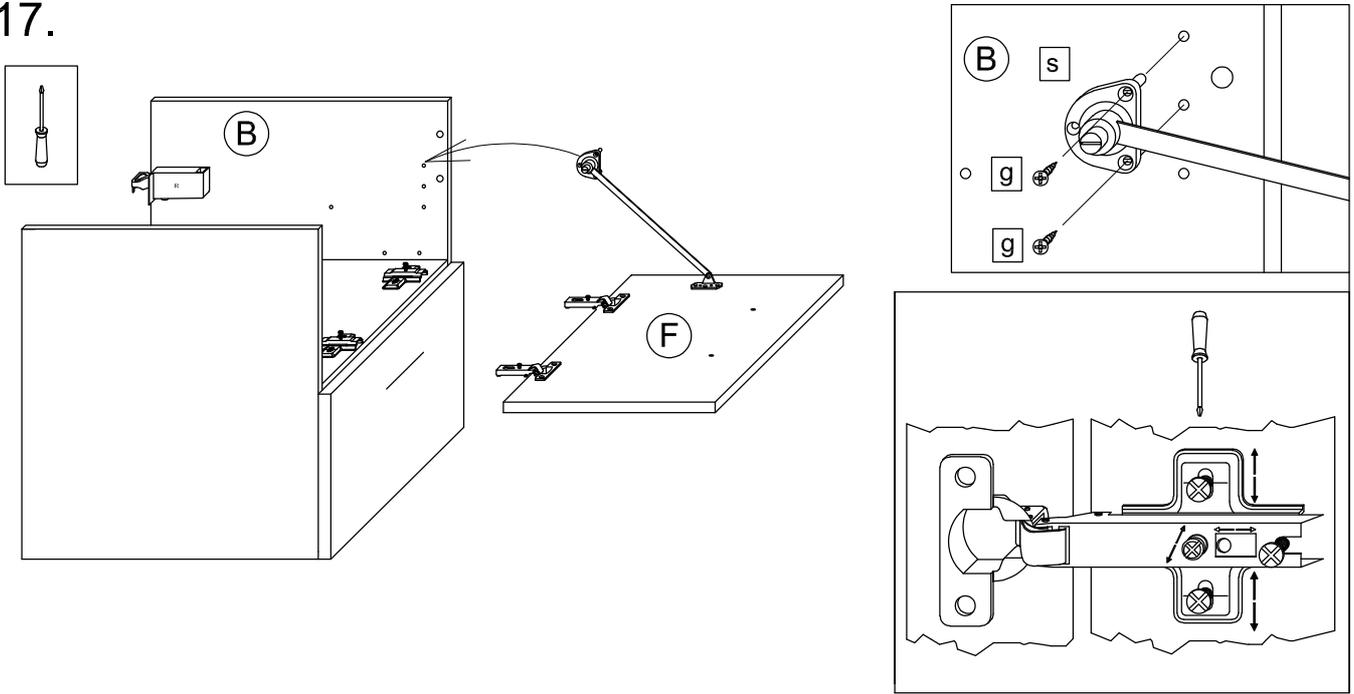

18.

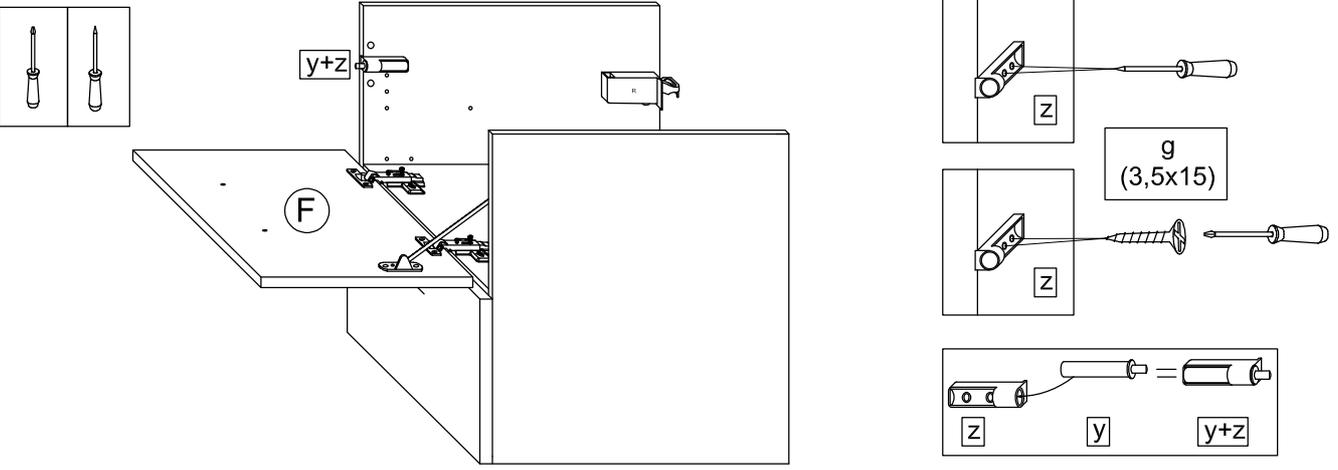

**T12** Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



3\_\_-013040

9\_\_-013040

3\_\_-093040

9\_\_-013540

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434350**  
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_










T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden


8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  RWD-KEI-000060	Stück	1 x f  1 x g 
2 x d  ZPL-003X004	Stück	2 x e  TBD-35-115X00	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x h 
1 x k  AUF-001-000090	Stück	12 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m 6.3 x 11  SCH-KA-063X011	Stück	1 x i  KA-SZ-270X085
4 x n 1.4 x 25  NAGEL-025X001	Stück	2 x o 5 x 8  ADK-AL1-005X008	Stück	2 x p  Griff	Stück	4 x q  Stück 10 x r  SCH-RDK-035X015
2 x s  AUF-001-000020	Stück	4 x t  TRAE-001-000020	Stück	1 x v  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x w  TUER-ADA-000010
1 x y 4.5 x 45  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x z 4.0 x 15  SCH-RDK-040X015	Stück			1 x x  VBD-000020

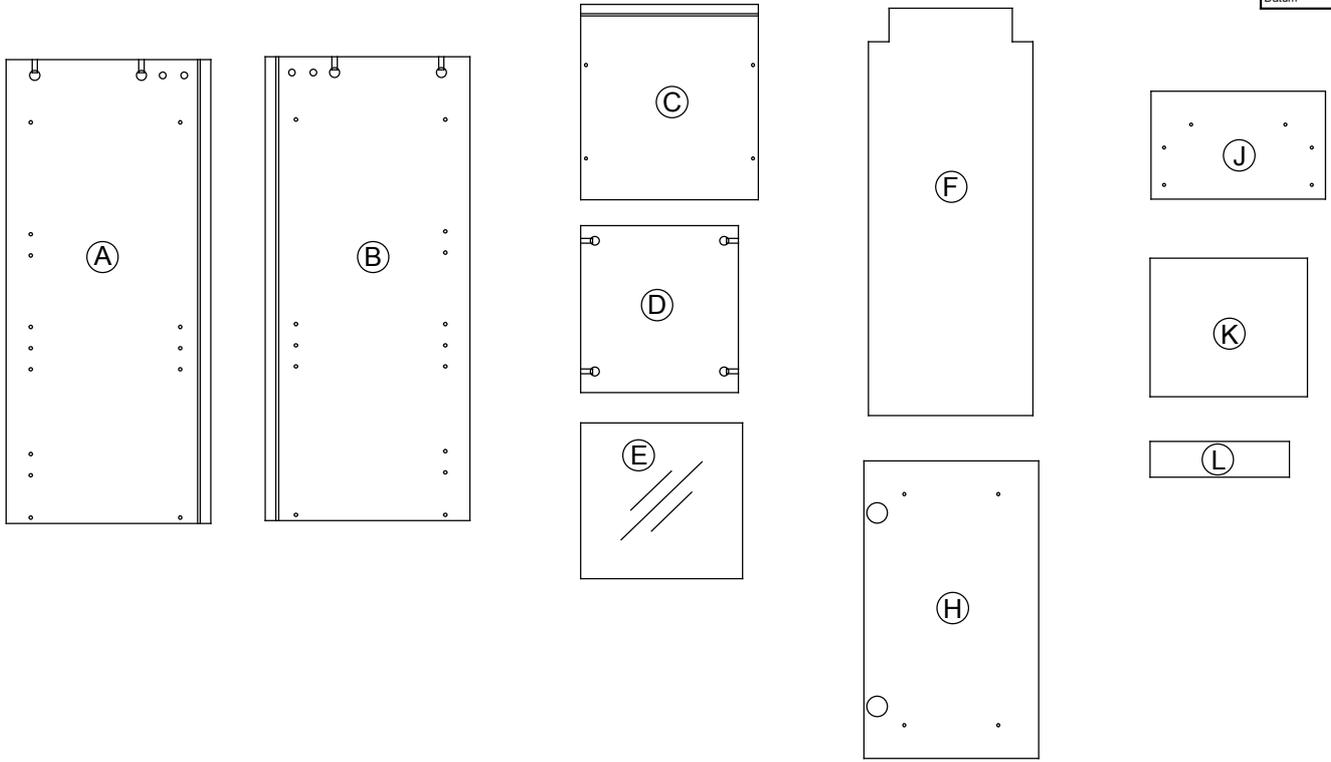


1.

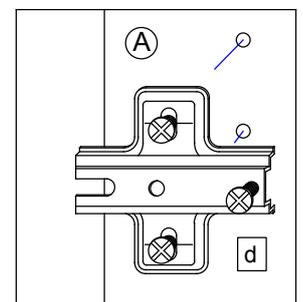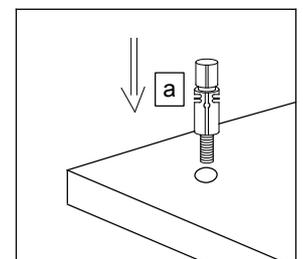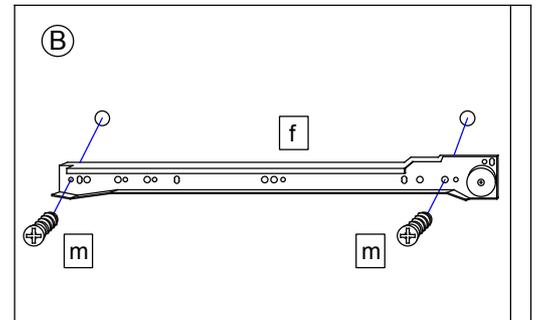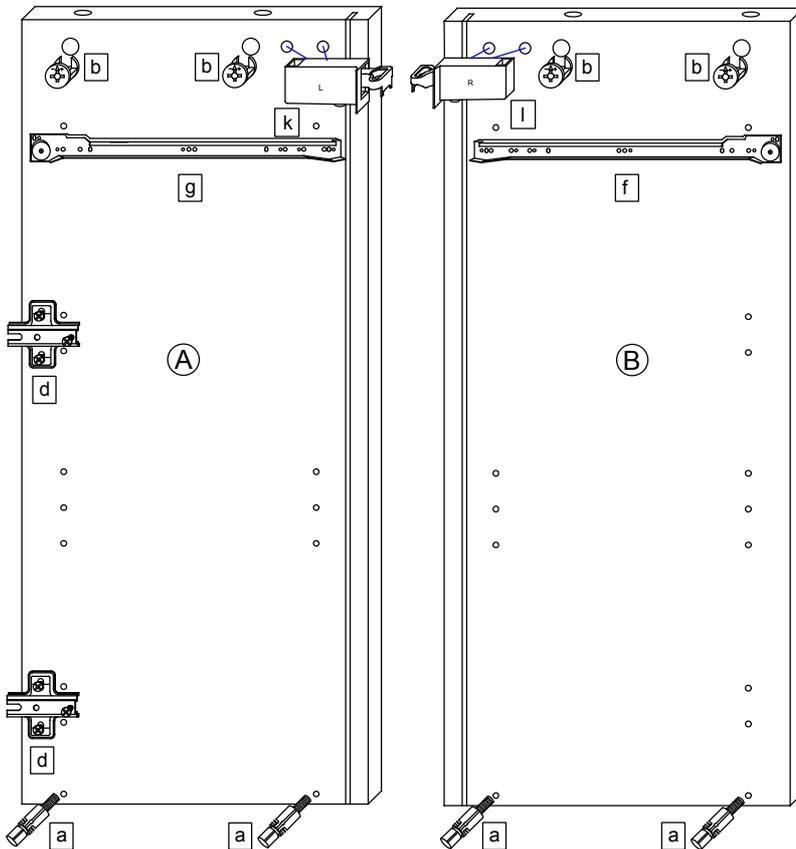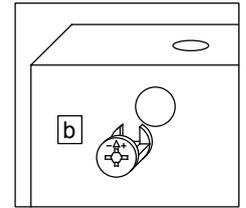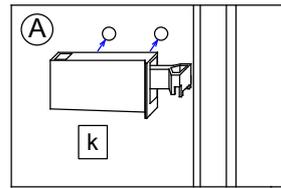


2.

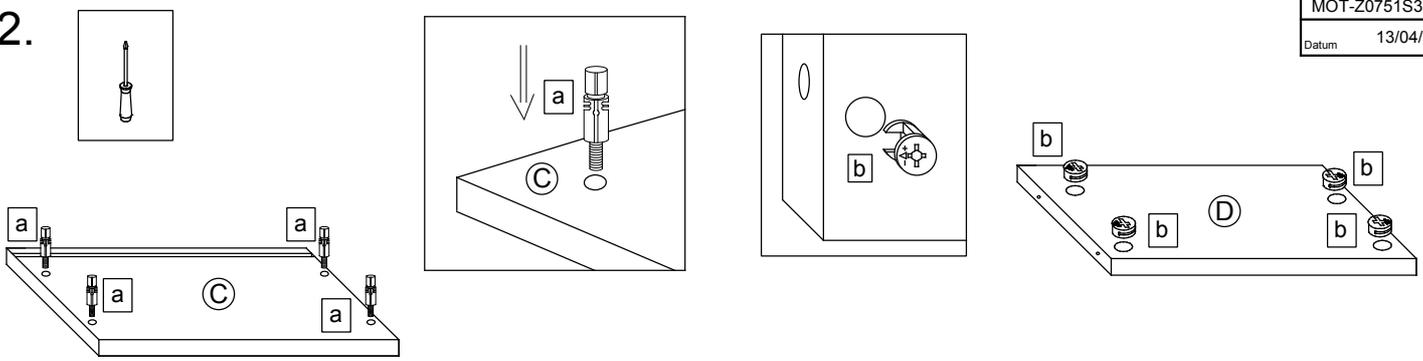



3.

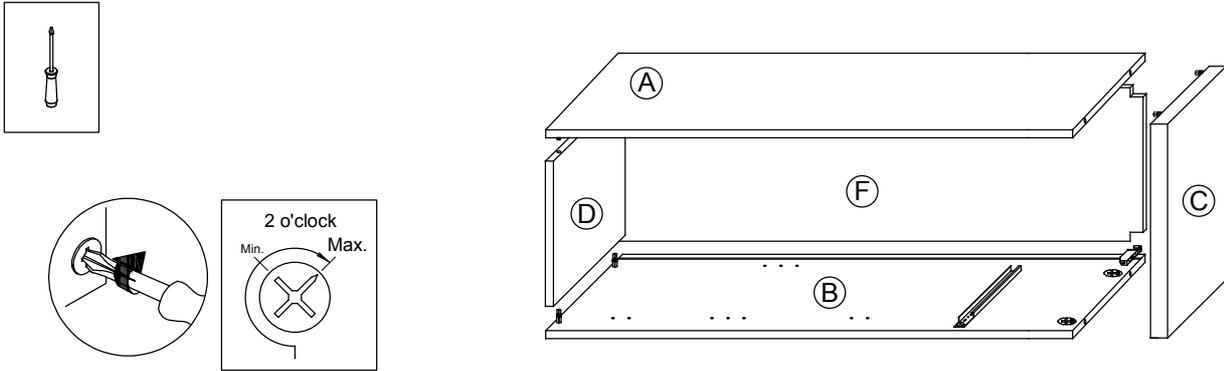

4.

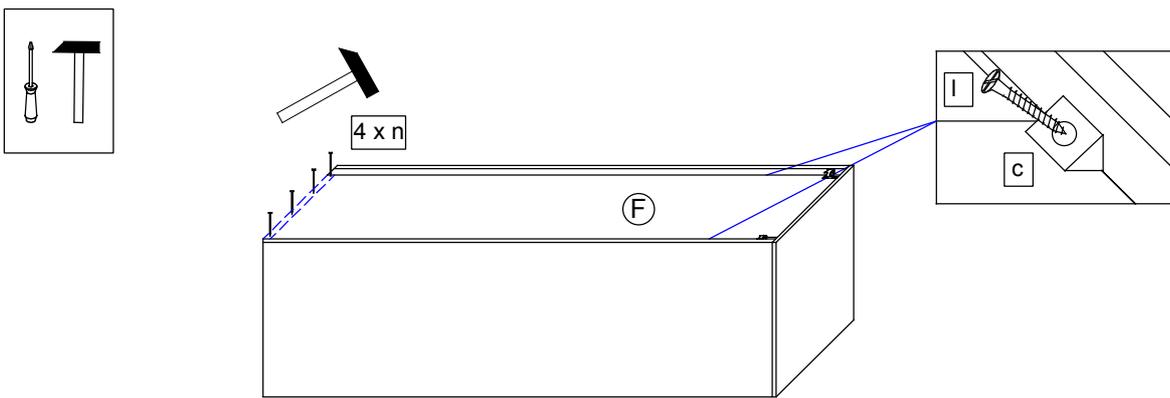


5.


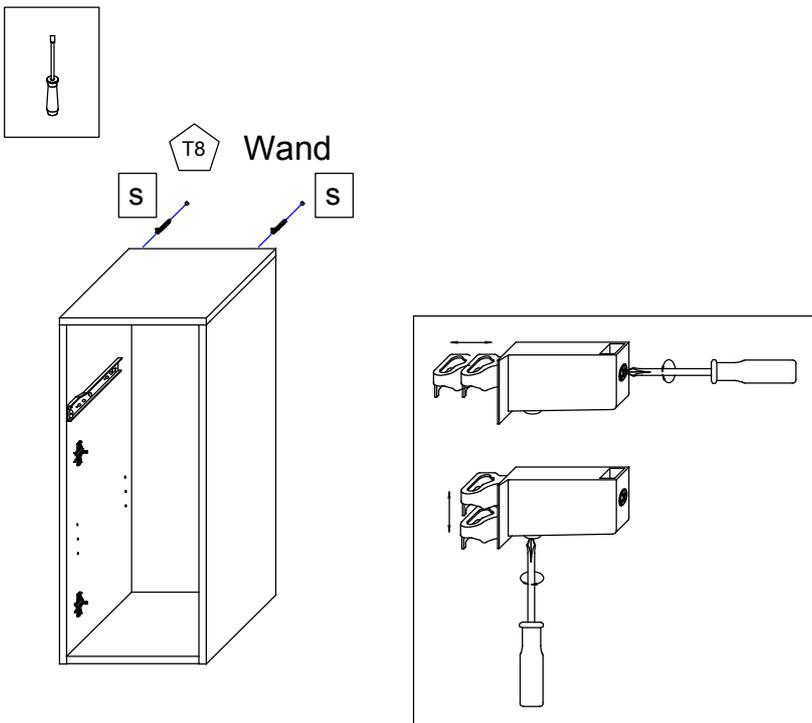


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.



T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

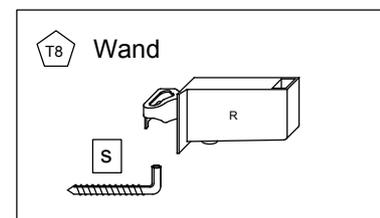



6.

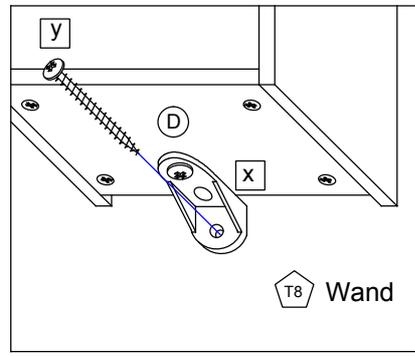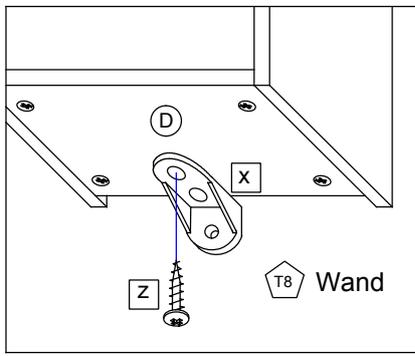



7.

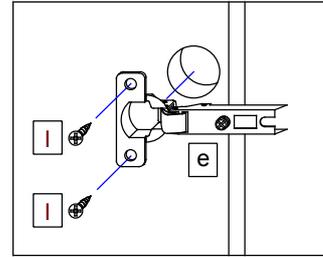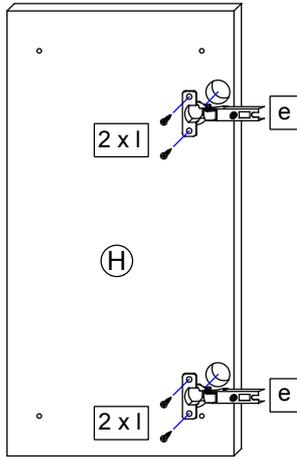


8.

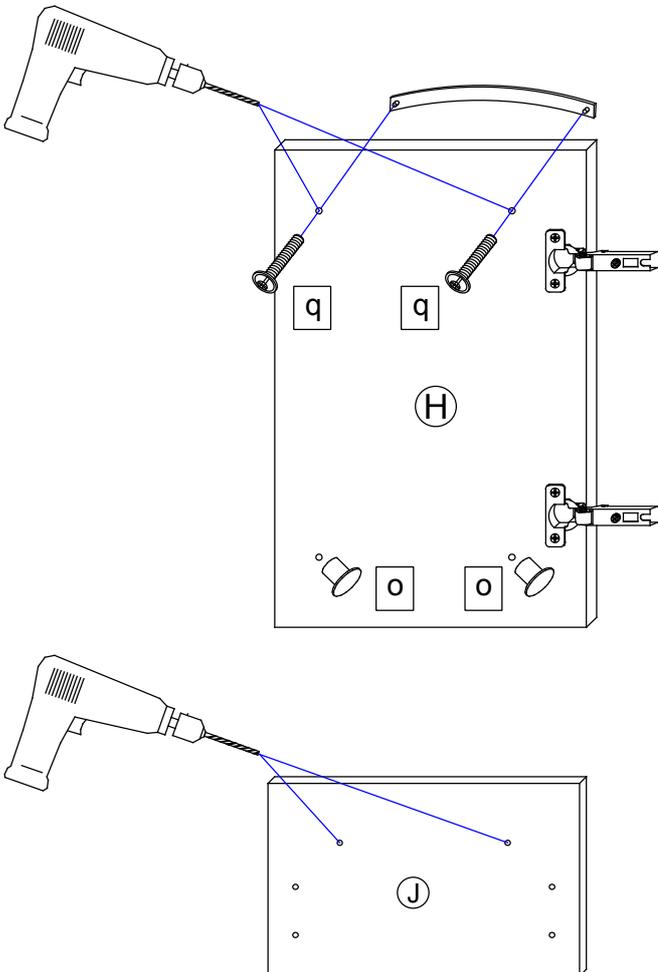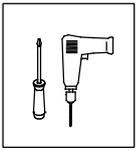

8.1

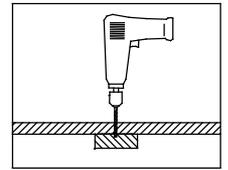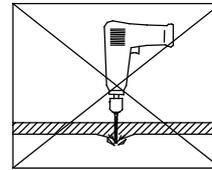


8.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3






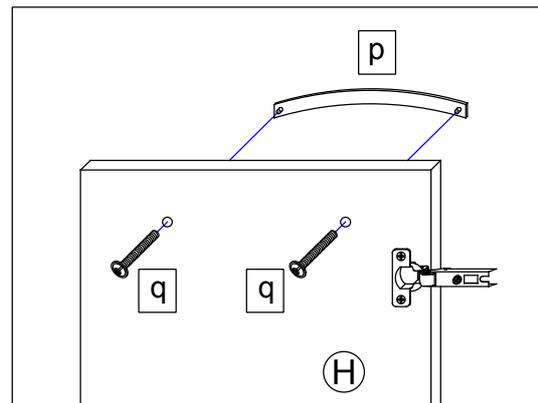


9.





T11


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

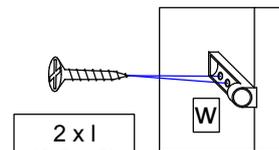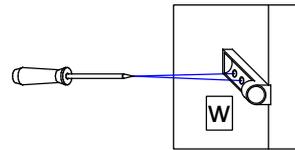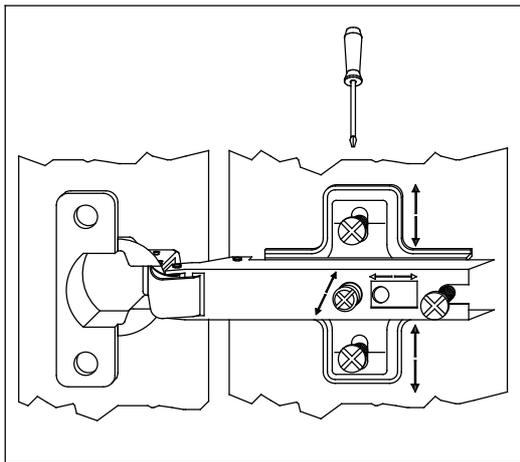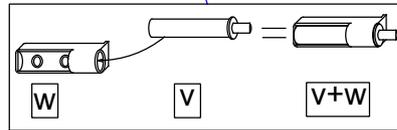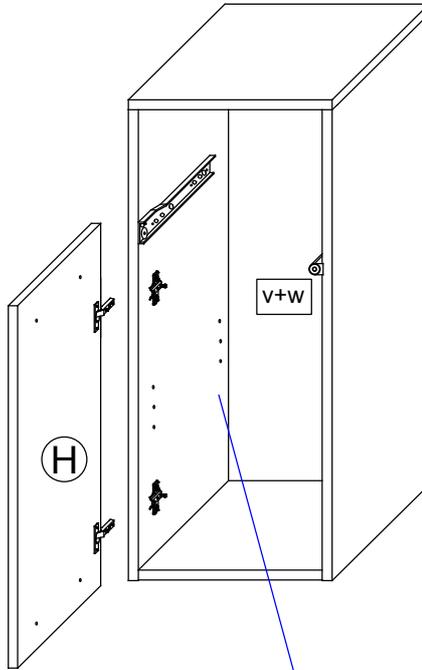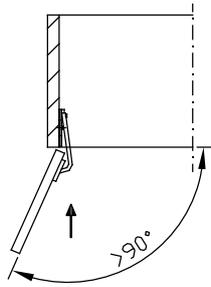


10.

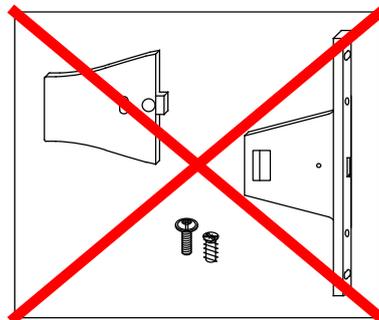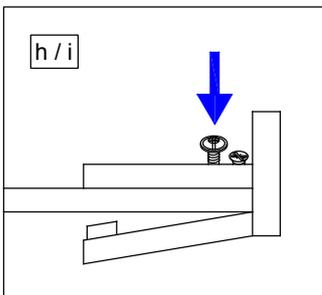



10.2

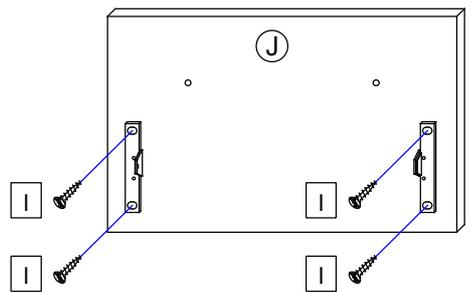


10.1

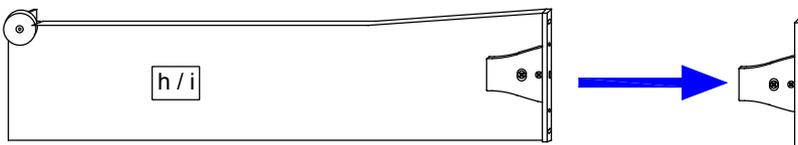


11.

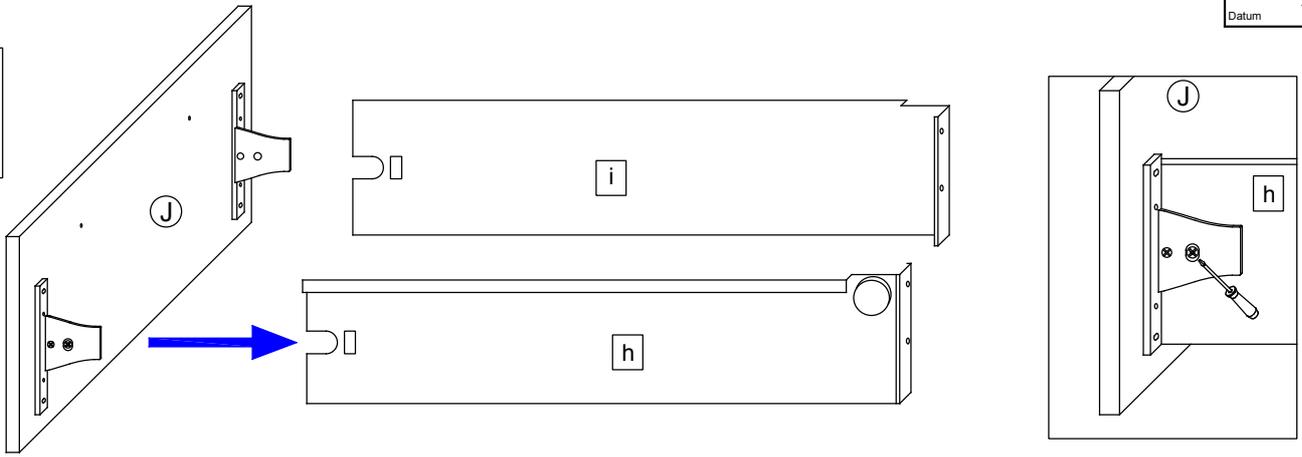


12.




12.1

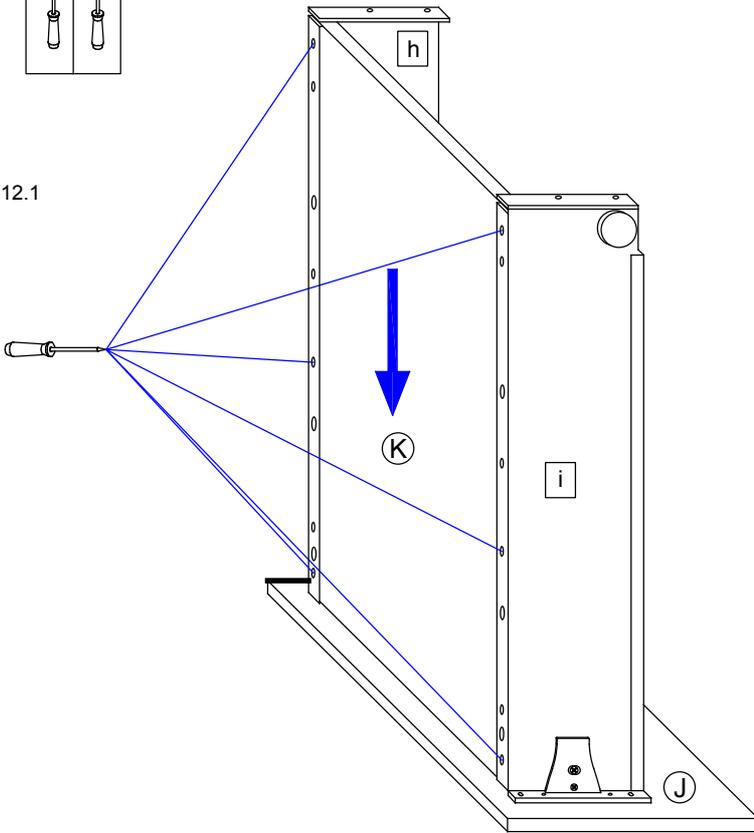


12.2

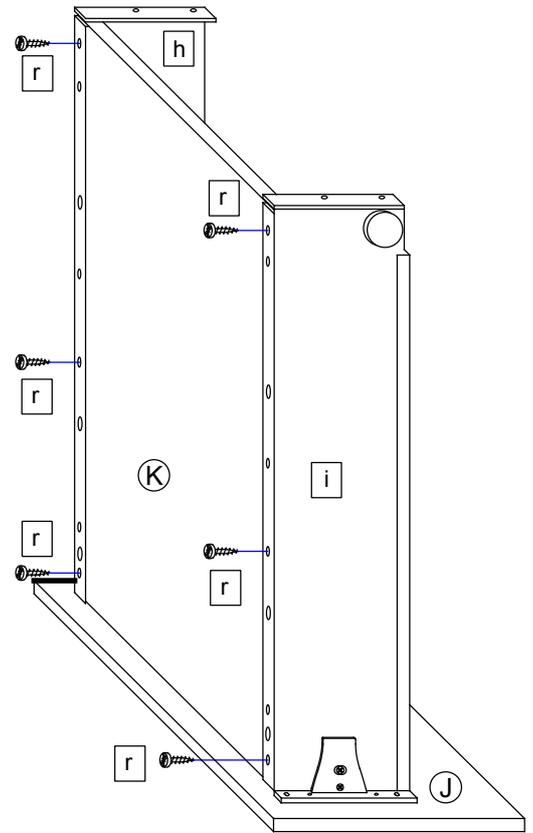


13.



13.1

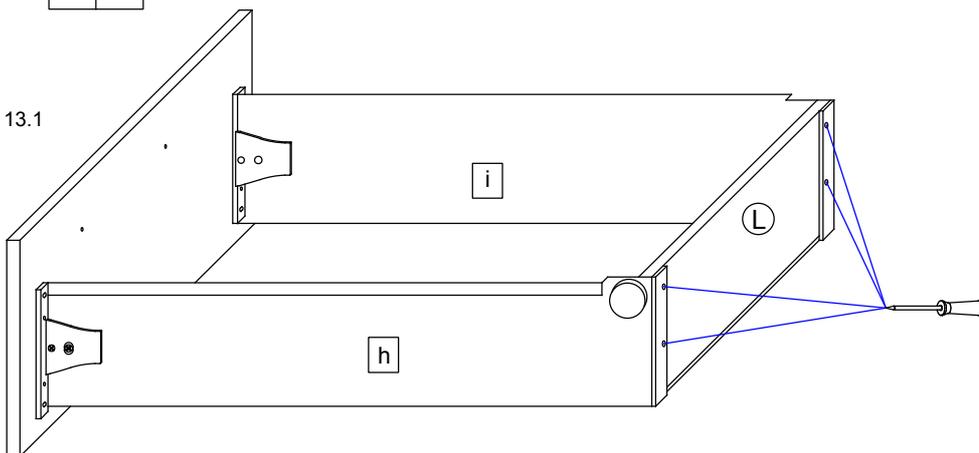


13.2

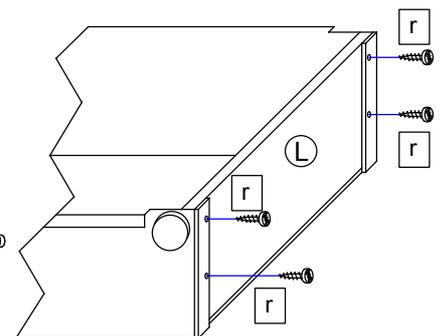

14.




14.1




Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




14.2

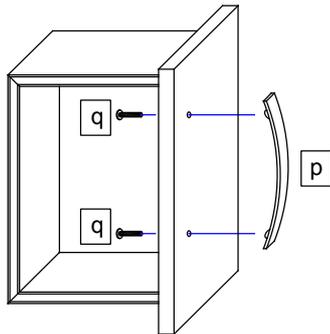


15.

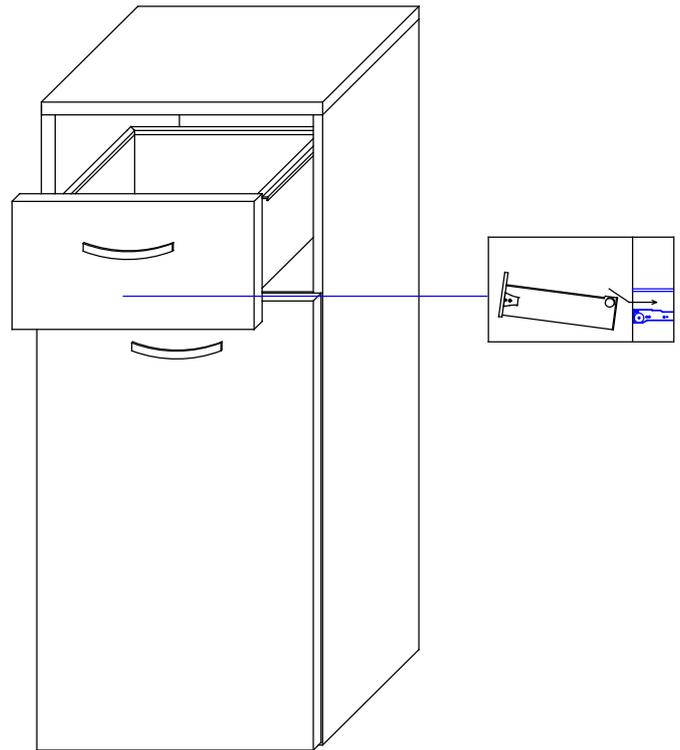


16.

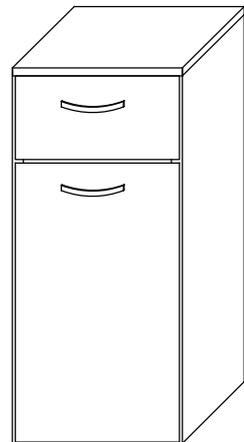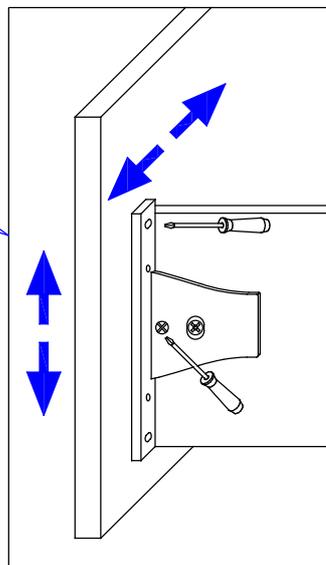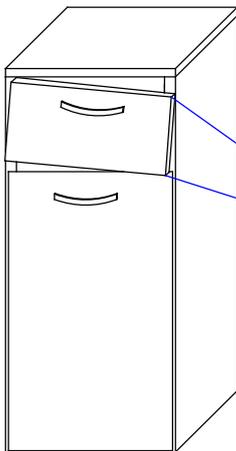


17.

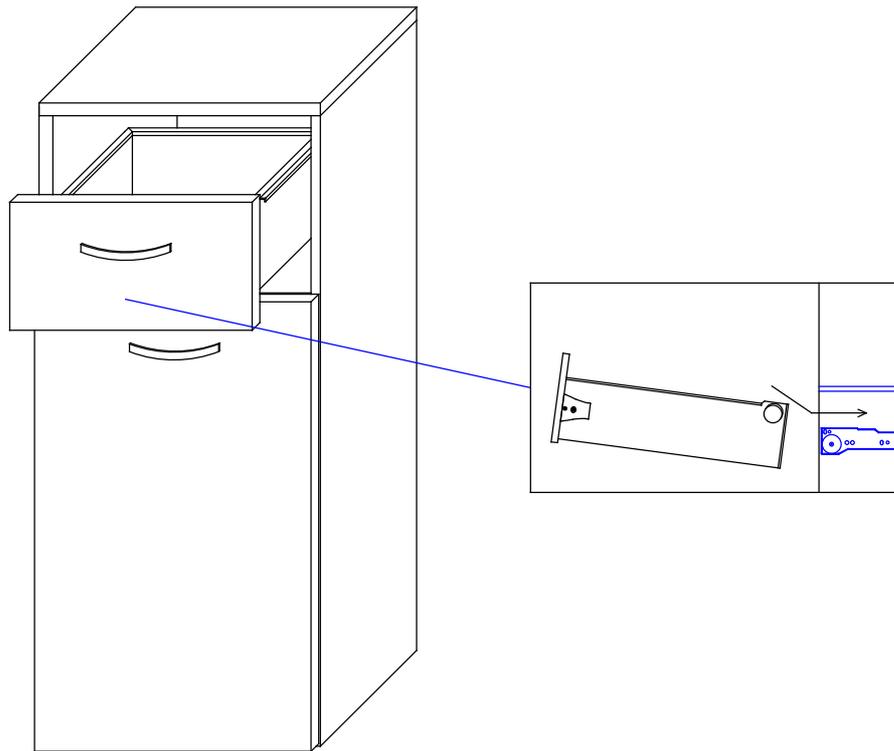

18.

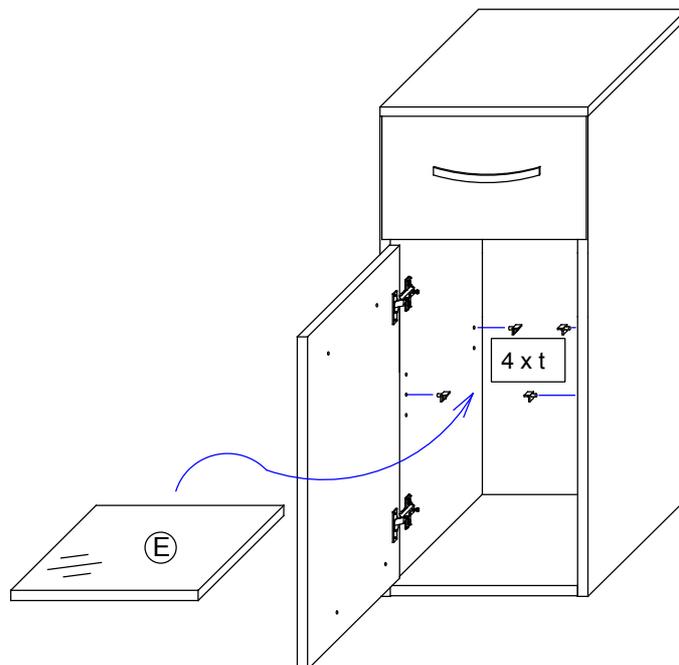

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



3\_\_-013057

9\_\_-013057

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name -----  
 Strasse -----  
 PLZ ----- Ort -----  
 Tel. -----

T2

Sehr geehrte Kunden,  
 wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an


Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team

-----





T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.


T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden






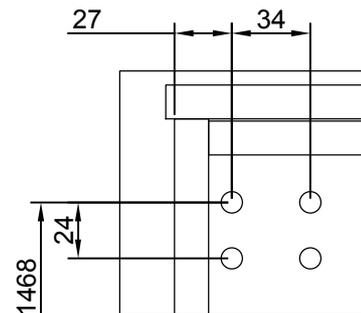
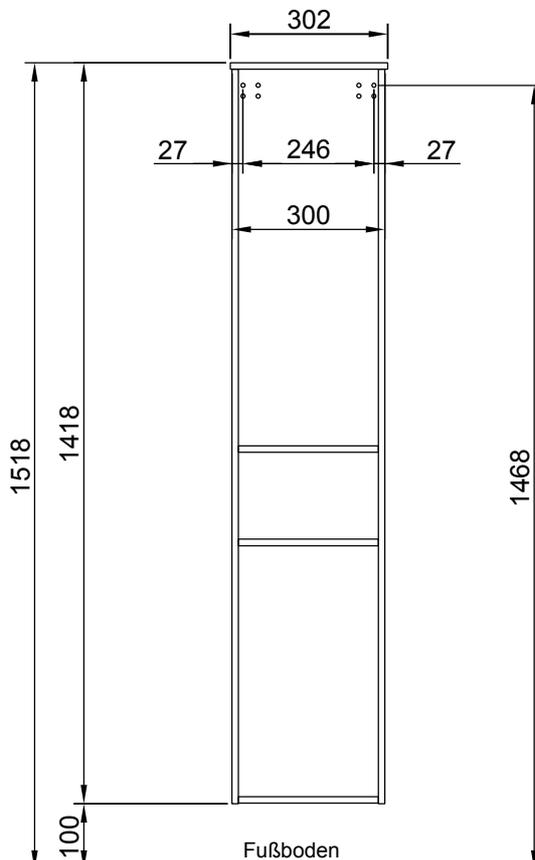


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





12 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	12 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  RWD-KEI-000060	Stück	1 x f 			
						1 x g 			
4 x d  ZPL-003X004	Stück	4 x e  TBD-35-115X00	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x h 			
1 x k  AUF-001-000090	Stück	18 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X011	Stück	1 x i  KA-SZ-270X085			
8 x n  NAGEL-025X001	Stück	4 x o  ADK-AL1-005X008	Stück	3 x p  Griff	Stück	6 x q 	Stück	10 x r  SCH-RDK-035X015	Stück
2 x s  AUF-001-000030	Stück	12 x t  TRAE-001-000020	Stück	8 x u  SCH-SPA-045X045	Stück	2 x v  TUER-DAEM-000010	Stück	2 x w  TUER-ADA-000010	Stück
1 x x  VBD-000020	Stück	1 x y  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x z  SCH-RDK-040X015	Stück		Stück		Stück

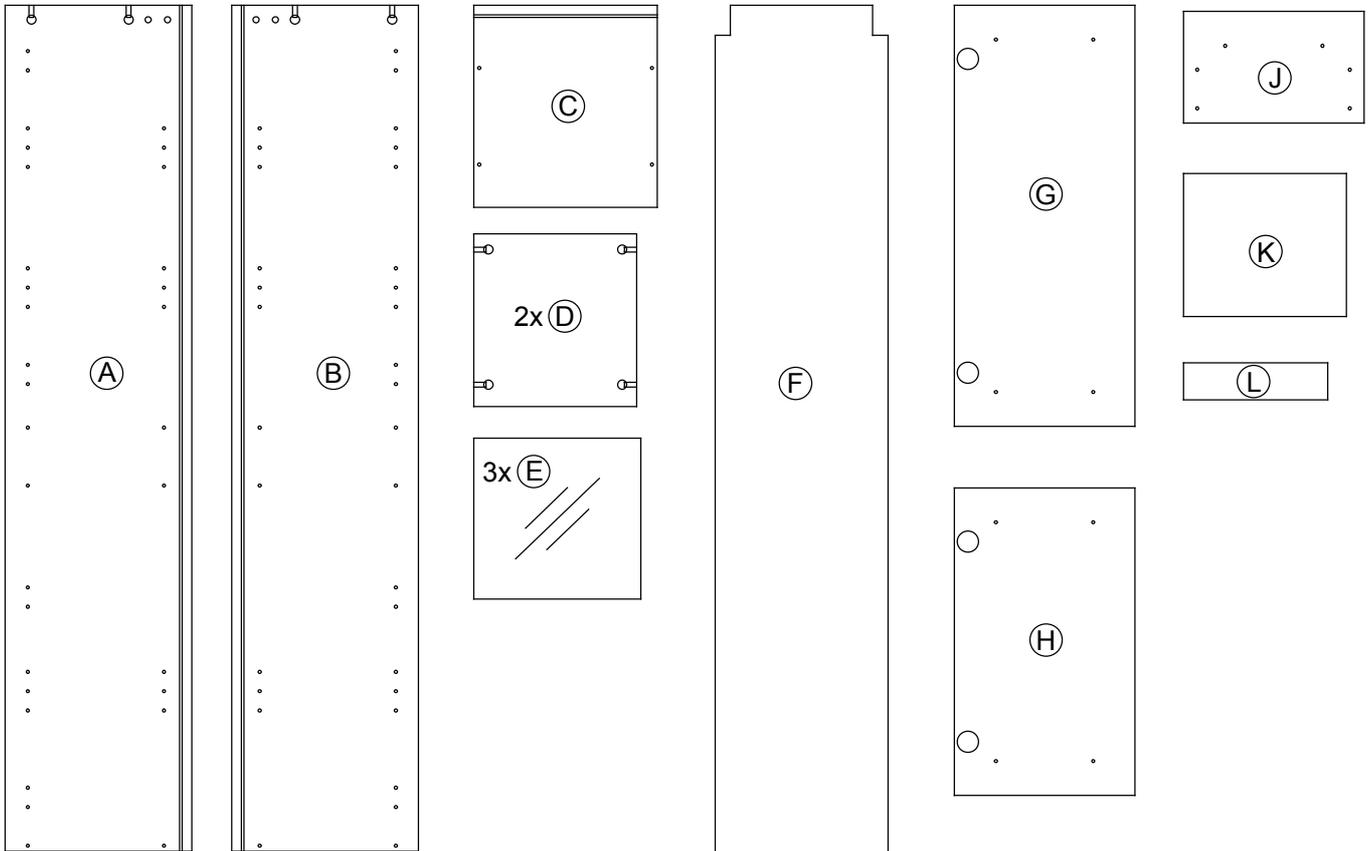




1.

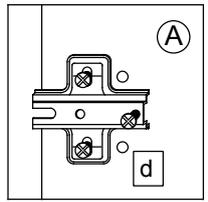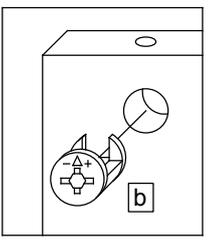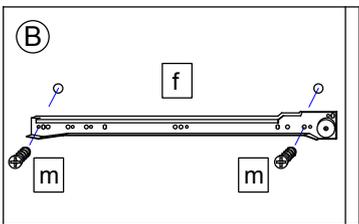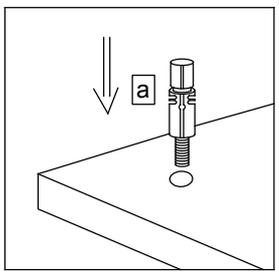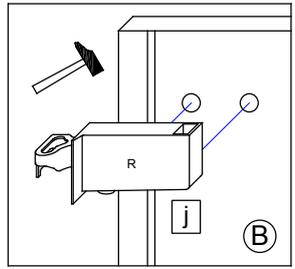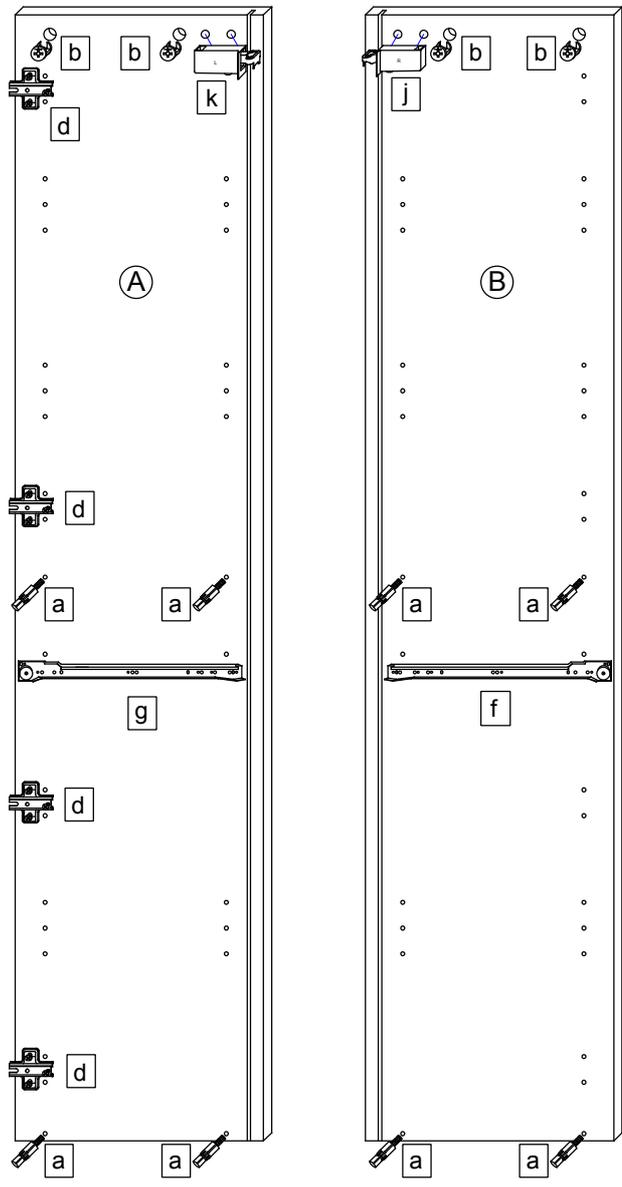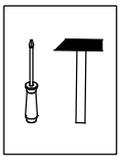



2.

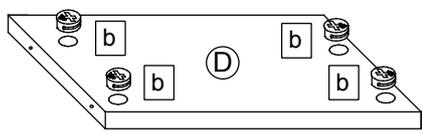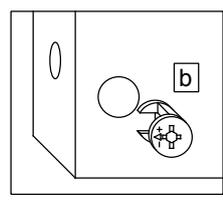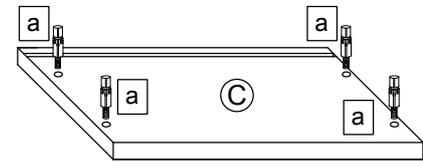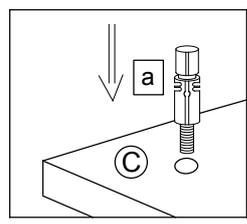




3.

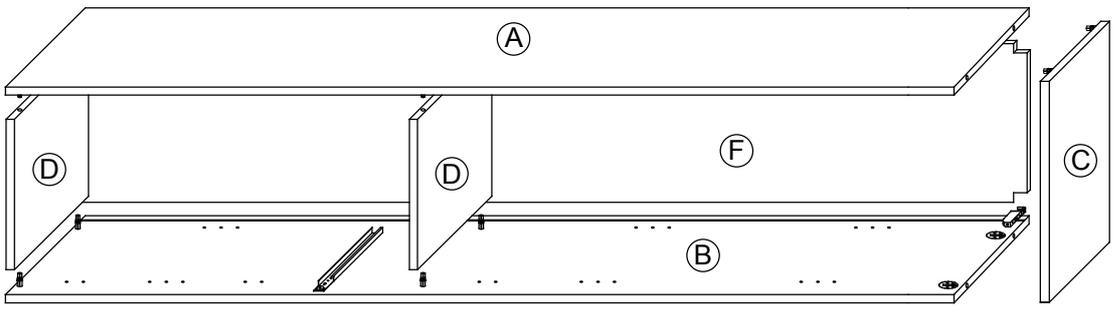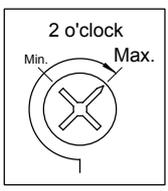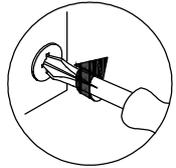

4.



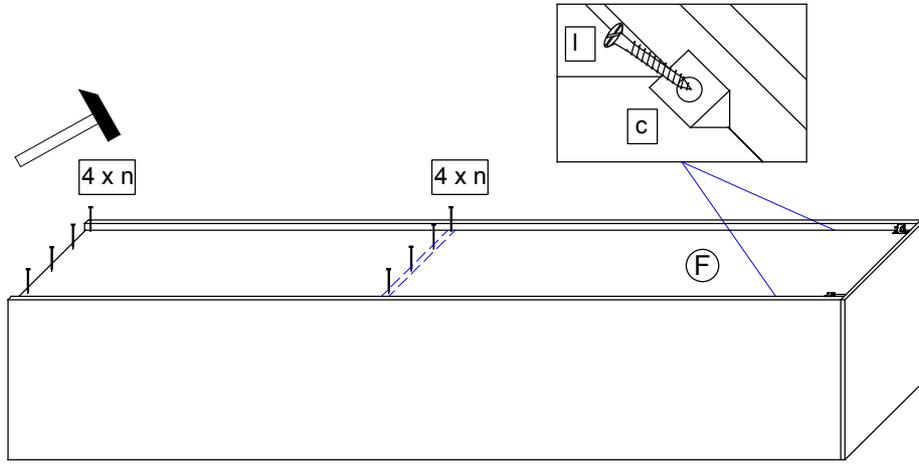



5.

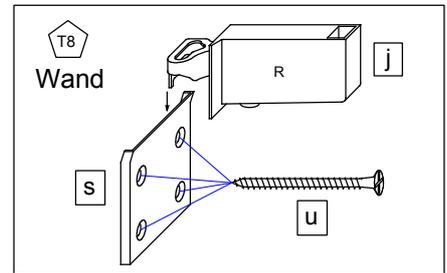



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.




T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

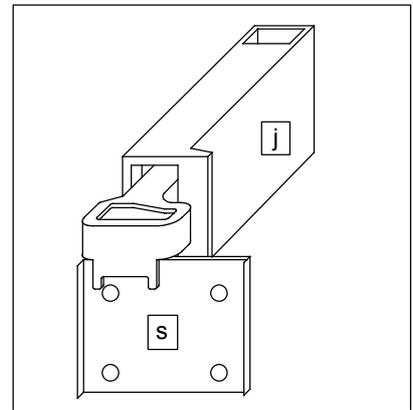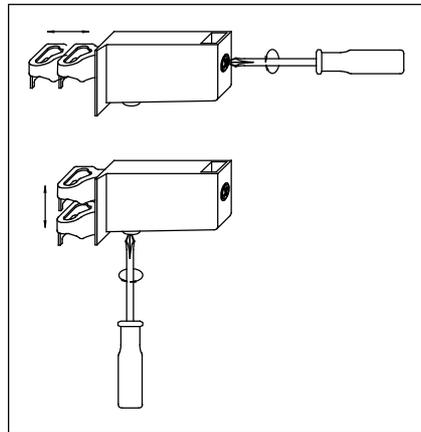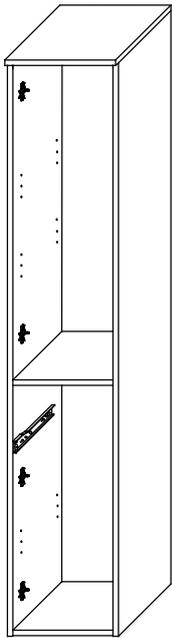



6.

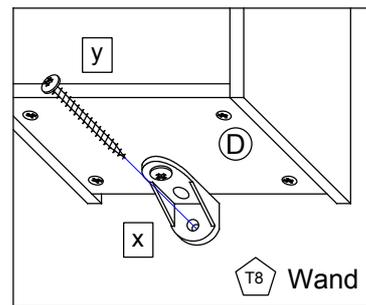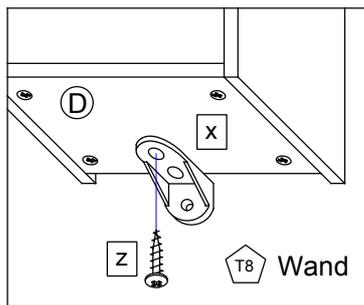



7.

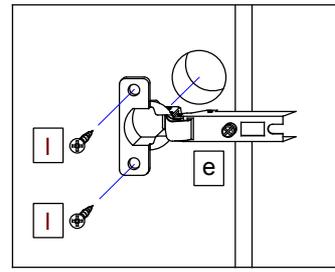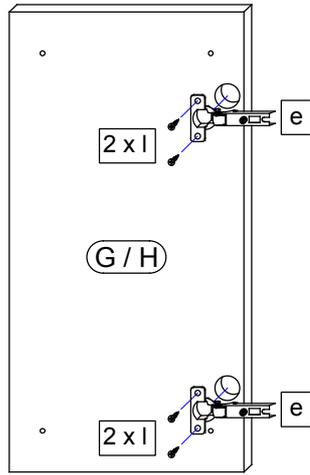


8.

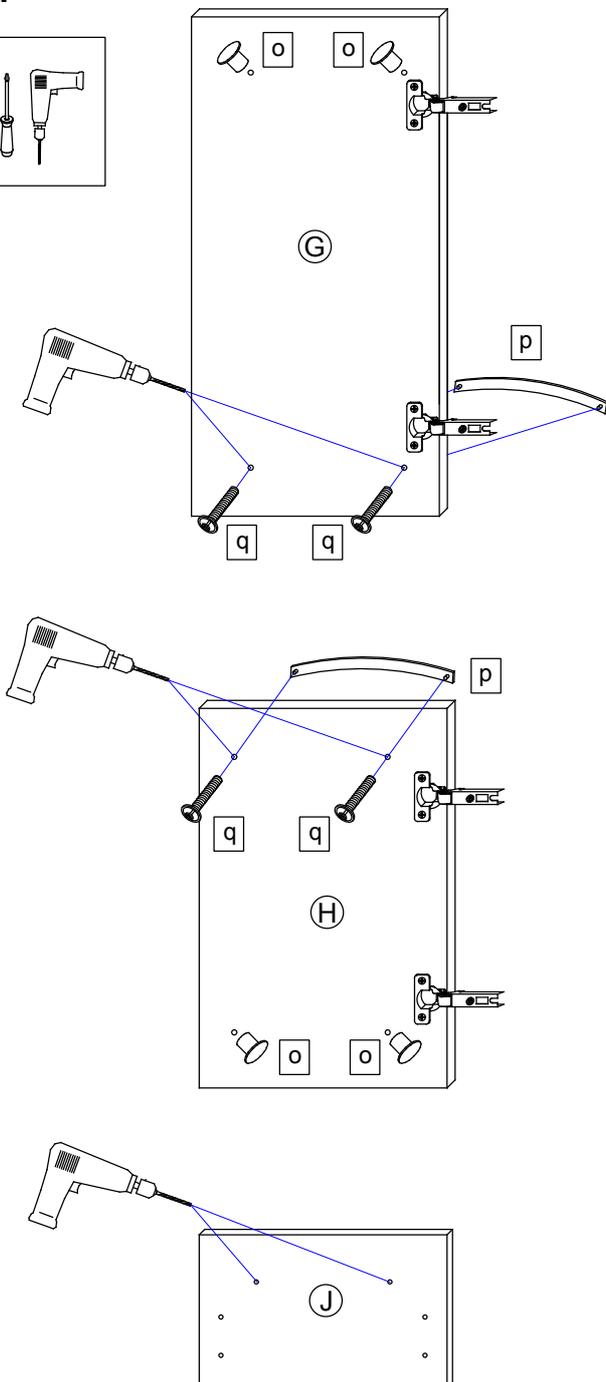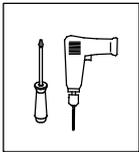

8.1

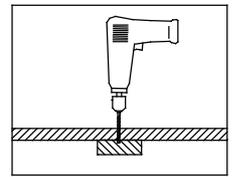
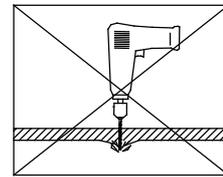


8.2






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.3

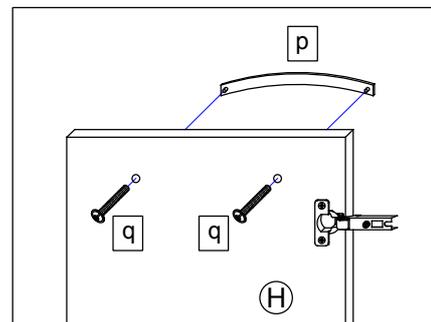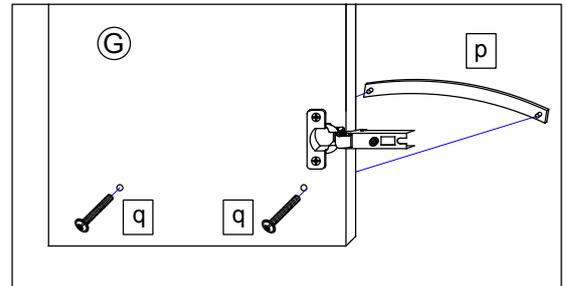



9.

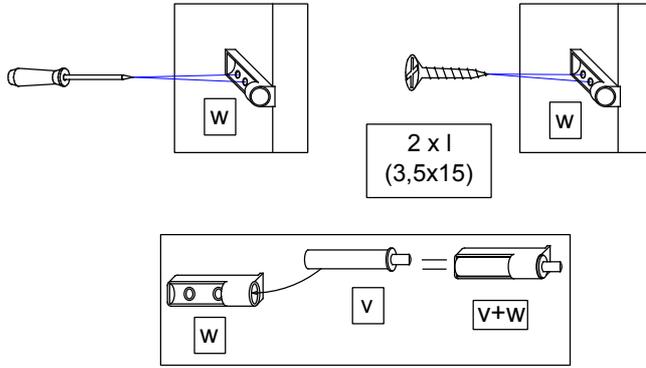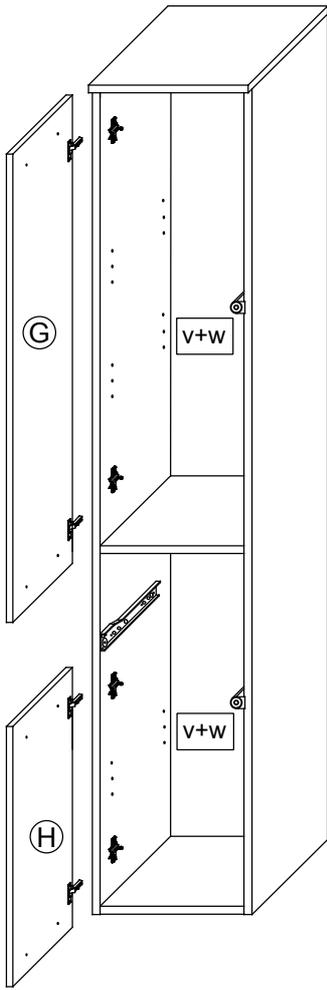


T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

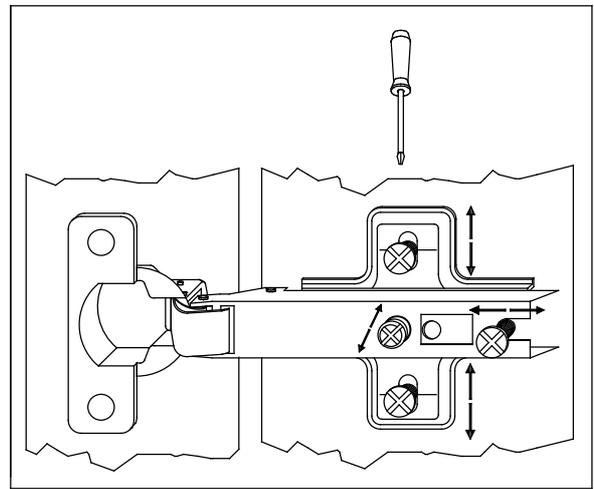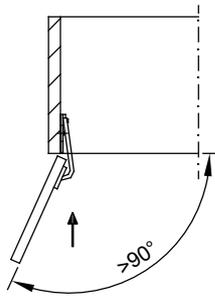


10.

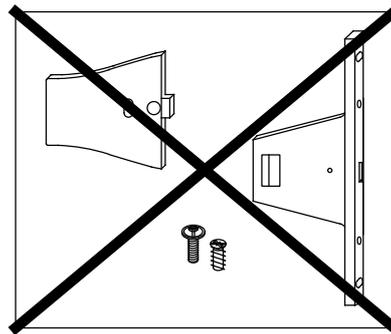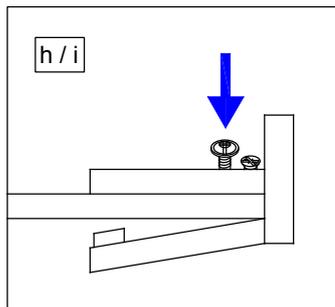


10.1

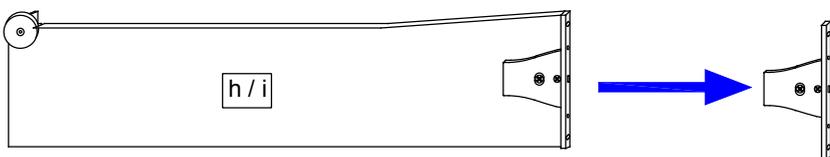


10.2

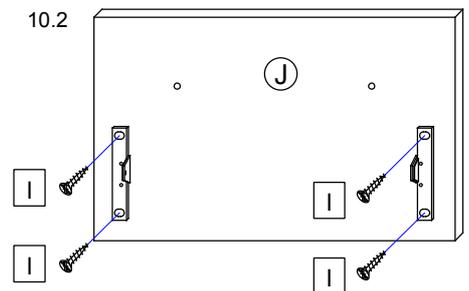


# 11.

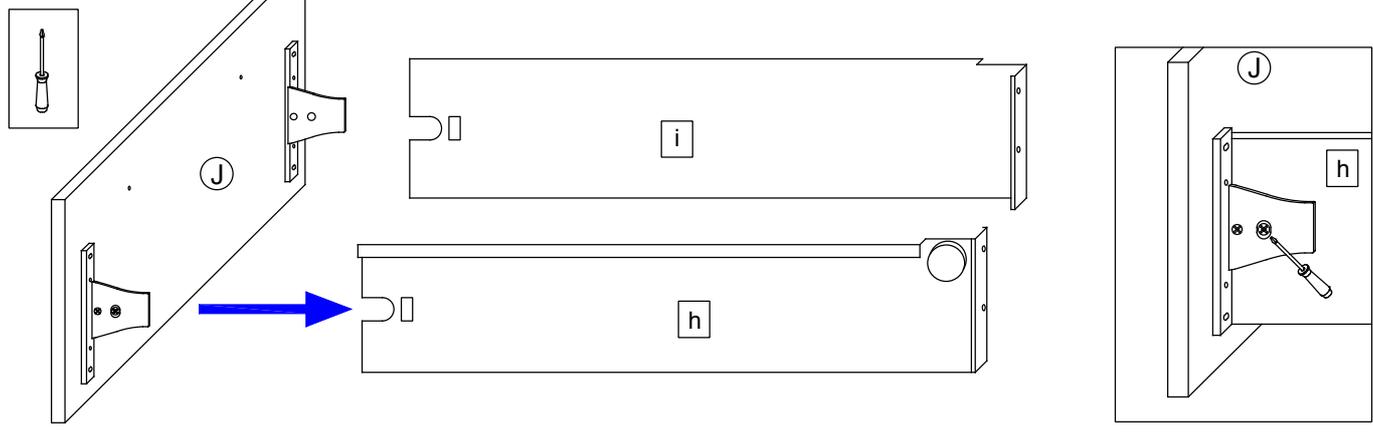


# 12.

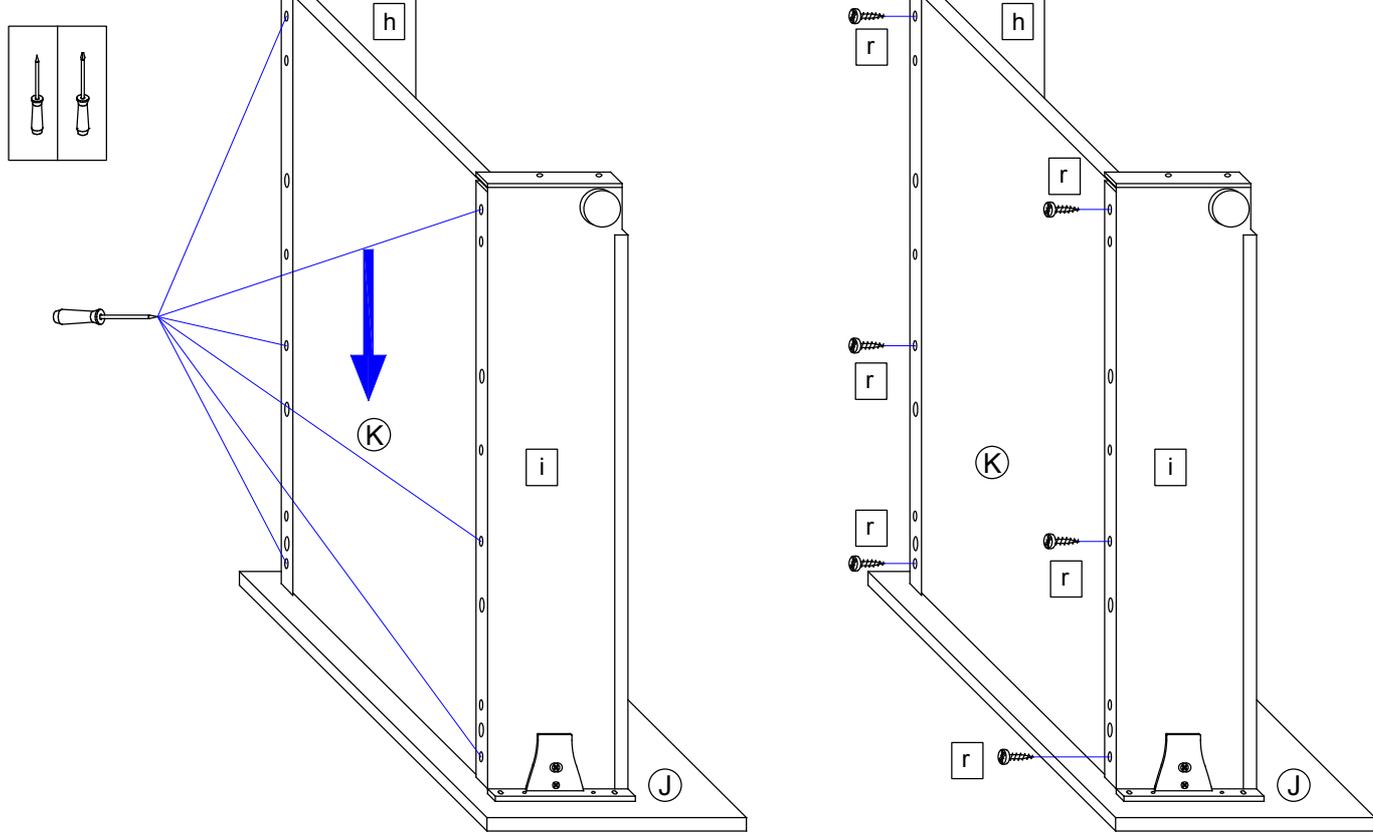


# 13.

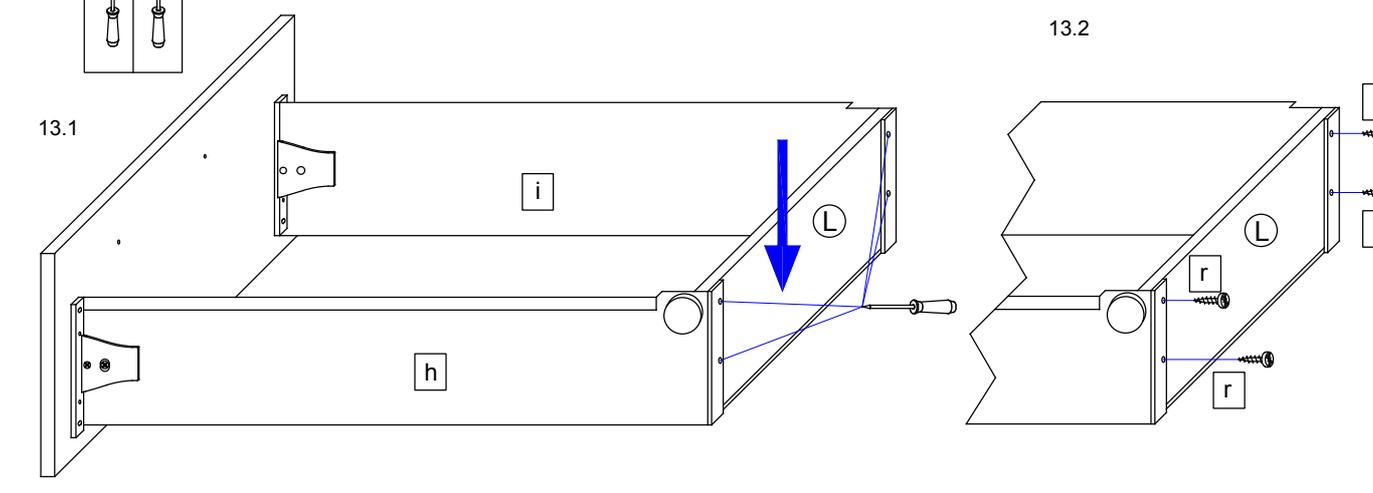

14.




14.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




14.2

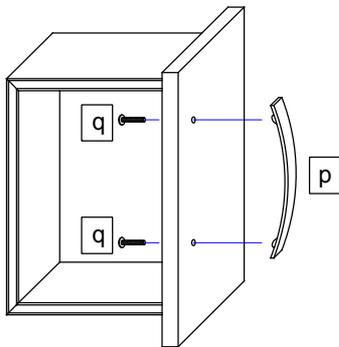



15.

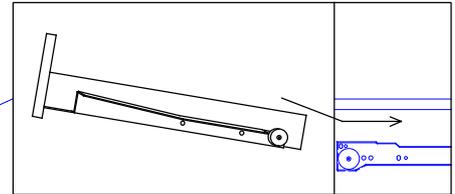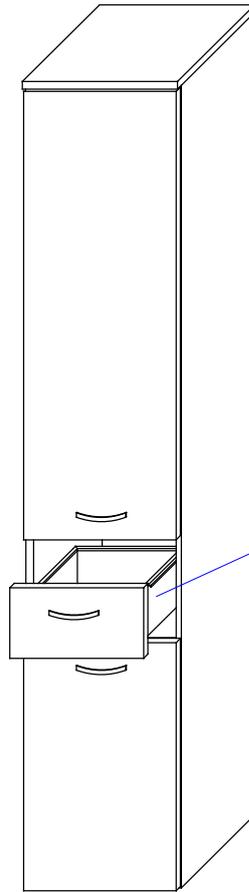

16.

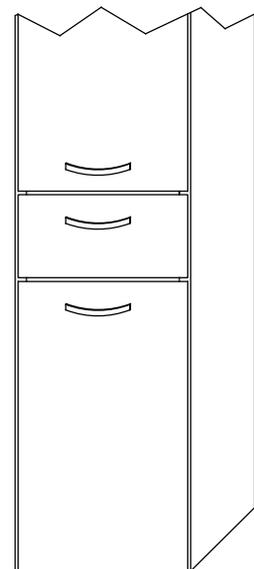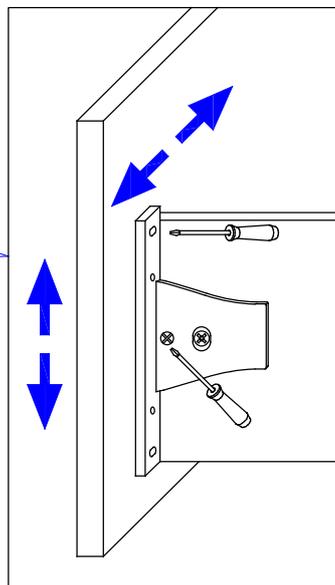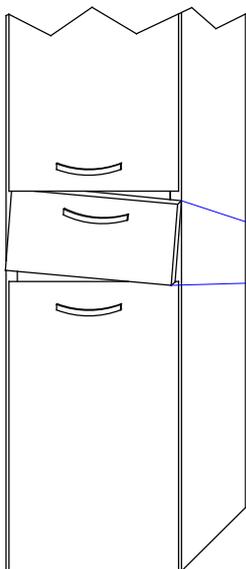

17.

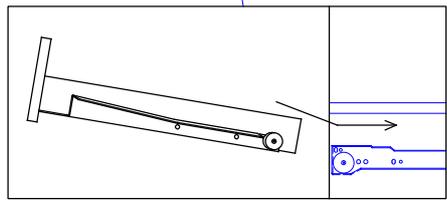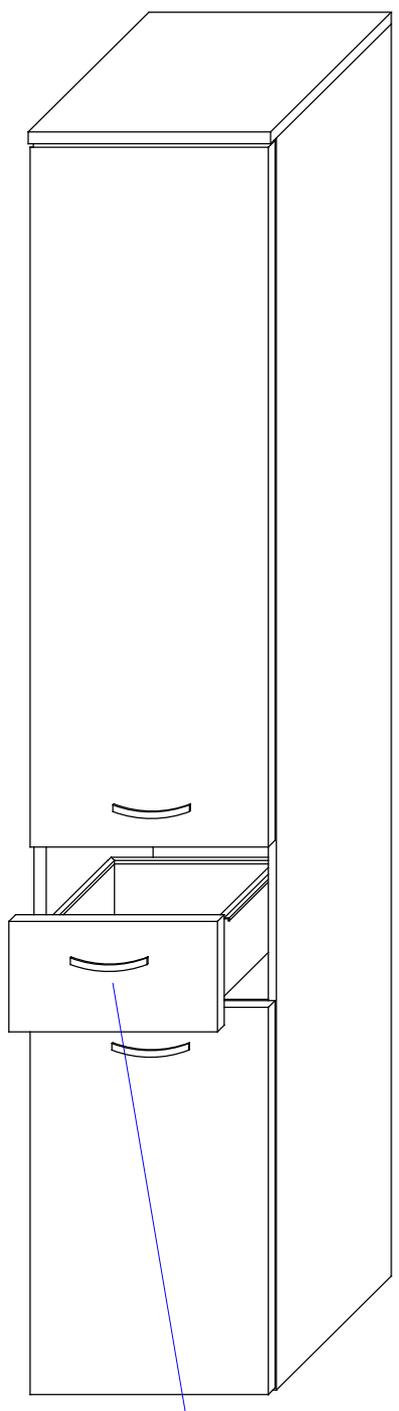

18.

