


Art. Nr. 6088 7167,5380 7263

LKZ 41164

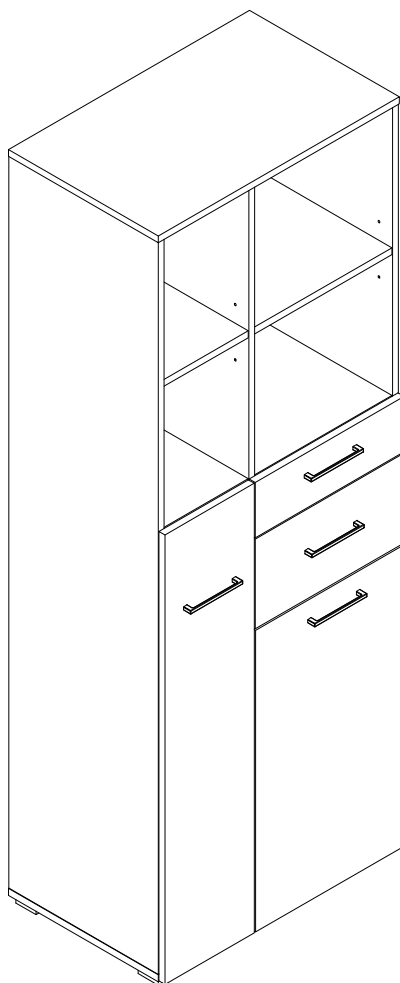

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimati

(GB) Assembly instructions




(IT) Istruzioni di montaggio




(PL) Instrukcja montazu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instruktiuni de montaj

(RU) Инструкция по монтажу

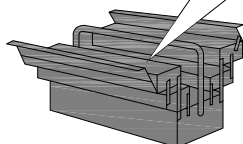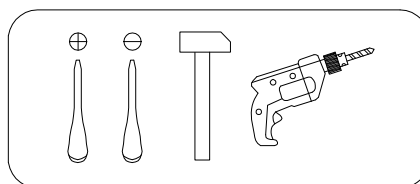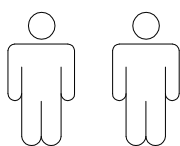

0	A 090913  7x32 x26	B 000146  15x12 x26	C 100640  20x0.5 x12	D 100640  20x0.5 x4	E 000151  8x35 x12	F 101608  7x50 x6
10	G 135021  x18	H 062367  x5	I 000759  3x20 x23	J 168982  x4	K 235594  6.3x16 x8	L 010942  4x16 x24
20	M 177473  x4	N 168849  L350 x2	O 235593  6x8 x8	P 000767  3x13 x12	Q 125913  x20	R 155999  x1
30	S 000754  3.5x16 x2	T 013859  8x40 x1	U 090185  4.5x45 x1	V 005145  M4x29 x2	W 000379  M4x16 x2	X 234856  x4
40	Y 002704  M4x20 x8	Z 230041  22x16 x4	AA 238968  Places of Style x1			
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1694x399x16	1		12	398x208x16	1	
2	1694x399x16	1		13	398x128x16	1	
3	644x400x16	1		14	226x375x16	3	
4	644x400x16	1		15	368x375x16	2	
5	1694x376x16	1		16	226x375x16	1	
6	350x100x16	1		17	368x375x16	1	
7	350x100x16	1		18	1040x239x16	1	
8	350x75x16	1		19	698x398x16	1	
9	350x75x16	1		20	360x321x3	2	
10	345x100x16	1		21	1704x238x3	1	
11	345x75x16	1		22	1704x380x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба





Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер







Typ - Type - Тип - Тип

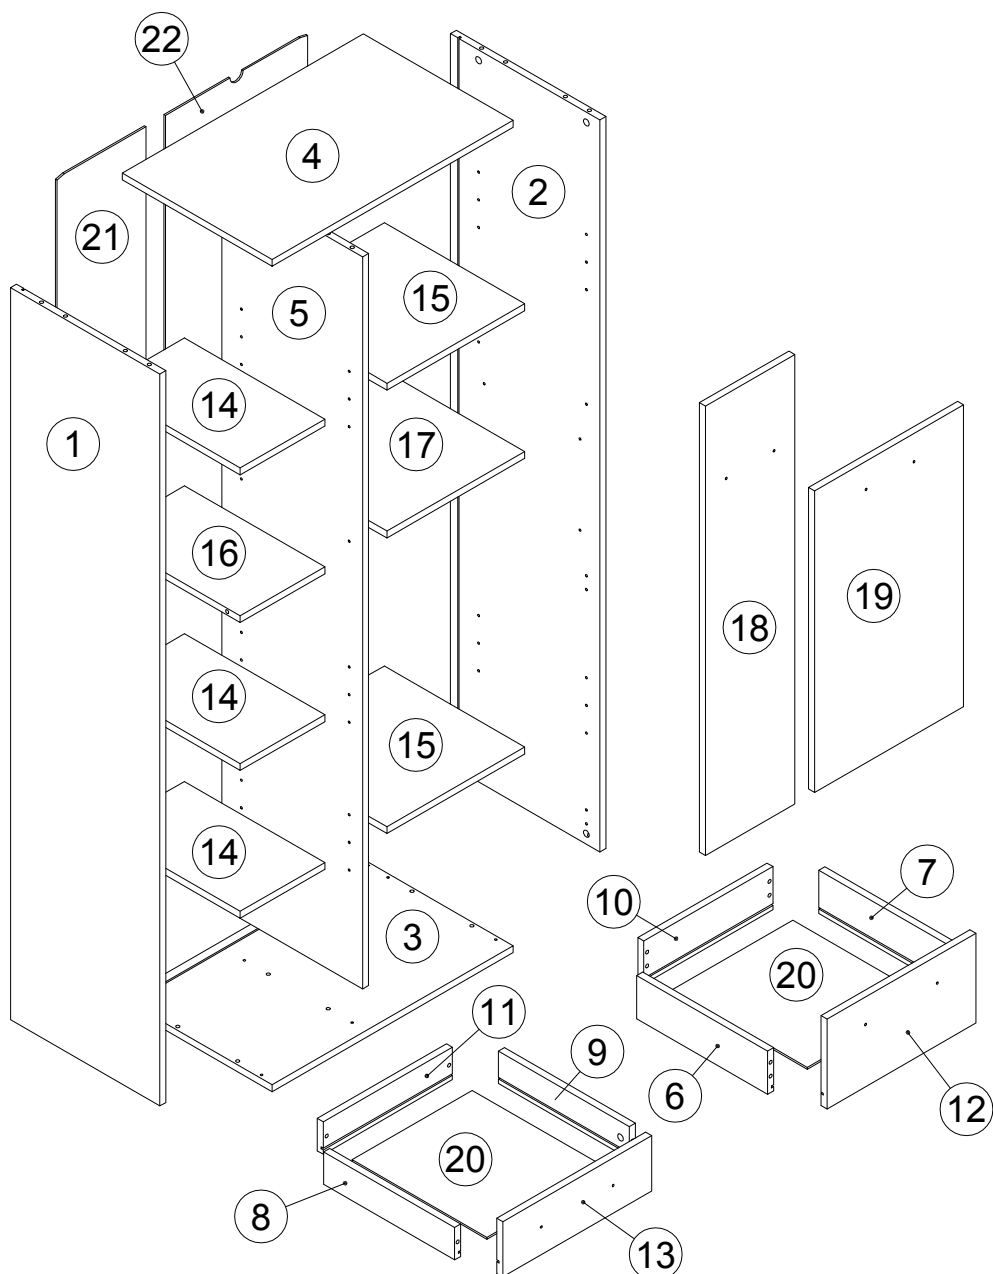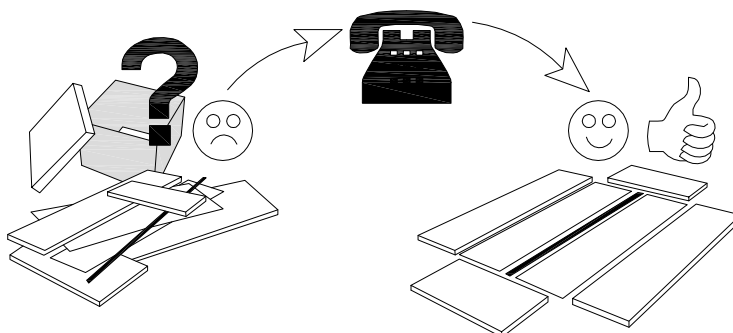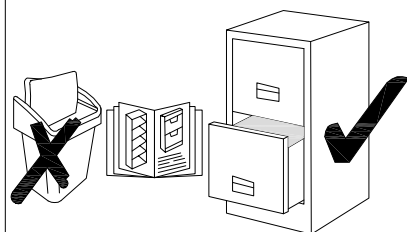

1

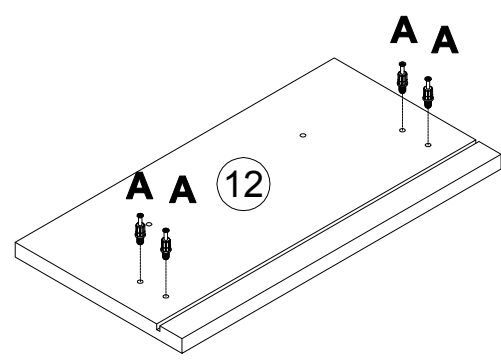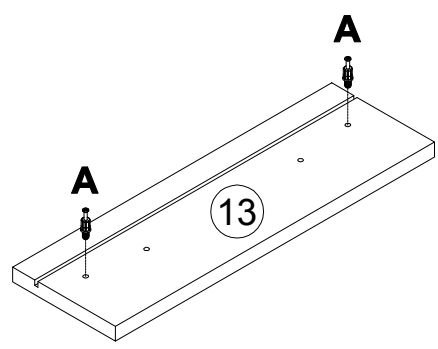
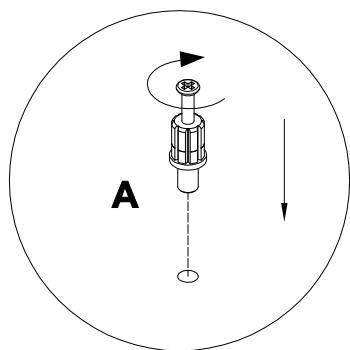
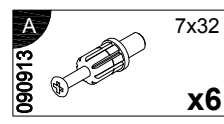


2

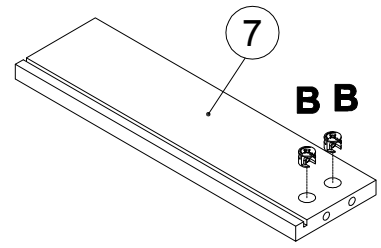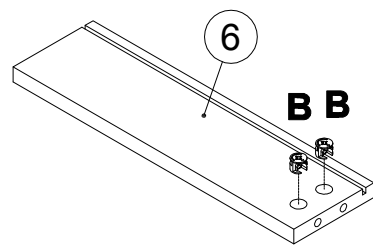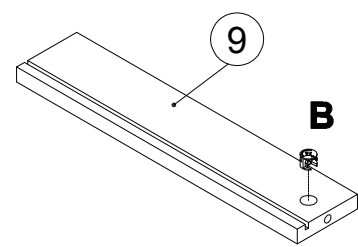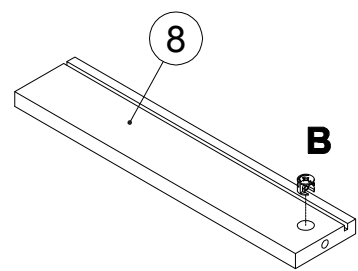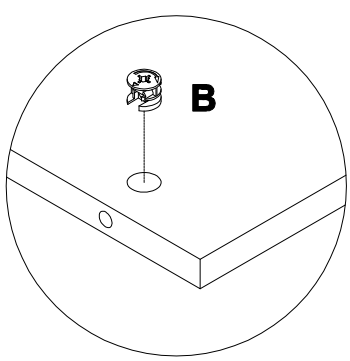
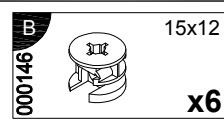


3

F
101608 7x50
x6

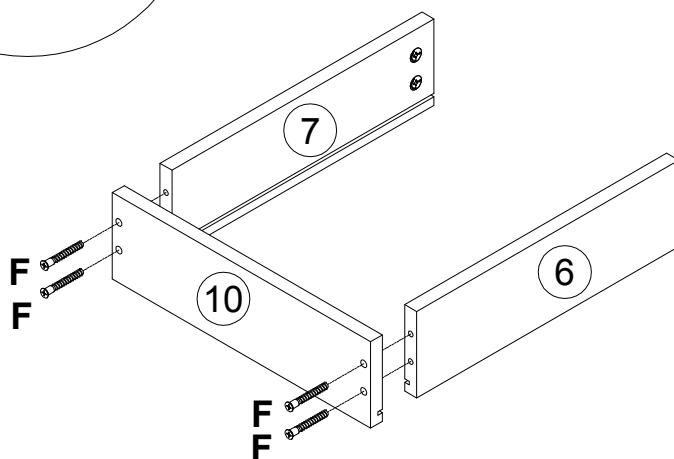
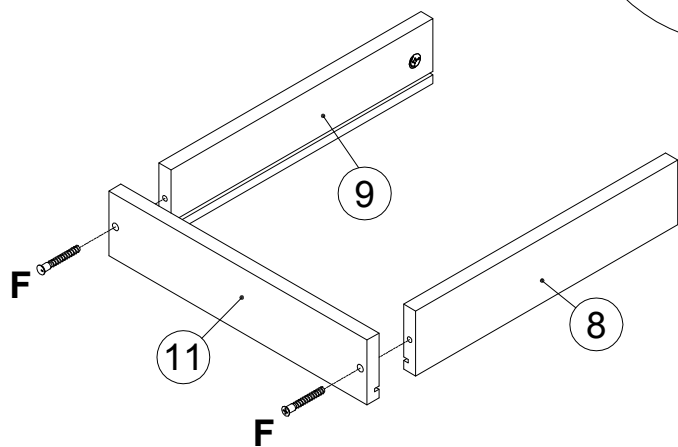
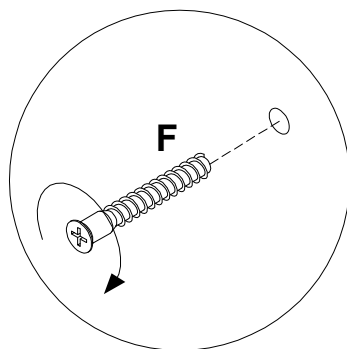


4


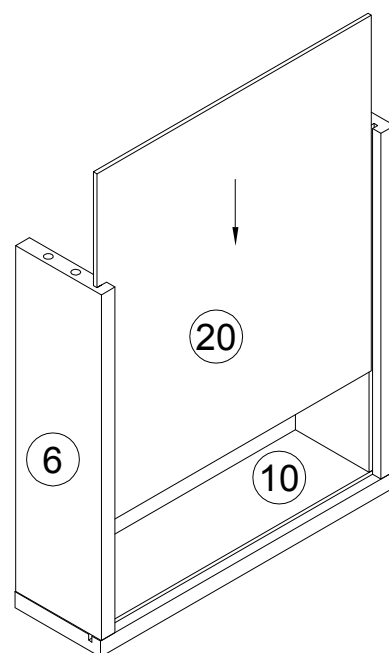
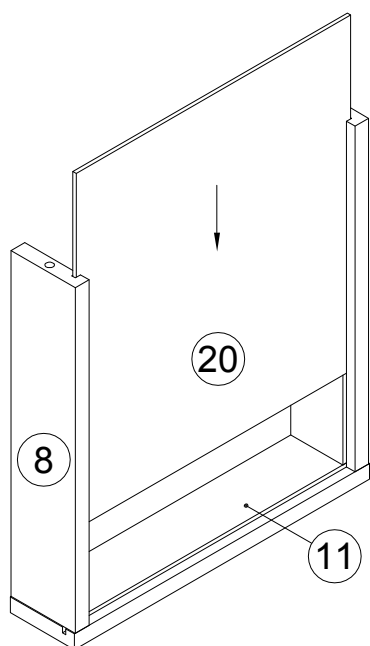


5




5

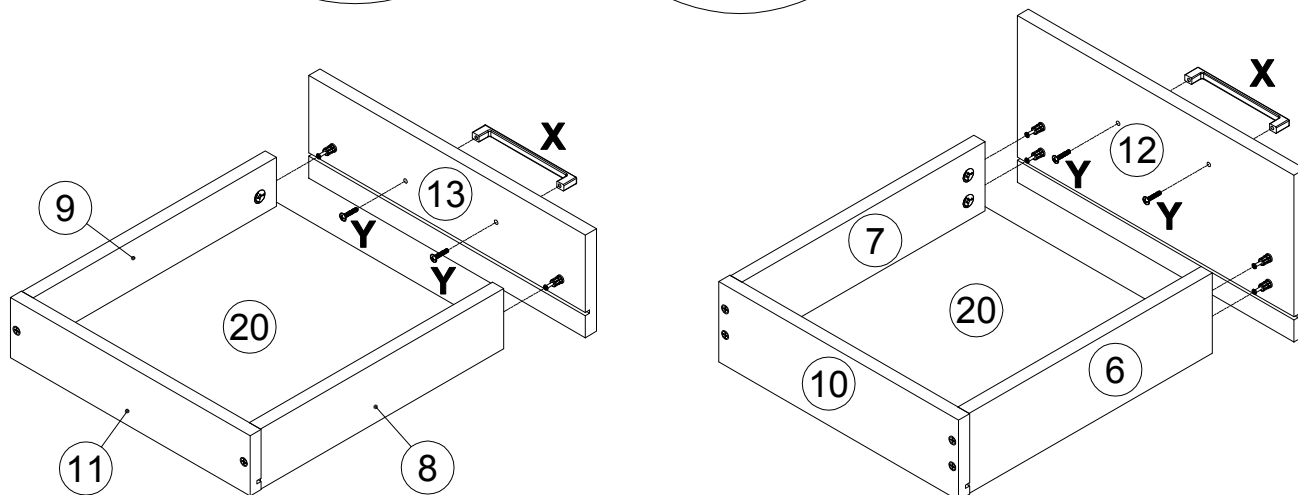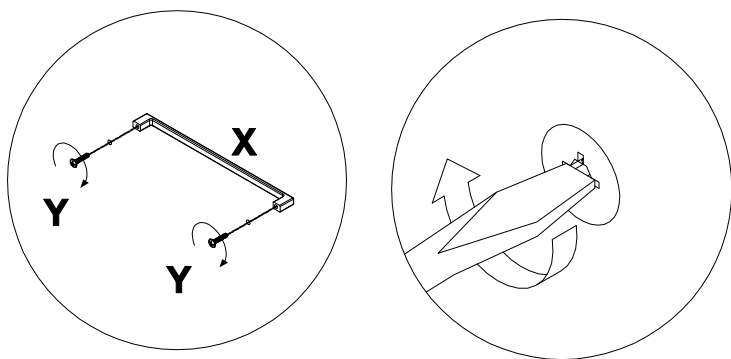








6

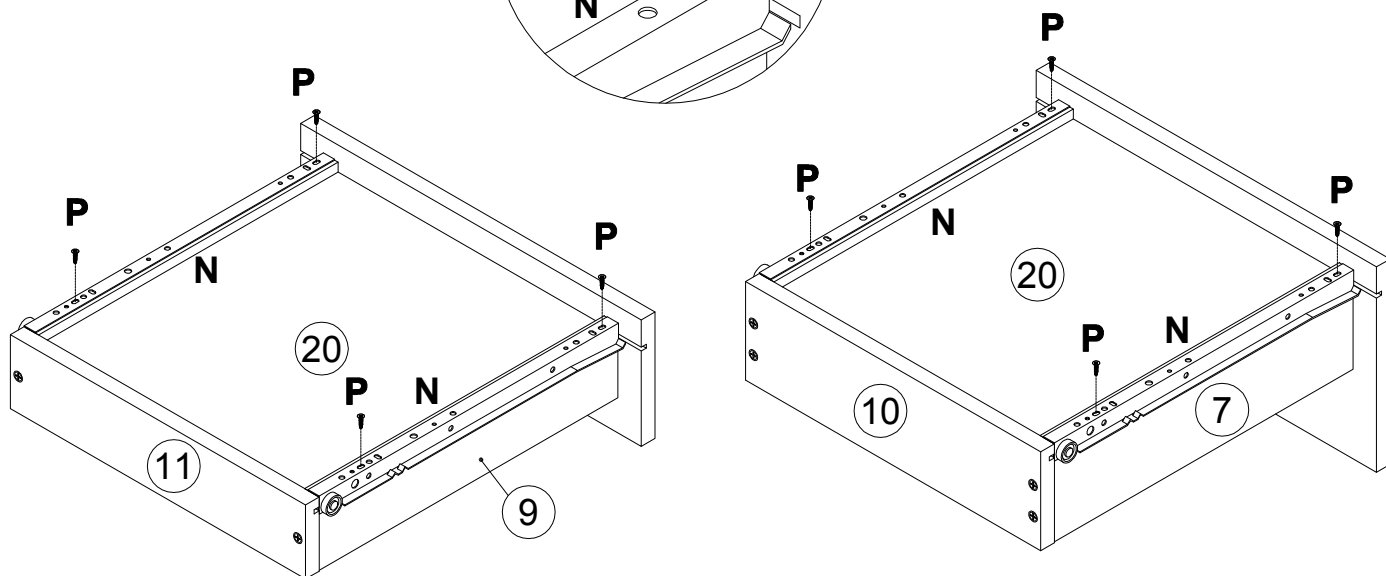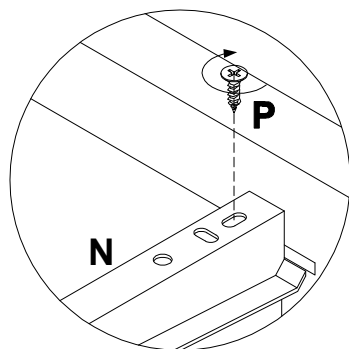

7

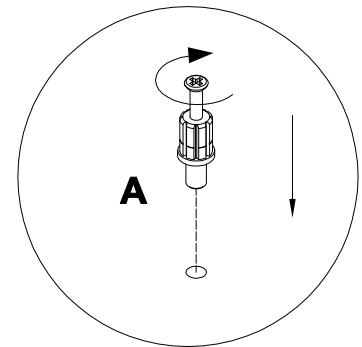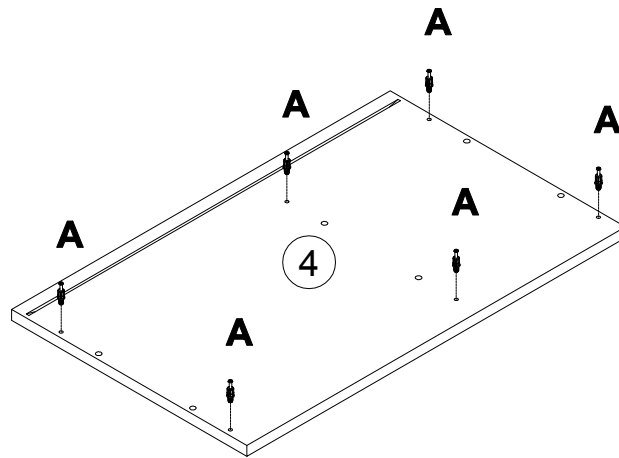




8

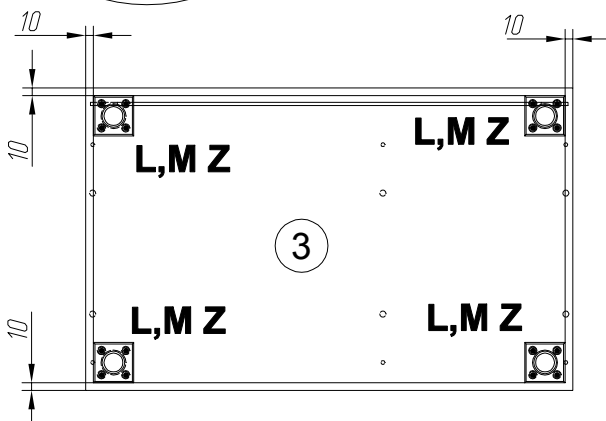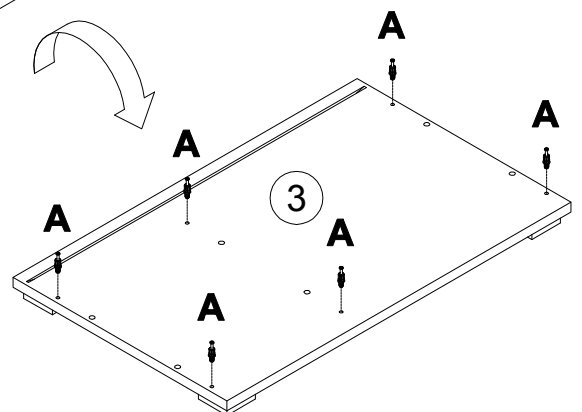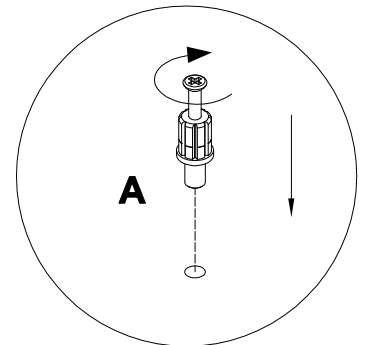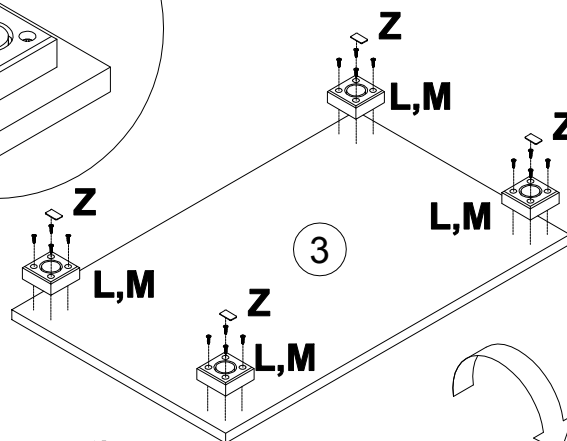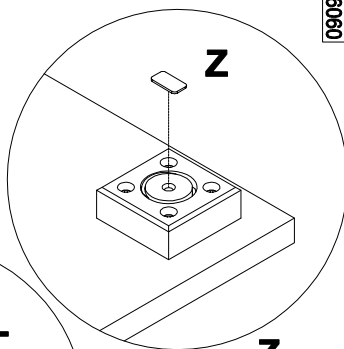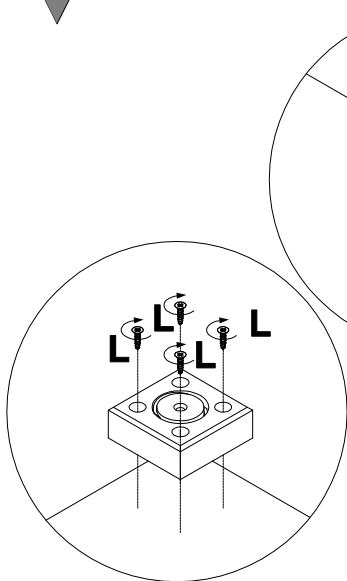


7


9

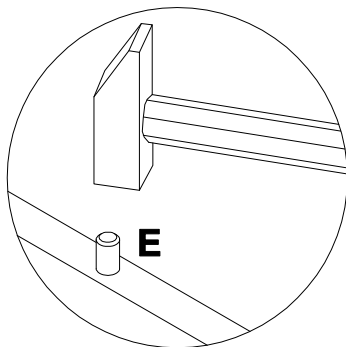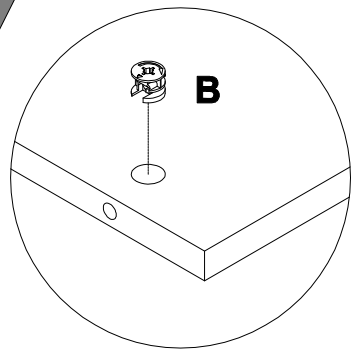




B	15x12	E	8x35
000146		000151	
	x4		x4

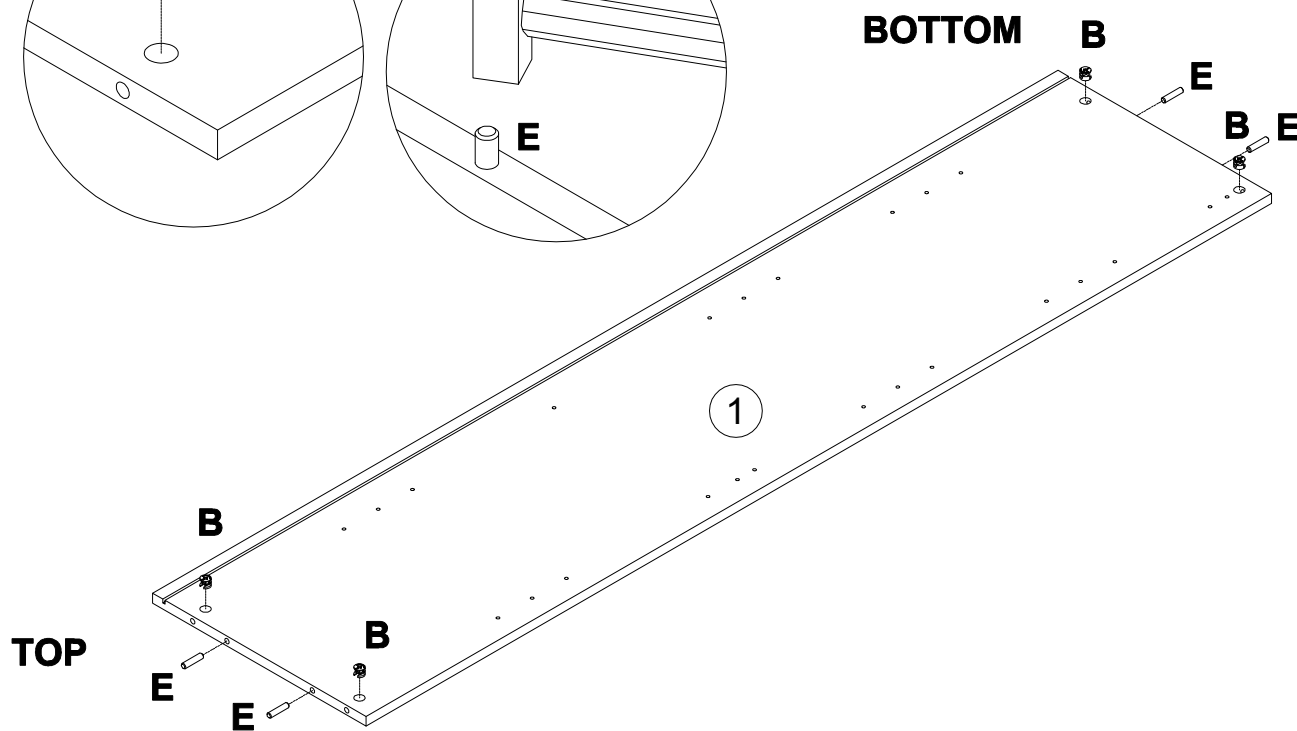




10

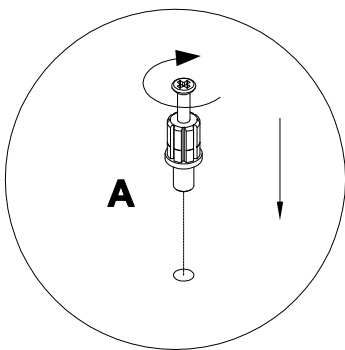





A	7x32	Q	
090913		125913	
	x2		x6

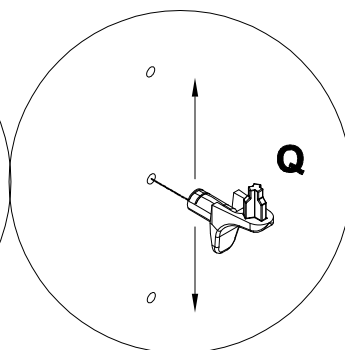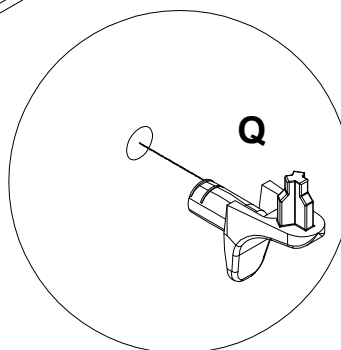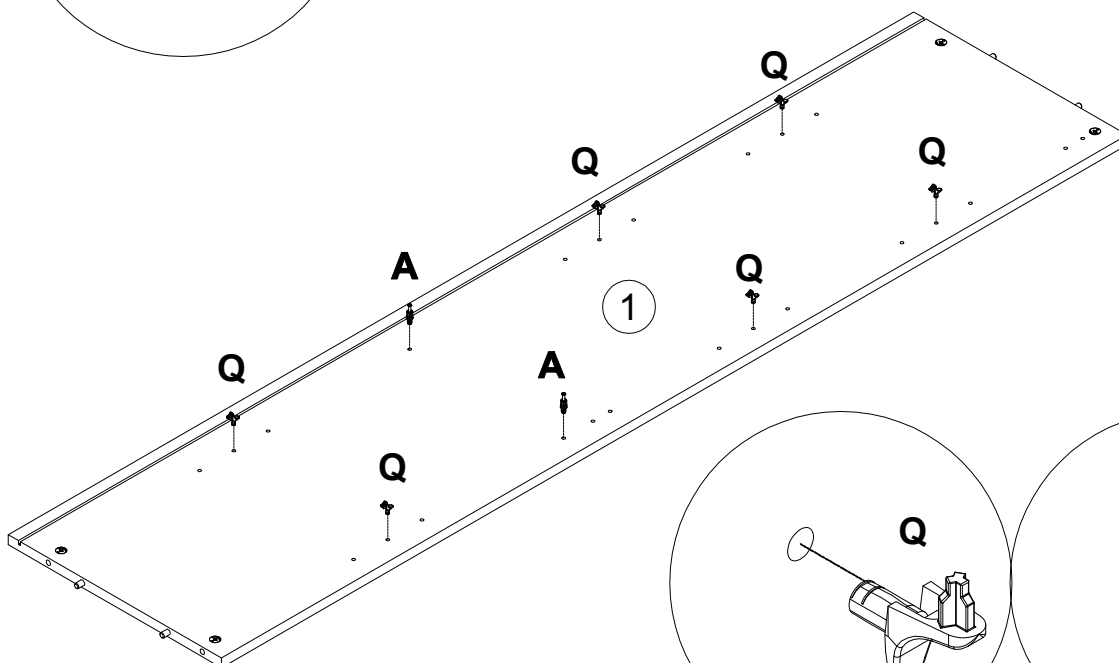






11

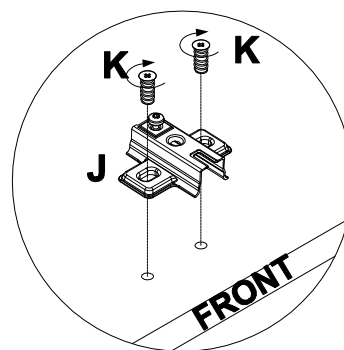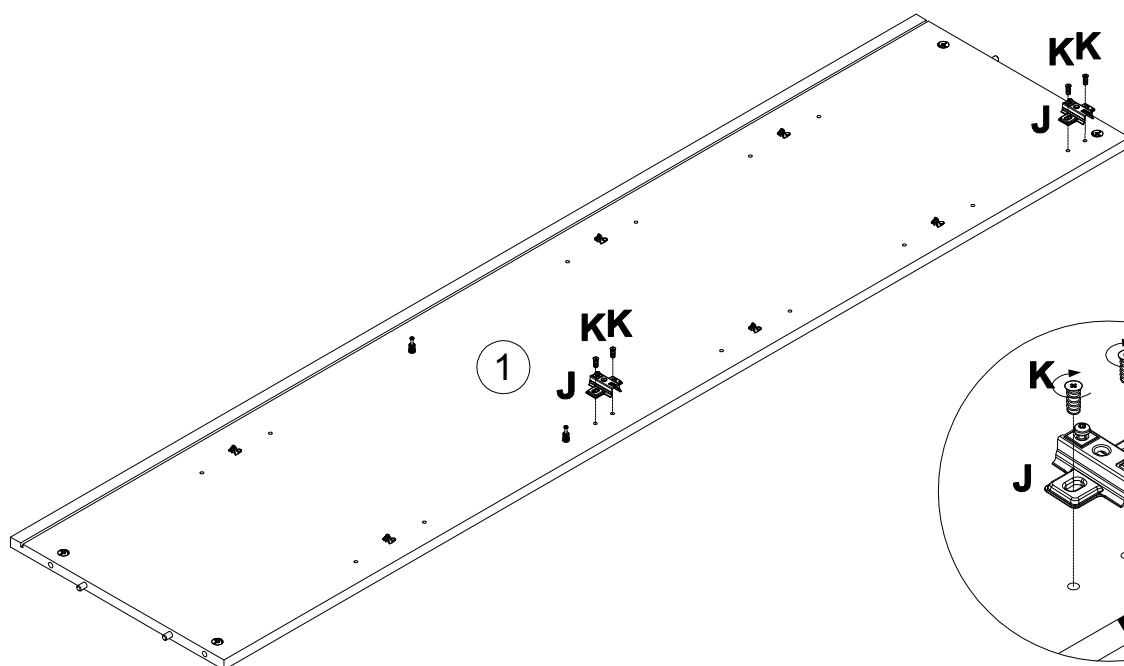





12

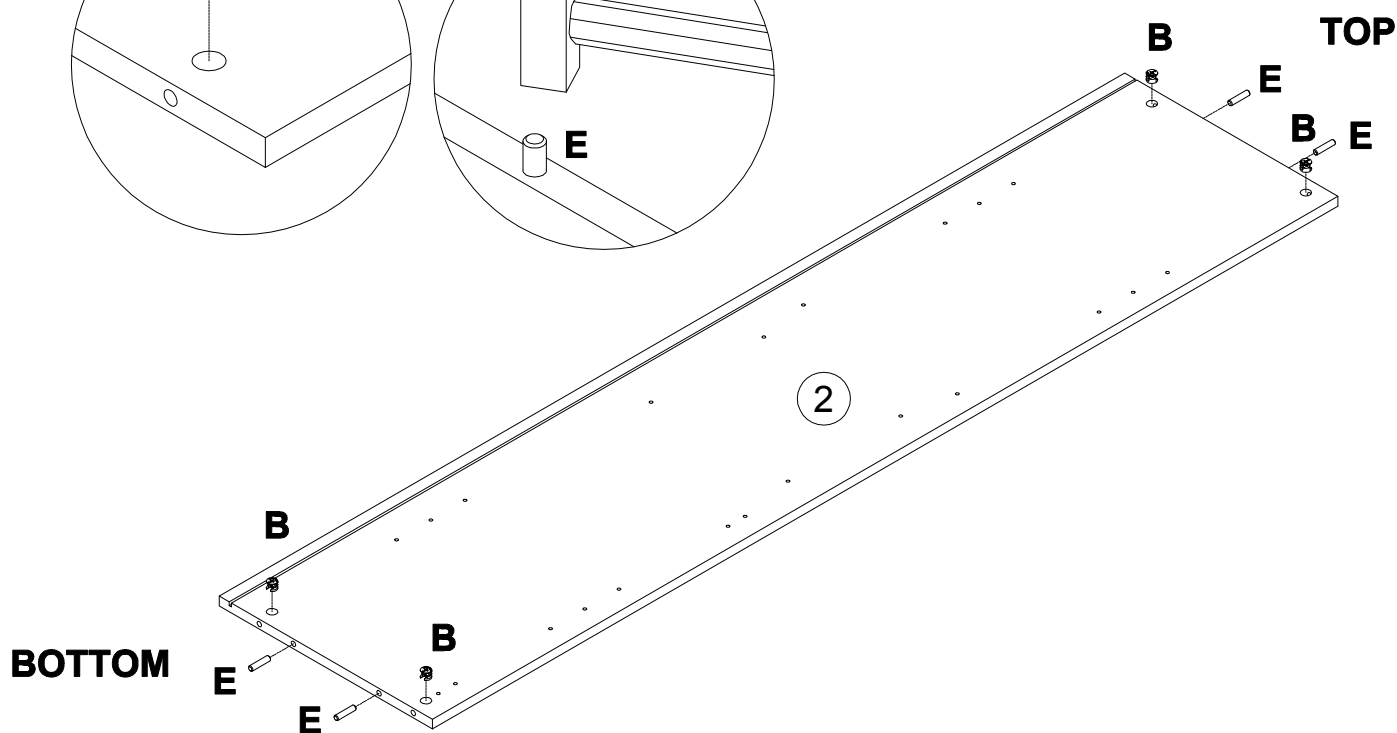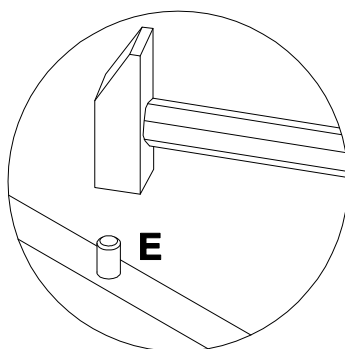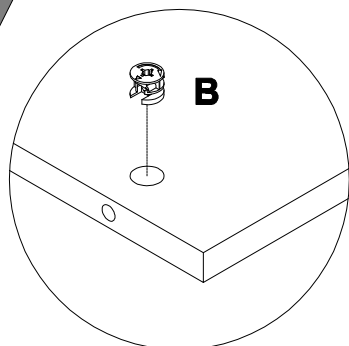

13

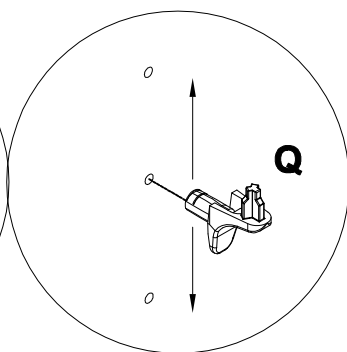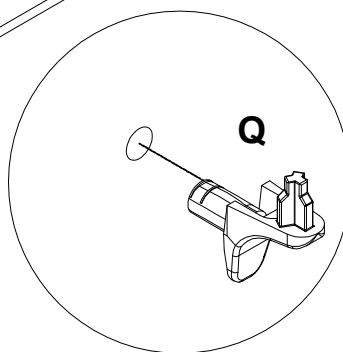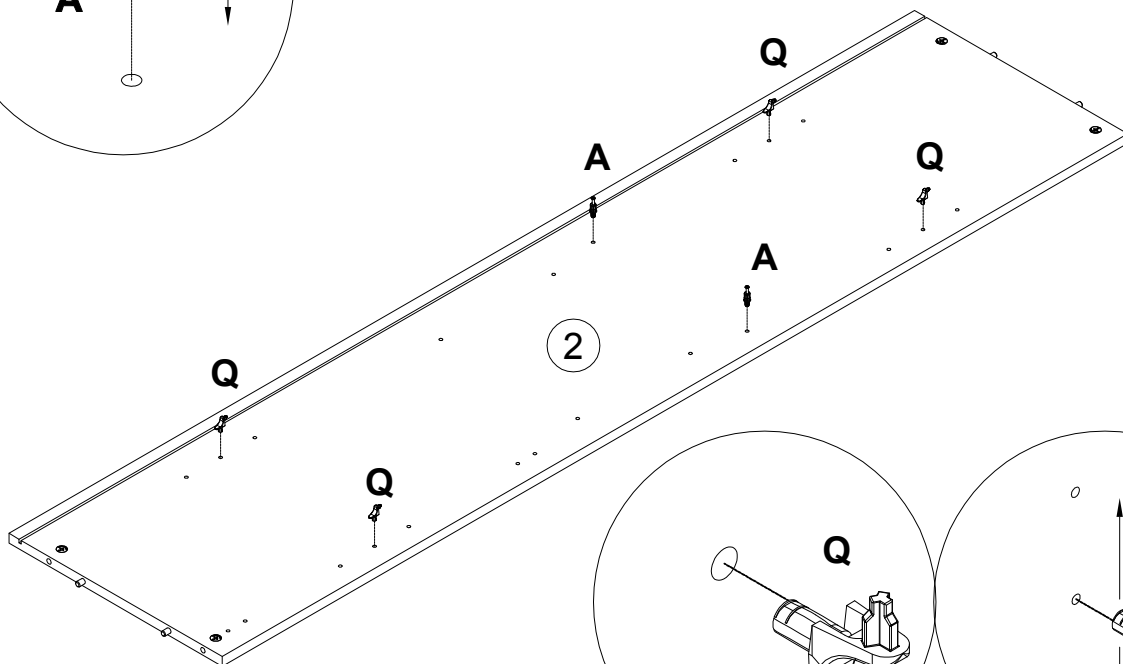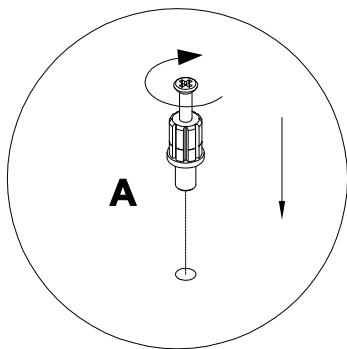


14

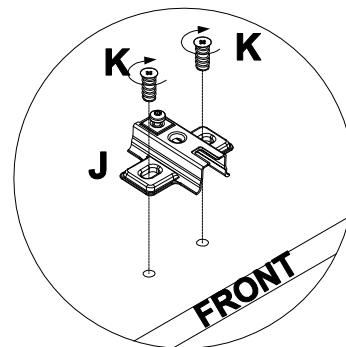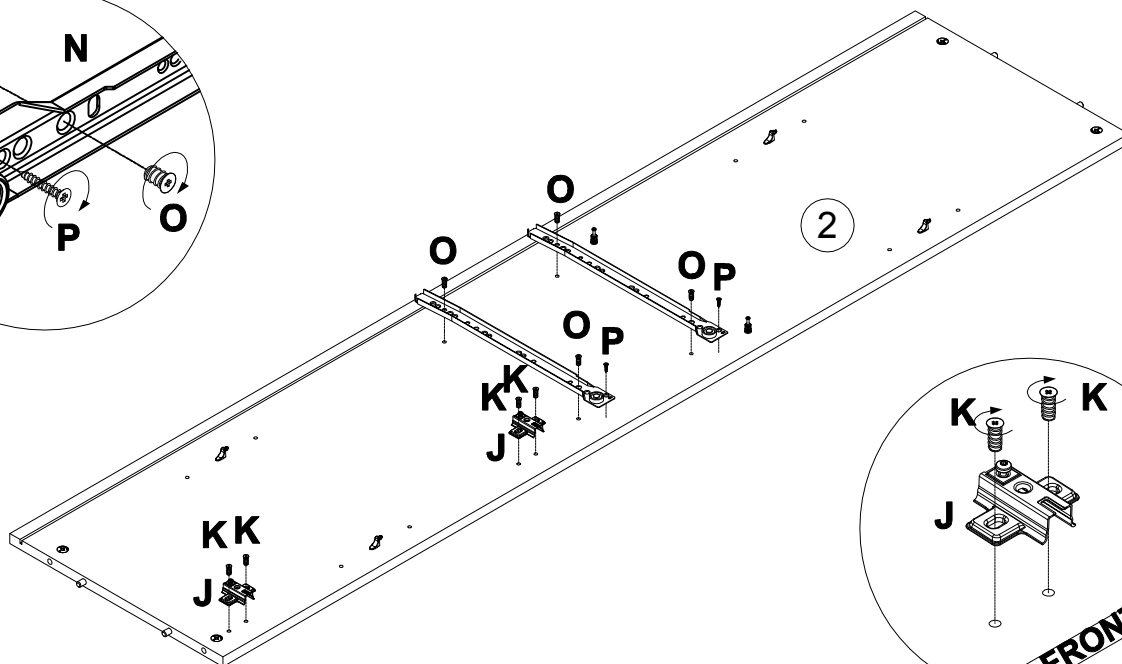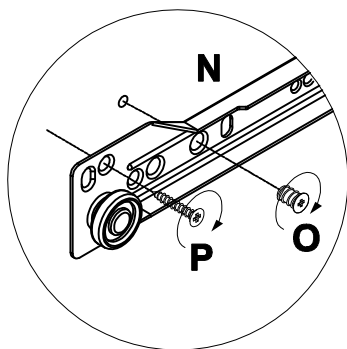


15


B 15x12
000146  **x8**







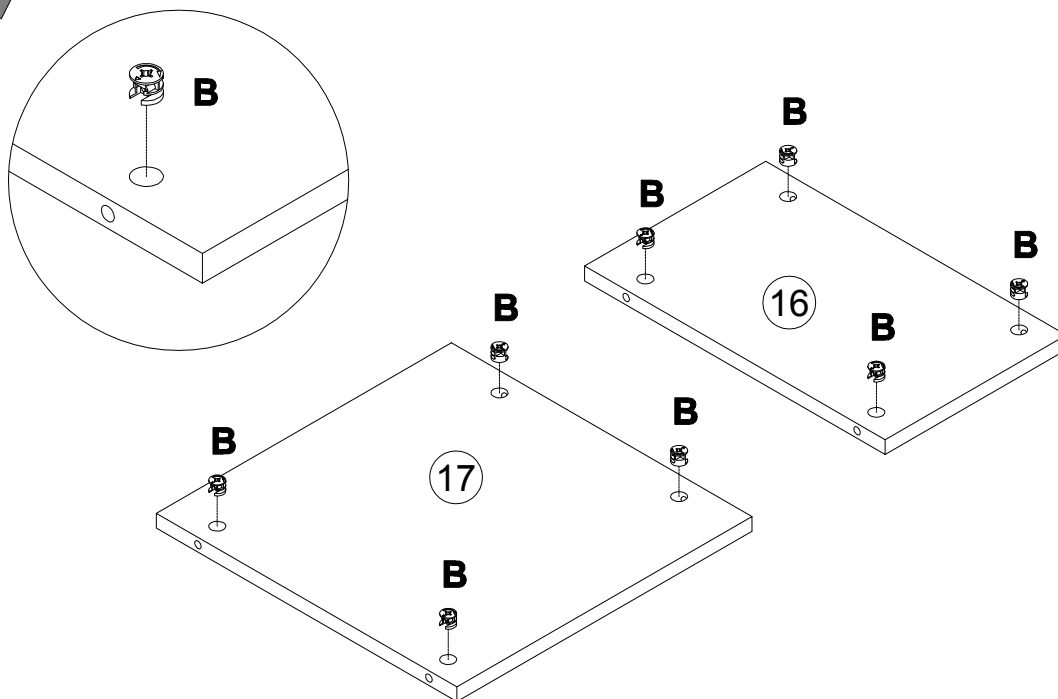


16


B 15x12 **E** 8x35
000146  **x4** 000151  **x4**

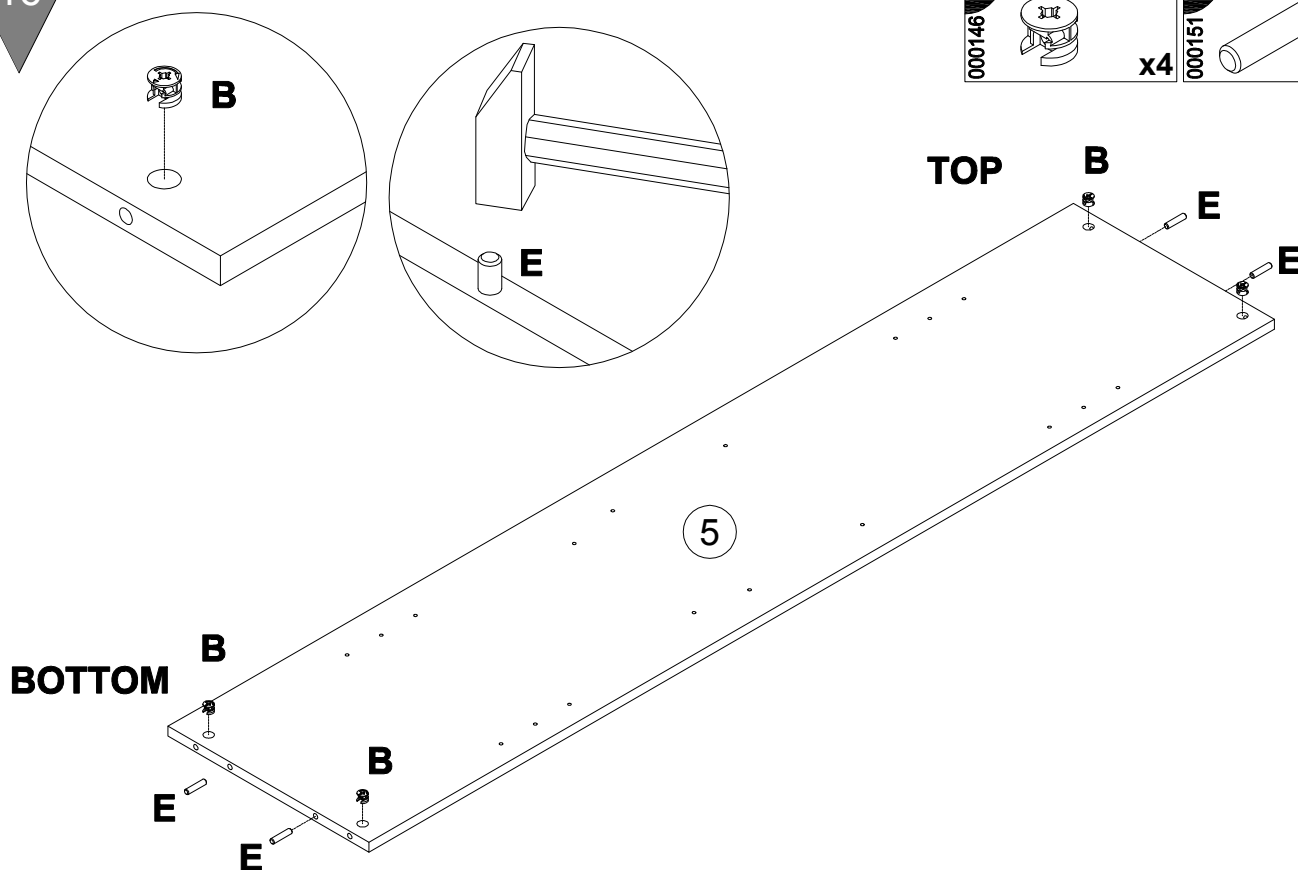

A  7x32 x4	N  L350 x2	O  6x8 x4	P  3x13 x2	Q  x10
--	--	---	--	---

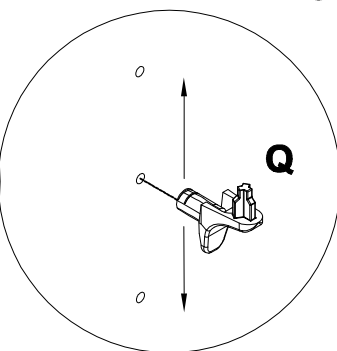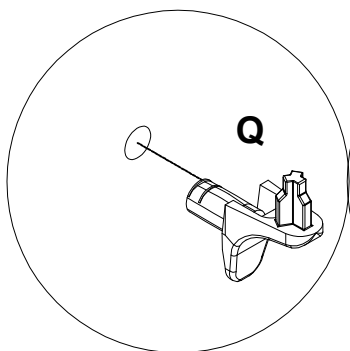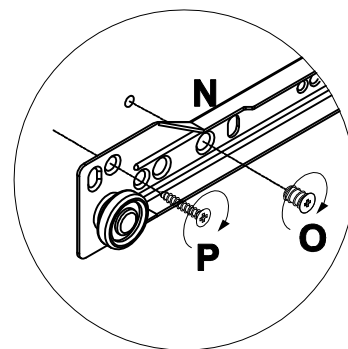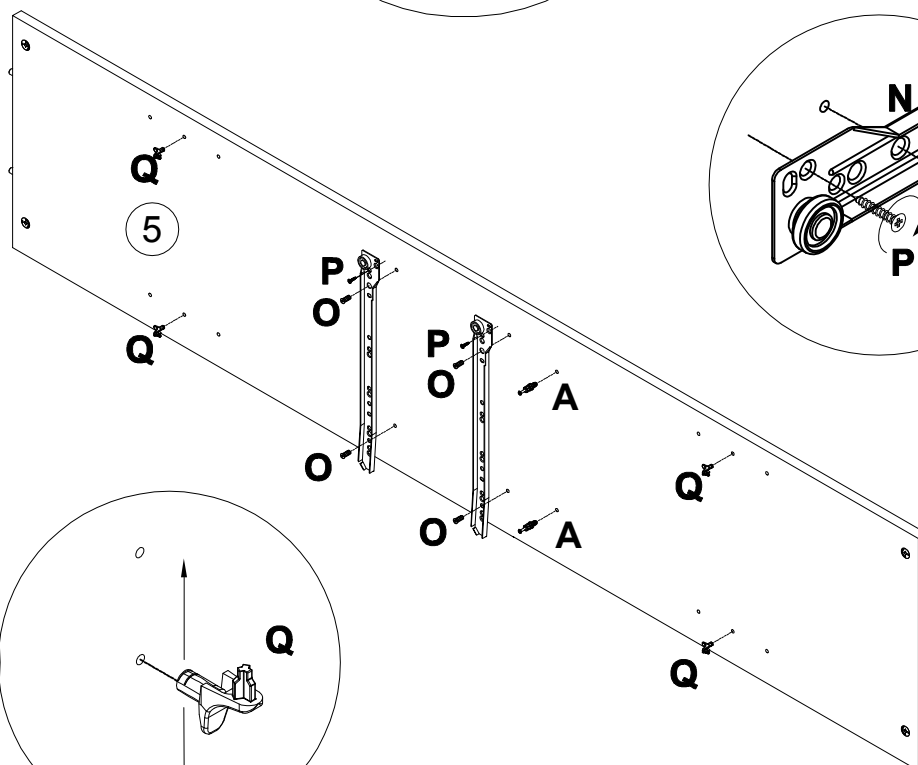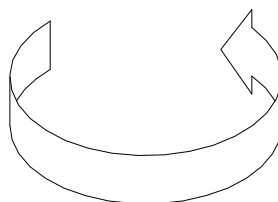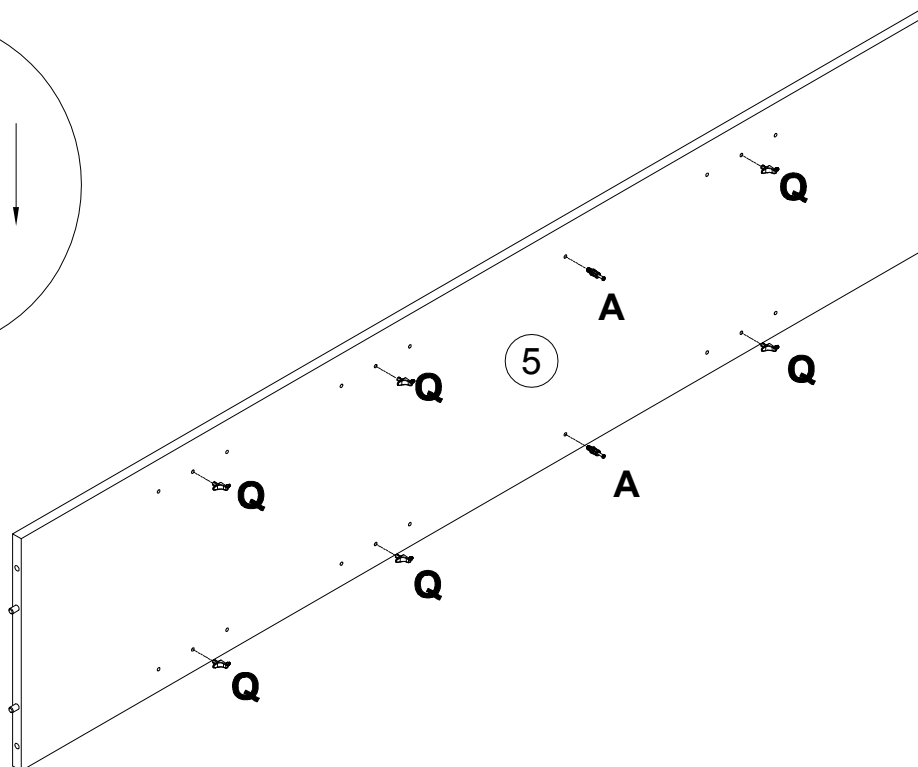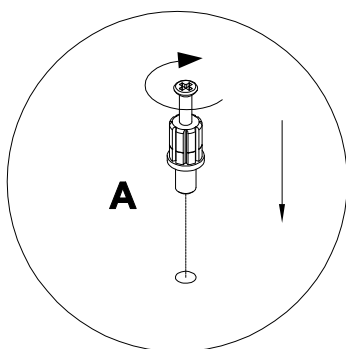

168982





x4

010942




4x16


x8

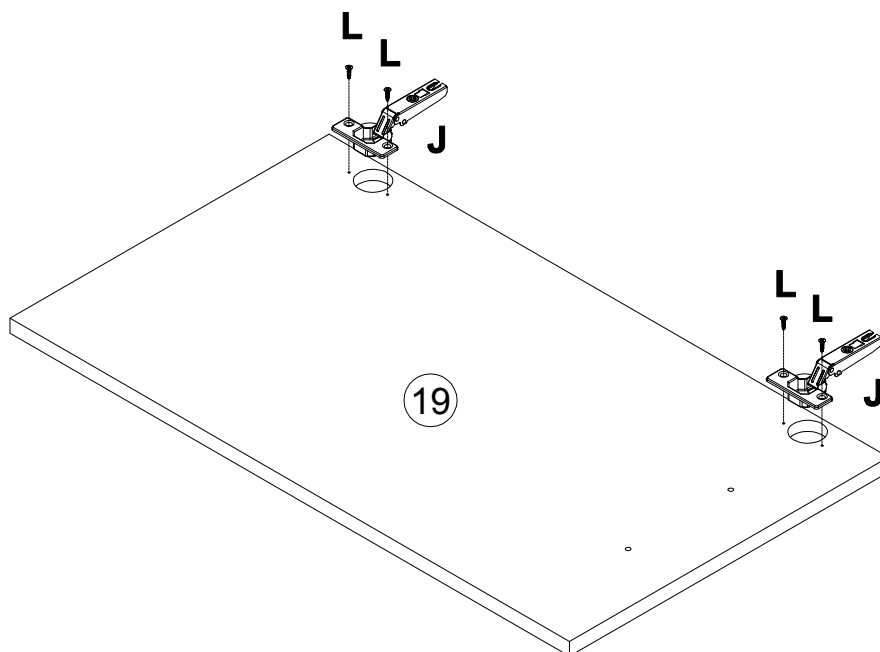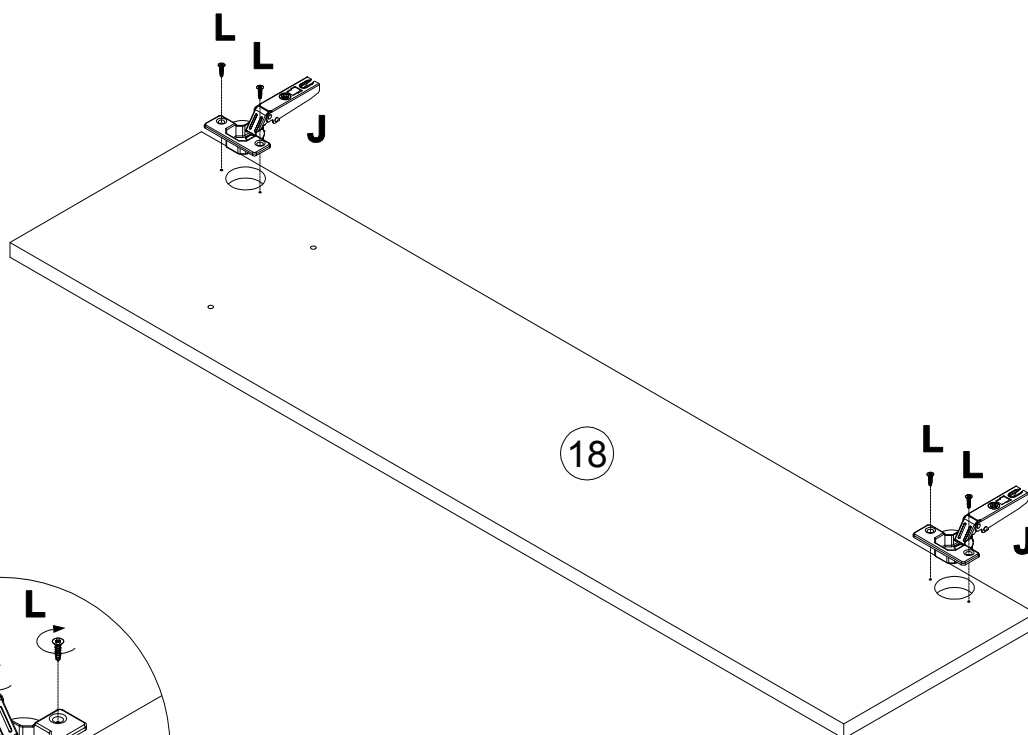



19

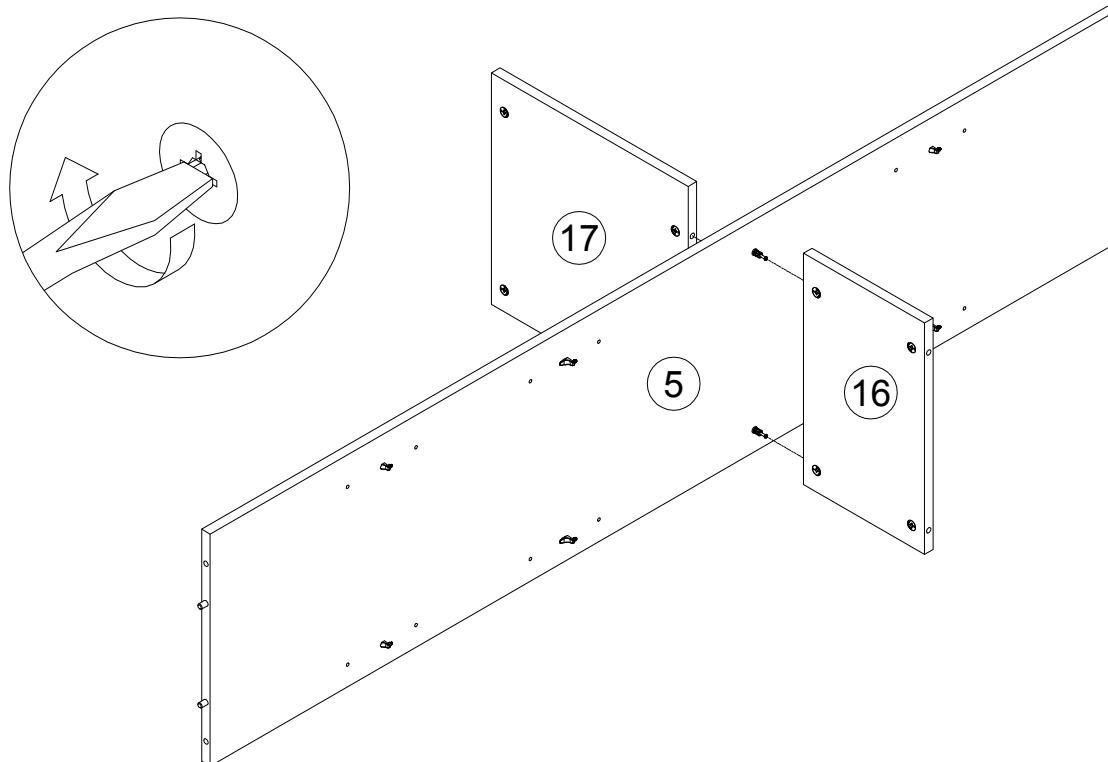


20





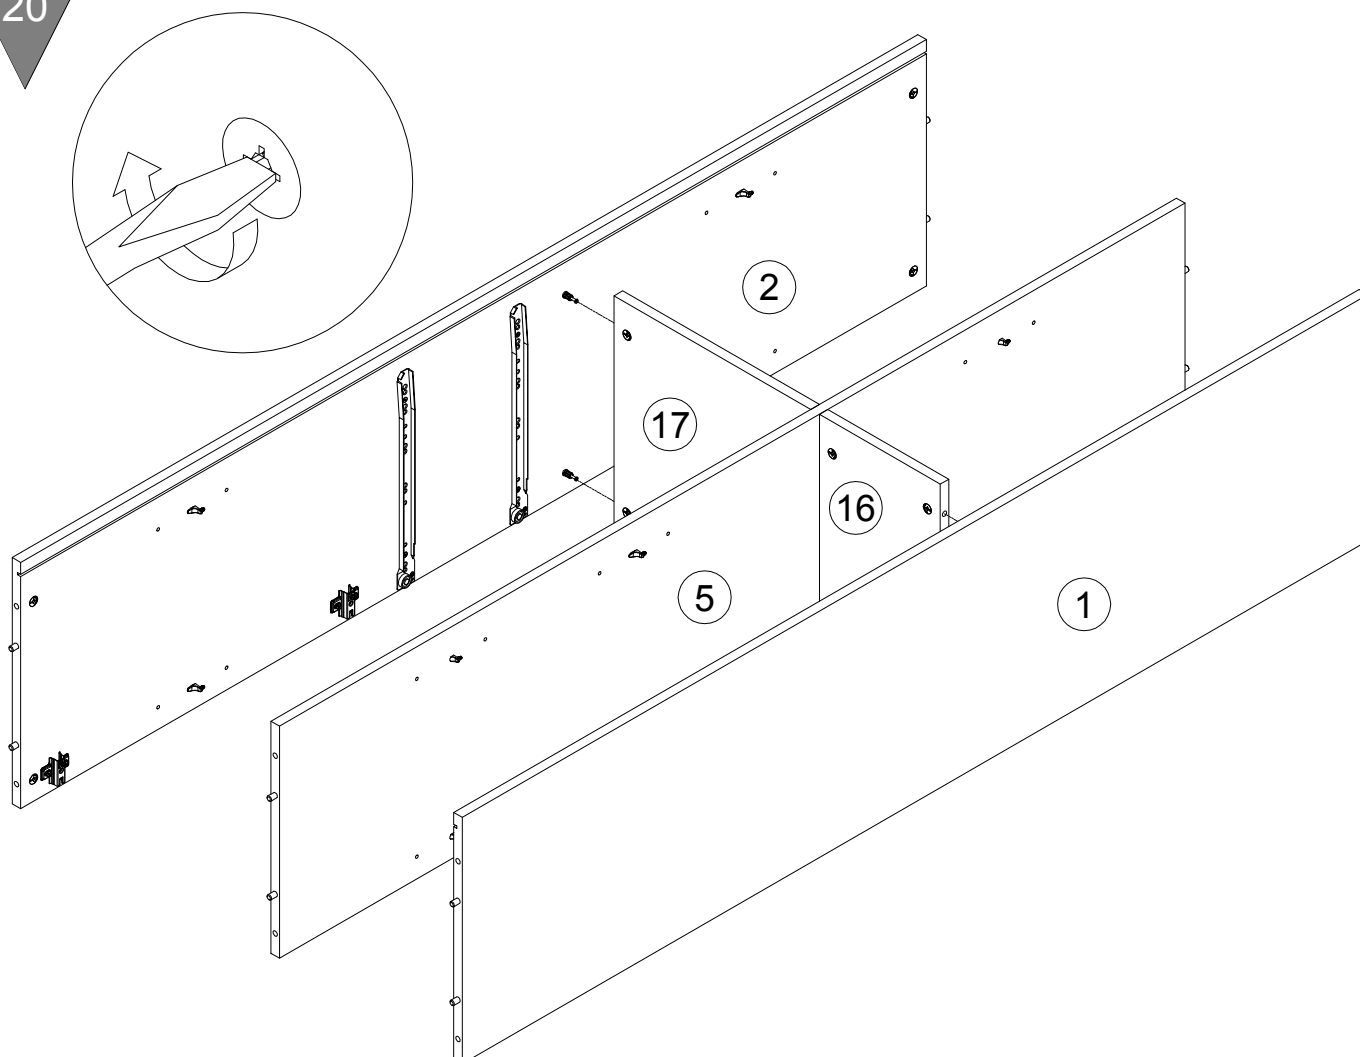






21

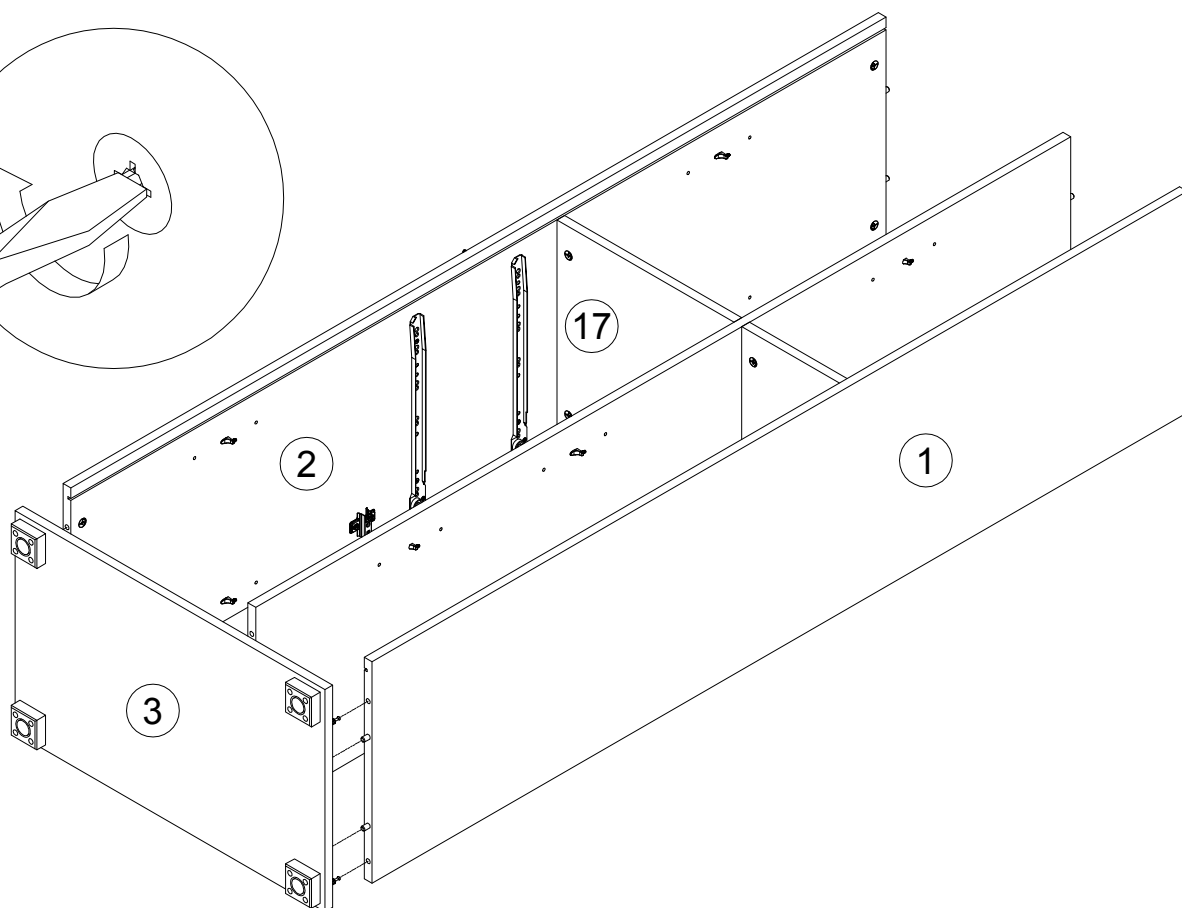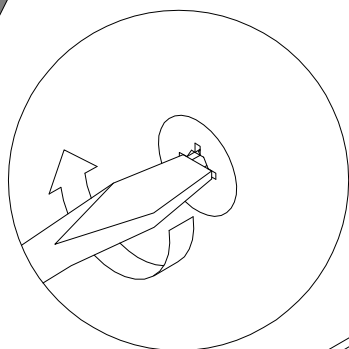



22


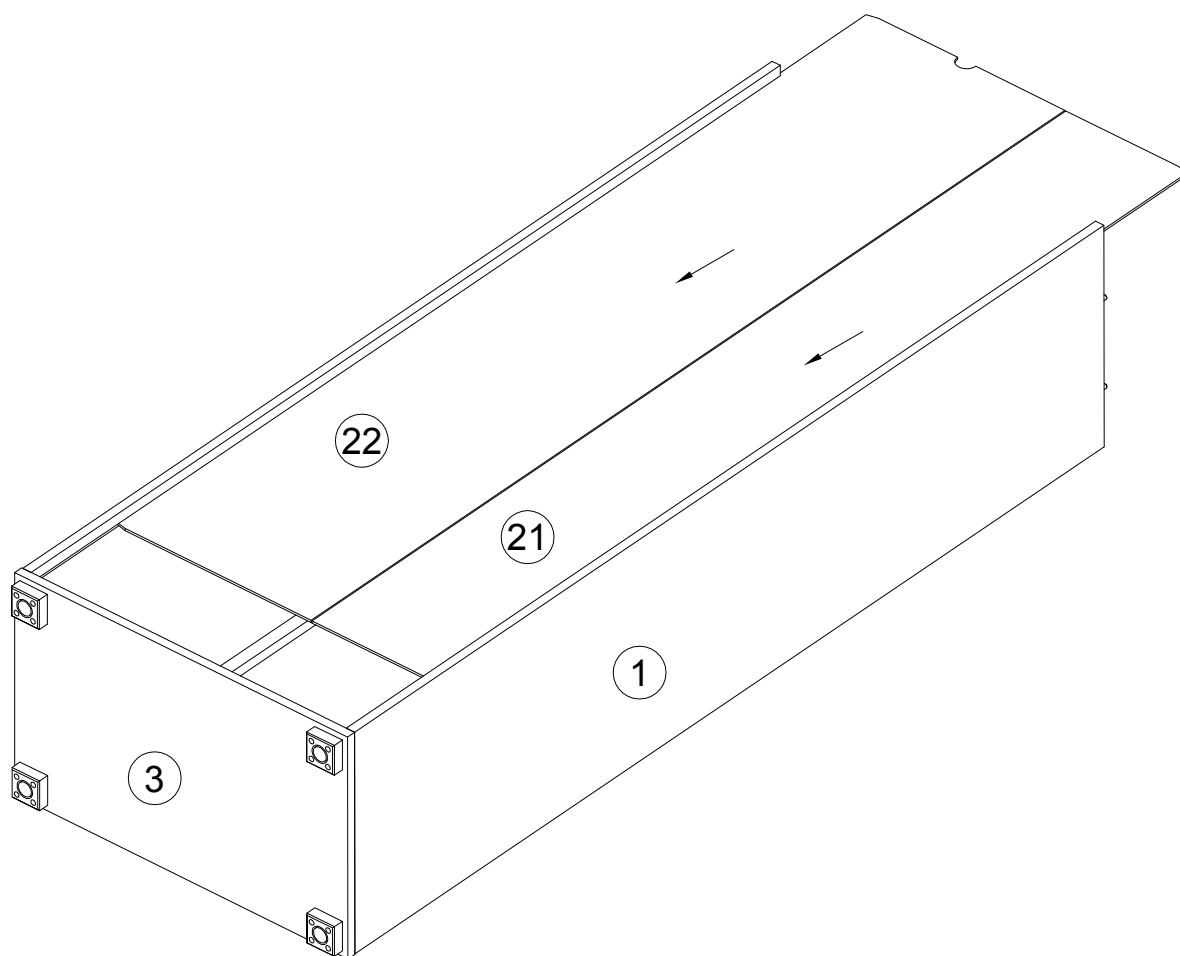


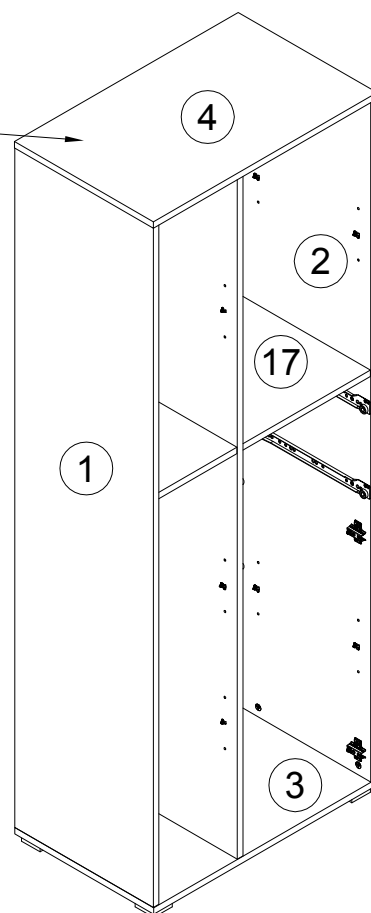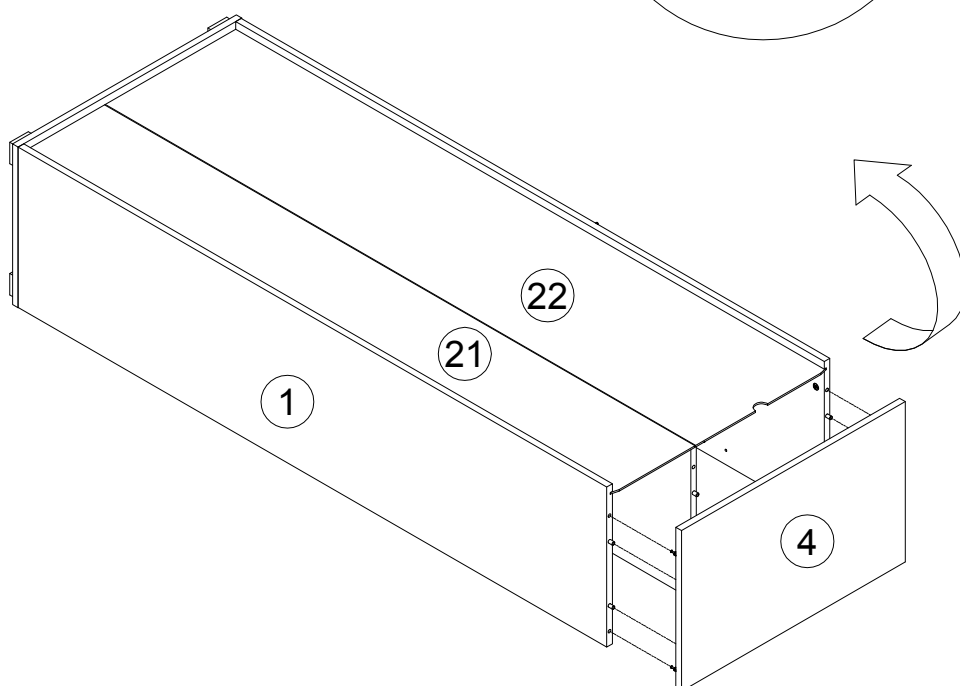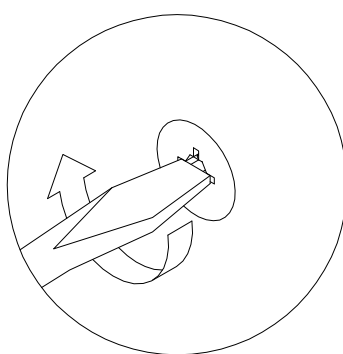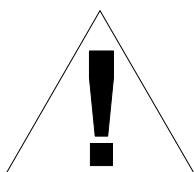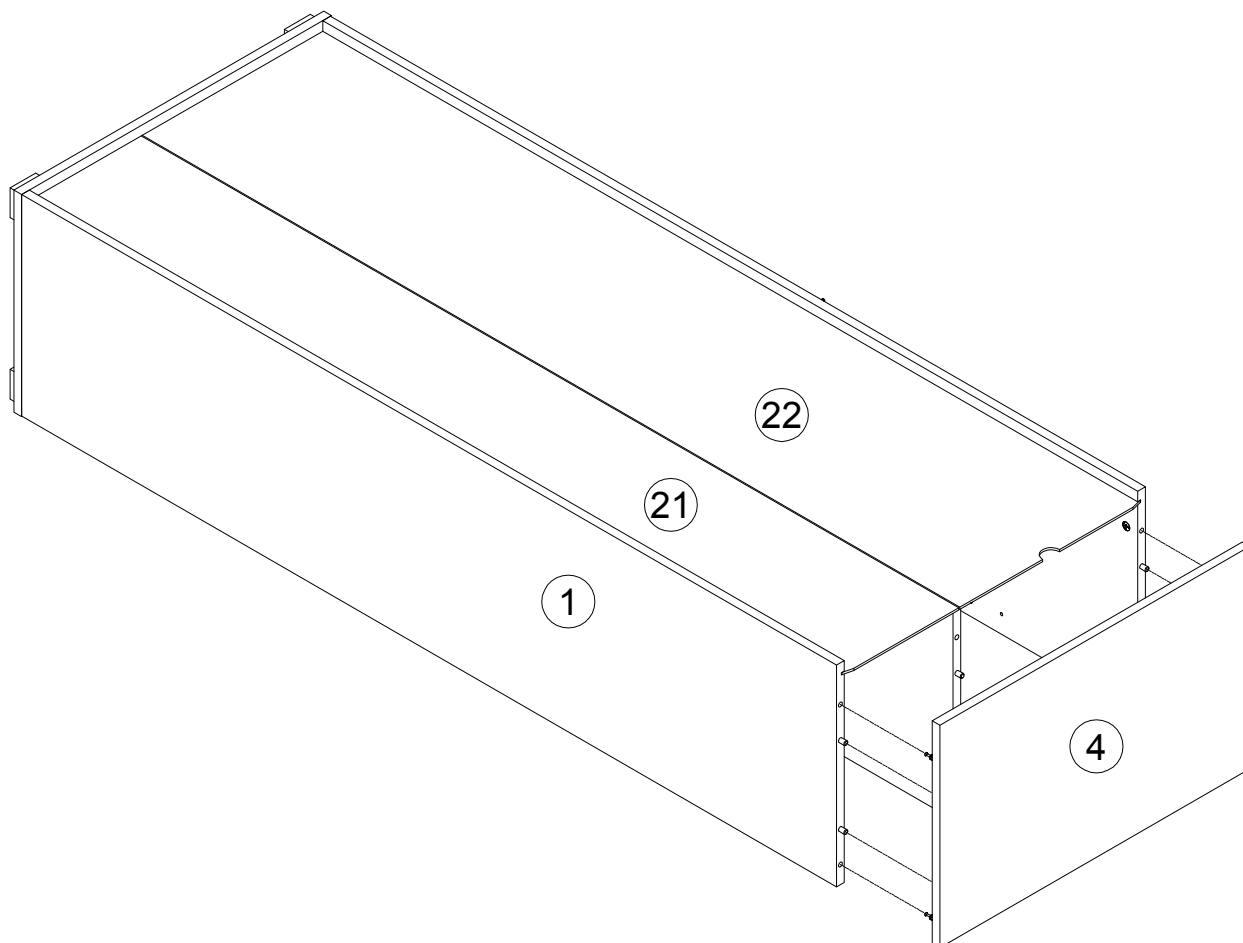

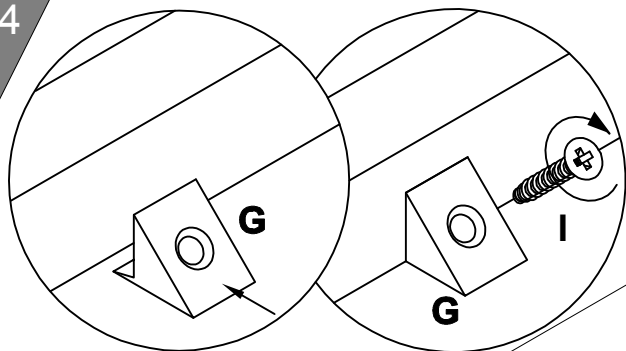




L1=L2

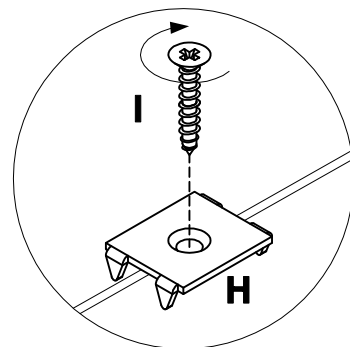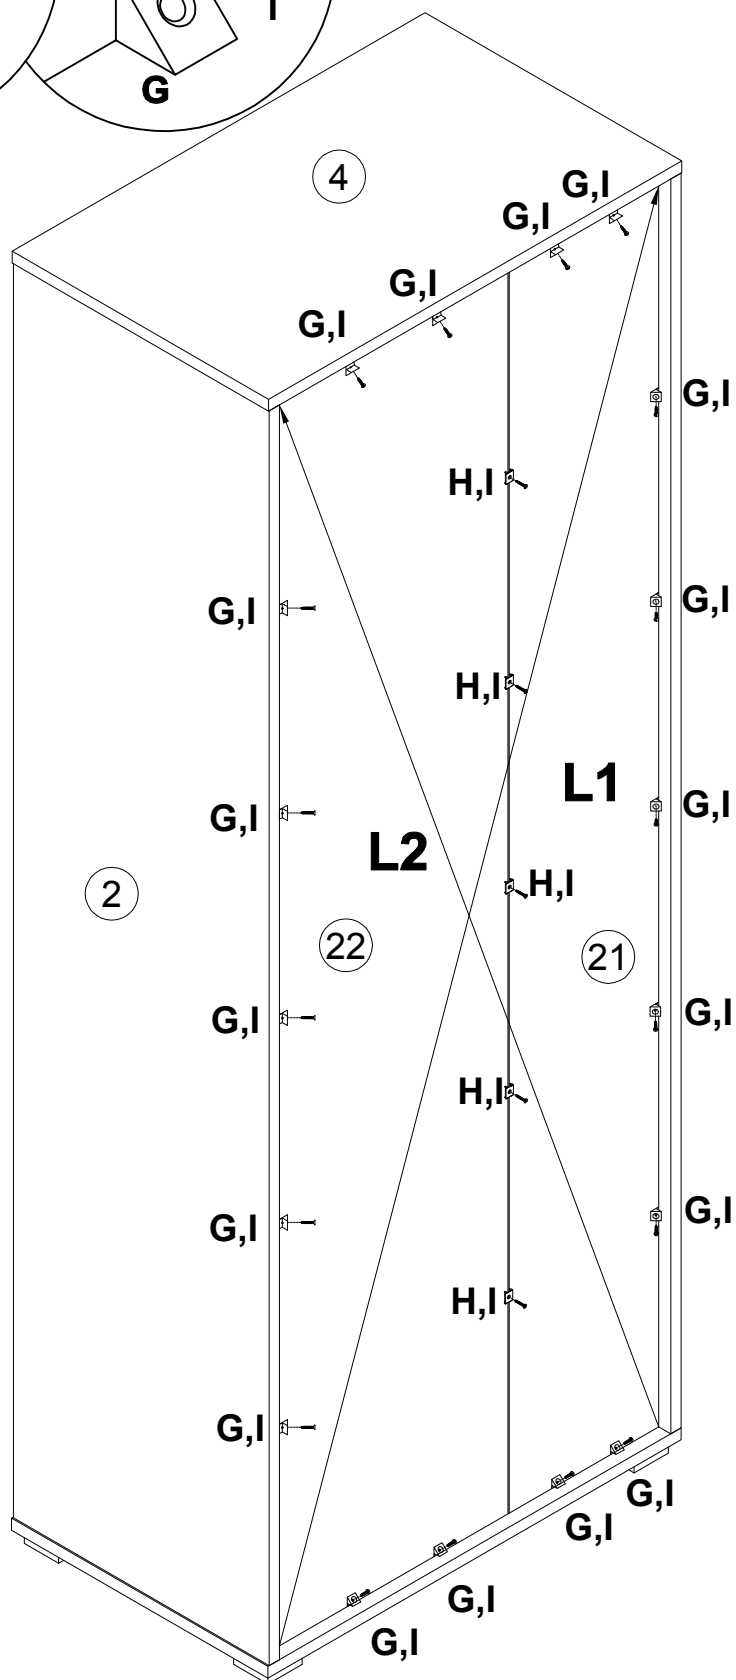


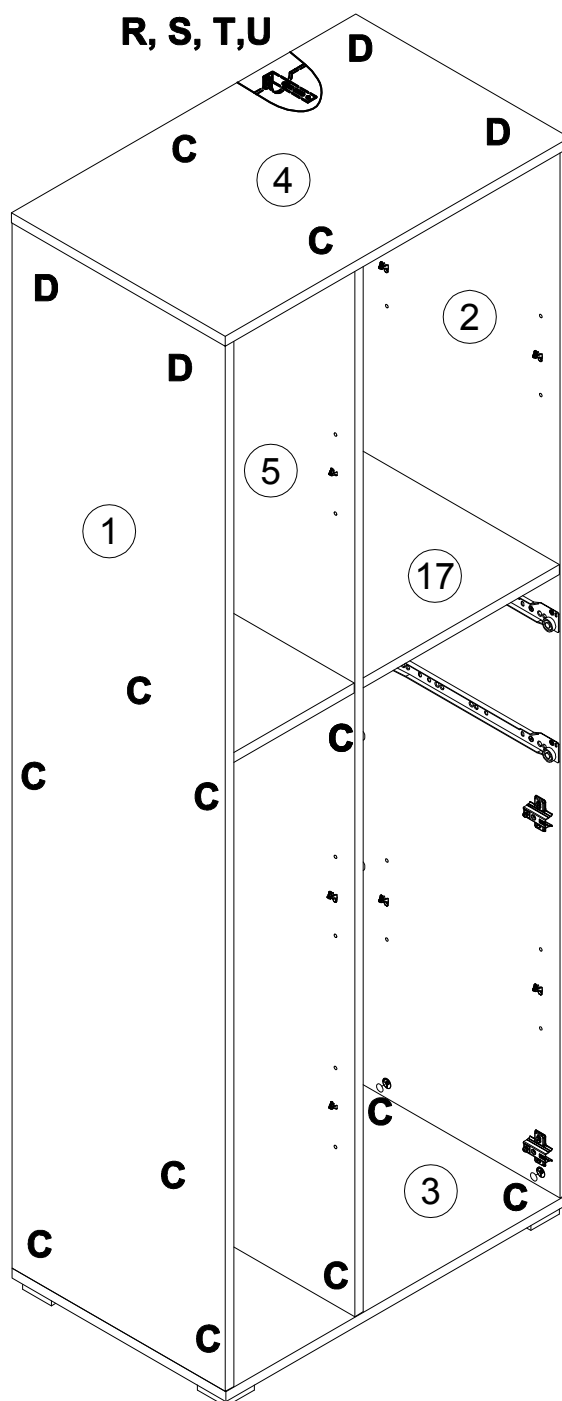
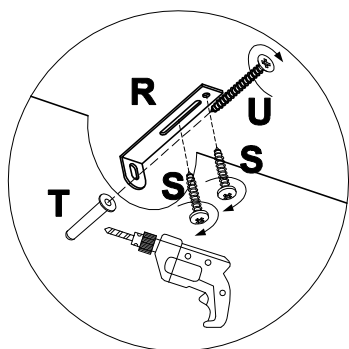


C	20x0.5
100640	x12
D	20x0.5
100640	x4
R	
155999	x1
S	3.5x16
000754	x2
T	8x40
013859	x1
U	4.5x45
090185	x1

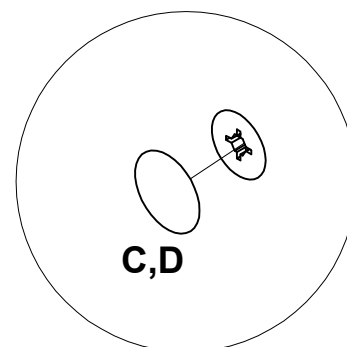

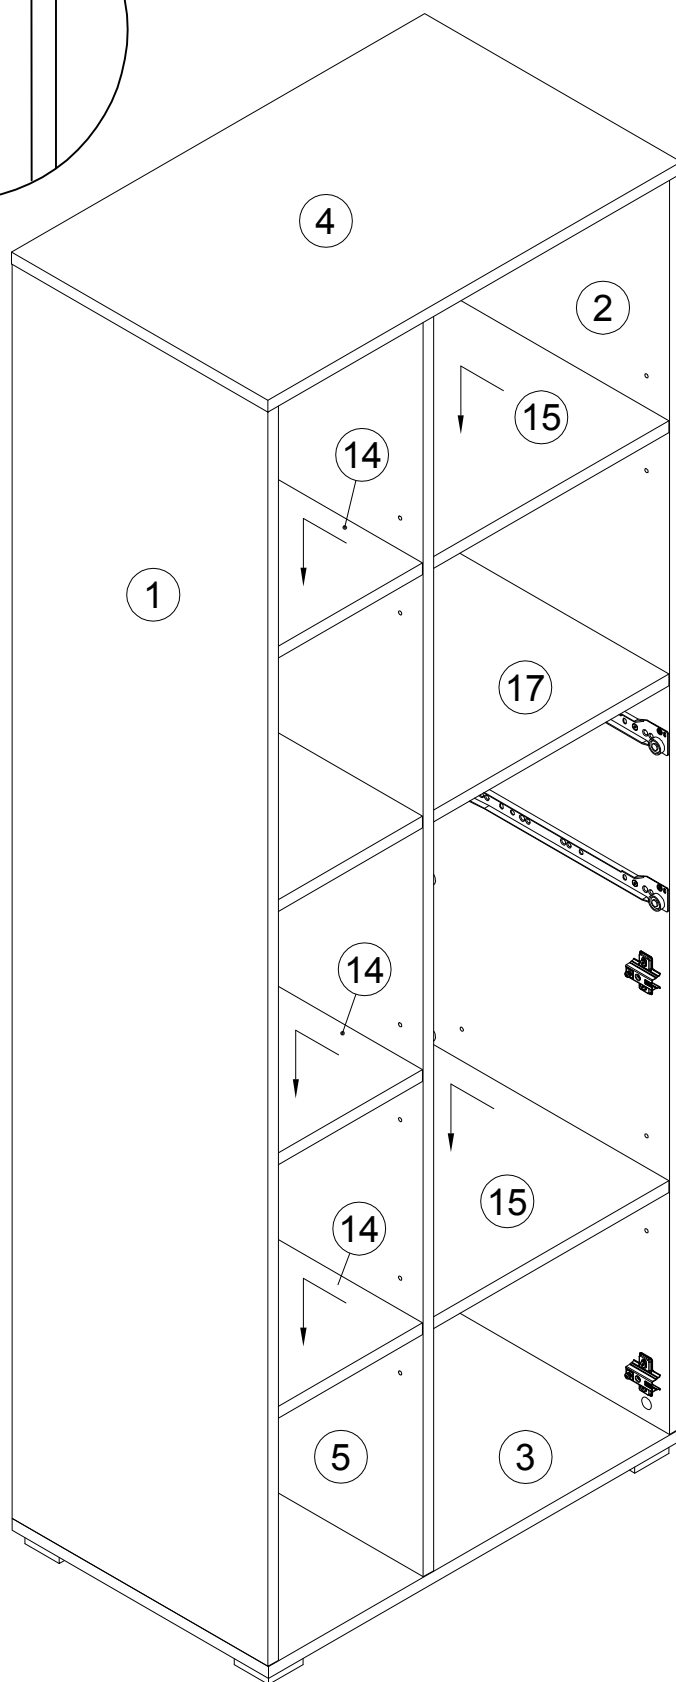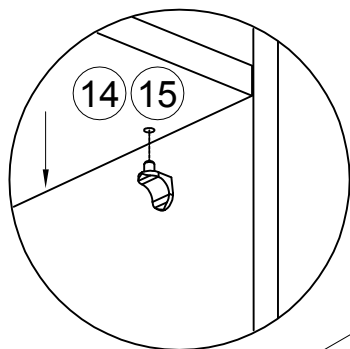

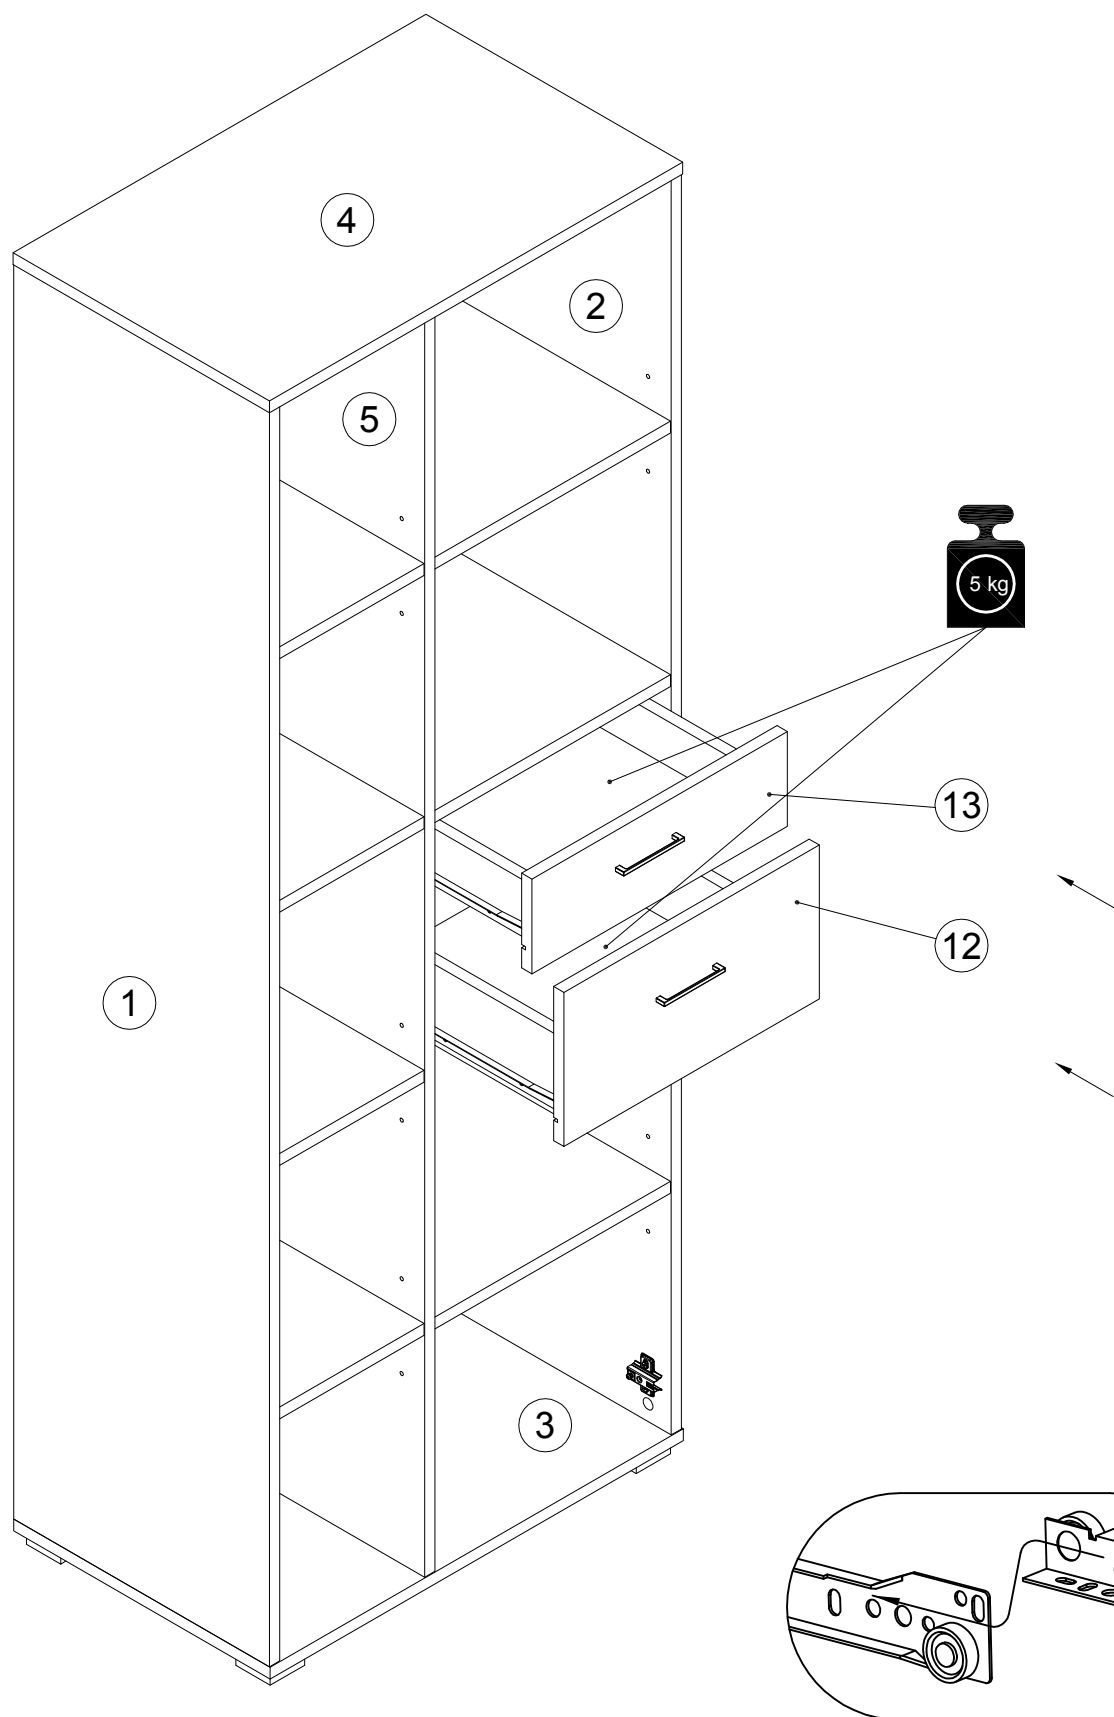

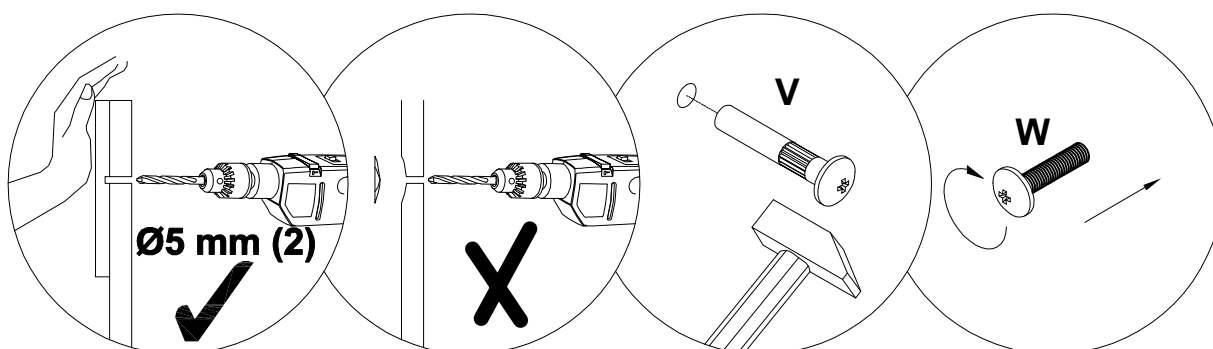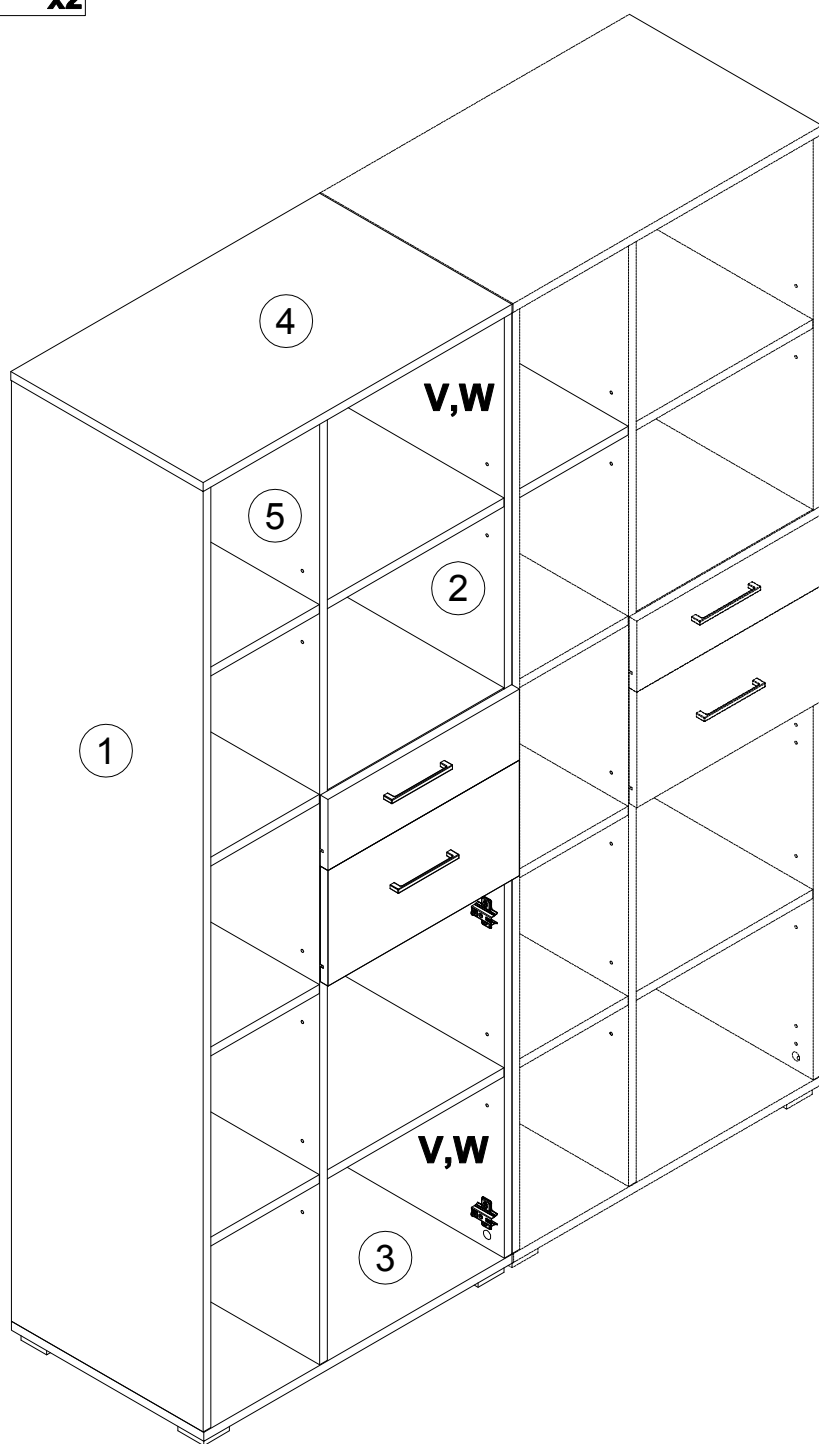

X
234856

x2







Y
002704


M4x20

x4


AA
238968Places
of Style

x1

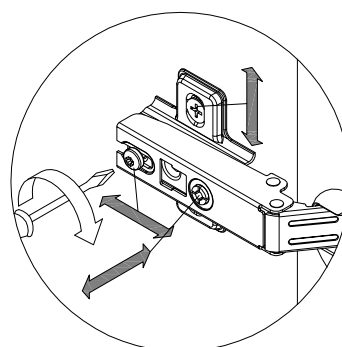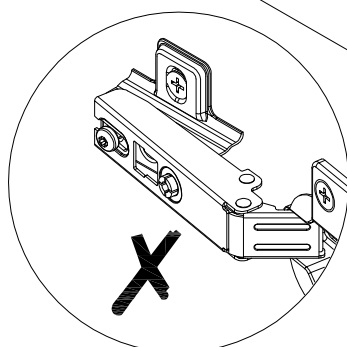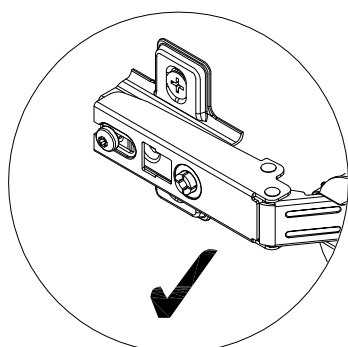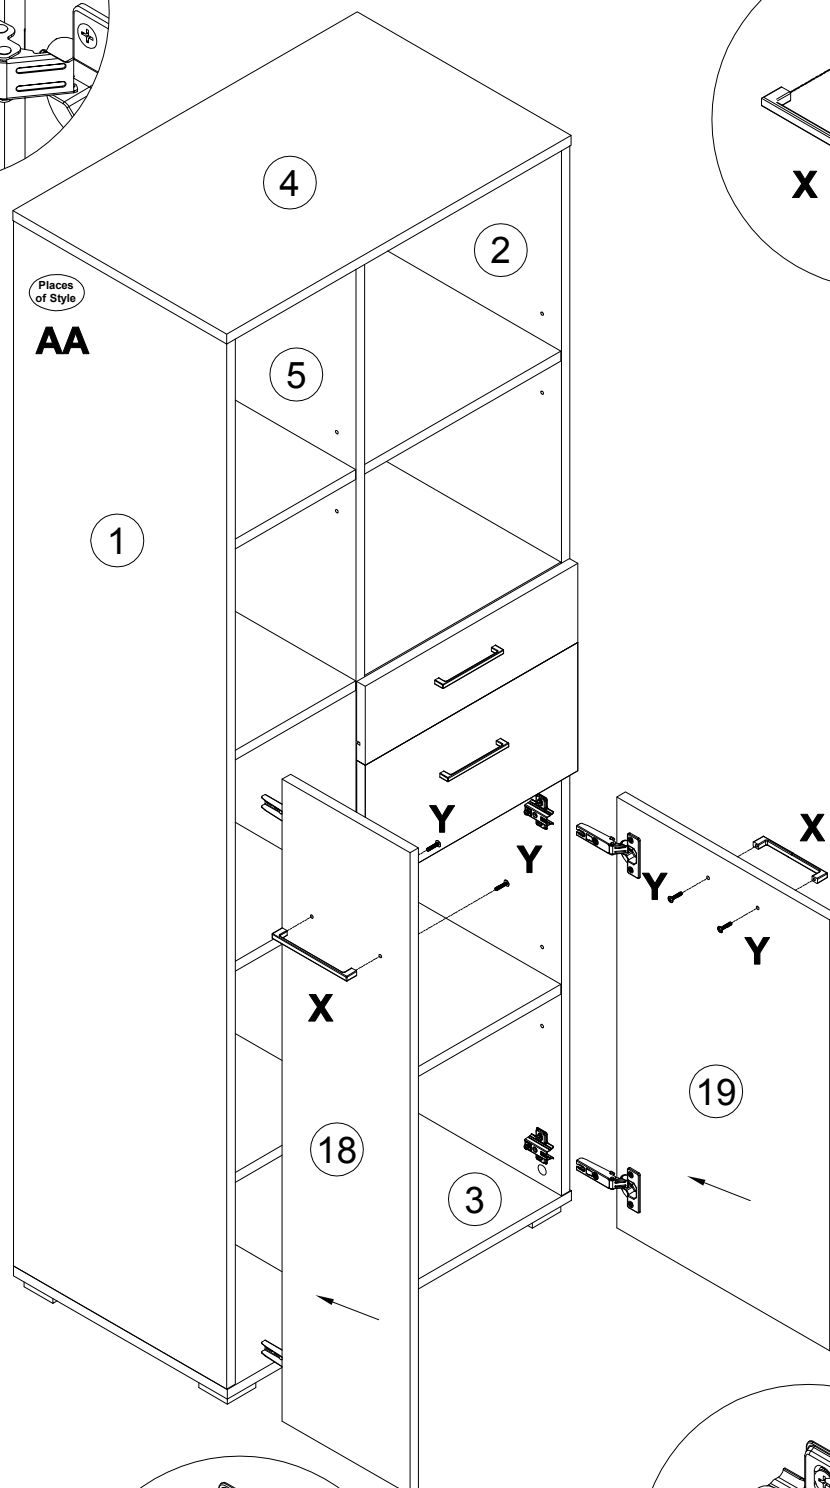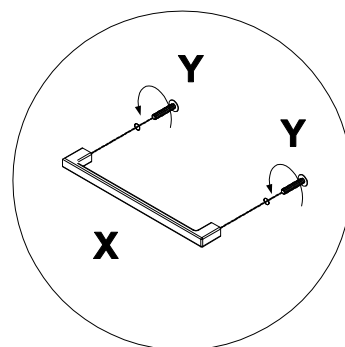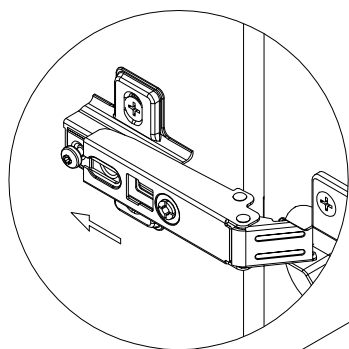

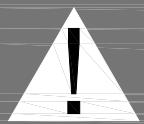

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

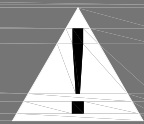

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !