

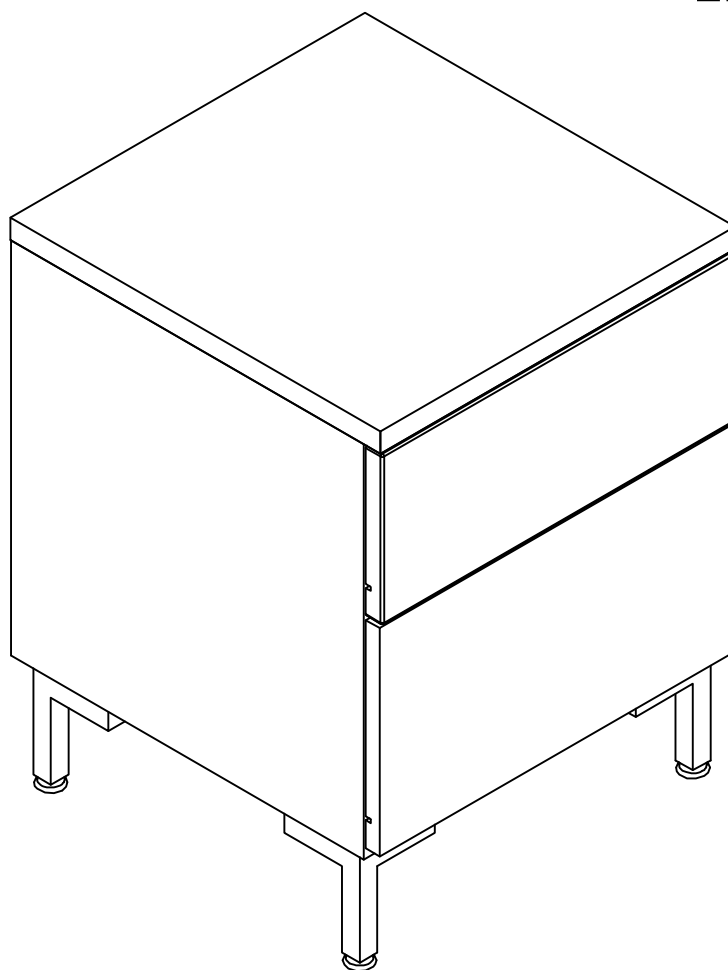
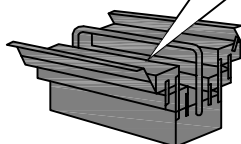



Art. Nr. 4011 7826



LKZ 41164

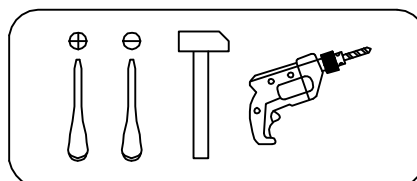

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

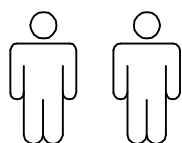



A 090913  7x32 x18	B 000146  15x12 x18	C 000151  8x35 x10	D 135021  x6	E 000759  3x20 x8	F 101608  7x50 x8
G 168849  L350 x2	H 235593  6x8 x8	I 000767  3x13 x12	J 155999  x1	K 000754  3.5x16 x2	L 013859  8x40 x1
M 090185  4.5x45 x1	N 230041  22x16 x4	O 156593  x2	P 000762  3.5x13 x4	Q 098873  x4	R 038912  4x30 x16
S 238966  inosign x1					




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	350x140x16	1		9	396x224x16	1	
2	350x140x16	1		10	396x167x19	1	
3	345x140x16	1		11	402x420x22	1	
4	345x100x16	1		12	368x376x16	1	
5	350x100x16	1		13	368x100x16	1	
6	350x100x16	1		14	414x378x3	1	
7	409x400x16	1		15	360x321x3	2	
8	409x400x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название






Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип

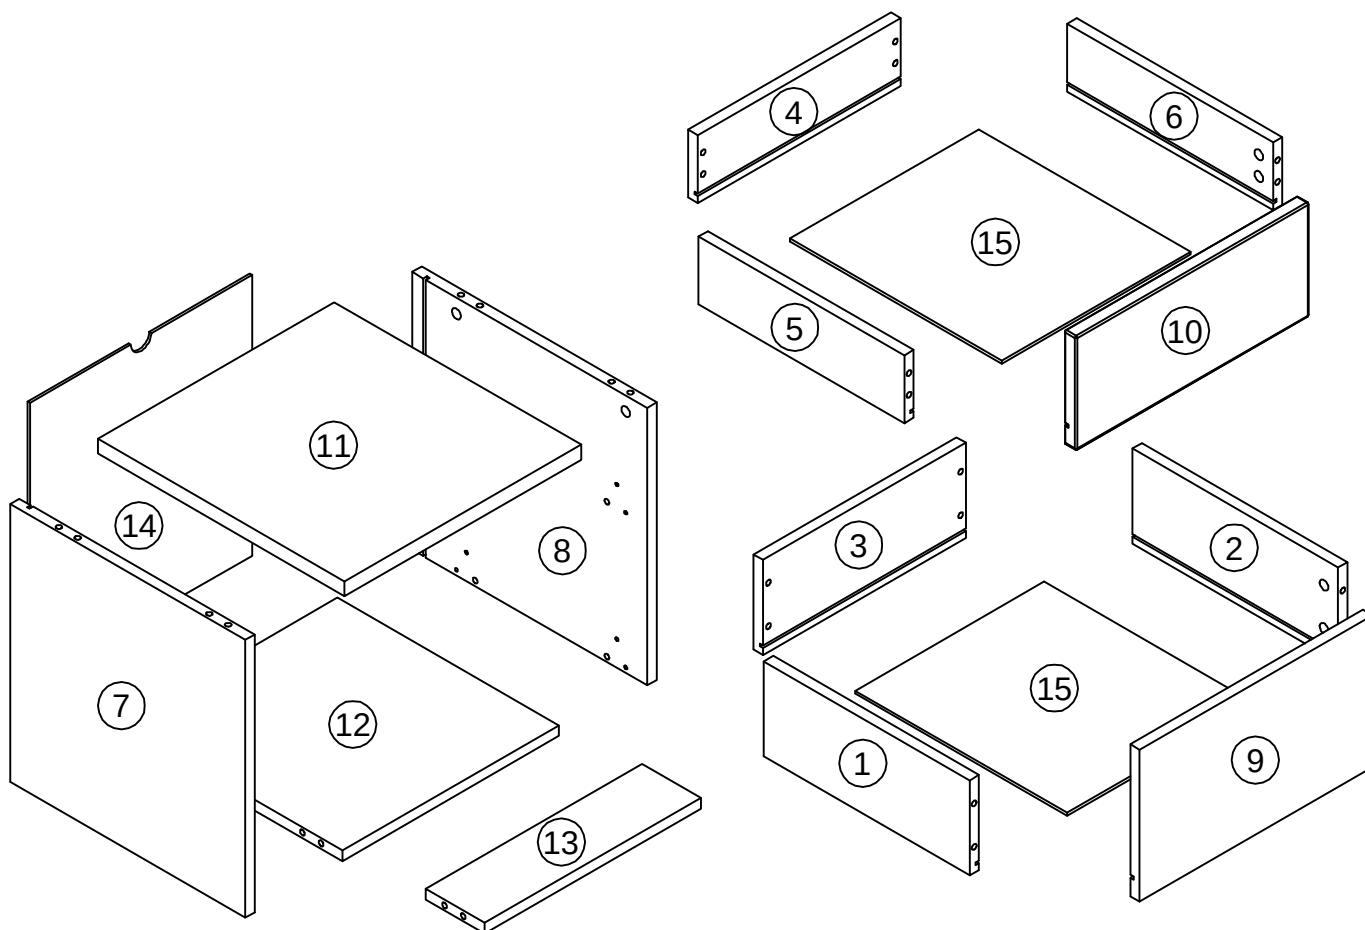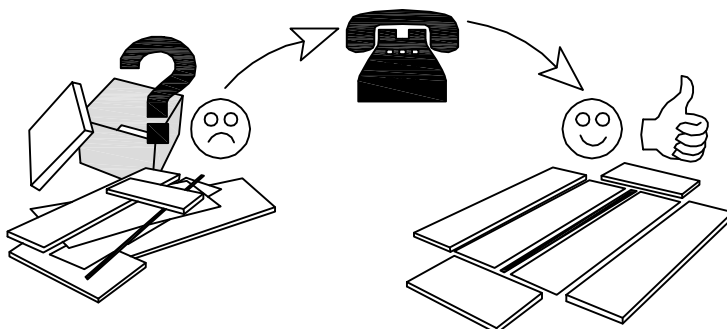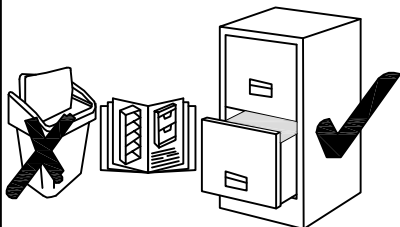






1

A	7x32	B	15x12	C	8x35	G	L350	H	6x8	I	3x13
090913	x3	000146	x2	000151	x2	168849	x2	235593	x4	000767	x2



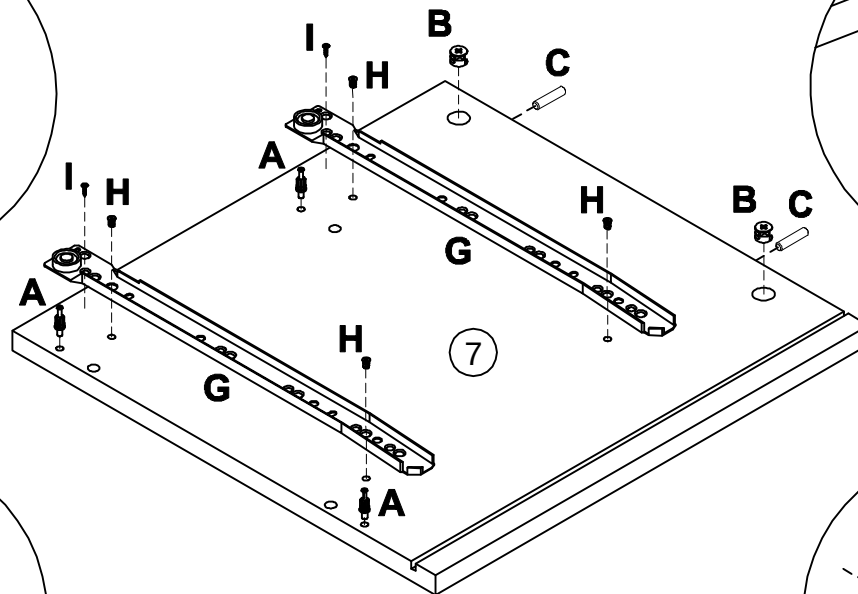
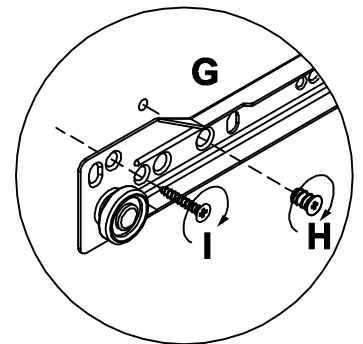
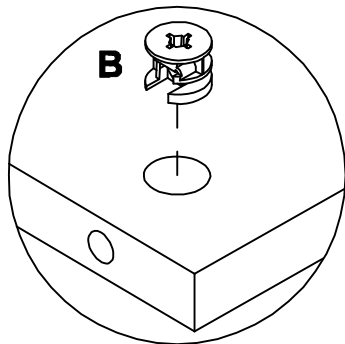
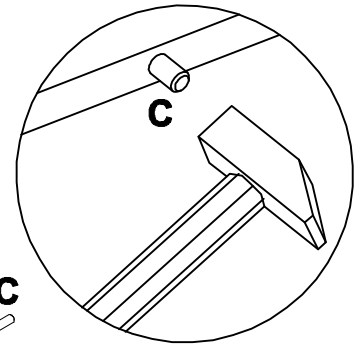
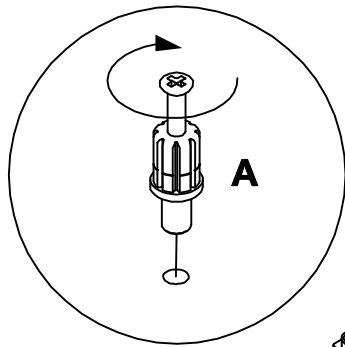


2





A	7x32	B	15x12	C	8x35	G	L350	H	6x8	I	3x13
090913	x3	000146	x2	000151	x2	168849	x2	235593	x4	000767	x2

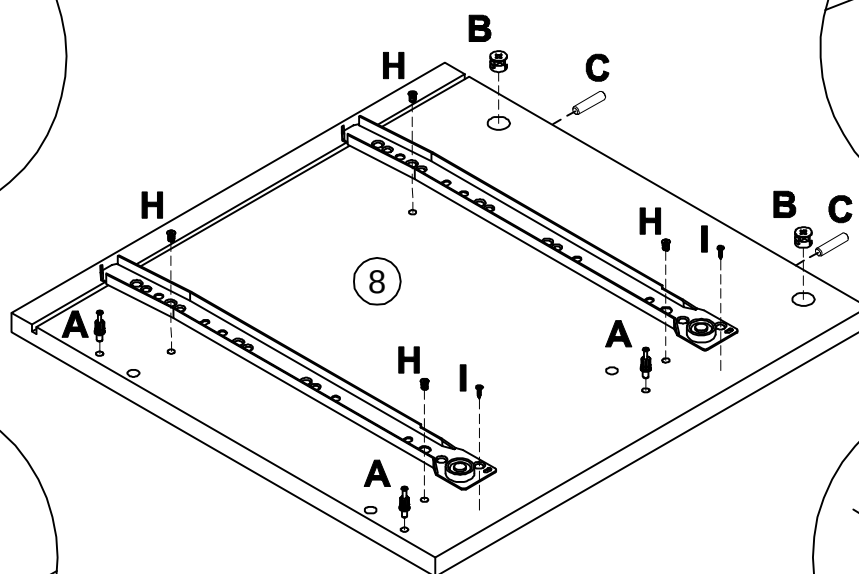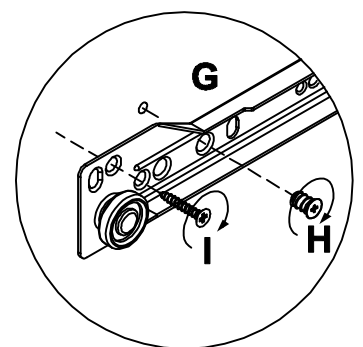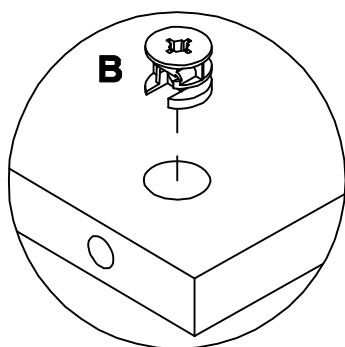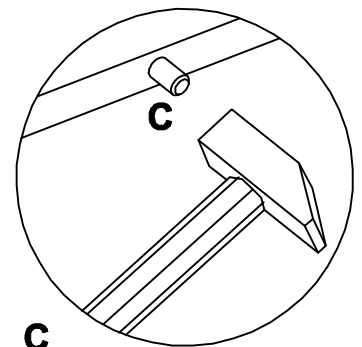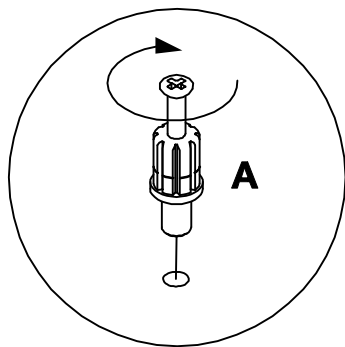









3

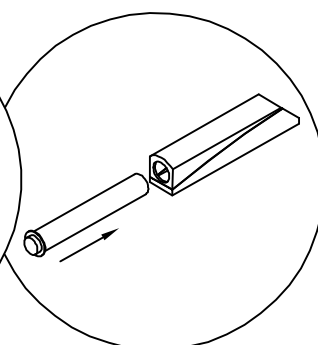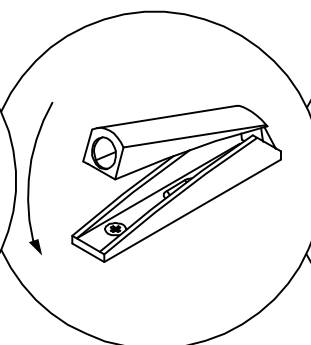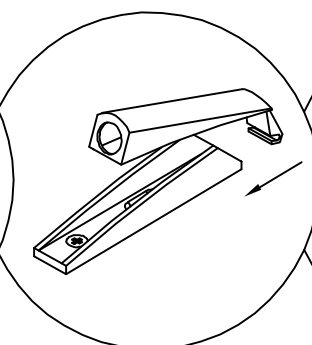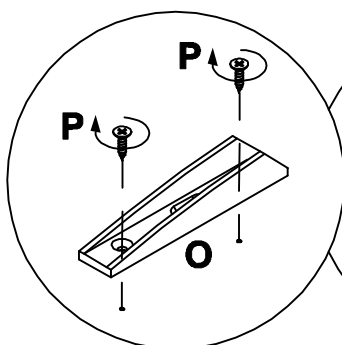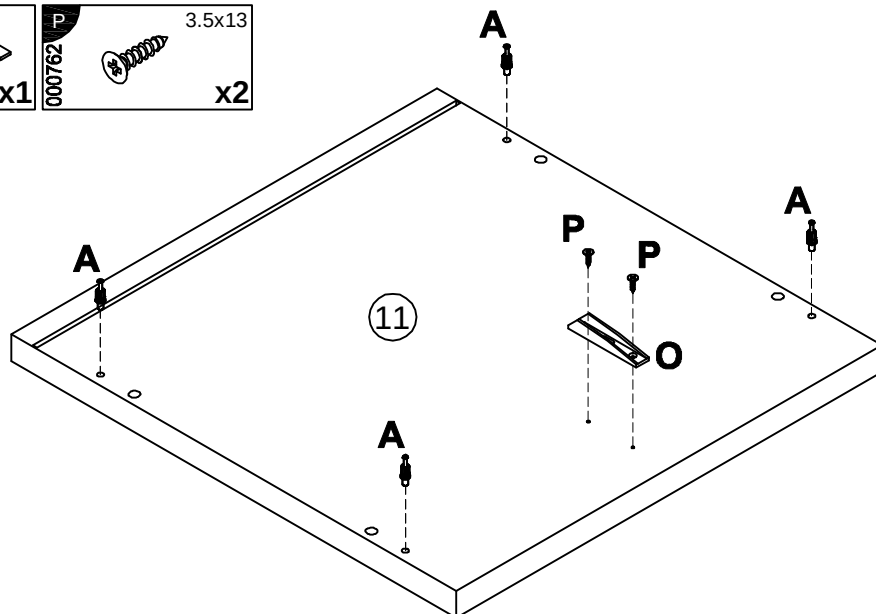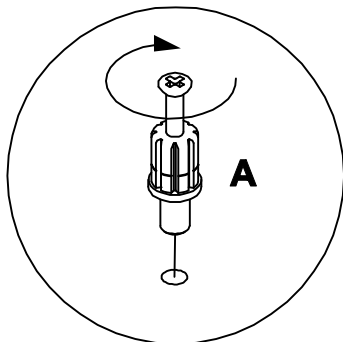





4

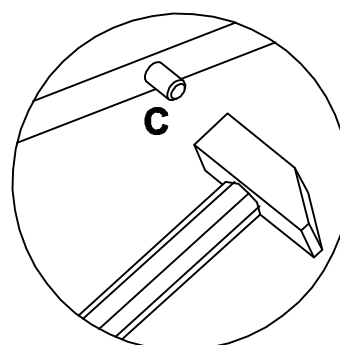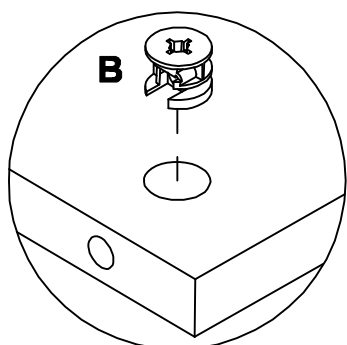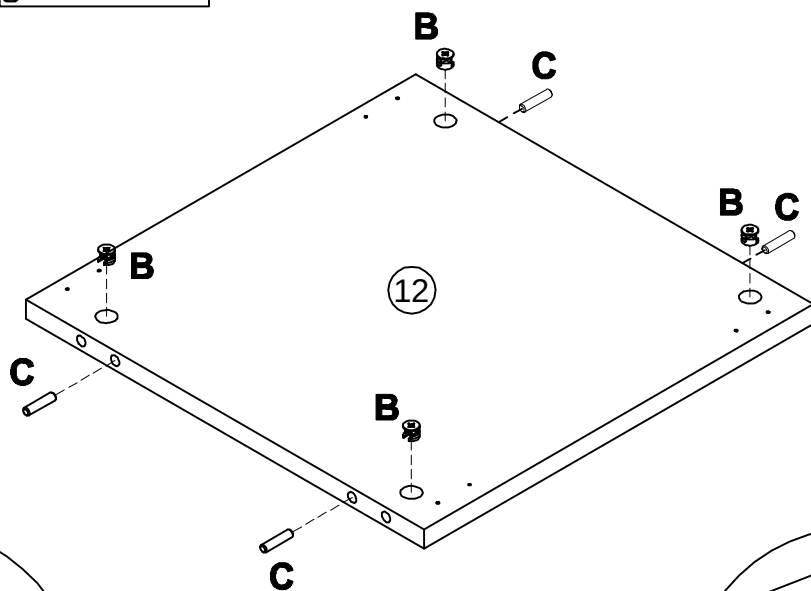



5

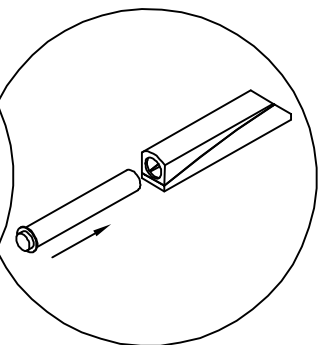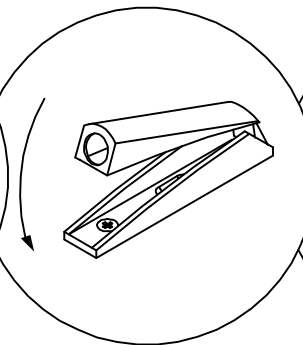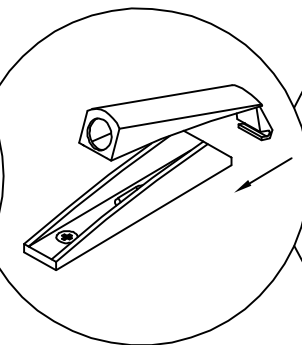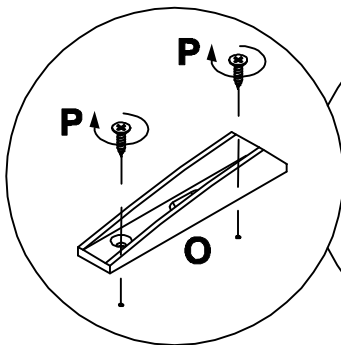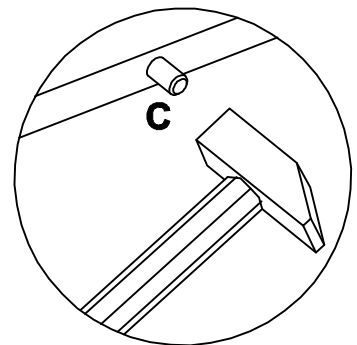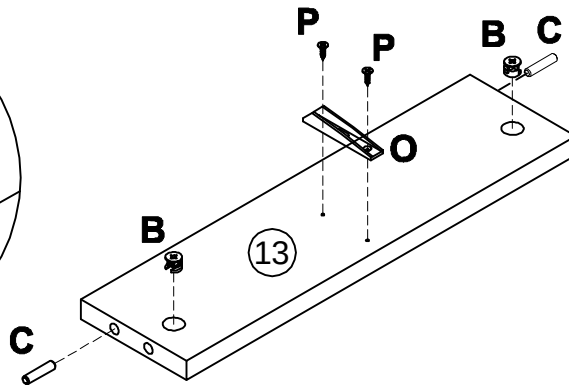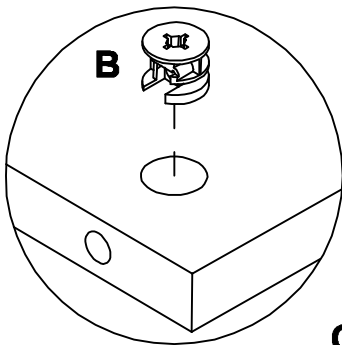



6

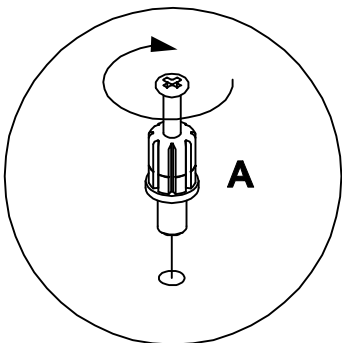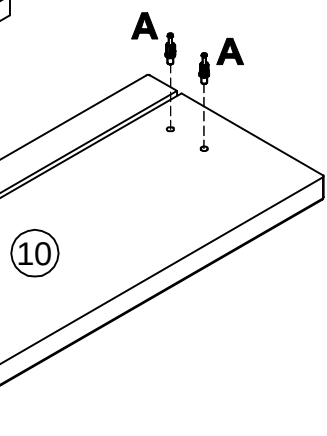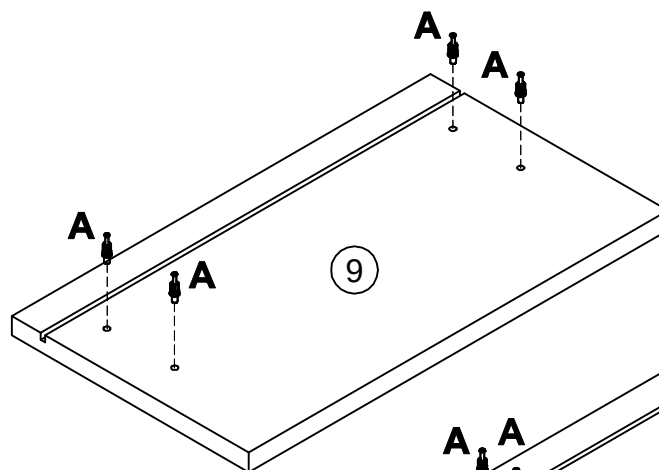




7

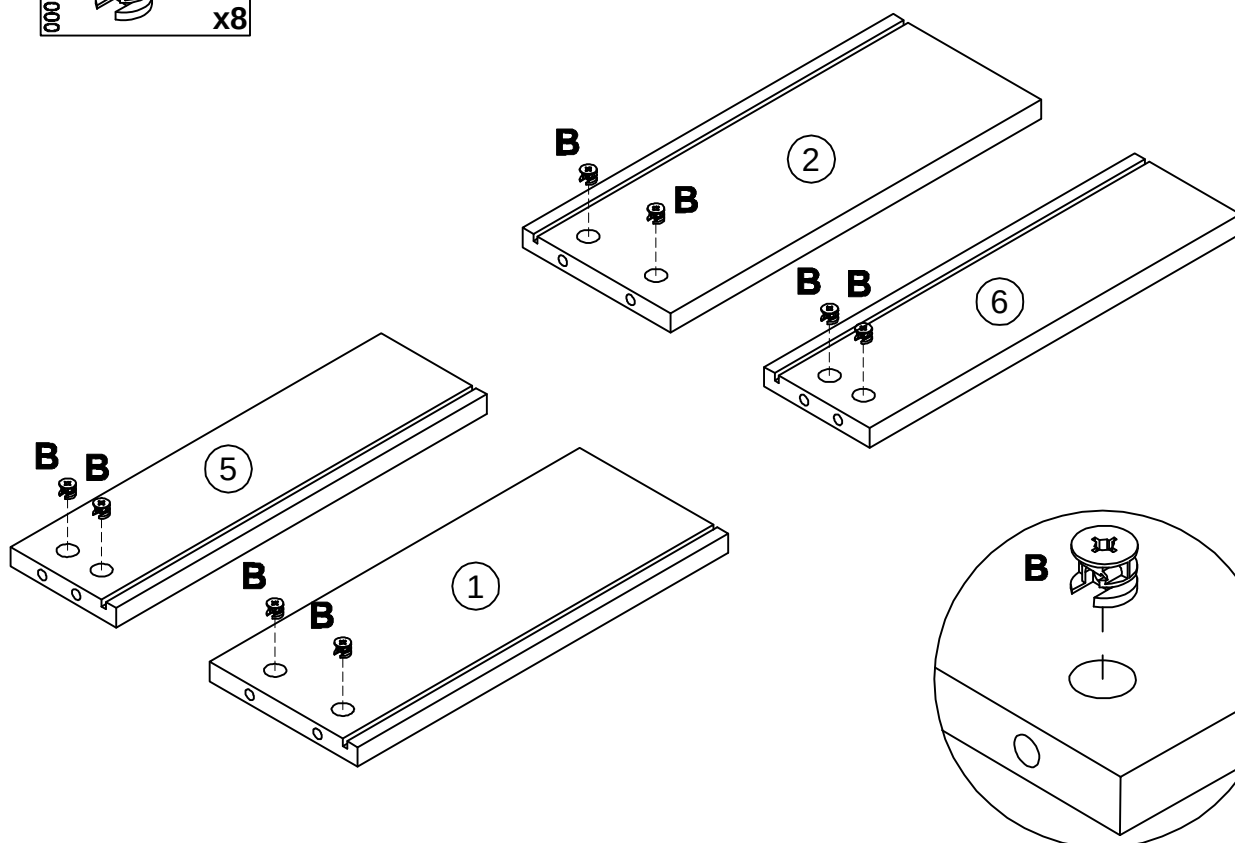



8

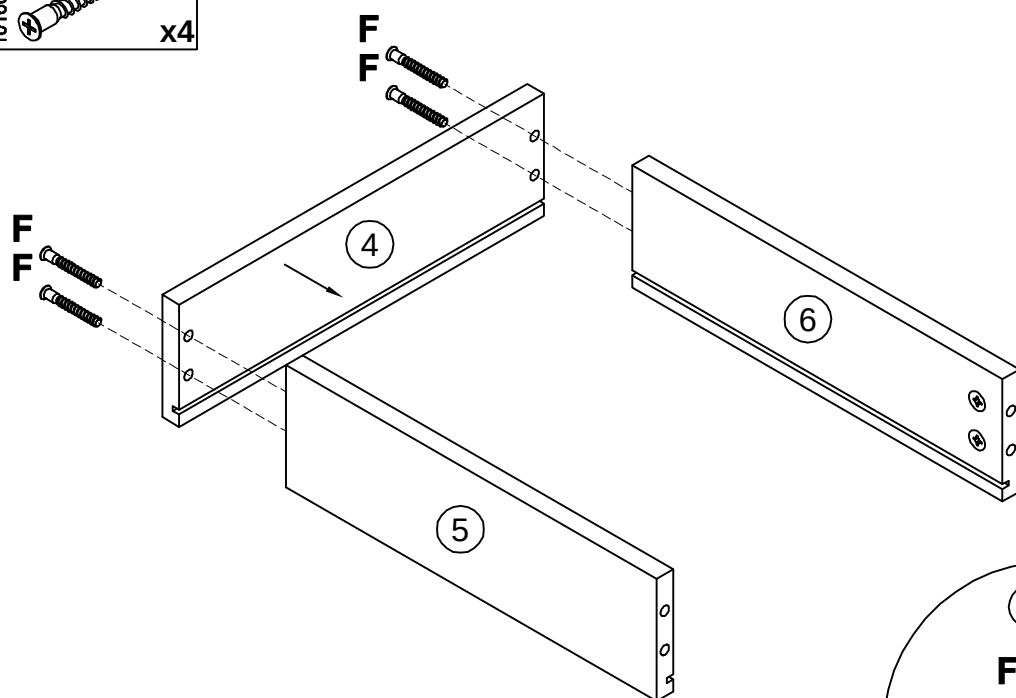




9

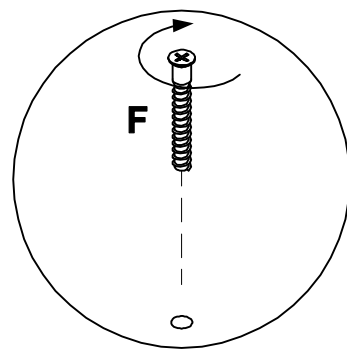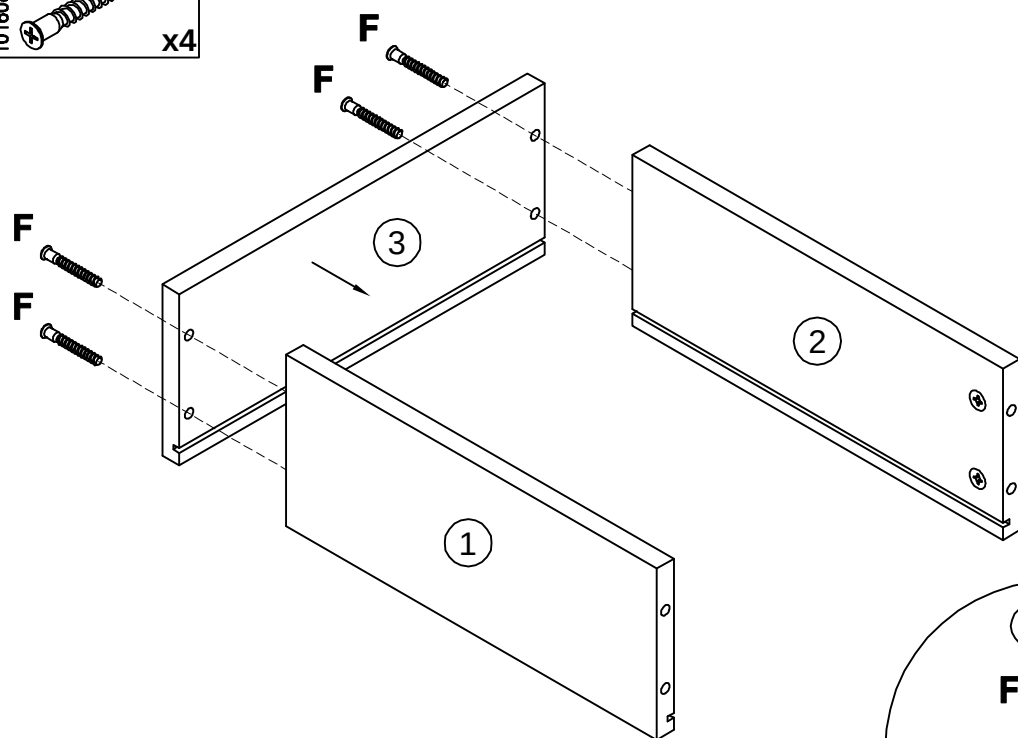




10

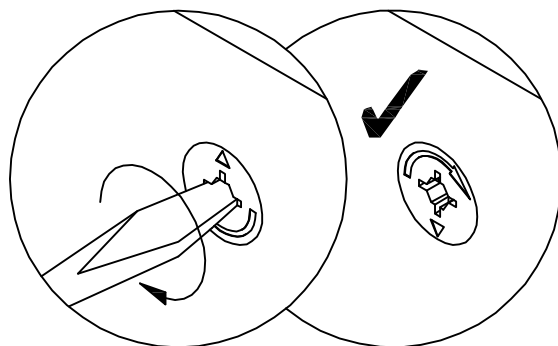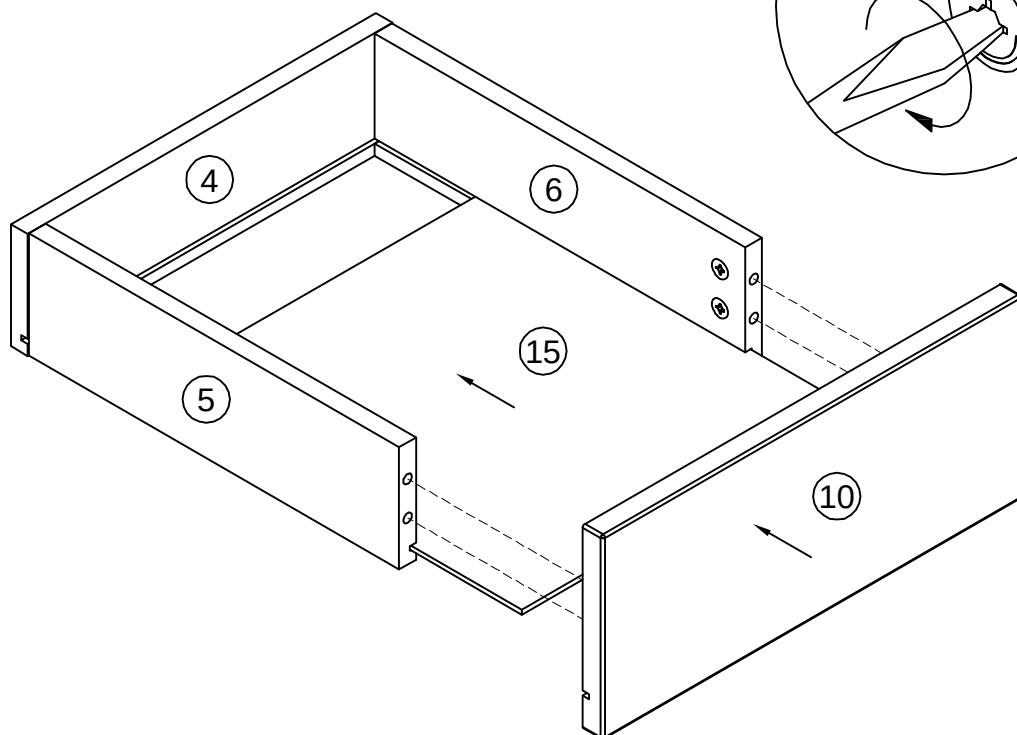




11

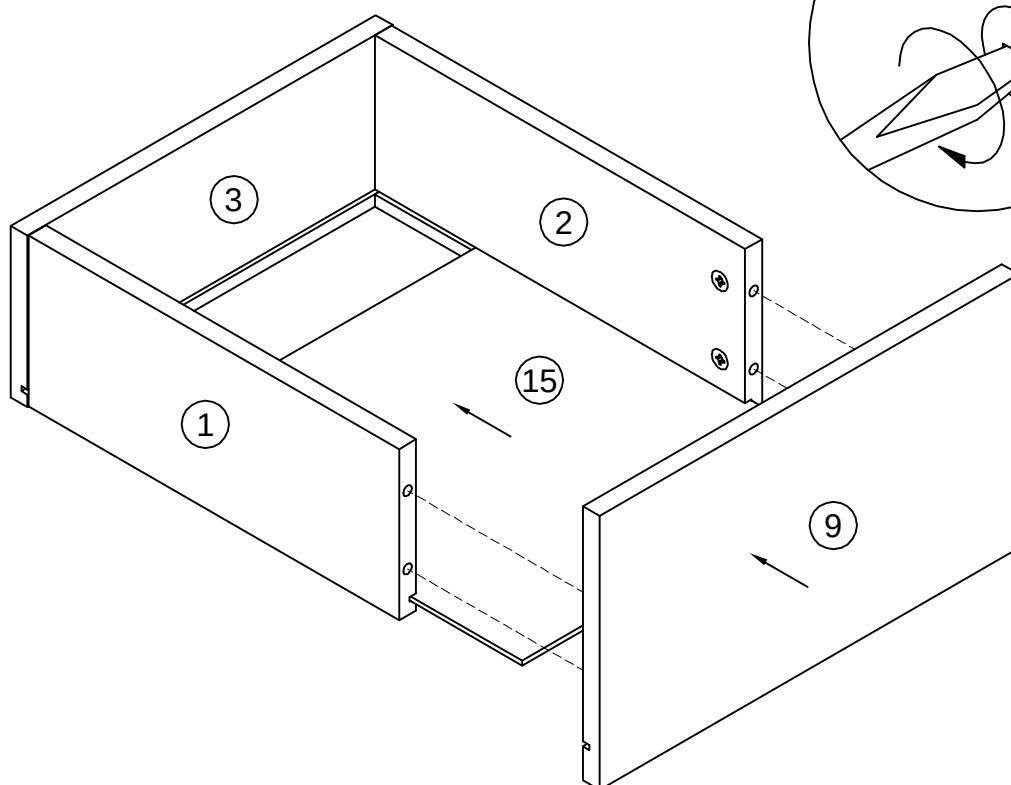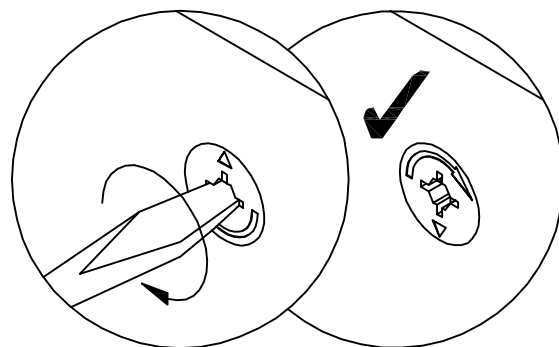



12

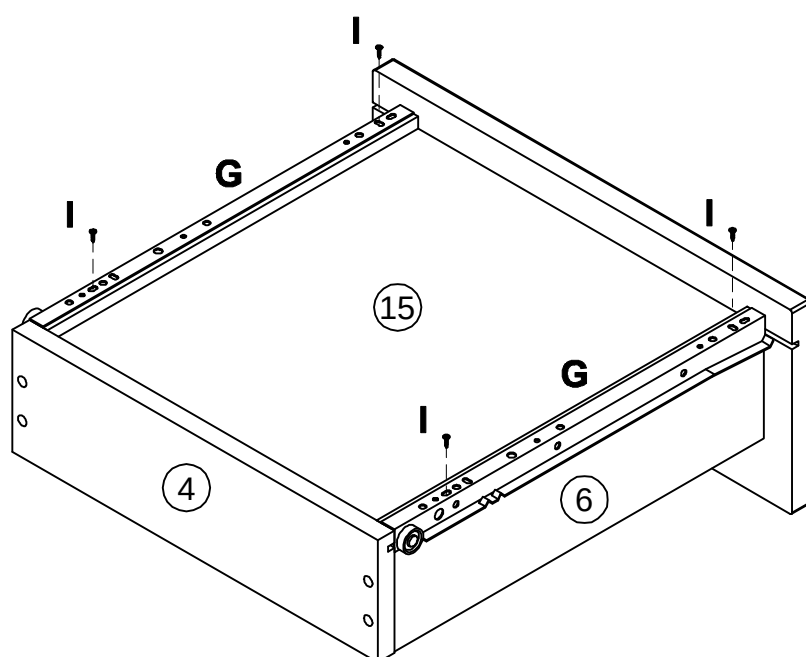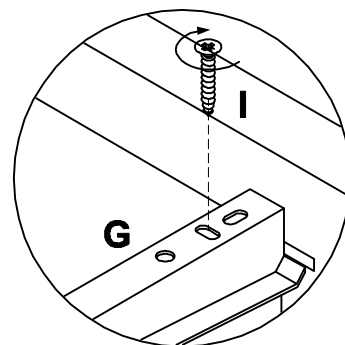



13

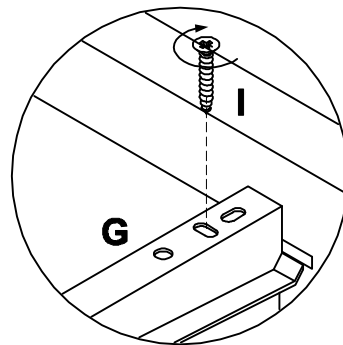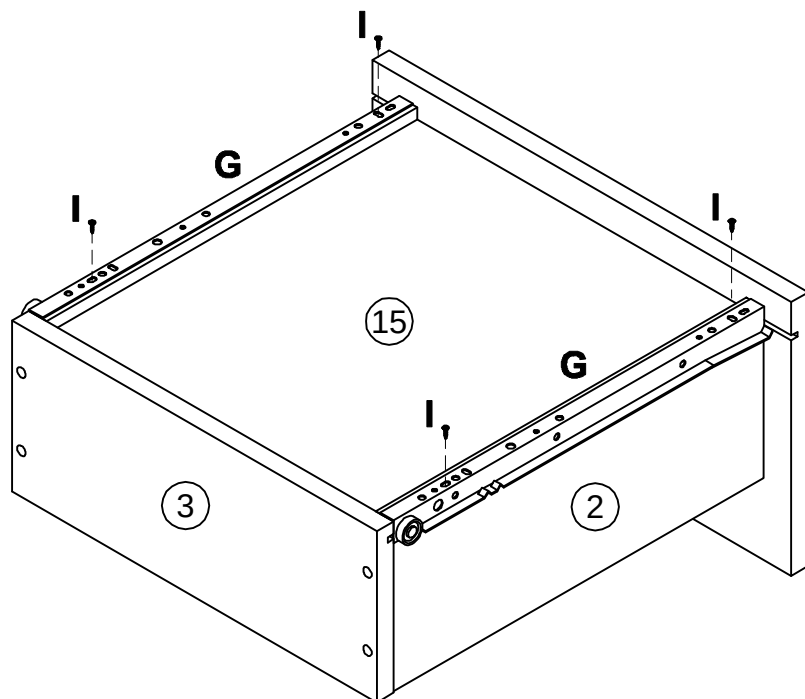


14

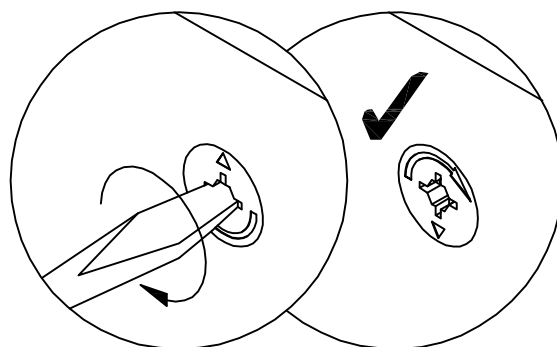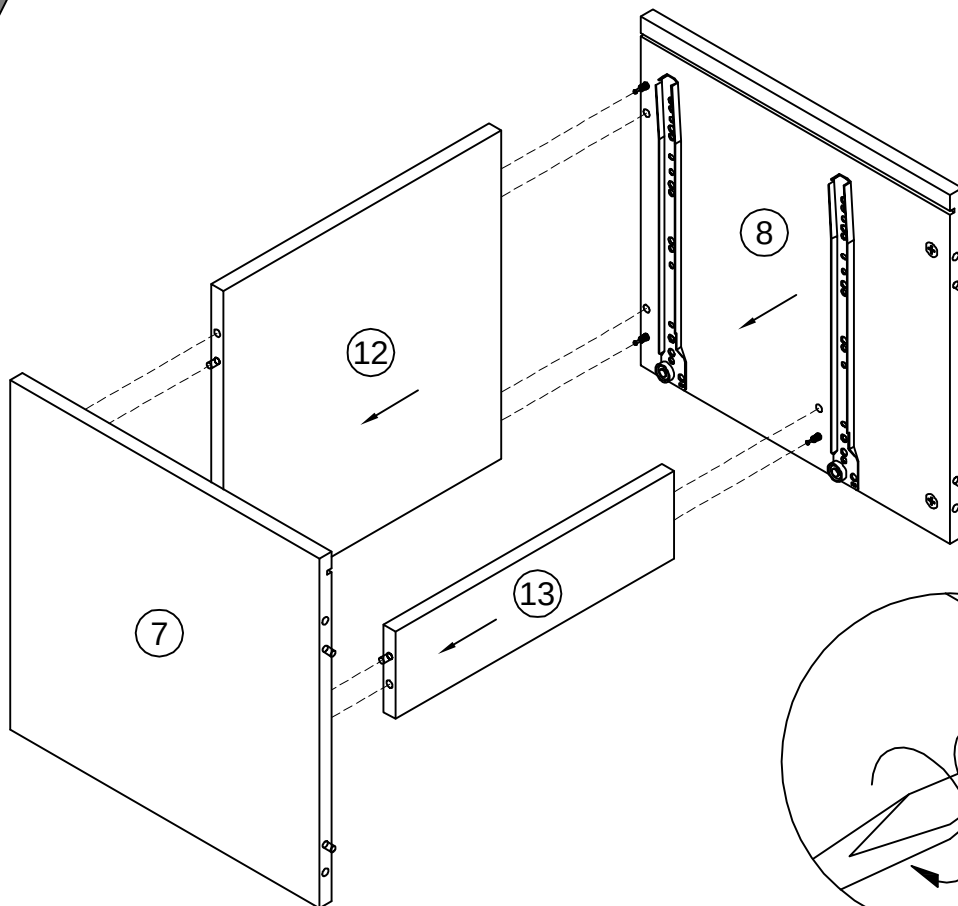

15

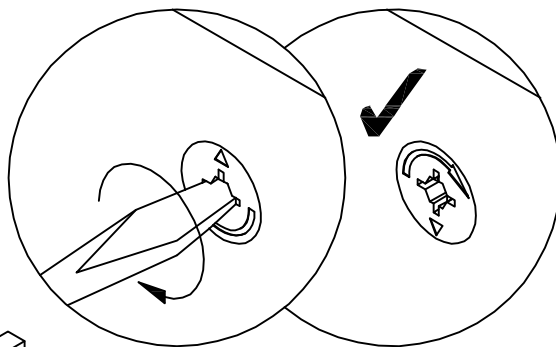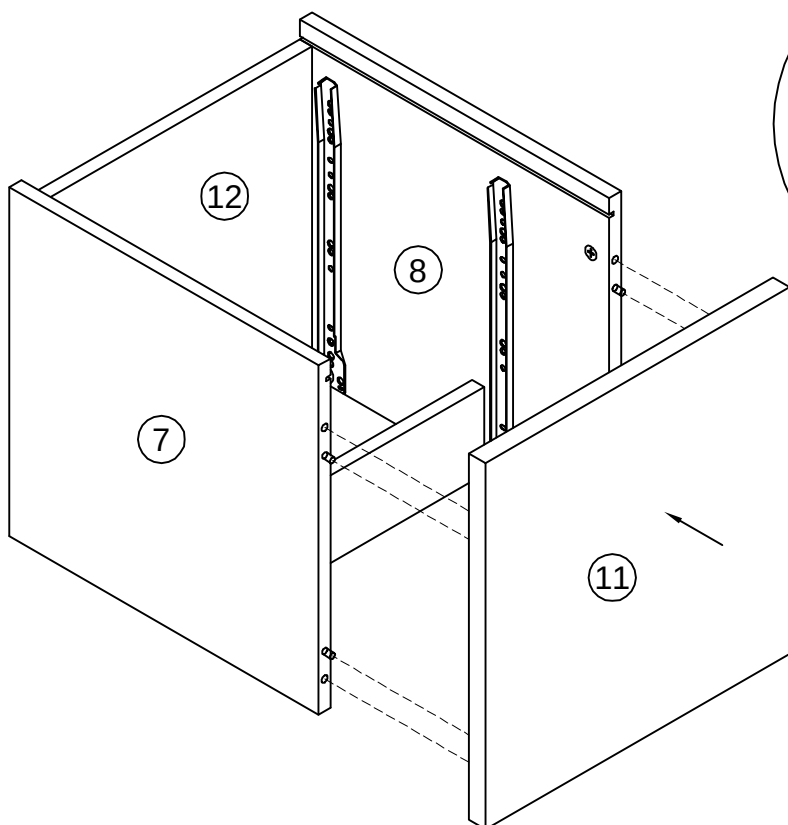

16





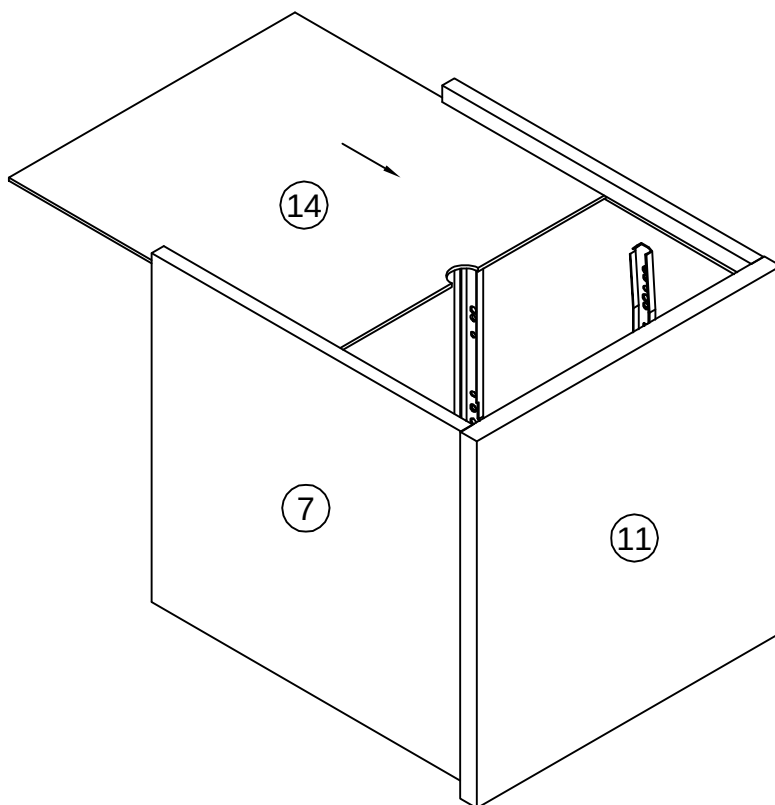


D
135021


x6

E
0007593x20
x8N
23004122x16
x4Q
098873

x4

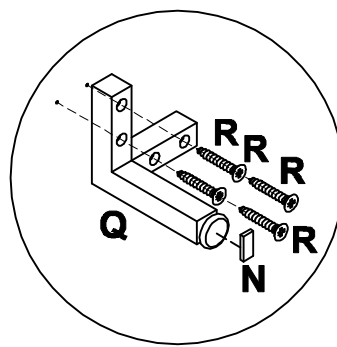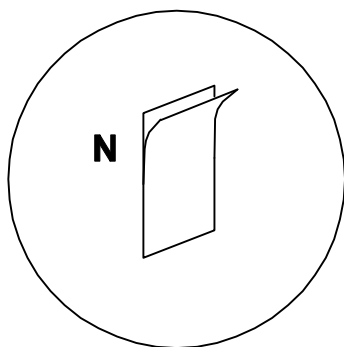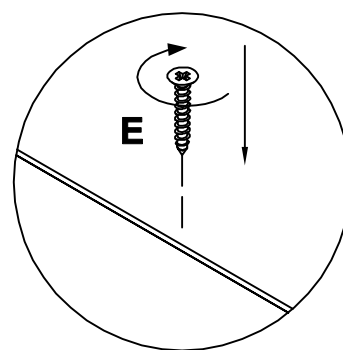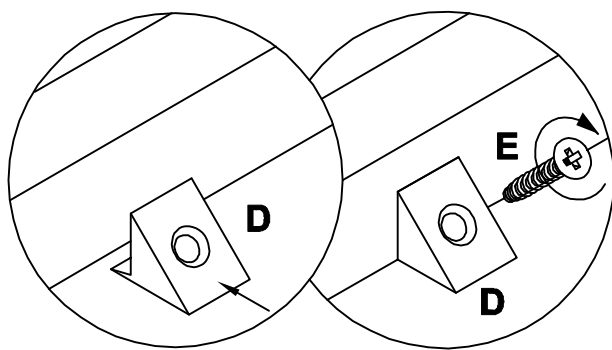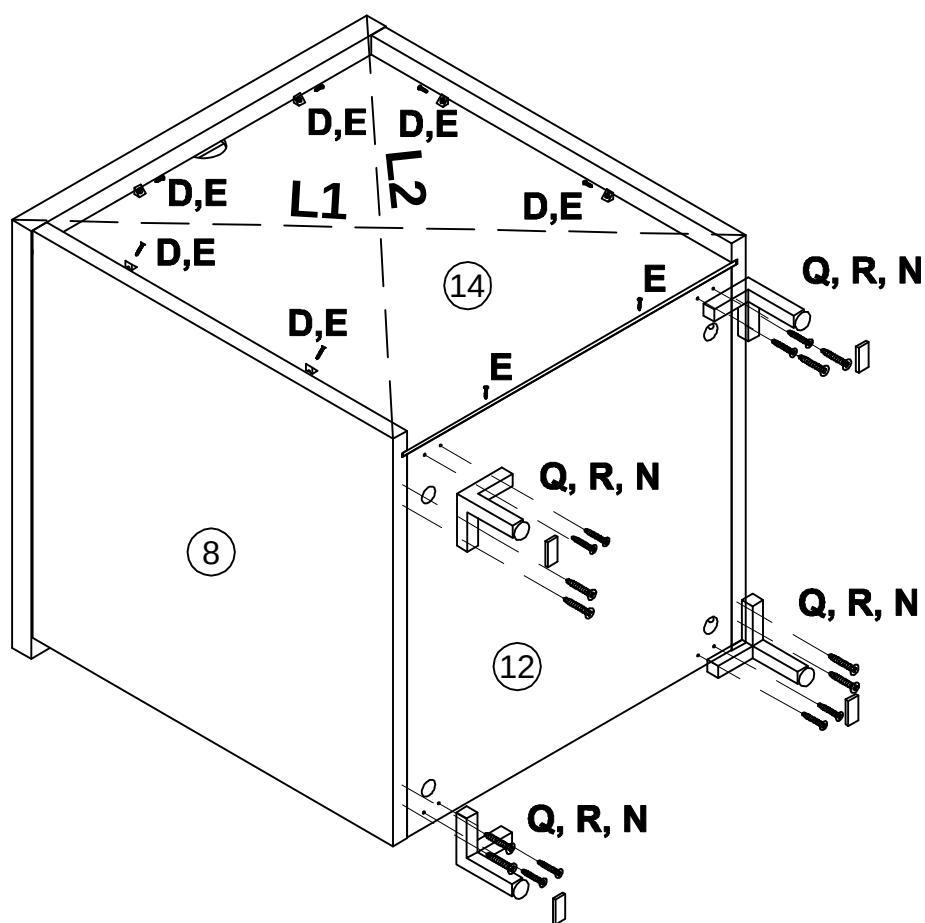R
0389124x30
x16
 $L1=L2$


18

J
155999

x1

K
000754

3.5x16

x2

L
013859

8x40



x1

M
090185

4.5x45

x1

J, K, L, M

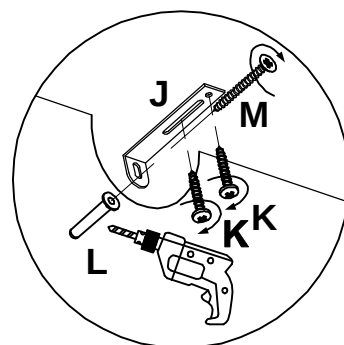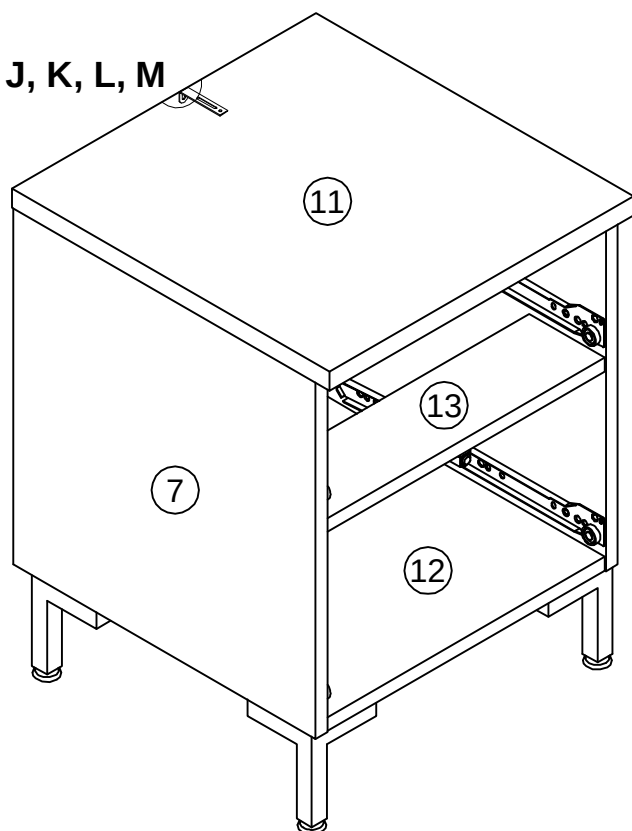


19




S
238966

inospin


x1

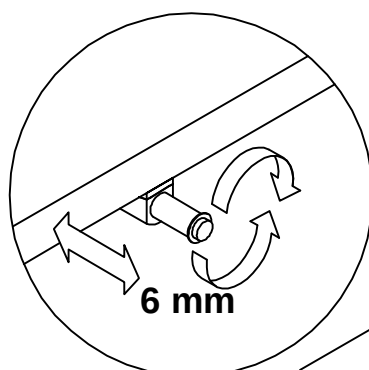


6 mm

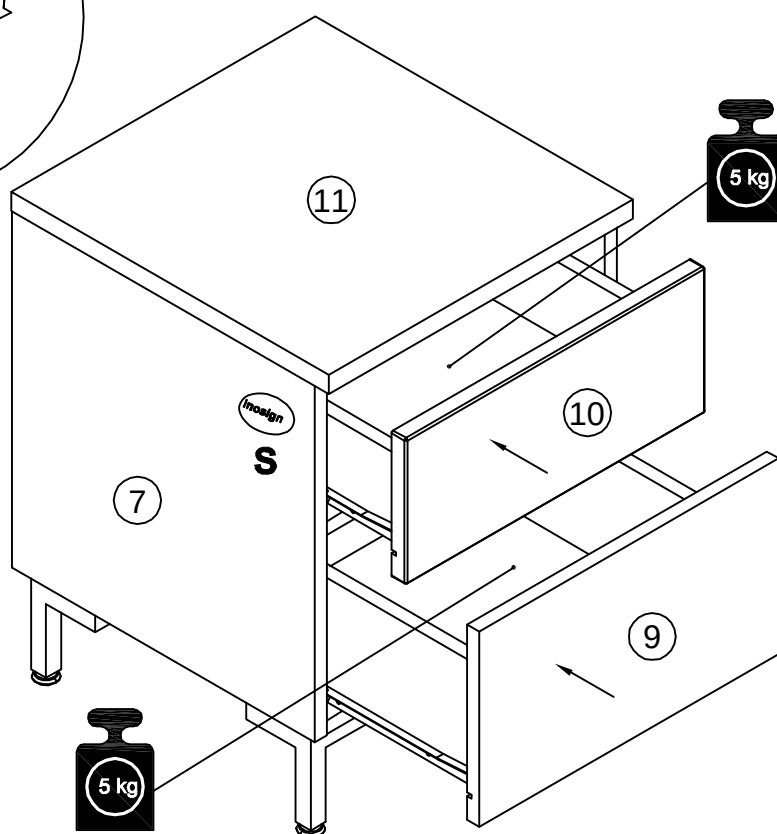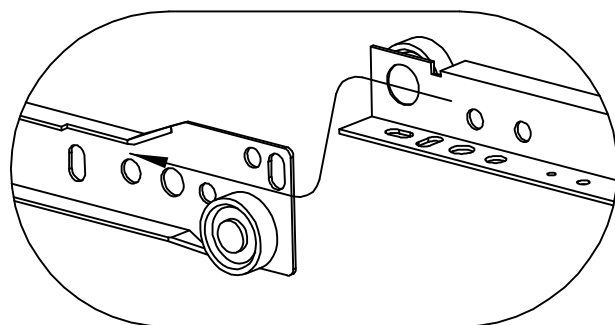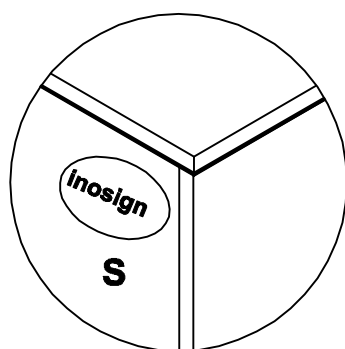

13

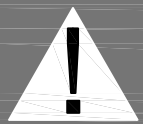

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

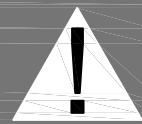

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !