

Aufbau und Pflege für florco® Klickfliesen

Pflegehinweis / Anleitung zum Aufbau

1. Untergrund

Grundsätzlich sollten alle florco® Klickfliesen (Holz, Stein, WPC / WPC 3D, Tex, Rasen, Kunststoff) auf einem festen und ebenen Untergrund wie z. B. Beton, Betonsteine, Fliesen, Estrichboden oder auf einem fest gerüttelten Kiesbett montiert werden.

2. Zusammensetzen

florco® Klickfliesen werden an dem an der Unterseite angebrachten Kunststoff-Gitterrücken zusammengehängt. Deshalb ist das Zusammensetzen und Auseinandernehmen sehr einfach. Sie brauchen kein Werkzeug. Um das Verlegen zu erleichtern, achten Sie darauf, dass die Kunststoffnoppen, die nach außen stehen, immer zur selben Seite schauen.

3. Beispiele von Zusammensetzungen:



4. Schneiden

florco® Klickfliesen können in jede Form geschnitten werden. Die Latten sind von unten durch ein Kunststoffgitter miteinander verschraubt. Bitte beim Sägen auf die Schrauben achten, damit das Sägeblatt nicht beschädigt wird. Es ist möglich, dass Schrauben umgesetzt oder ergänzt werden müssen, je nach Verlauf der Schnittlinie.

5. Anforderung an den Untergrund

Um zu vermeiden, dass florco® Klickfliesen lange Zeit großer Staunässe ausgesetzt sind, ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass die Verlegefläche ein leichtes Gefälle aufweist, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann.

6. Pflege/Unterhalt Echtholzclickfliesen

florco® Echtholzclickfliesen können leicht gereinigt werden. Meist genügen Staubsaugen und Wischen mit einem feuchten Tuch oder mit einem speziellen Holzreiniger. Um florco® Echtholzclickfliesen zu schützen und um den ursprünglichen Farbton zu erhalten, sollten sie regelmäßig (1-2 Mal pro Jahr am Besten im Frühjahr und im Herbst) mit pigmentierten Ölen oder einem Teaköl behandelt werden. Das Öl kann farblos oder ein für bestimmte Holzarten eingefärbtes handelsübliches Pflegeöl sein. Wenn möglich darauf achten, dass es einen guten UV-Schutz besitzt.

Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften von Holz und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Durch die Witterung können feine Risse entstehen - diese beeinträchtigen aber die Haltbarkeit des Holzes nicht.

Sollten Ihre Platten einmal leiden, dann nehmen Sie ein Schmirgelpapier mittlerer Körnung und entfernen Sie die Rückstände des alten Öls. Anschließend mit neuem Öl behandeln und Sie erhalten wieder schön aussehende Echtholzclickfliesen.



Profi-Tipp & Produkt- Infos

Pflegetipps für florco® WPC Klickfliesen

Schleifen: Es wird vom Schleifen abgeraten. Wenn geschliffen wird, dann mit feinkörnigem Sandpapier. Anschließend mit WPC Schutz behandeln.

Hochdruckreiniger: Einsatz bis max. 80 bar.

Obst- oder Weinflecken: Mischen Sie ein Bleichmittel laut Packungsbeilage mit heißem Wasser und reiben Sie den Fleck vorsichtig damit ein. Danach gründlich abspülen.

Öle und Fette: Reiben Sie den Fleck schnellstens mit Spülmittel ein und spülen Sie ihn mit heißem Wasser ab.

Rost und Schmutz: Lassen Sie einen Reiniger auf Oxal- oder Phosphorsäurebasis 10-15 Minuten einwirken. Danach gründlich abspülen.

Lasur: Lasurflecken lassen sich mit herkömmlichen Rostreinigern entfernen.

Tinte: Tintenflecken lassen sich kaum entfernen. Versuchen Sie es mit heißem Wasser und Seife, wobei der Fleck nur aufgehellt wird.

Kreide: Verwenden Sie für Markierungen nur weiße Kreide oder Babypuder. Farbige Kreide lässt sich nicht entfernen.

Schimmel: Eine regelmäßige Reinigung des WPC-Bodens mit florco® WPC Reiniger und florco® WPC Schutz wird empfohlen. So verhindern Sie die Ablagerung von Pollen und Schmutz und daraus resultierendem Schimmel.

Schmutz: Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung mit unserem WPC Reiniger und eventuell einer Bürste, um Flecken besser entfernen zu können. Wasserflecken lassen sich nie ganz vermeiden und können in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichem Reinigungsgerät entfernt werden. Die Fleckempfindlichkeit nimmt im Laufe der Zeit ab.

florco® Stone Echtstein-Klickfliesen:

Mit speziellem Steinpflegemittel reinigen. Eine Imprägnierung der Steinfliesen wird empfohlen.

florco® Tex Textil-Optik Klickfliesen:

Einfache Reinigung durch fegen und nass aufwischen.

florco® WPC 3D Holz-Optik Klickfliesen:

Besonders pflegeleicht - normale Flecken können mit Wasser weggewischt werden.

Reinigung und Pflege für florco® WPC Klickfliesen

WPC Reiniger zur Grund- und Unterhaltsreinigung WPC Schutz für eine lange Lebenszeit

Geeignet für WPC Klickfliesen auf Balkons und Terrassen sowie für Sichtschutzelemente, Möbel, Dielen etc.

WPC Reiniger

beseitigt Schmutz, Flecken, leichte Grünbeläge und andere Verunreinigungen von WPC-Oberflächen. Inhalt: 1000 ml, Verbrauch: sehr ergiebig.

WPC Schutz

schützt vor dem Eindringen von Öl-, Fett- und Wasserflecken. Die Oberfläche kann abgewischt werden, ehe der Fleck eindringt. Frischt die Struktur auf. Reichweite: 10-15 m² pro halber Liter (bei einmaligem Auftragen)

Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett!



Anwendung WPC Reiniger

- Lösen Schmutz mit einem Besen von der Oberfläche fegen

Unterhaltsreinigung

- Ca. 50 ml mit 8-10 Liter Wasser vermischen
- Gleichmäßig auftragen - kurze Zeit einwirken lassen und wie gewohnt wischen
- Nachspülen mit Wasser ist hier nicht unbedingt erforderlich

Intensivreinigung bei stark verschmutzten Fliesen

- Ca. 250 ml mit 8-10 Liter Wasser vermischen
- Gleichmäßig auftragen - kurze Zeit einwirken lassen und wie gewohnt wischen
- Bei sehr starker Verschmutzung Behandlung wiederholen und länger einwirken lassen
- Mit Wasser gründlich abspülen (bis max. 80 bar)

Anwendung WPC Schutz

- Oberfläche mit WPC Reiniger **gründlich säubern**. Fliesen **komplett abtrocknen lassen**. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
 - WPC Schutz gleichmäßig und **hauchdünn** mit einem Pinsel oder **einem Tuch** aufbringen. Ganz wichtig ist, dass die aufgetragene Menge der Aufnahmefähigkeit der Oberfläche angepasst wird. Nicht im Überschuss arbeiten. **Mit der Maserung arbeiten**.
 - Nicht eingezogene Flüssigkeit nach 10 Minuten mit einem **sauberen, faserfreien** Tuch entfernen.
 - Fläche erst nach dem kompletten Abtrocknen (ca. 2-3 Std.) begehen. Wirkungseintritt nach 24 Std.
 - Bei nachlassender Wirkung Behandlung wiederholen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Verpackungen.

florco® Klickfliesen verlegen und pflegen



- Echtholz
- Echtstein
- WPC
- Textil-Optik
- Rasen-Optik
- Kunststoff

Einfach
zusammenklicken
und fertig !




Profi-Tipp & Produkt- Infos

Einfach
zusammenklicken
und fertig!



Das seitlich integrierte Stecksystem mit Stiften und Ösen gewährleistet einen einfachen, zeitsparenden Auf- und Abbau der Klickfliesen. Durch den kompatiblen Gitterrücken lassen sich fast alle Fliesen untereinander kombinieren.

Bedarf berechnen

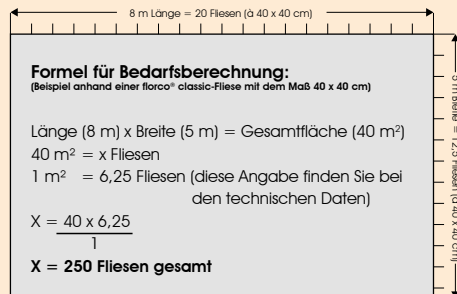

Gegenprüfung:

- Länge : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Länge
- Breite : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Breite
- Anzahl Fliesen der Länge x Anzahl Fliesen der Breite = Gesamtanzahl Fliesen

Formel für Berechnung der Seitenteile:

Länge der Randflächen dividieren durch die Länge des Seitenteiles; Zahl der gewünschten Ecken festlegen.

Tipp

Die Klickfliesen sollten schwimmend verlegt werden, um bei Temperaturschwankungen Spannungen zu vermeiden.

Zubehör

Rip Kanten, Rip Ecken und Expansionsteile

Rip Kanten und Rip Eckteile werden zur Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Klickfliesefläche und Untergrund angebracht. Gleichzeitig wird die Fläche abgegrenzt und Stolperfallen werden vermieden. Die Bodenfläche ist mit Randabschluss barrierefrei begehbar.



1.

1. Rip Kanten und Rip Eckteile für Kunststoffklickfliesen sind in vielen Farben erhältlich!



2.

2. Seiten- und Eckteile aus Kunststoff für alle florco® Klickfliesen 30 x 30 cm (außer WPC 3D)
Farben: braun, grün, schwarz, grau, terracotta, silber

Expansionsteile sind Distanzstücke für z. B. Kabelkanal, Dehnfuge etc.



Expansionsteile kurz und Expansionsteile lang sind in vielen Farben erhältlich!



* Beim Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen bitte unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung tragen!




Profi-Tipp & Produkt- Infos

Die optimale Material- und Umgebungstemperatur beim Verlegen der Klickfliesen liegt zwischen 15 und 25°C. Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, empfehlen wir, einen Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) einzuplanen. Dieser sollte jeweils 1% der Gesamtlänge (min. 3 cm) betragen. Um die Ausdehnung bei größeren Flächen zu ermöglichen, werden zusätzlich spezielle Expansionsteile empfohlen.

Verlegehinweise

Anordnung der Seiten- und Eckteile passend für Klickfliesen 30 x 30 cm (außer WPC 3D)

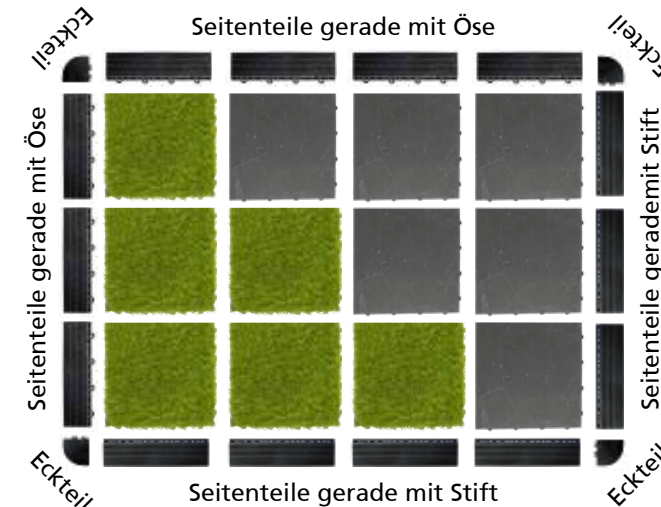

Verlegebeispiel anhand der Echtsteinklickfliesen



Problemlose Verlegung ohne Kleber, ohne Fugenmörtel.



Kinderleichte Verlegung in kürzester Zeit.



Sofort begehbar und belastbar.



Jederzeit einfach demontierbar.

Verlegehinweise

Anordnung der Rip Kanten und Rip Eckteile für Kunststoff-Klickfliesen 40 x 40 cm / Verlegebeispiel




1. Platten zusammenklicken



2. Rip Kanten/Eckteile anklicken



3. Wenn nötig zuschneiden*.

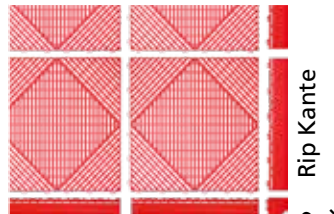

Rip Kante

Rip Eckteil



Bodenfliesenschneider
Mit diesem Schneidegerät für gerade und diagonale Schnitte können Kunststoff-Klickfliesen mit wenig Kraftaufwand schnell und präzise zugeschnitten werden; durch den verstellbaren Anschlag sind zusätzlich diverse Schnitte möglich.


Materialdicke: max. 25 mm, Schnittbreite: max. 650 mm

Empfehlung Dehnfuge:

Herstellung entweder mit Distanzstücken oder die Fliesen nicht ineinander haken, sondern Stoß an Stoß legen (natürliche Dehnfuge).



Klick-Verlegung

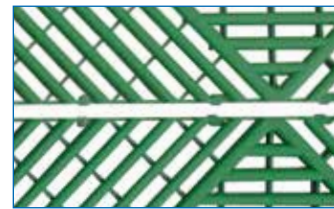

Verlegung Stoß an Stoß