


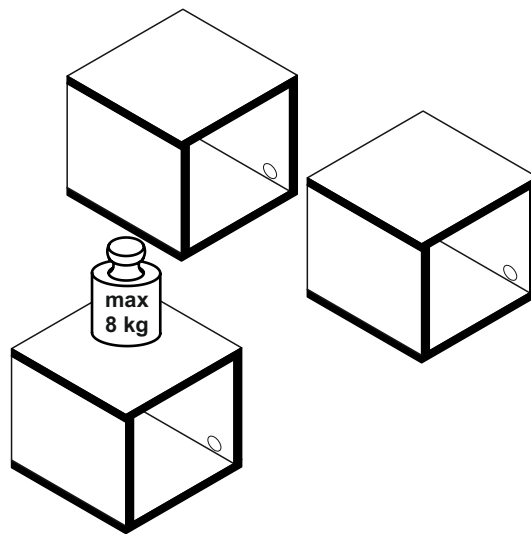

Versandtaschen
Colli 2/2



Artikel.-Nr.:

0771-HR_3er

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00003

<p>REPC-Nr.:</p>	<p>Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба</p>			

CHICAGO







Beutel 0771-HR_3er 0-11 Colli 1/1

B01-188 18x 4,0x15	B01-174 12x 4,5x50	B02-10 24x	B02-20 24x	B02-103 12x 8x30
B05-20 24x	B05-130 3x	B08-70 12x Ø8	B08-90 6x	B08-91 6x
B05-260 1x set one by Musterring	B05-265 1x set one by Musterring Pflegeanweisung			



▶ SCAN ME


Colli 1/1

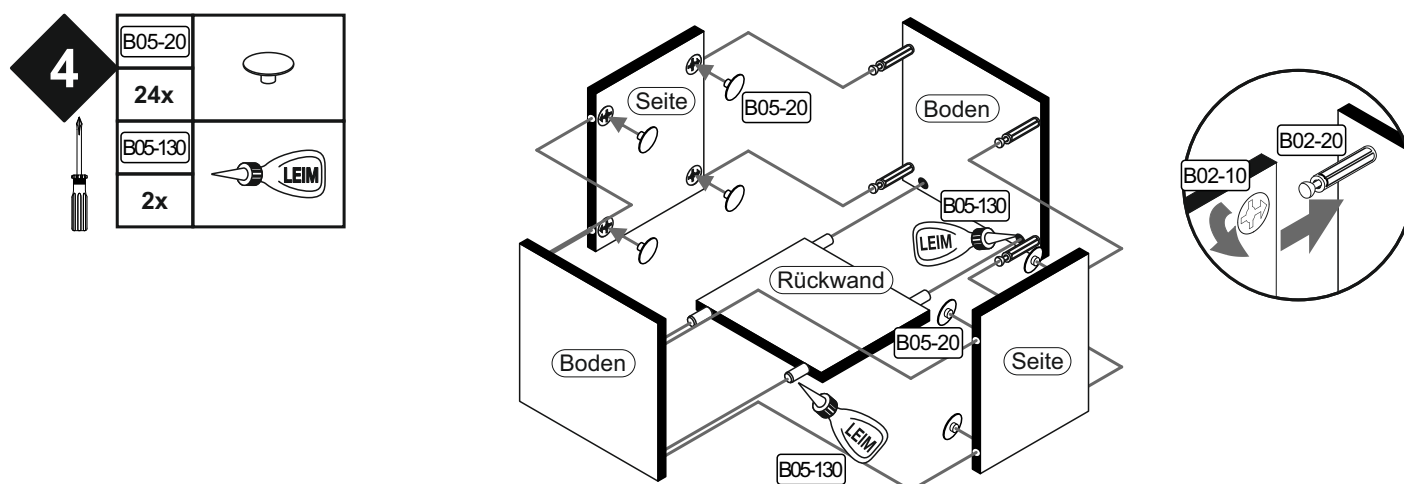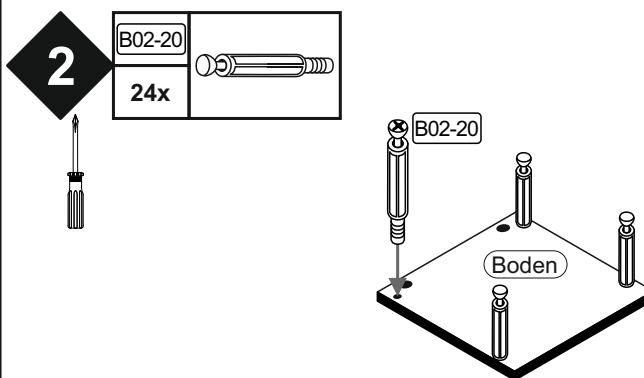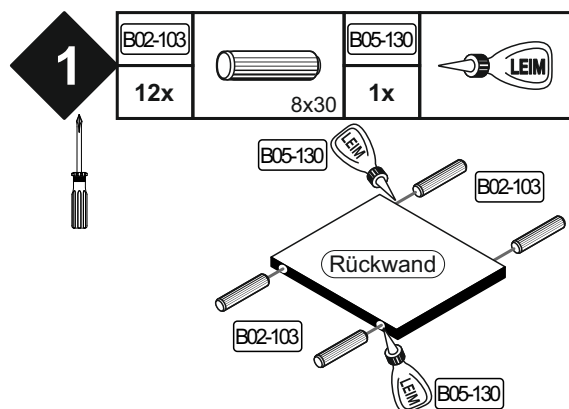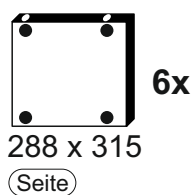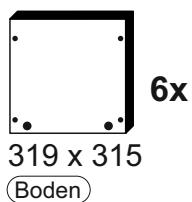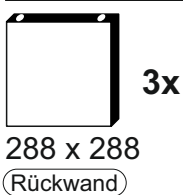












Schablone zum aufhängen





(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)





B01-188		B08-90	
18x	4,0x15	6x	

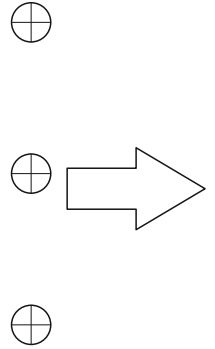
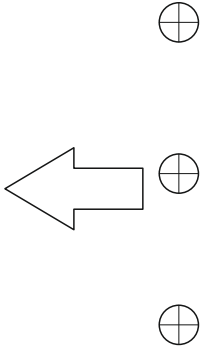
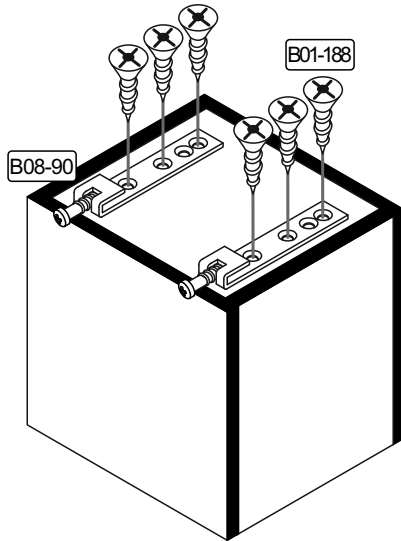


B01-174		B08-91		B08-70	
12x	4,5x50	6x		12x	Ø8

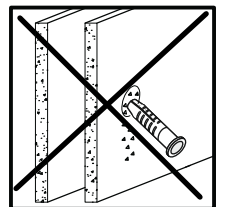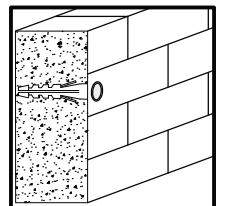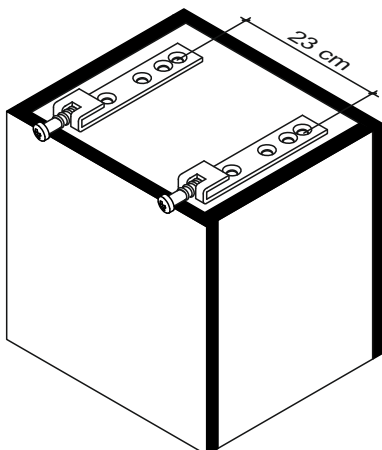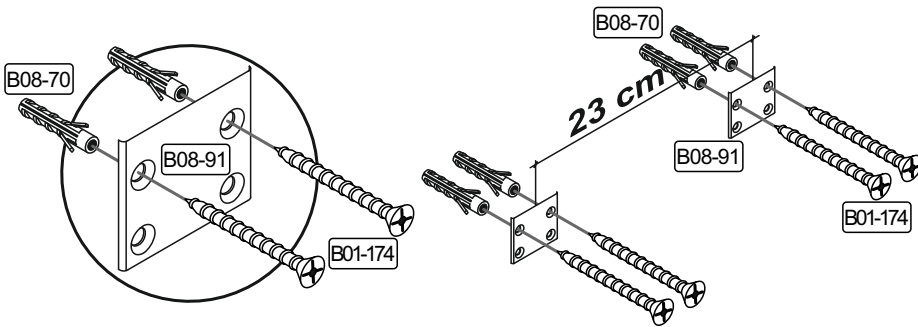

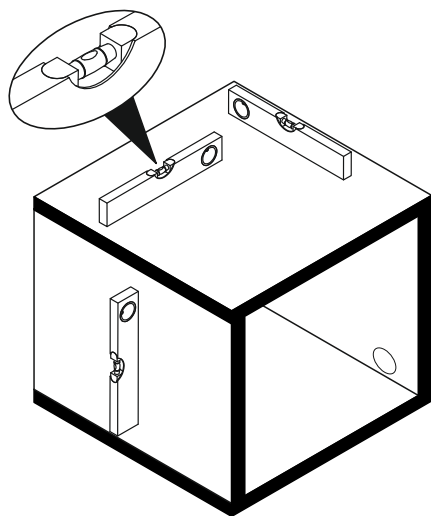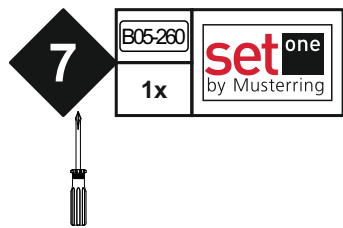

▶ SCAN ME

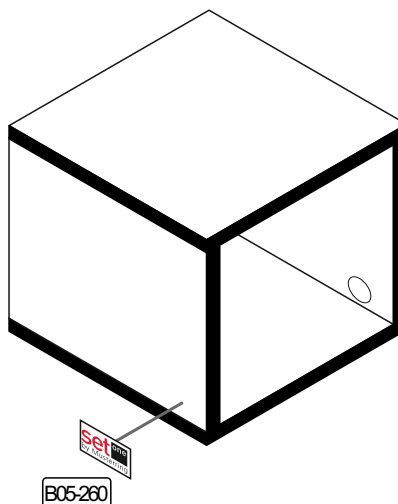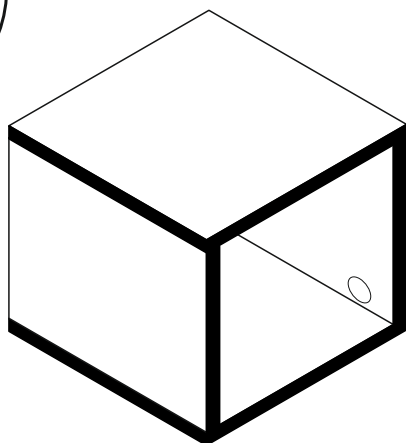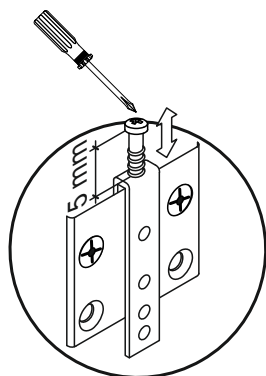

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!