

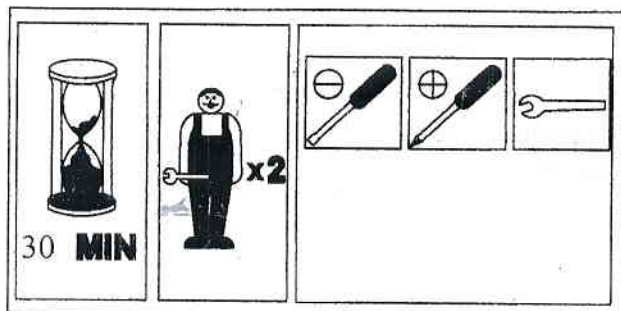



Eckbankgruppe MERAN 2

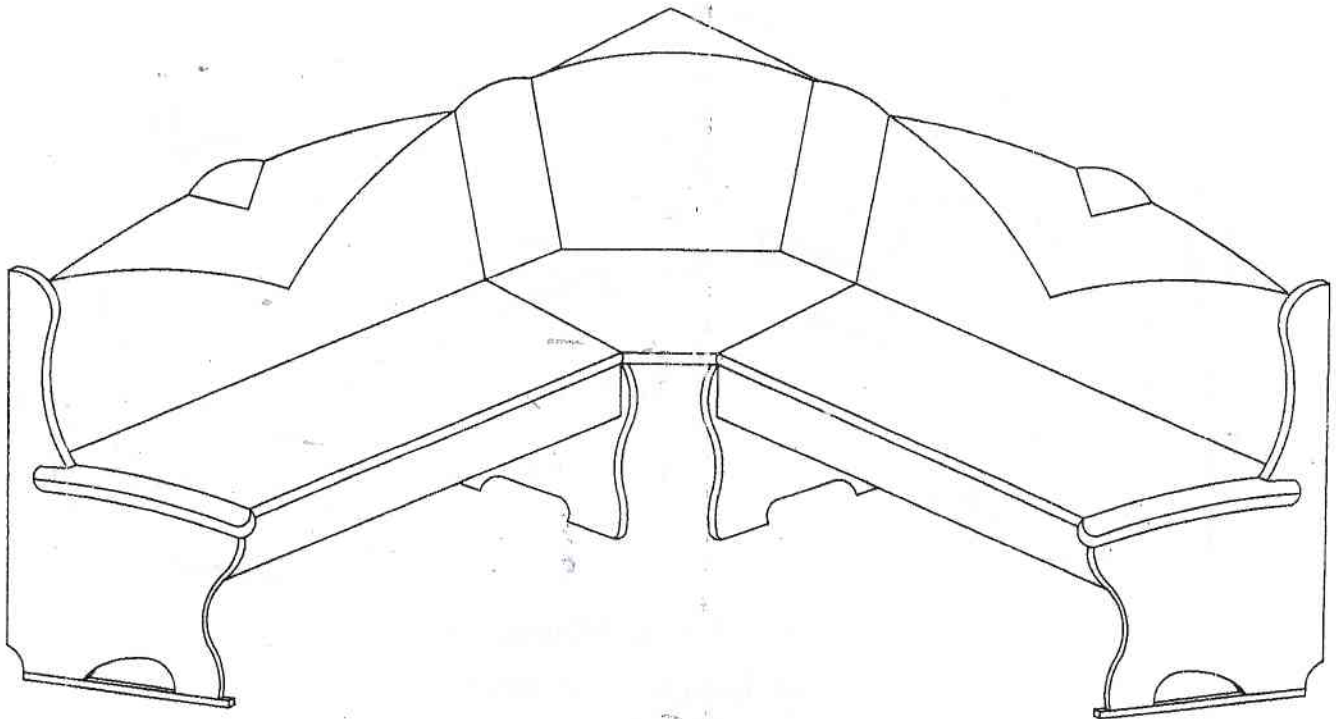

Beschlagbeutel			
① Schrauben M6x35 = 12 STCK	② Schrauben M6x50 = 4 STCK		
 	 		
③ Schrauben M6x80 = 8 STCK	Scheiben = 34 STCK Schraubenmutter = 12 STCK		
 			

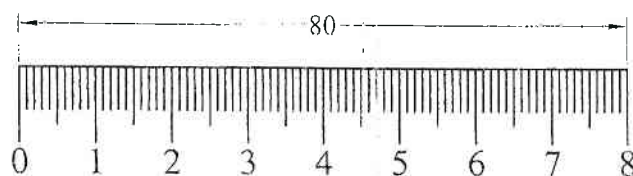

Eckbankgruppe

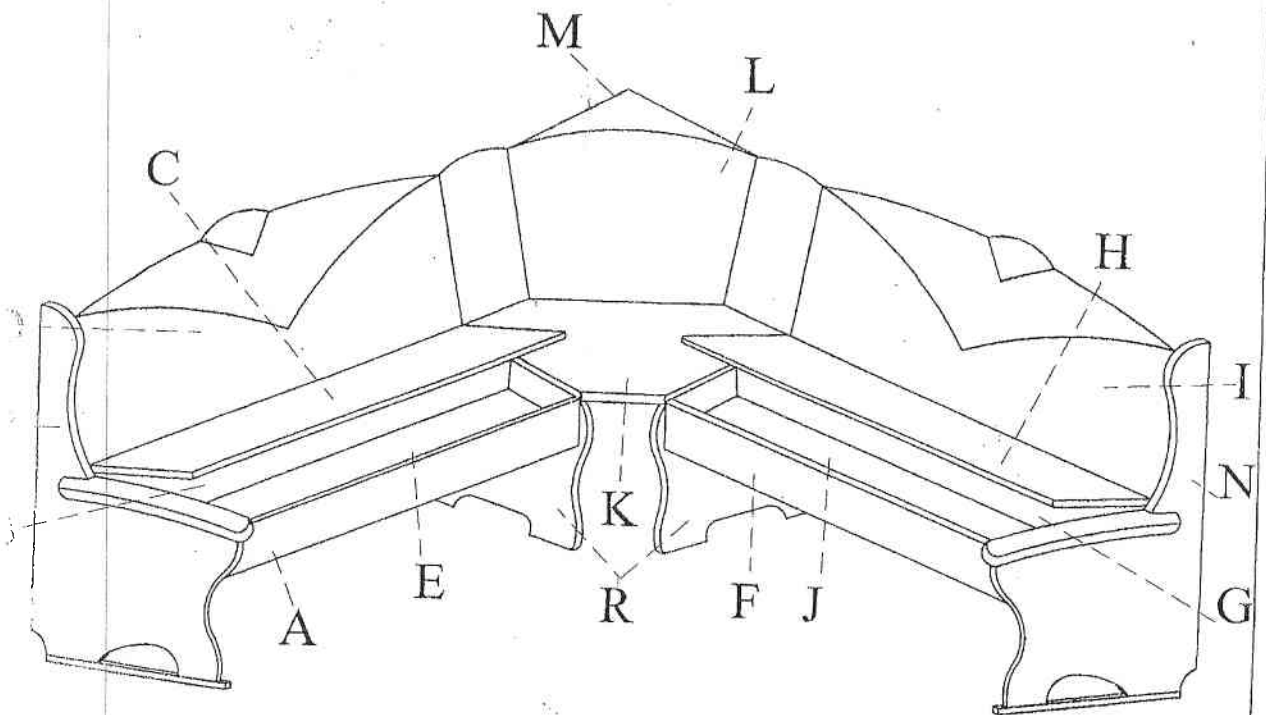

Teilebeschreibung

A-Lange Vorderblende

B-Lange Hinterblende

C-Langes Sitzteil

D-Langer Ruckenteil

E-Lange Truhenboden

F-Kurzes Vorderblende

G-Kurzes Hinterblende

H-Kurzer Sitzteil

I-Kurze Ruckenteil

J-Kurze Truhenboden

K-Ecksitzteil

L-Eckruckenteil





M-Eckablage

N-Rechte Aussenwange


P-Linke Aussenwange

R-Innenwangen

5

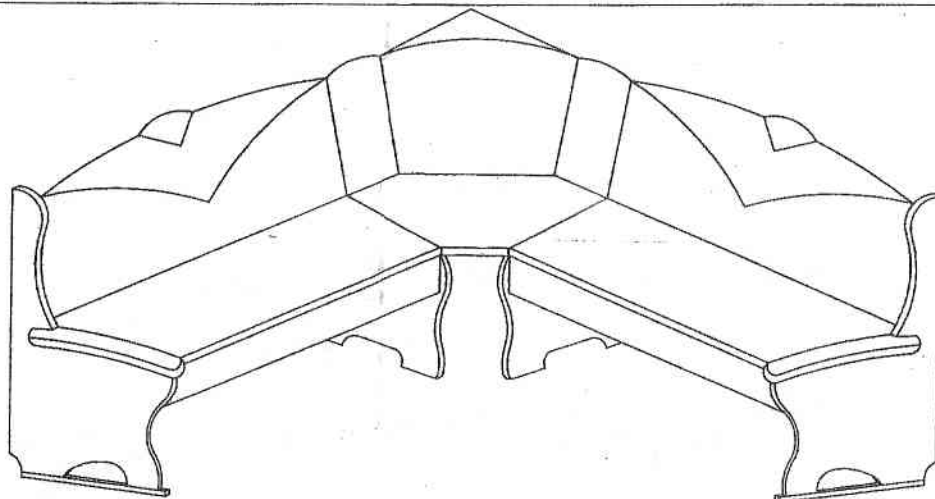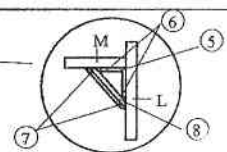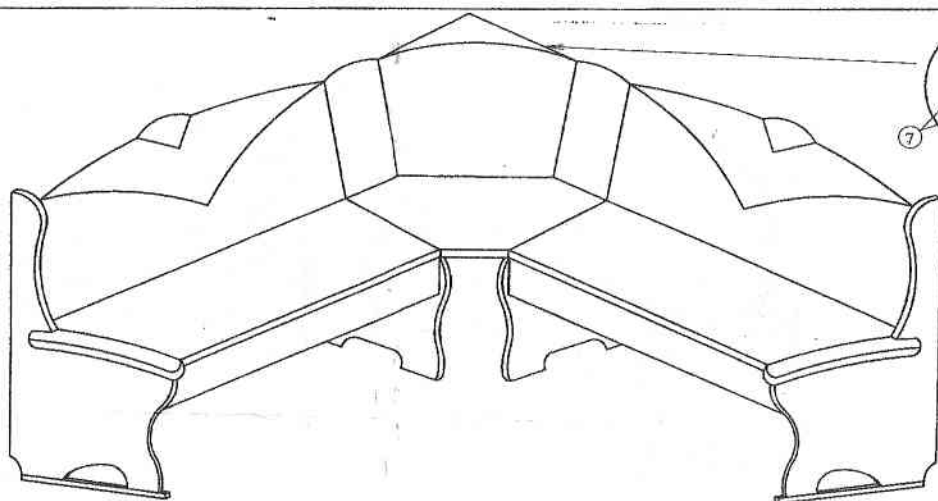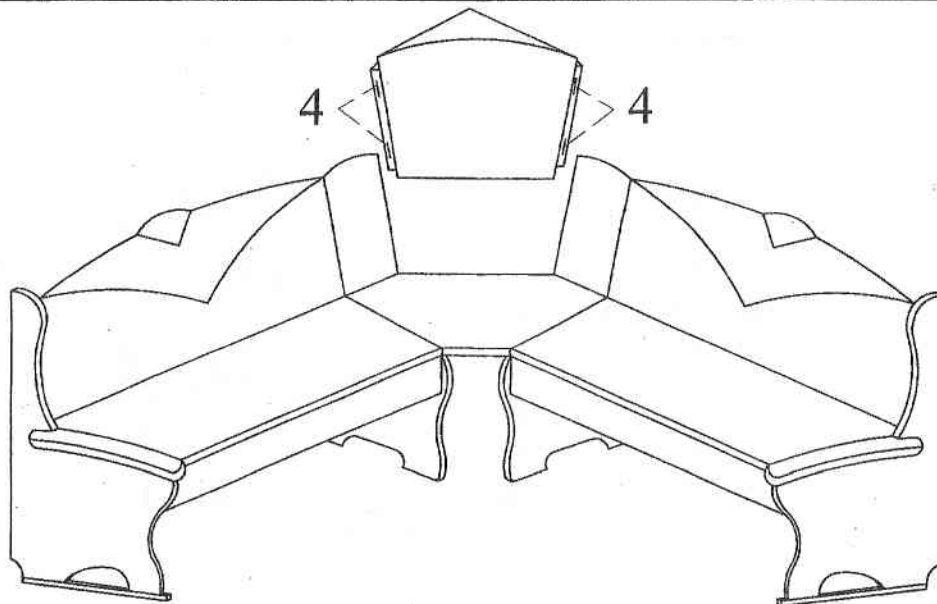

NACH DER MONTAGE DES LANGEN UND DES KURZEN SCHENKELS
DAS ECKTEIL ZU MONTIEREN.

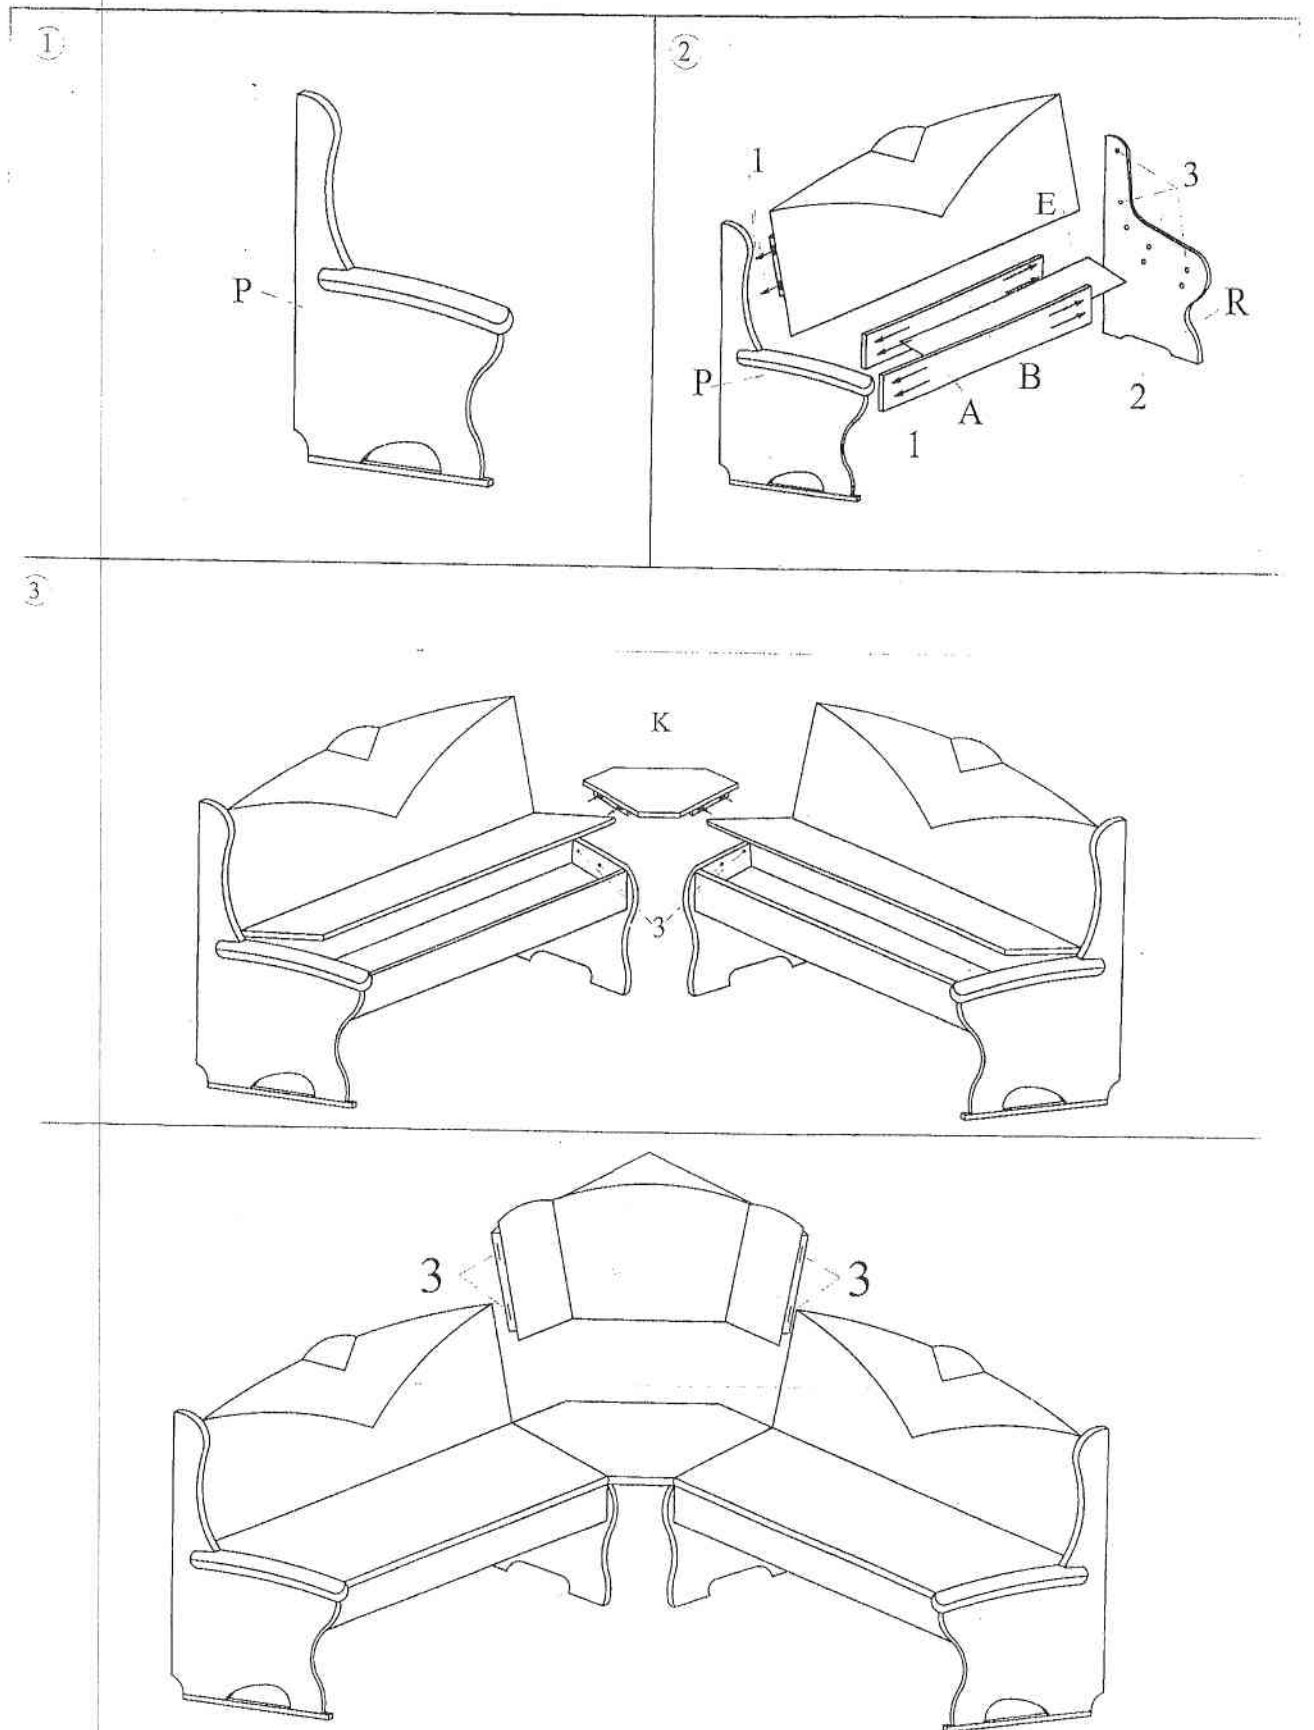

NACH DER MONTAGE DES LANGEN UND DES KURZEN SCHENKELS
DAS ECKTEIL ZU MONTIEREN.