

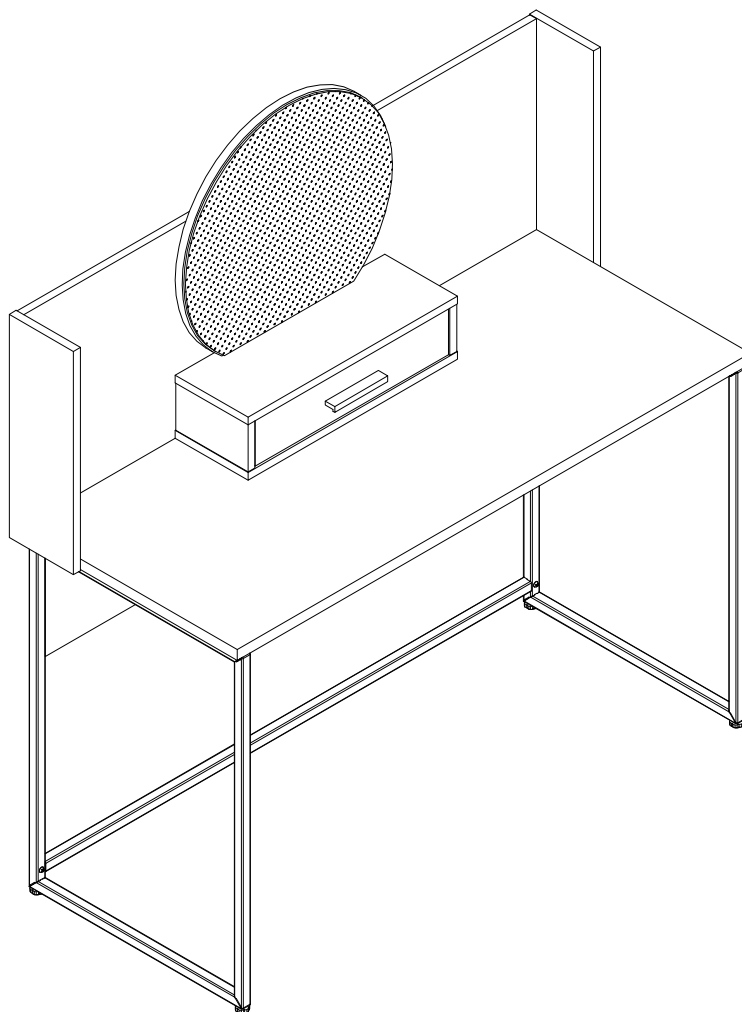
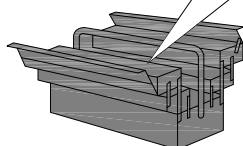








Art. Nr. 6372 0806, 5180 3724

LKZ 41164

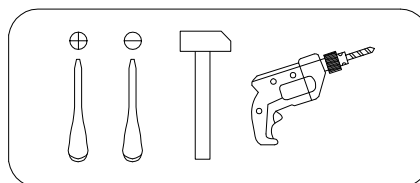

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

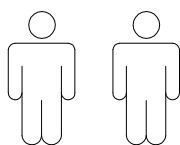

0	A 090913  7x32 x14	B 000146  15x12 x16	C 101608  7x50 x8	D 097393  7x70 x4	E 155999  x1	F 013859  8x40 x1			
10	G 000754  3.5x16 x2	H 090185  4.5x45 x1	I 208693  M6x16 x4	J 230041  22x16 x4	K 000083  M6x12 x4	L 253901  M6x20 x2			
20	M 120850  M6x25 x2	N 250135  x1	O 013794  M4x22 x2	P 000151  8x35 x6	Q 081320  x4	R 000147  15x16 x2			
30	S 238969  andas x1	T 100640  20x0.5 x6	U 002706  M6x30 x2						
40									
50									
60									
70									
80									
90									
100									




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1200x450x16	1		11	490x437x21	1	
2	1134x250x16	1		12	490x170x16	1	
3	452x150x16	1		13	490x170x16	1	
4	452x150x16	1		14	1200x500x22	1	
5	169x96x16	1		15	430x144x3	1	
6	169x96x16	1		16	1170x20x20	1	
7	454x75x16	1		17	1170x20x20	1	
8	134x75x16	1		18	715x500x20	1	
9	134x75x16	1		19	715x500x20	1	
10	452x92x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер


Typ - Type - Тип - Тип

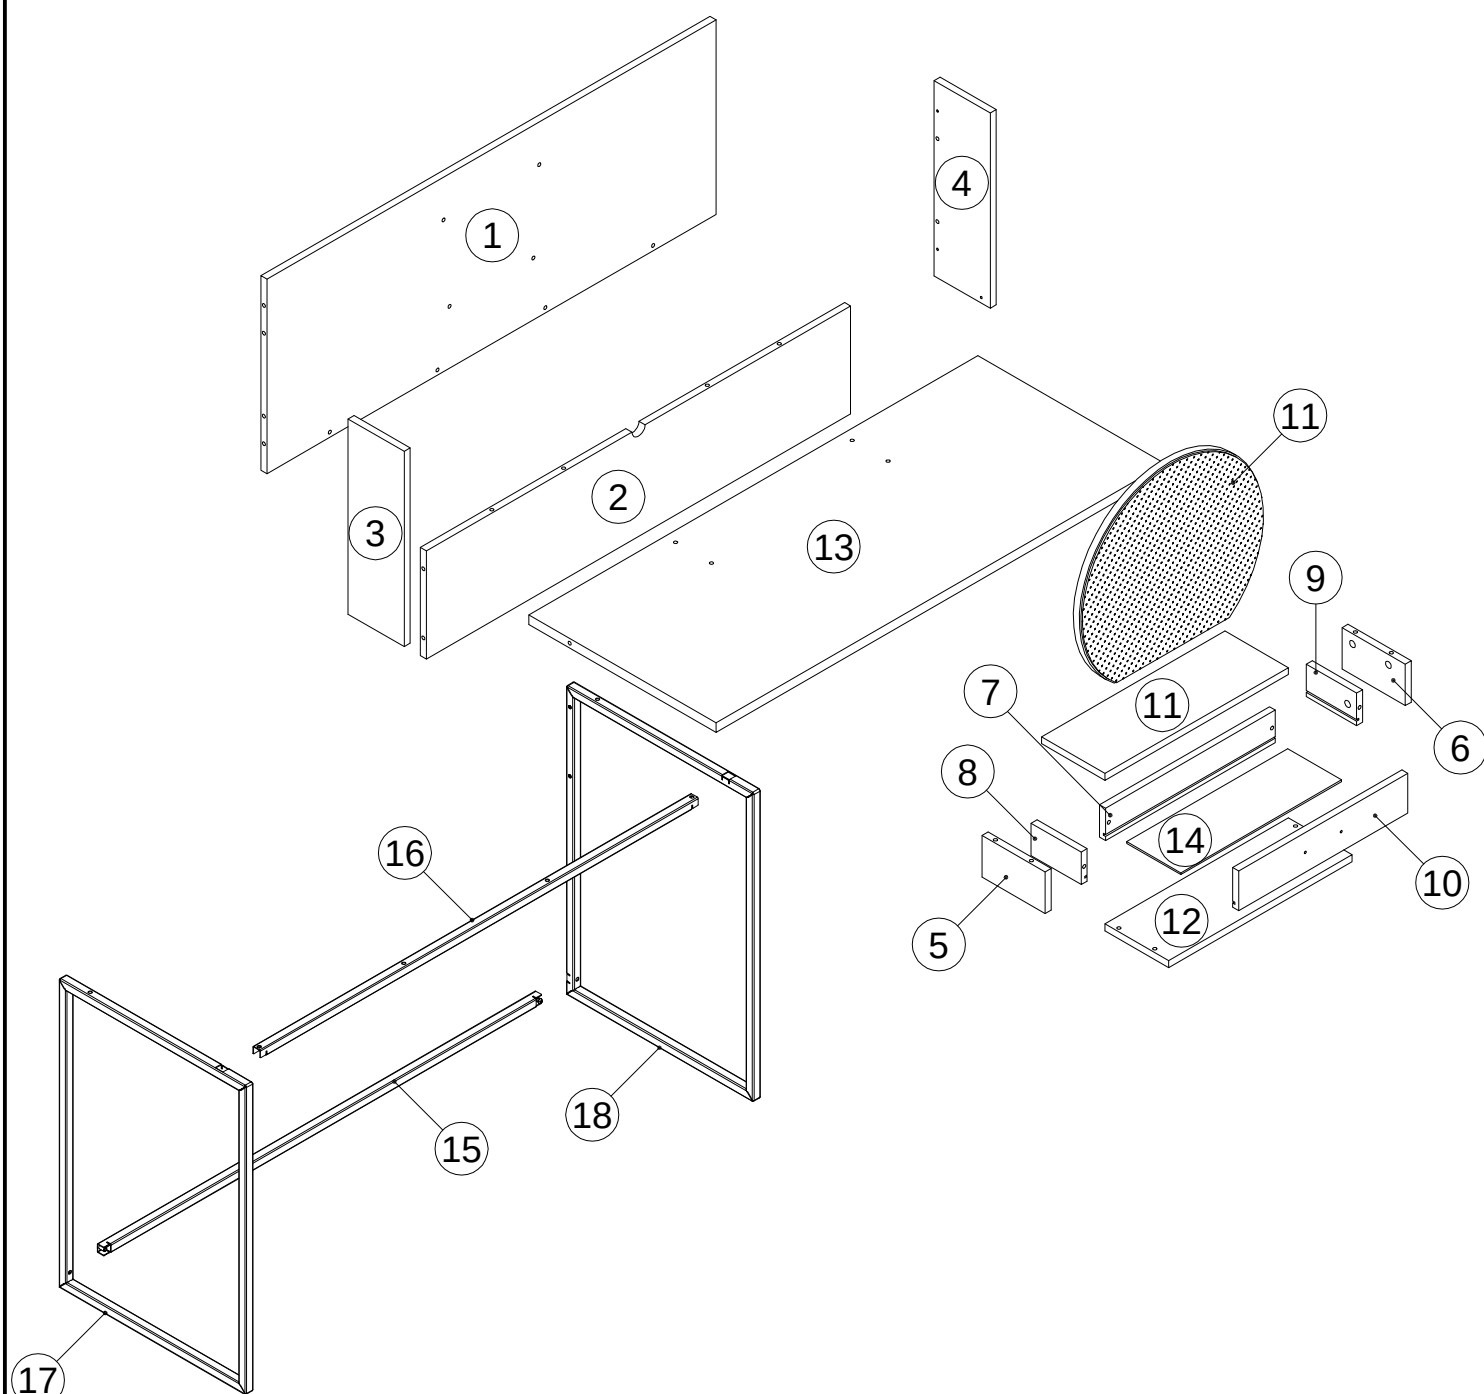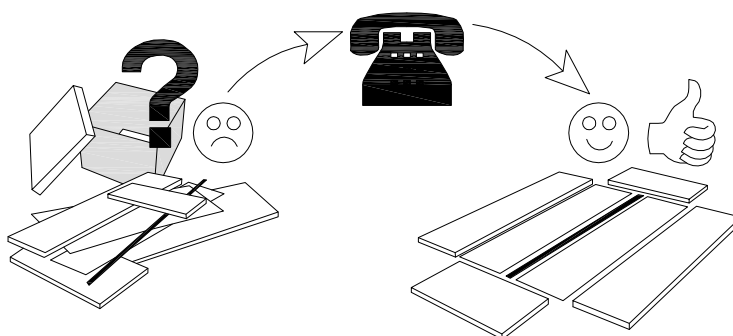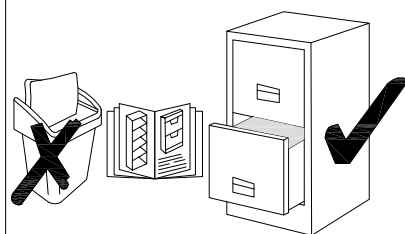



1

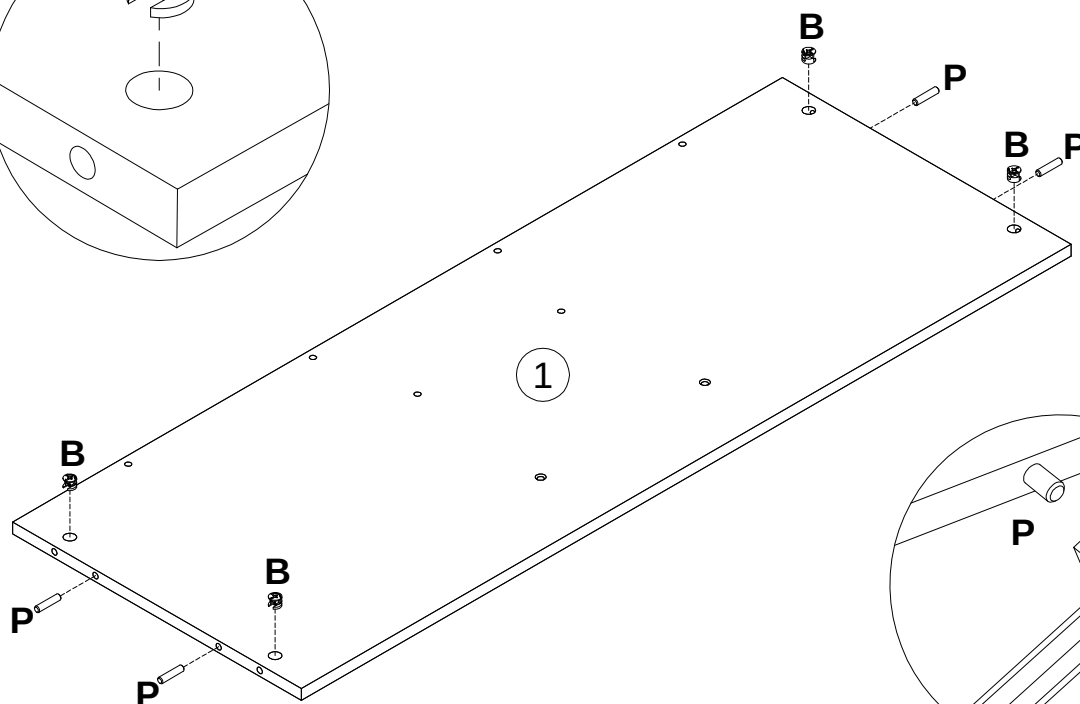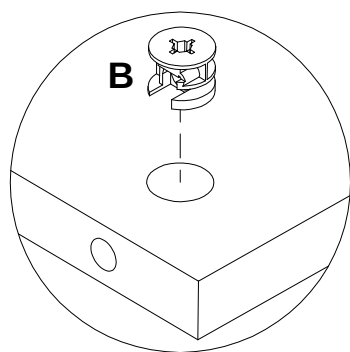


B	15x12
000146	x4
P	8x35
000151	x4

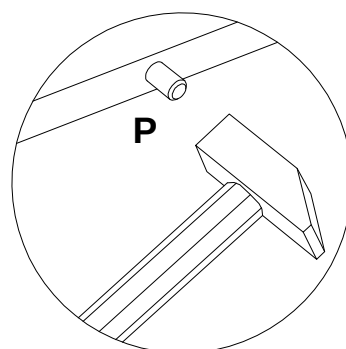





2

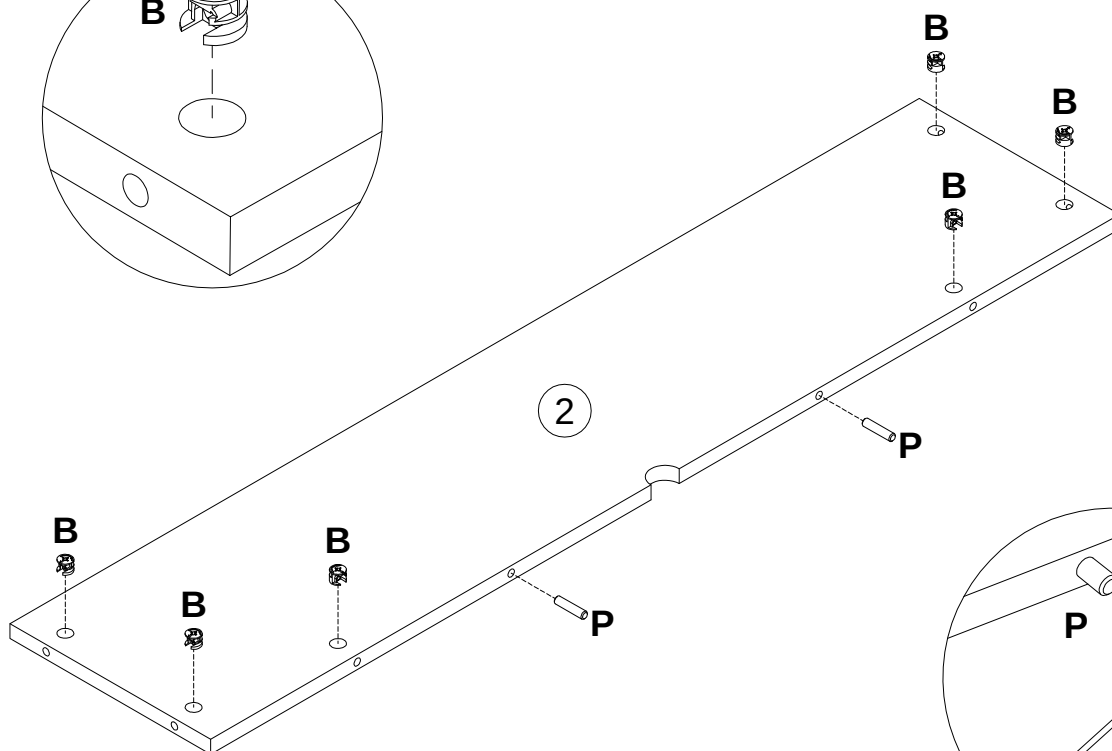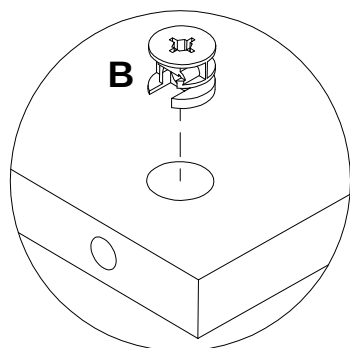





B	15x12
000146	x6
P	8x35
000151	x2

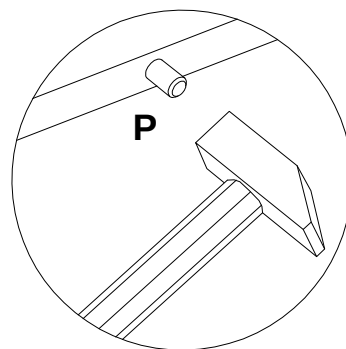

3

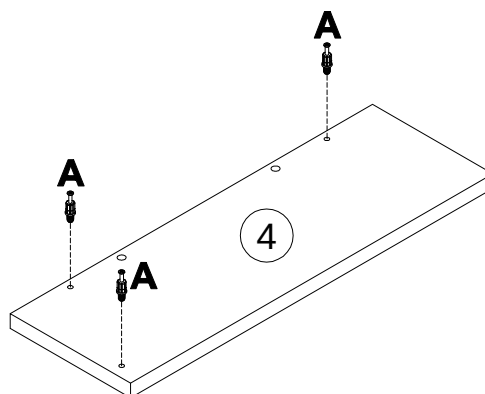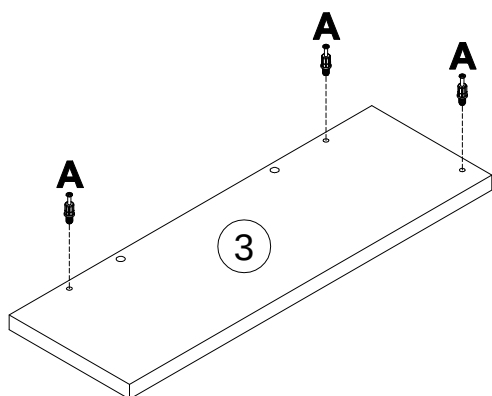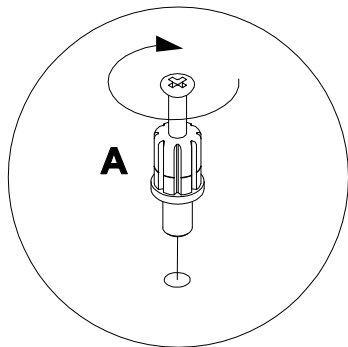

4

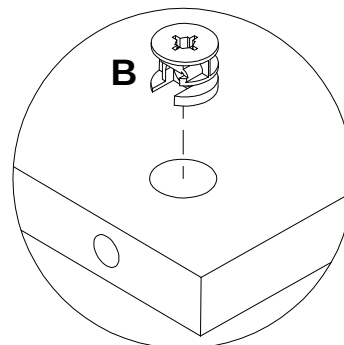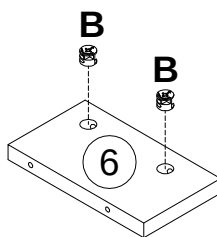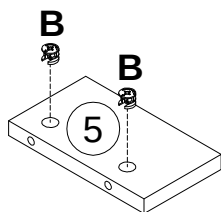



5


B
000146

15x12

x2

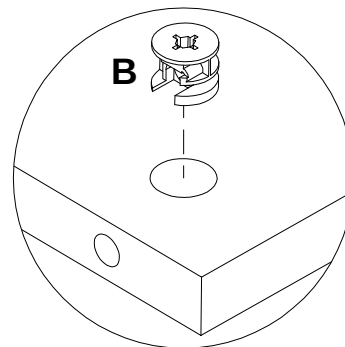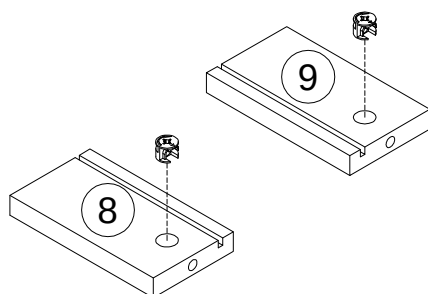


6


A
090913

7x32

x2




N
250135

x1


O
013794



M4x22

x2

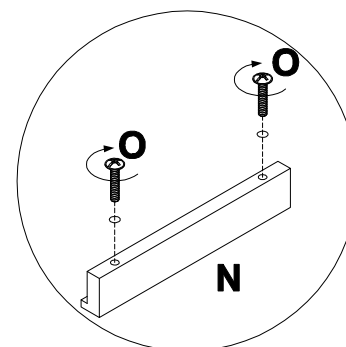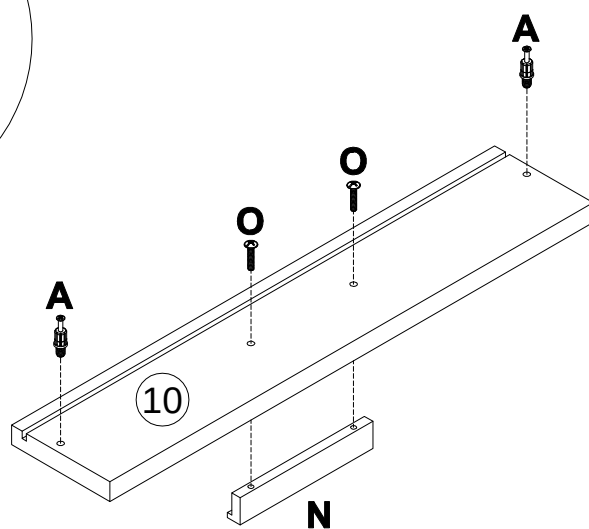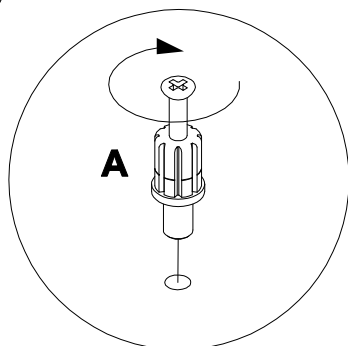





7

A		7x32
090913		x4

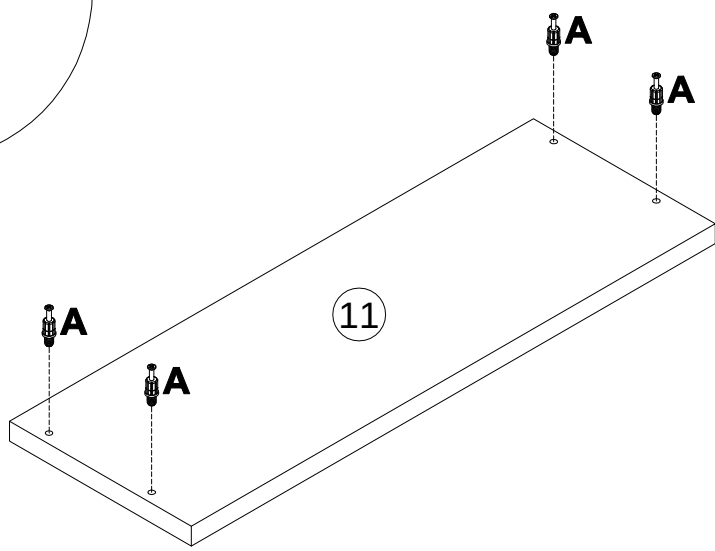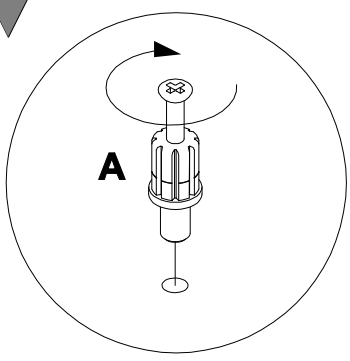


8


A		7x32
090913		x2
R		15x16
000147		x2

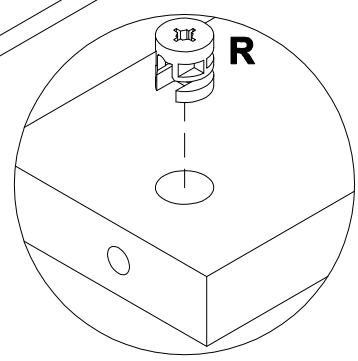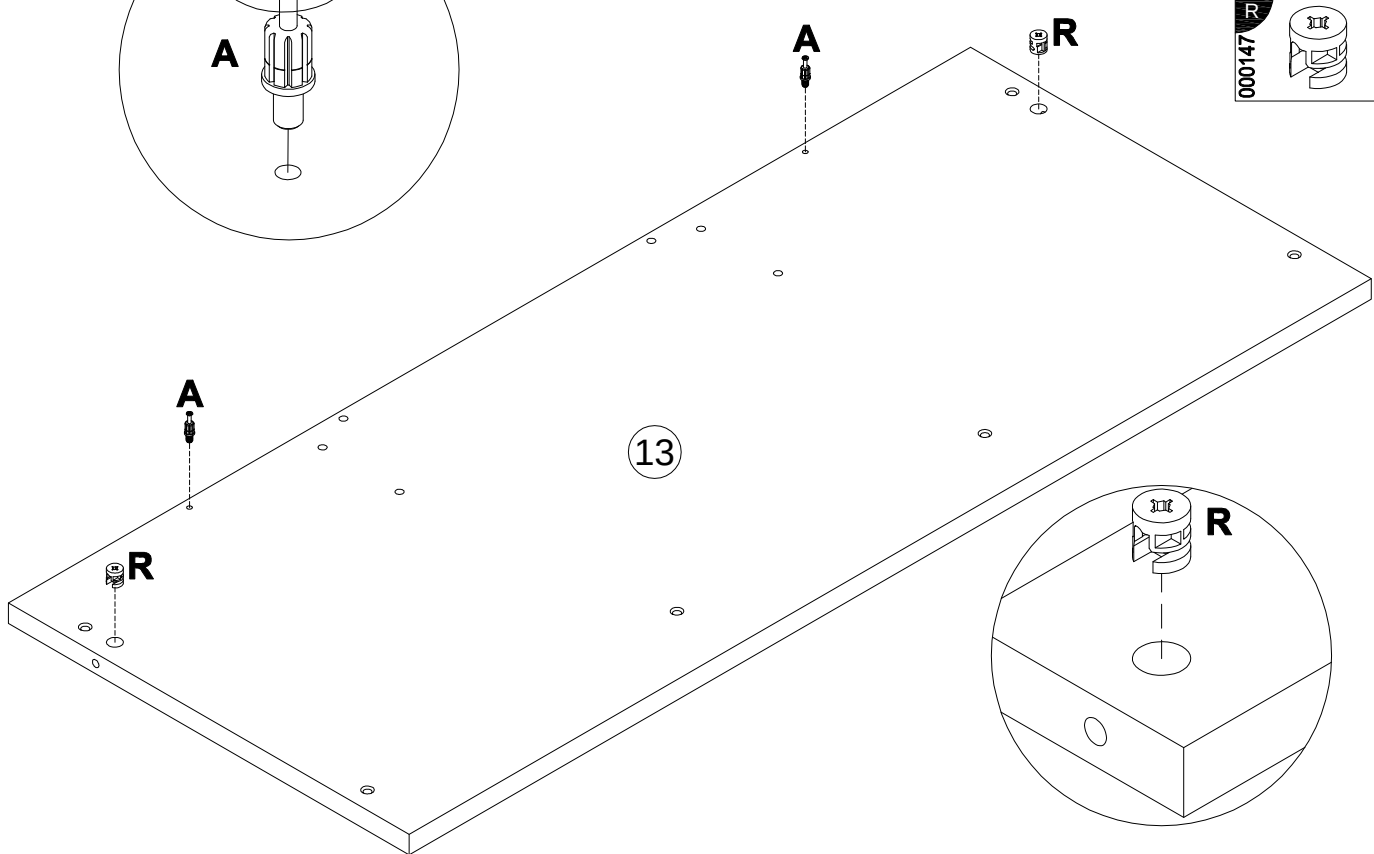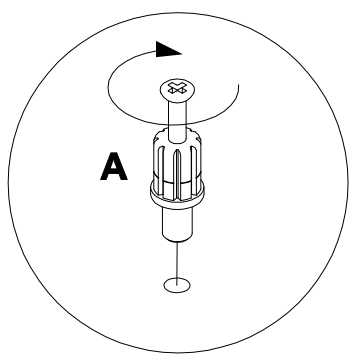

9

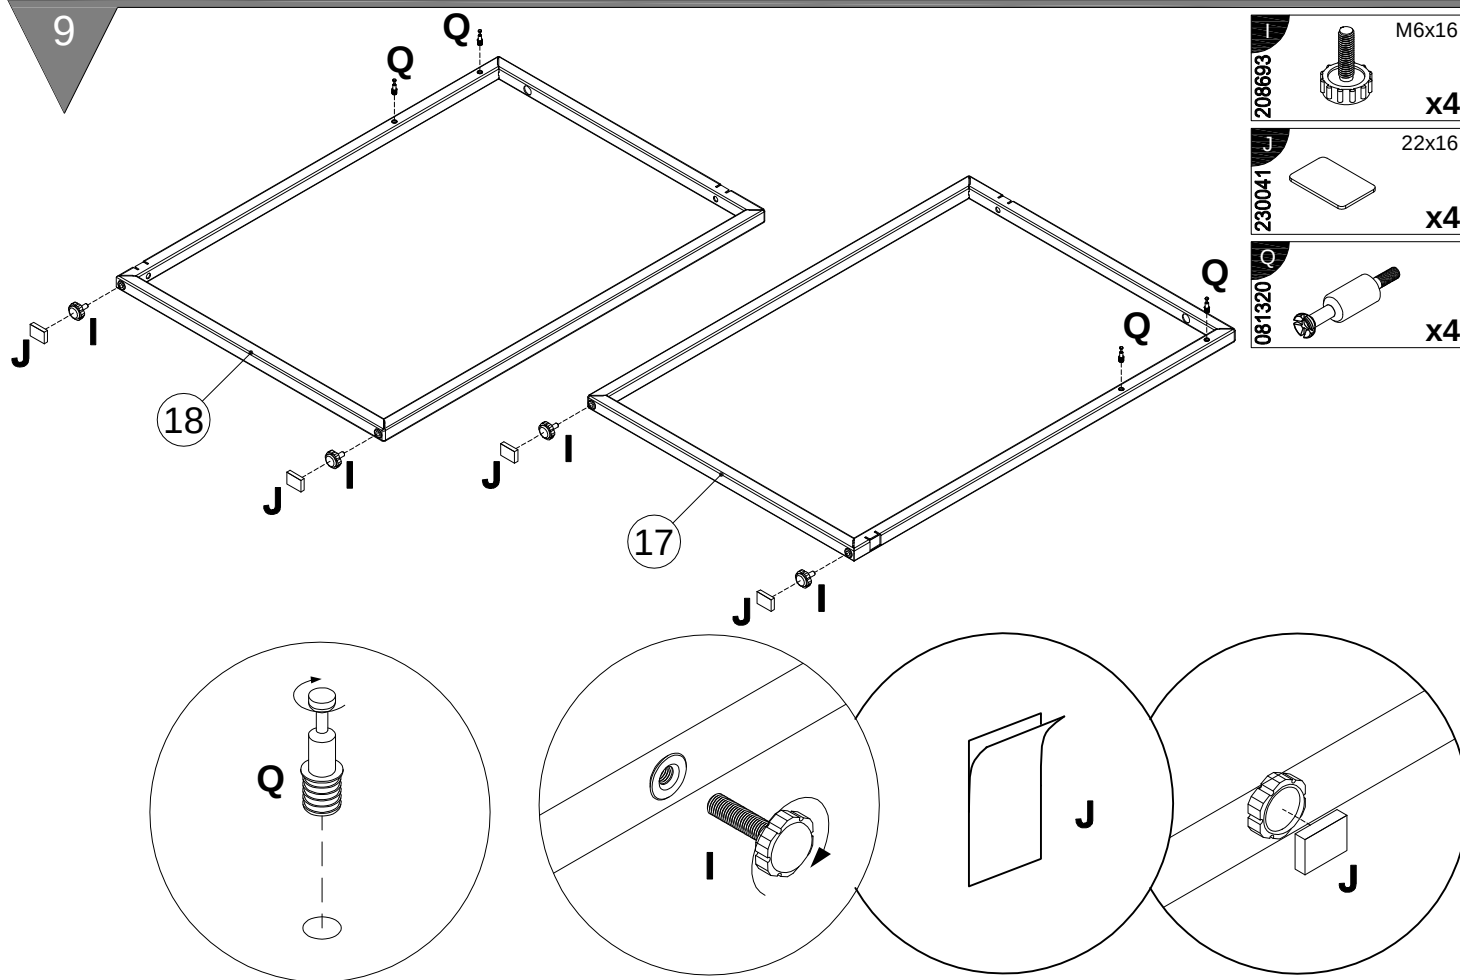

10

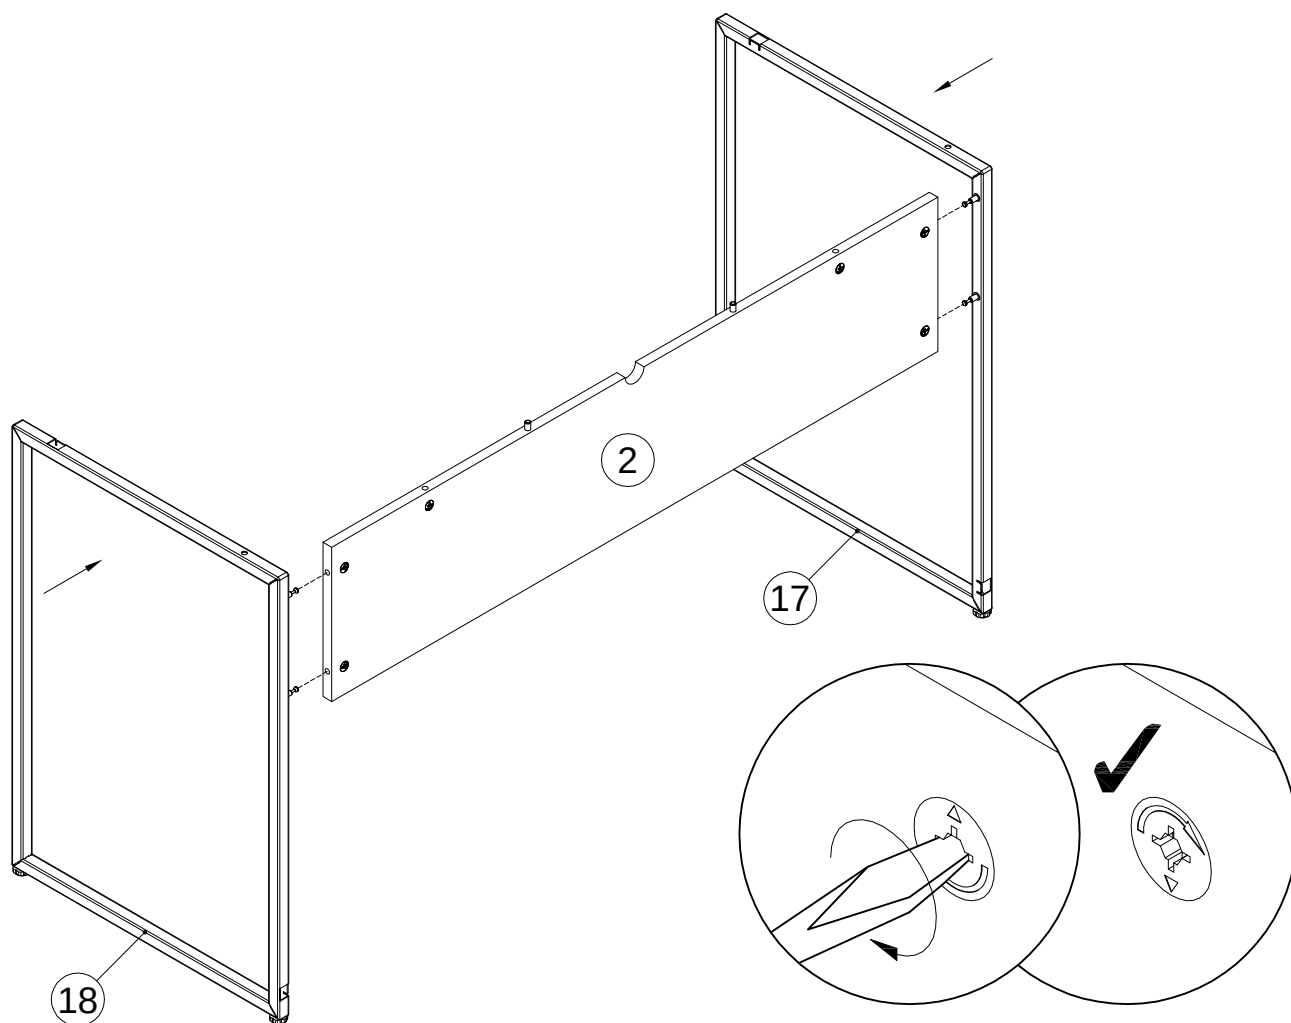


11



253901 L

M6x20


x2

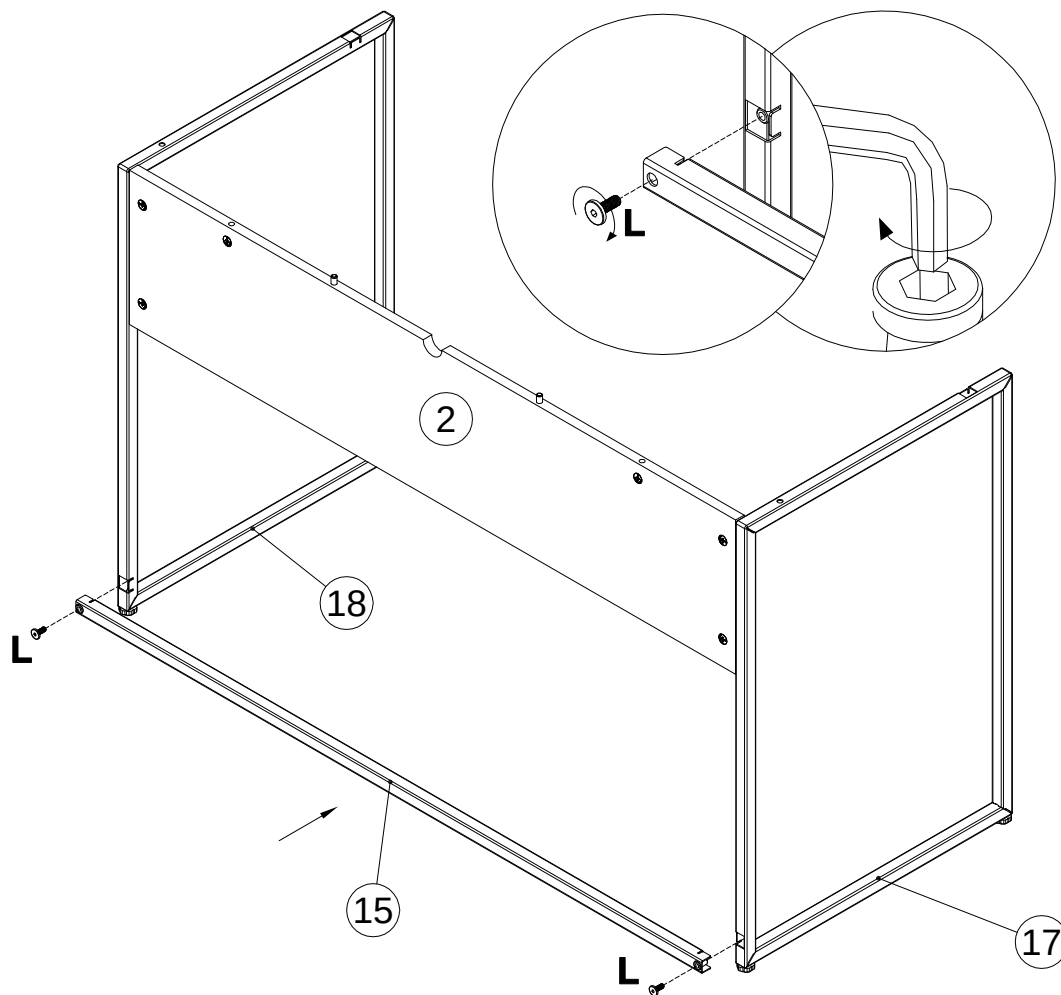


12

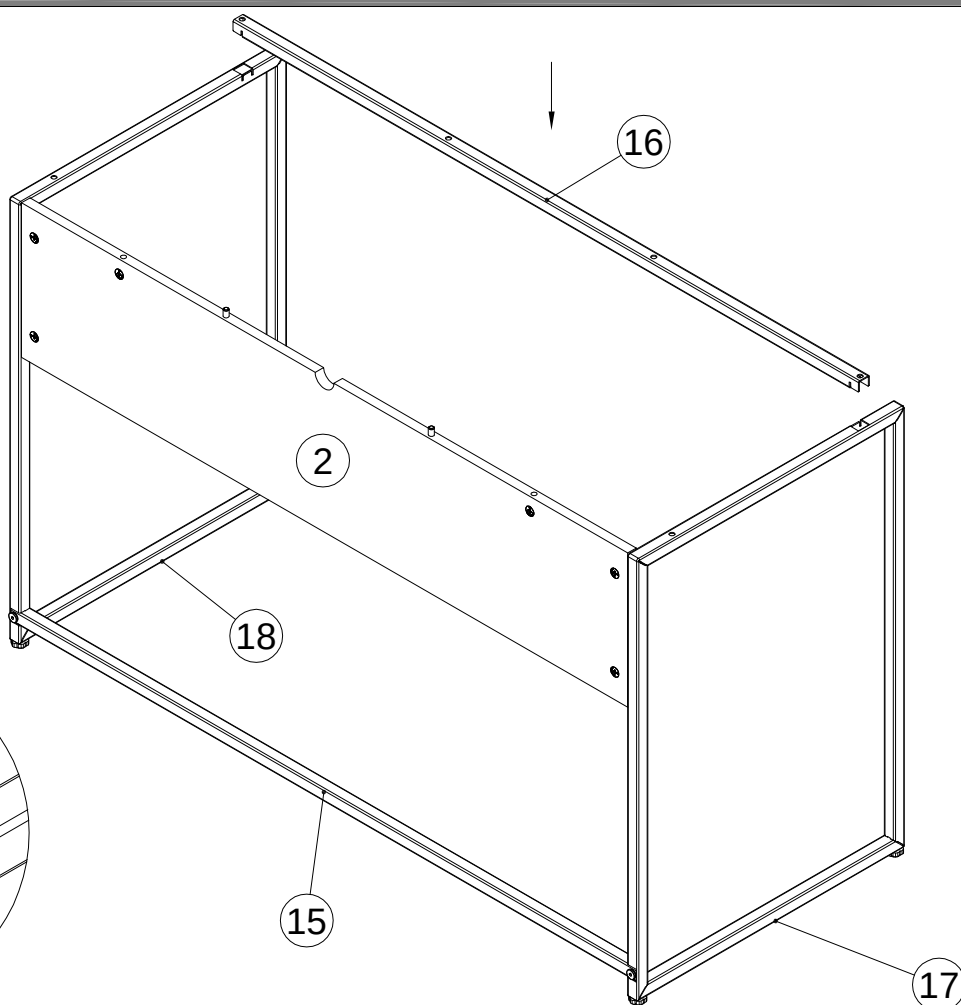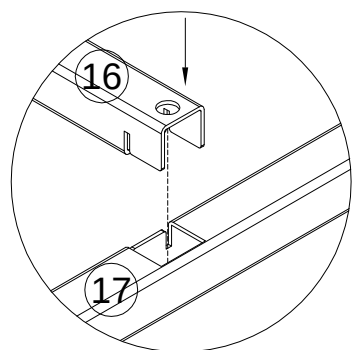

13


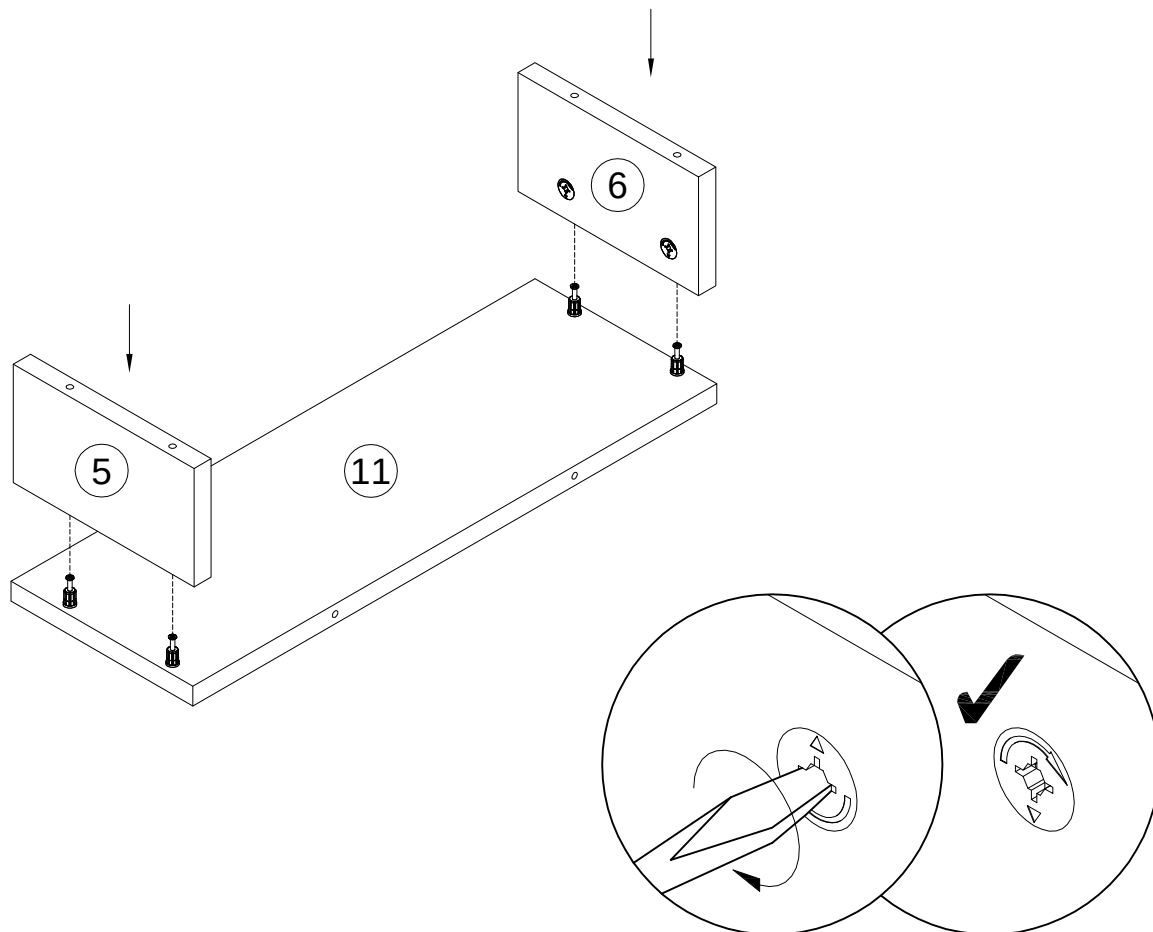


14

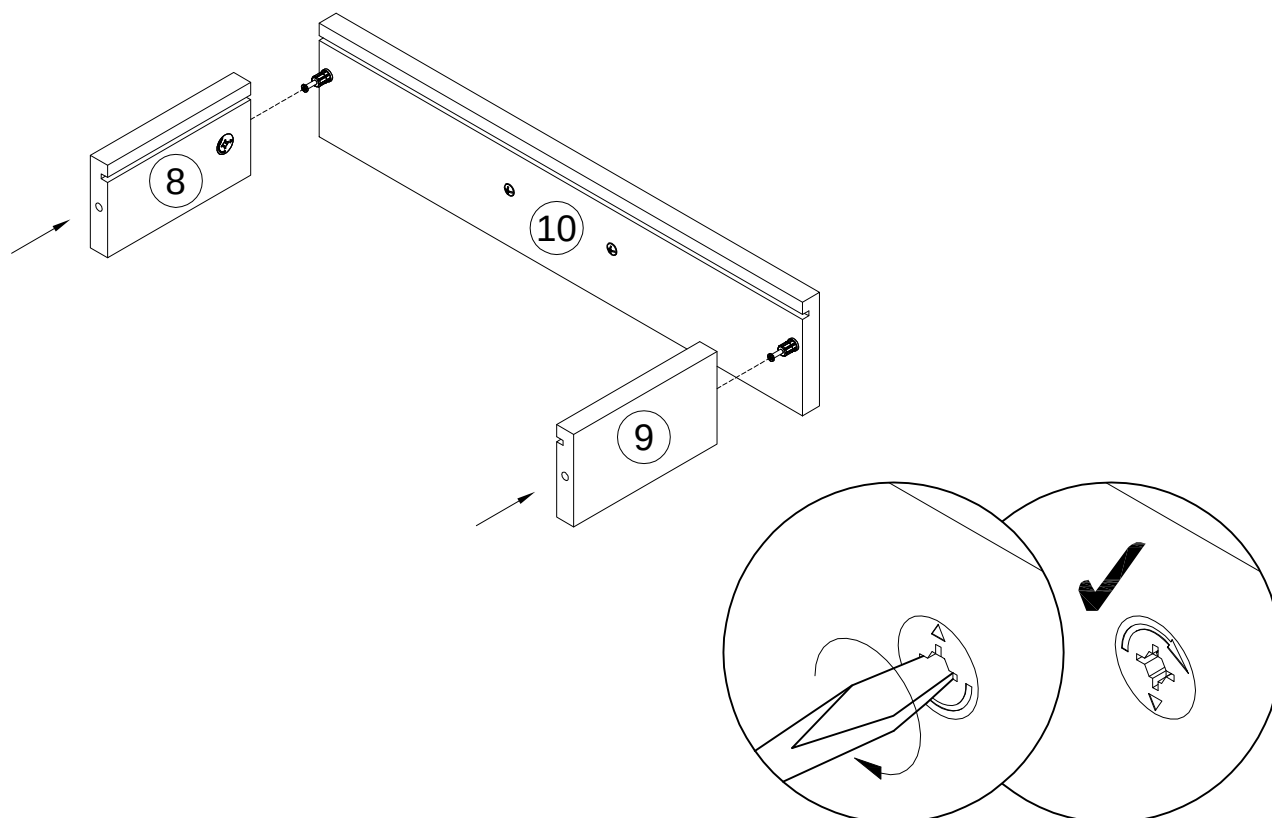



15

101608  7x50
x2

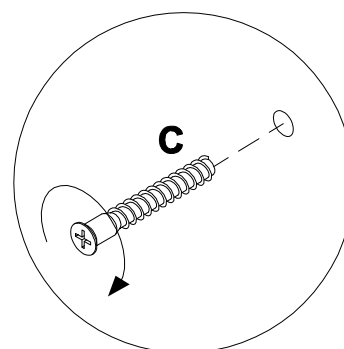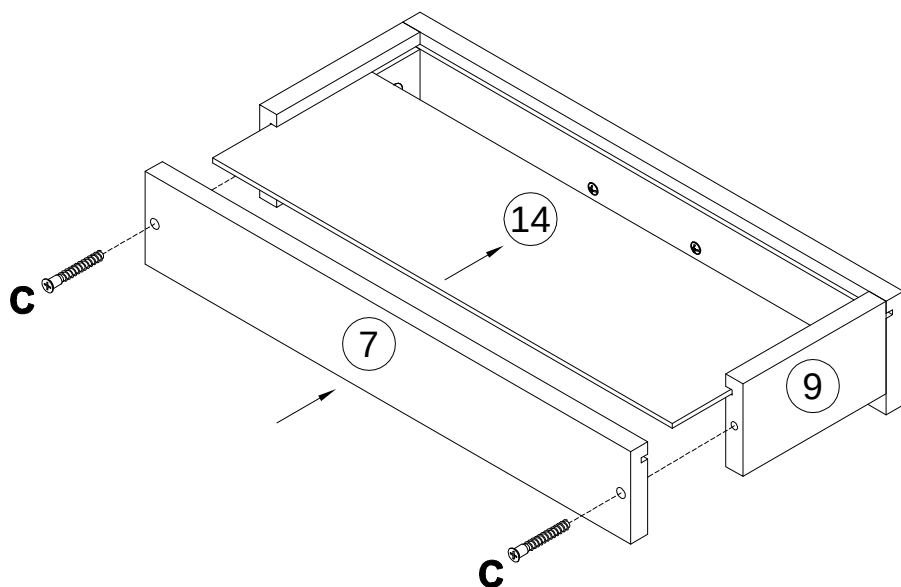


16


101608  7x50
x4

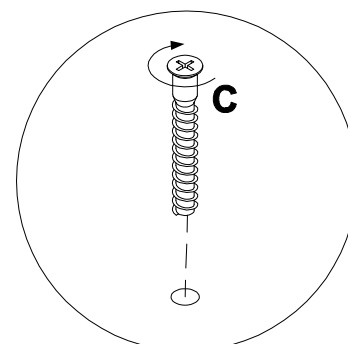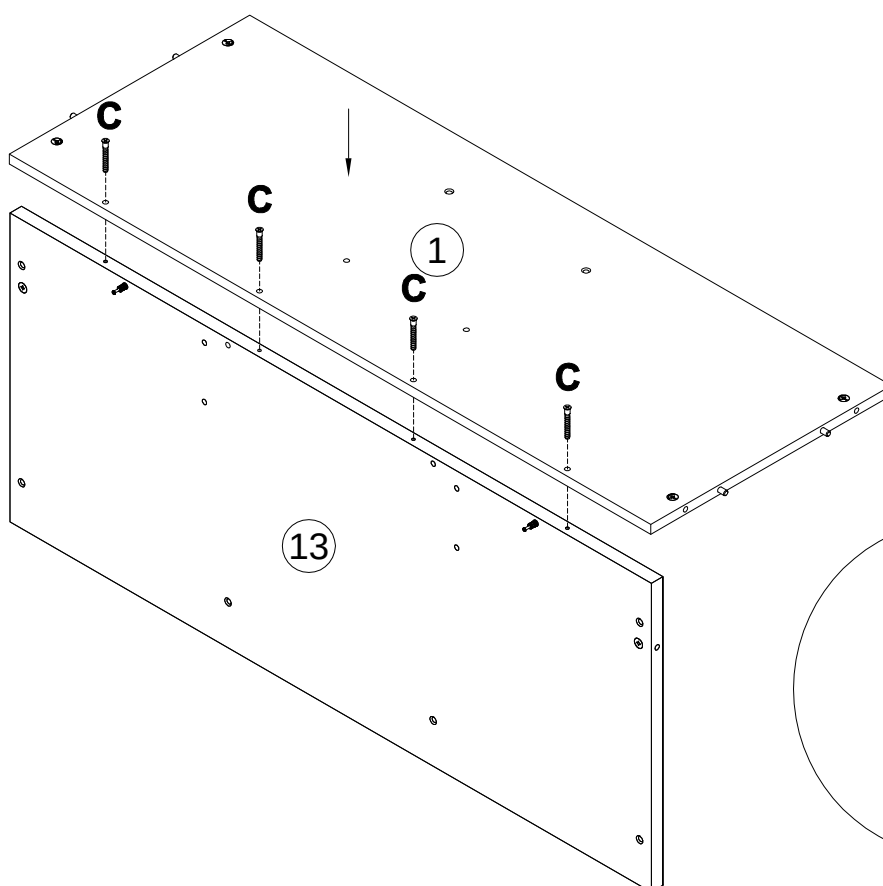




17

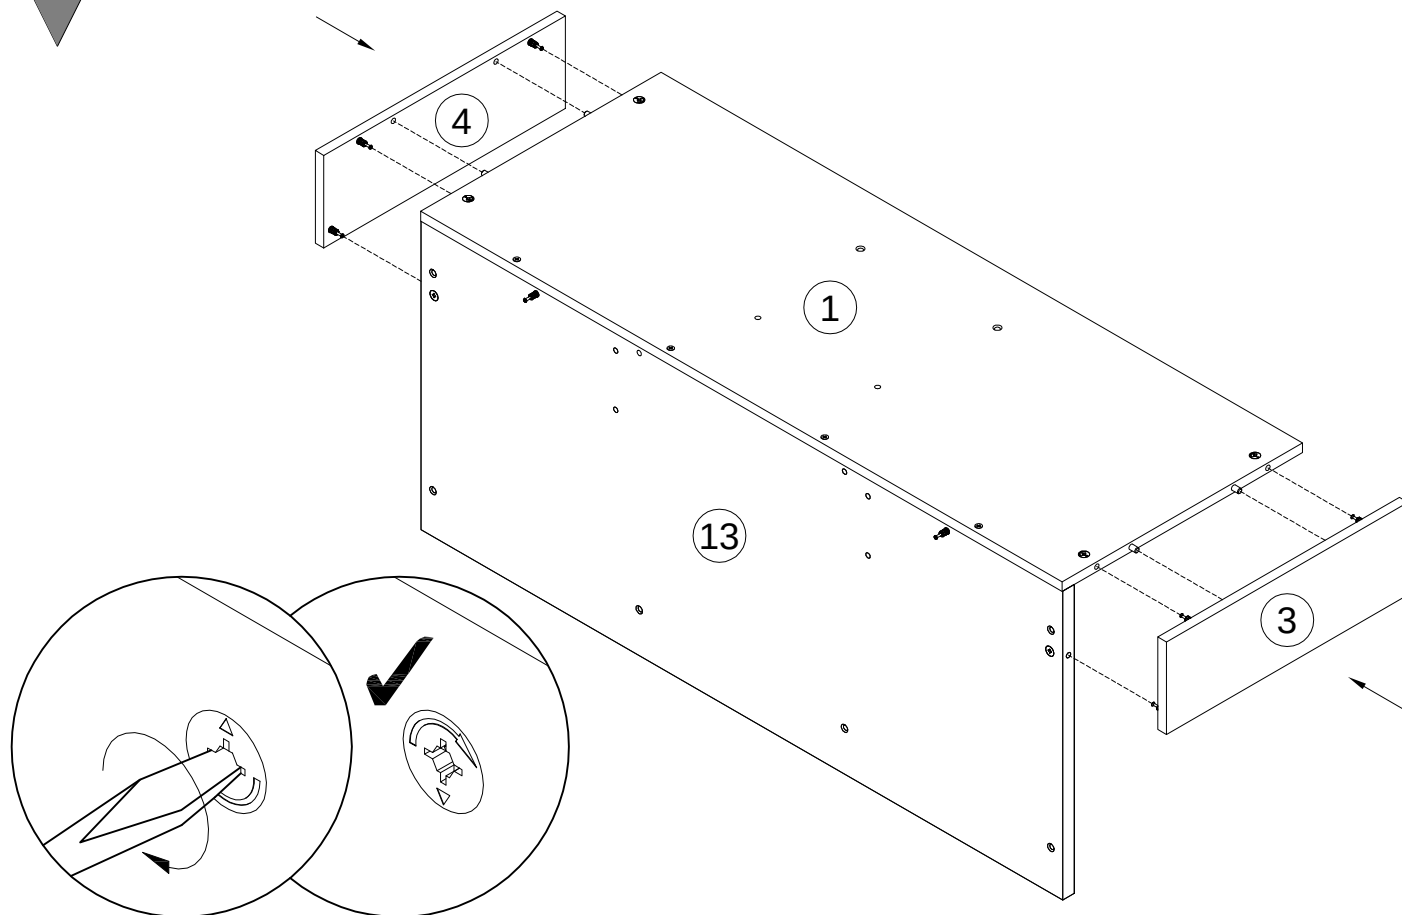




18

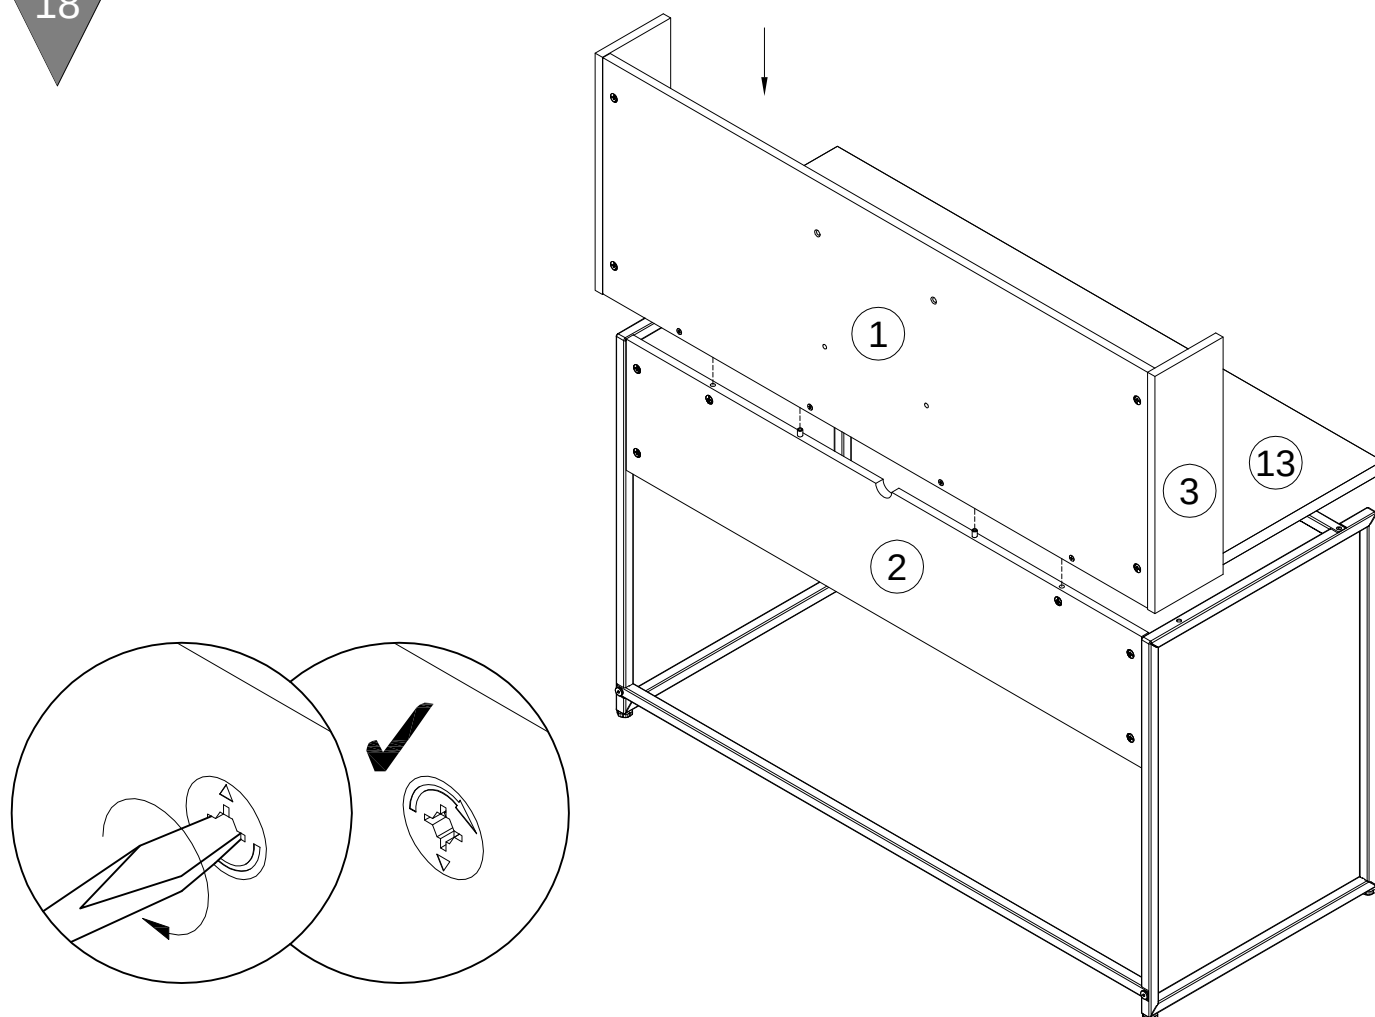



K	M6x12
000083	 x4
M	M6x25
120850	 x2

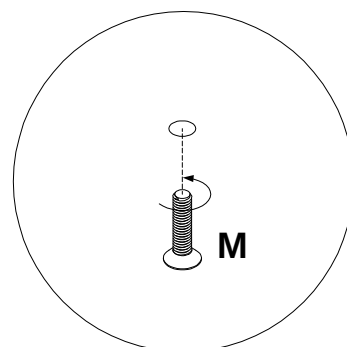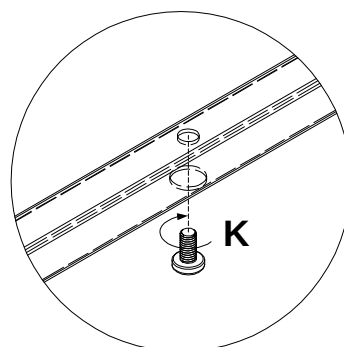
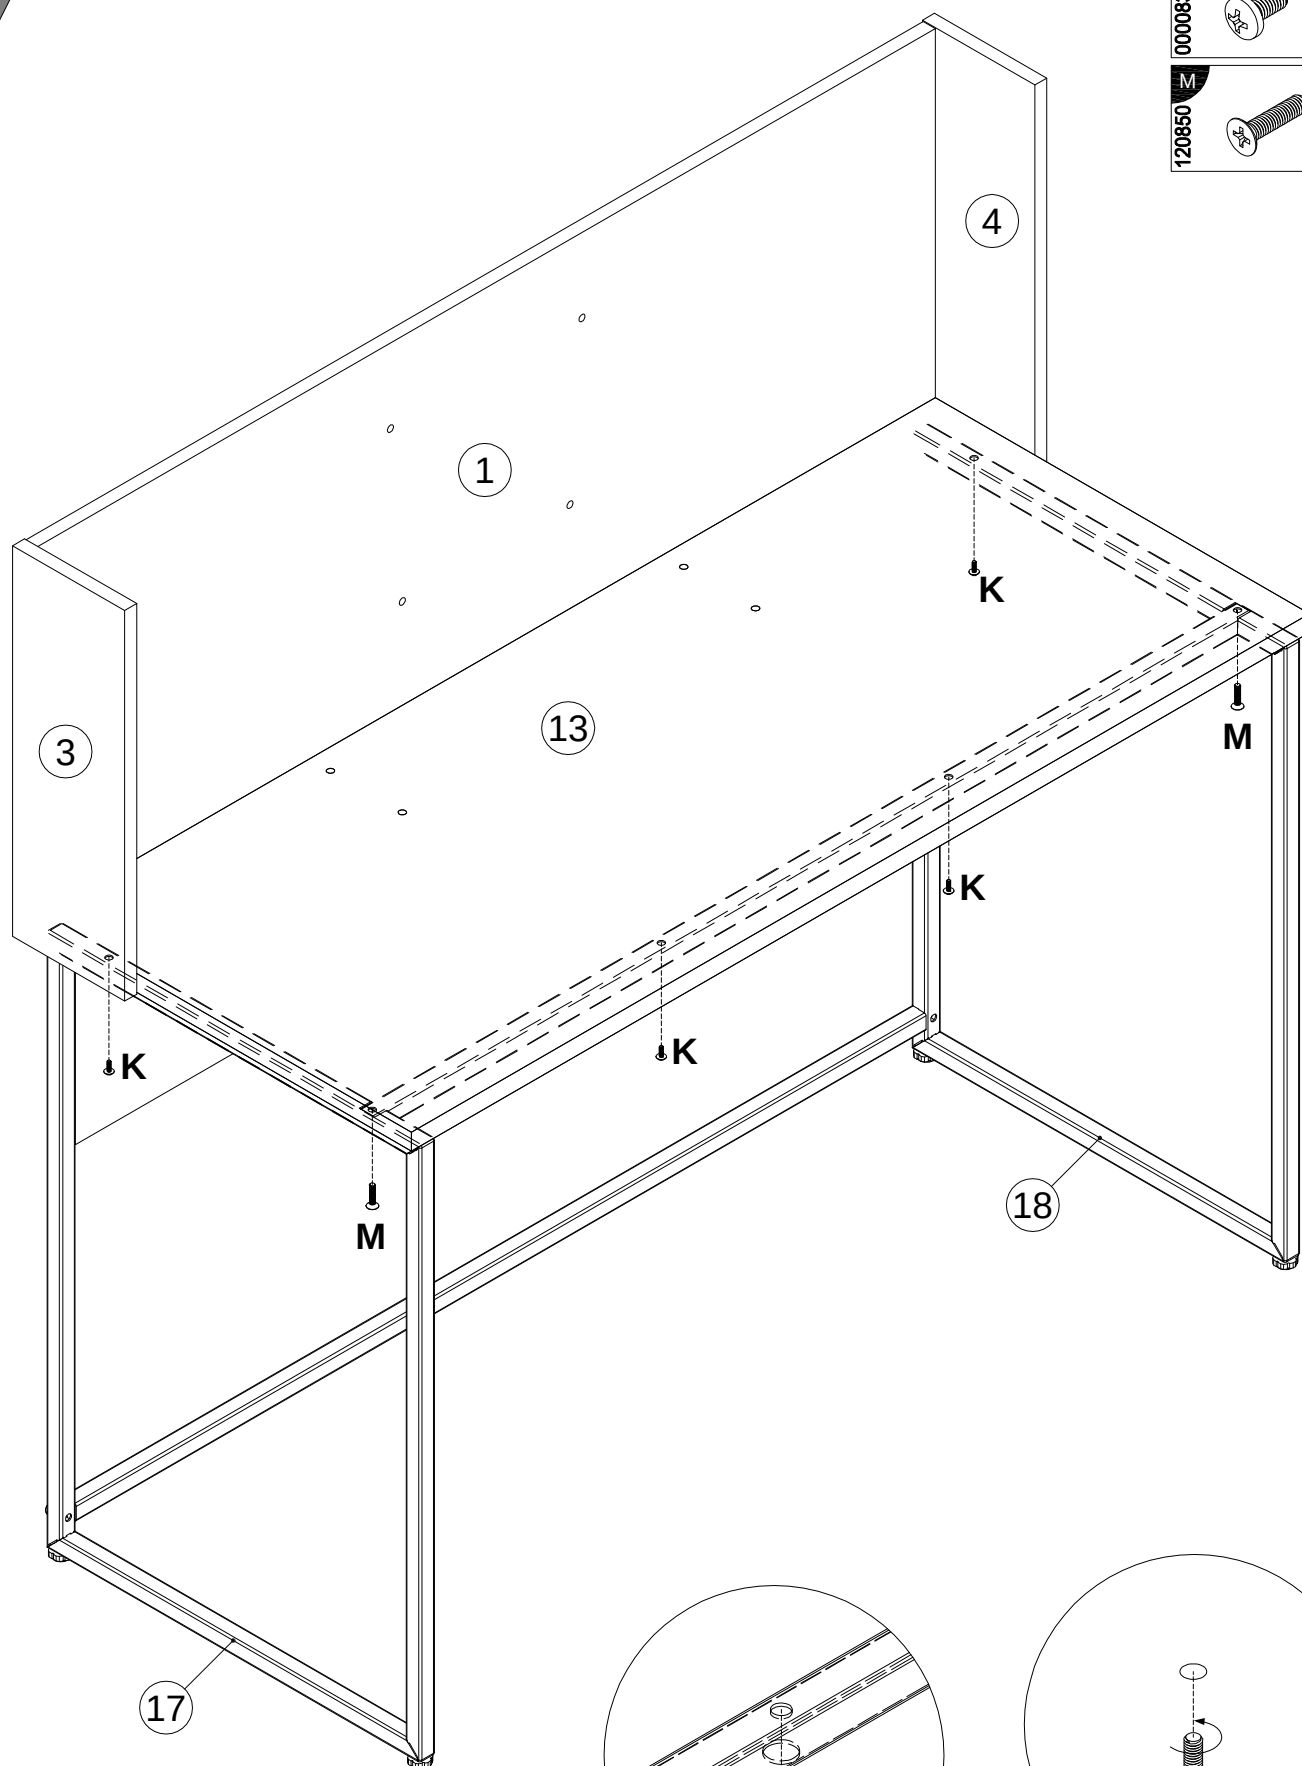


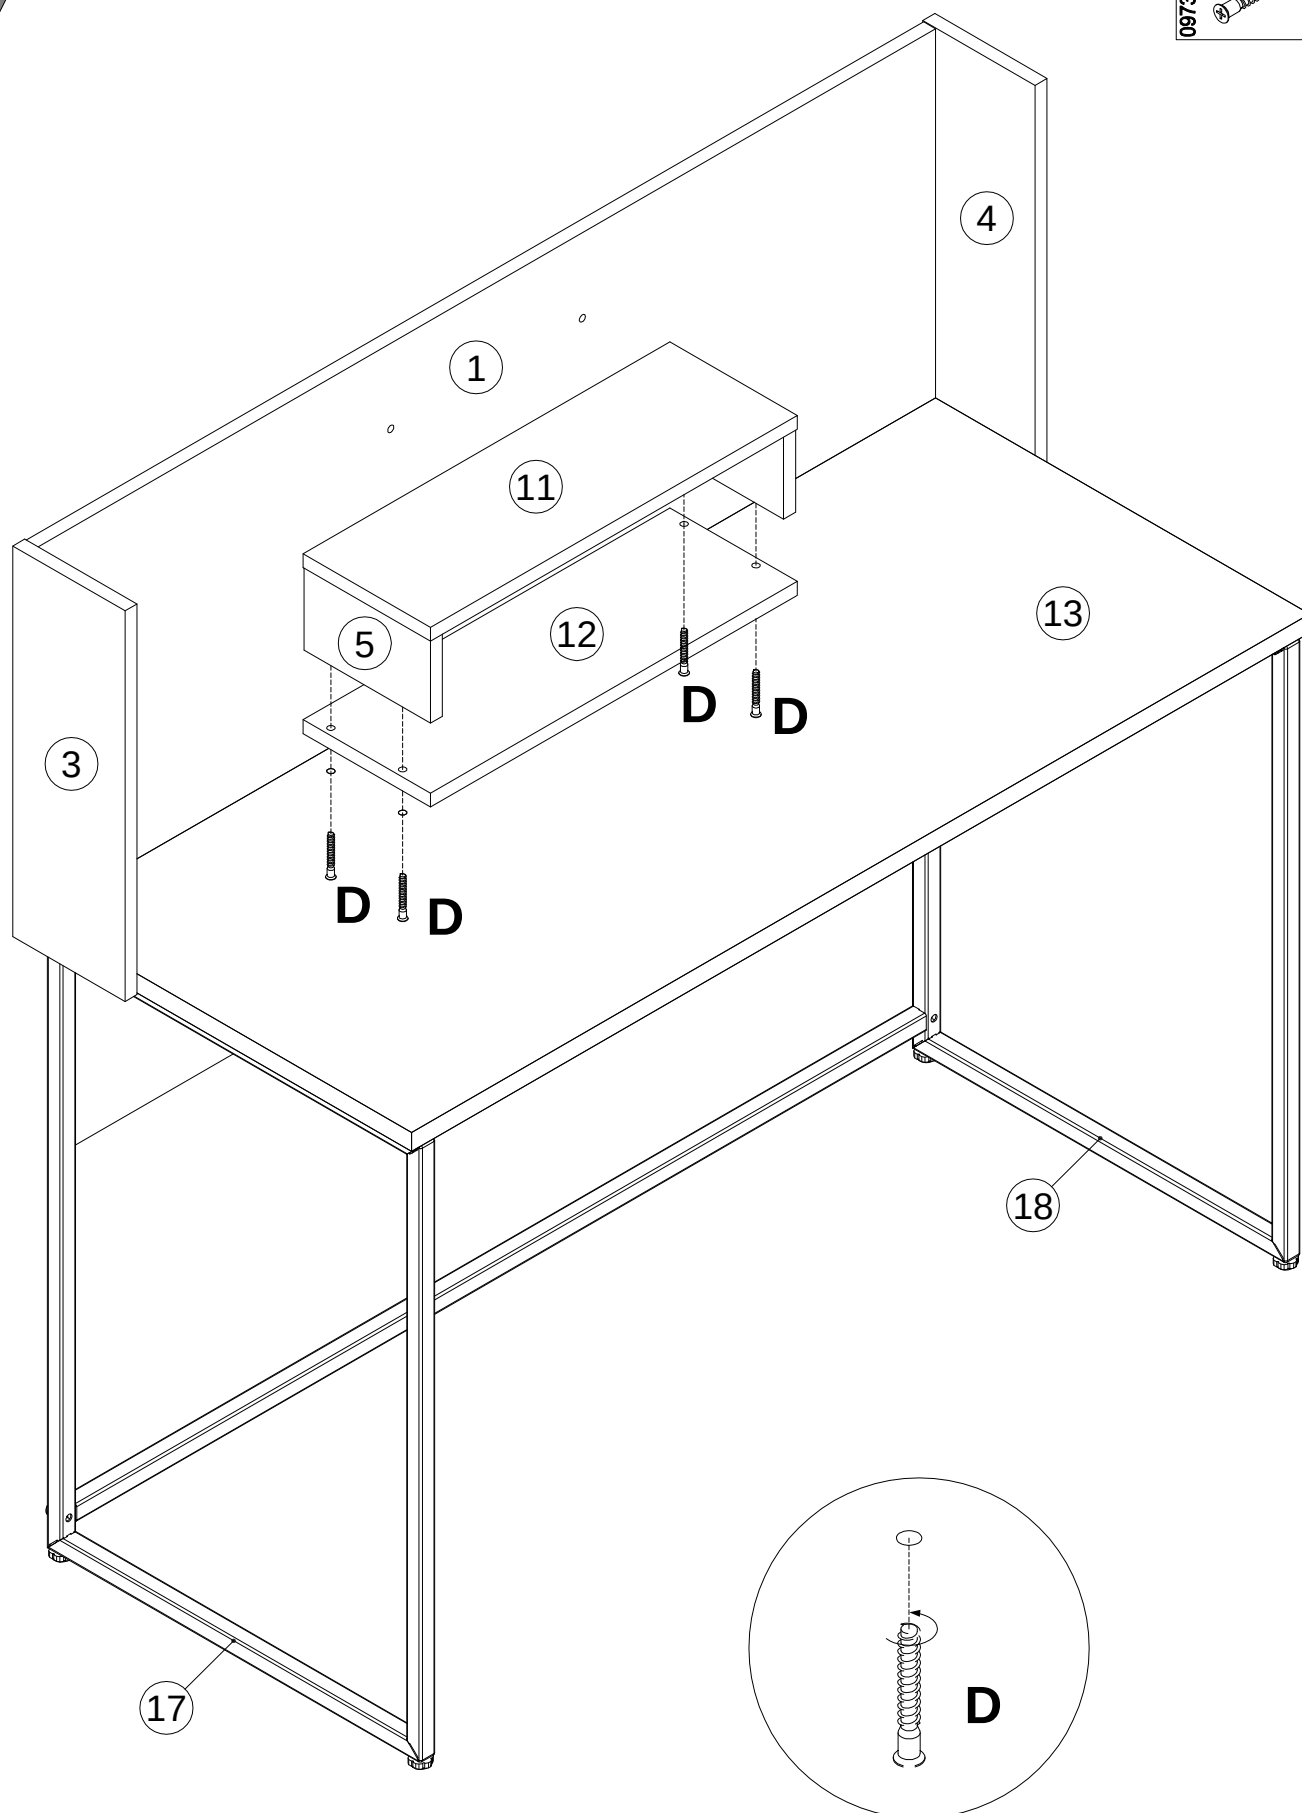



C 101608		7x50 x2
U 002706		M6x30 x2
T 100640		20x0.5 x6

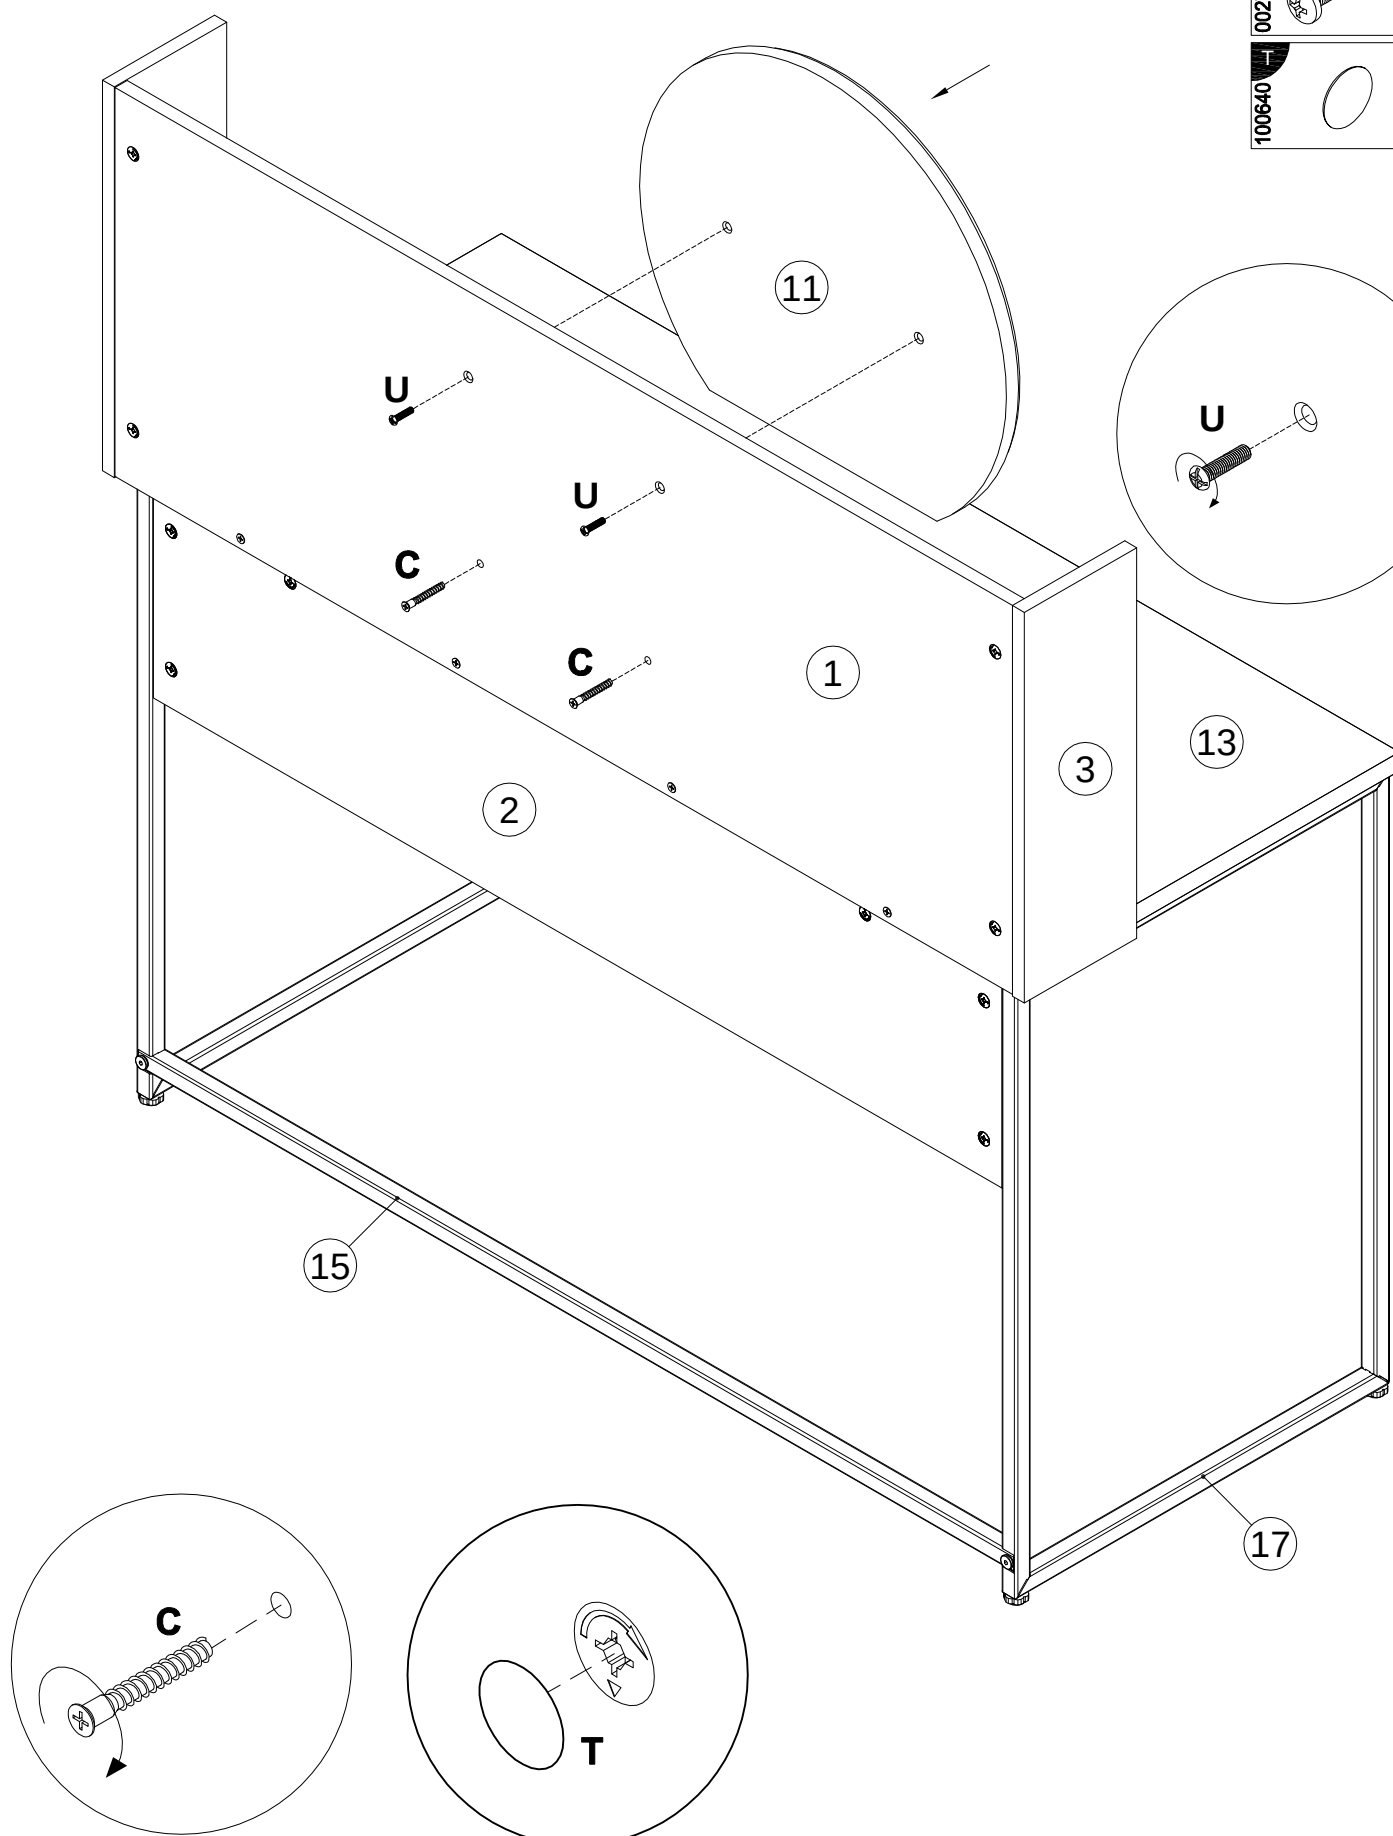


E 155999		x1
F 013859		8x40 x1
G 000754		3.5x16 x2
H 090185		4.5x45 x1

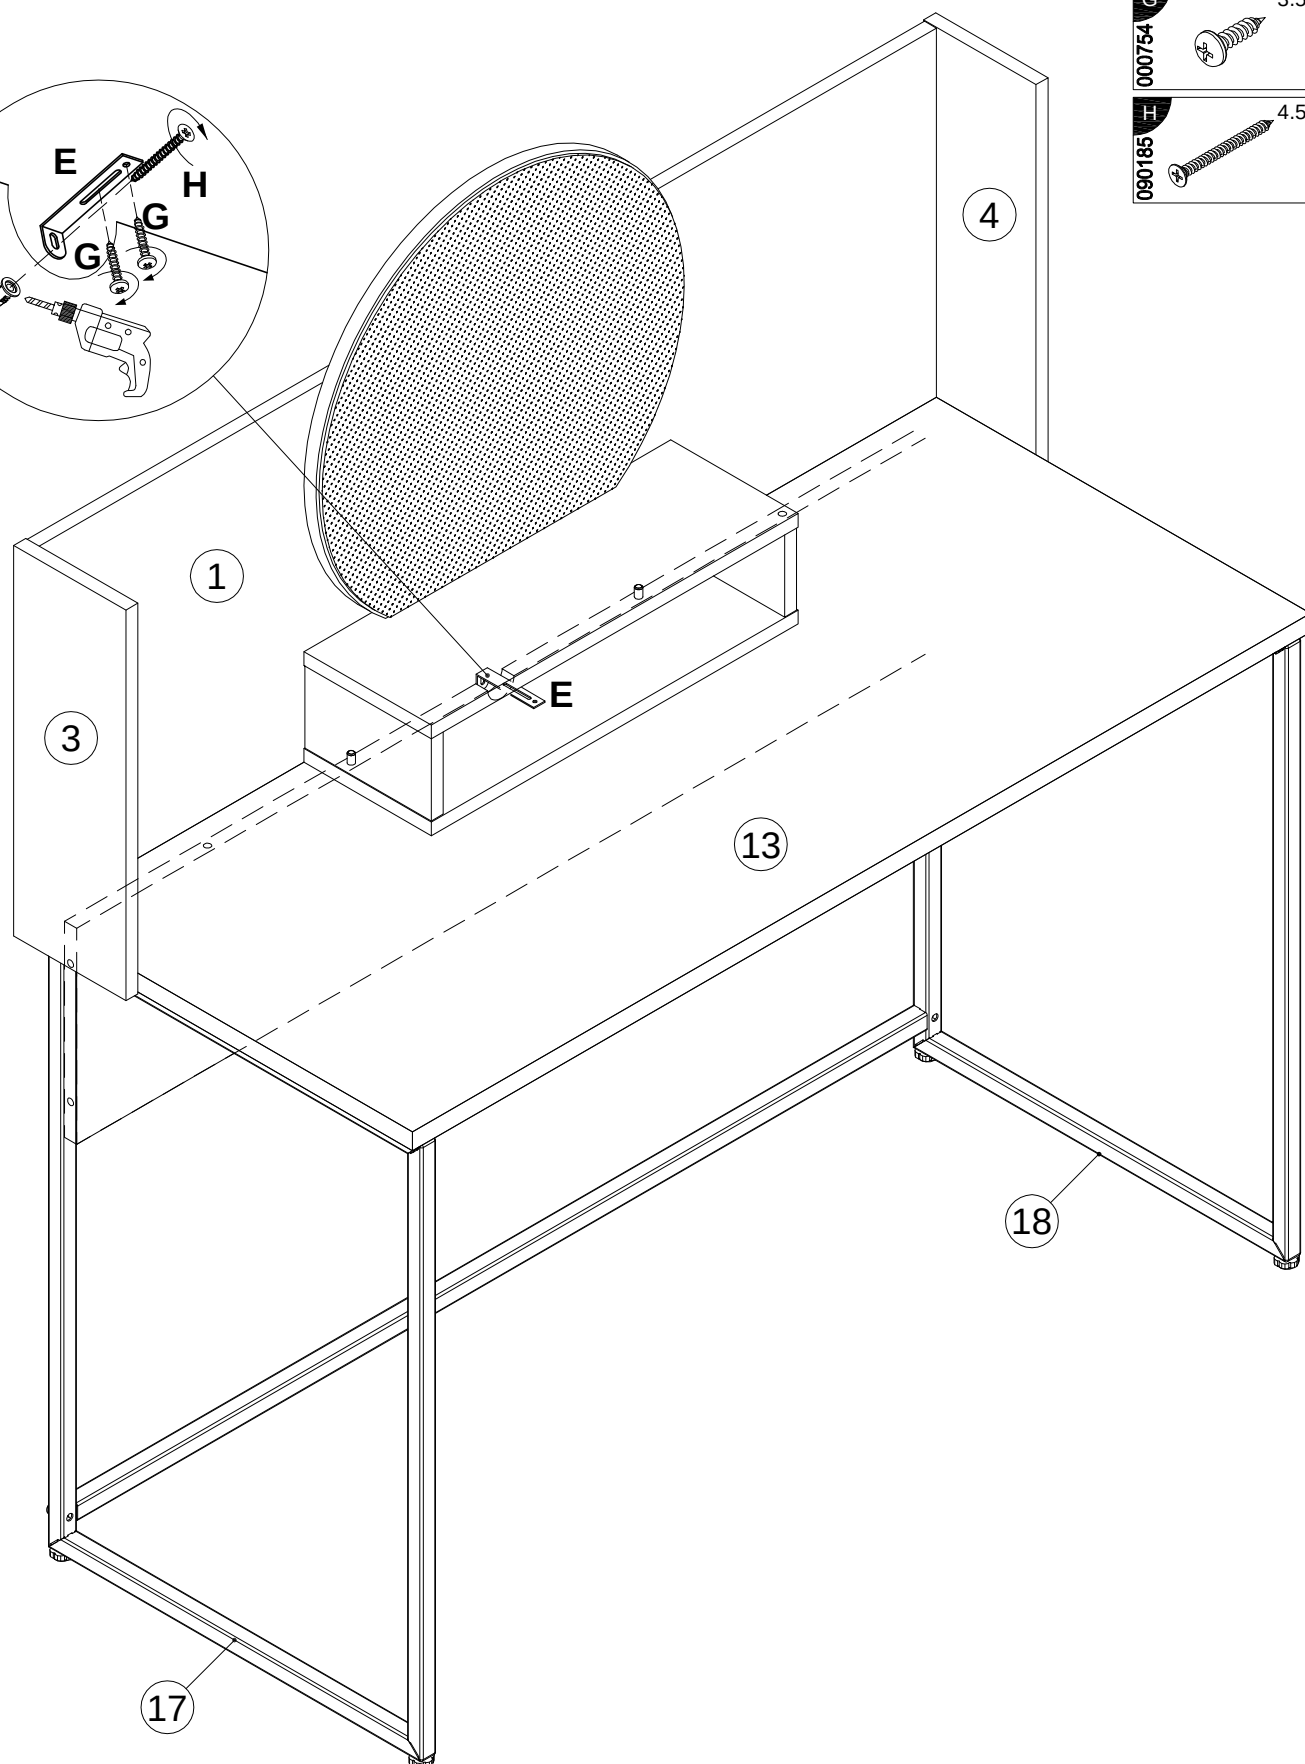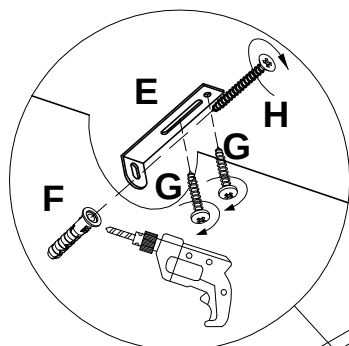

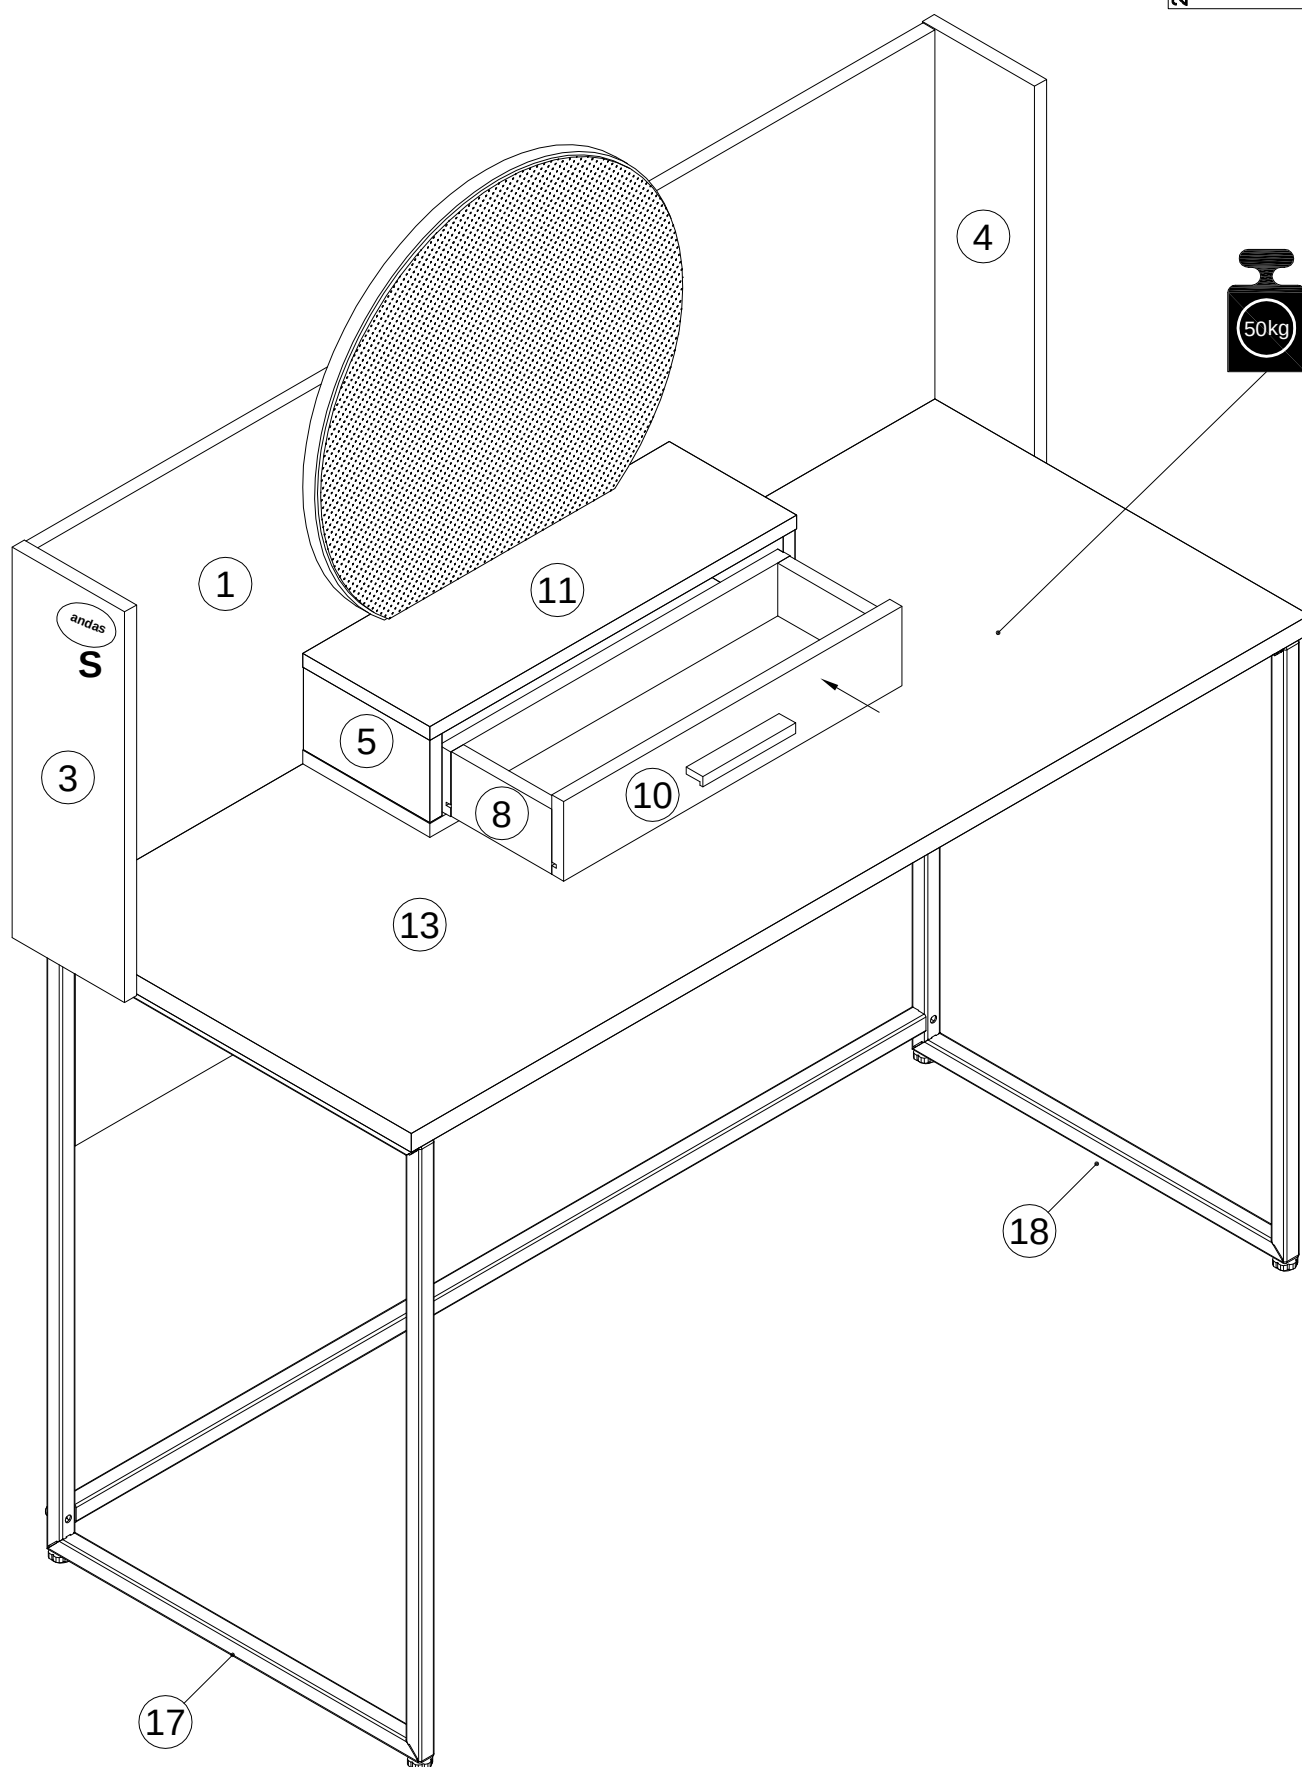

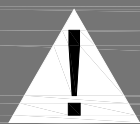

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

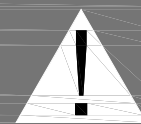

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !