
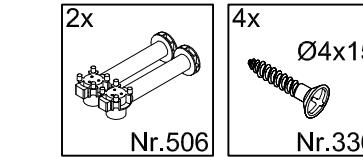
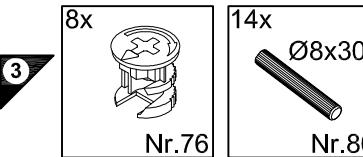
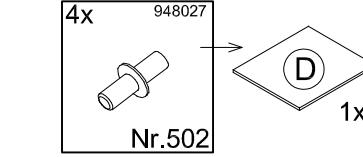
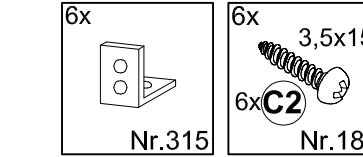
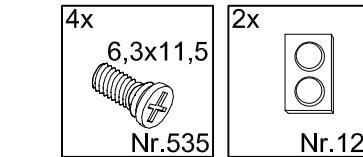
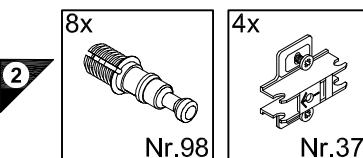


1 → 2 → 3 ...

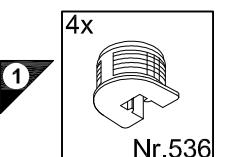

# Montageanleitung

MH661-3D  
VMH661-3  
MH661-8  
VMH661-8

Service-Hotline

01805-678101

0,14€ pro Minute

++49 für Österreich


Auslandstarif pro Minute

service@jaka-bkl.de

voor Nederland en België






00800-40119350

benelux@jaka-bkl.de

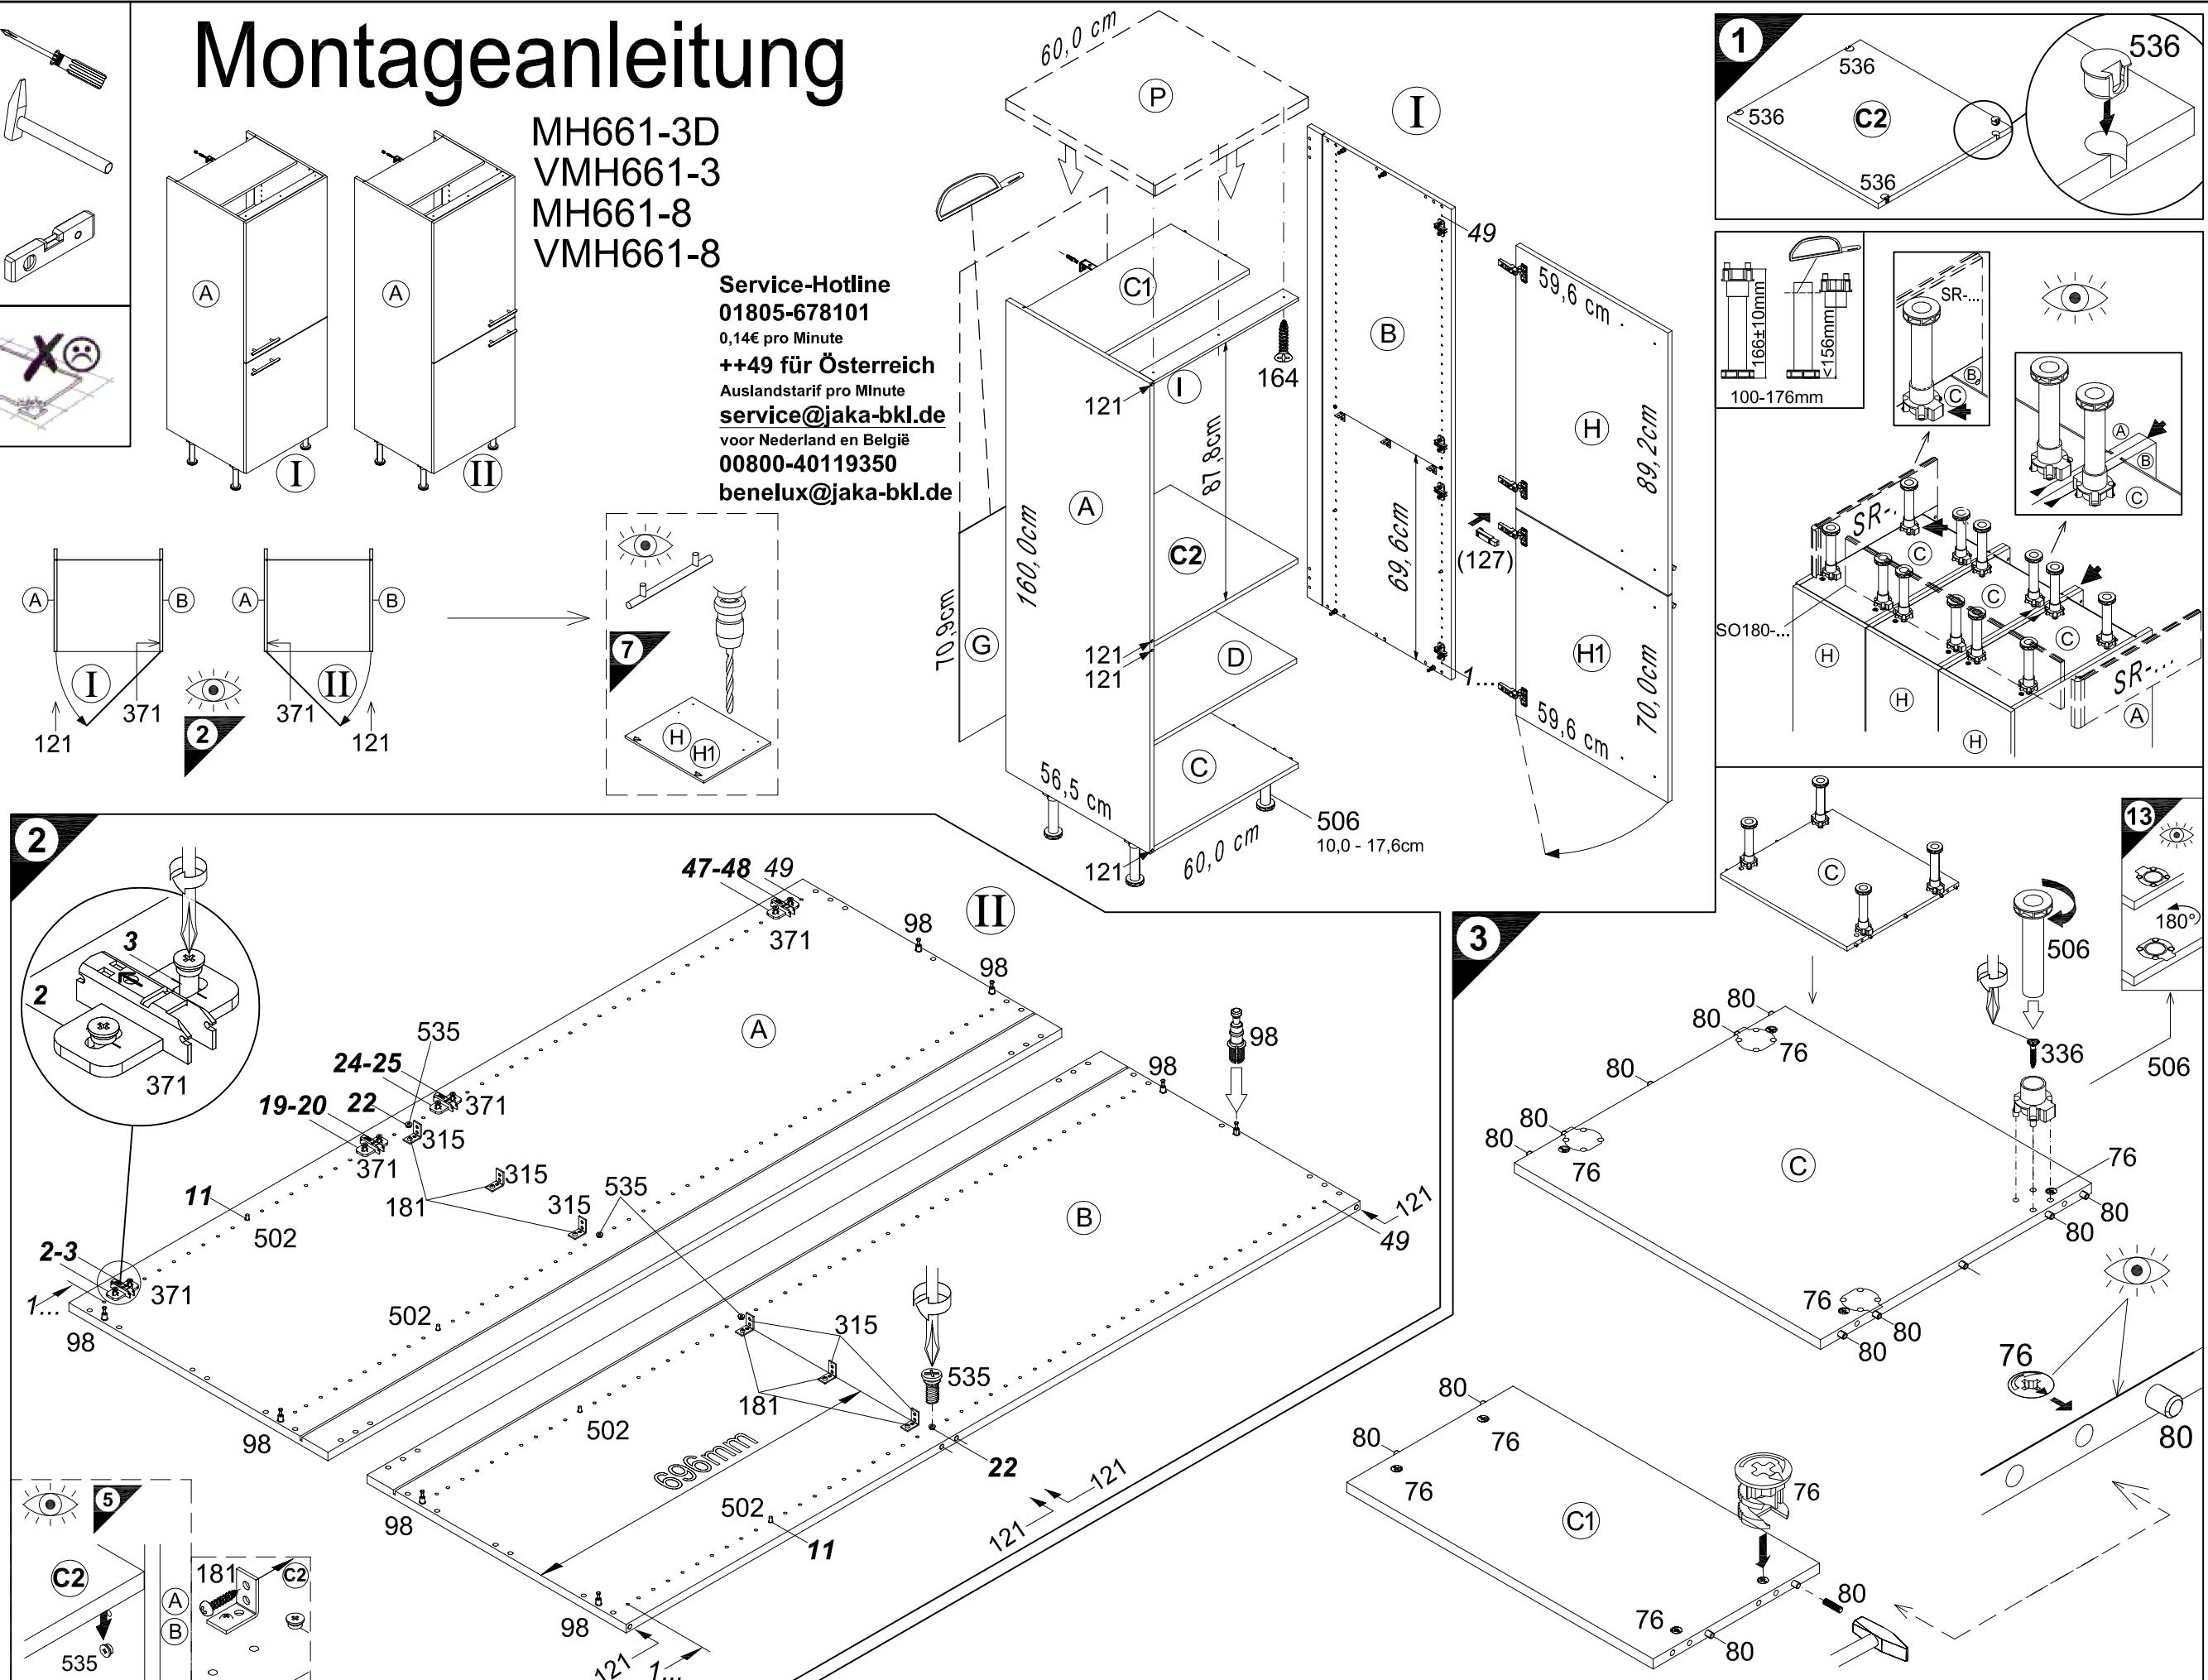




Ersatzteile/Spare parts/pièces de recharge/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

MH661-3D... | A| E941005 | B| E941005 | C| E951223 | C1| E941233 | C2| E950223 | D| E950303 | G| E970065 | H| E940605 | H1| E940621 | I| E940097

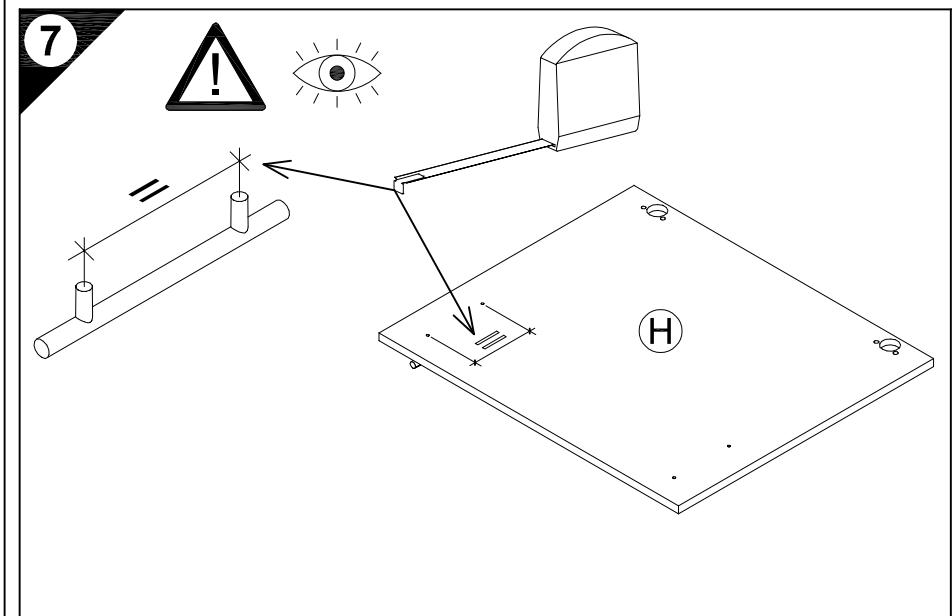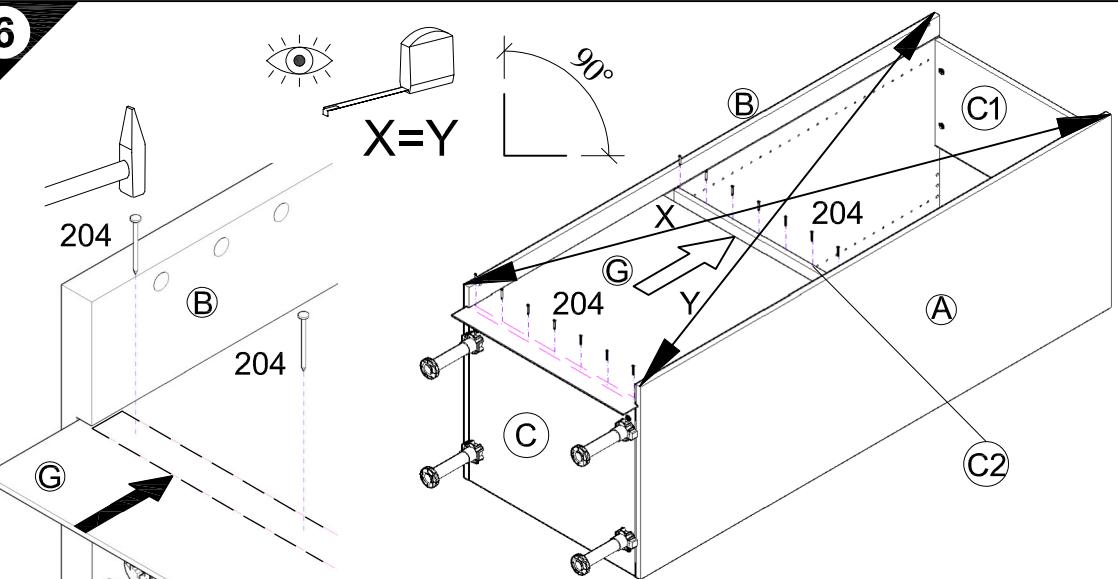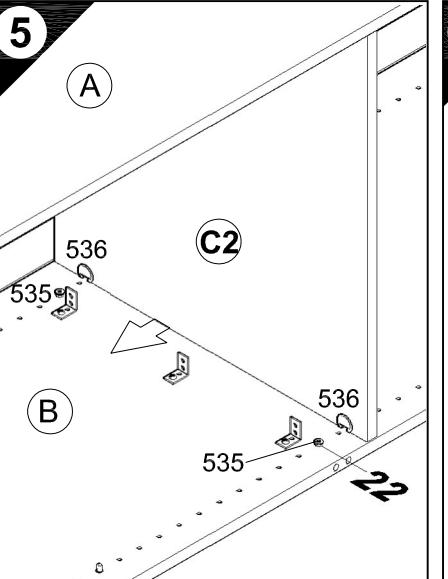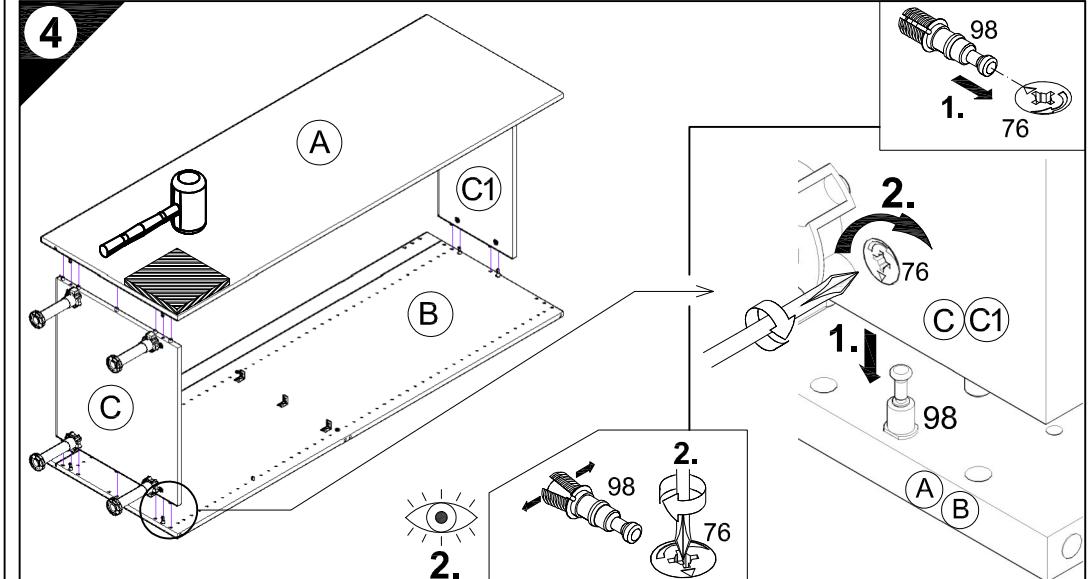
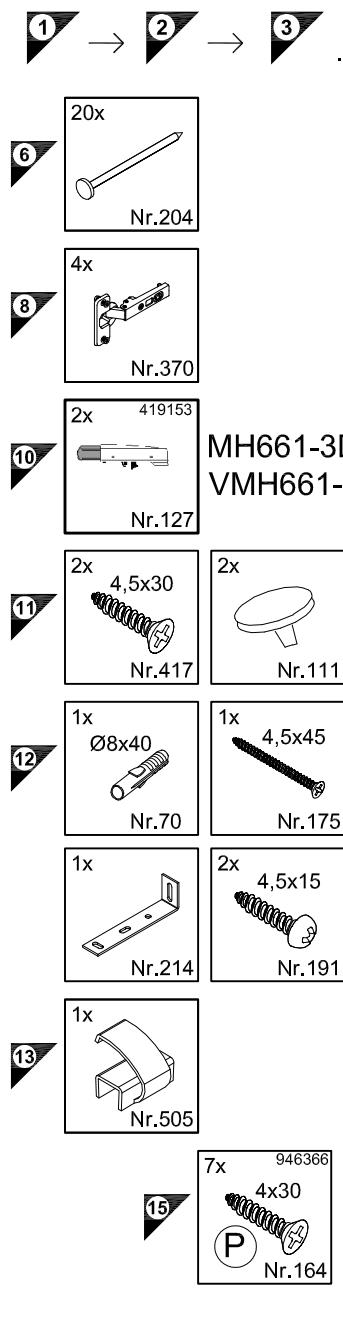


**D** Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
**GB** Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
**F** Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !  
**NL** Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
**E** ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
**I** Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
**RUS** Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать остров сверло и просверлить с незначительным давлением!  
**PL** Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając malej siły nacisku!


**H** Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!  
**CZ** Použijte dřevený podklad!  
Přitačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!  
**SLO** Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritskom izvrjtajte luknjo!  
**FIN** Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
**S** Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!  
**SK** Použíte drevený podklad!!  
Pritlačte front, použíte ostrý vrták a prevŕťte miernym tlakom!  
**RO** suport de lemn! Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
**TR** Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

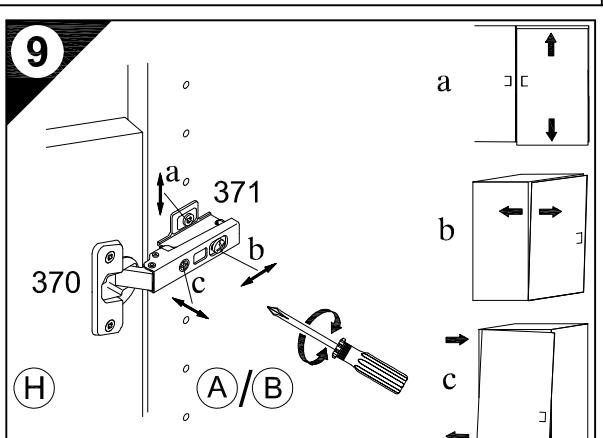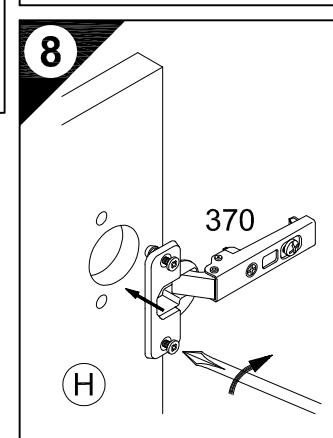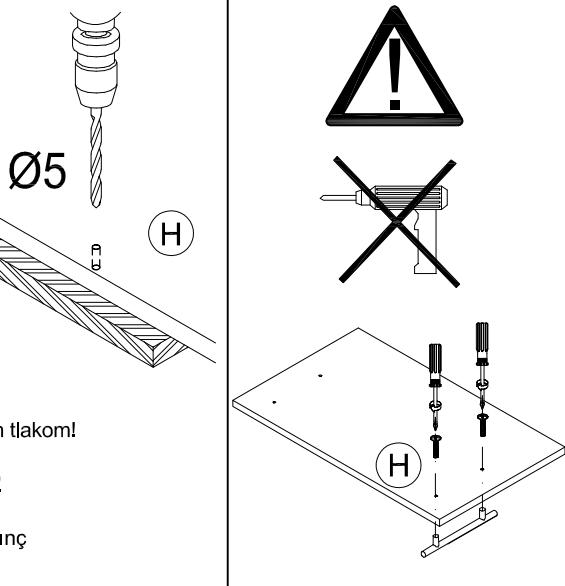


**10**  
MH661-3D  
VMH661-3

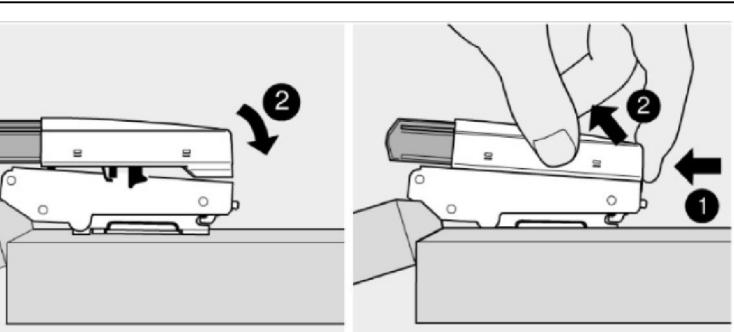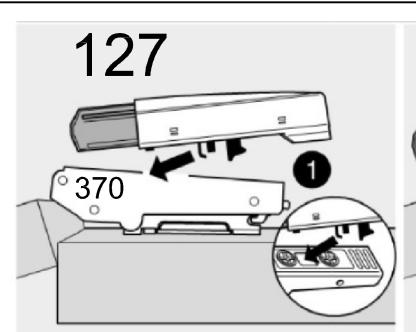

**127**  
Montage



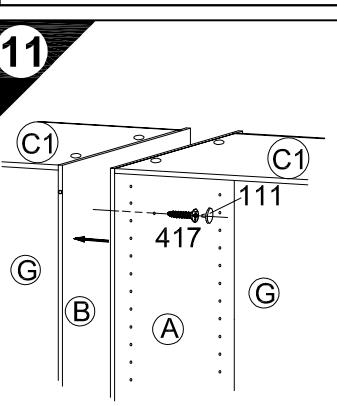


**127**  
Demontage

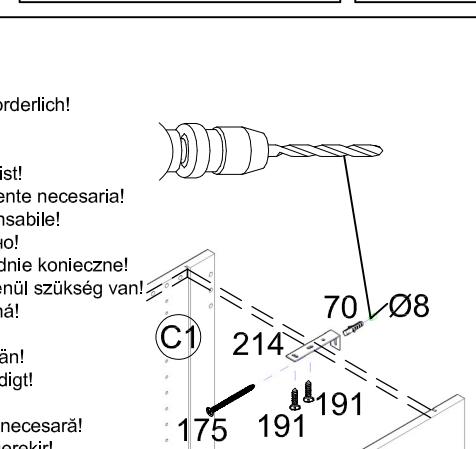


**D** Wandbefestigung zwingend erforderlich!  
**GB** Wall fixing essential!  
**F** A fixer impérativement au mur!  
**NL** Wandbevestiging dringend vereist!  
**E** ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!  
**I** Il fissaggio alla parete è indispensabile!  
**RUS** Крепление к стене обязательно!  
**PL** Mocowanie do ściany bezwzględnie konieczne!  
**H** A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!  
**CZ** Nástenná montáž nezbytně nutná!  
**SLO** Obvezna je priradiť na stenu!  
**FIN** Kiinnittävä ehdottomasti seinään!  
**S** Ett väggfäste är absolut nödvändigt!  
**SK** Nutná montáž na stenu!  
**RO** Fixarea la perete este neapărat necesară!  
**TR** Duvara sabitlenmesi kesinlikle gereklidir!



**D** Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!  
**GB** Check substructure and fixings for suitability!  
**F** Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !  
**NL** Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!  
**E** ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!  
**I** Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!  
**RUS** Основание и крепежный материал проверить на пригодность!  
**PL** Podłożę oraz materiał do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!  
**H** Az alapfelület és a rögzítő anyagokat megfelelős szempontjából ellenőrizni kell!  
**CZ** Překoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!  
**SLO** Preverite, če se ujemajo spodnje stran in pritrilna sredstva!  
**FIN** Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!  
**S** Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!  
**SK** Preverite vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!  
**RO** Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!  
**TR** Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

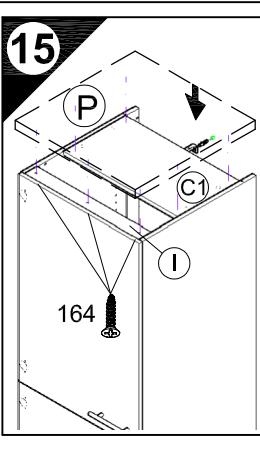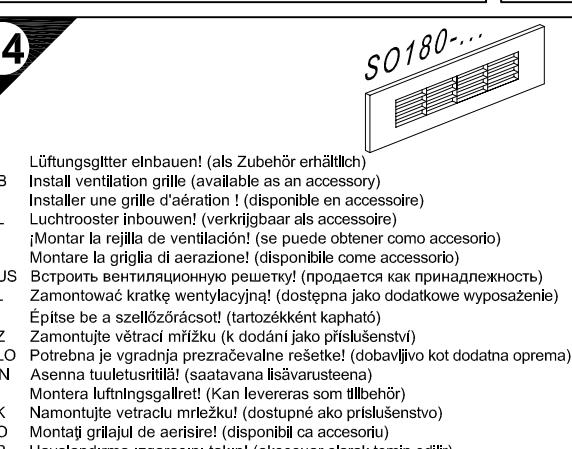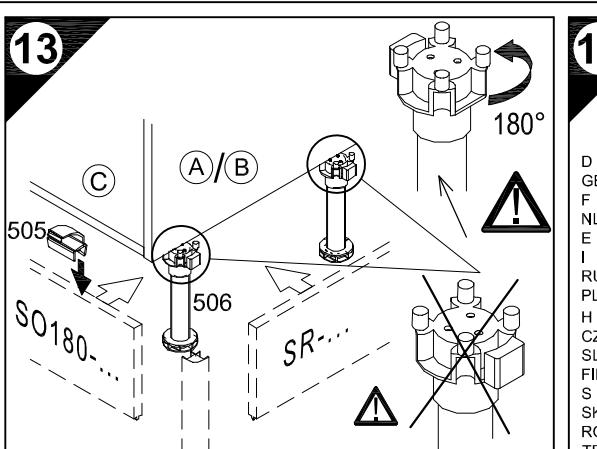


## BLU-MT2

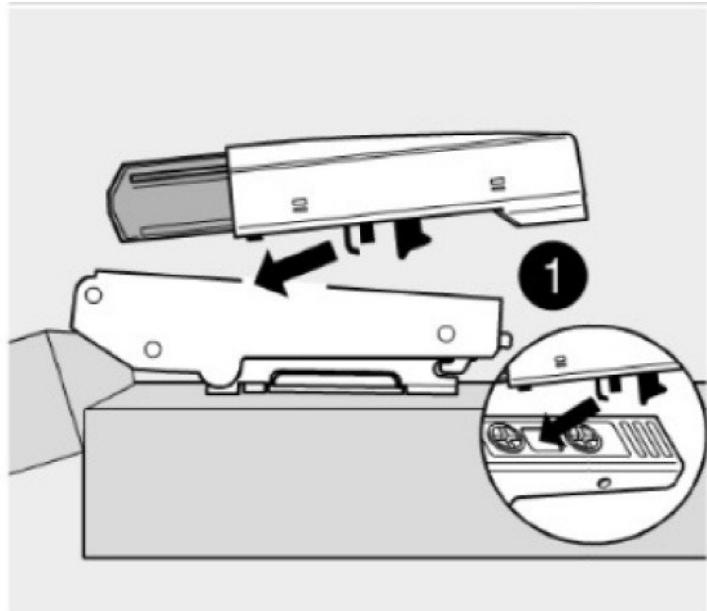




Montage

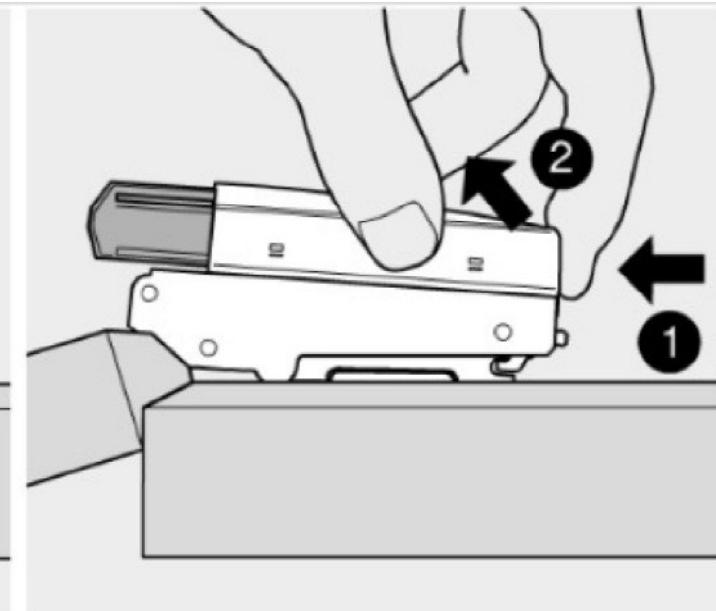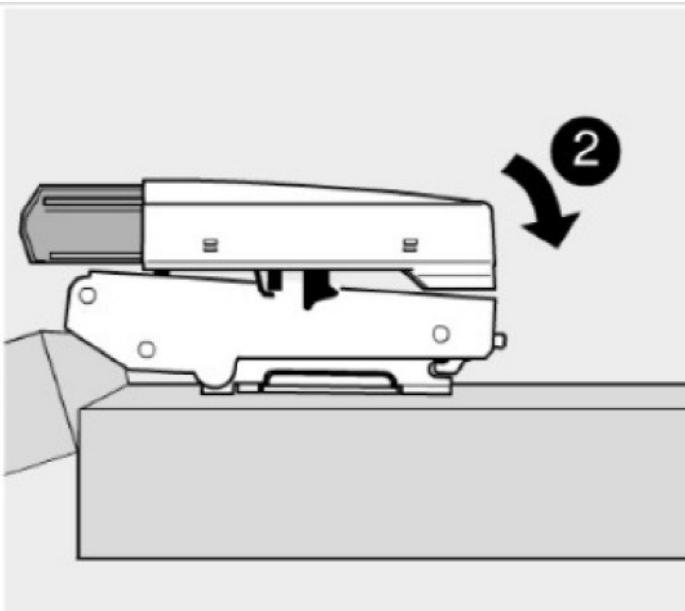







Demontage

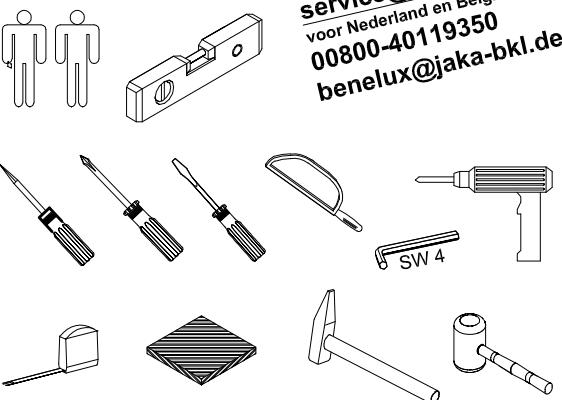

# Montageanleitung

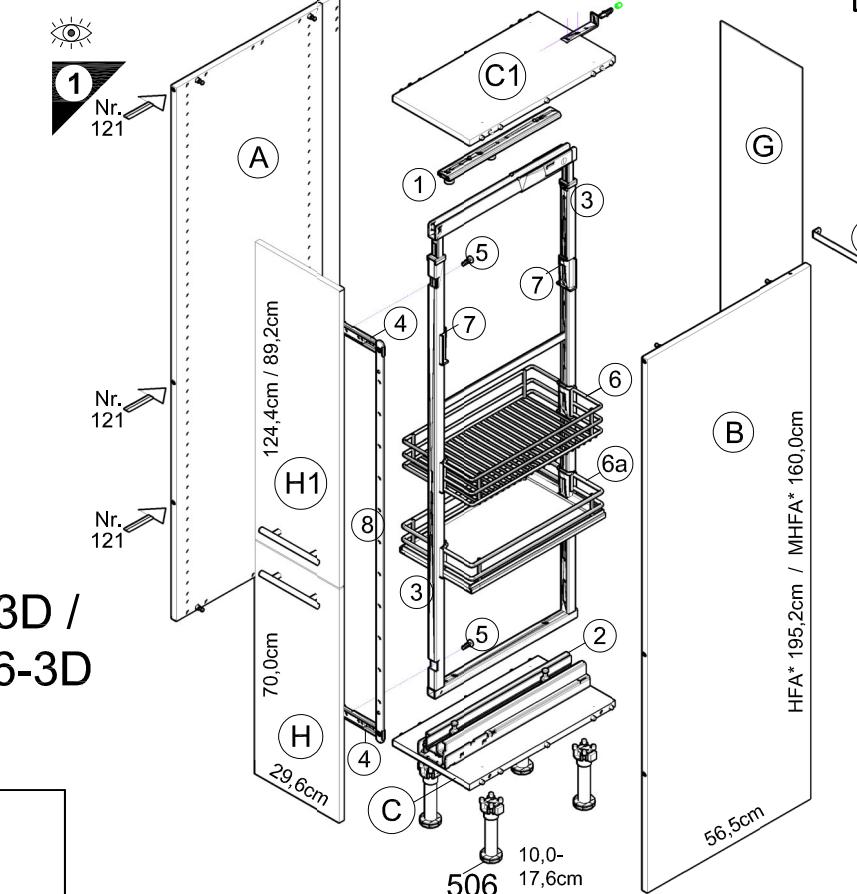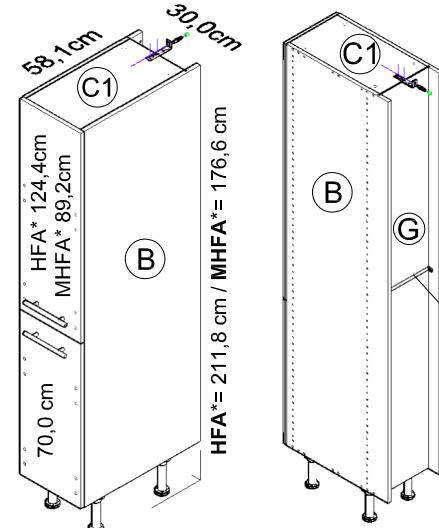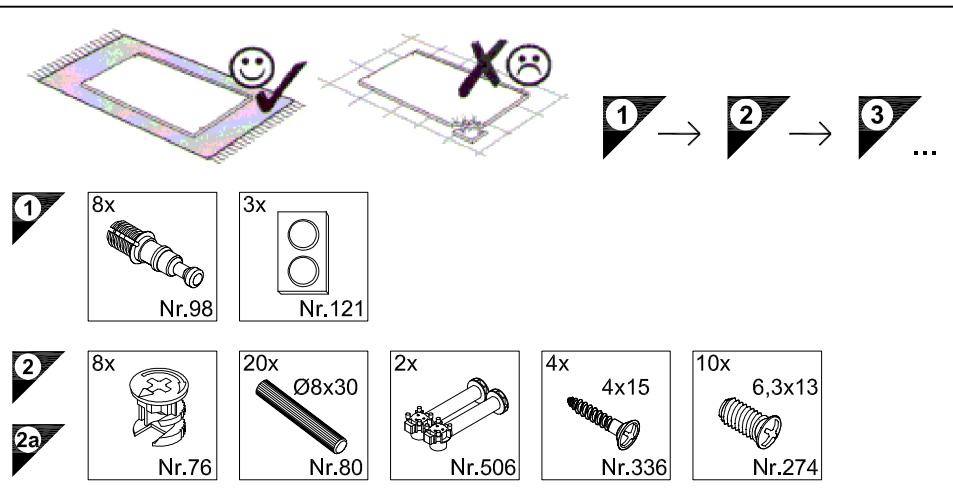

**HFA 306-3D /  
MHFA 306-3D**

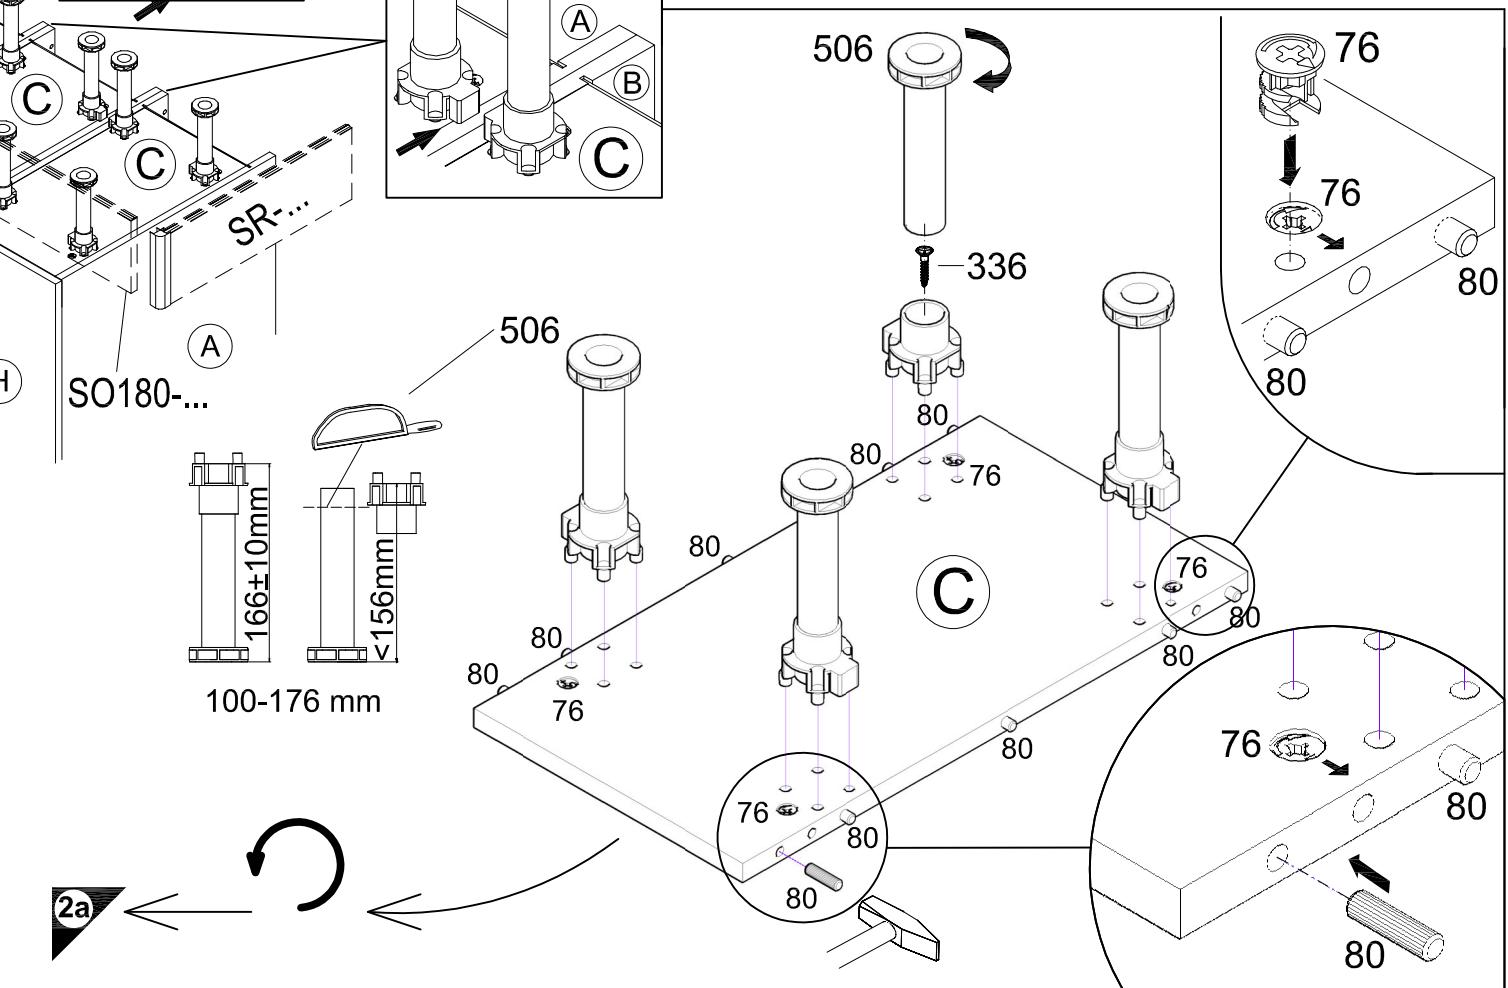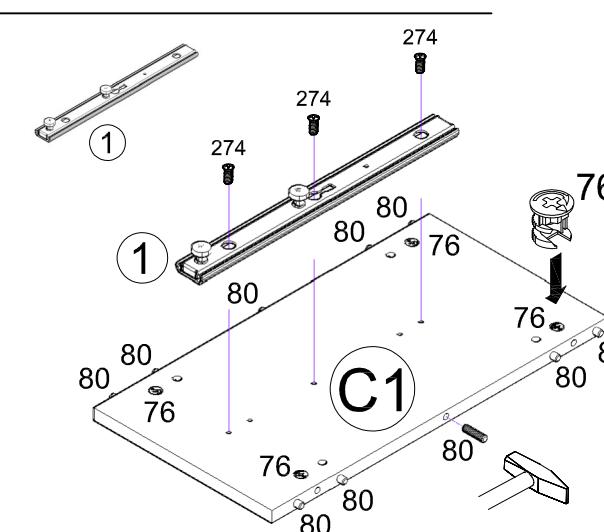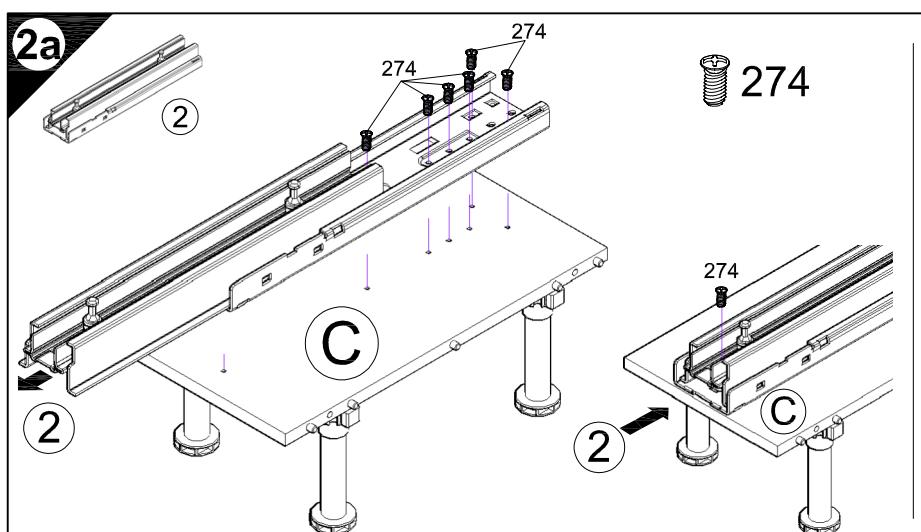
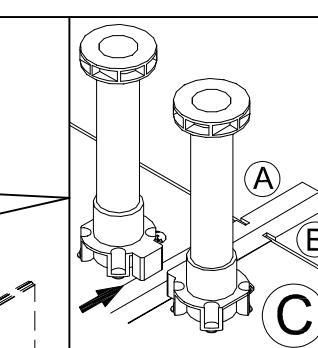
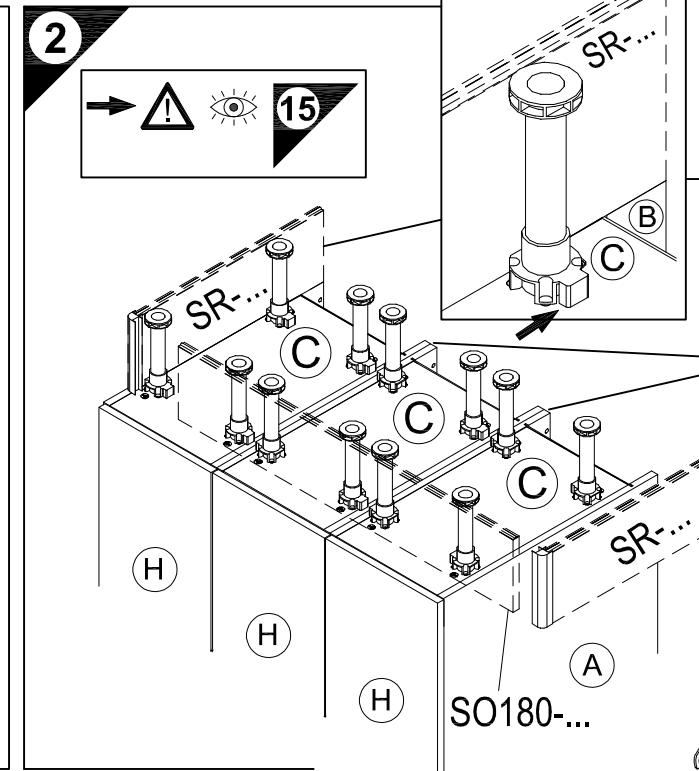
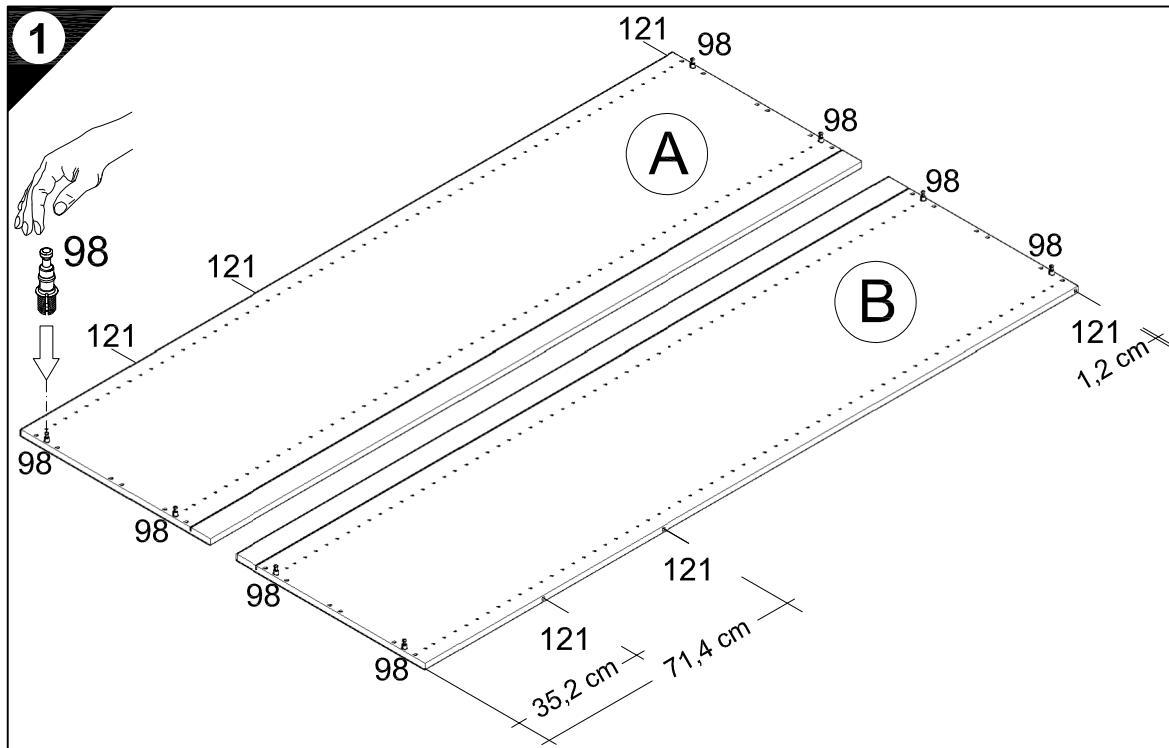


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrések/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm HFA306-3D | A E941011 B E941011 C E951222 C1 E954222 G E970023 H E940596 H1 E940607 M E948045 1 2 3 4 5 7 8 E448060 6 E448062 6a E448052

30cm MHFA306-3D A E941005 B E941005 C E951222 C1 E954222 G E970036 H E940596 H1 E940603 M E948045 1 2 3 4 5 7 8 E448050 6 E448053 6a E448052


500442.1A 02/20 cb

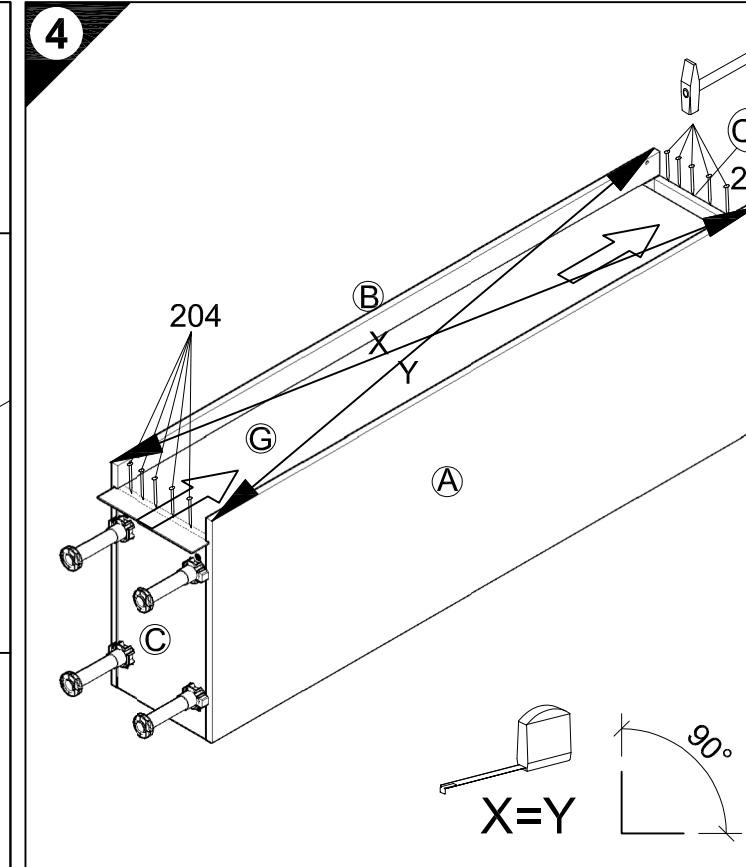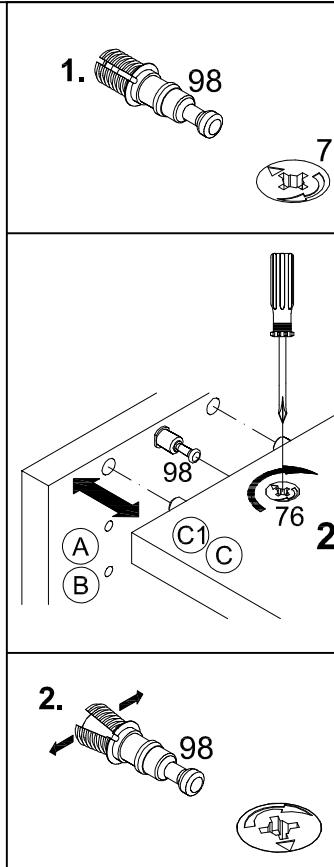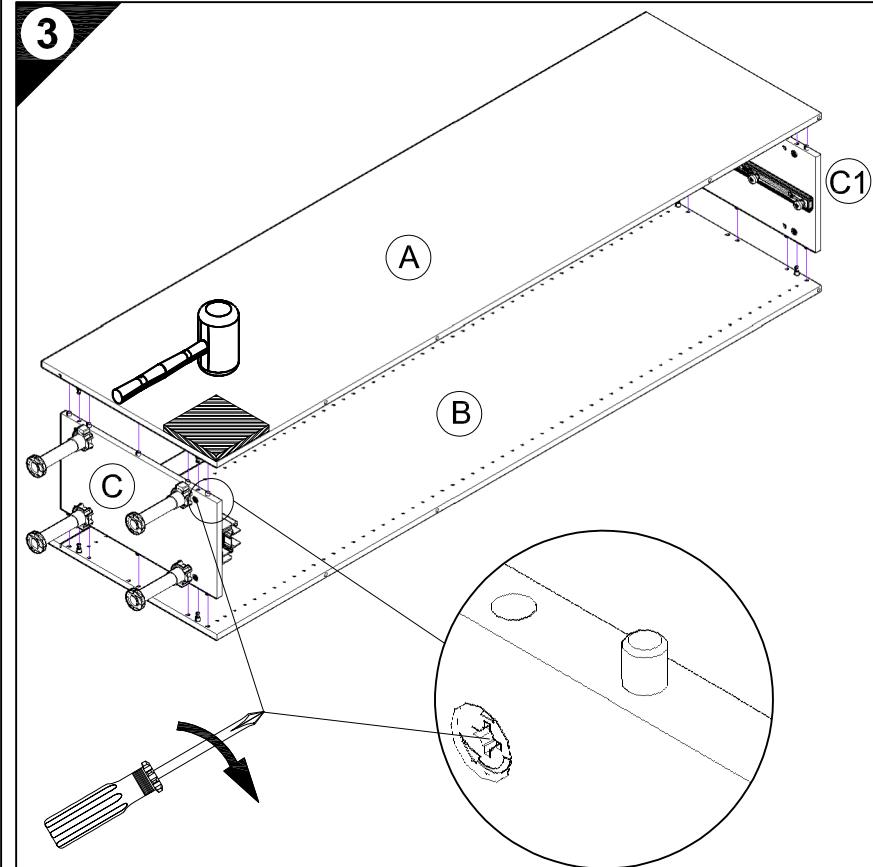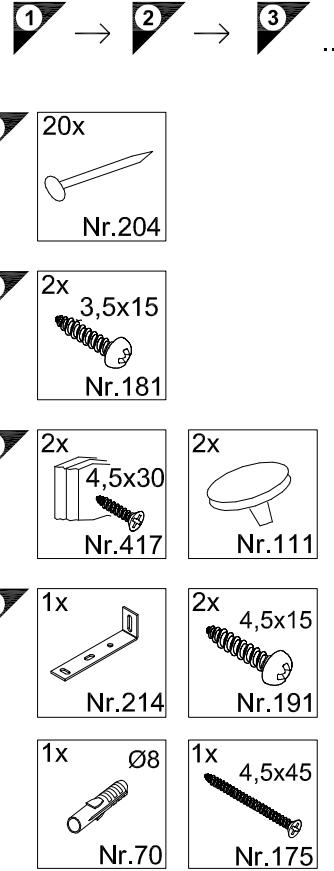


2

6

D Wandbefestigung zwingend erforderlich!  
GB Wall fixing essential!  
F A fixer impérativement au mur!  
NL Wandbevestiging dringend vereist!  
E Fijación en la pared absolutamente necesaria!  
I Il fissaggio alla parete è indispensabile!  
RUS Крепление к стене обязательно!  
PL Mocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!  
H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!  
CZ Nášenná montáž nezbytně nutná!  
SLO Obvezna je pritrditev na stenu!  
FIN Kiinnittävä ehdotonta seinään!  
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!  
SK Nutná montáž na stenu!  
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!  
TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gereklidir!



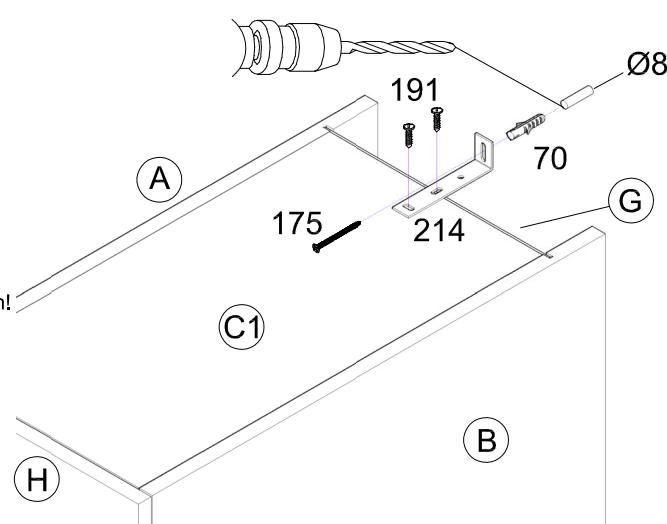
















D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!  
GB Check substructure and fixings for suitability!  
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !  
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!  
E Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!  
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!  
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!  
PL Podłożę oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!  
H Az alapfelület és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!  
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!  
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!  
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!  
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!  
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!  
RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!  
TR Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

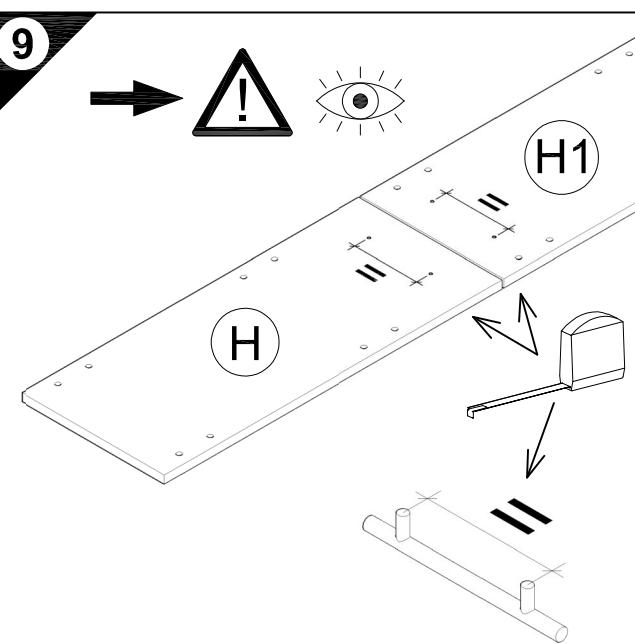

D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !  
NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
E Utilizar una base de madera!  
Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острую сверло и просверлить с незначительным давлением!  
PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertla i przewiercić, używając malej siły nacisku!


H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúra át!  
CZ Použijte dřevený podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!  
SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličinico ter z ostrom svetrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!  
FIN Käytä puualusta!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja jora reikä vain kevyesti painamalla!  
S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!  
SK Použite drevený podklad!  
Přitlačte front, použite ostrý vrták a prevŕťajte miernym tlakom!  
RO suport de lemn! Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

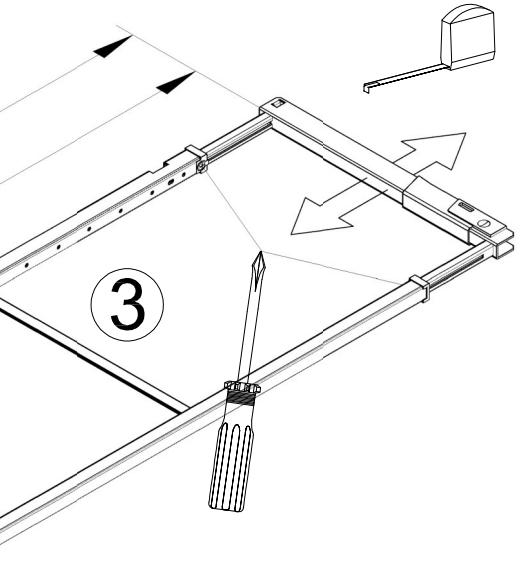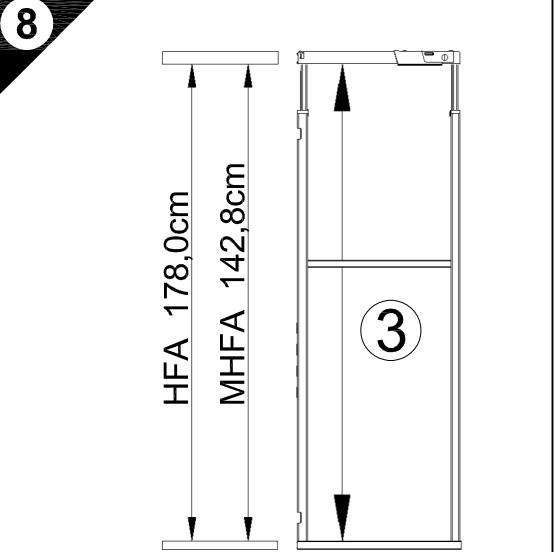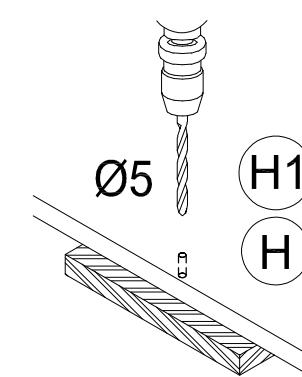

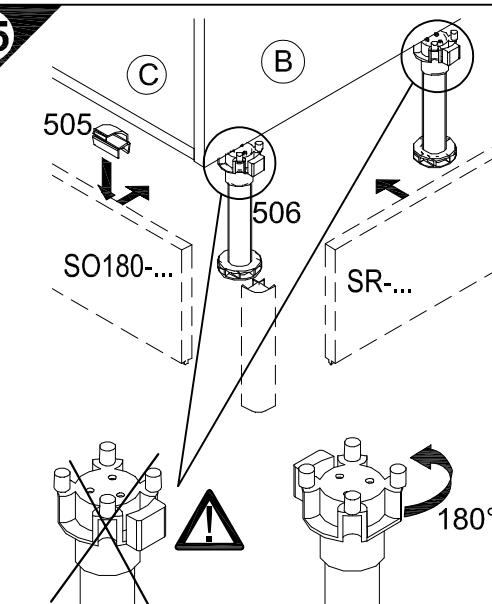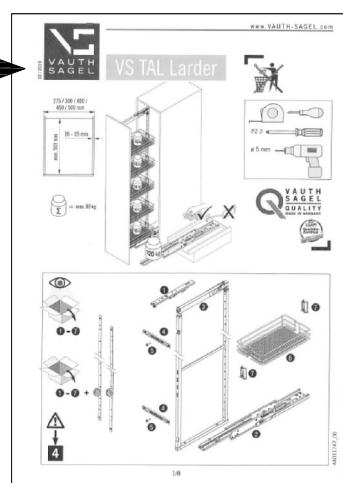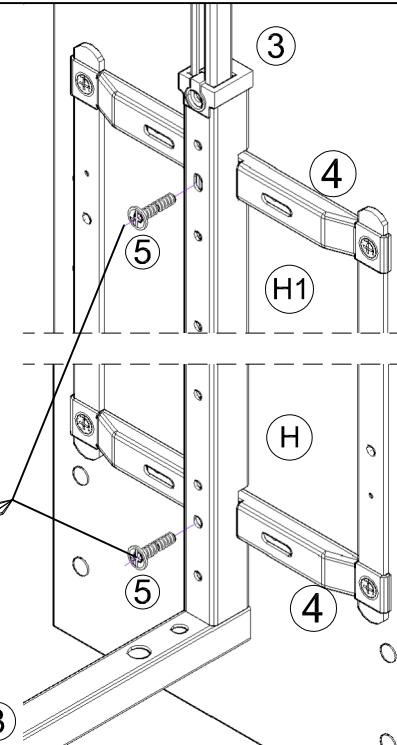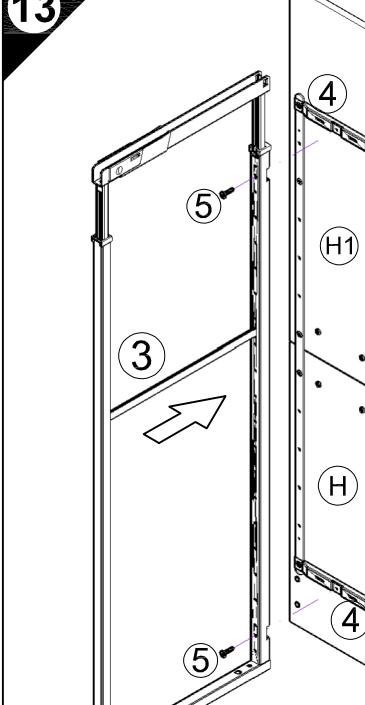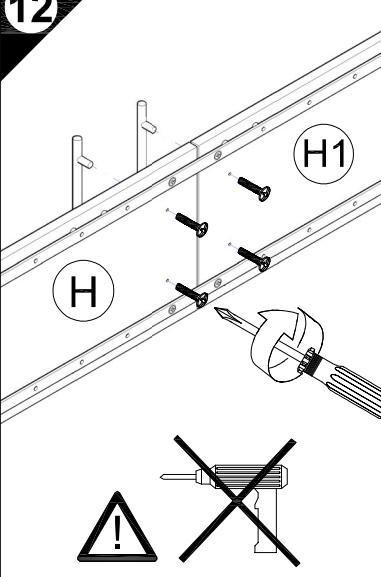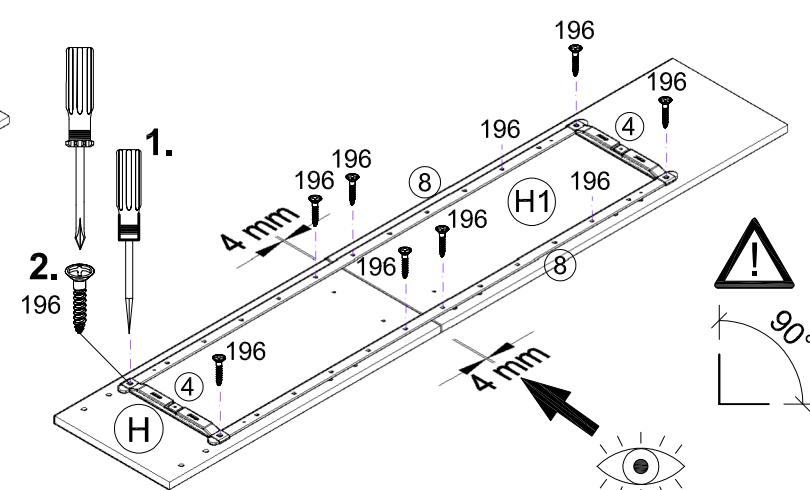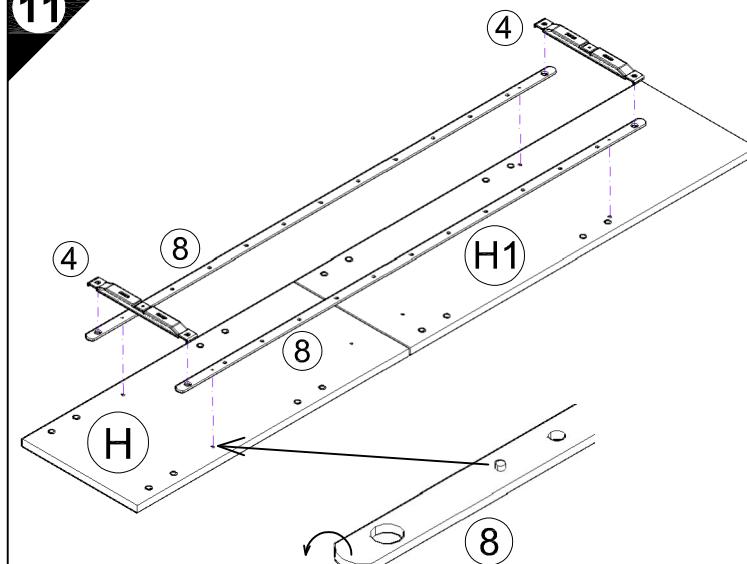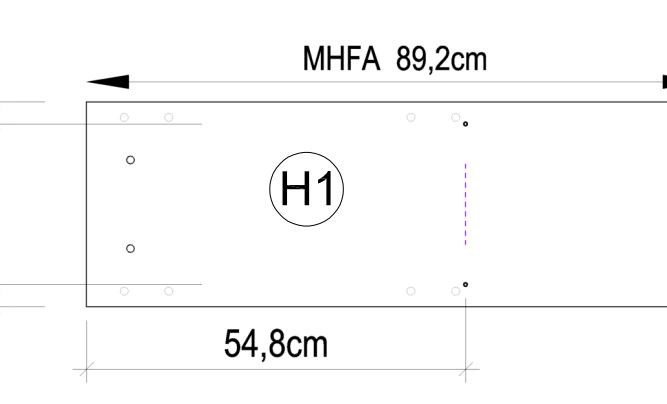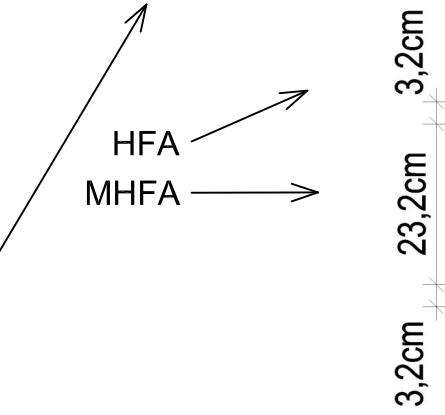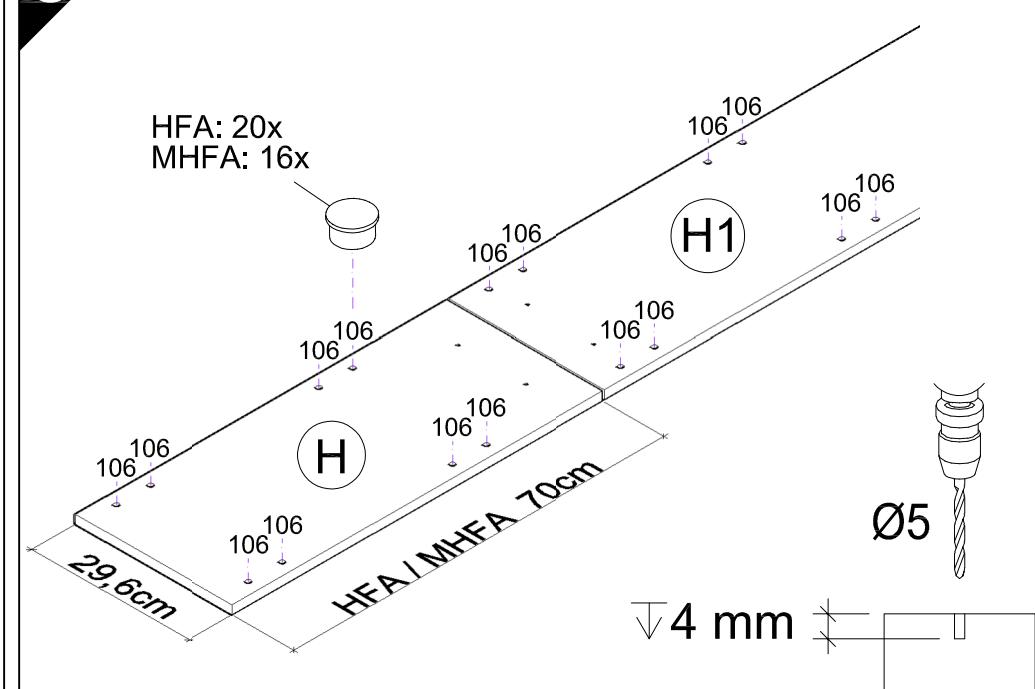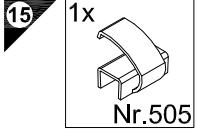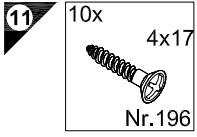
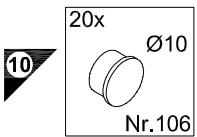





# VS TAL Larder

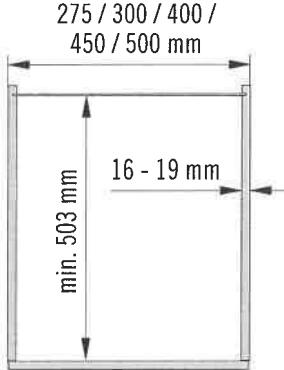


= max. 80 kg

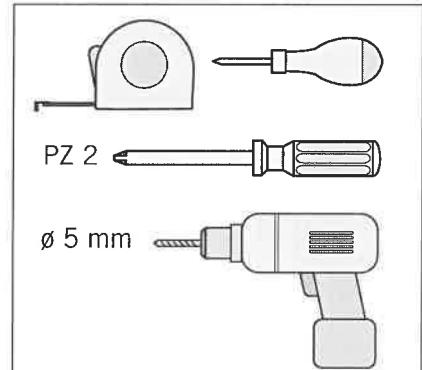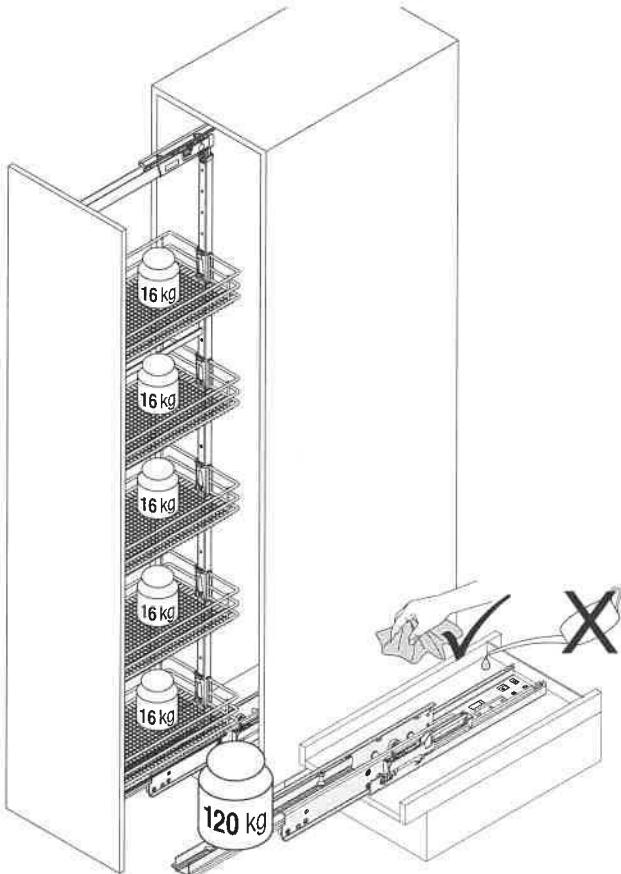


**VAUTH  
SAGEL**  
QUALITY  
MADE IN GERMANY

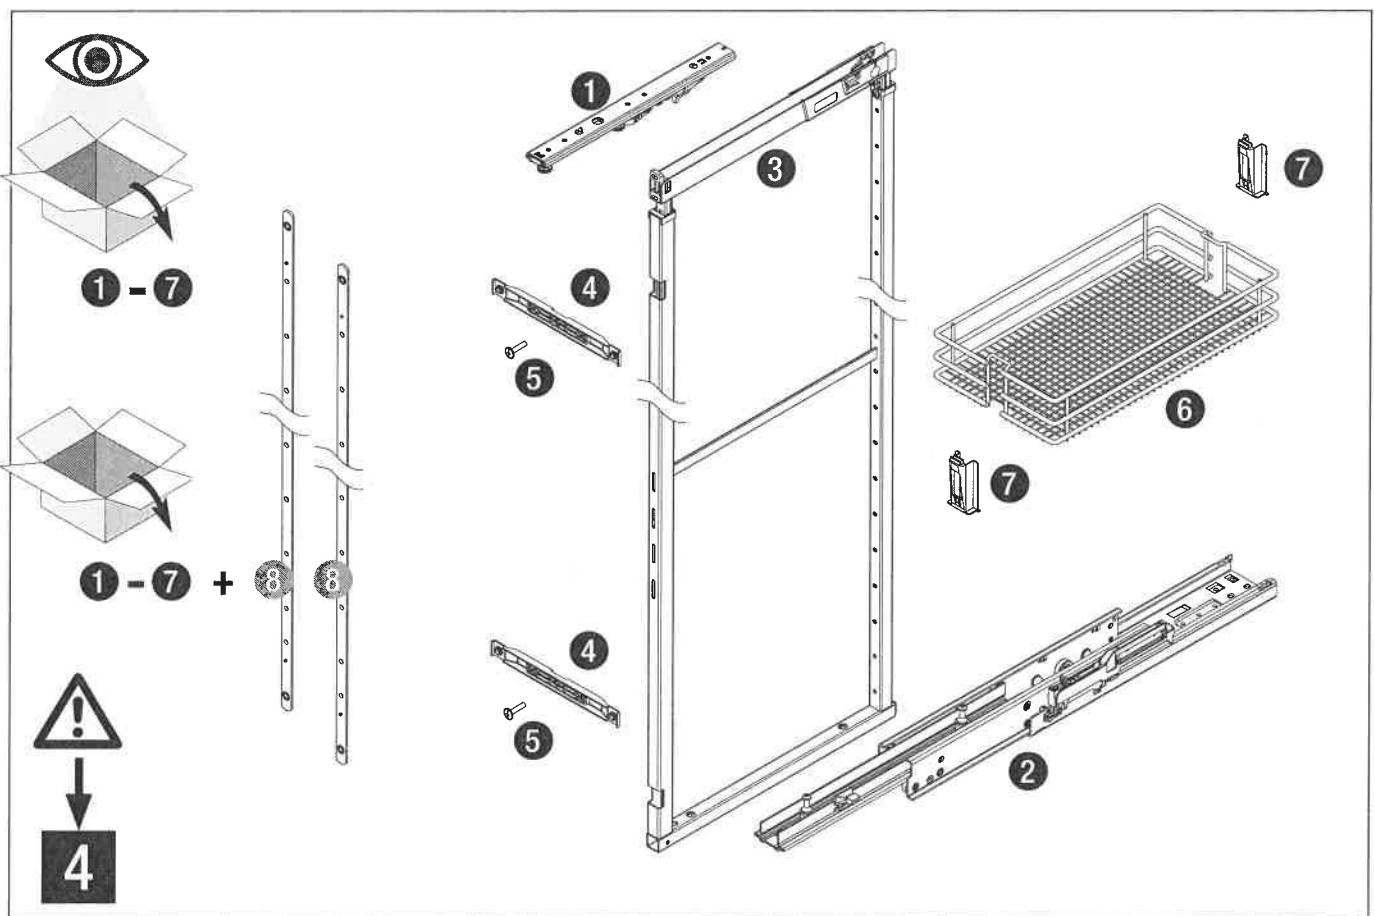

!

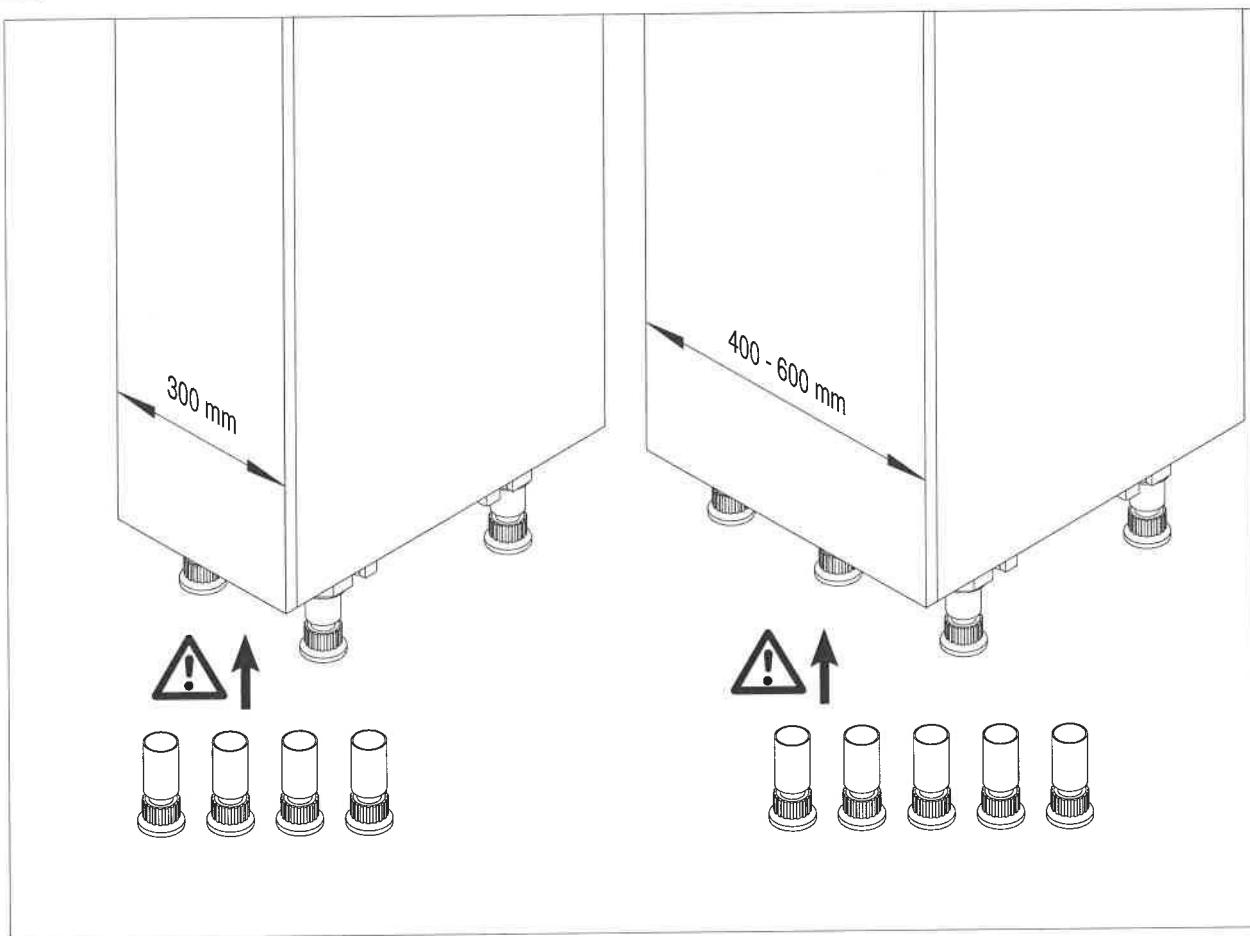


!

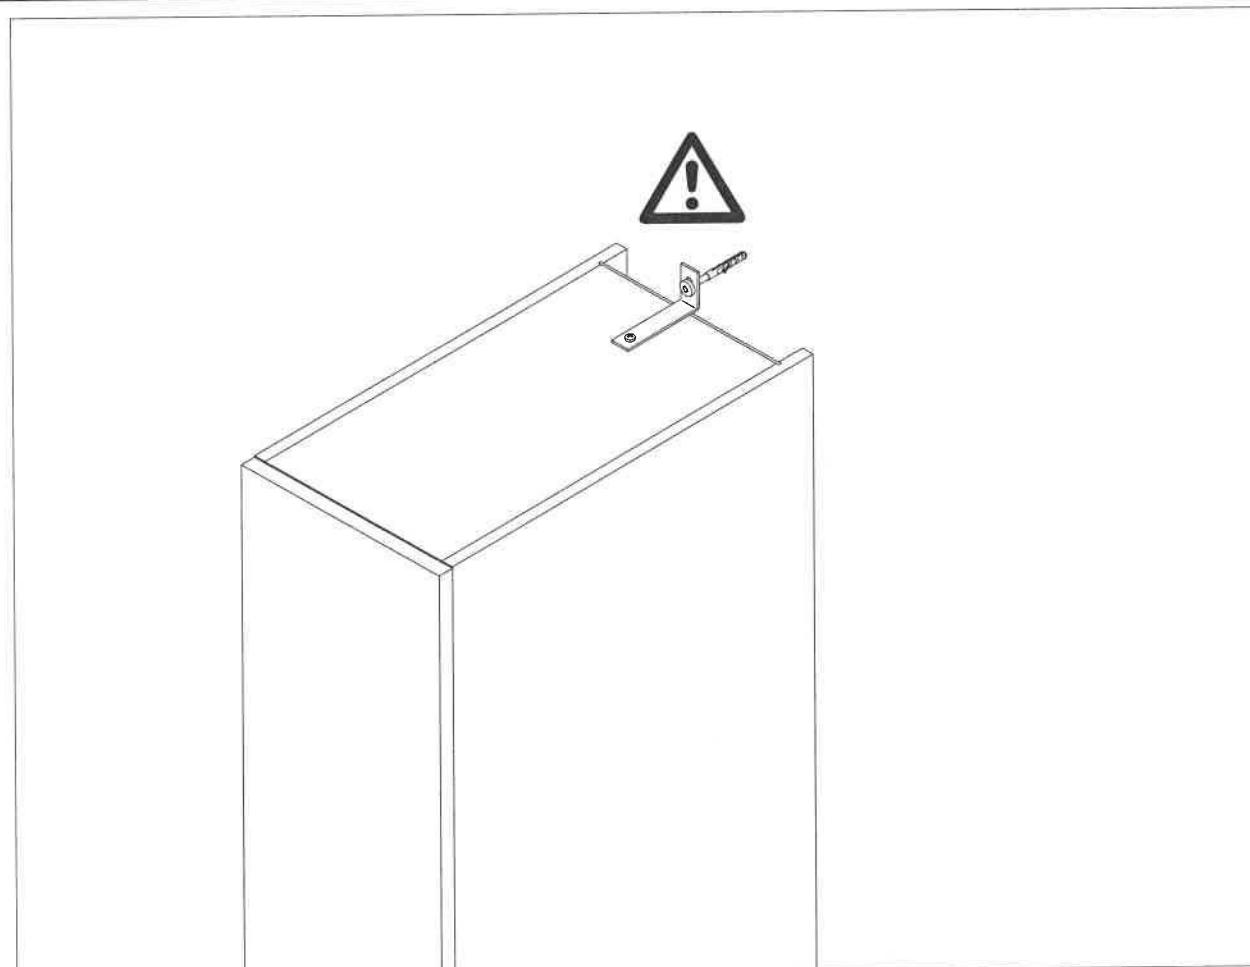

**1**




**A**

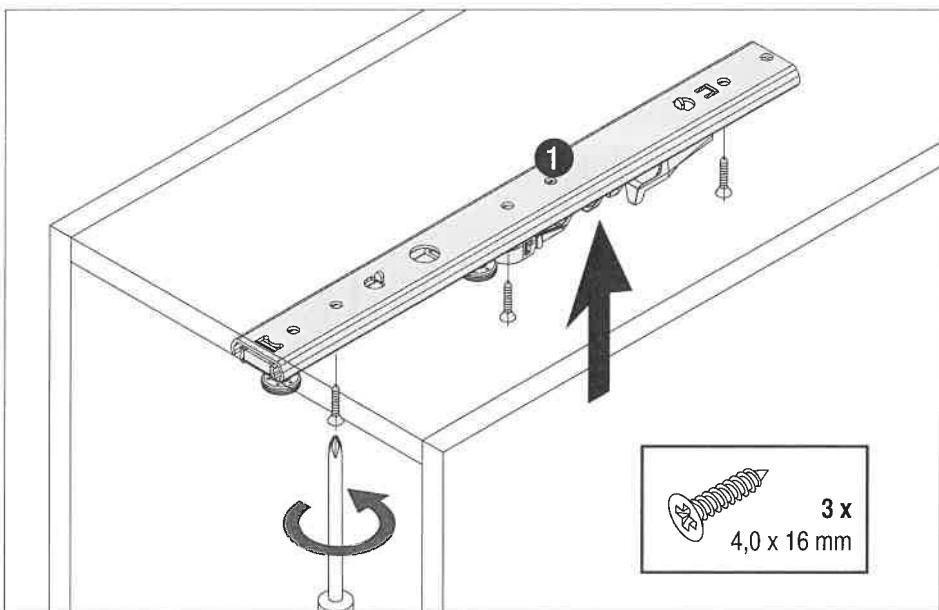


**2**




**B**

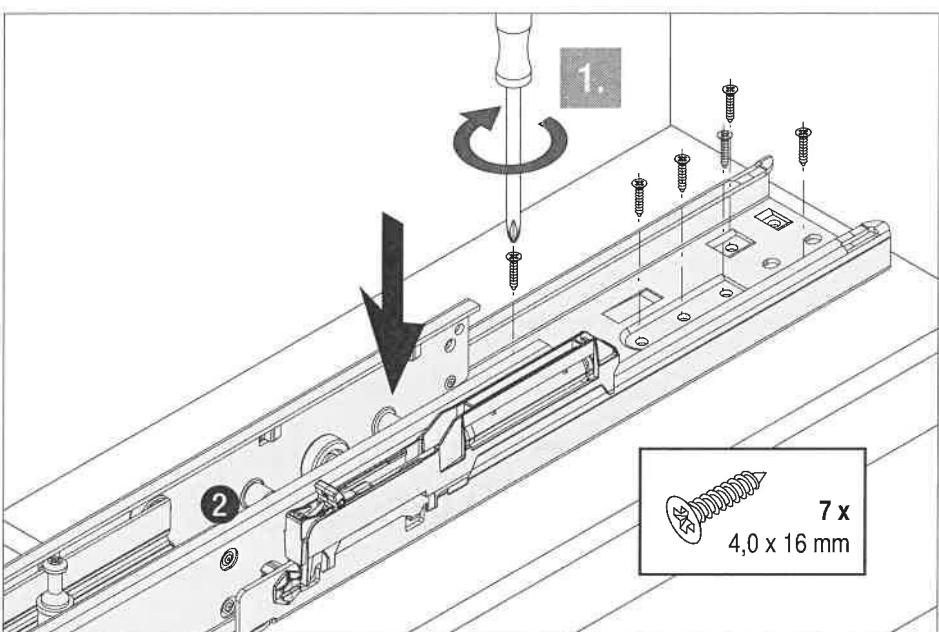

**3.**  
**2.**

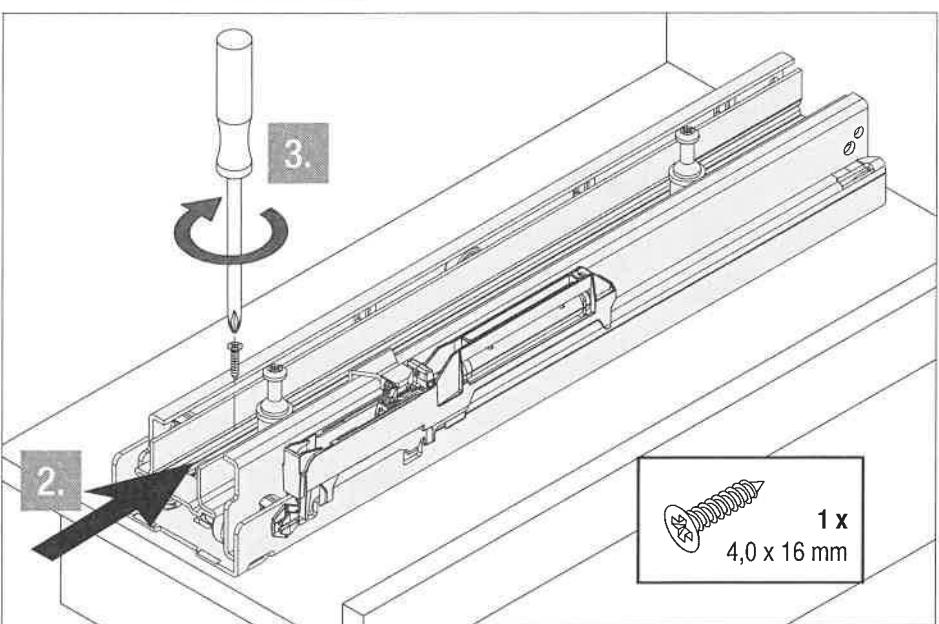


3

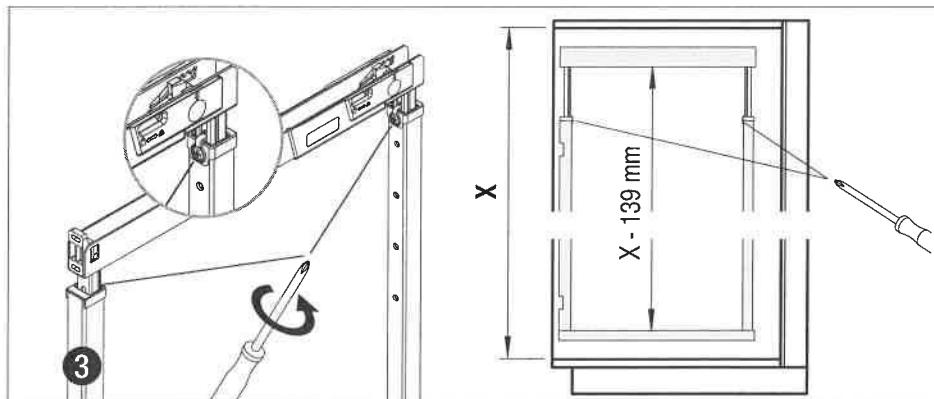


4



1  
↓  
C

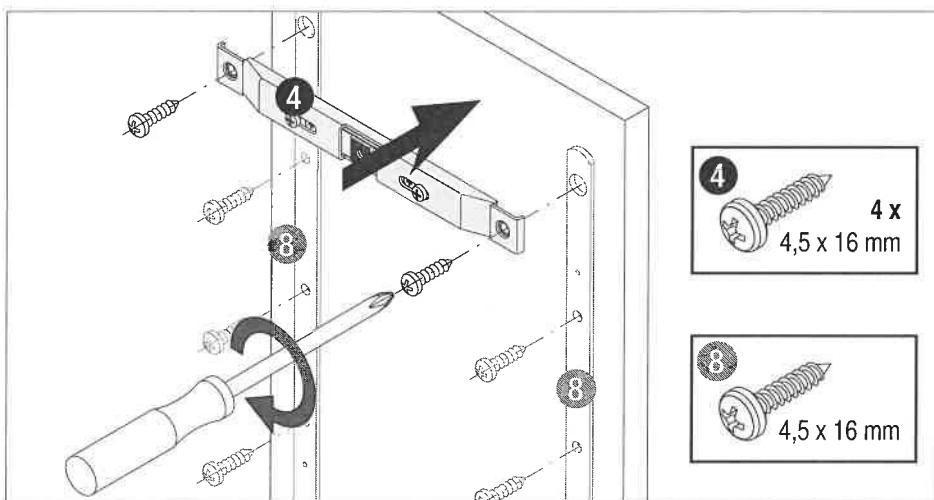



5

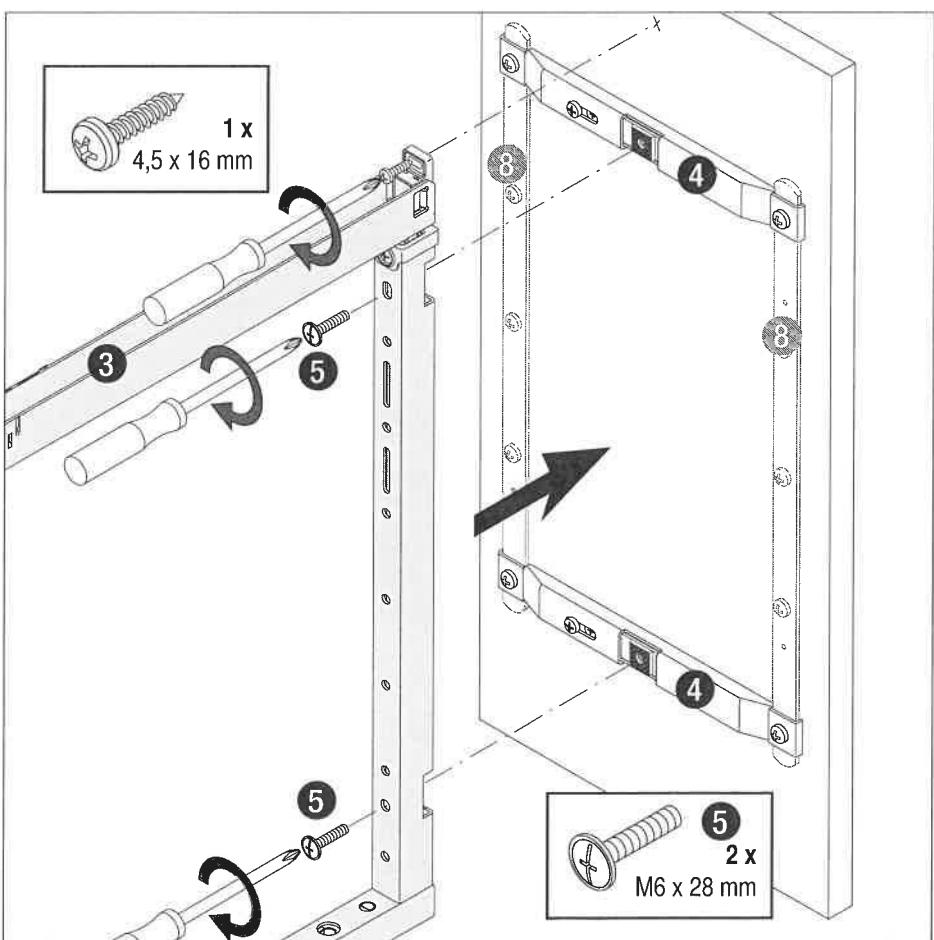



**6**

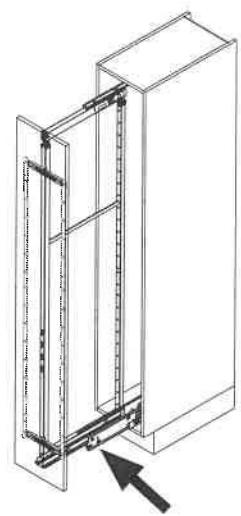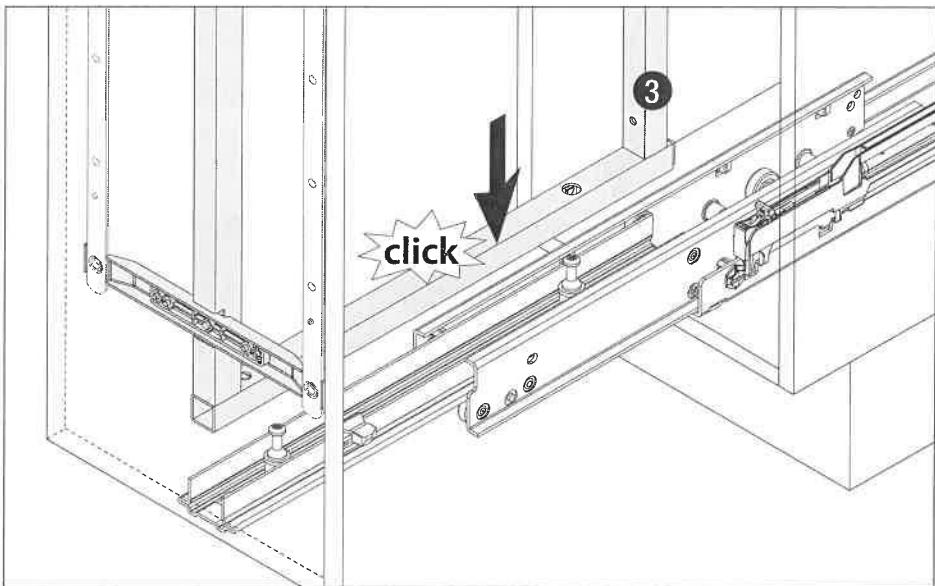









**7**

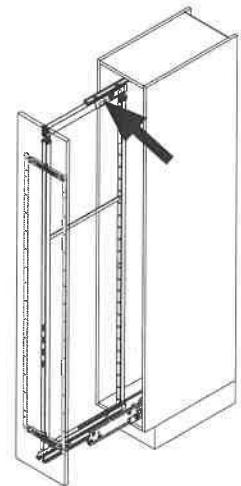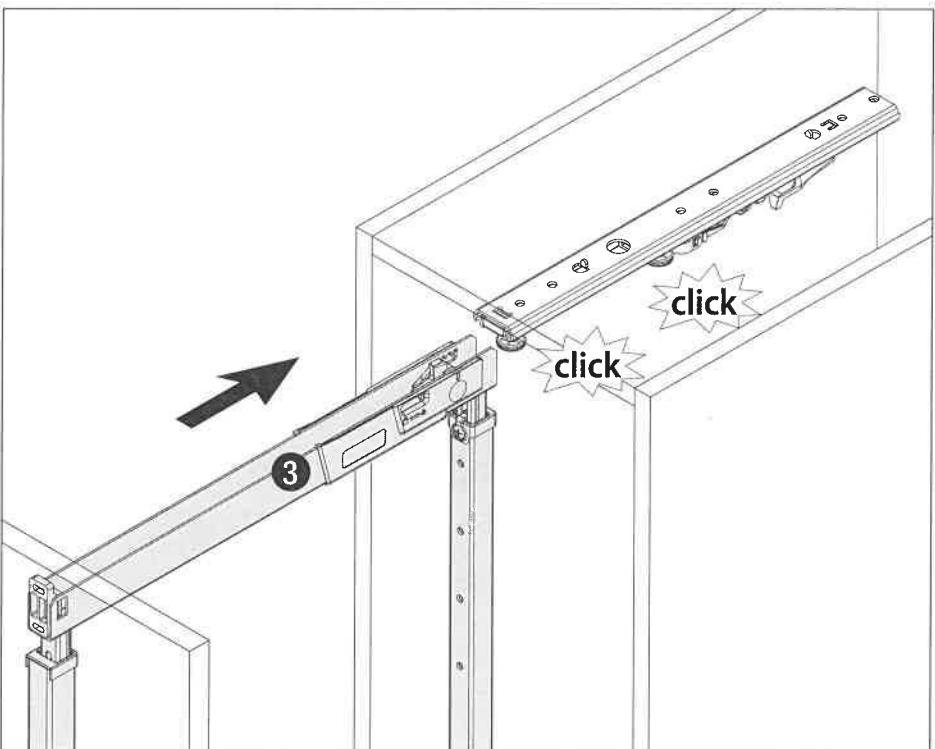


**8**

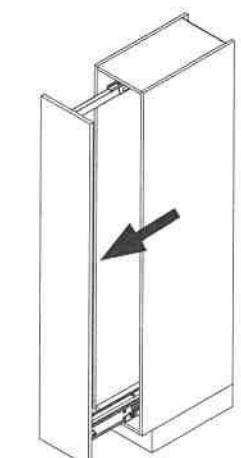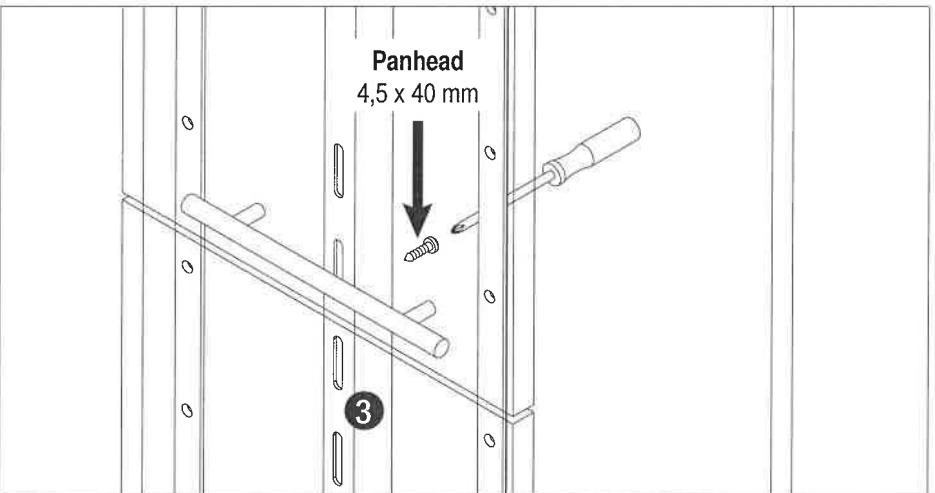



8

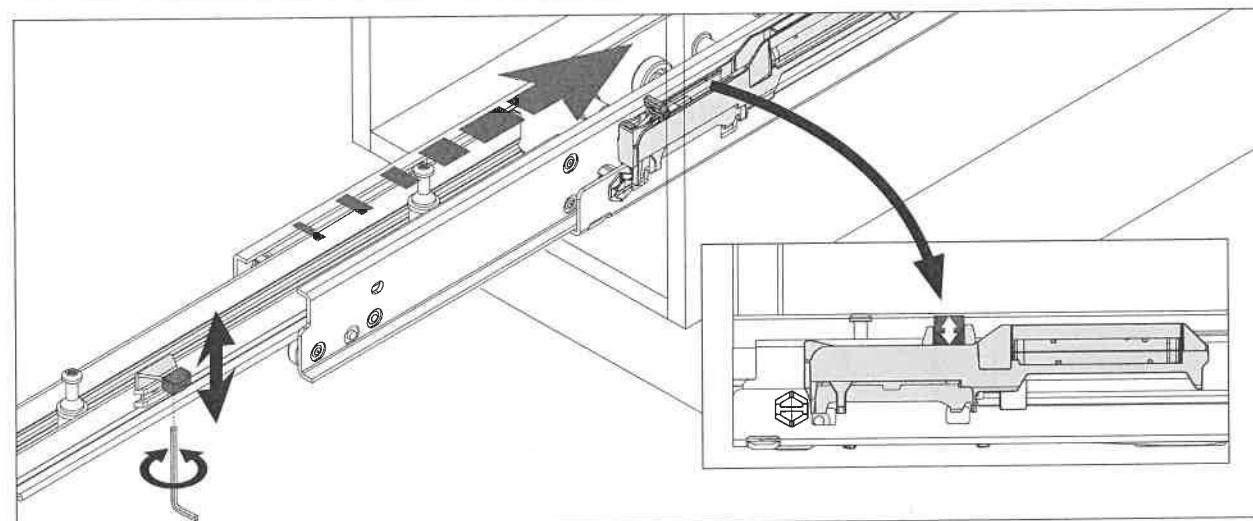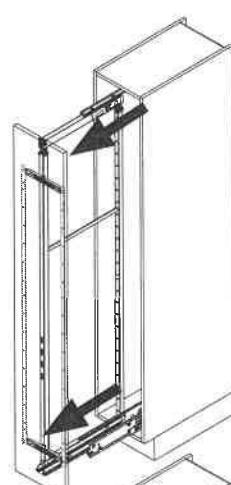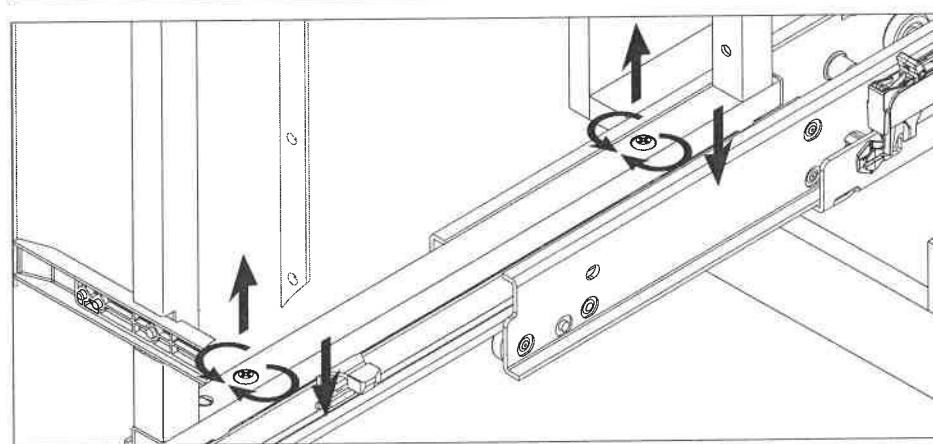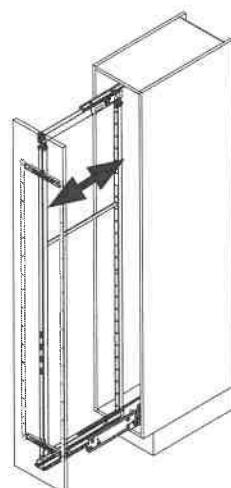
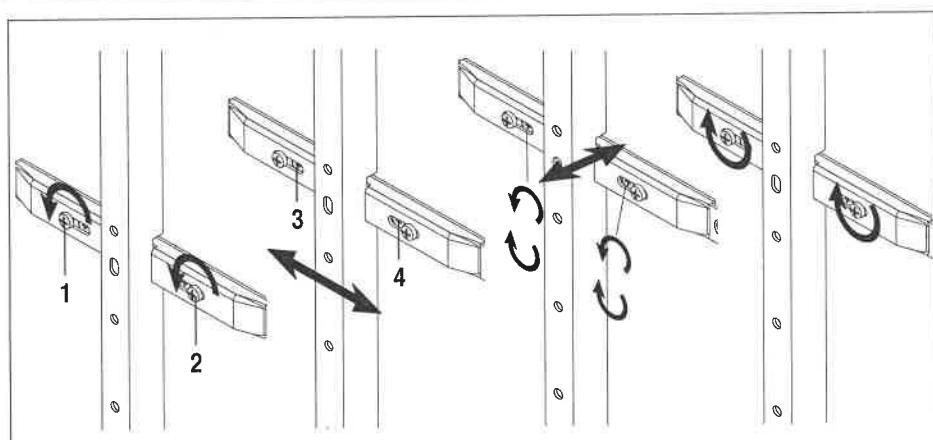

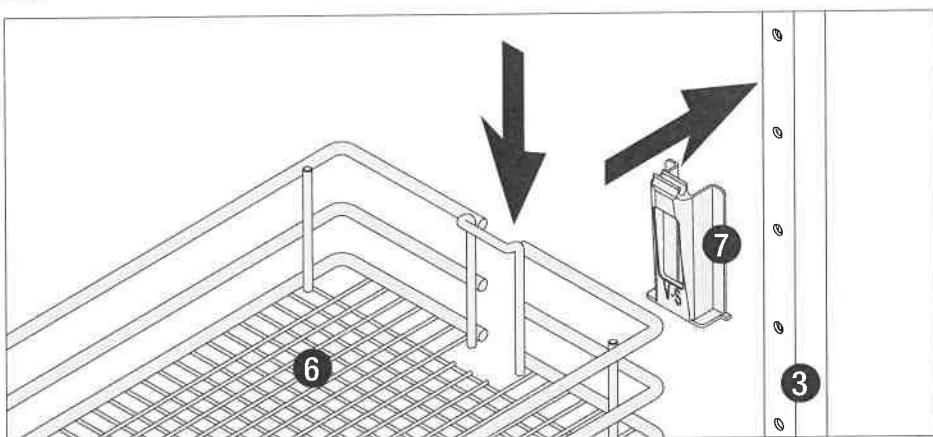



**A**

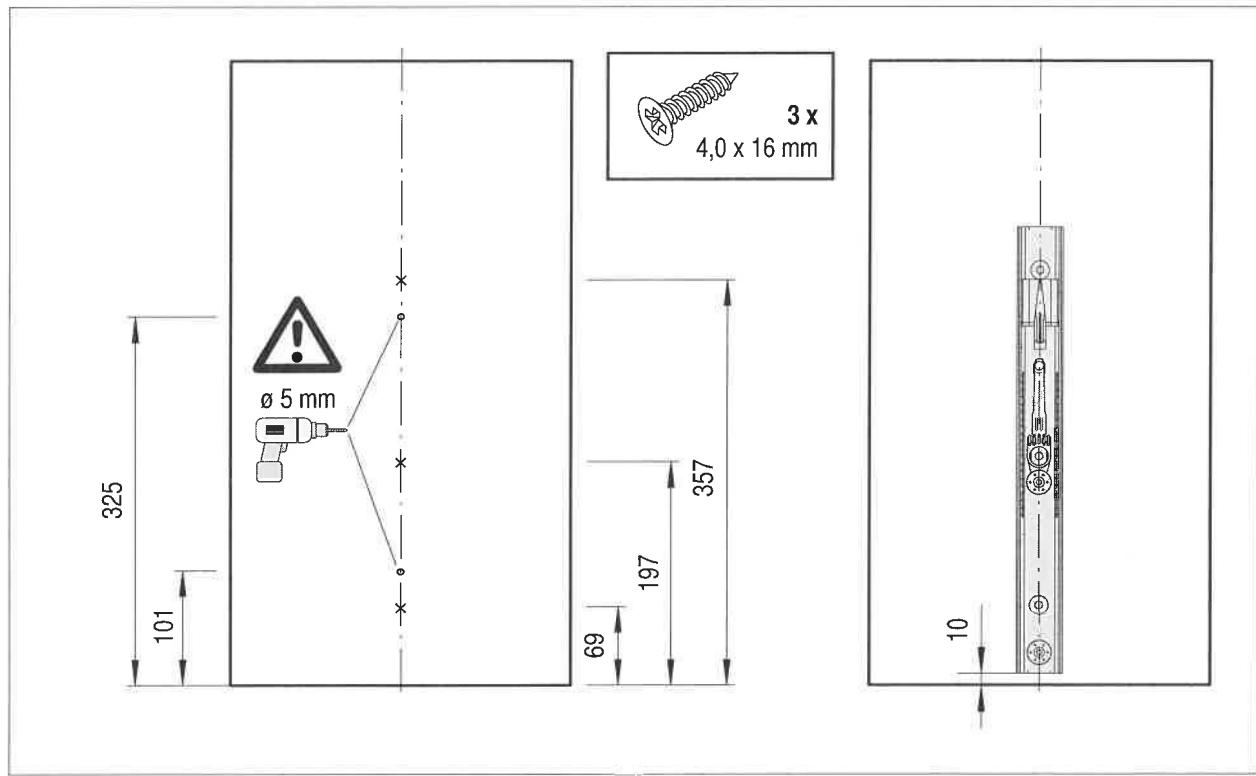

**B**













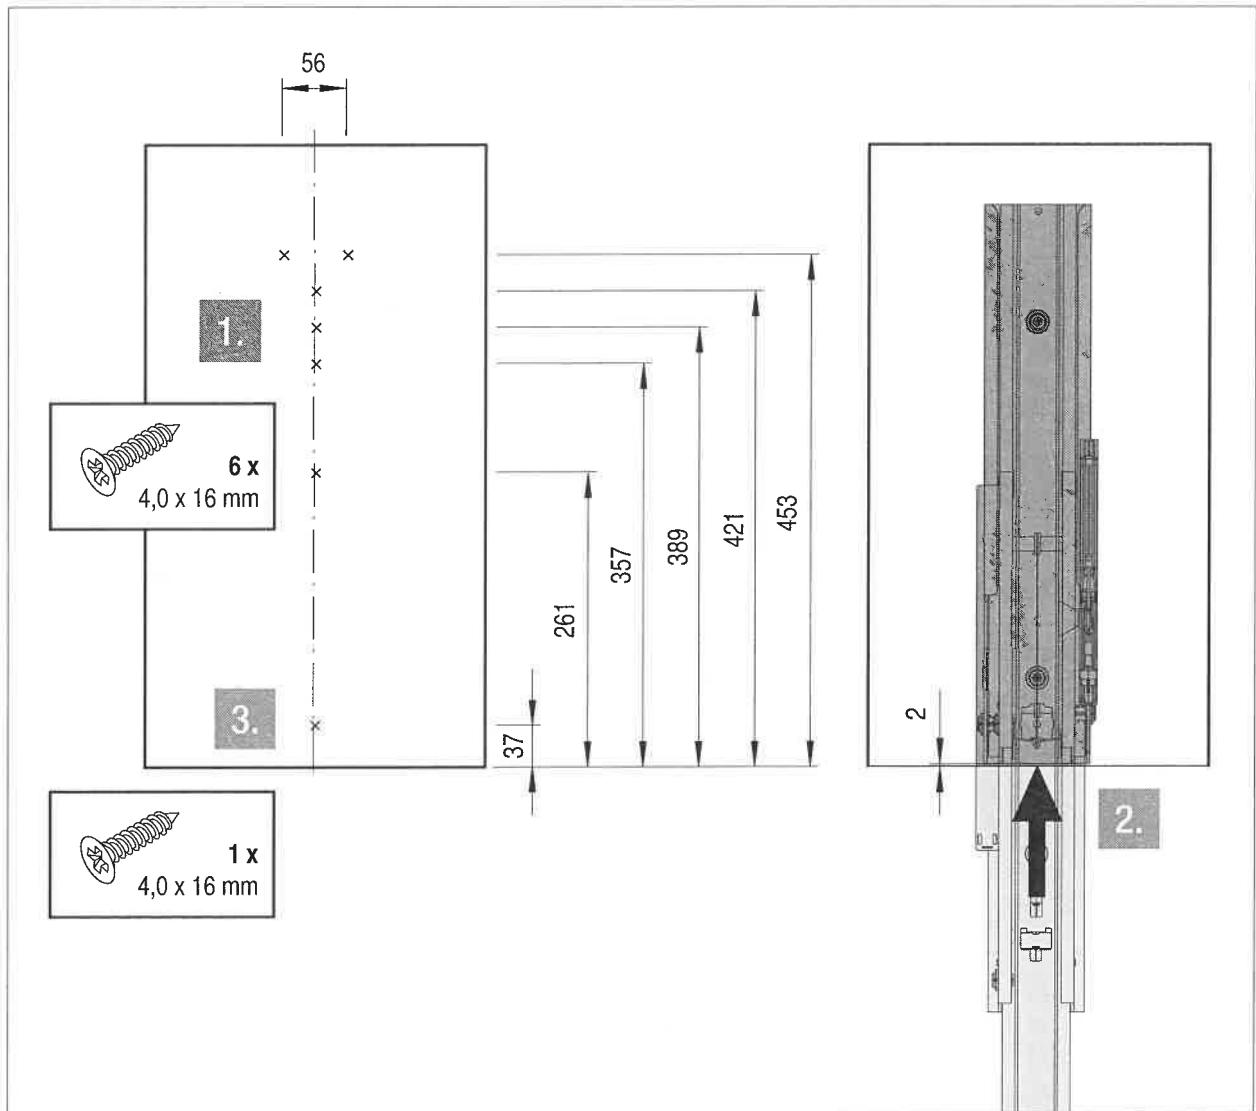




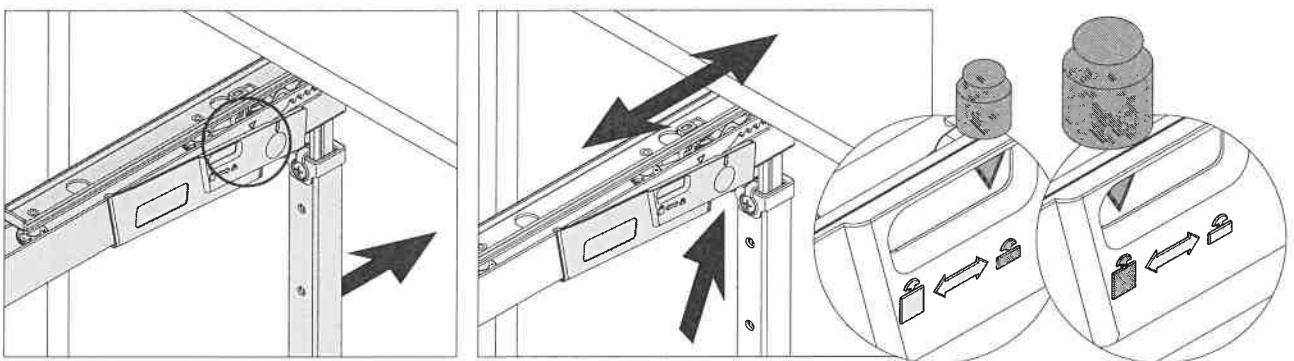
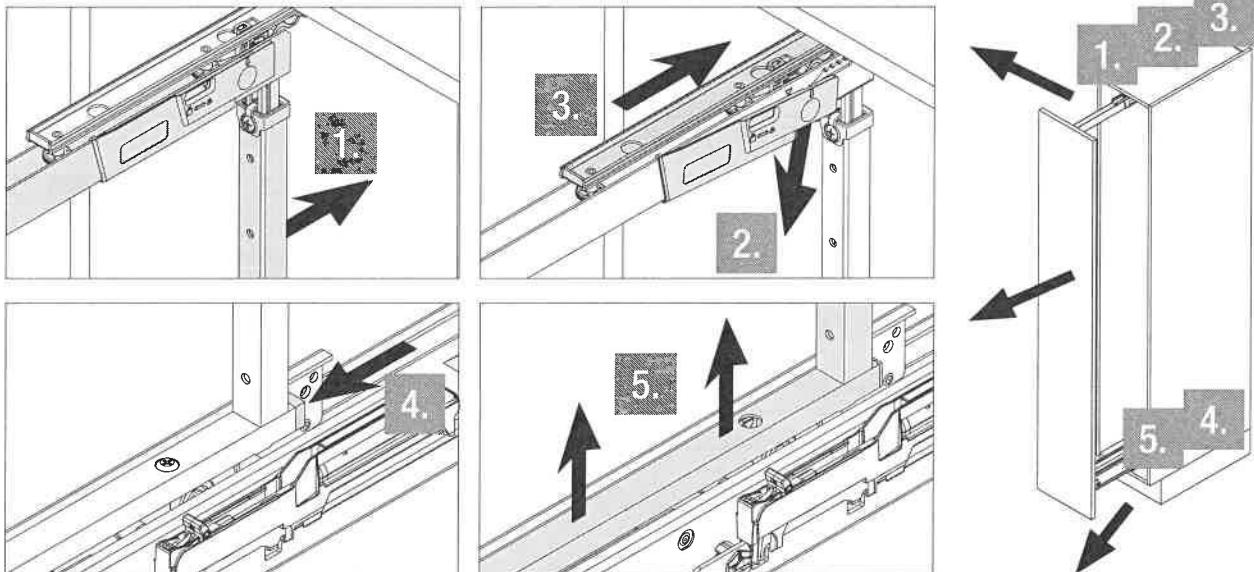
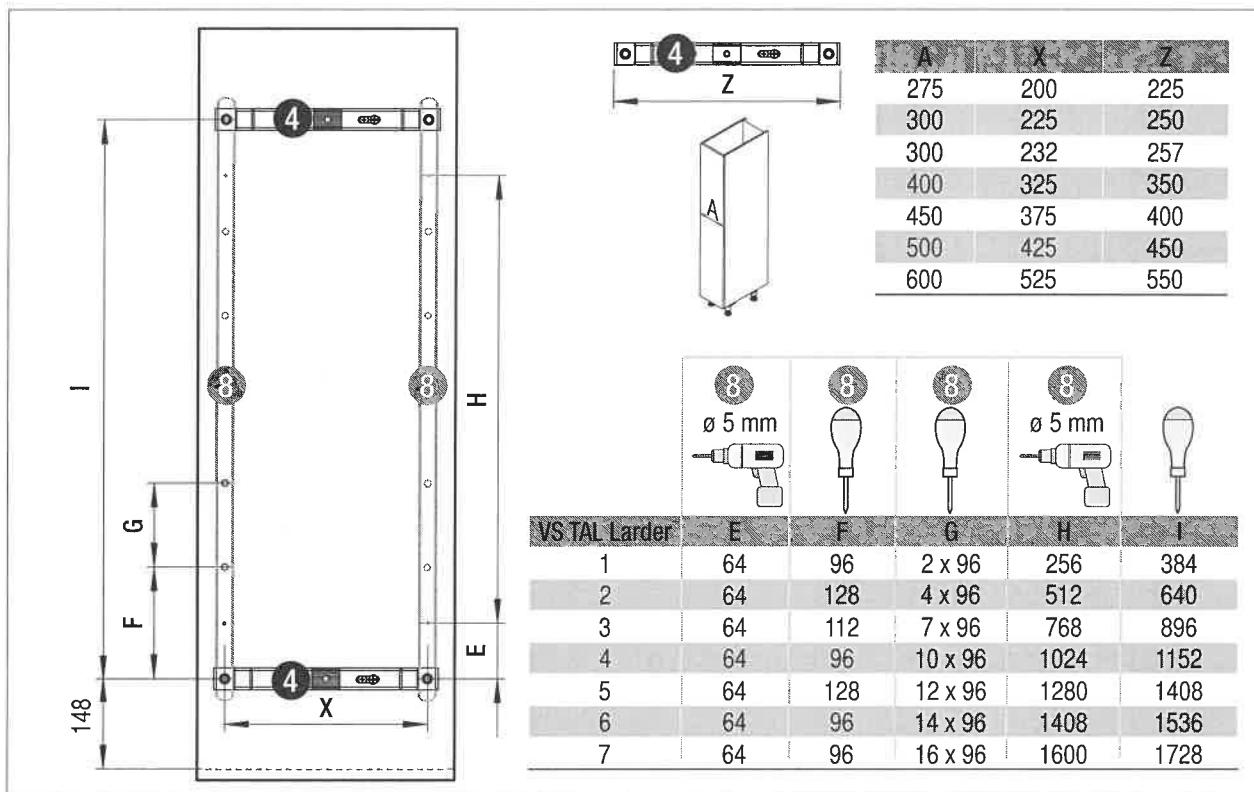



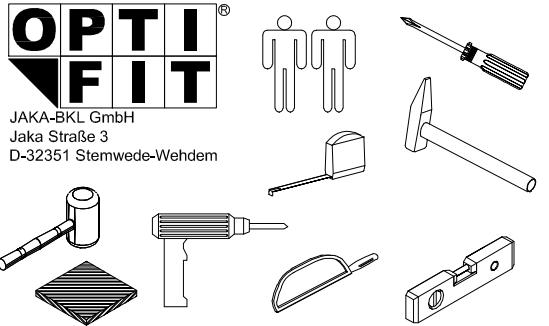







# Montageanleitung

**Service-Hotline  
01805-678101**  
0,14€ pro Minute  
**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**

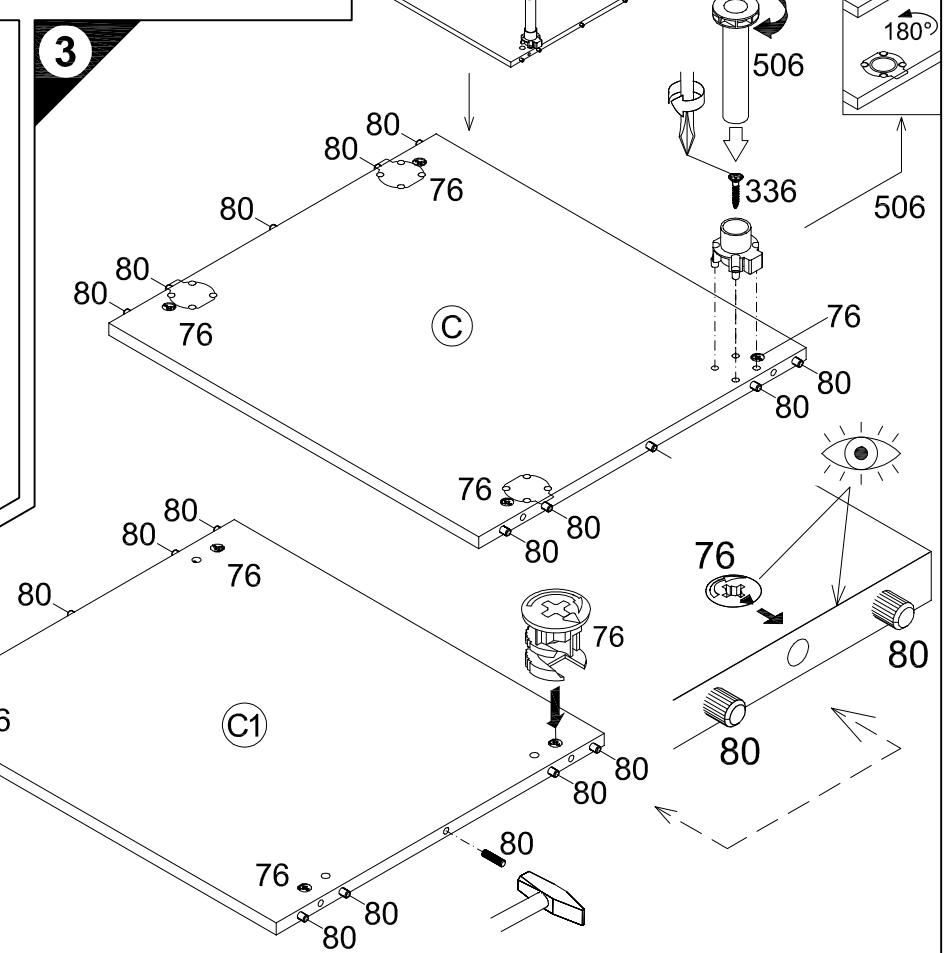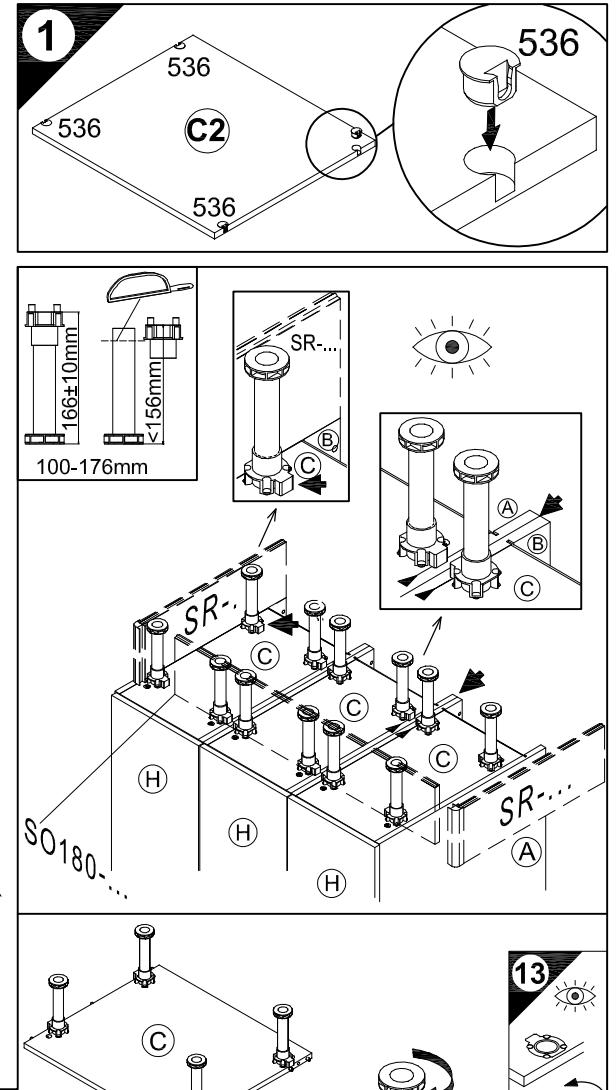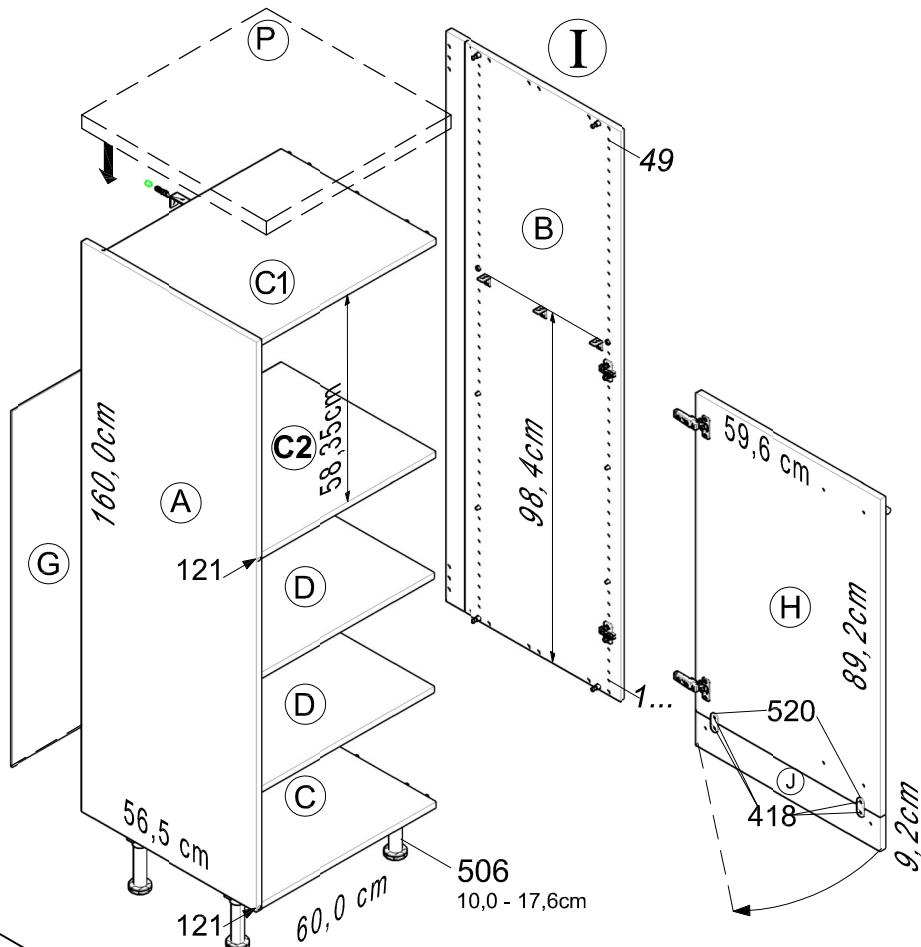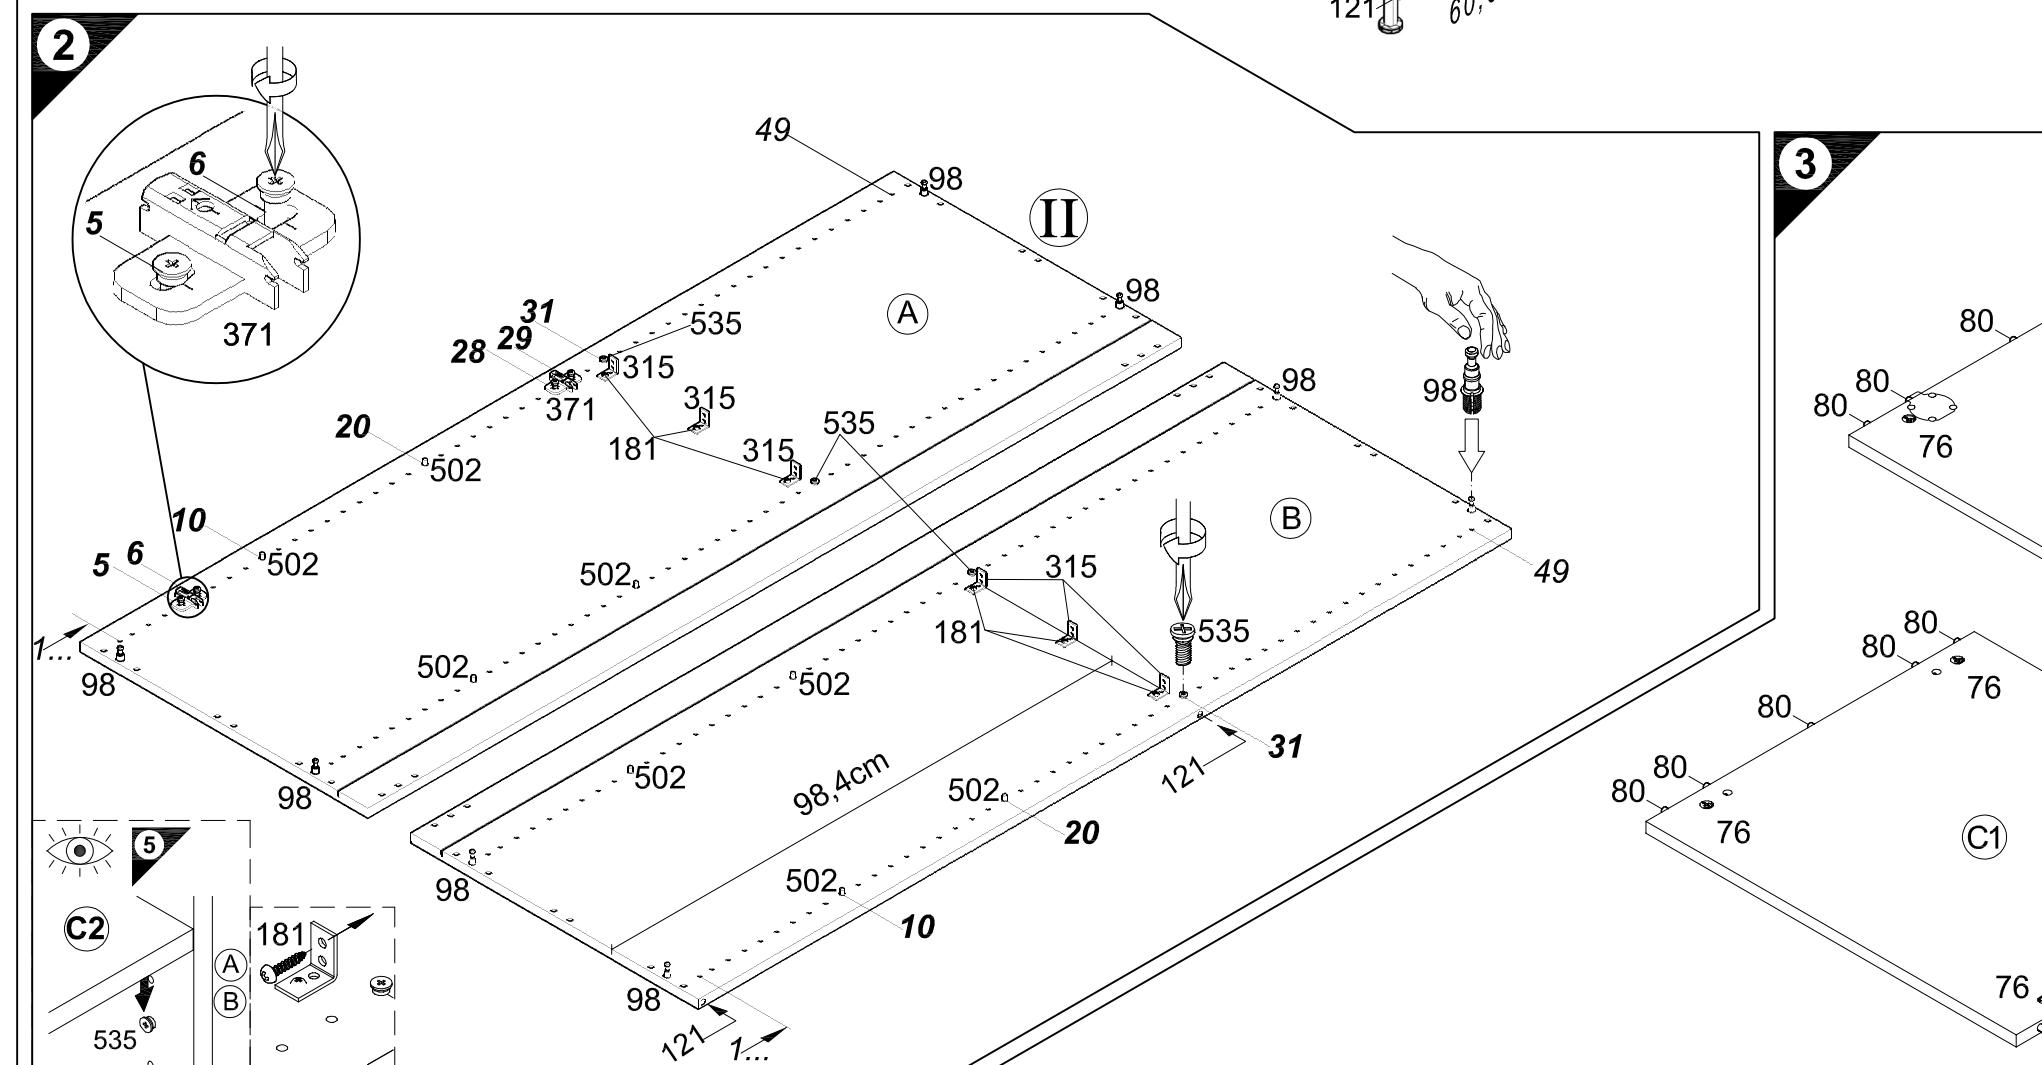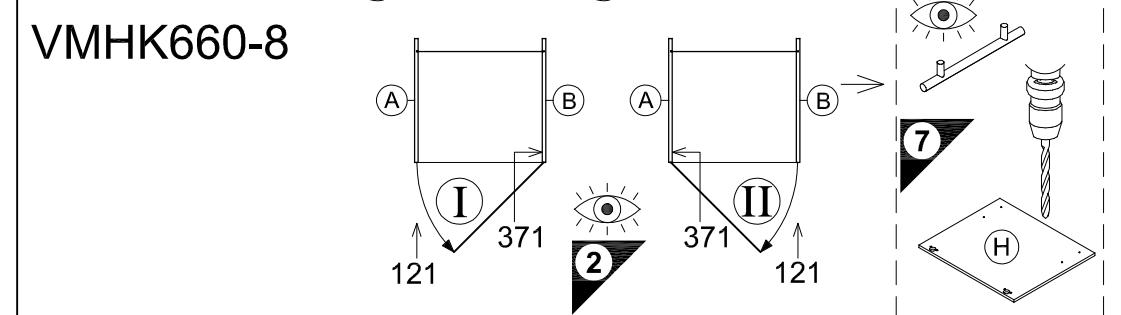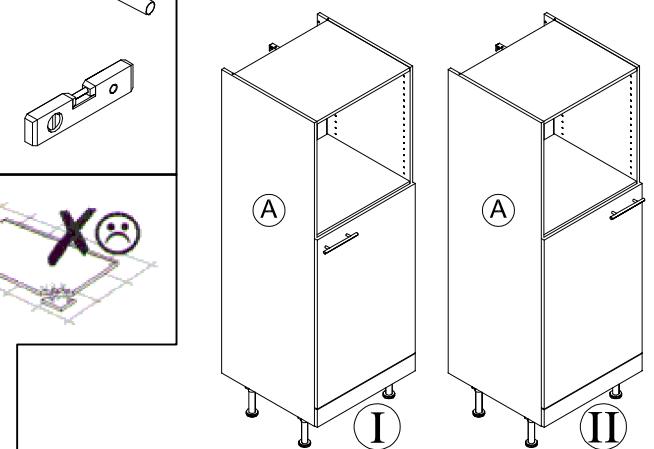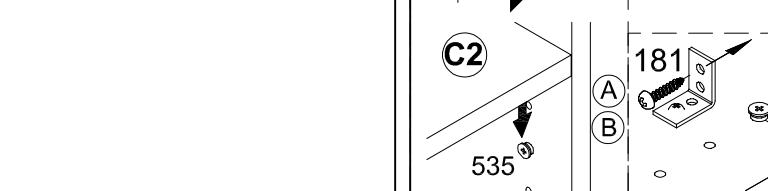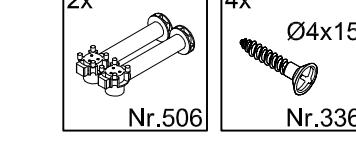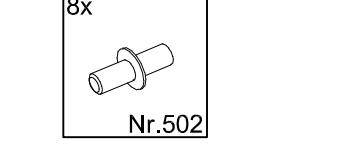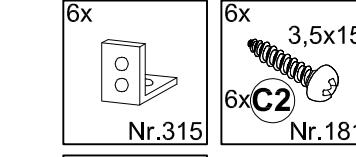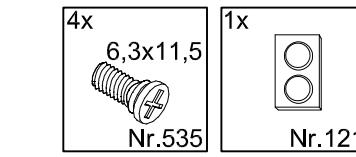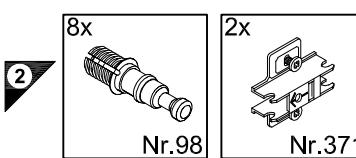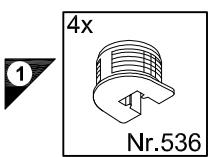
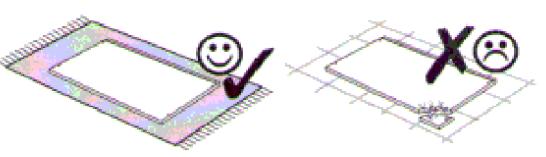


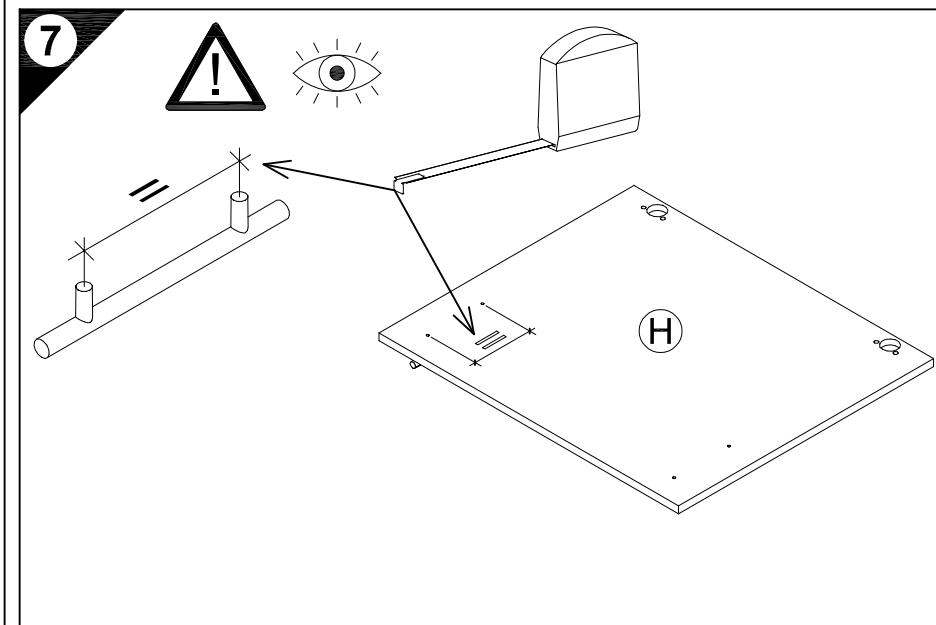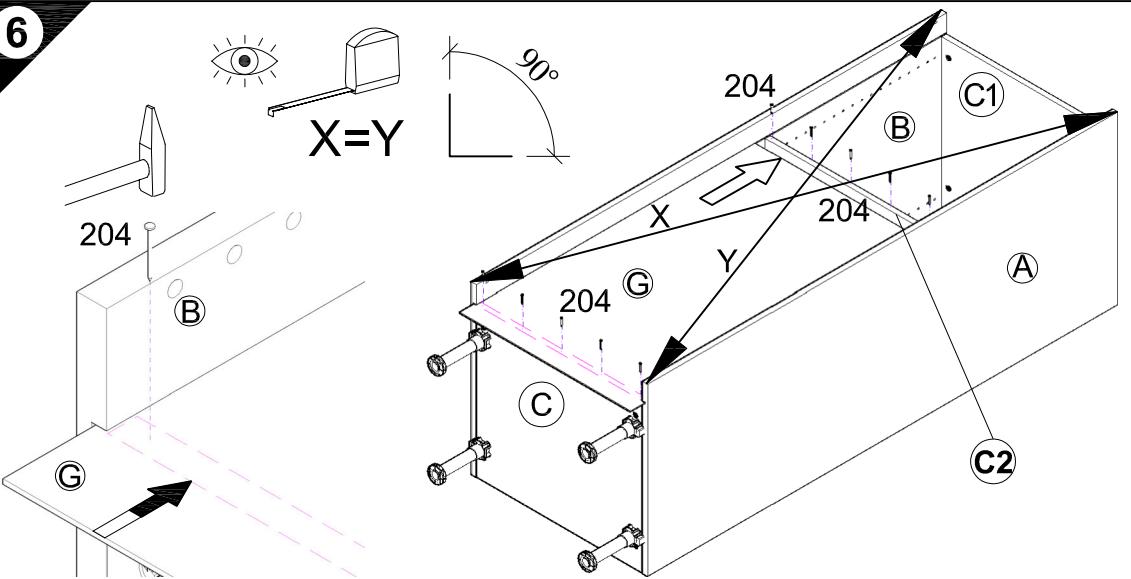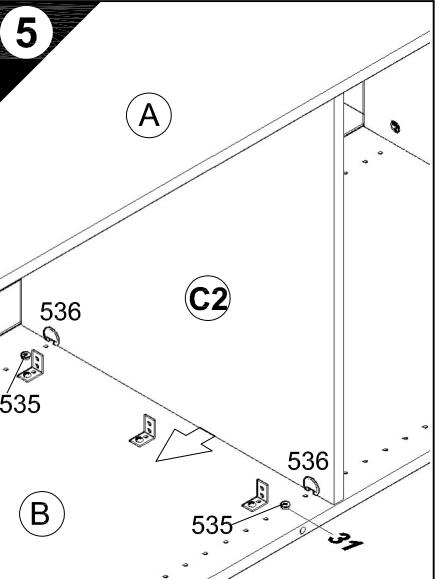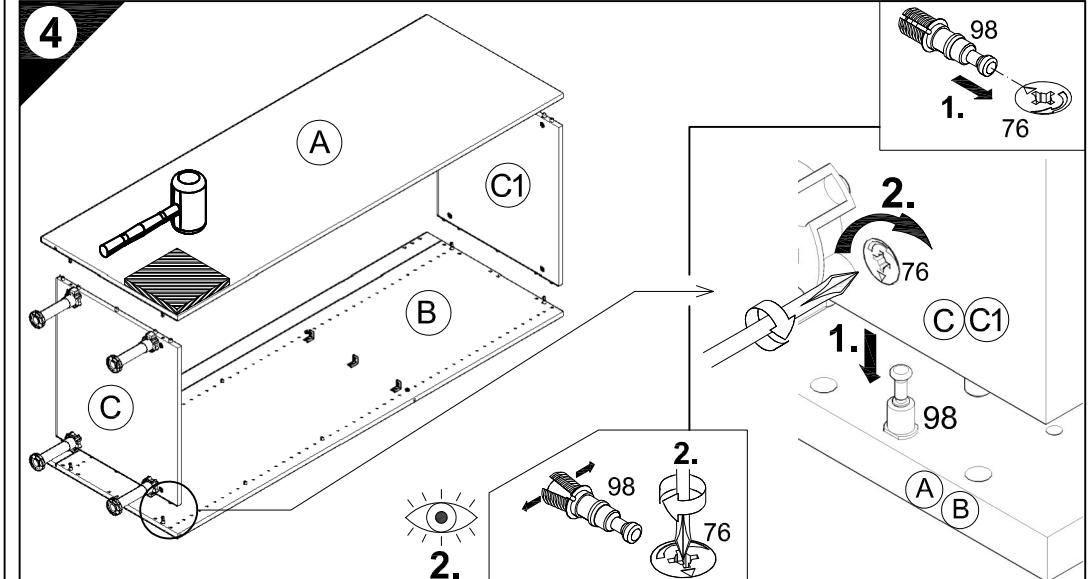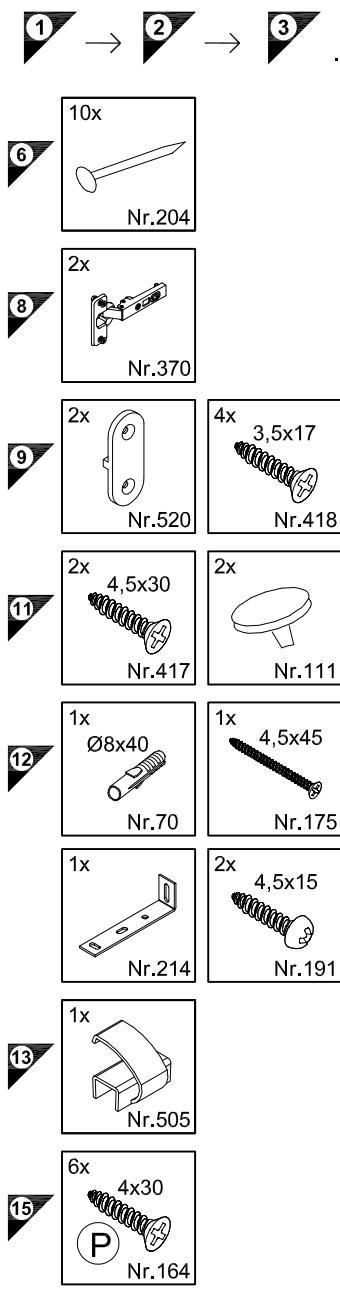


D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !  
NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать остров сверло и просверлить с незначительным давлением!  
PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając malej siły nacisku!

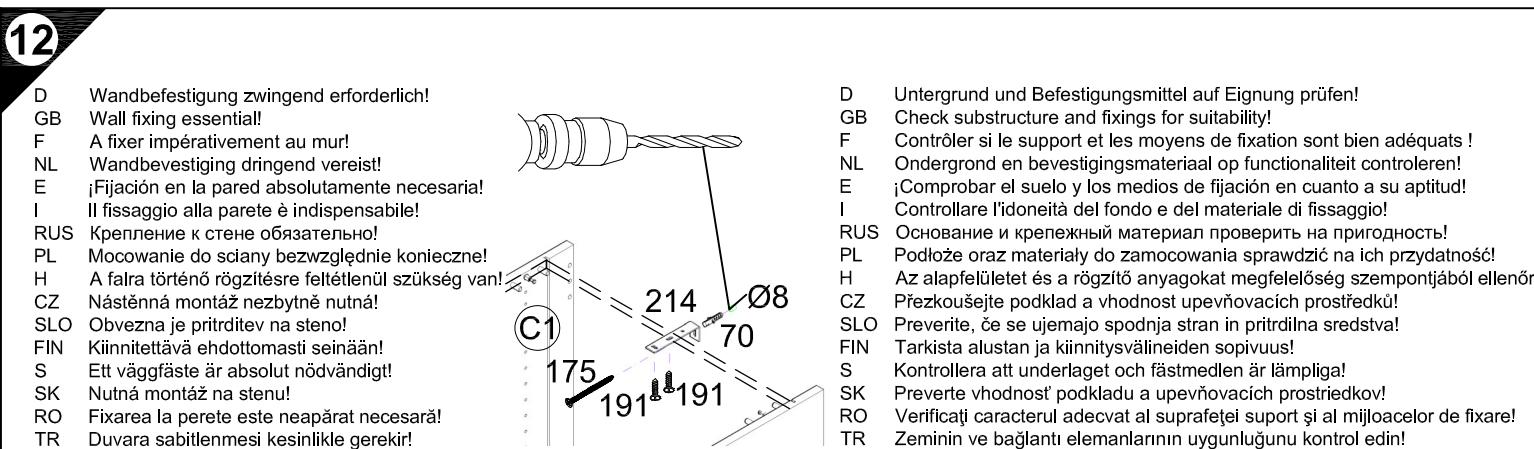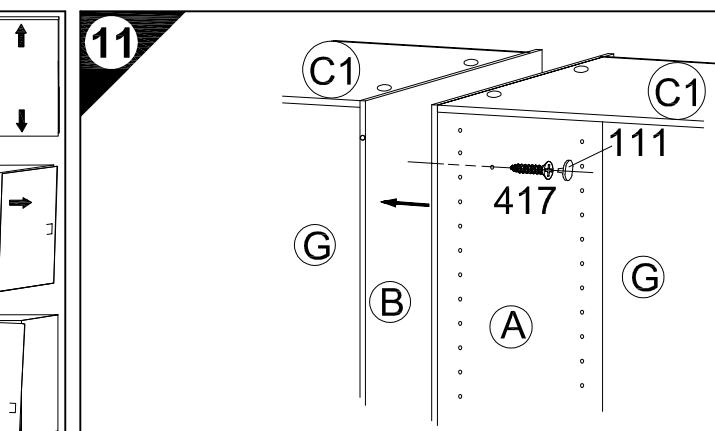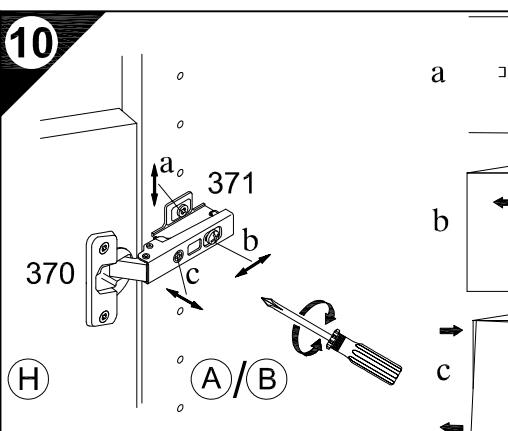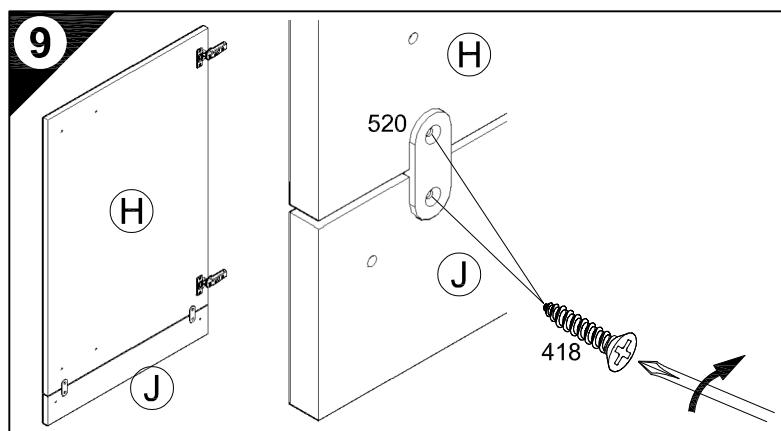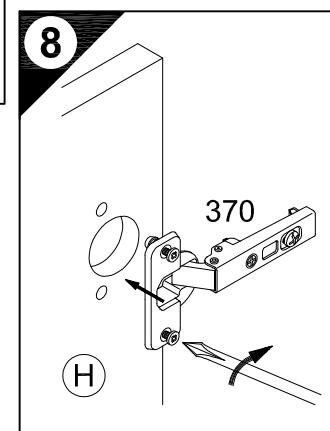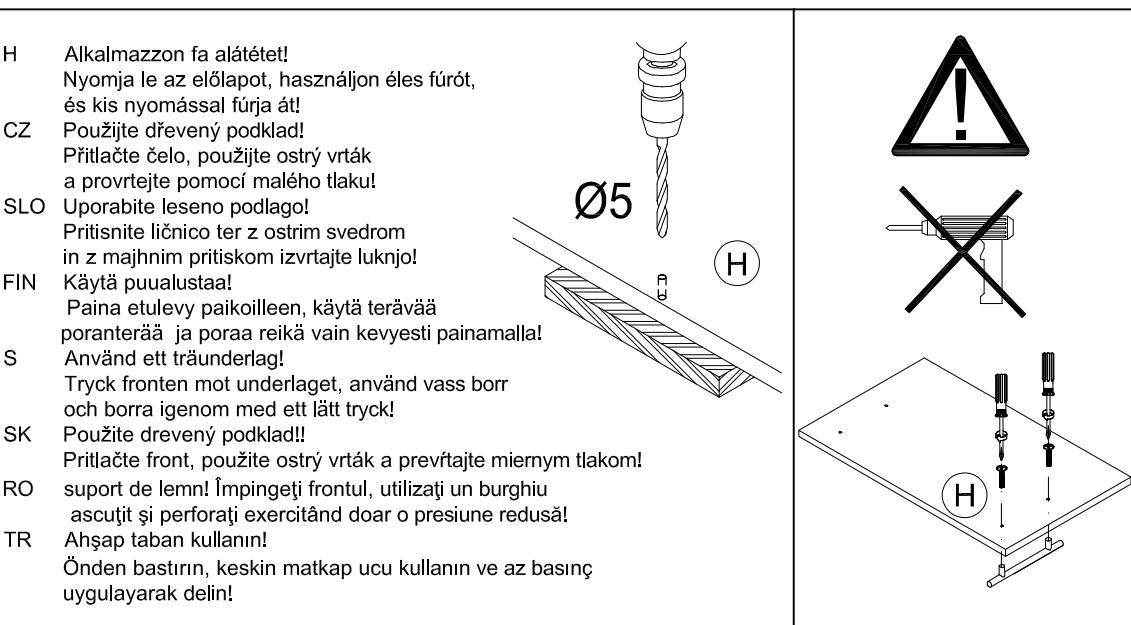



D Wandbefestigung zwingend erforderlich!  
GB Wall fixing essential!  
F A fixer impérativement au mur!  
NL Wandbevestiging dringend vereist!  
E ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!  
I Il fissaggio alla parete è indispensabile!  
RUS Крепление к стене обязательно!  
PL Mocowanie do ściany bezwzględnie konieczne!  
H A falra történő rögzítésre feltétlenül konieczég van!  
CZ Nástenná montáž nezbytně nutná!  
SLO Obvezna je priradiť na stenu!  
FIN Kiinnitetävä ehdottomasti seinään!  
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!  
SK Nutná montáž na stenu!  
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!  
TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gereklidir!

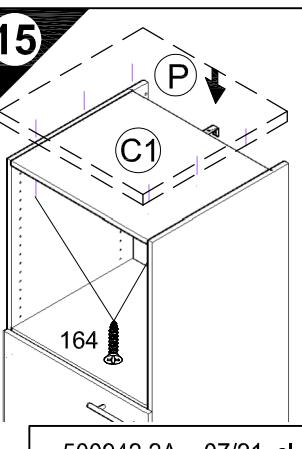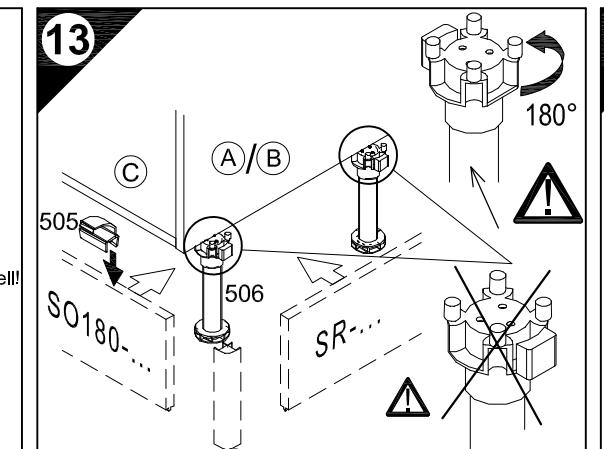

# Montageanleitung

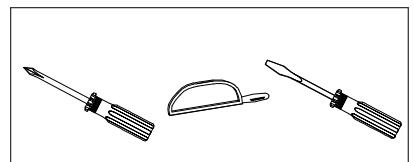


SO 180-...  
SO 242-...  
SO 278-...  
SOH 278-...  
SR-...

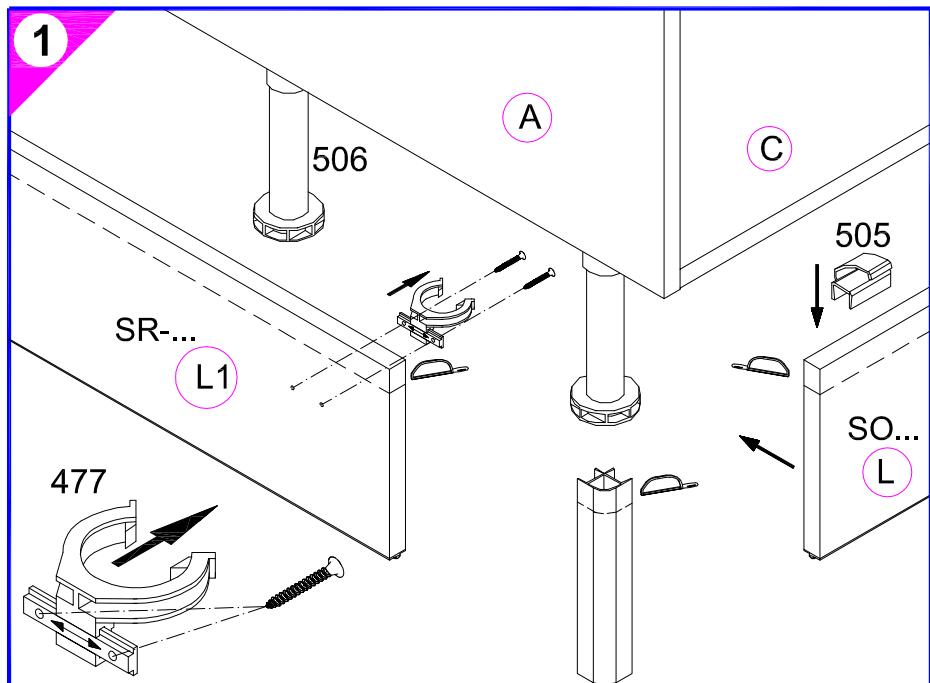
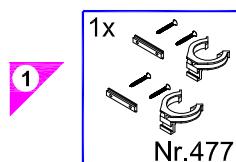


500582.C 10/09 sl

# Montageanleitung

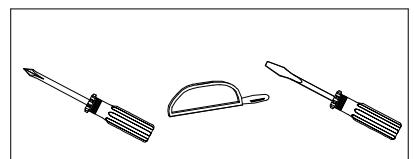

SO 180-...  
SO 242-...  
SO 278-...  
SOH 278-...  
SR-...

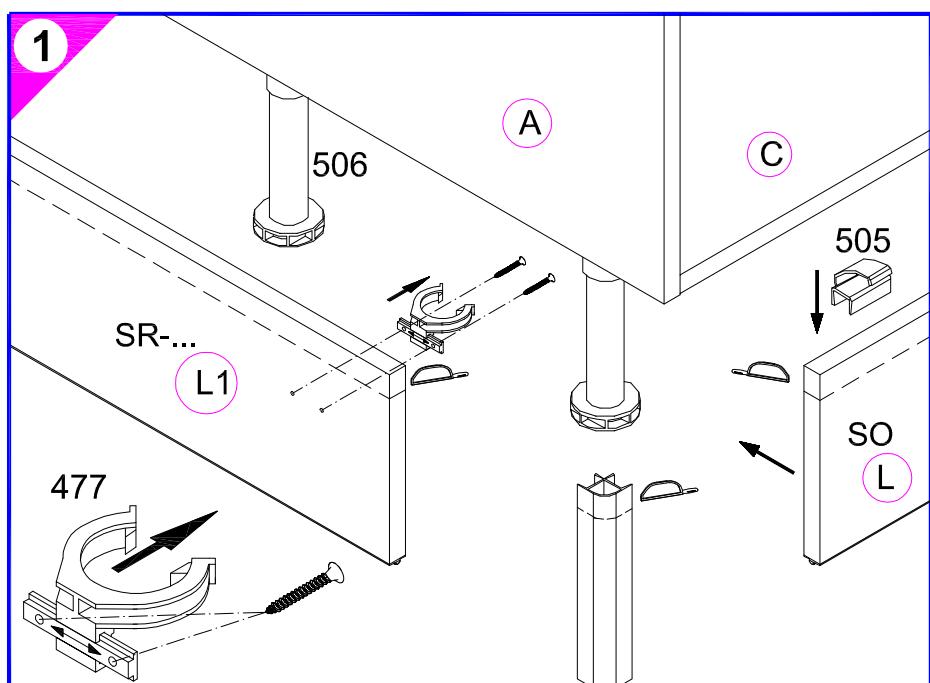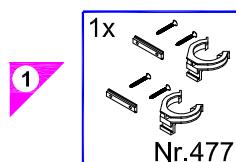

500582.C 10/09 sl

# SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

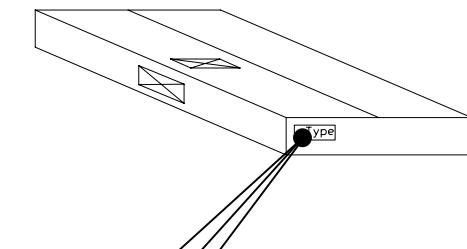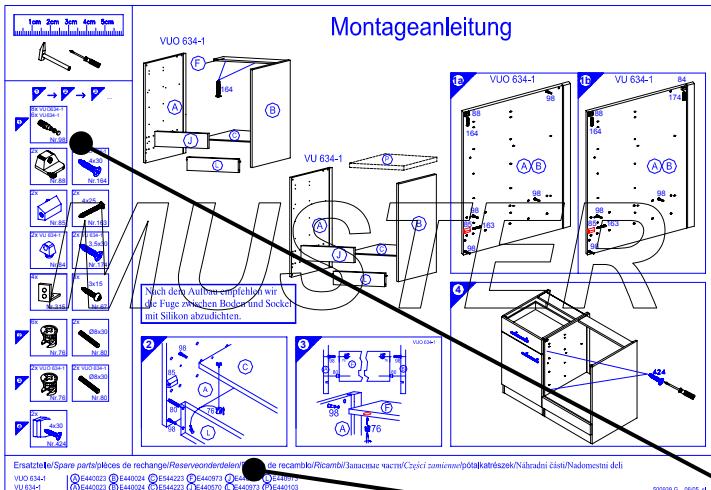

Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		