


Melissa 57768

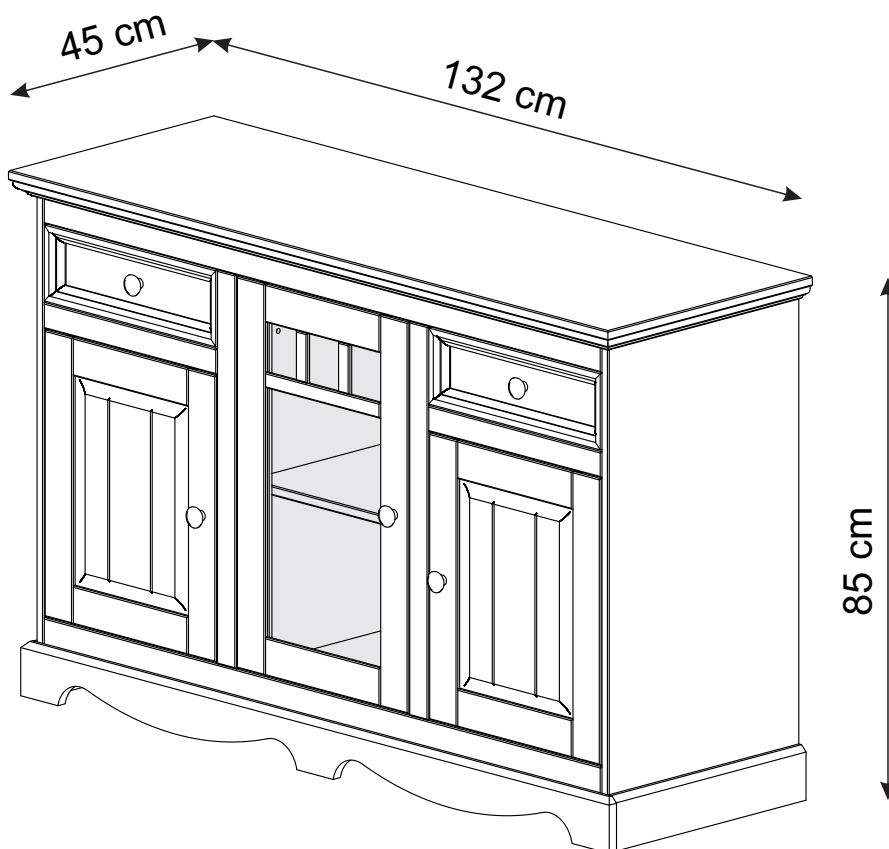

(D) Montageanleitung
57768

(FR) Notice de montage
57768

(NL) Handleiding voor de montage
57768

(CZ) Montážní návod
57768

(HU) Szerelési útmutató
57768

(TR) Montaj talimatı
57768

(GB) Assembly instructions
57768




(IT) Istruzioni di montaggio
57768

(PL) Instrukcja montażu
57768

(SK) Návod na montáž
57768


(RO) Instrucțiuni de montaj
57768

(RU) Инструкция по монтажу
57768

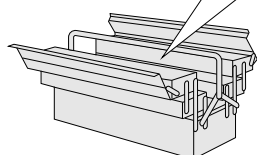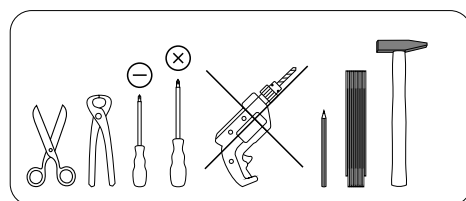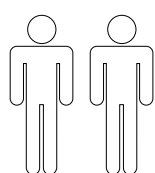

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	


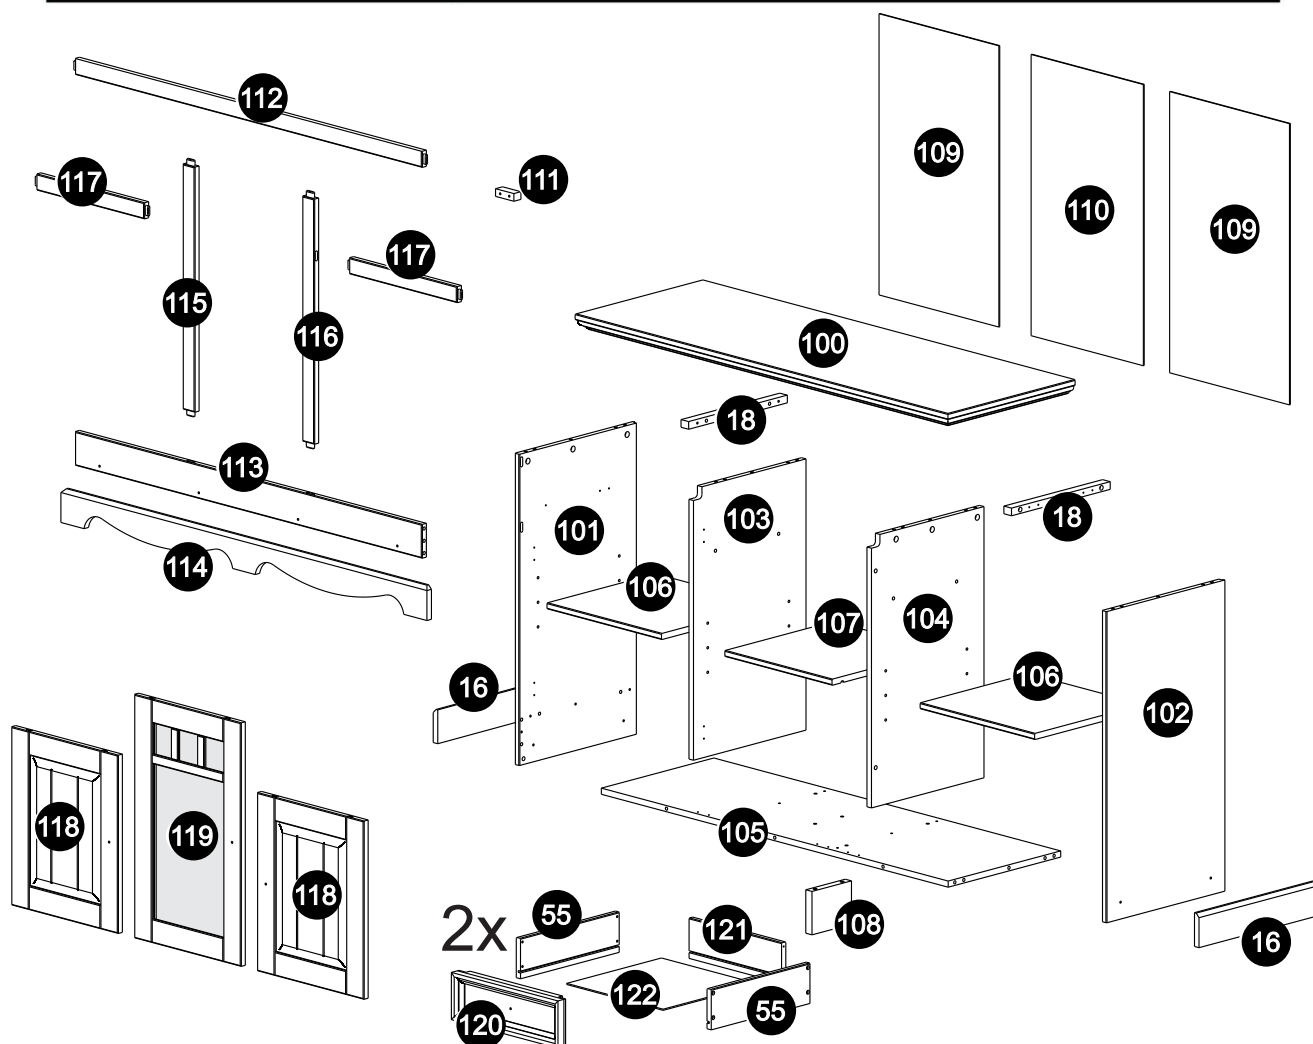


A 8,0x30 27x	B 7,0x50 2x	C 3,5x14 54x	D 4,0x30 12x	E 3,5x25 32x	F M4x25 2x	G M4x22 3x	H 46x
I 20x	J 20x	K 8x	L 5x	M 350 2x	N 350 2x	O 1x	P 12x
Q 6x	R 2x	S 2x	T 10x	U 2x			








P  12x










2

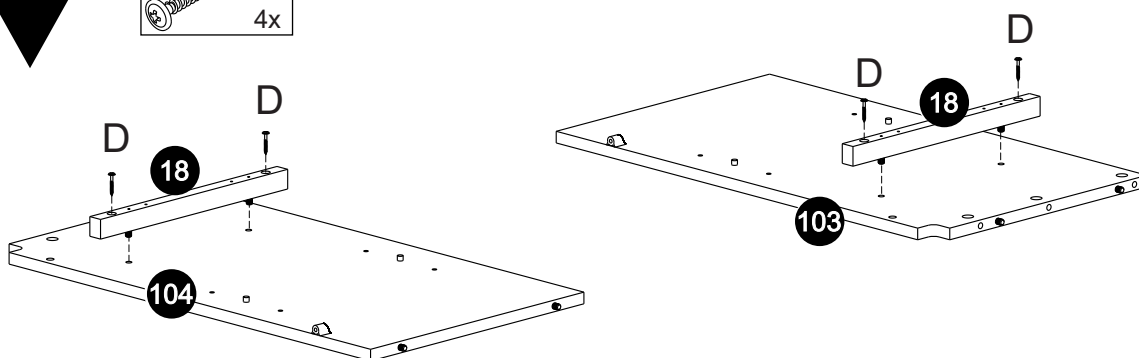



3

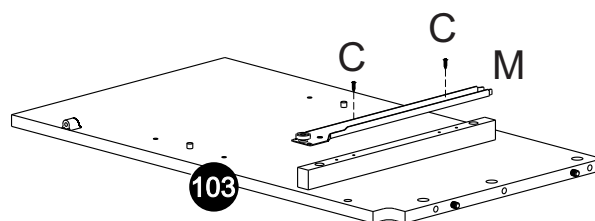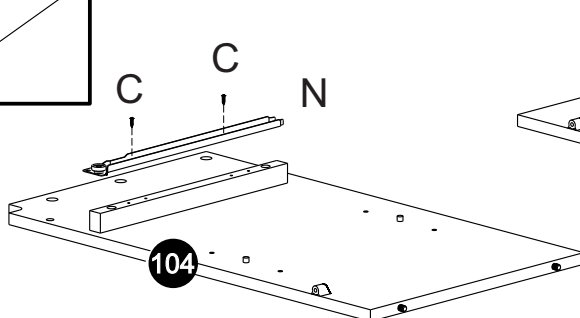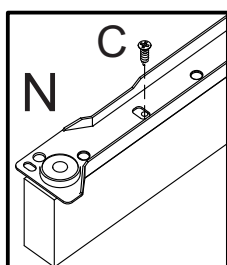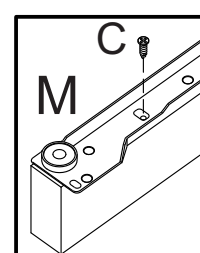



4

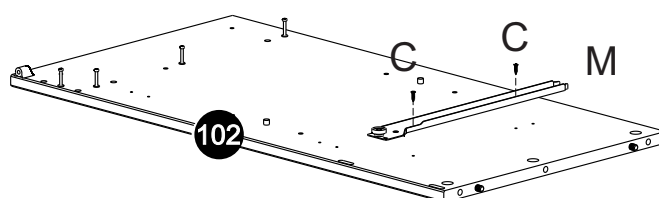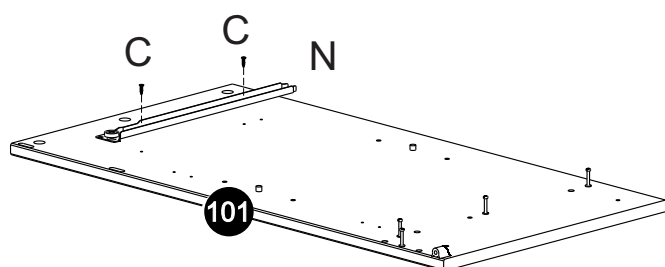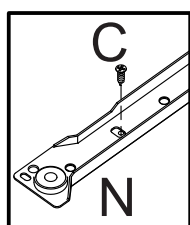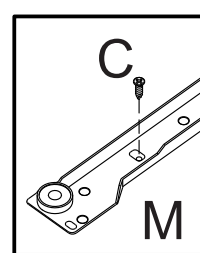




5

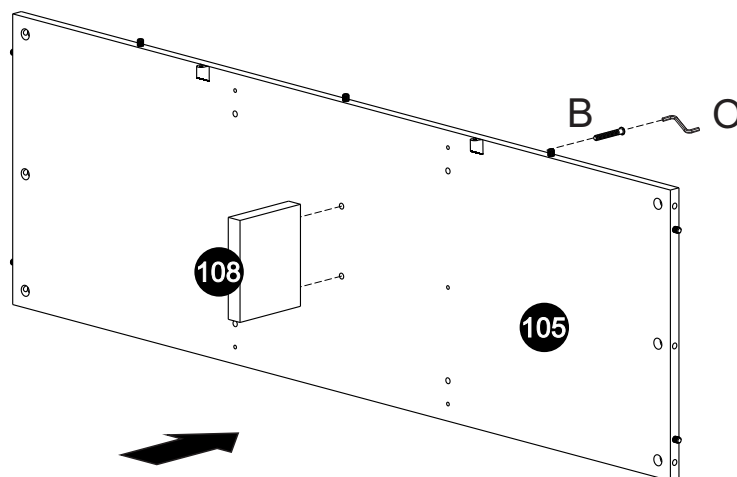


6

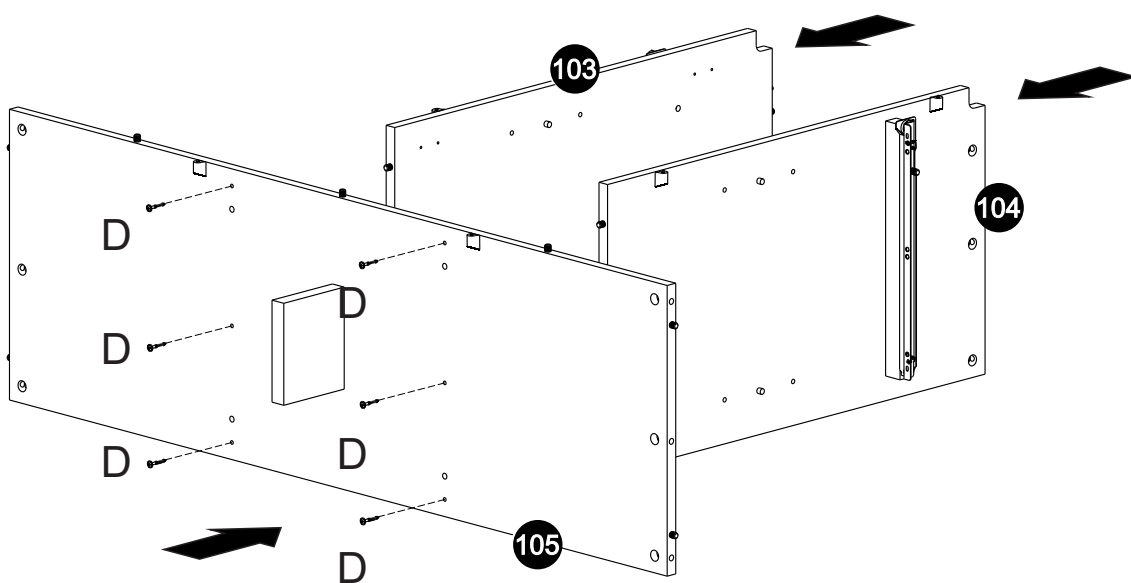





7

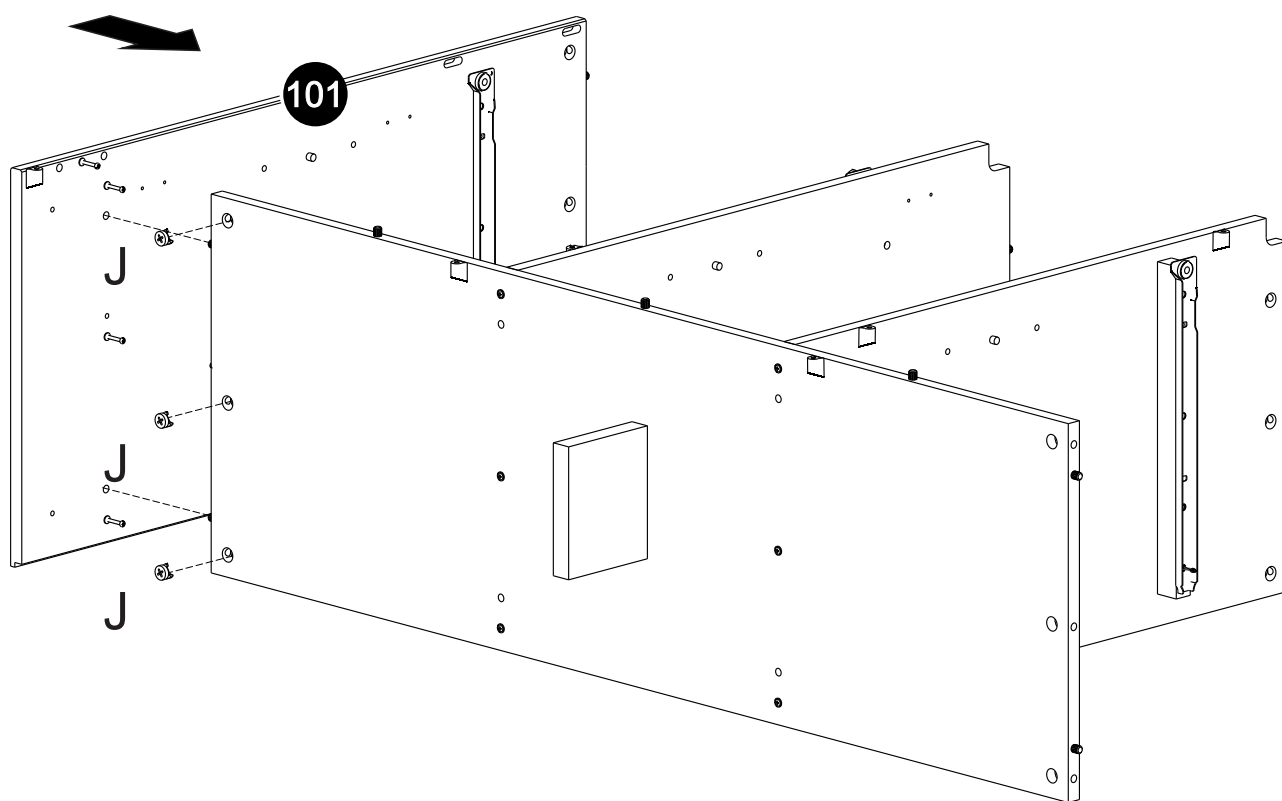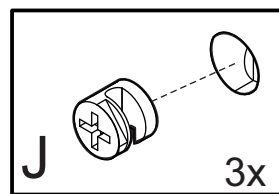




8

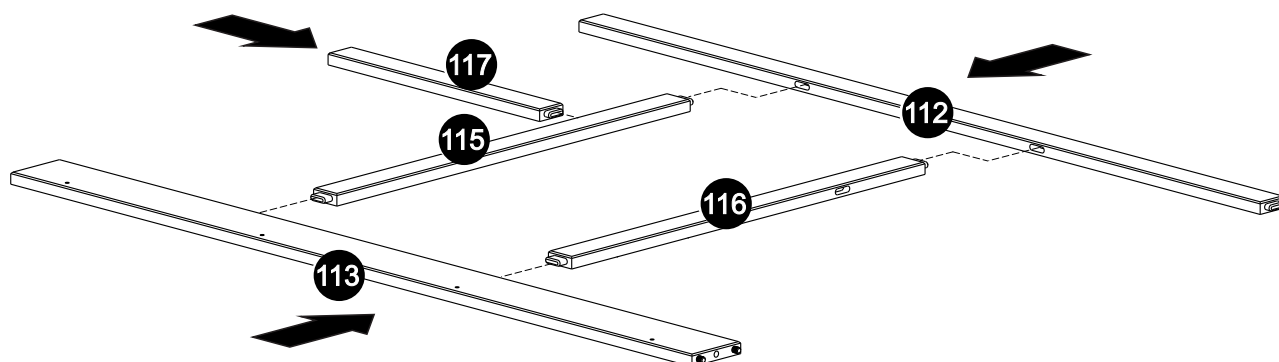




9

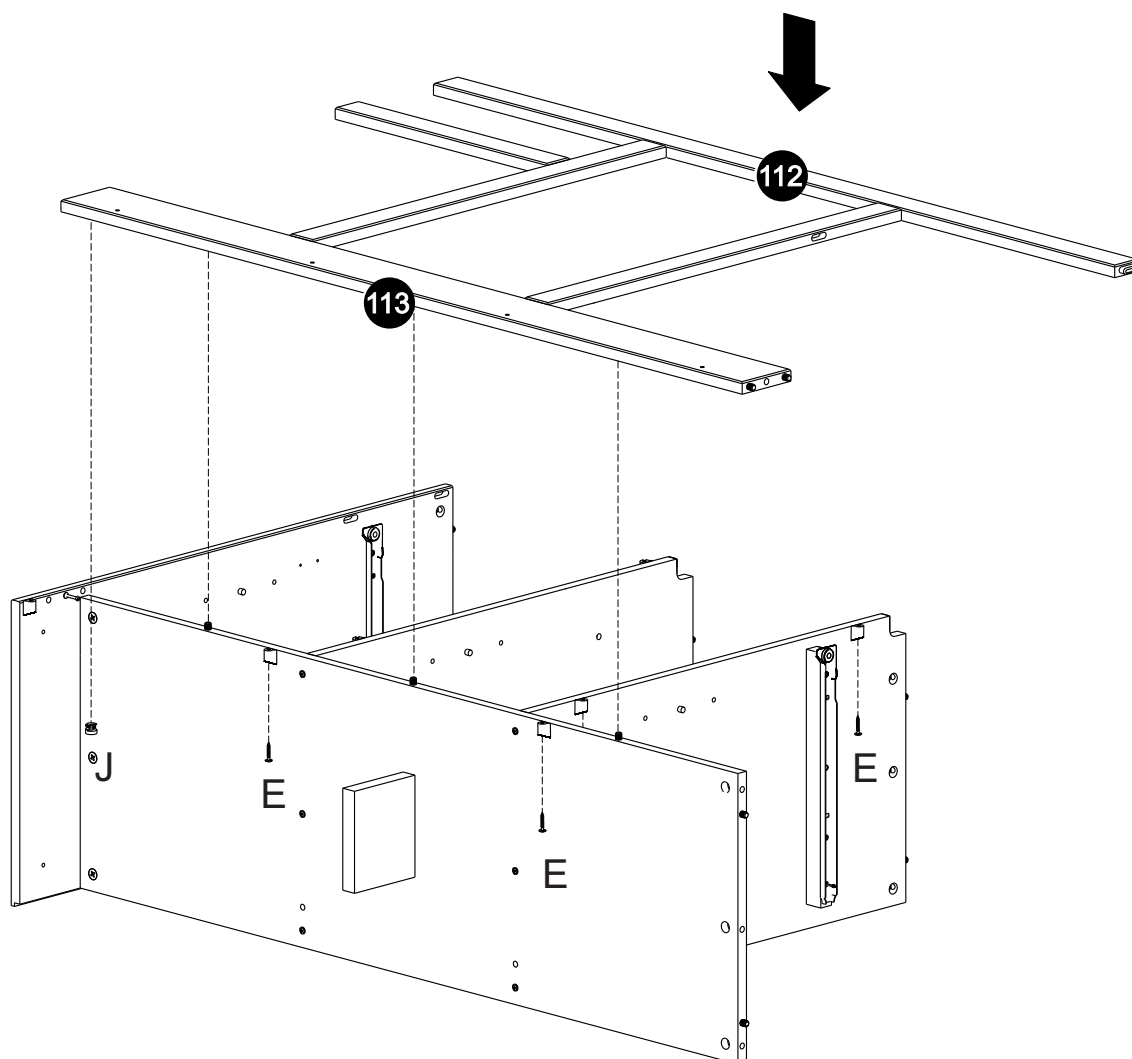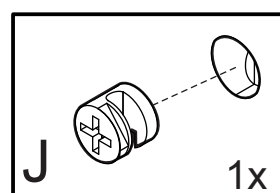




10

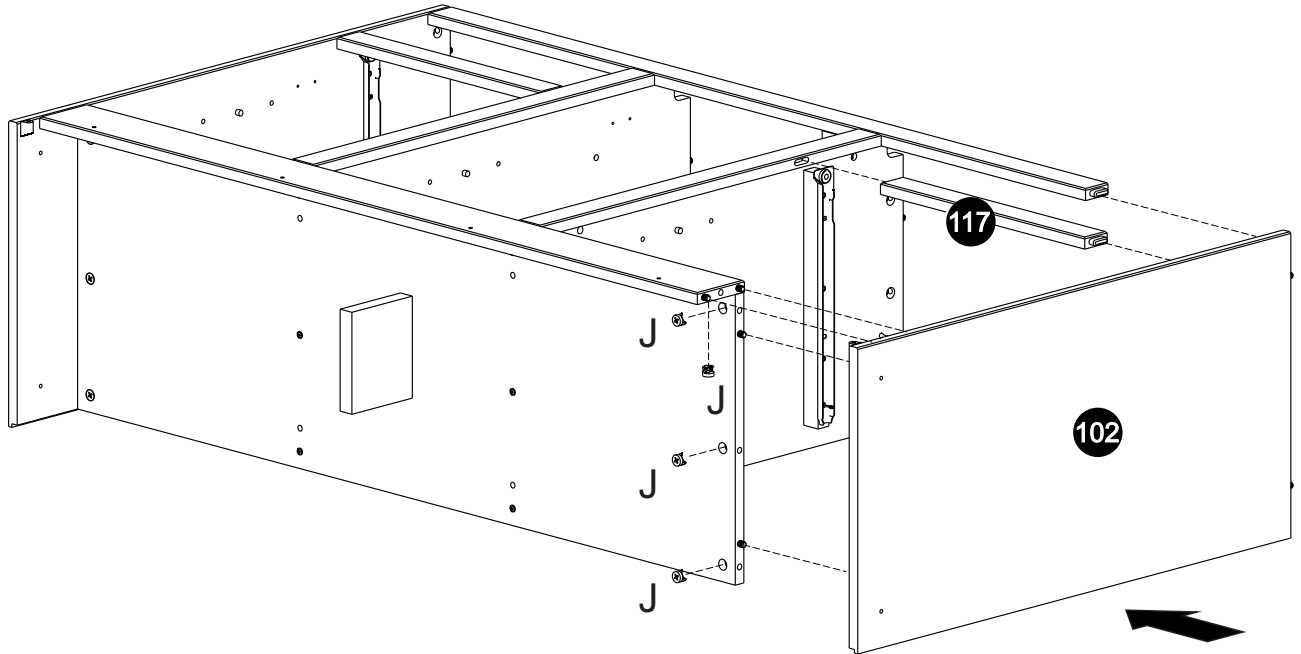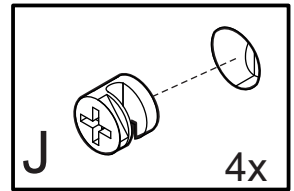




11

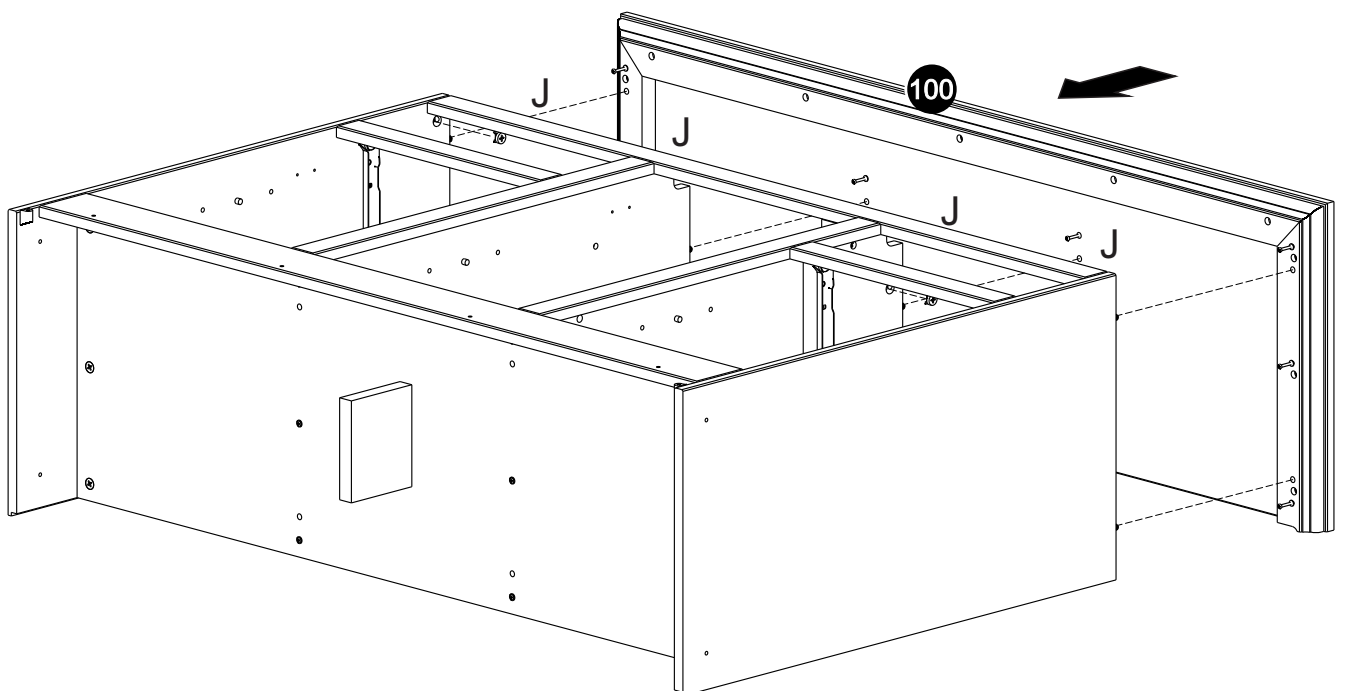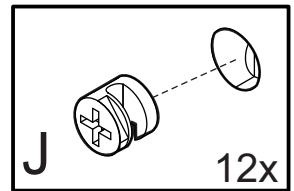








12

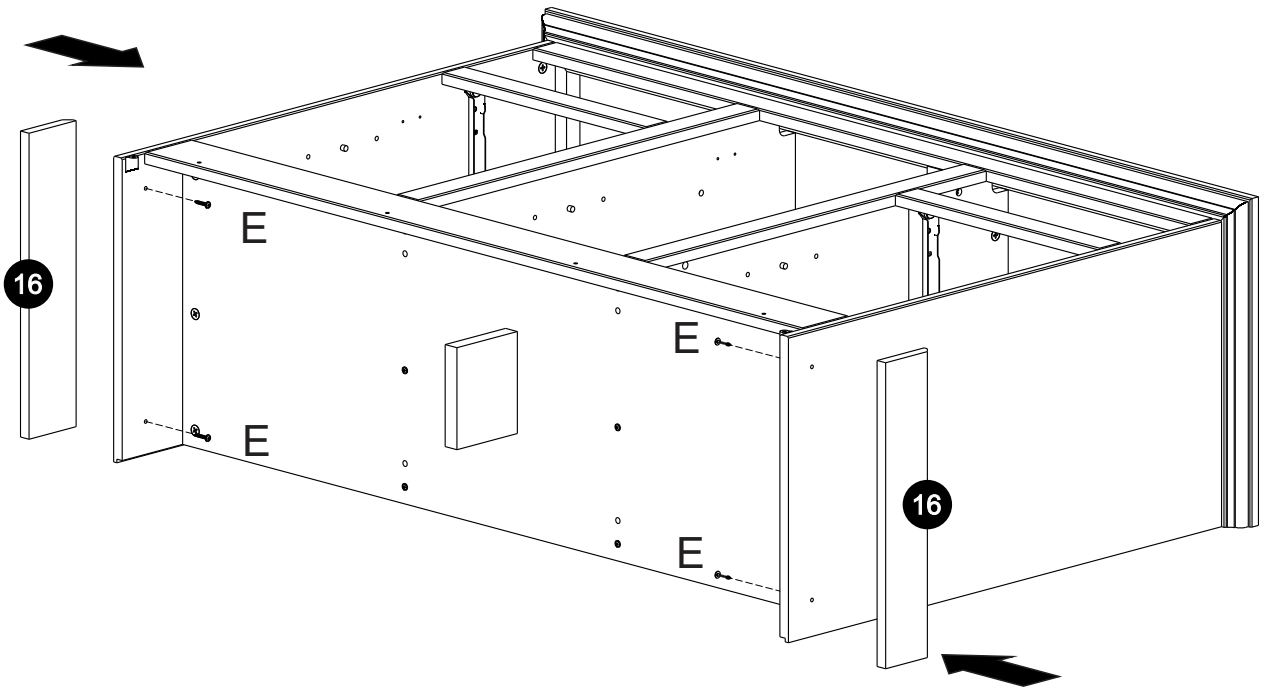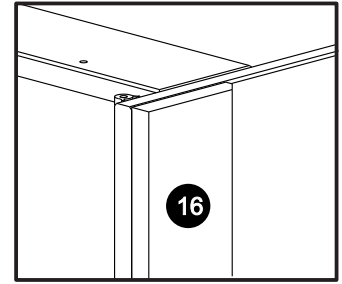


13

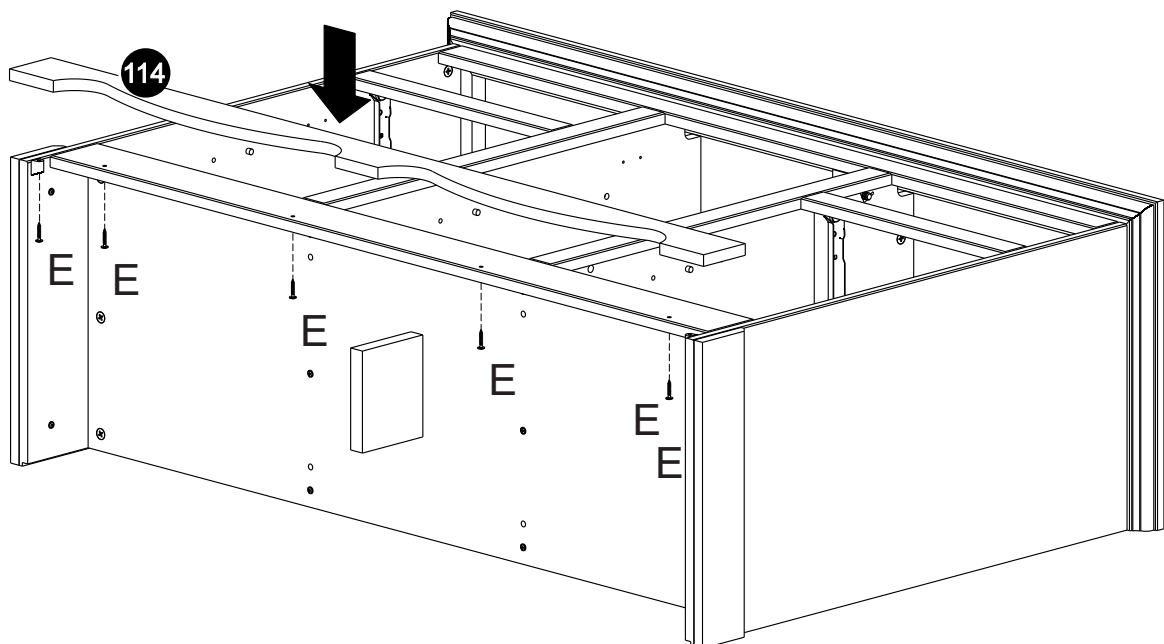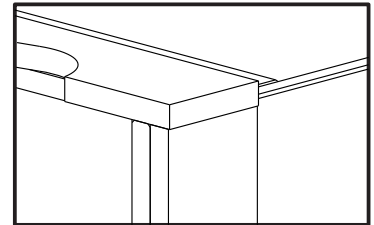




14

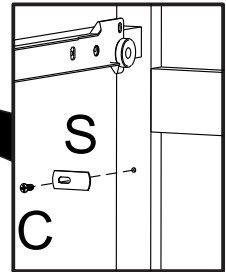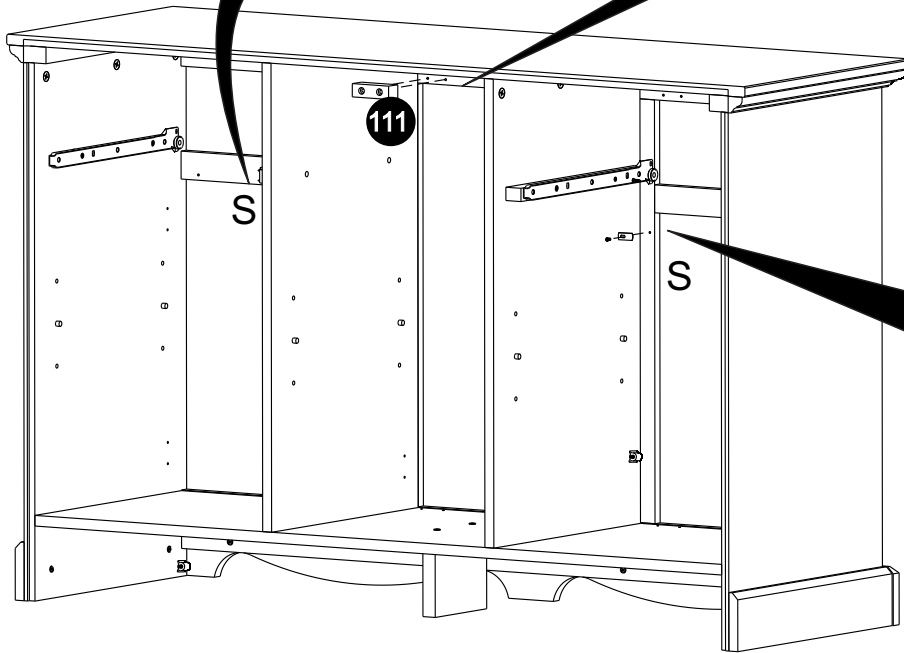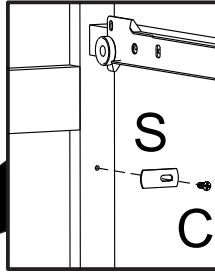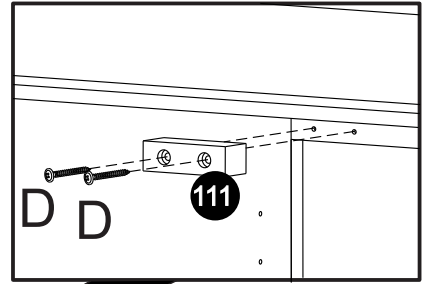








15

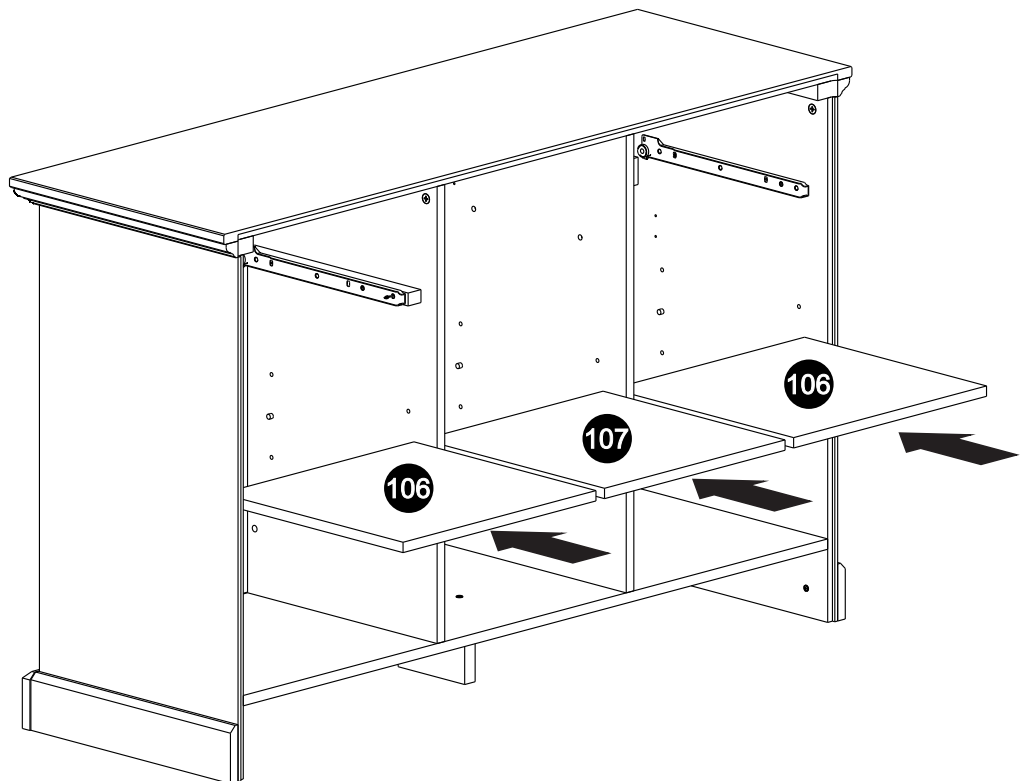







16

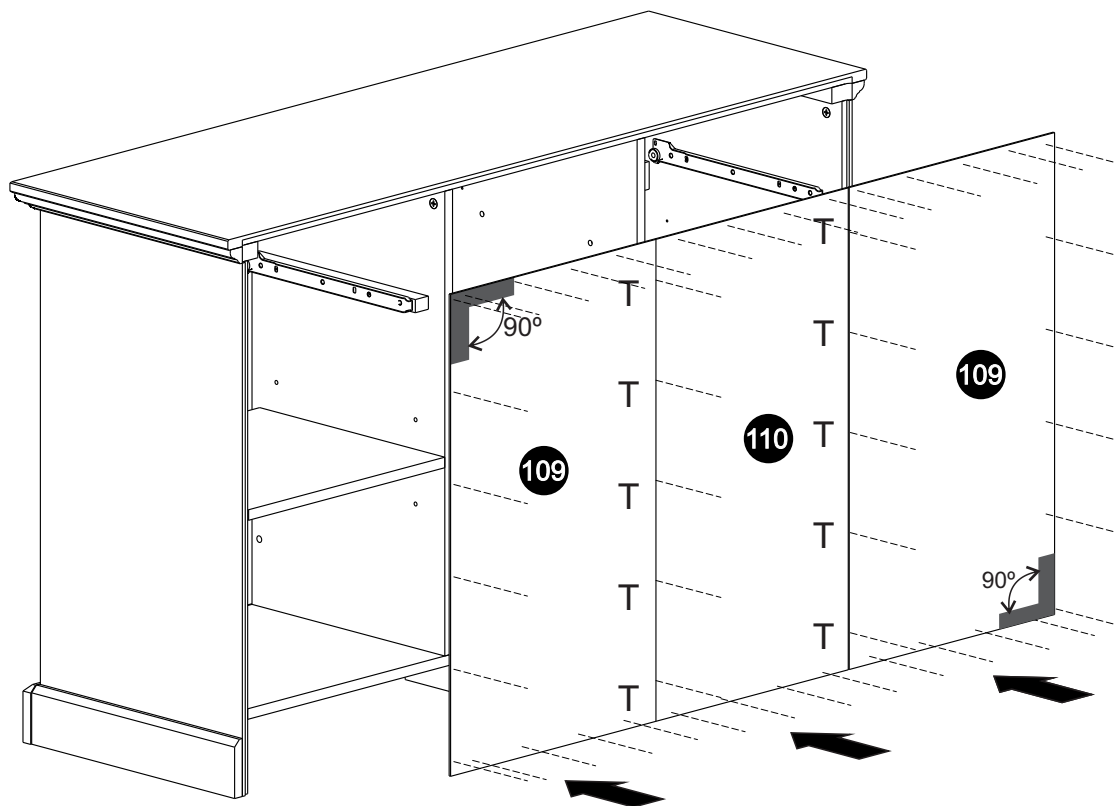


17

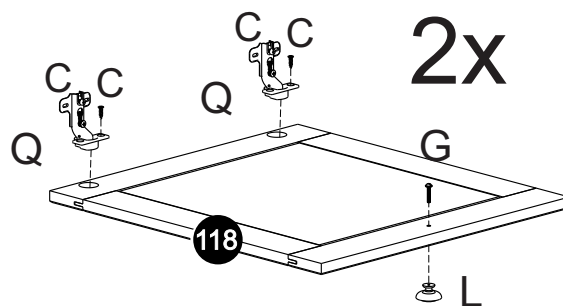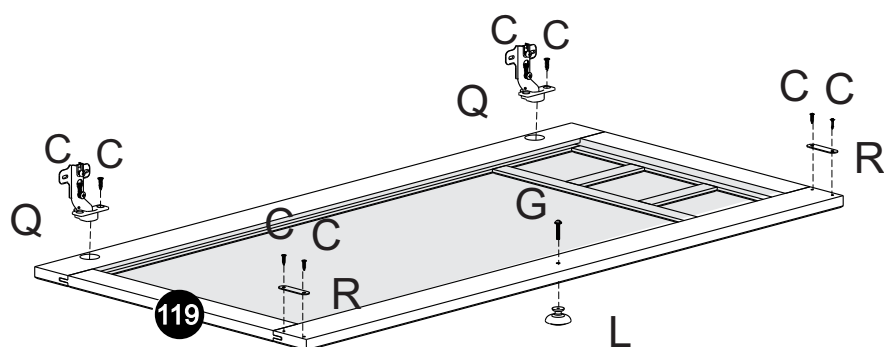





18







2x

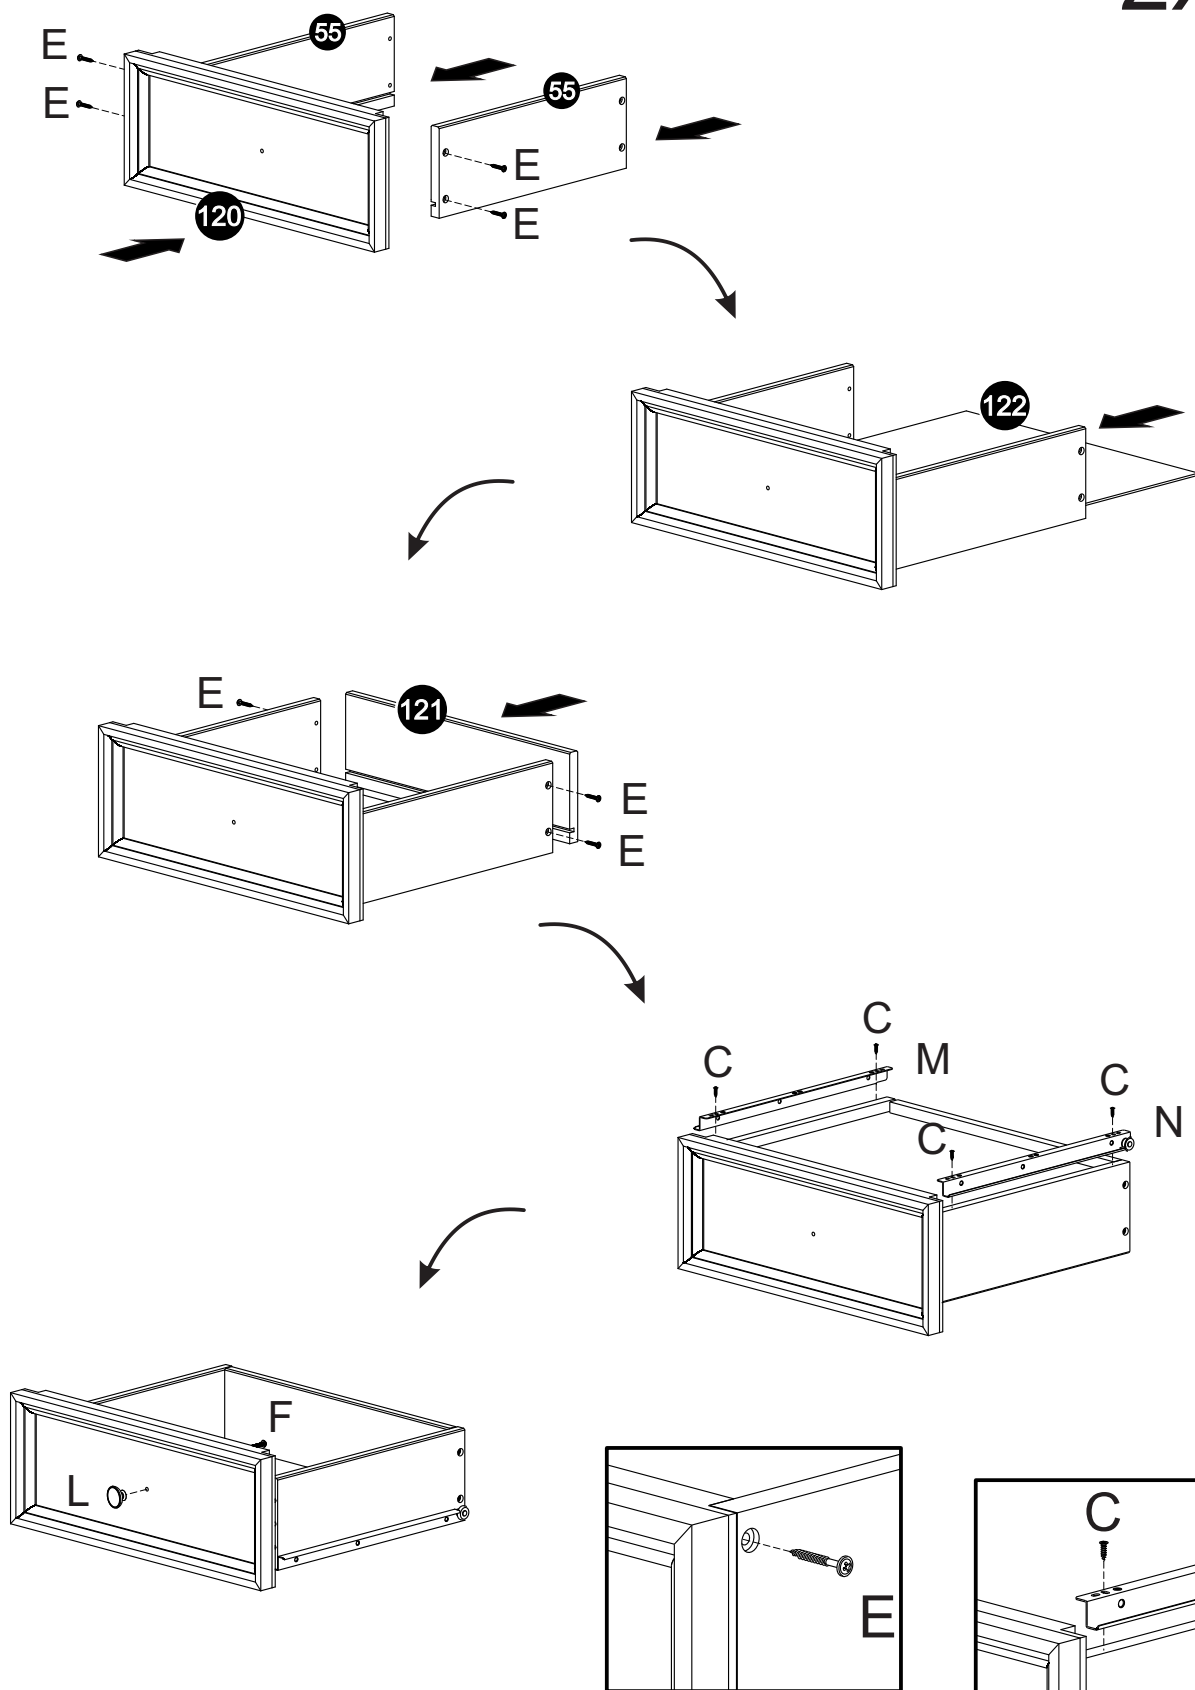


19

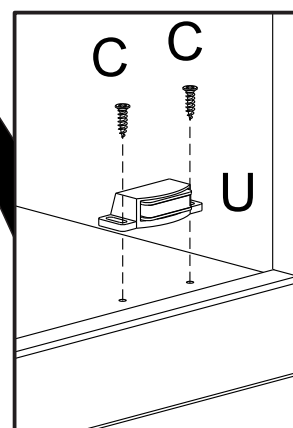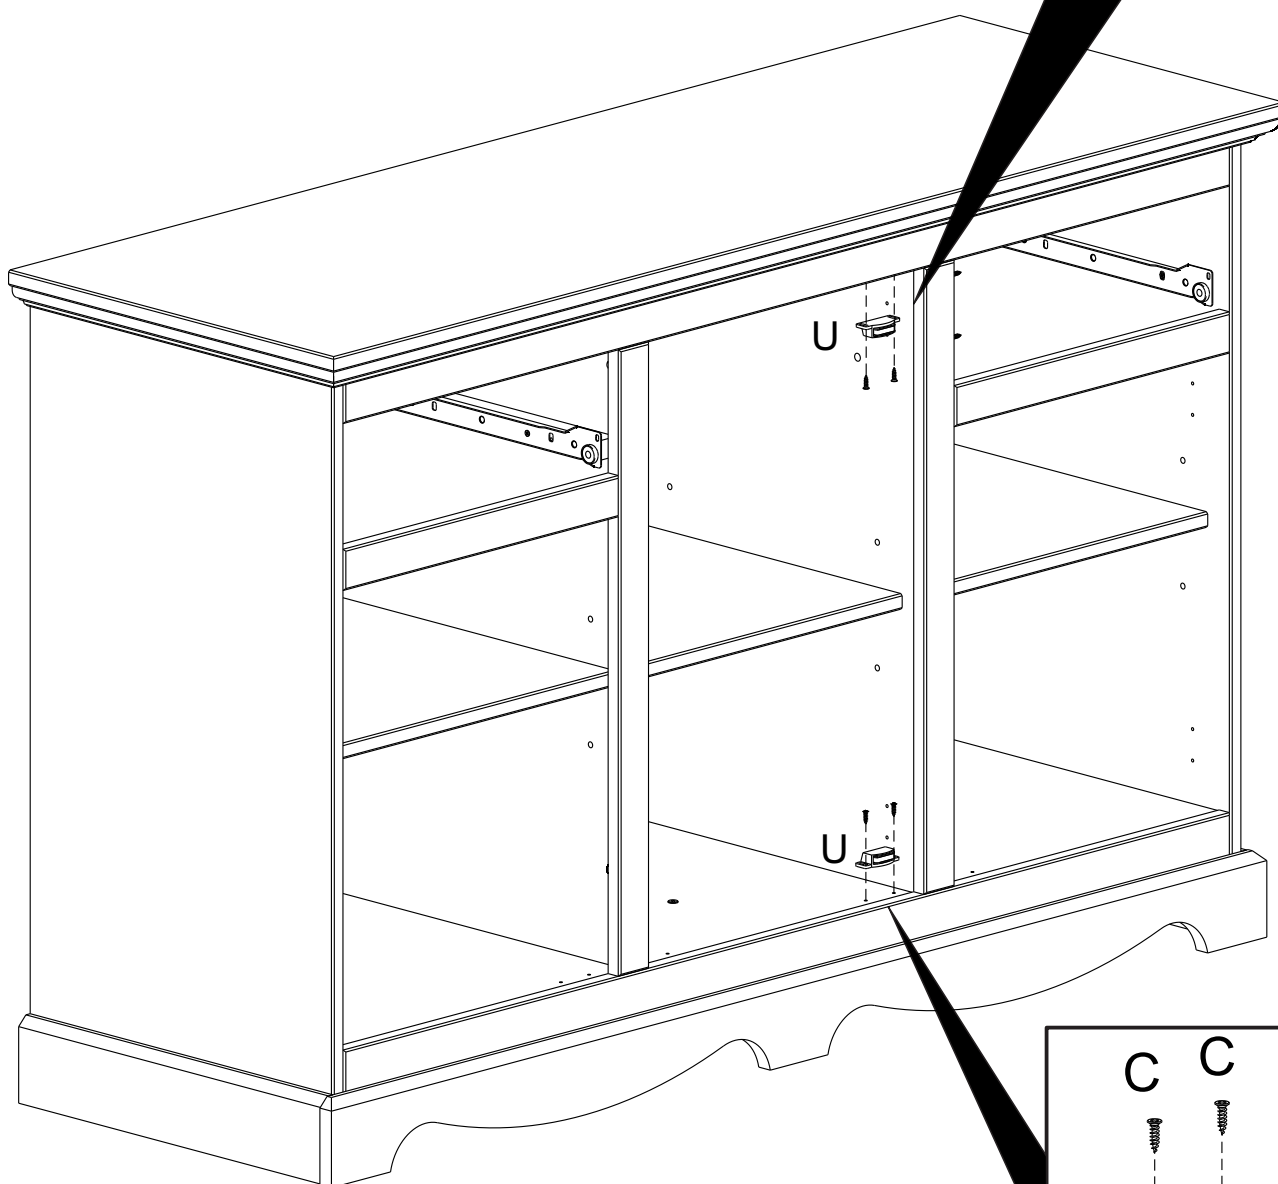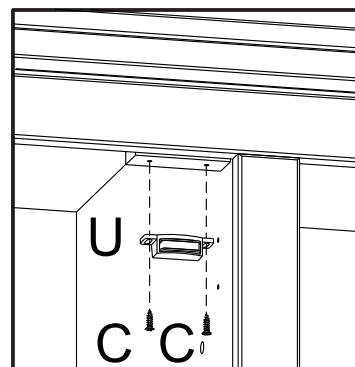




20

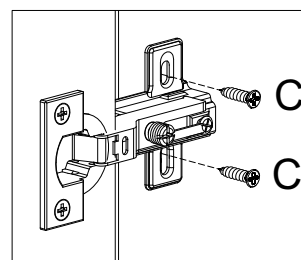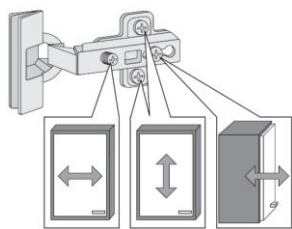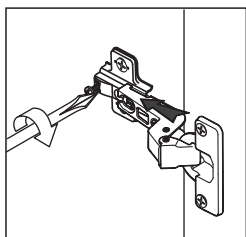


Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

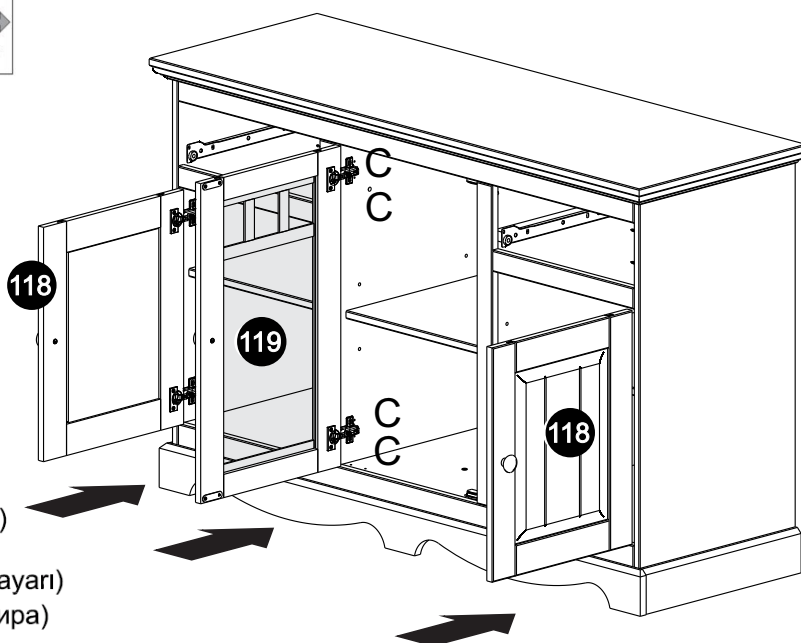

21

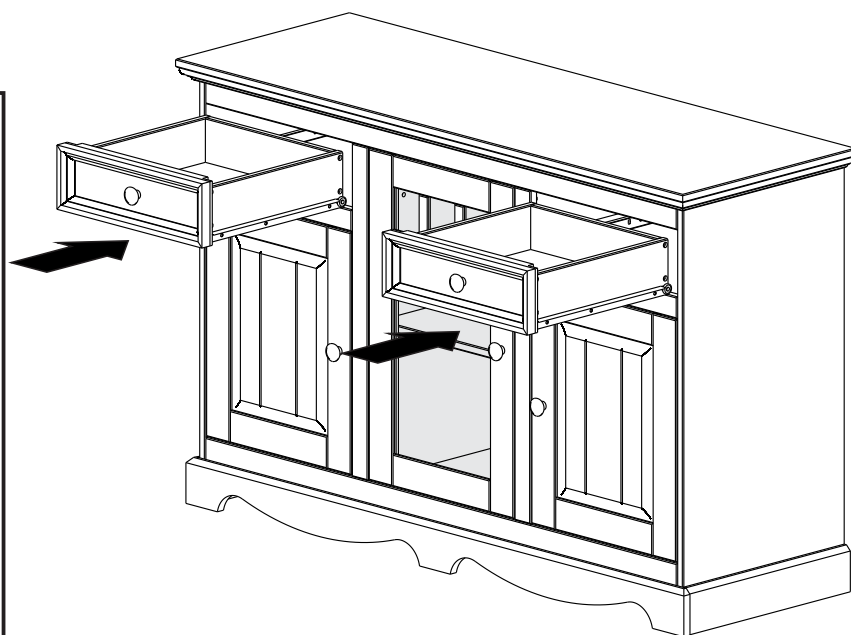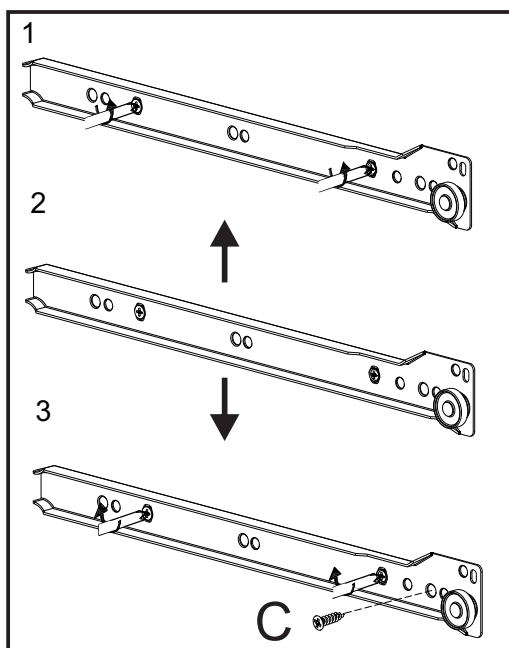

Melissa 57751

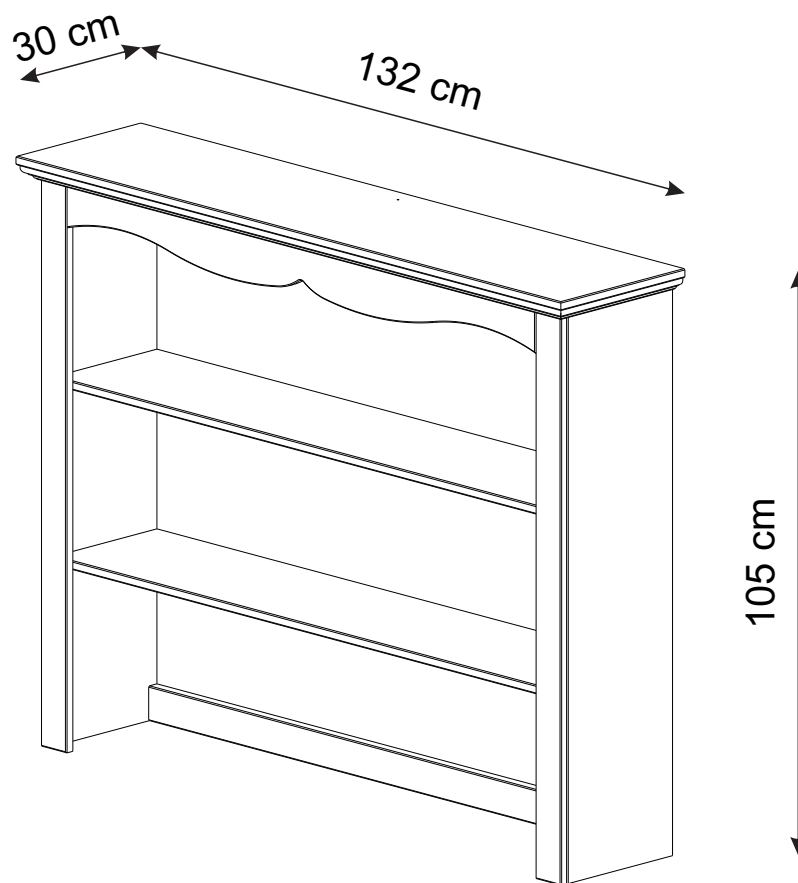

(D) Montageanleitung
57751

(FR) Notice de montage
57751

(NL) Handleiding voor de montage
57751

(CZ) Montážní návod
57751

(HU) Szerelési útmutató
57751

(TR) Montaj talimatı
57751

(GB) Assembly instructions
57751




(IT) Istruzioni di montaggio
57751

(PL) Instrukcja montażu
57751

(SK) Návod na montáž
57751


(RO) Instrucțiuni de montaj
57751


(RU) Инструкция по монтажу
57751

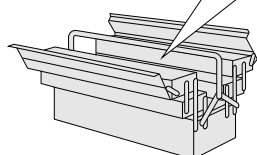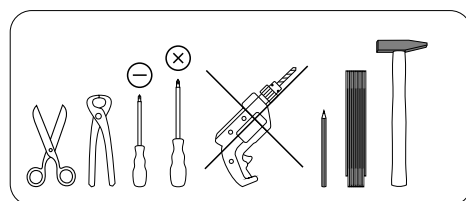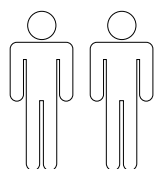





0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	










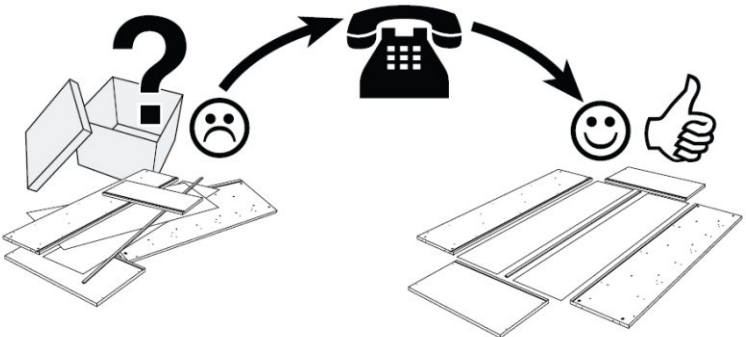


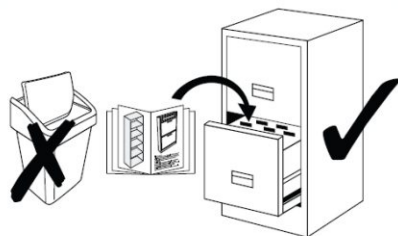



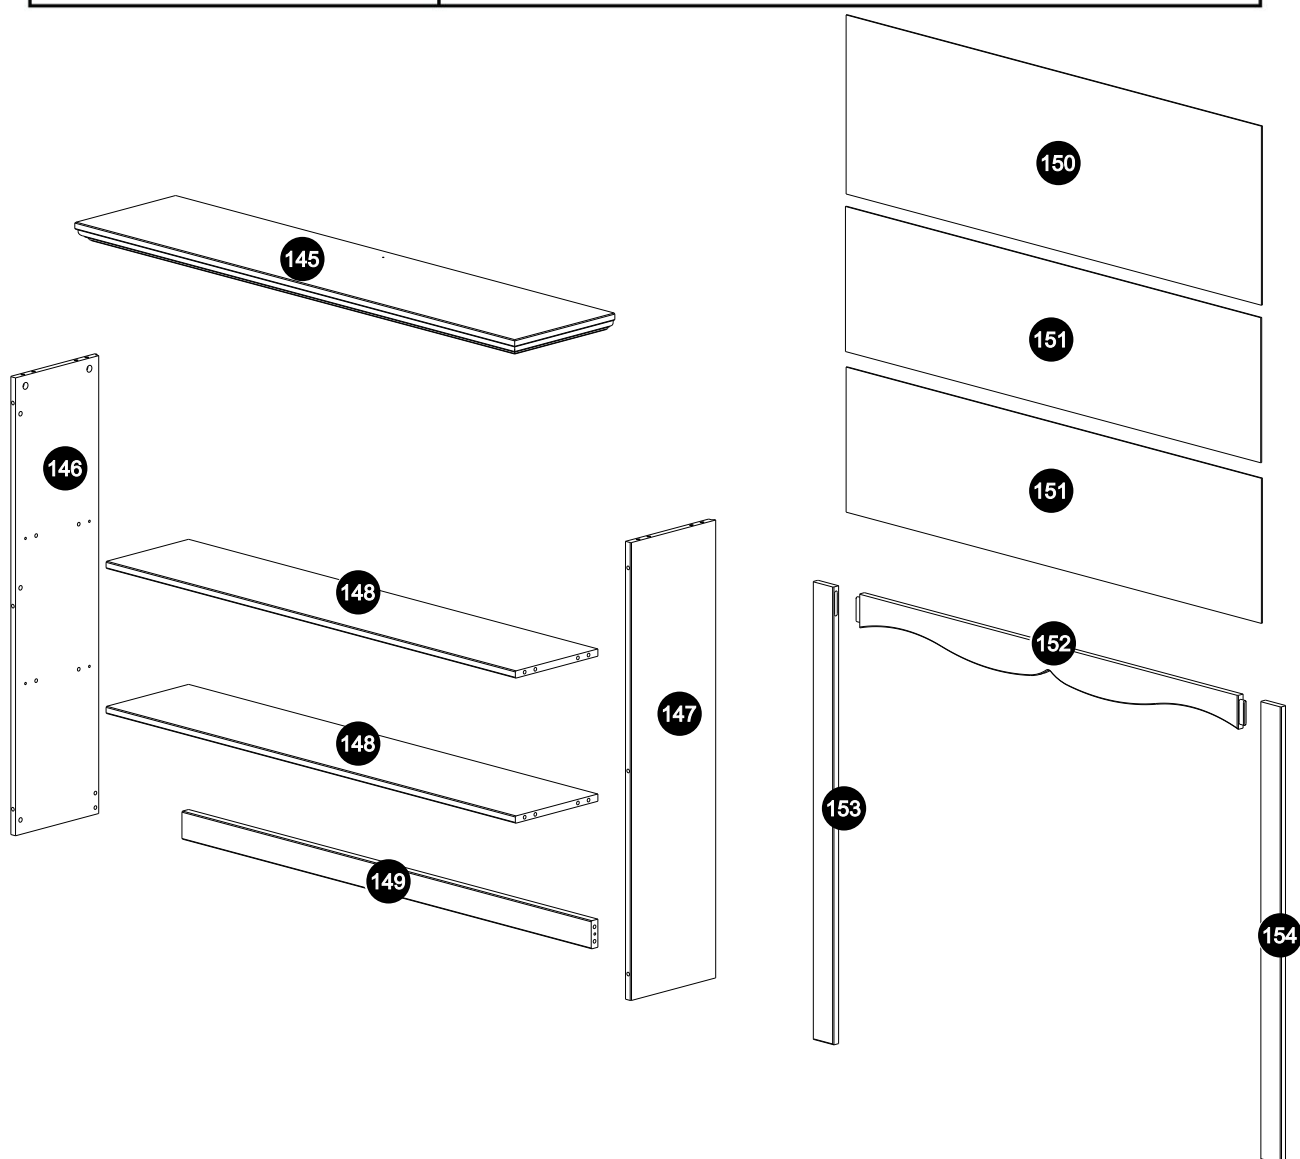


A  8,0x30 22x	B  3,5x14 8x	C  4,5x60 1x	D  3,5x25 10x	E  50x	F  10x	G  1x
H  12x	I  12x	J  8x	K  2x			




1

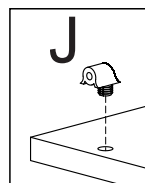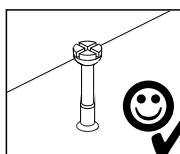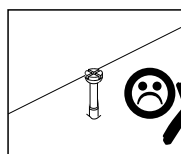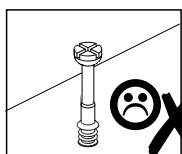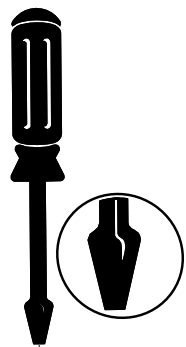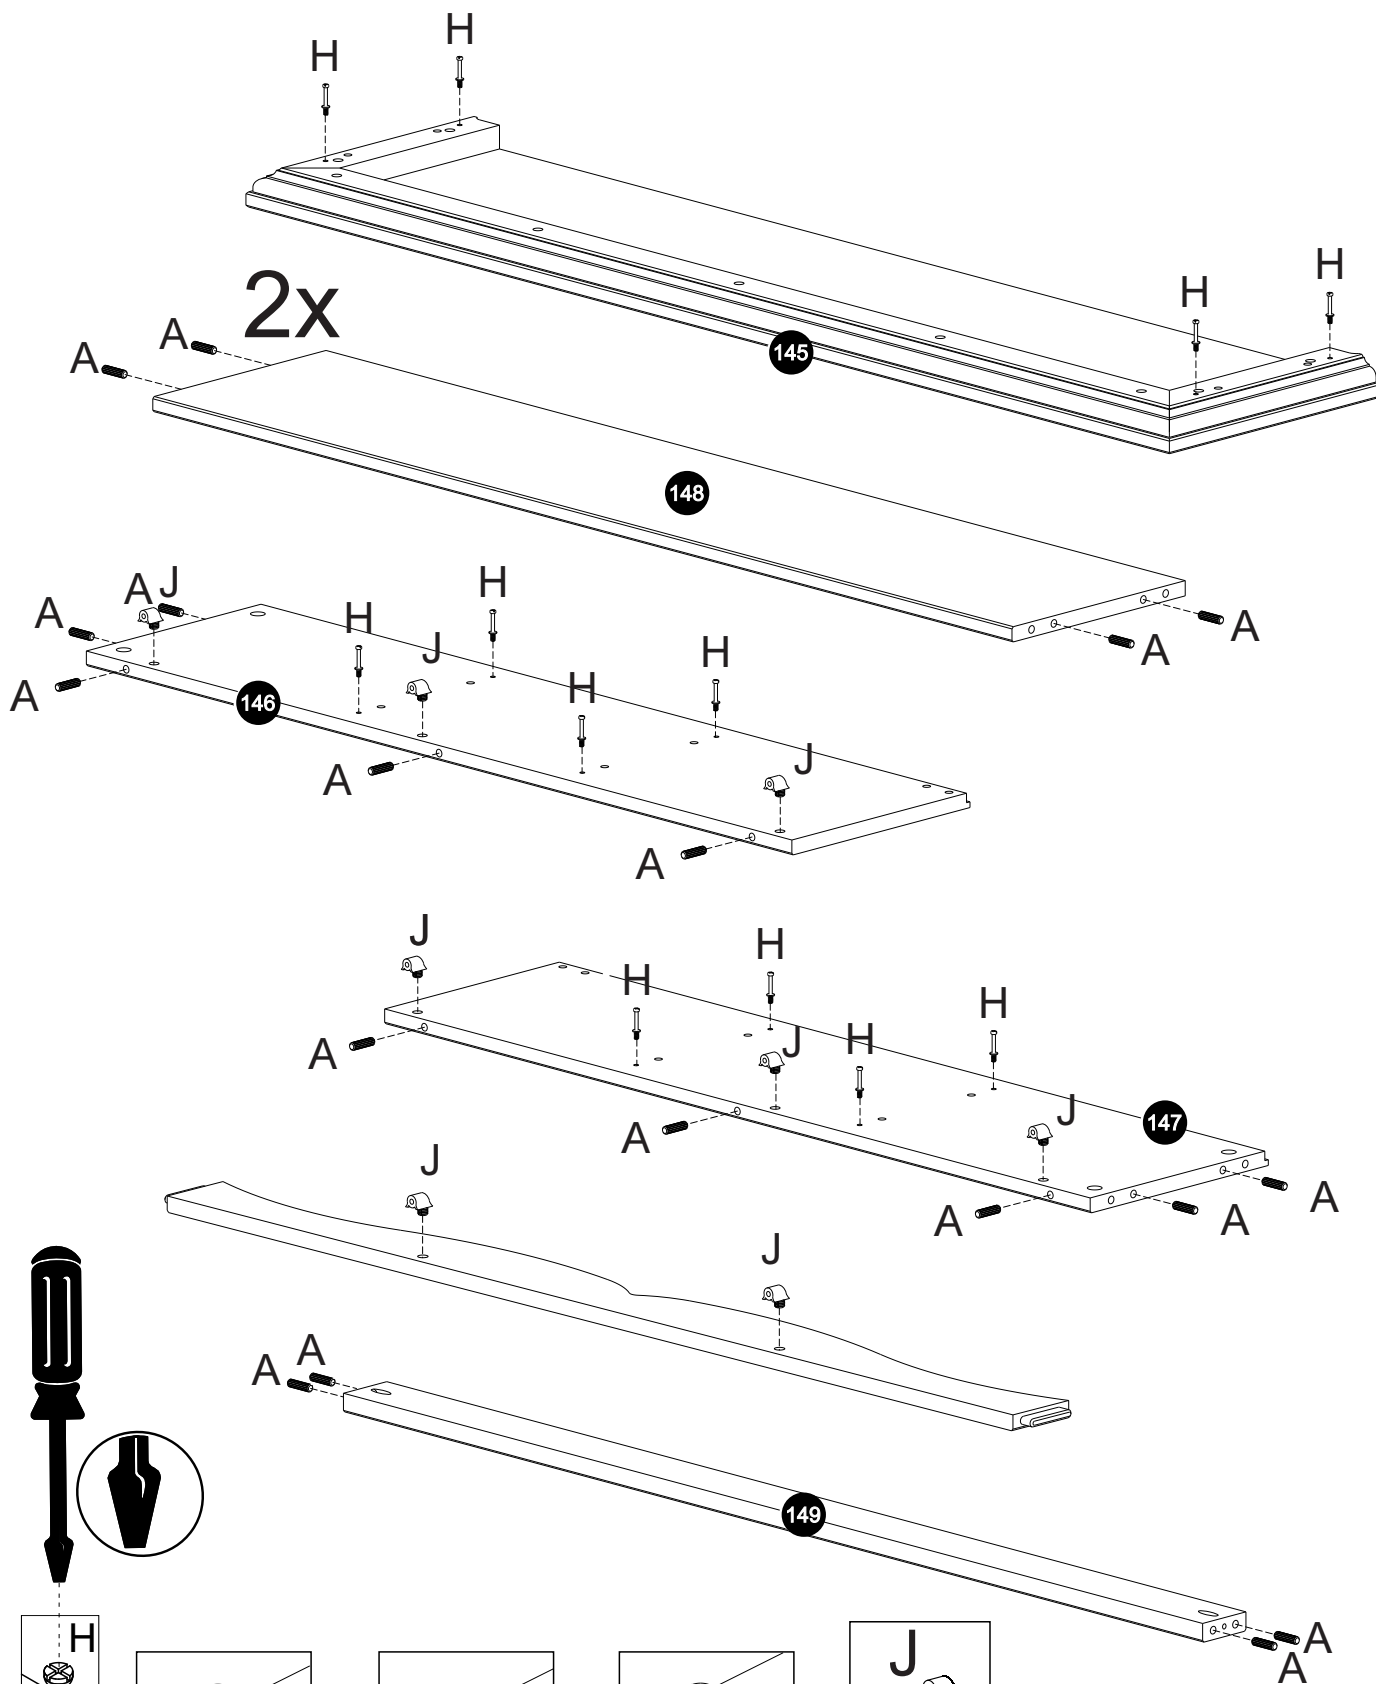




2

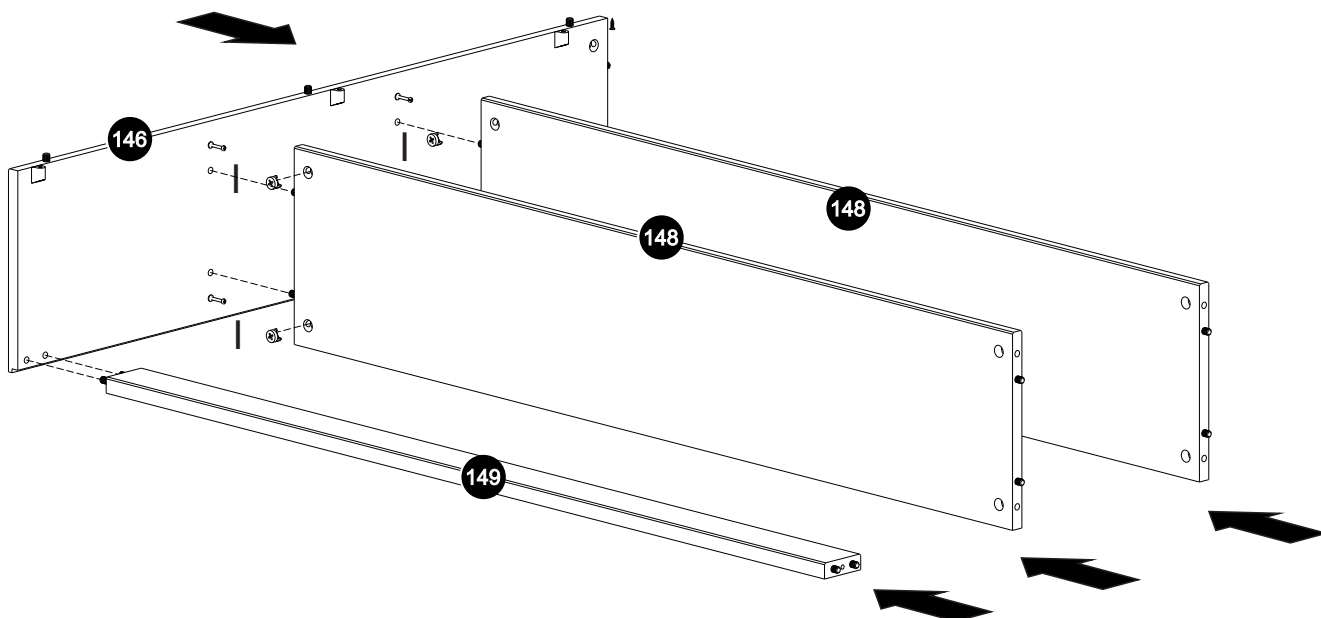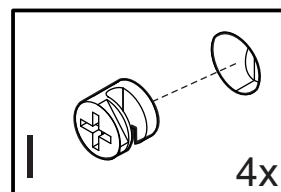




3

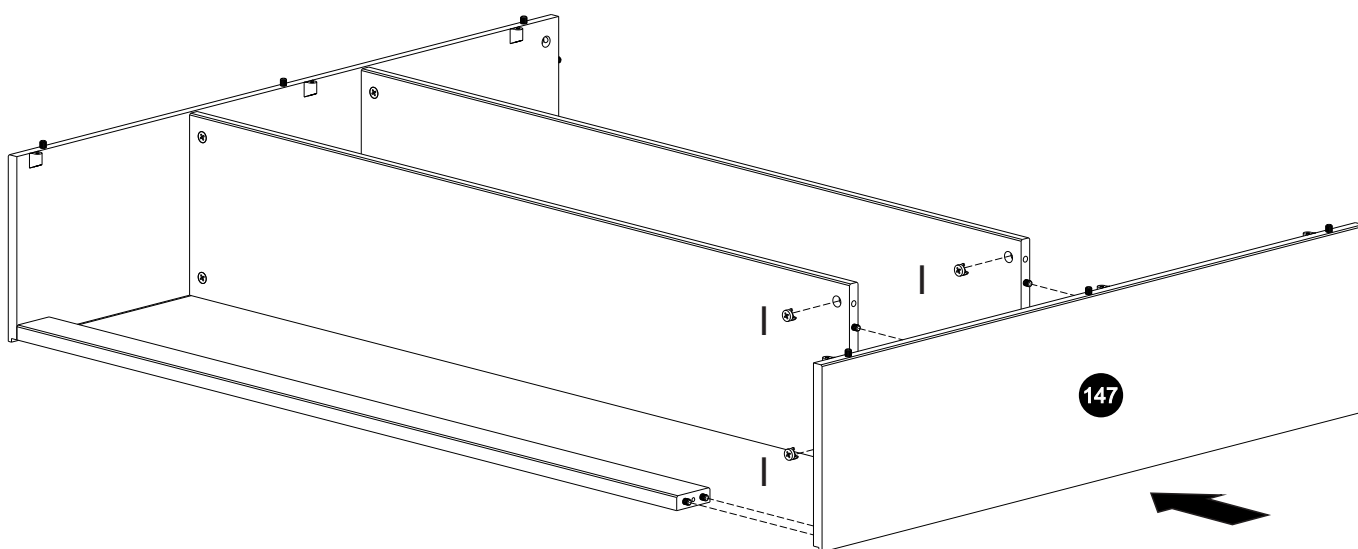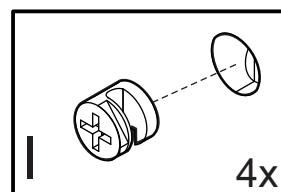




4

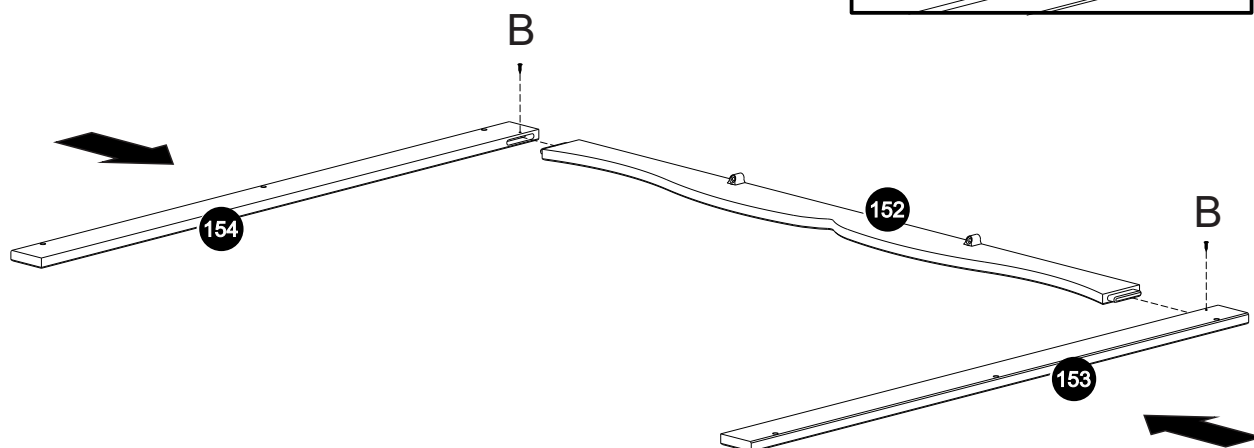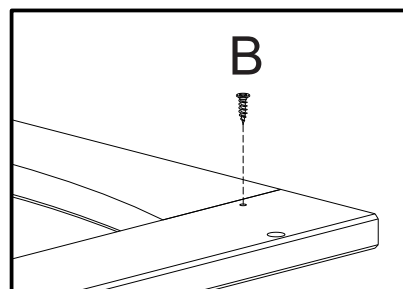



5

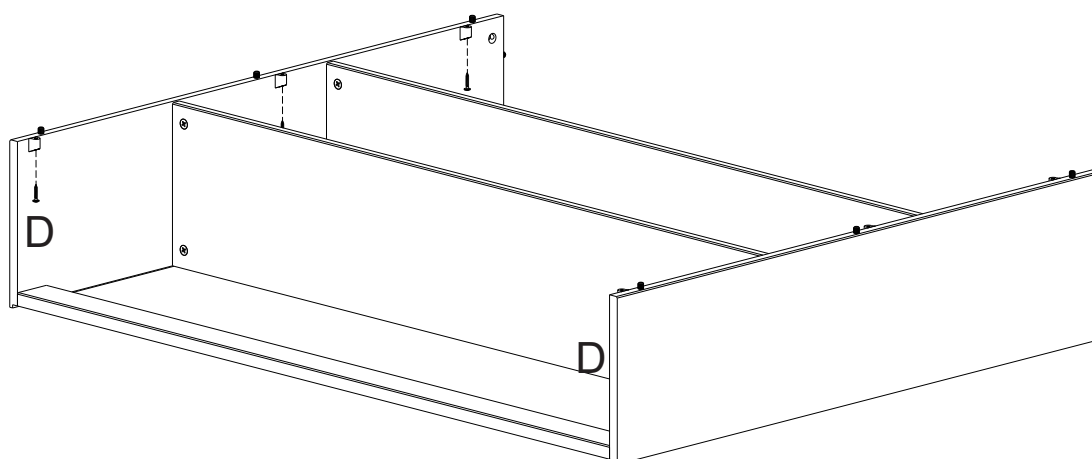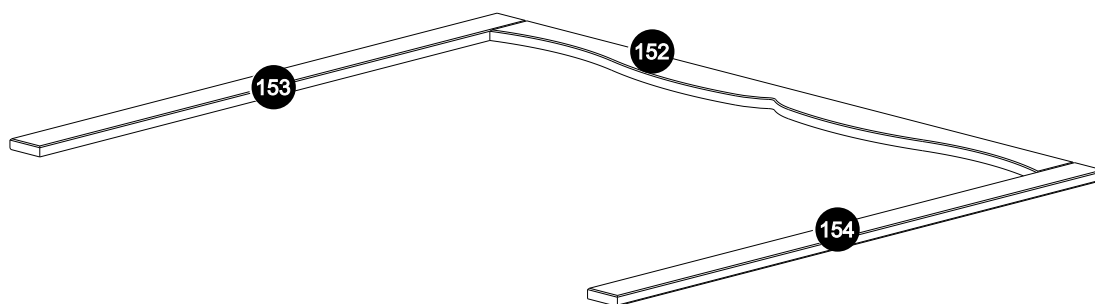



6

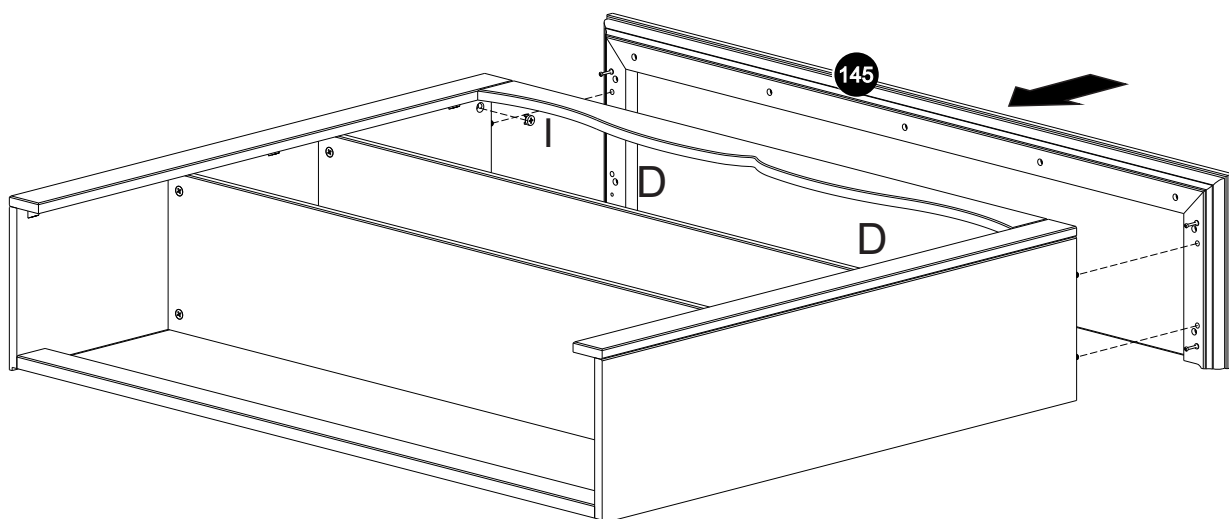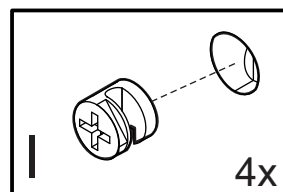



7




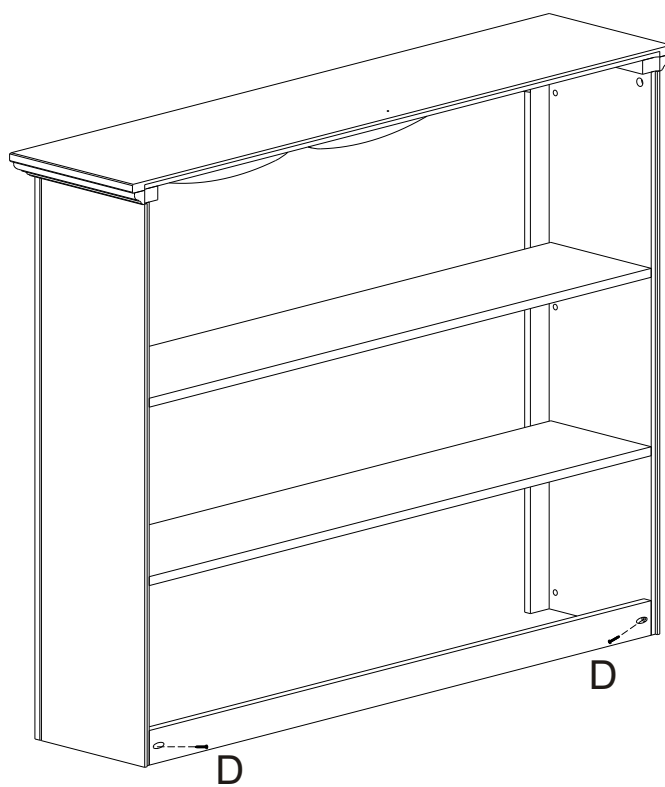



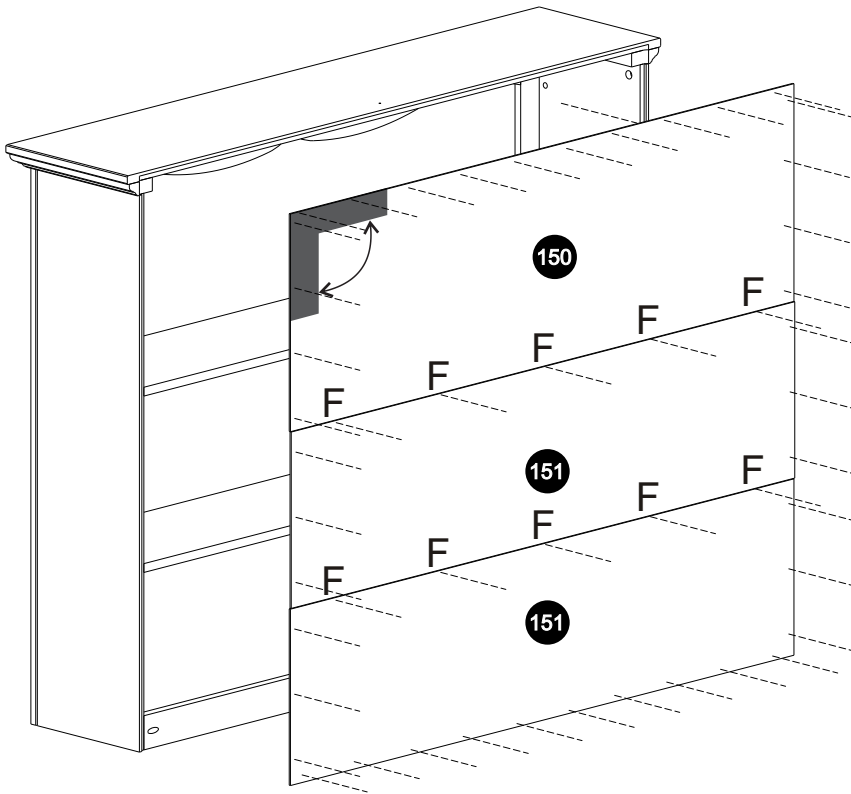

9

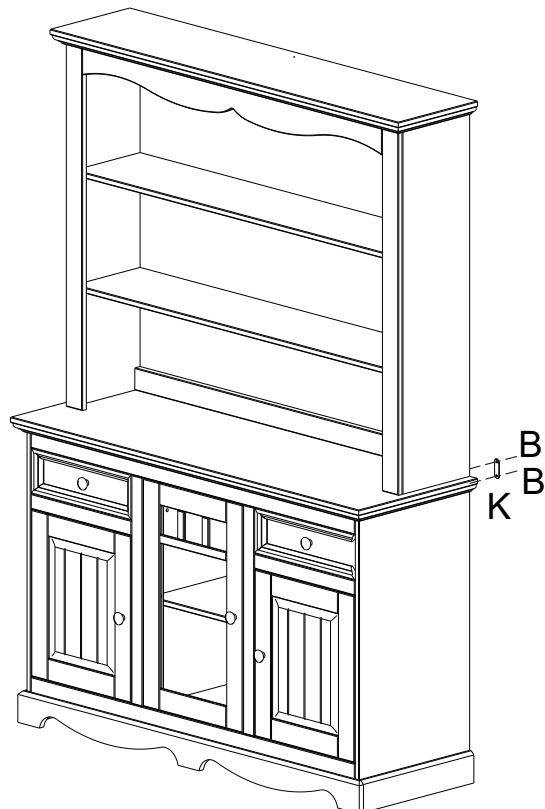

10

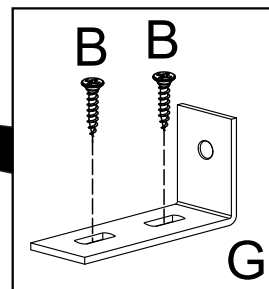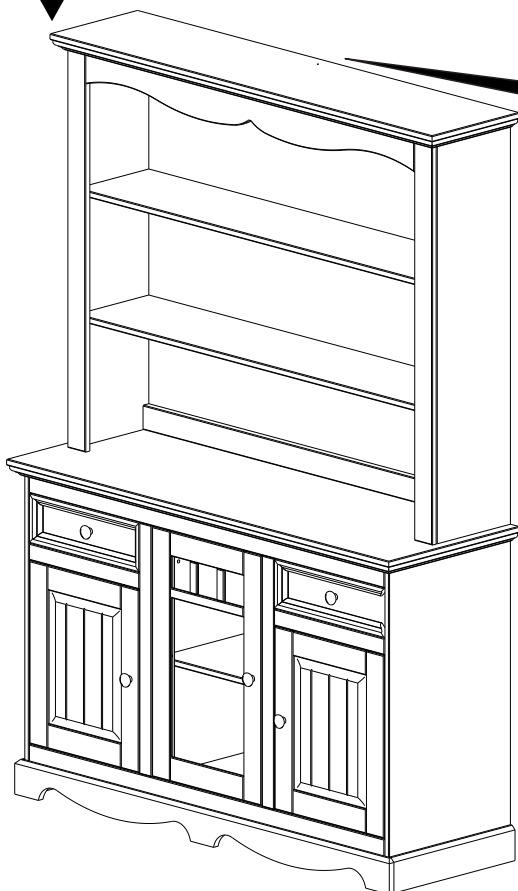

! Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

