

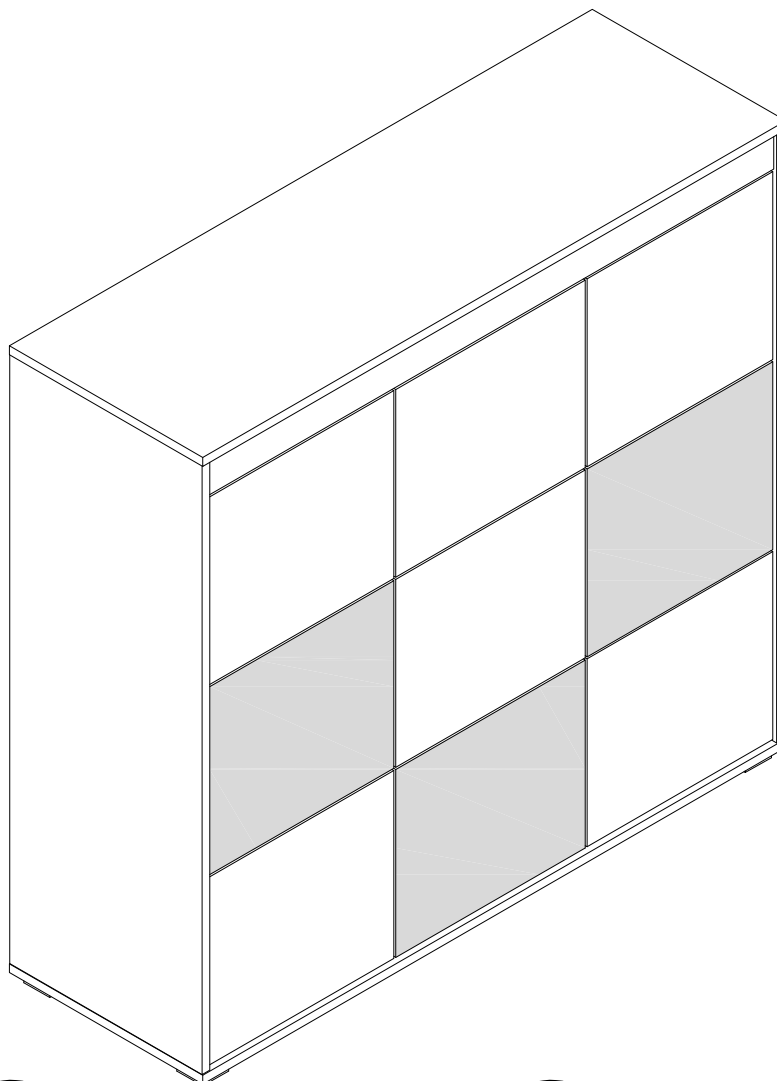
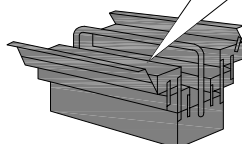









Art. Nr. 2548 5329, 7594 6115

LKZ 41164

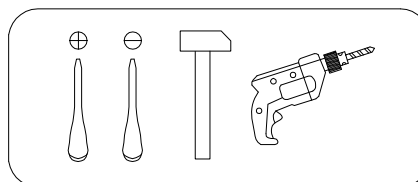

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |

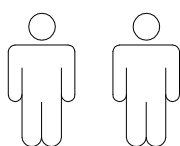

0	A 090913  7x32 x39	B 000146  15x12 x39	C 100640  20x0.5 x24	D 000151  8x35 x12	E 101608  7x50 x4	F 135021  x18
10	G 062367  x6	H 000759  3x20 x24	I 177473  x6	J 010942  4x16 x60	K 155999  x1	L 000754  3.5x16 x2
20	M 090185  4.5x45 x1	N 013859  8x40 x1	O 230041  22x16 x6	P 168847  x12	Q 168983  x6	R 235594  6.3x16 x36
30	S 156593  x9	T 000762  3.5x13 x18	U 238968  Places of style x1			
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1096x400x16	1		8	382x354x16	2	
2	1096x400x16	1		9	1178x66x16	1	
3	1096x355x16	1		10	386x338x16	4	
4	1096x355x16	1		11	386x338x16	2	
5	1212x402x16	1		12	394x338x16	2	
6	1212x402x16	1		13	394x338x16	1	
7	382x354x16	4		14	1106x394x3	2	
				15	1106x396x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

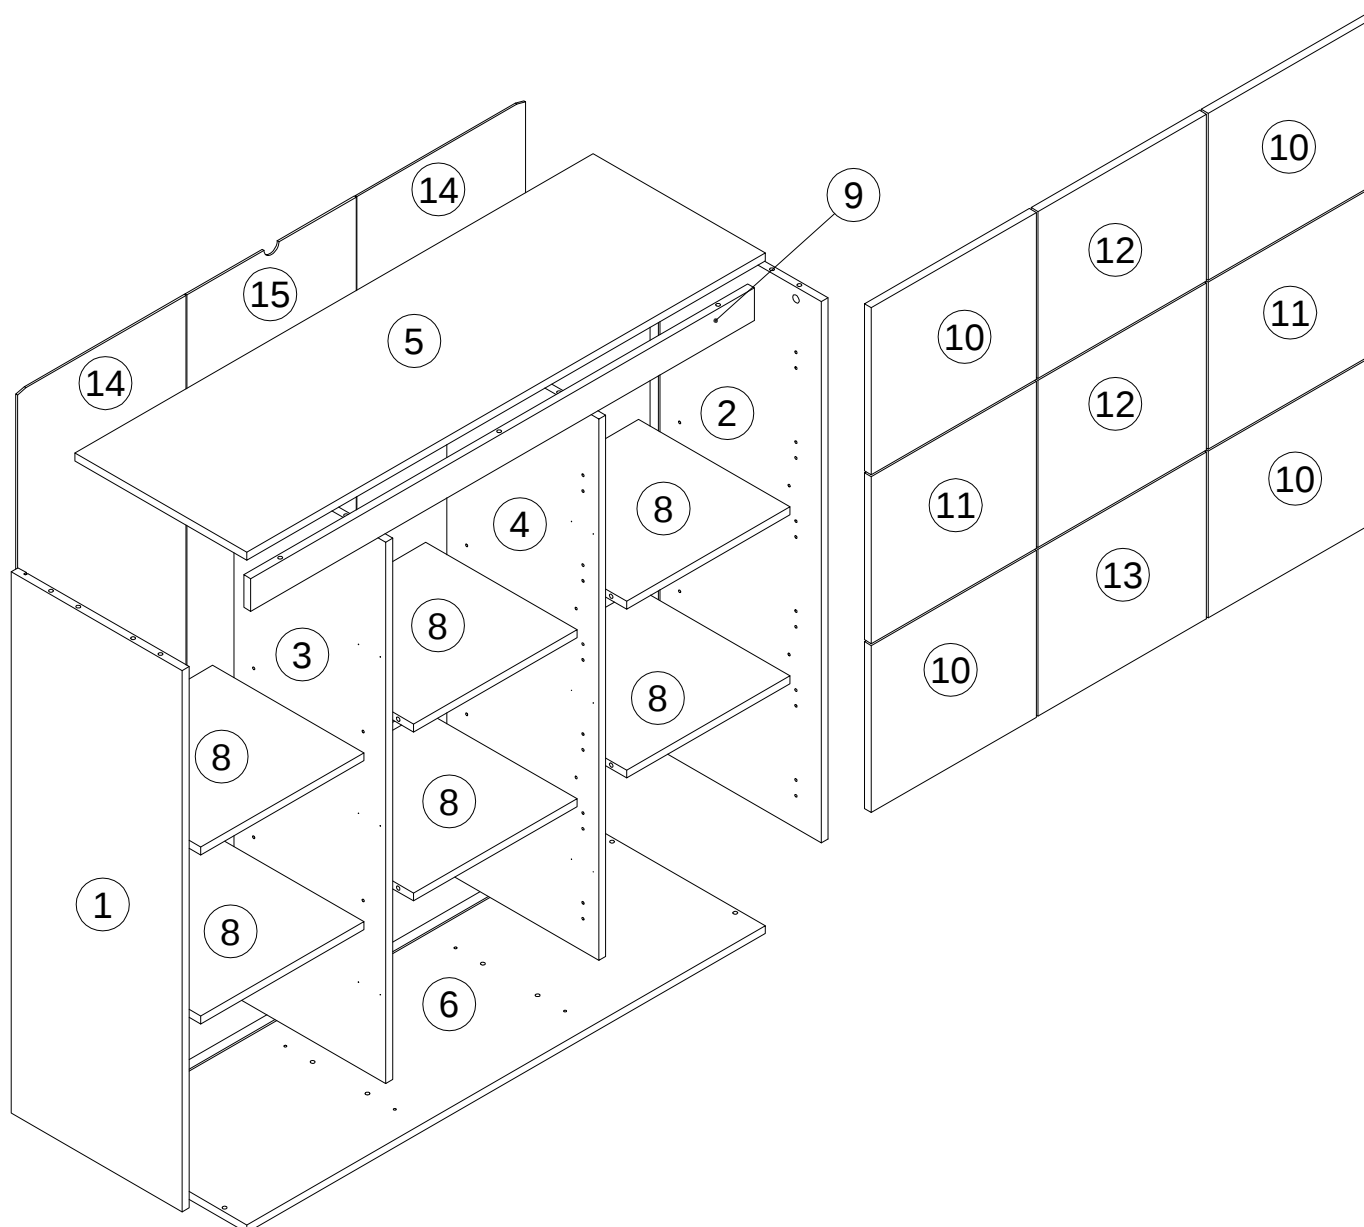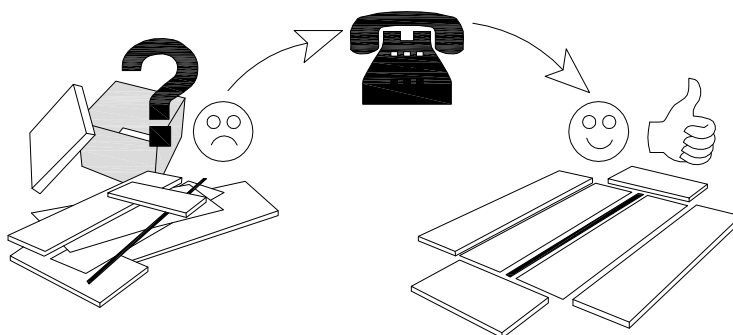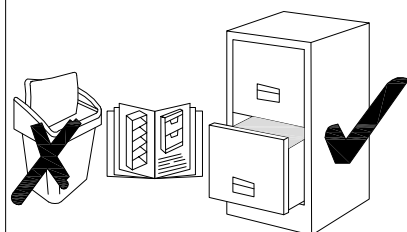

1





A		7x32	B		15x12	D		8x35
090913	x8		000146	x4		000151	x4	

BOTTOM

BOTTOM



TOP

TOP

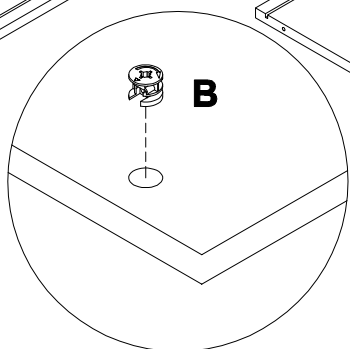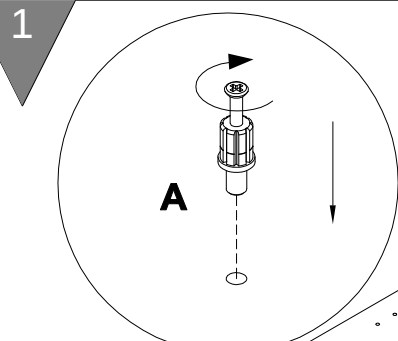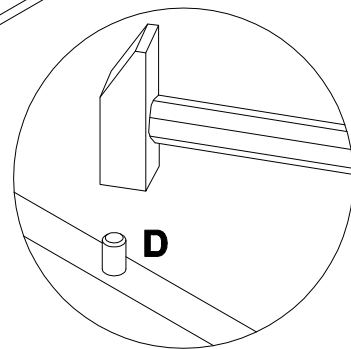
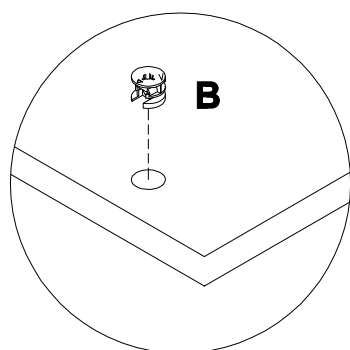


2



B		15x12
000146	x27	

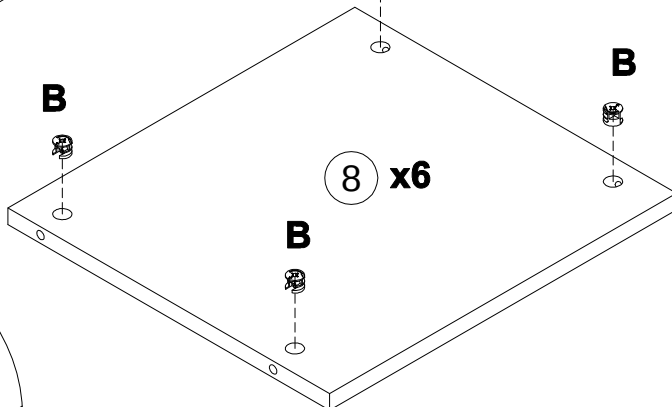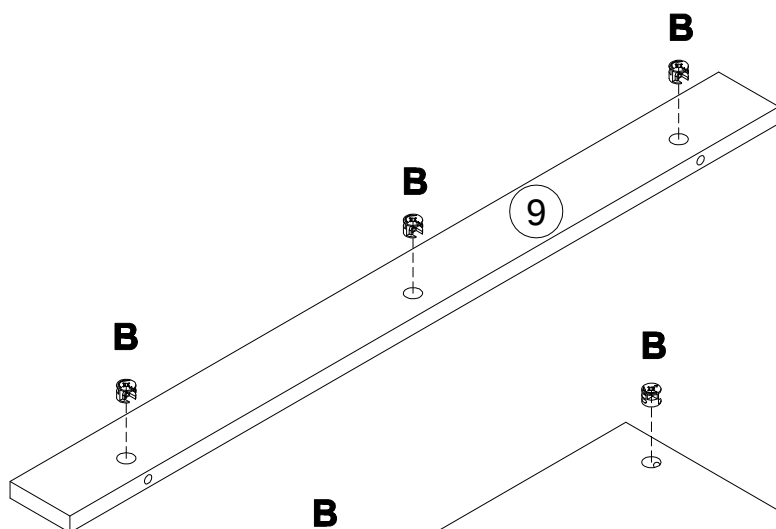

3

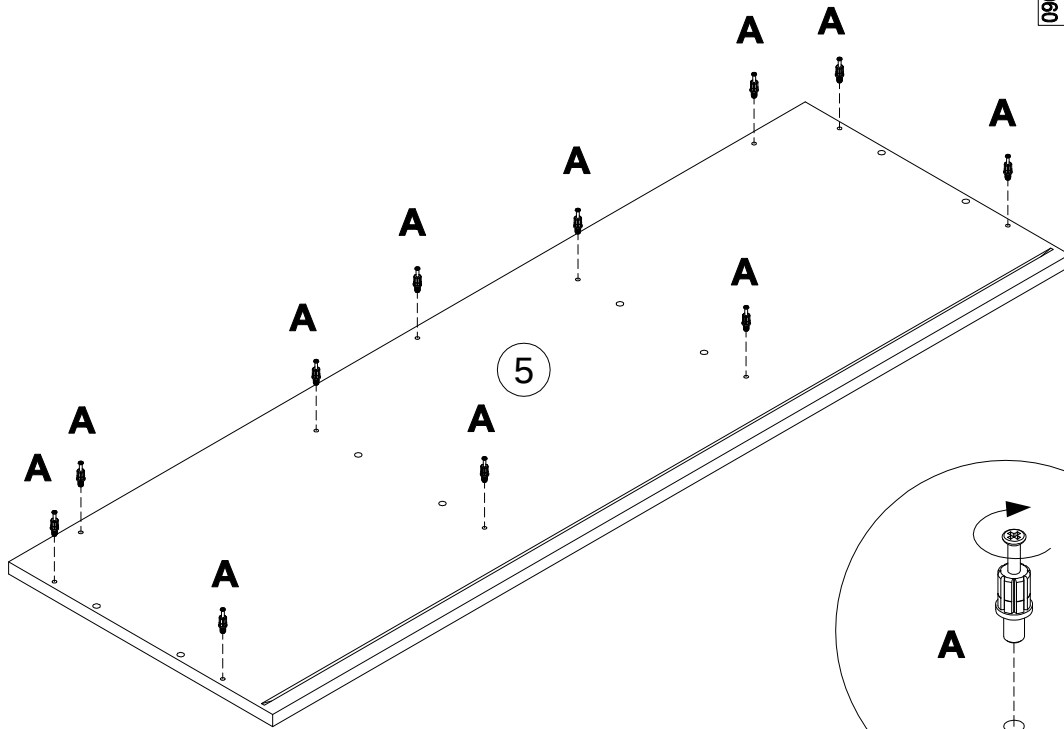


4

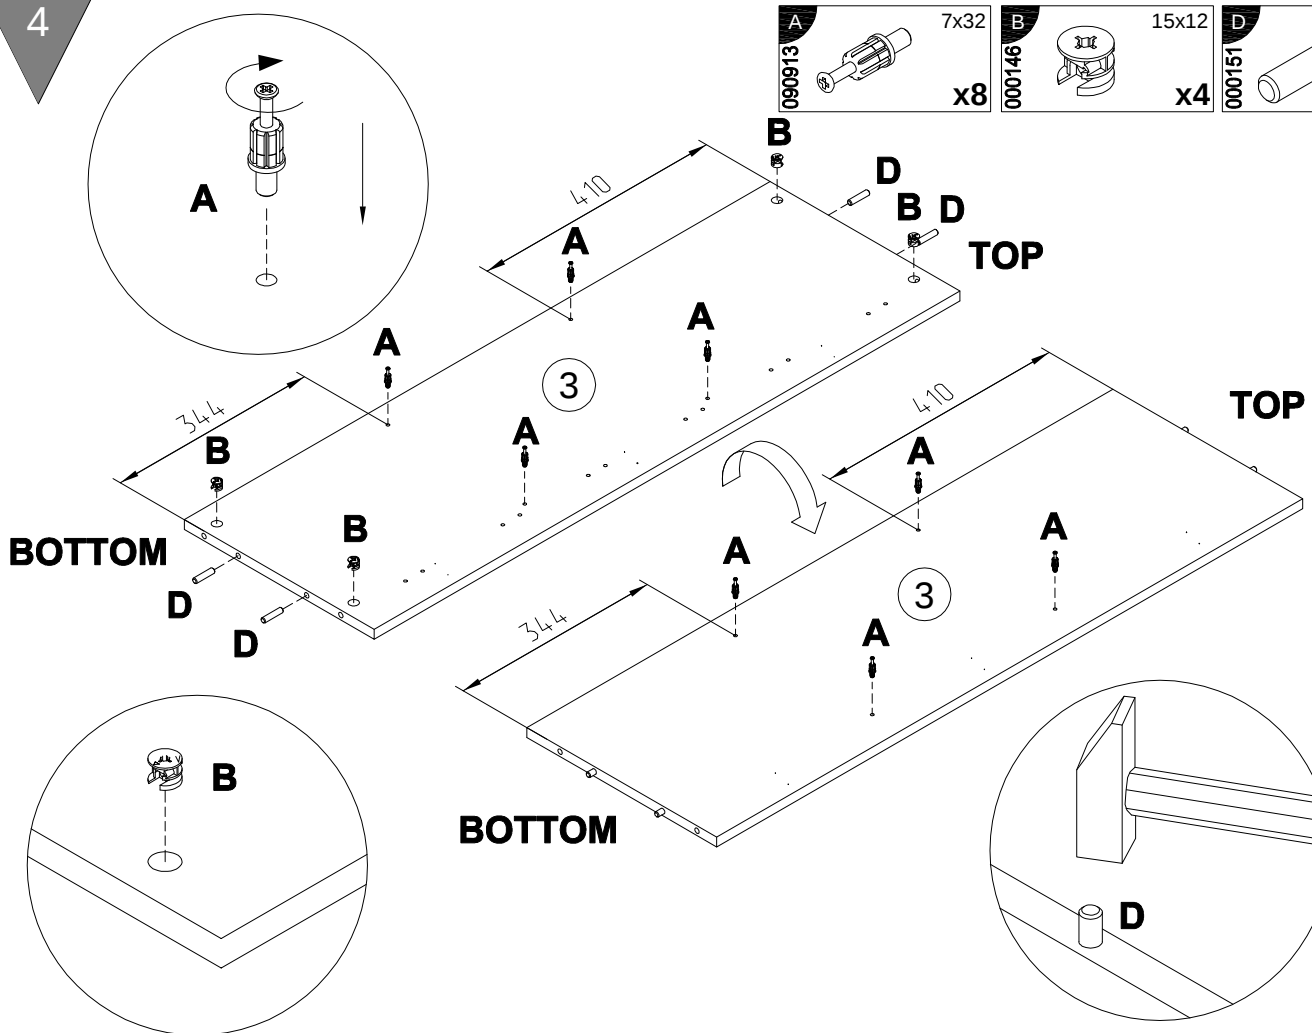

7

168983 Q



x6


235594 R




6.3x16

x12


TOP



4



BOTTOM

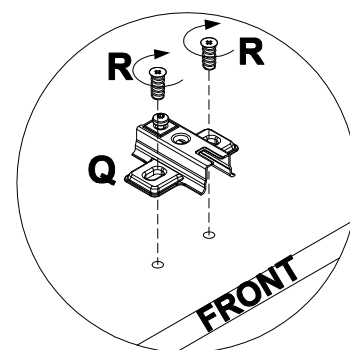

8

168847 P



x12

235594 R




6.3x16

x24

TOP


1

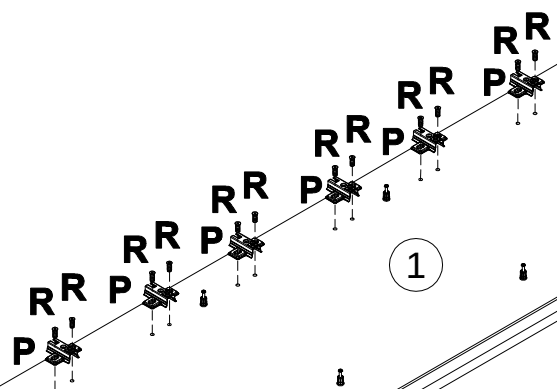


BOTTOM

TOP

2



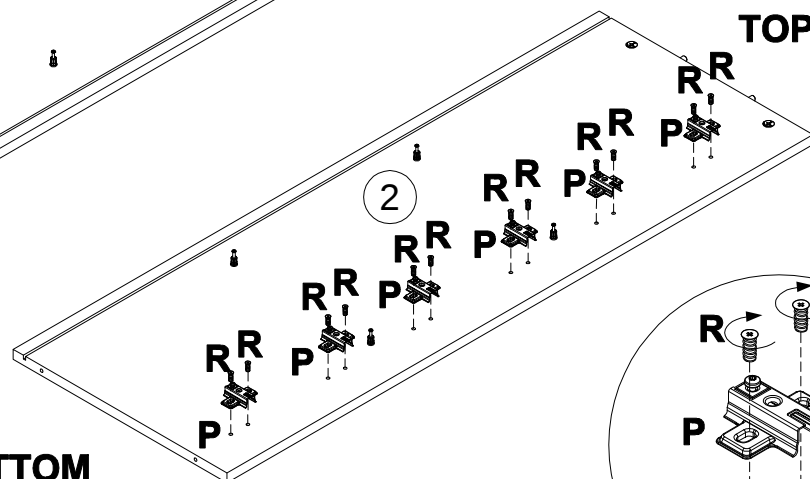


BOTTOM


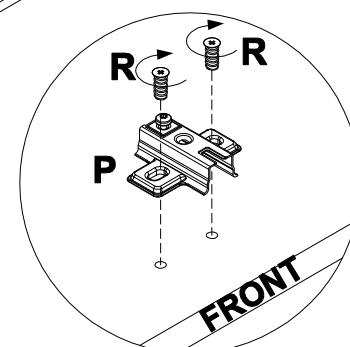


9


J 010942	 4x16 x36	P 168847	 x12	Q 168983	 x6
-------------	---	-------------	--	-------------	---

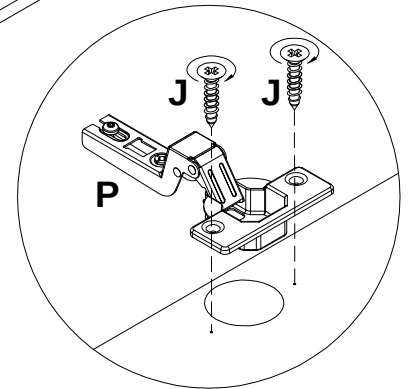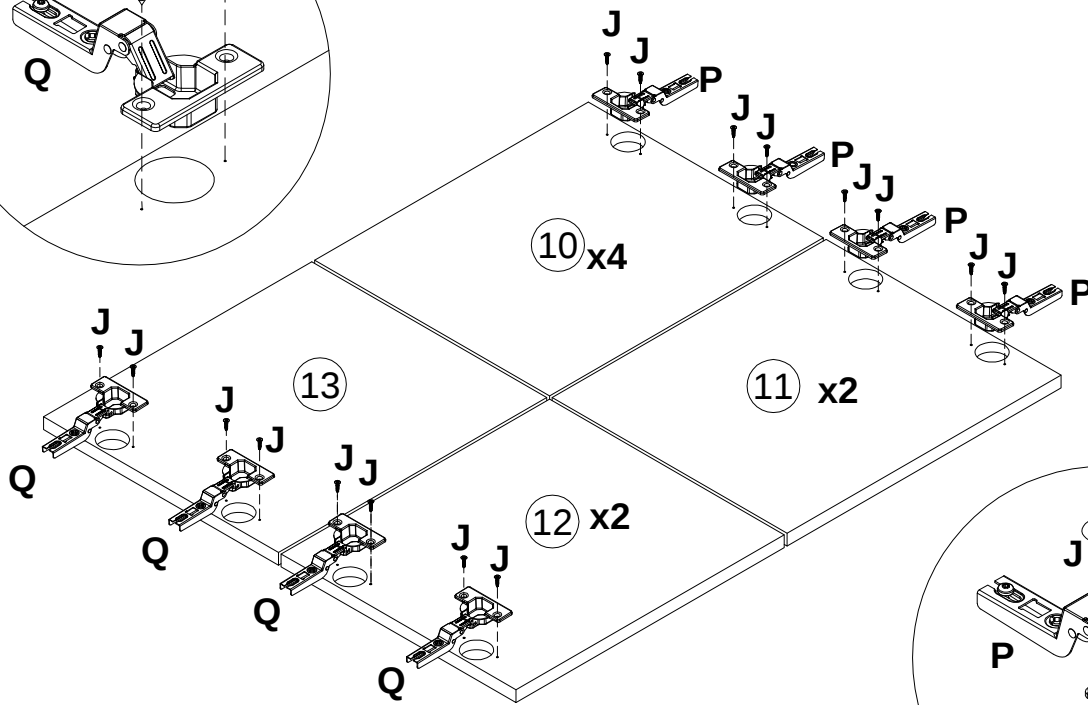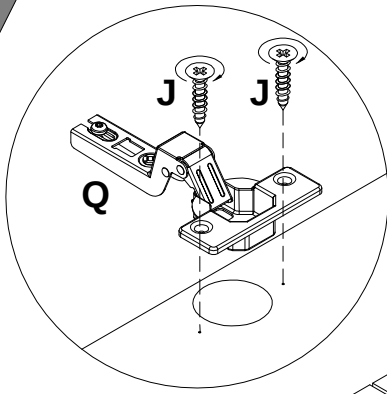


10

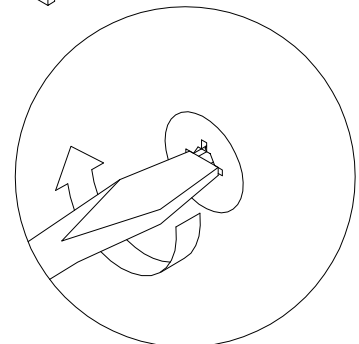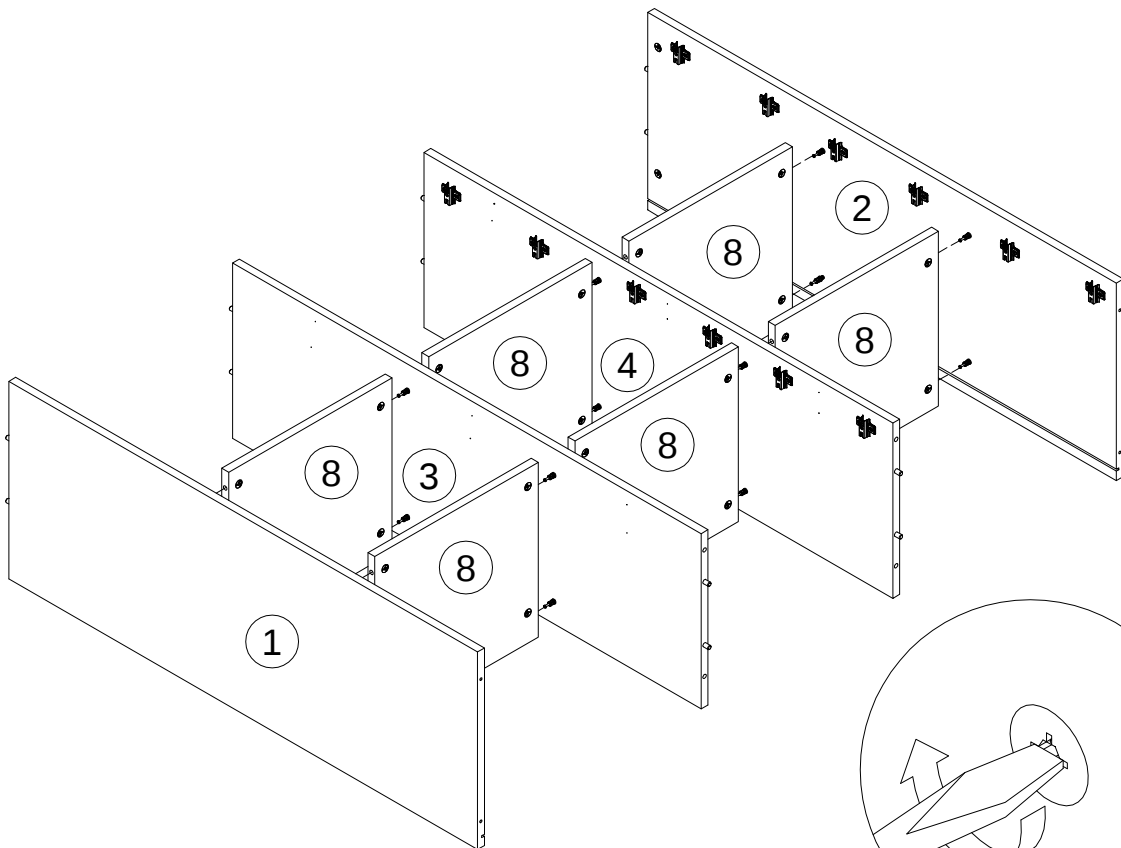


11

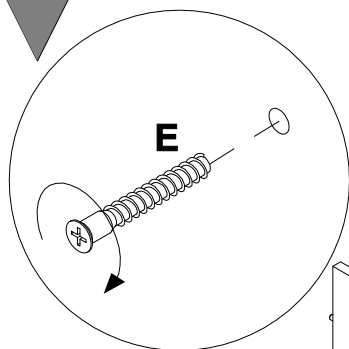


E
101608 7x50
x4

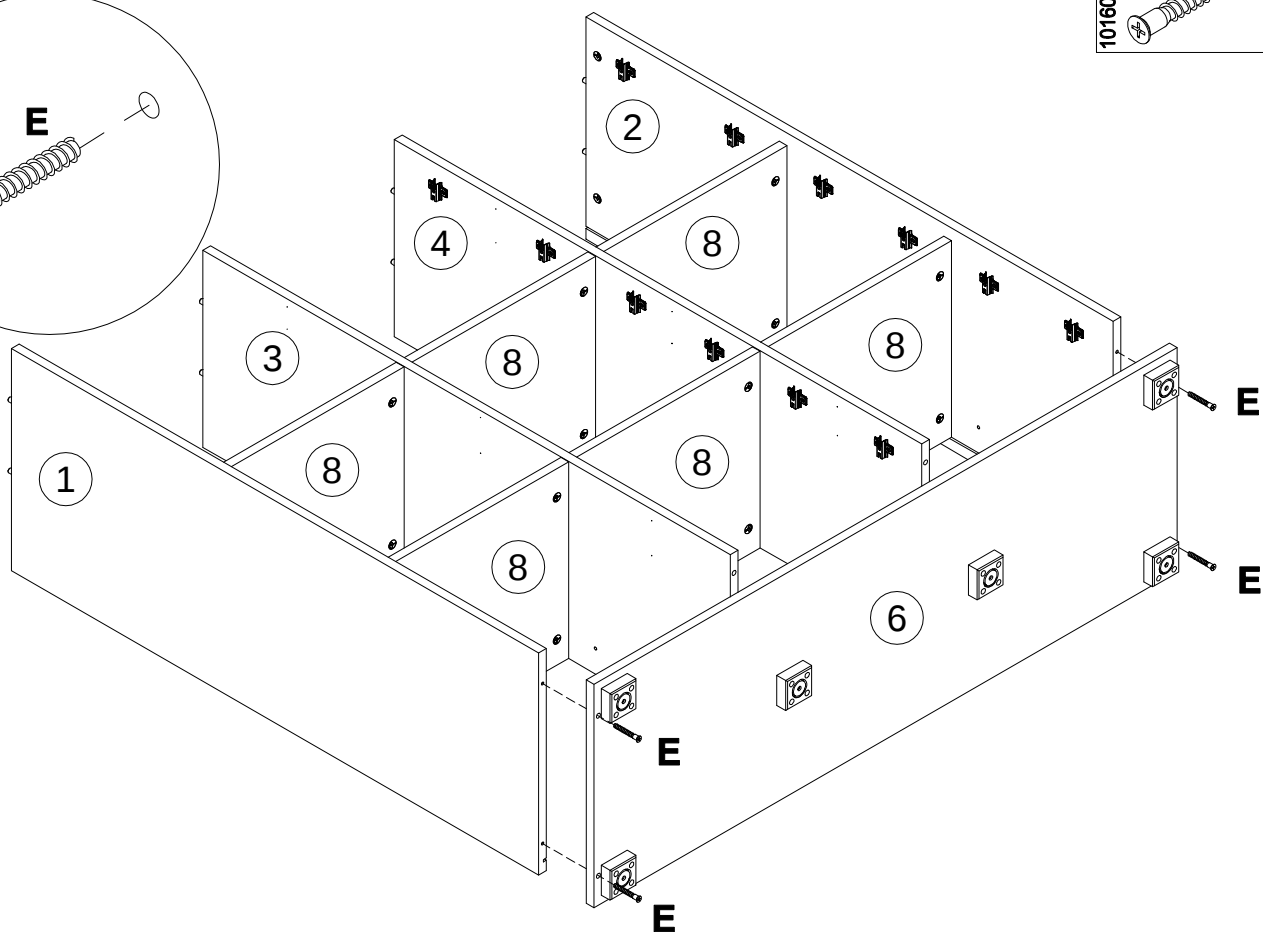



12

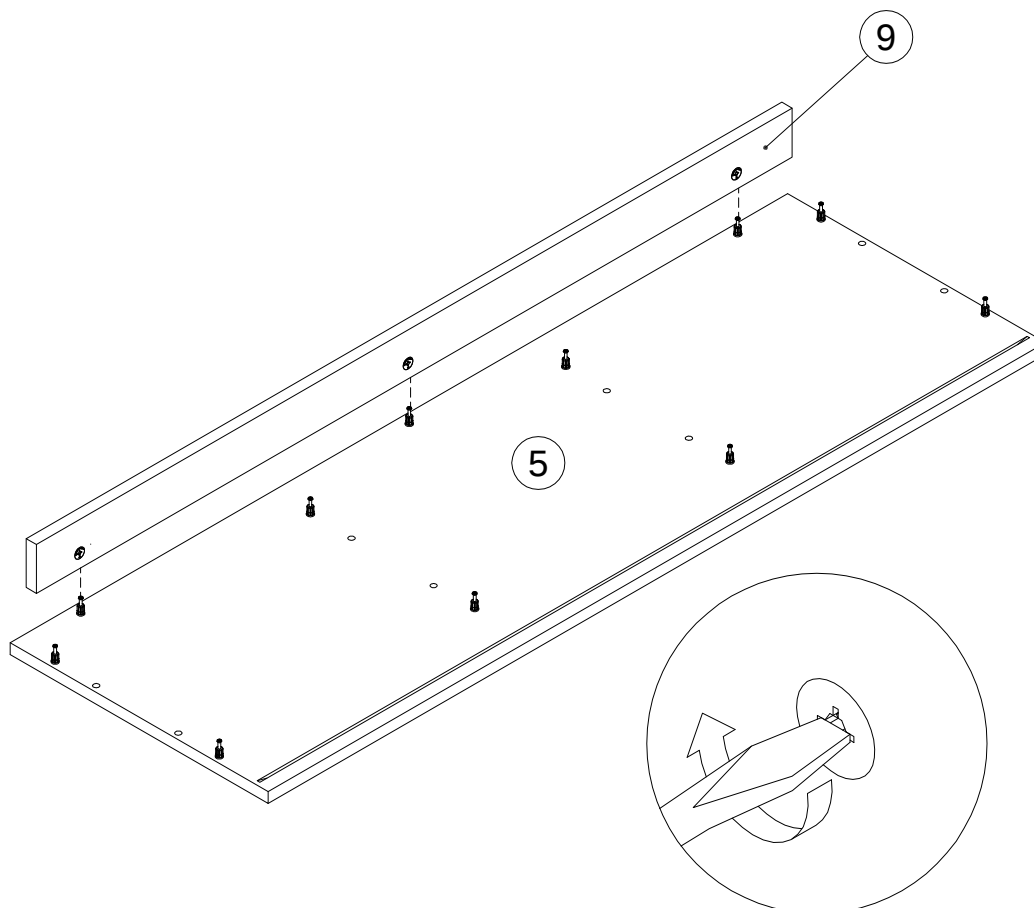

13

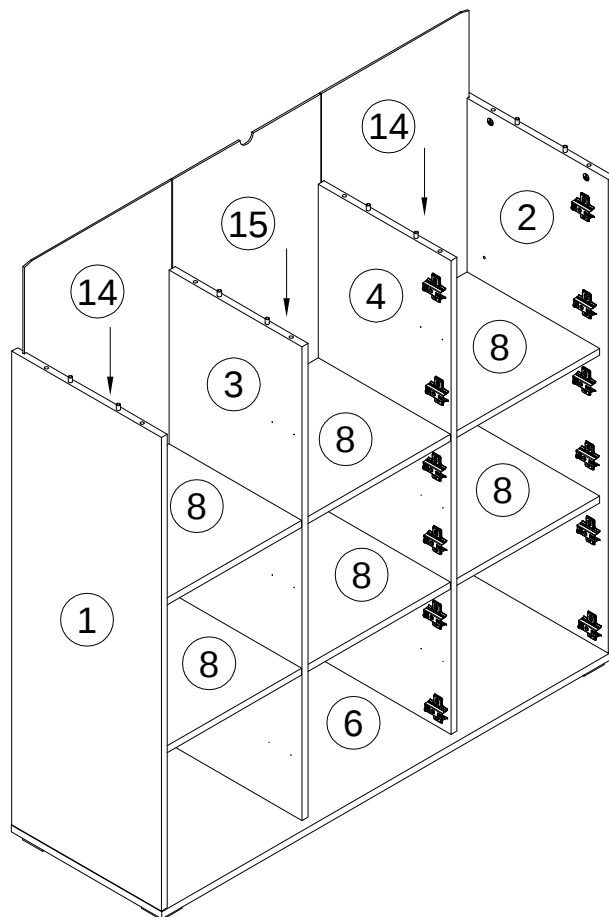


14

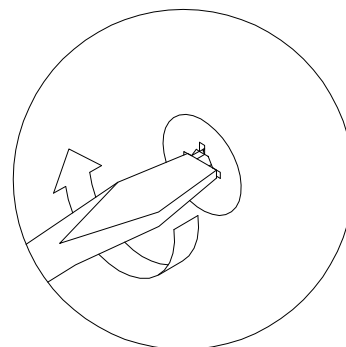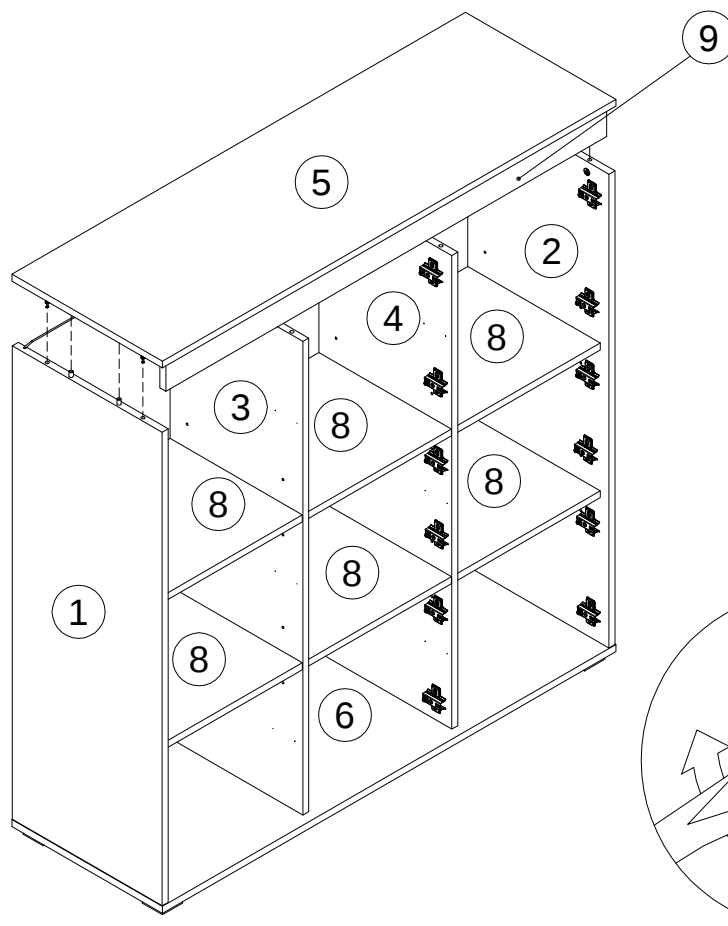

15

L1=L2F
135021

x18




G
062367

x6



H
000759

3x20

x24

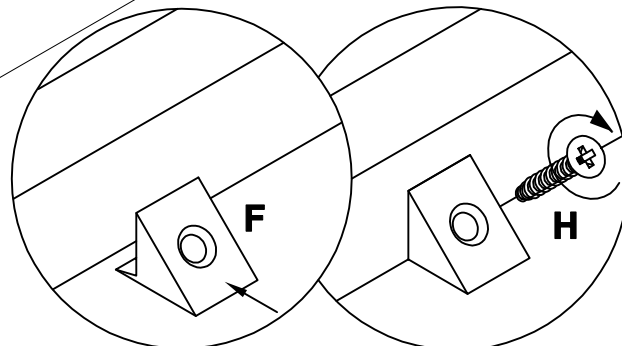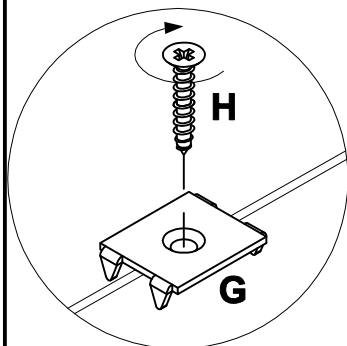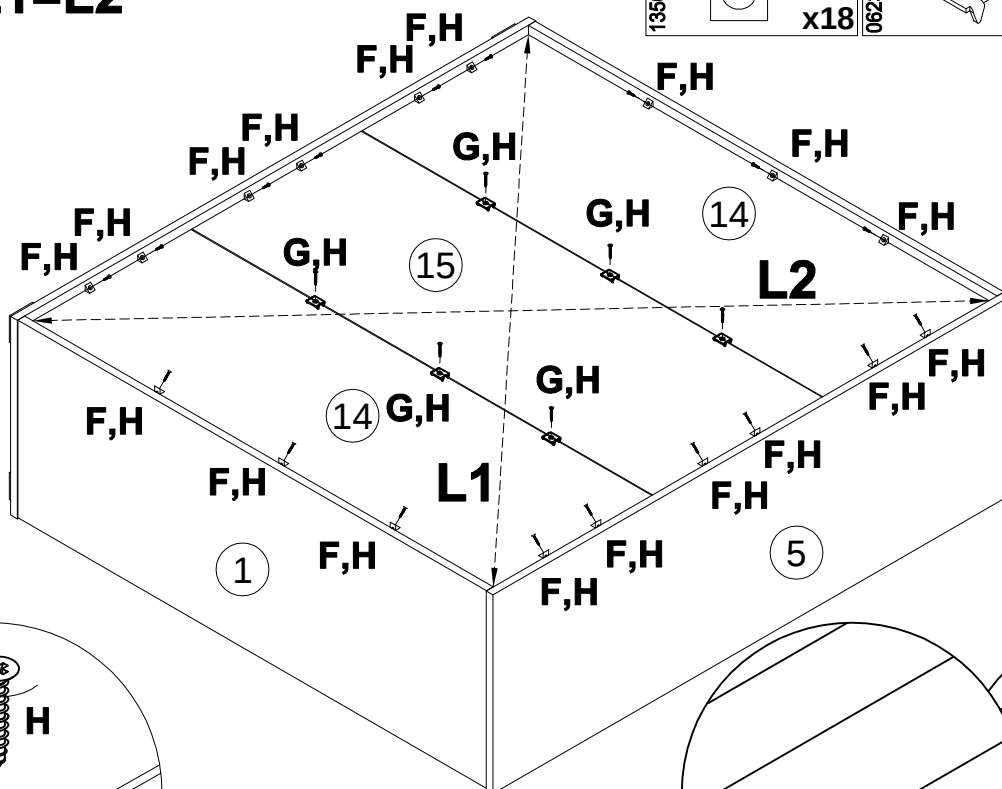

16

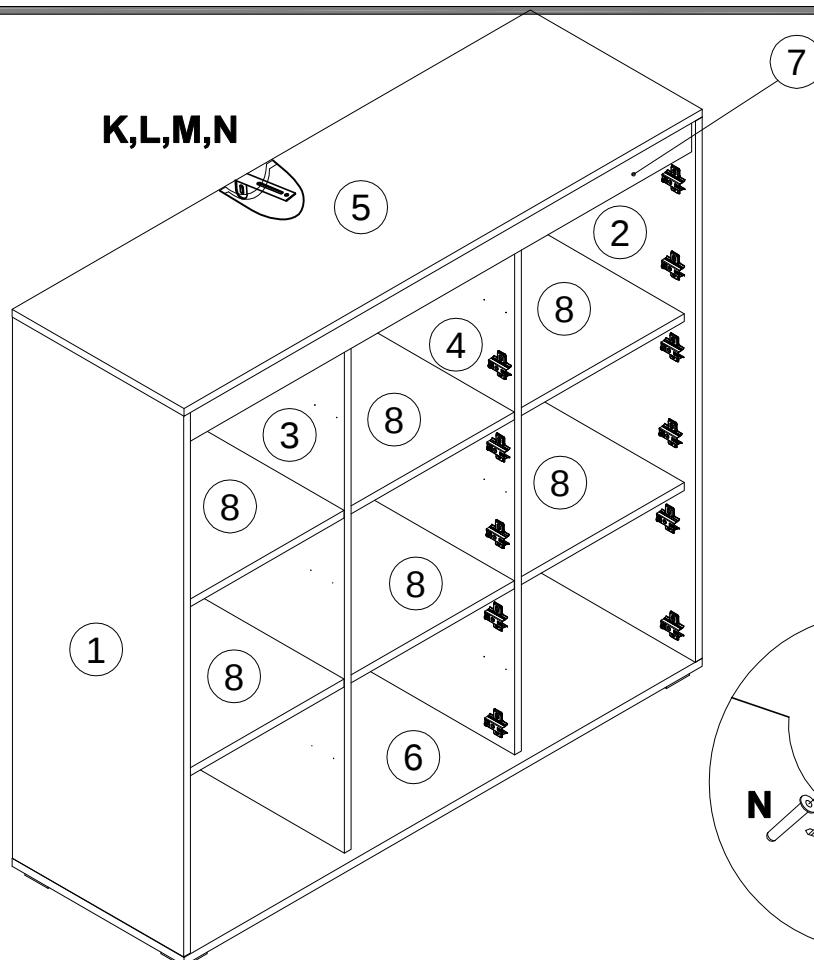
K,L,M,NK
155999

x1

L
000754


3.5x16

x2

M
090185


4.5x45


x1


N
013859






8x40






x1

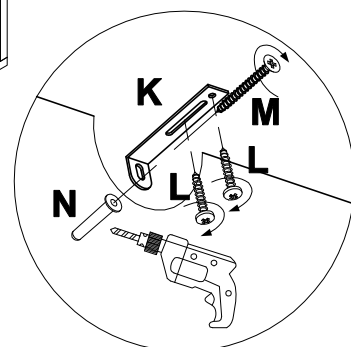


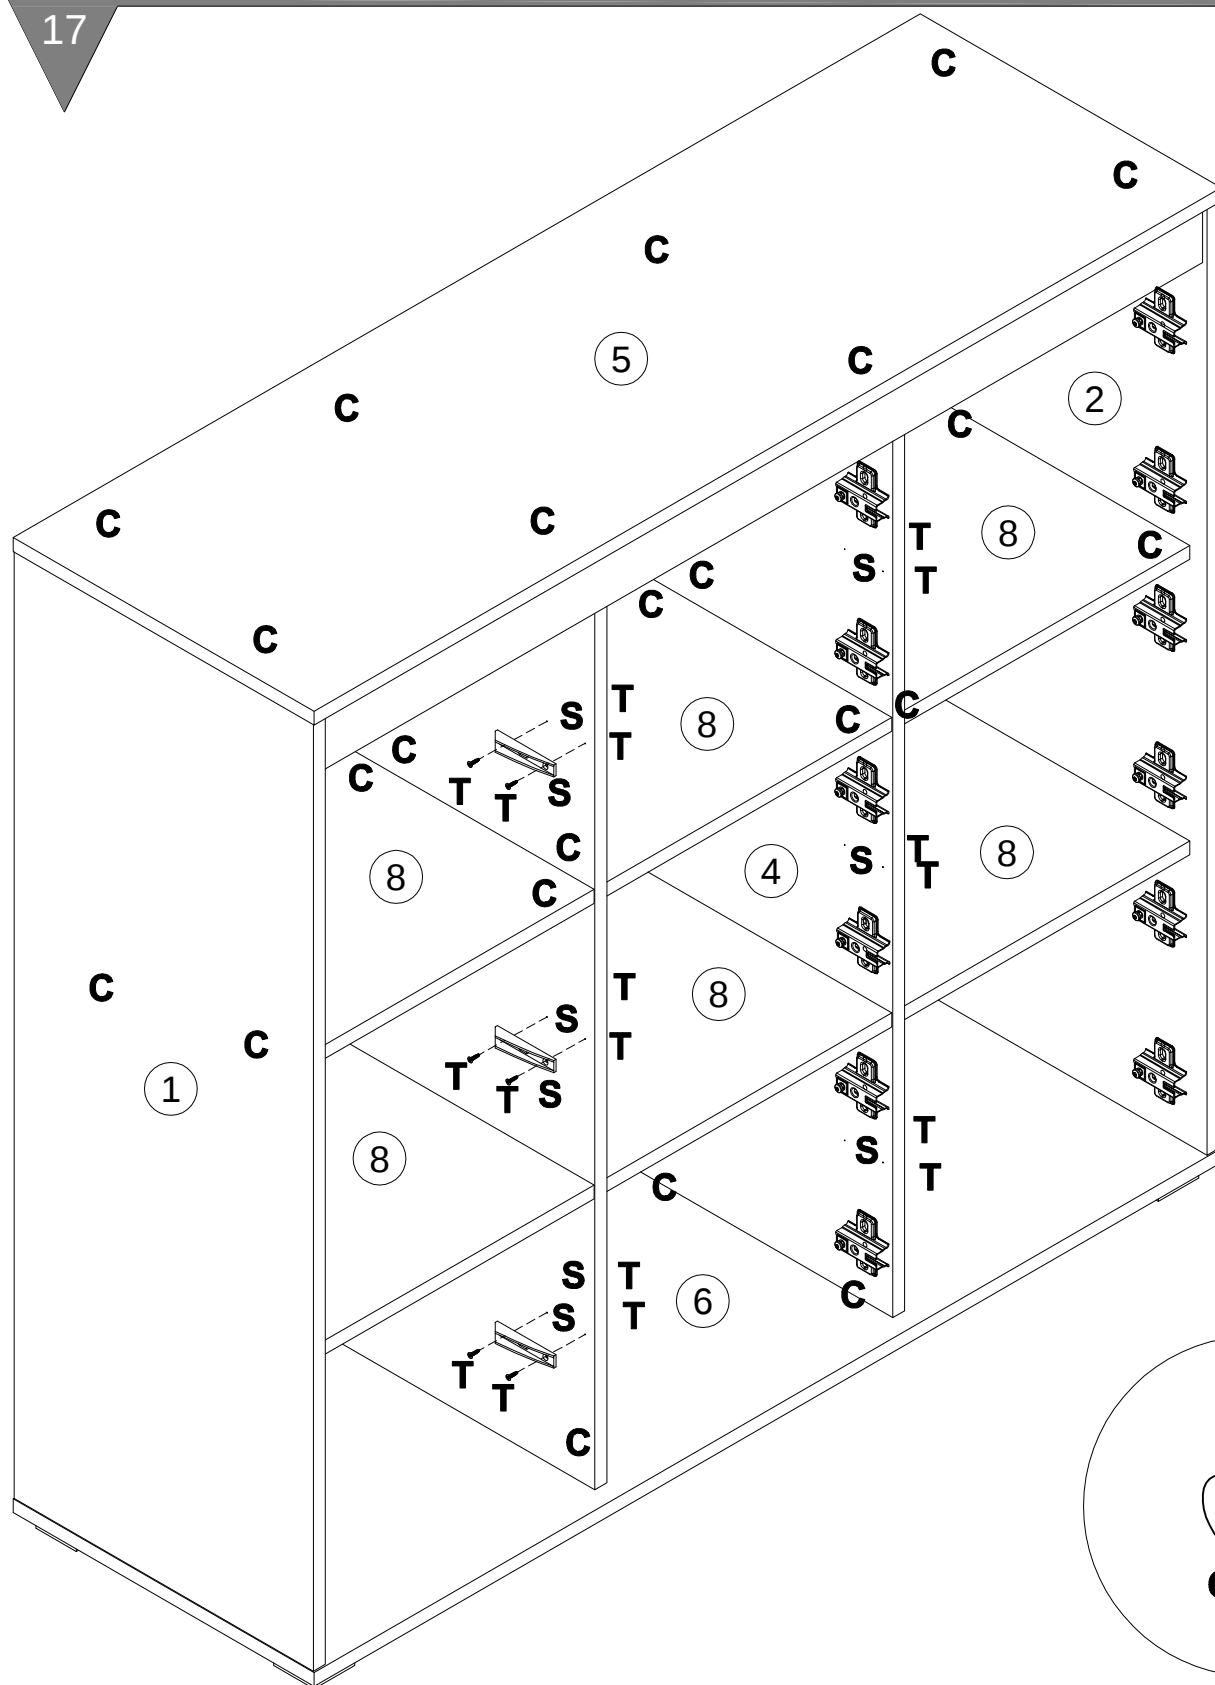


C		20x0.5
100640		x24
S		
156593		x9
T		3.5x13
000762		x18

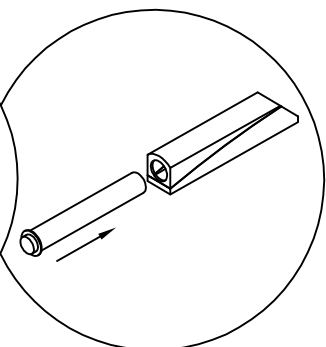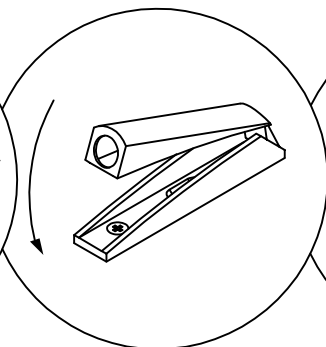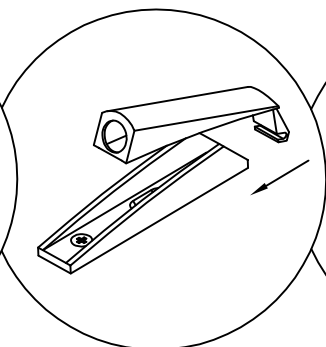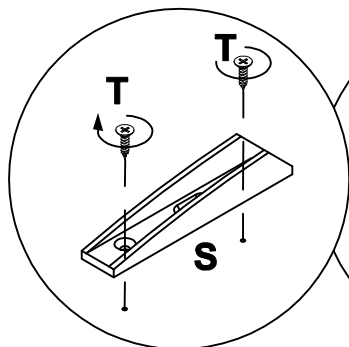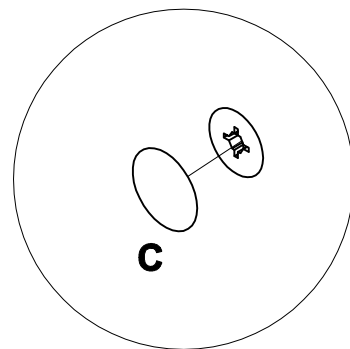

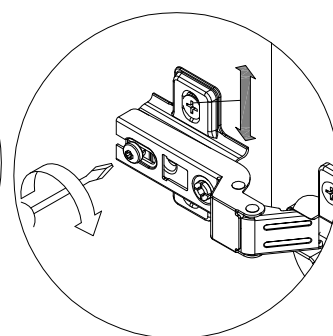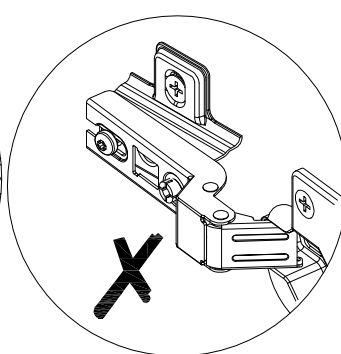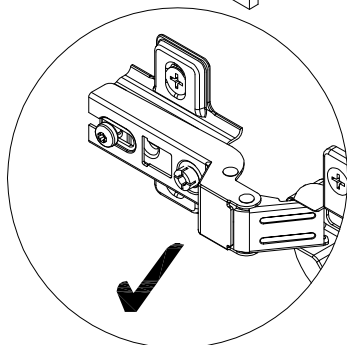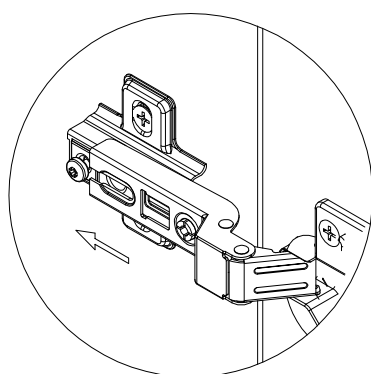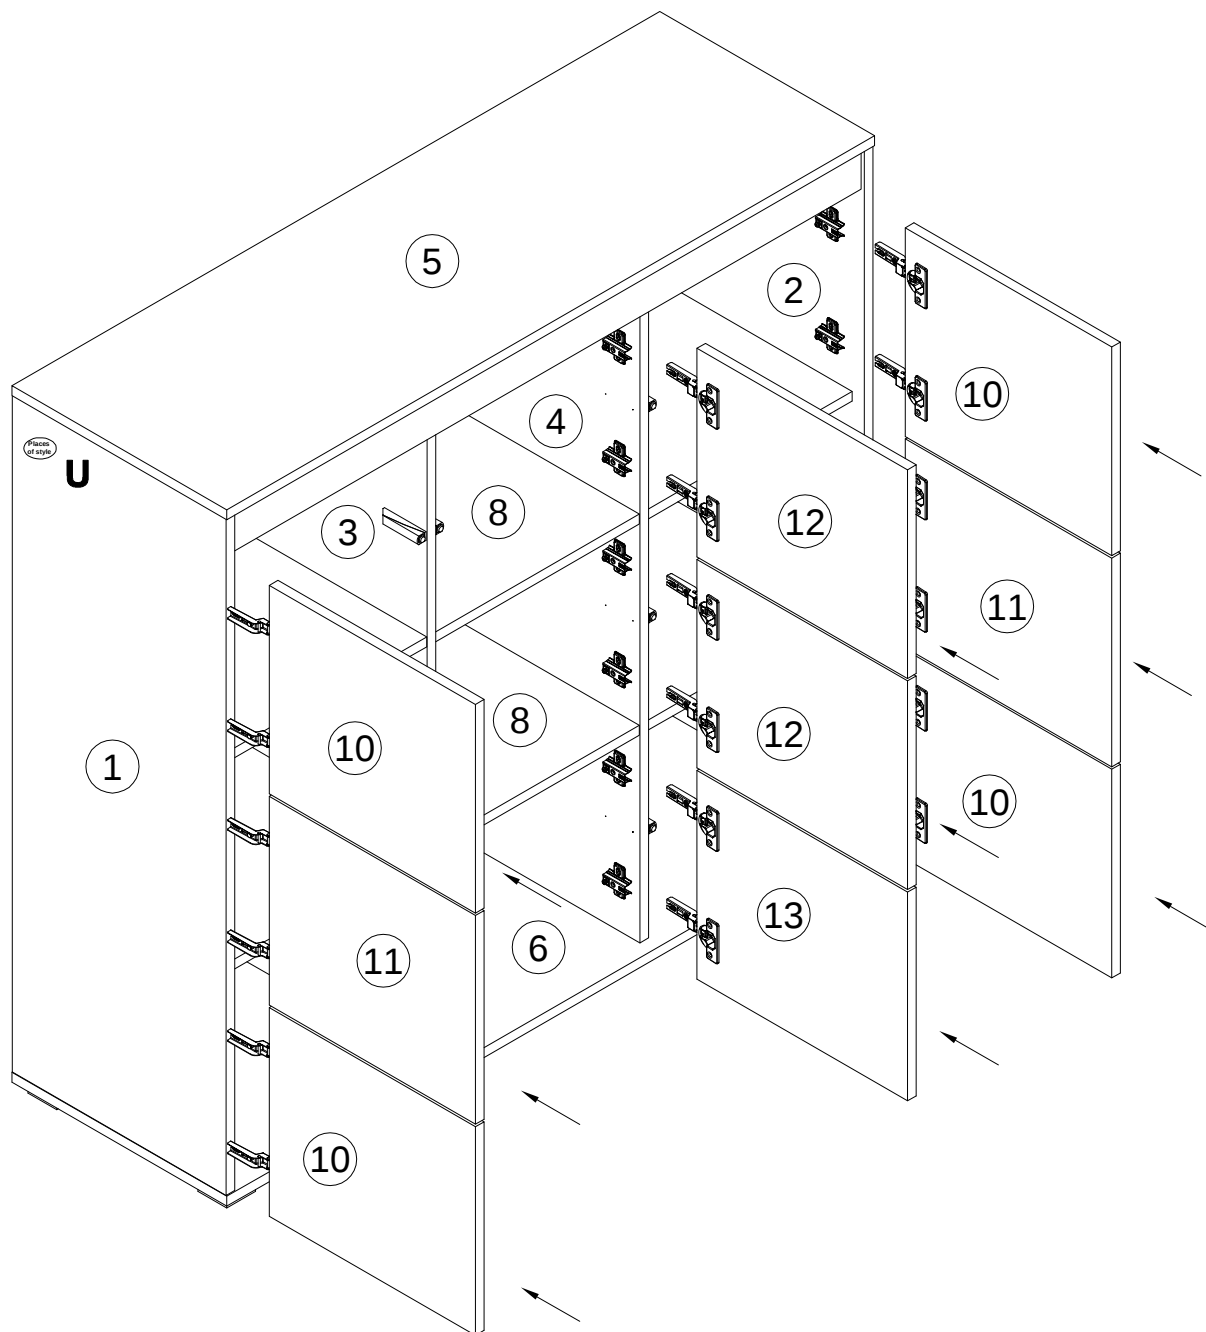

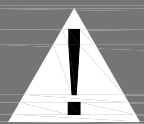

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

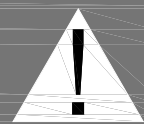

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !