

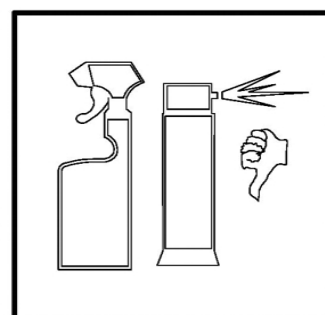
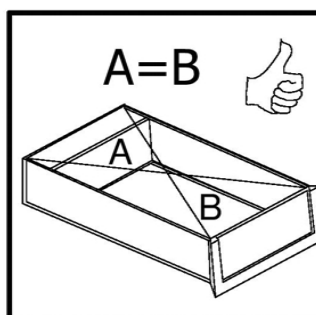
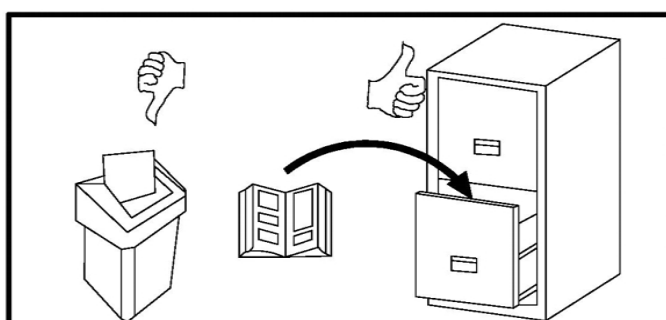
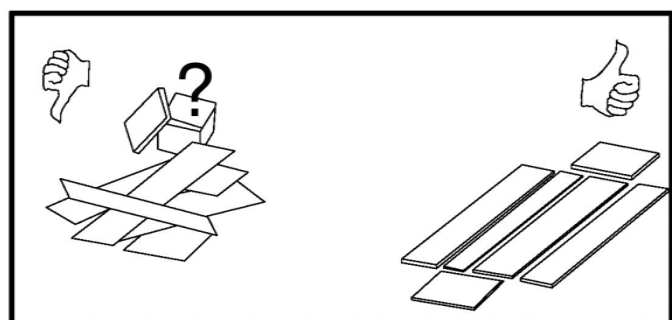
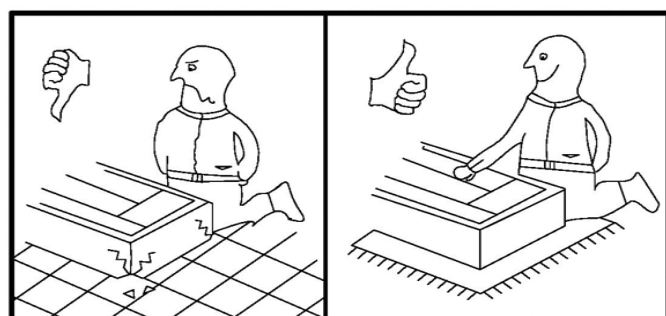
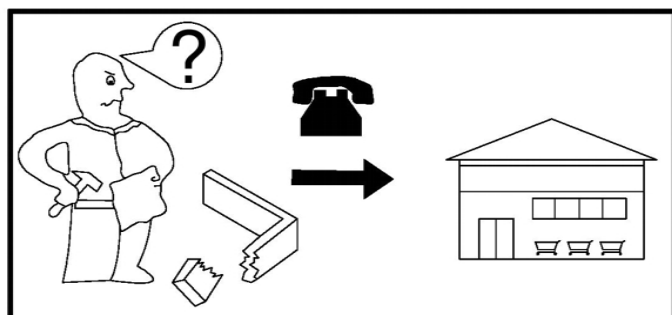
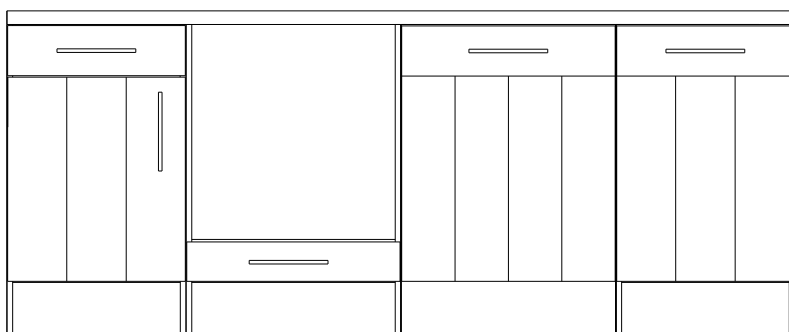
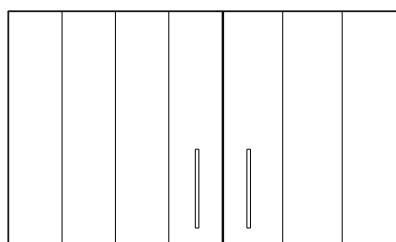
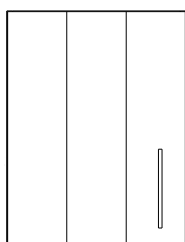
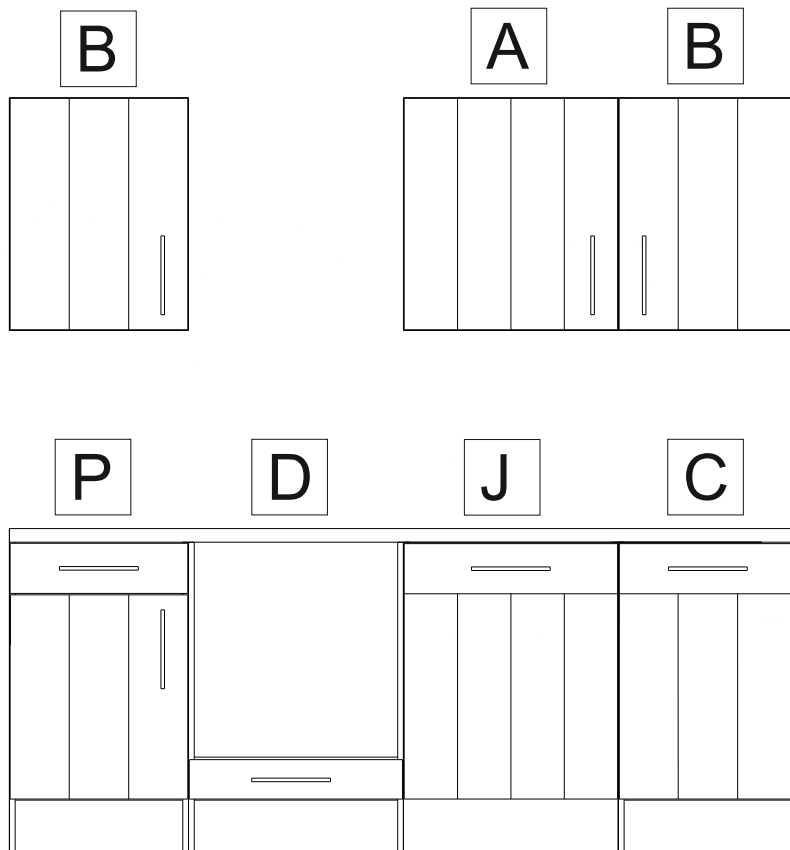









LANDHAUS 220







1	 8mm x 35mm	<u>x 52</u>
2		<u>x 10</u>
39	 3x20	<u>x 74</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 30</u>
54H	 ø35	<u>x 12</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 28</u>
41		<u>x 2</u>
85B		<u>x 2</u>

31B		<u>x 13</u>
26		<u>x 1</u>
38		<u>x 17</u>
9	 ø15	<u>x 16</u>
9A		<u>x 16</u>
3		<u>x 8</u>
60		<u>x 1</u>
85A		<u>x 2</u>

22	 7mm x 50mm	<u>x 42</u>
22A		<u>x 42</u>
13		<u>x 16</u>
10A		<u>x 12</u>
17		<u>x 3</u>
18		<u>x 3</u>
28		<u>x 4</u>

21	 4x30	<u>x 22</u>
4	 M4	<u>x 16</u>
24	 ø12	<u>x 2</u>
		<u>x 1</u>
92A		<u>x 1</u>
92B		<u>x 1</u>
11	 3.5x13	<u>x 8</u>



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen









Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




I

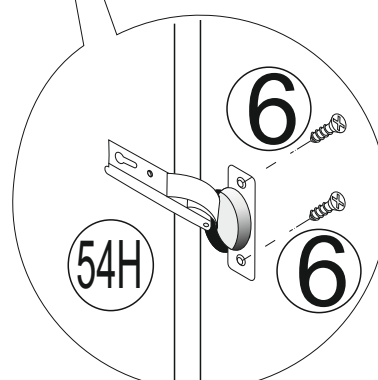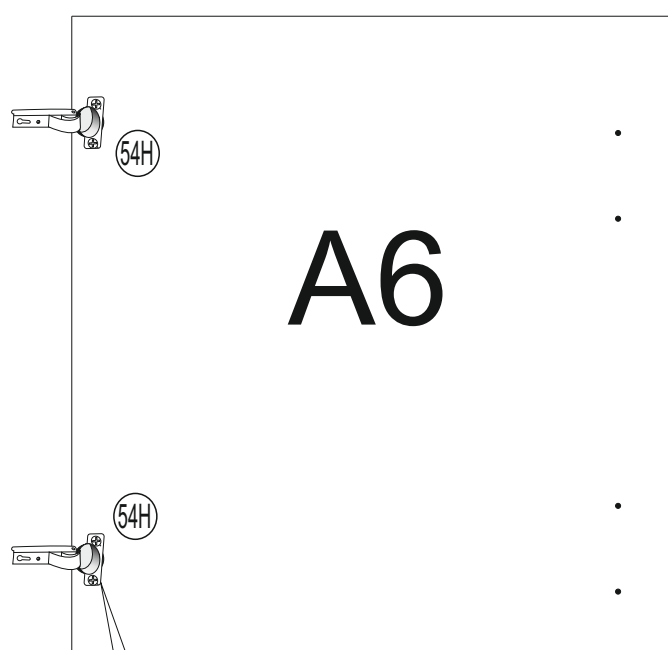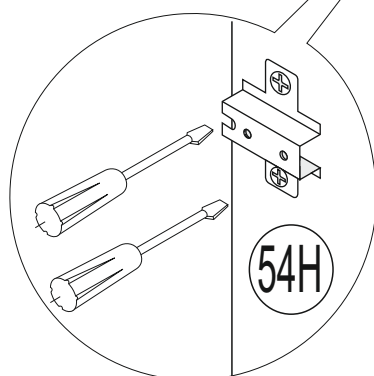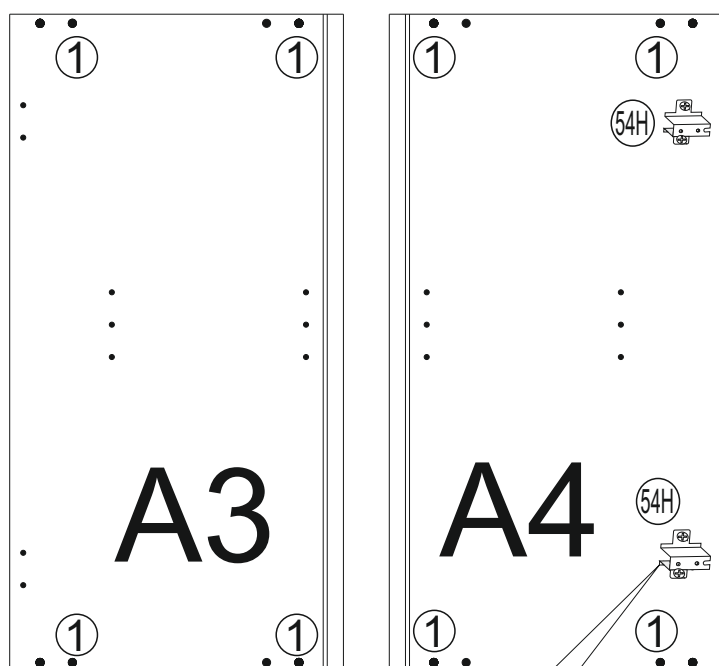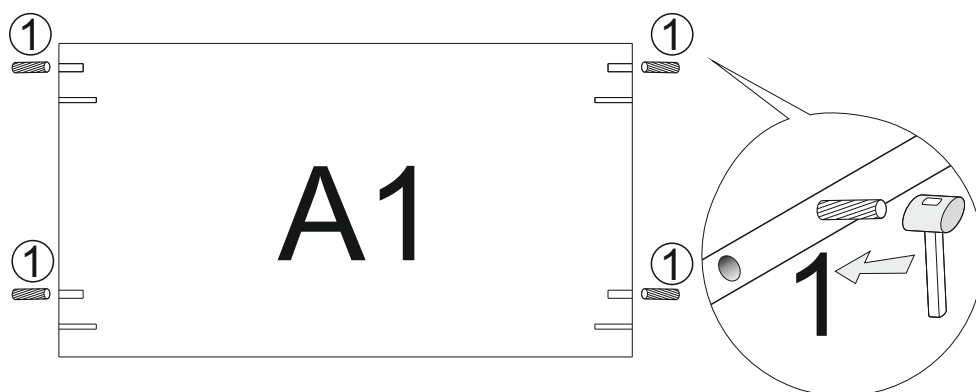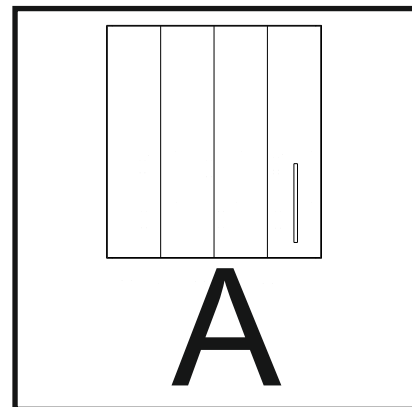


II



A3/ A4	650mm x 330mm
A1	567mm x 310mm
A8	645mm x 577mm

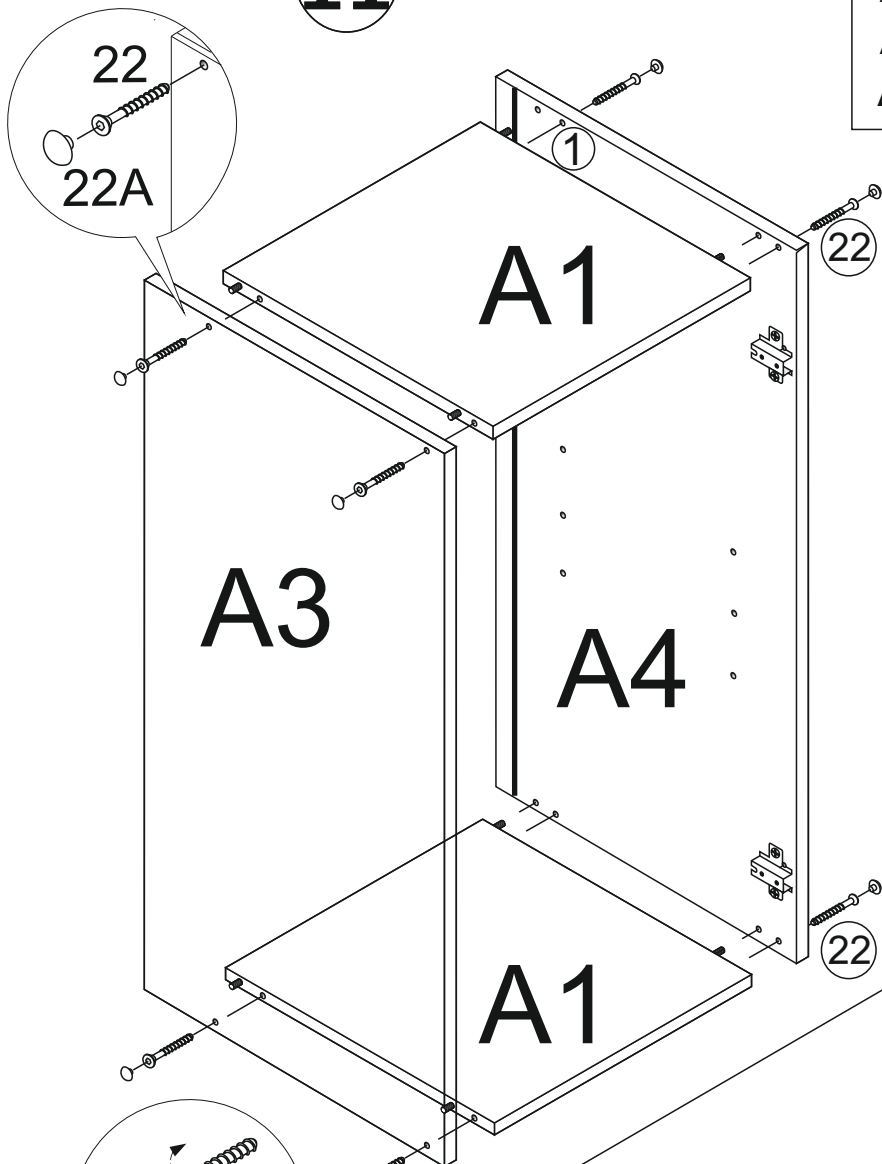




III

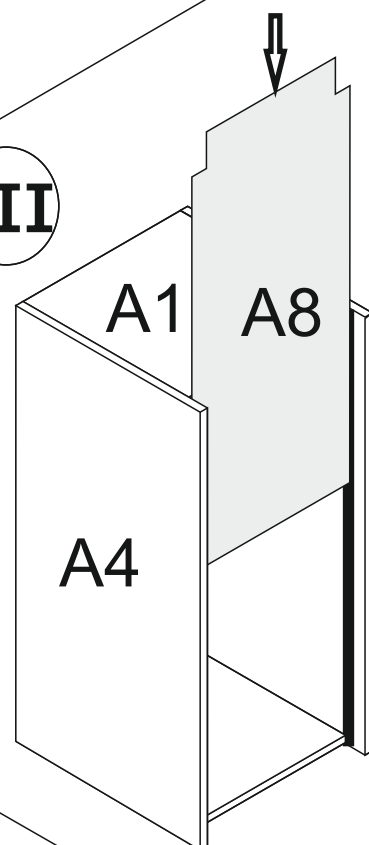



IV

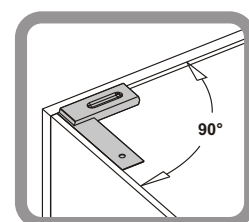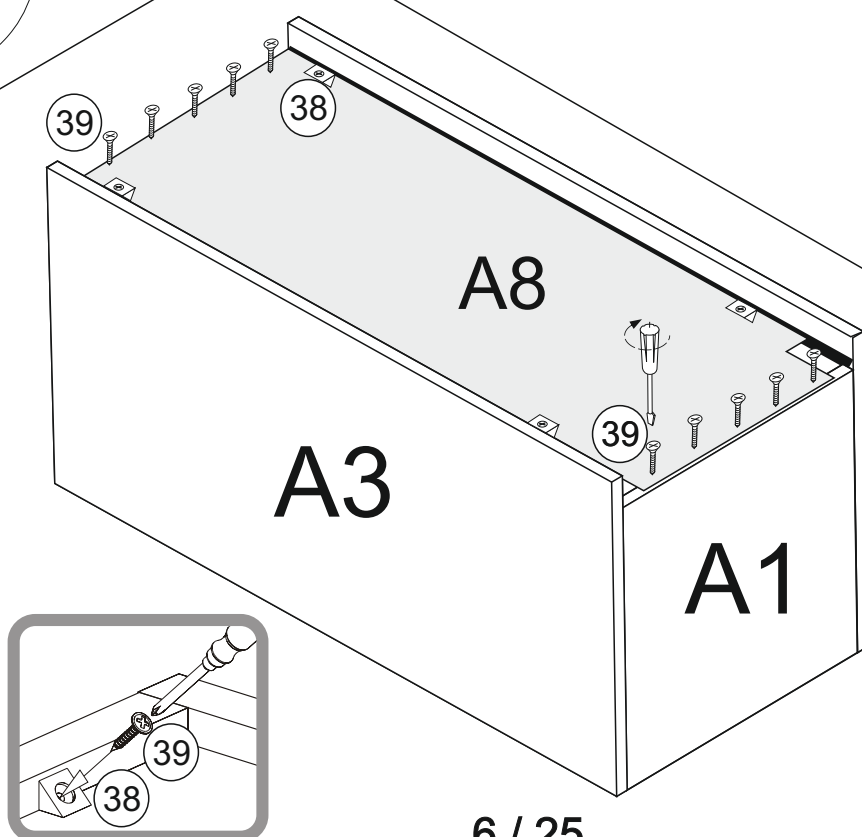








A6 646mm x 596mm
A10 567mm x 246mm

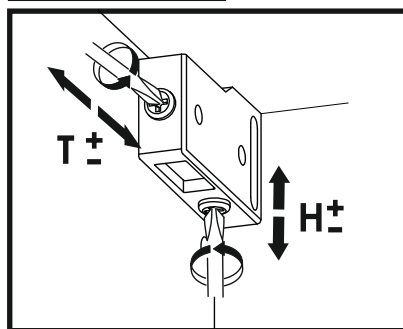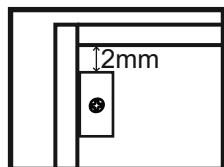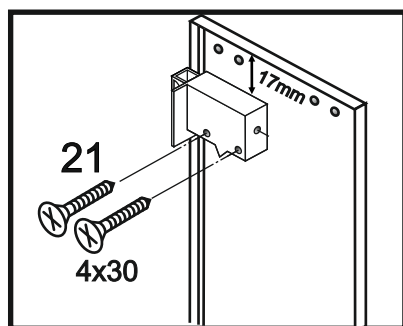







V

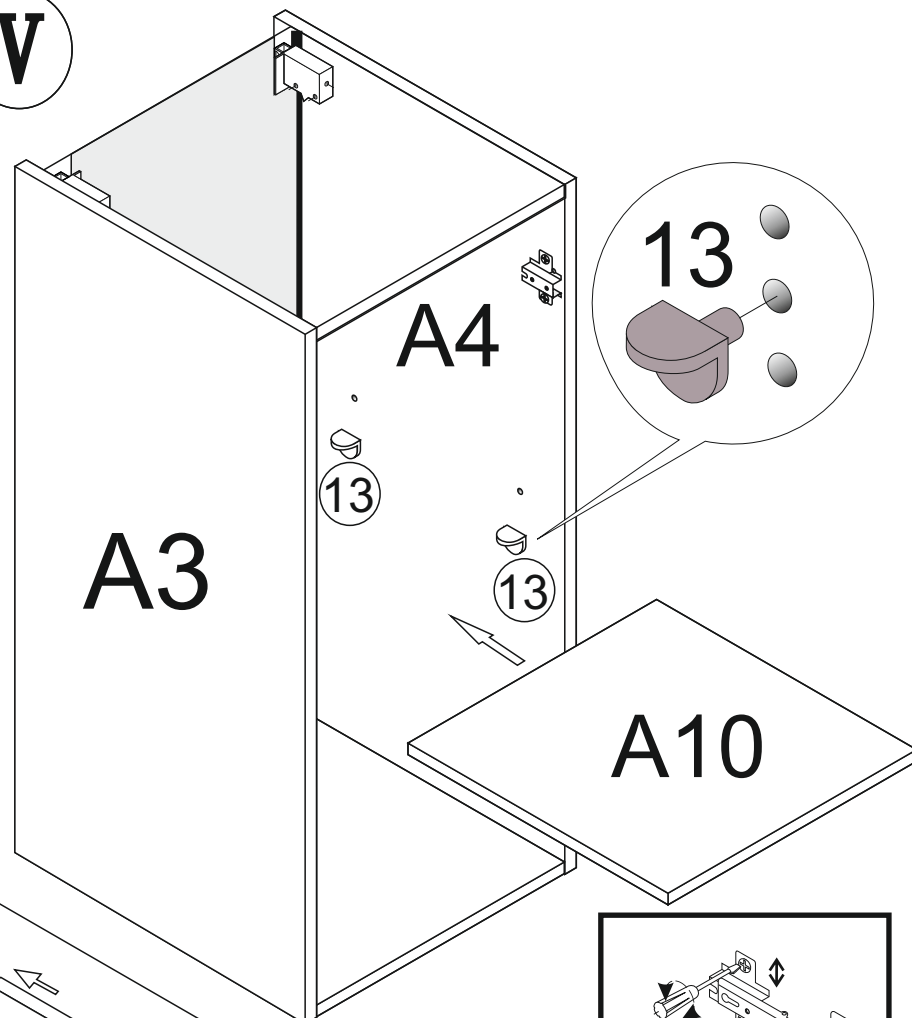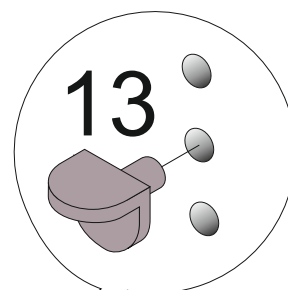

VI

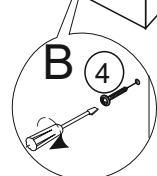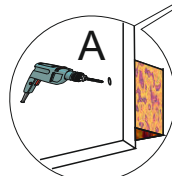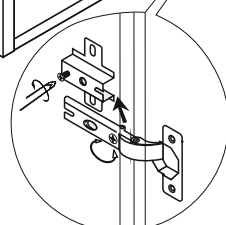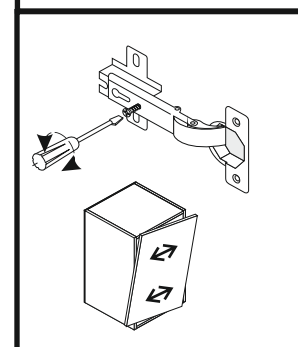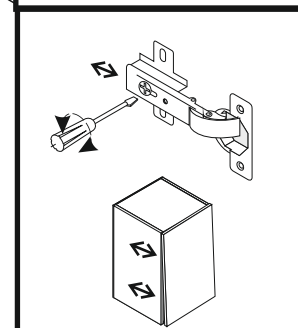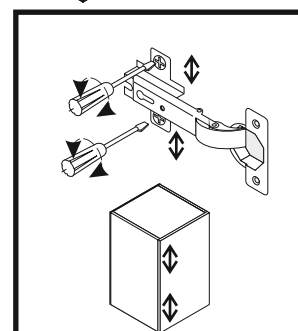
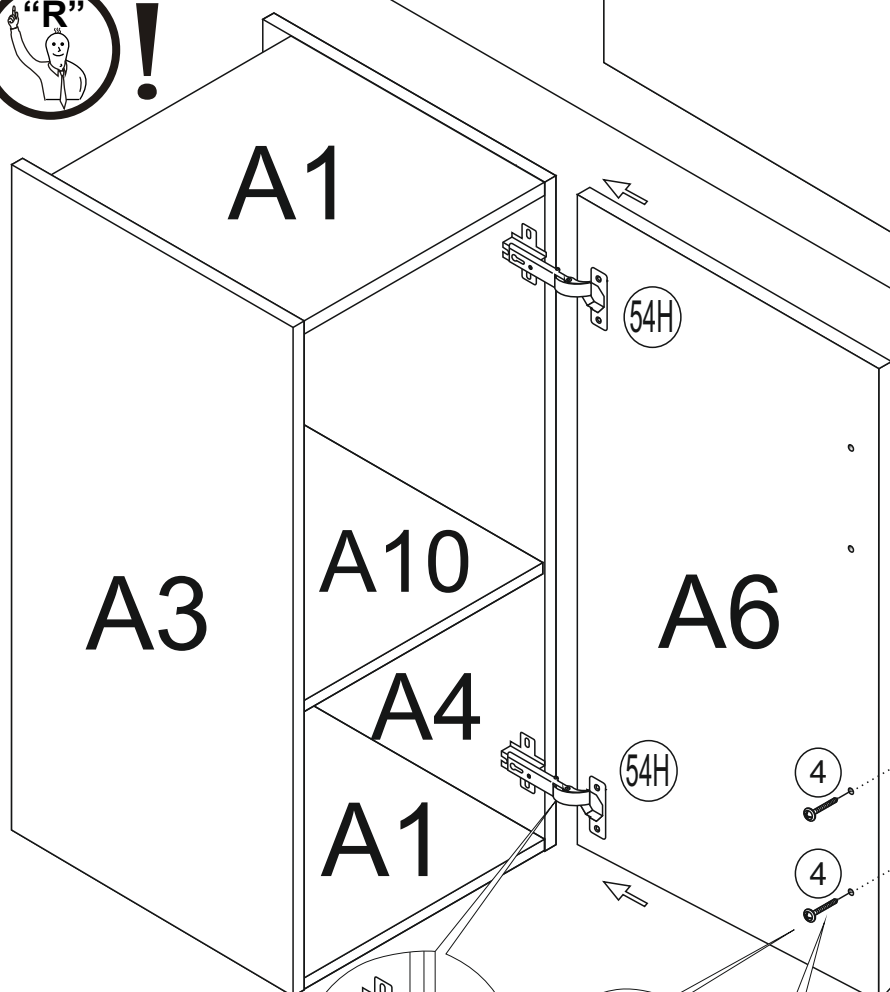


I

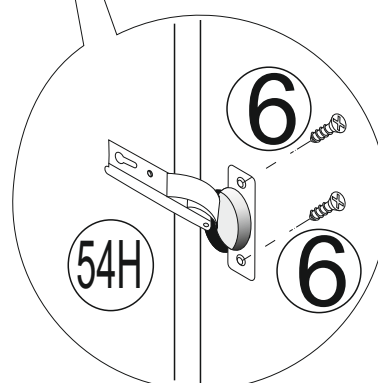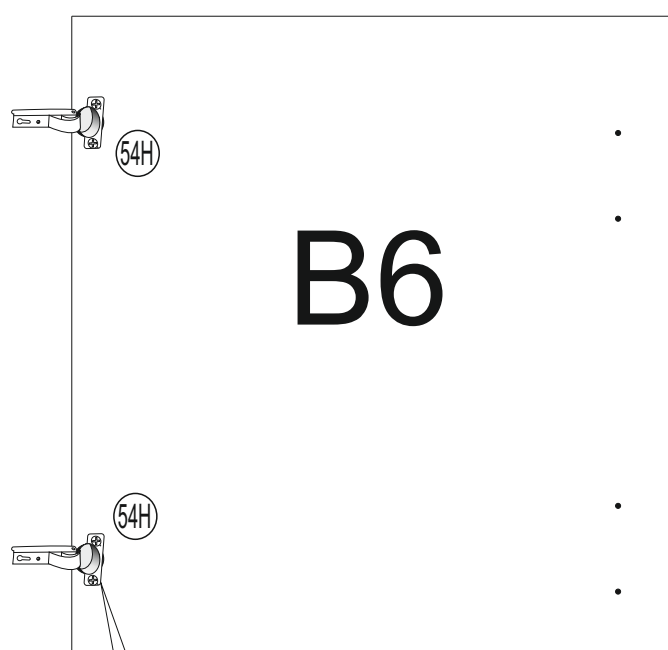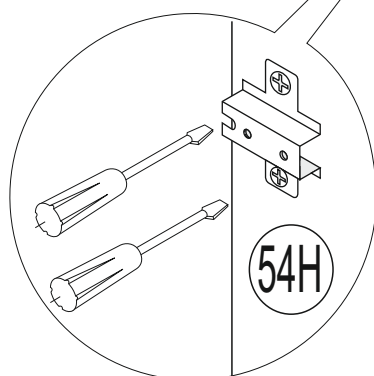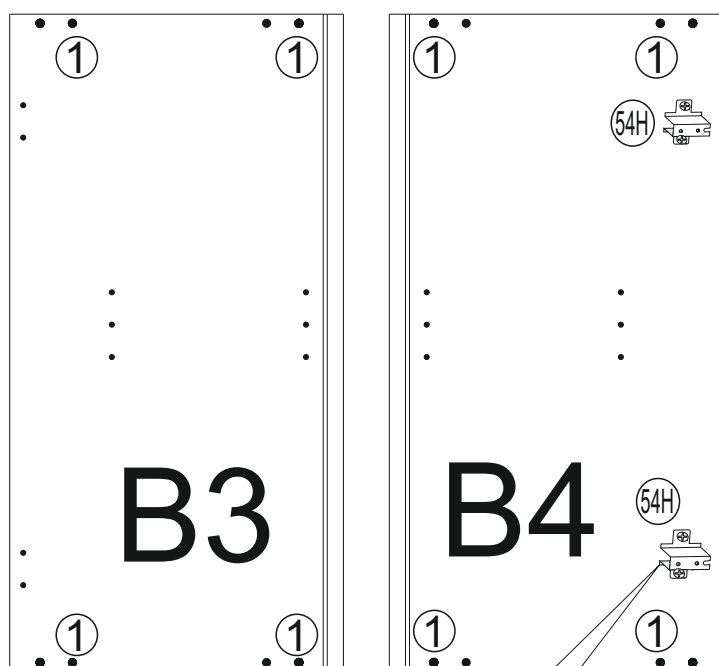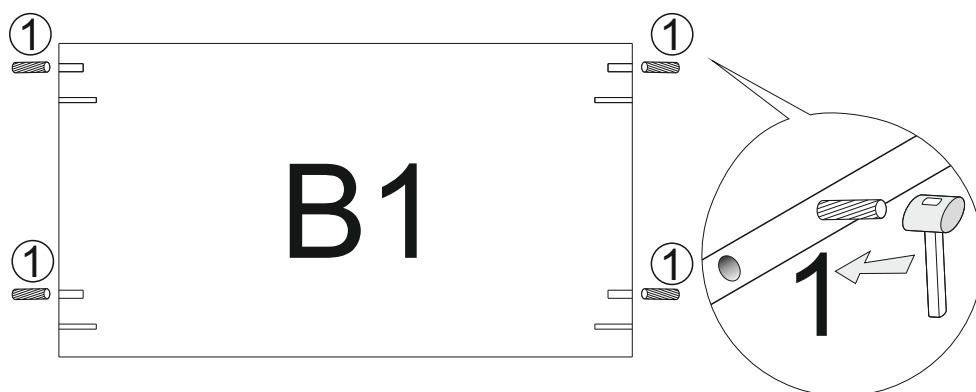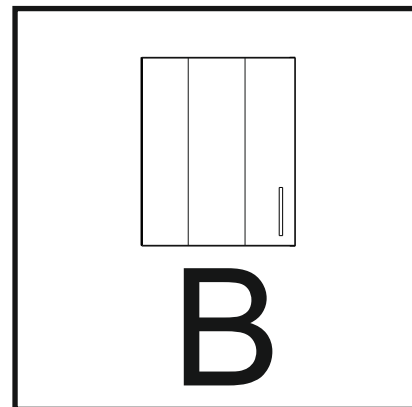


II




B3/ B4	650mm x 330mm
B1	467mm x 310mm
B8	645mm x 477mm

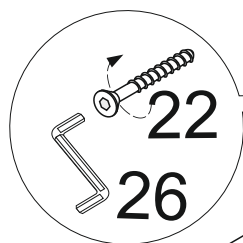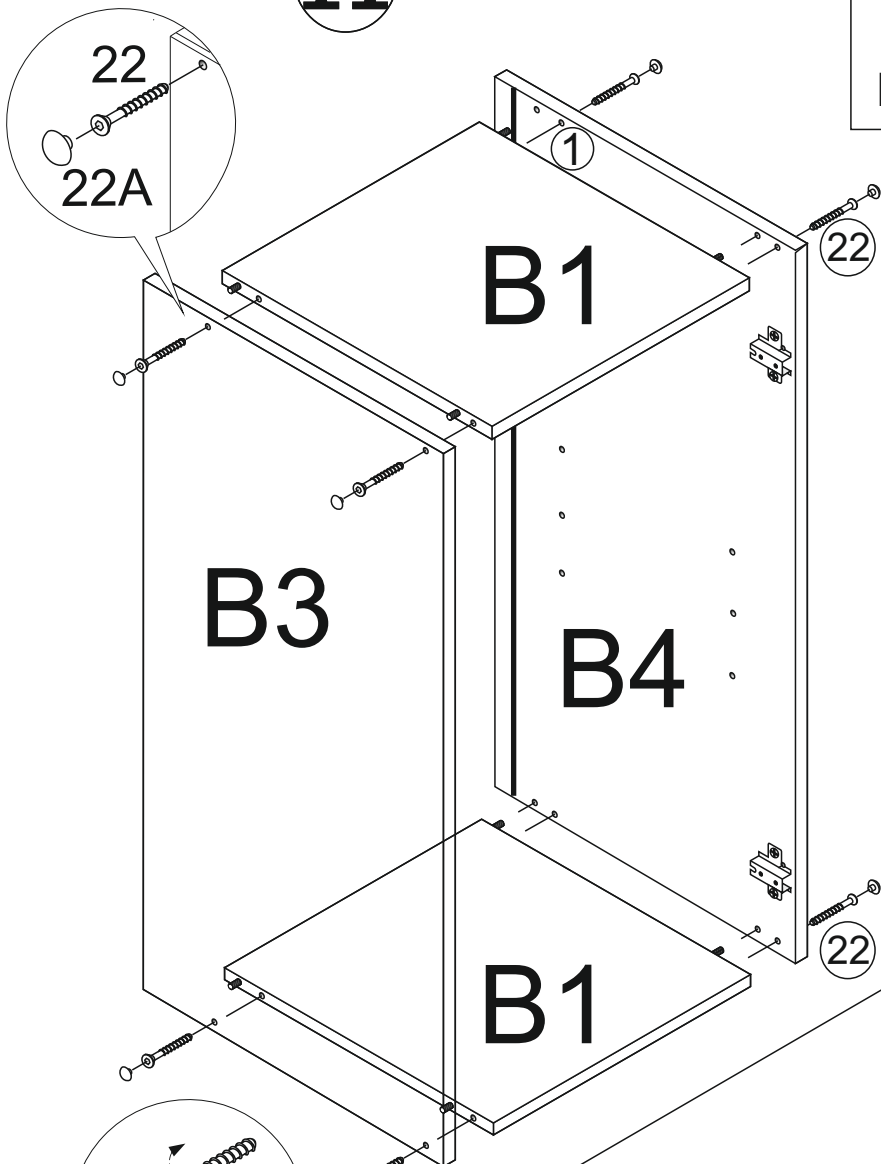




III

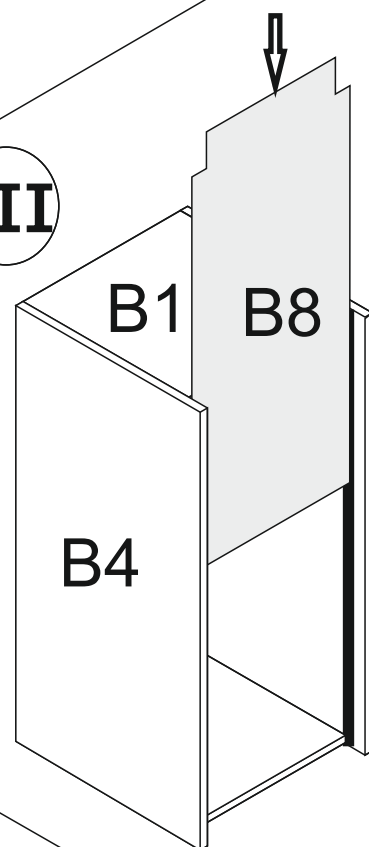


IV

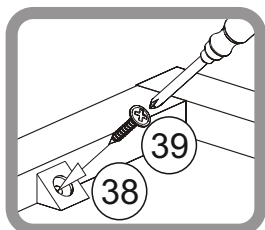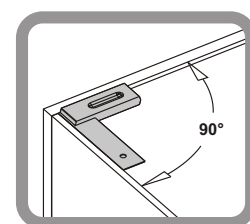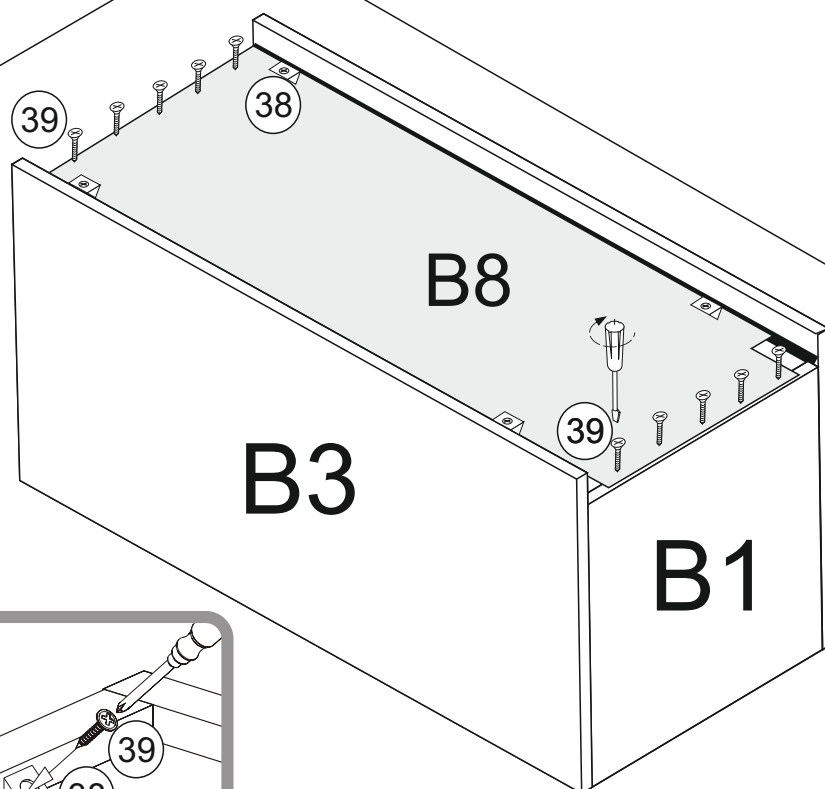

B6 646mm x 496mm
B10 467mm x 246mm

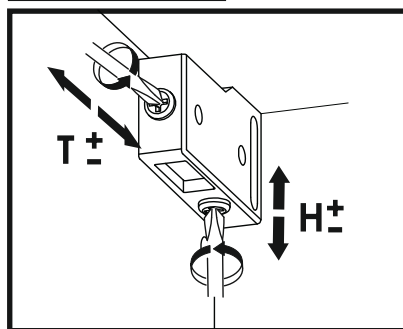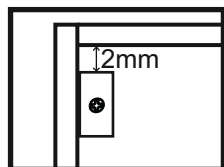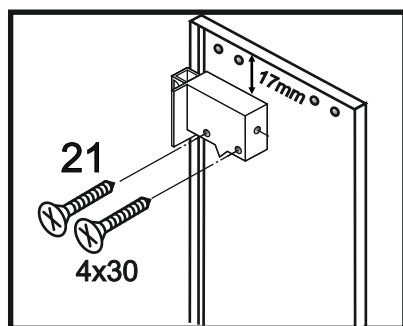

V




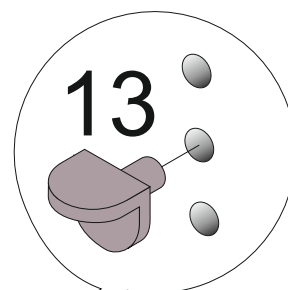


B3











B4

B10

VI

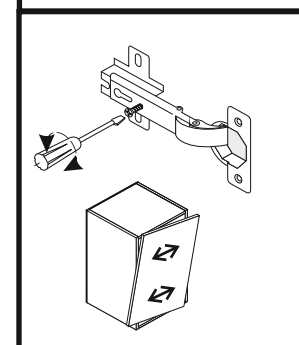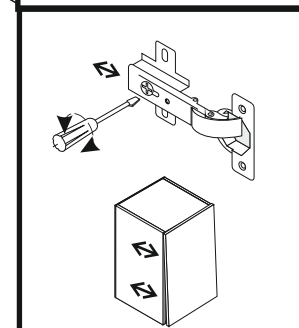
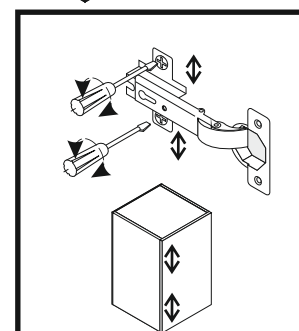
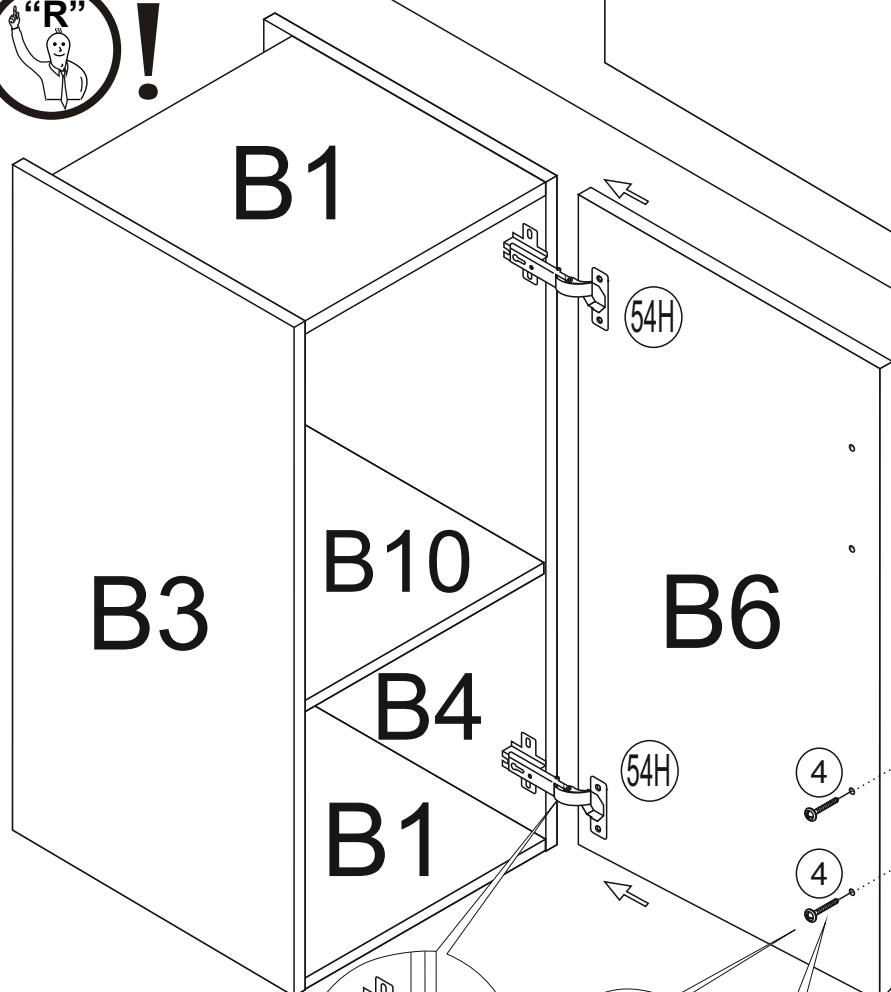


I

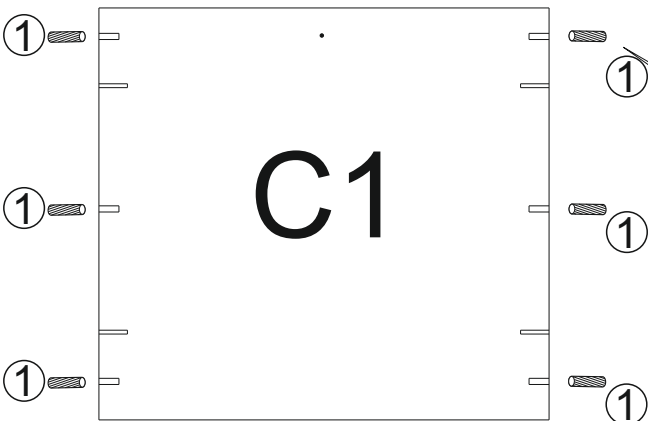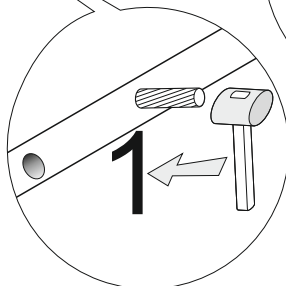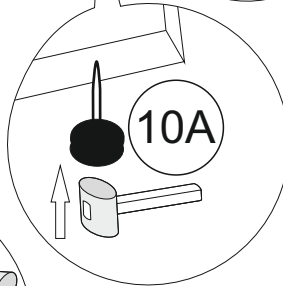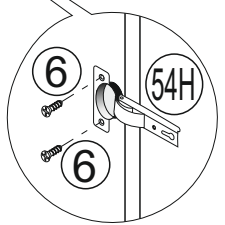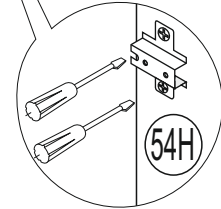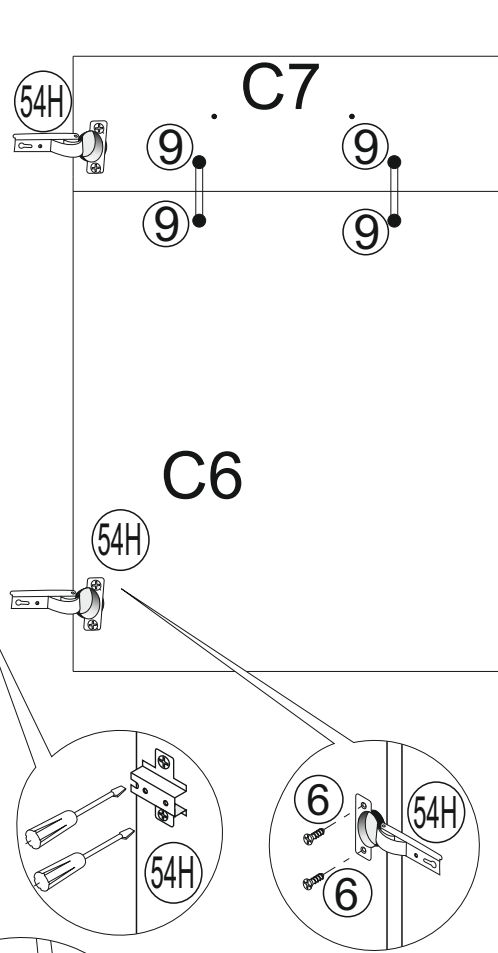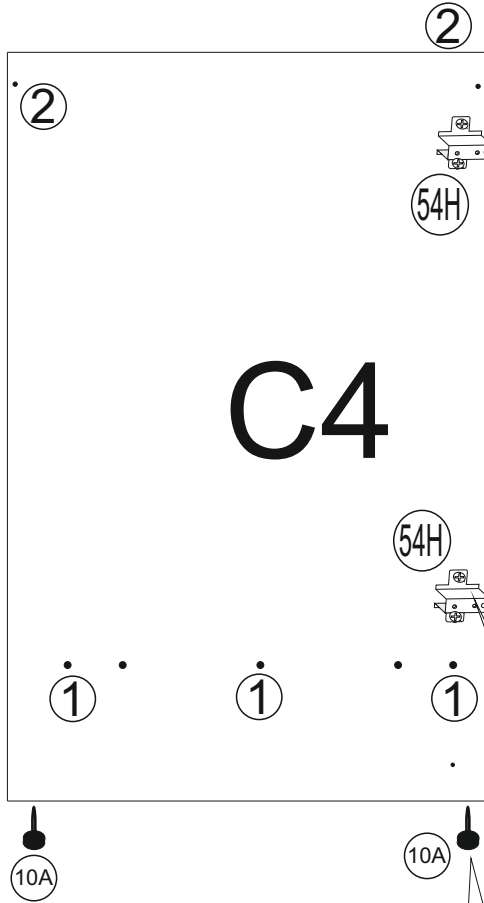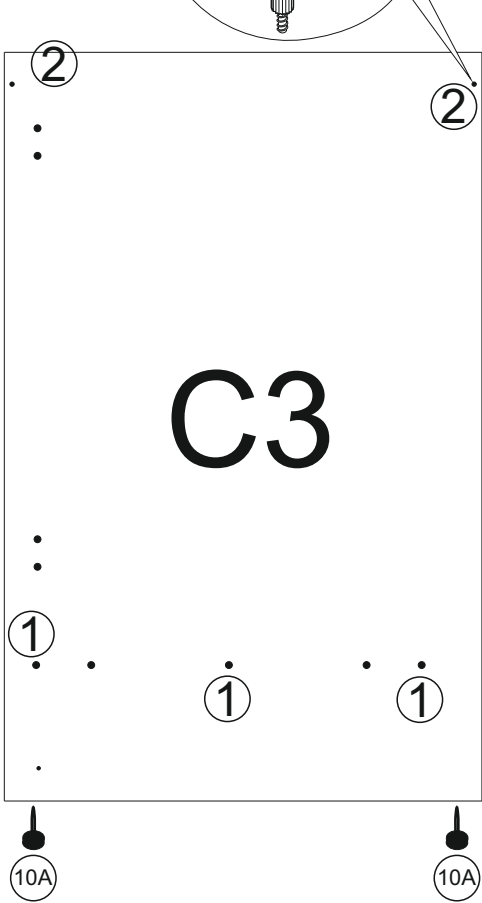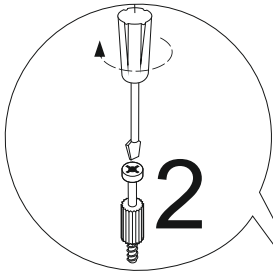
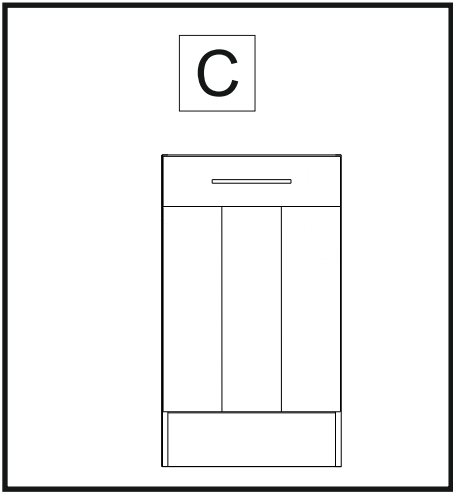


II

C3/ C4 870mm x 555mm
C1 467mm x 535mm

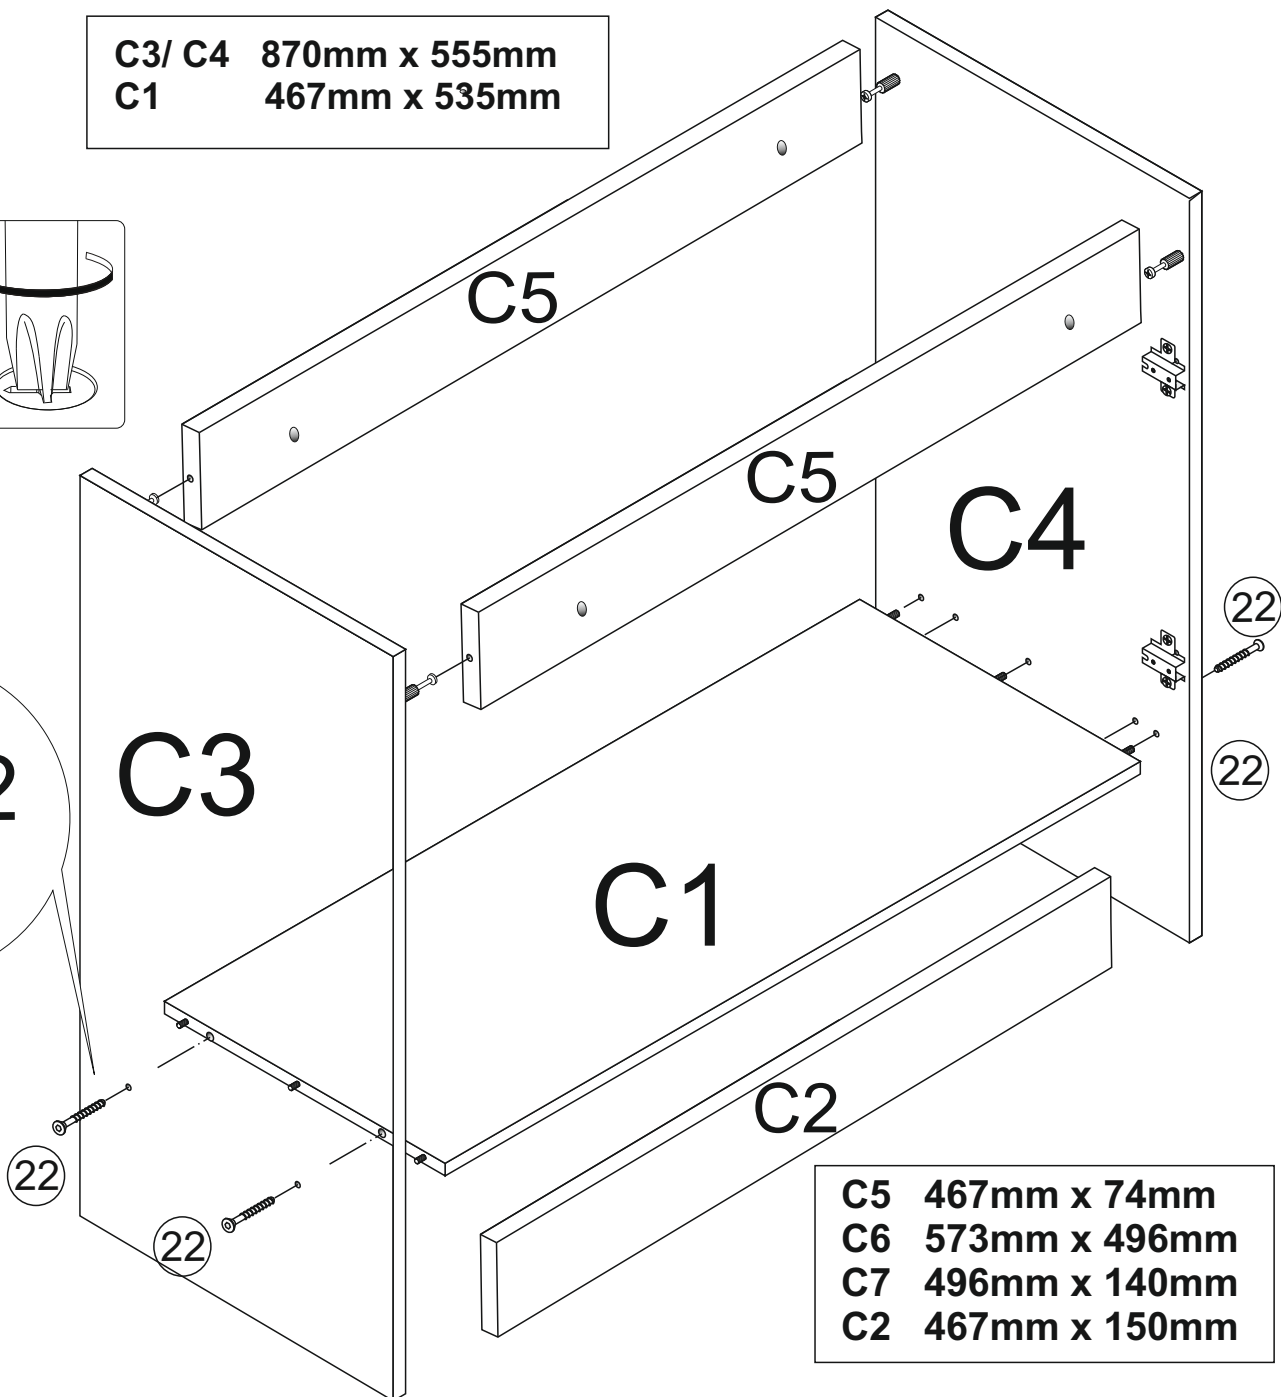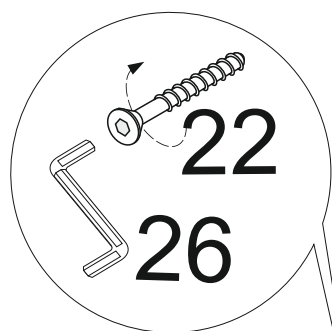
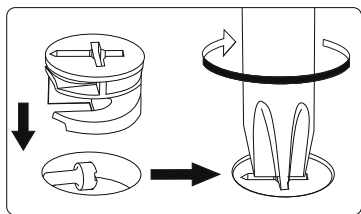


C5 467mm x 74mm
C6 573mm x 496mm
C7 496mm x 140mm
C2 467mm x 150mm

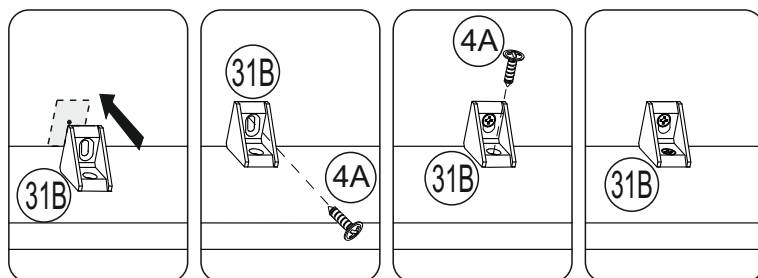
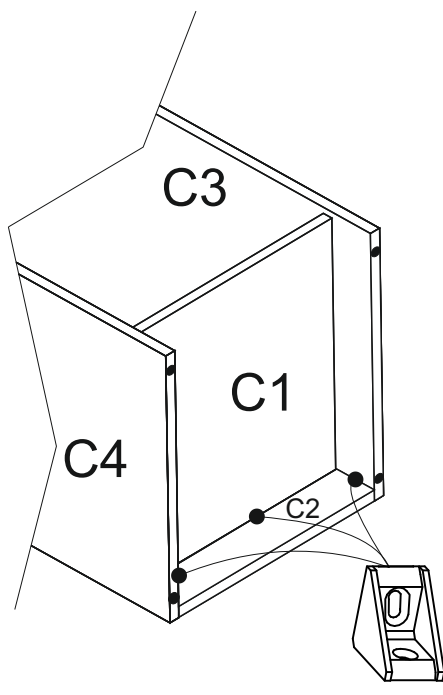


31B x3

III





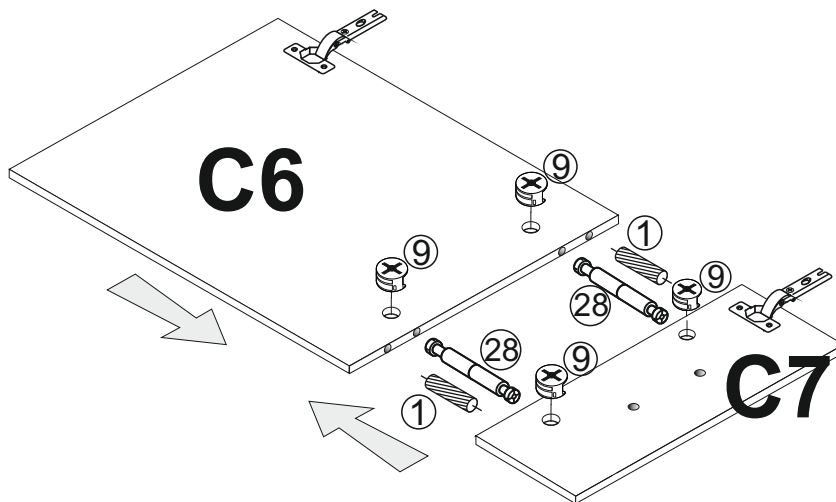
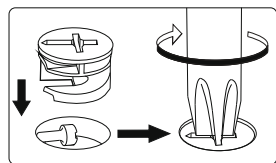



IV

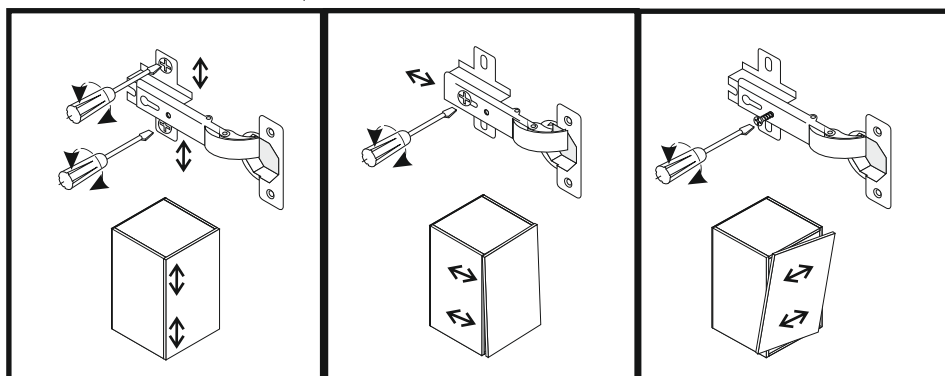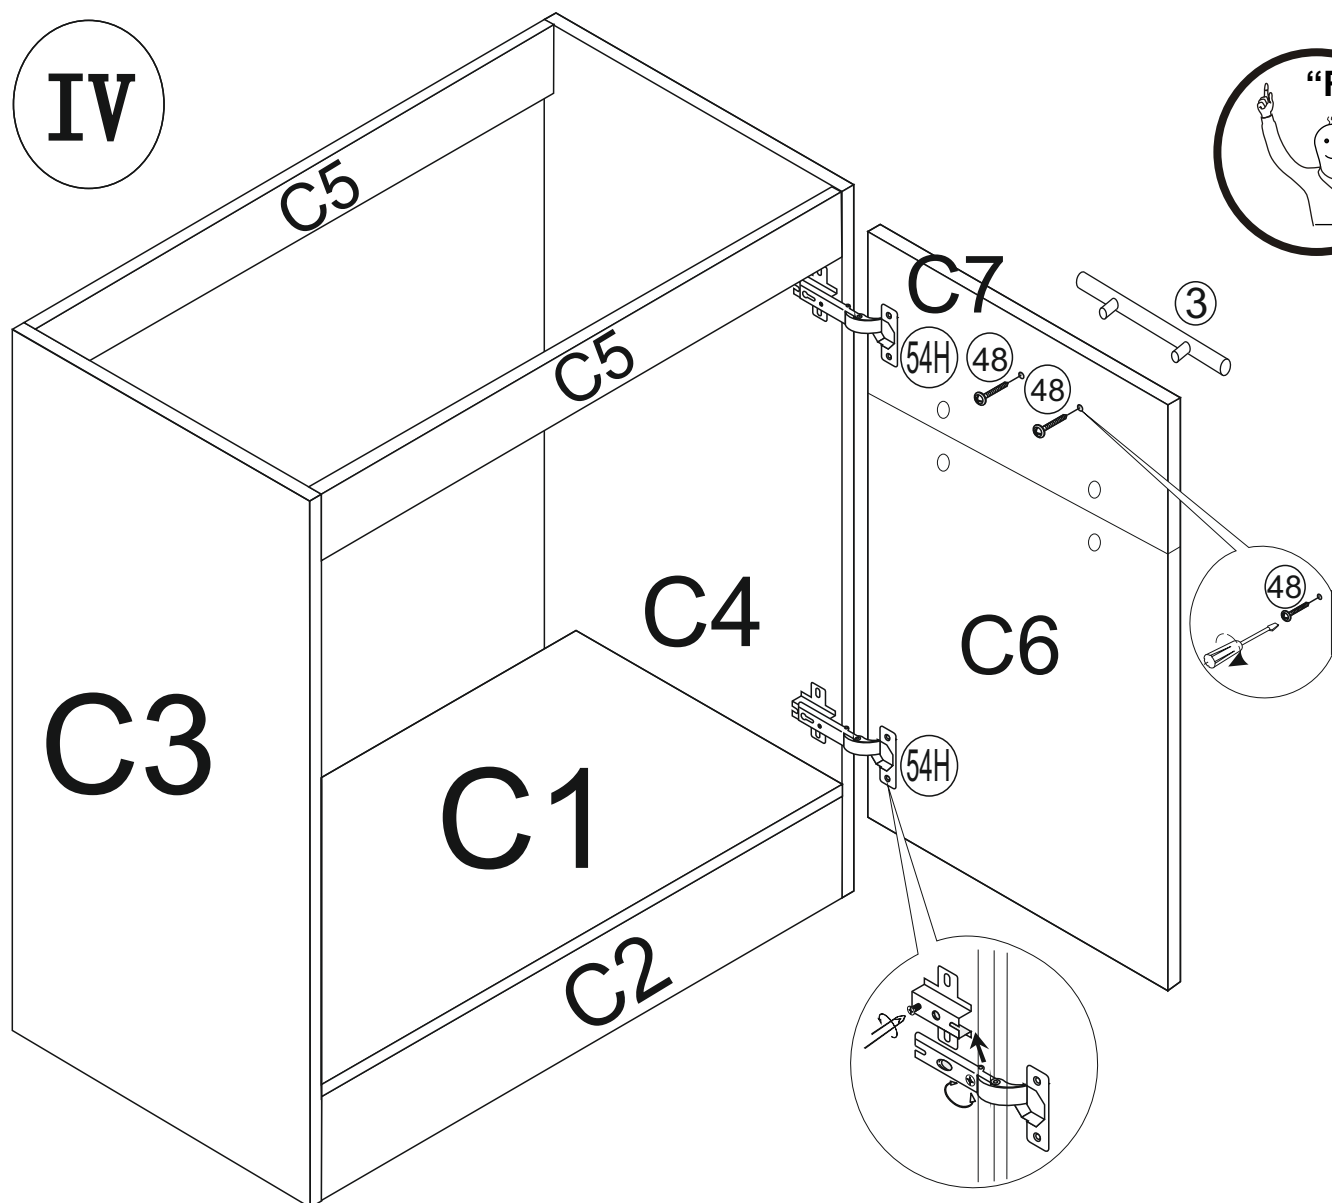


C5	467mm x 74mm
C2	467mm x 150mm
C6	573mm x 496mm
C7	140mm x 496mm

I

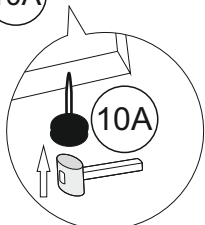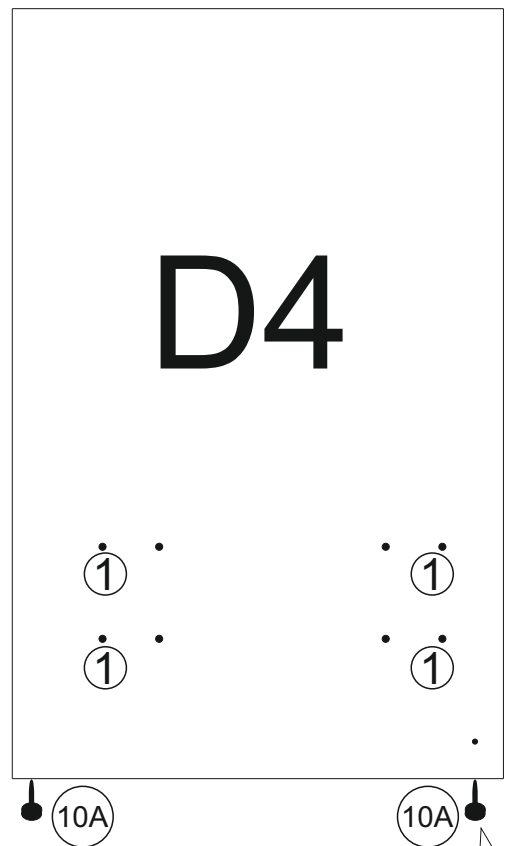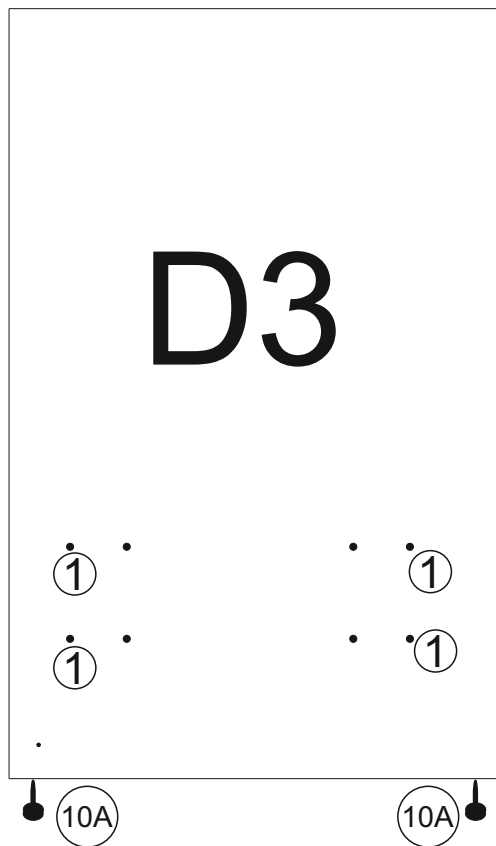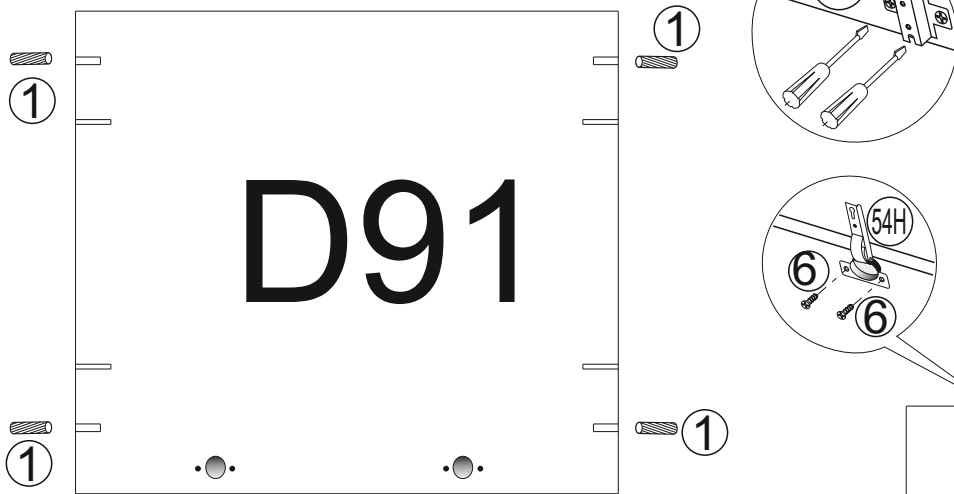
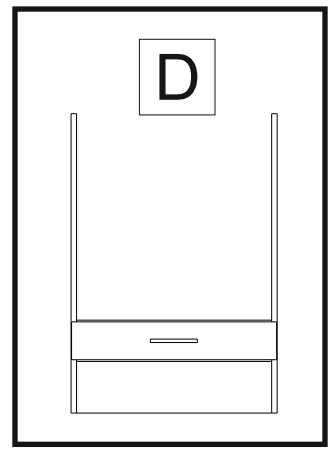
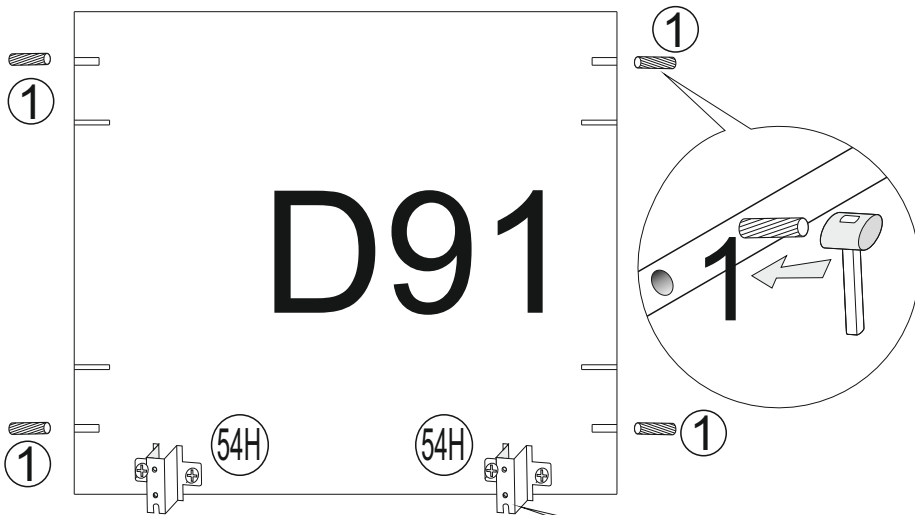


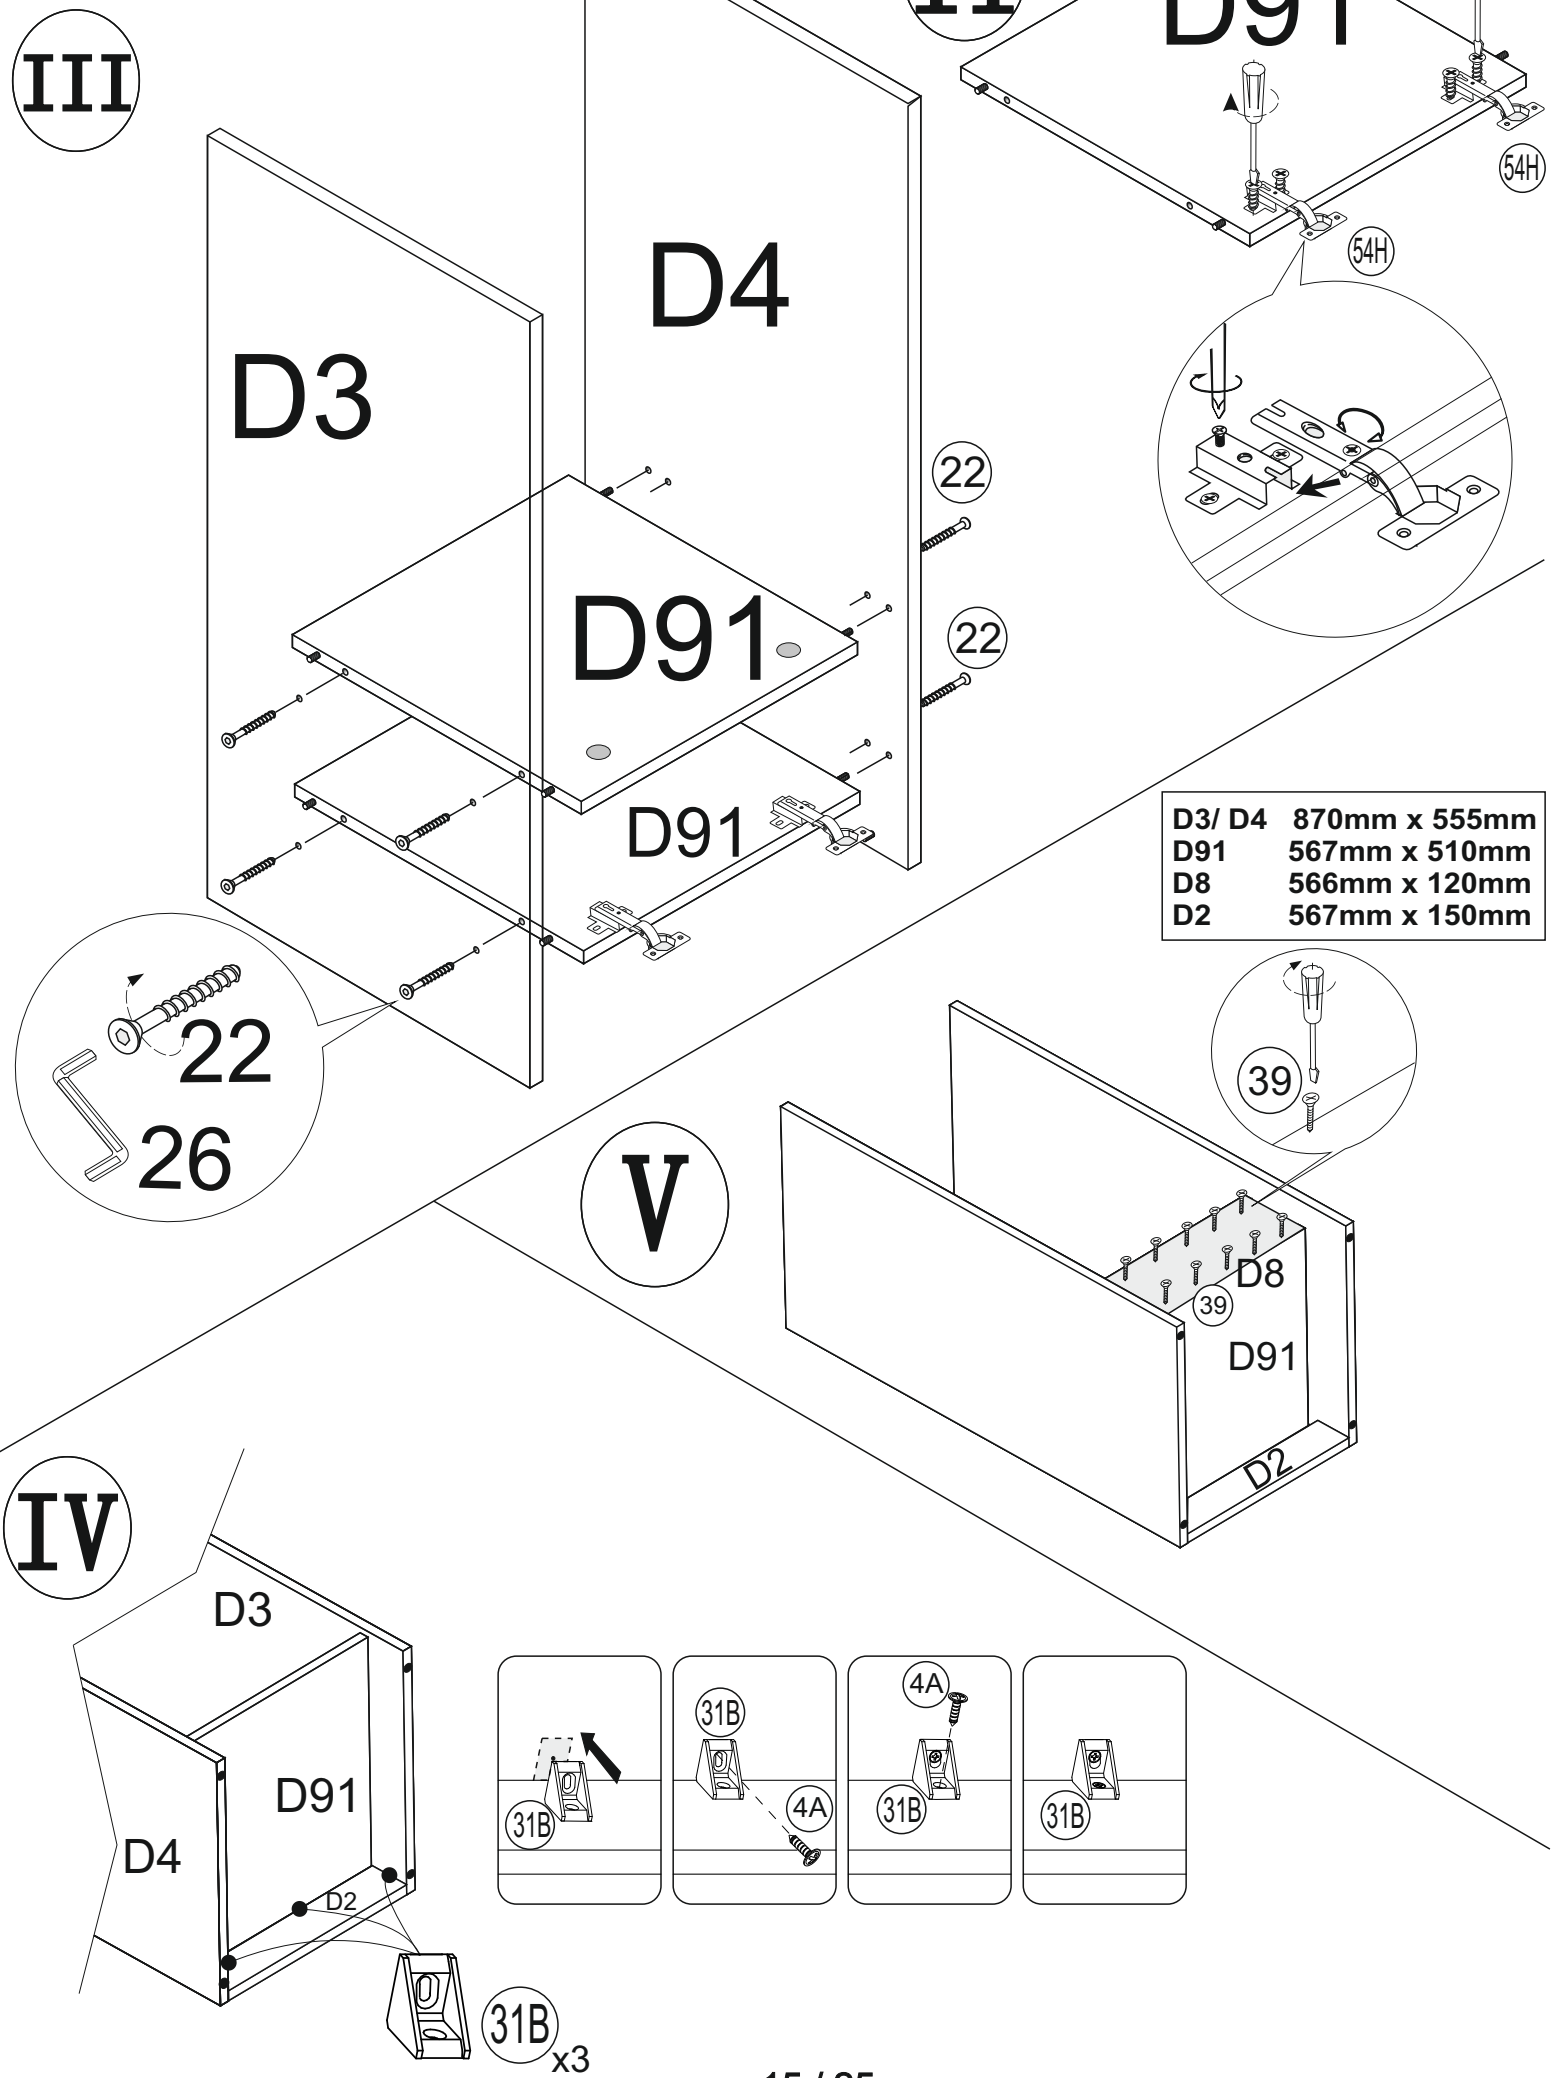







VI

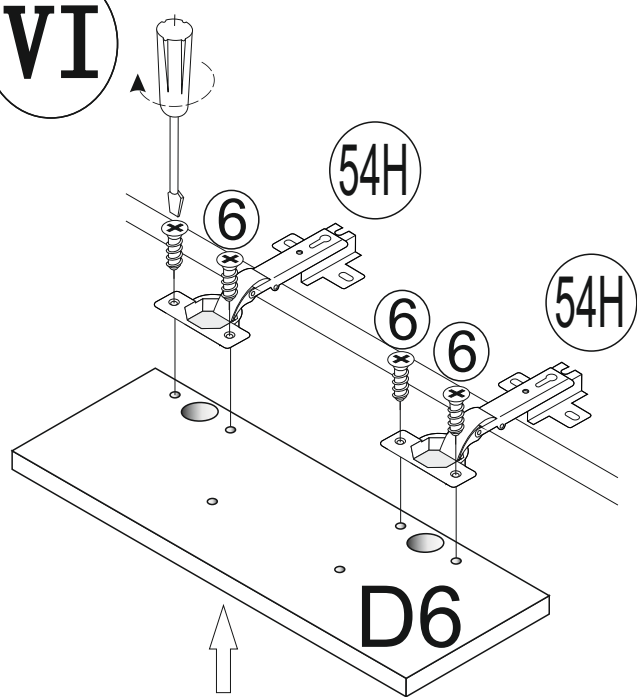



VII

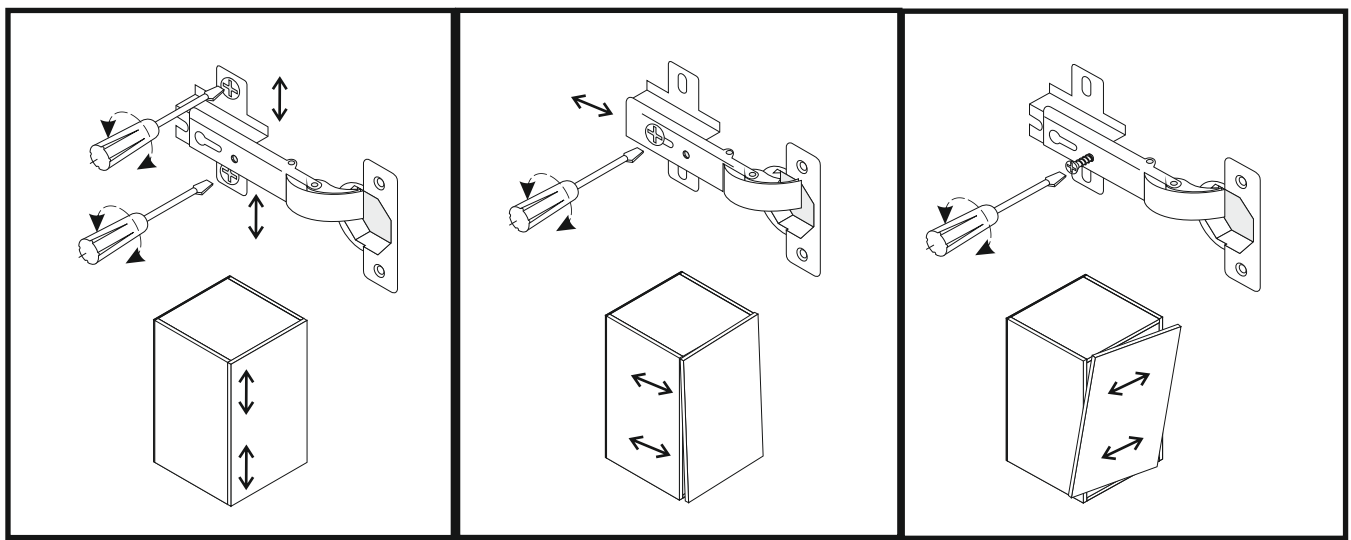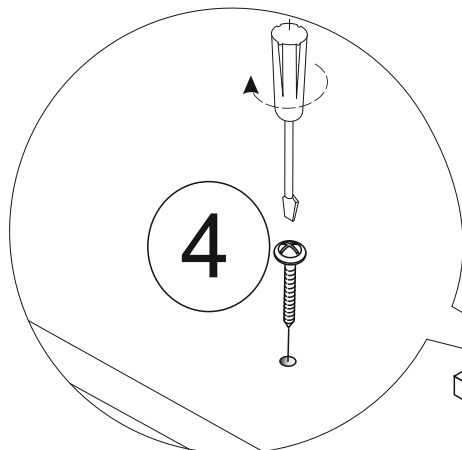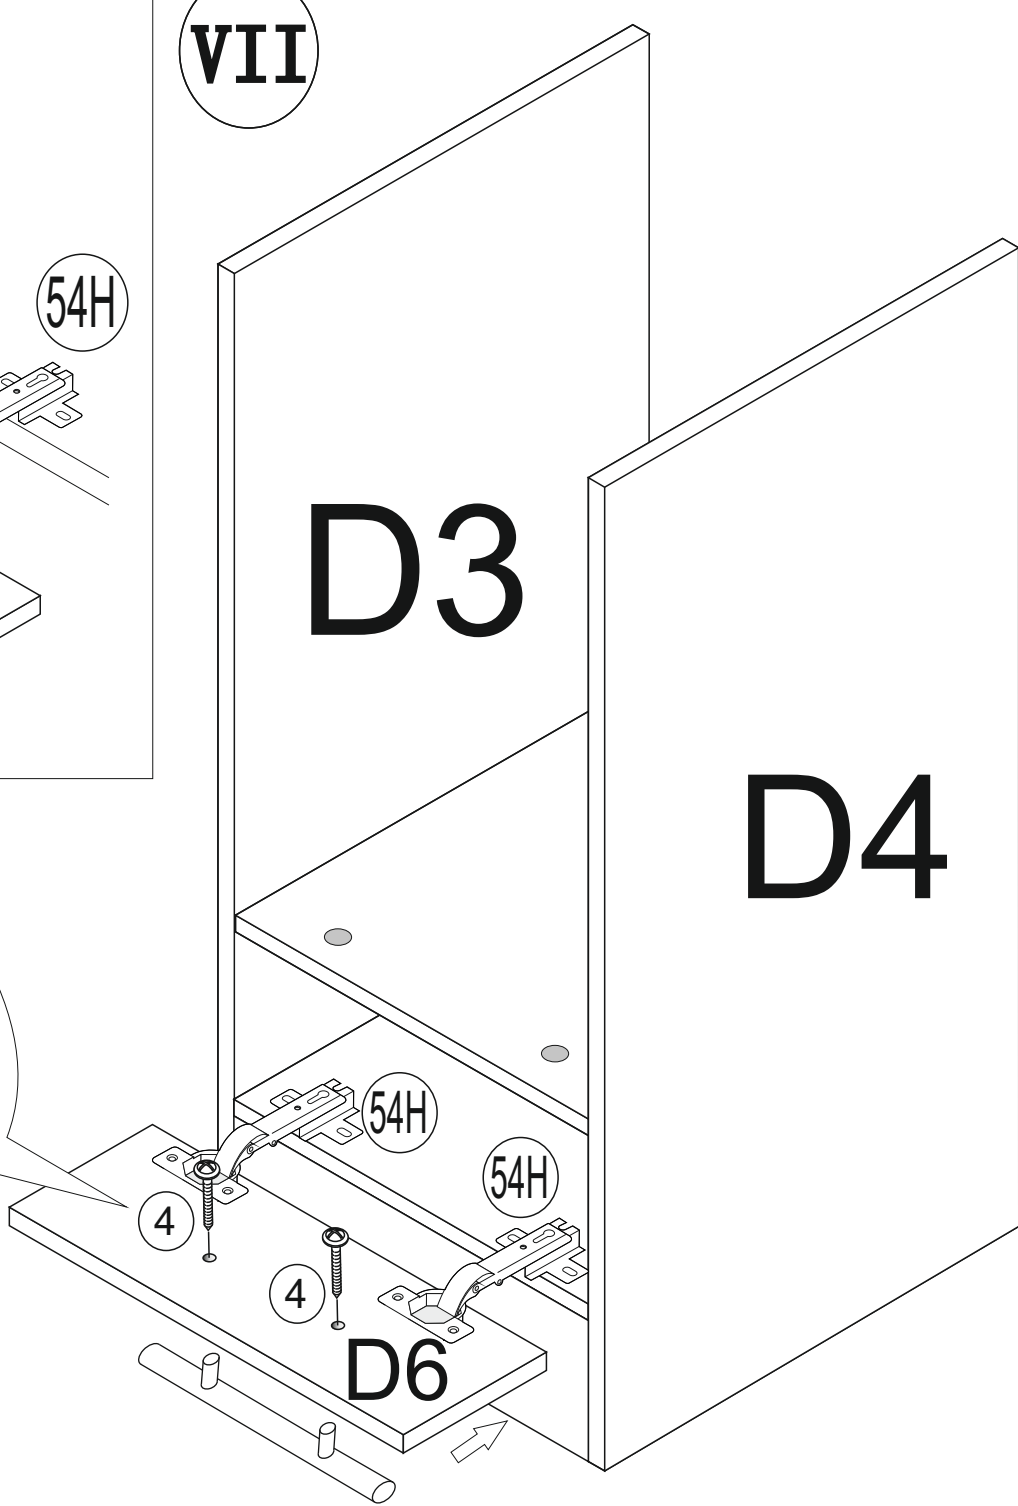


I

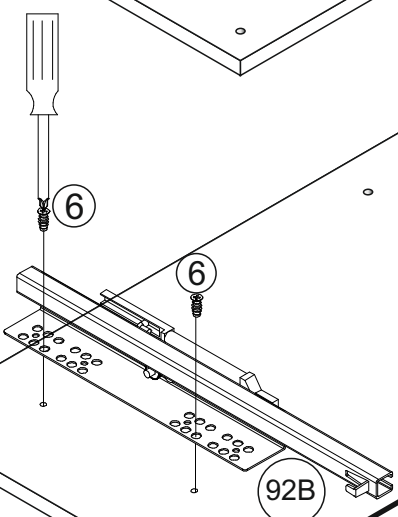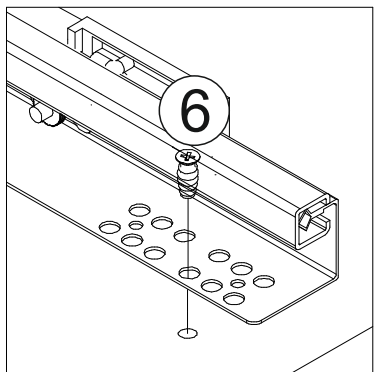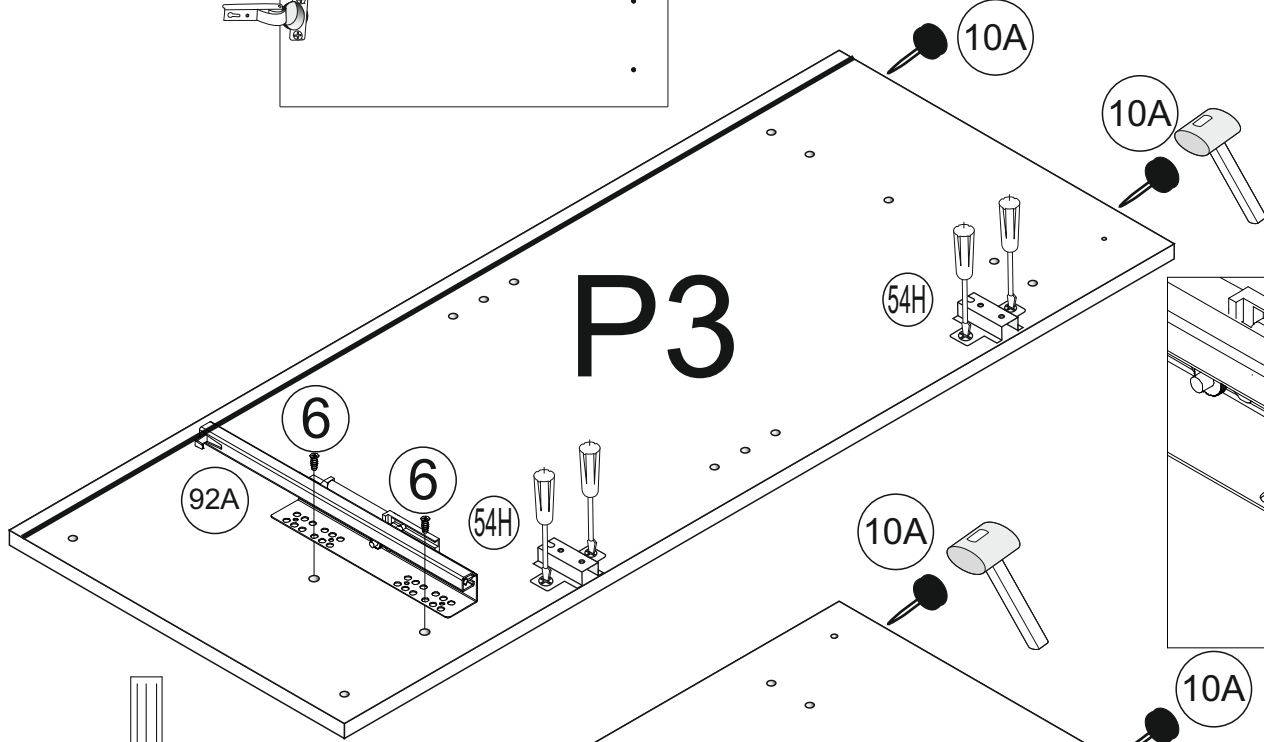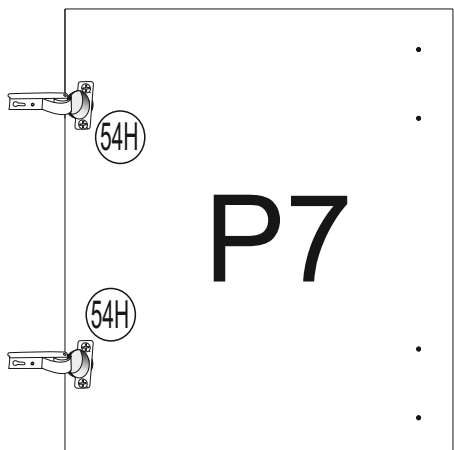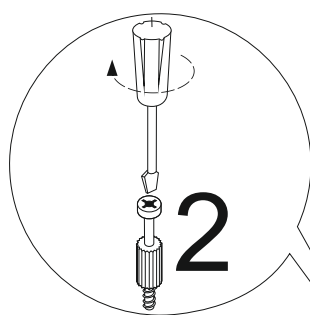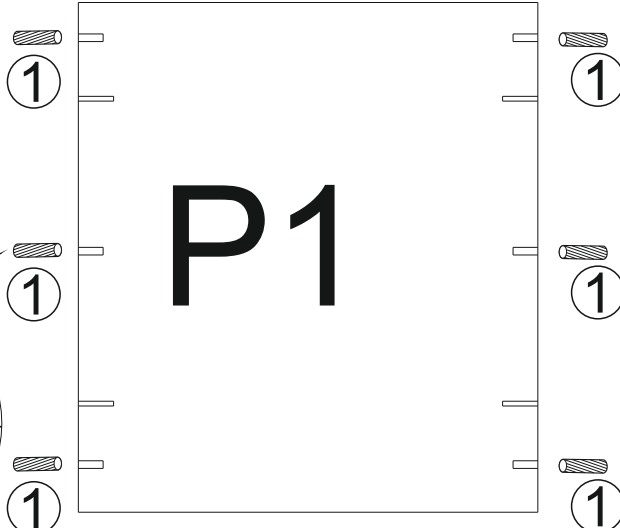



P1	467mm x 535mm
P2	467mm x 150mm
P3/P4	870mm x 555mm
P6	140mm x 496mm
P7	570mm x 496mm
P8	467mm x 74mm

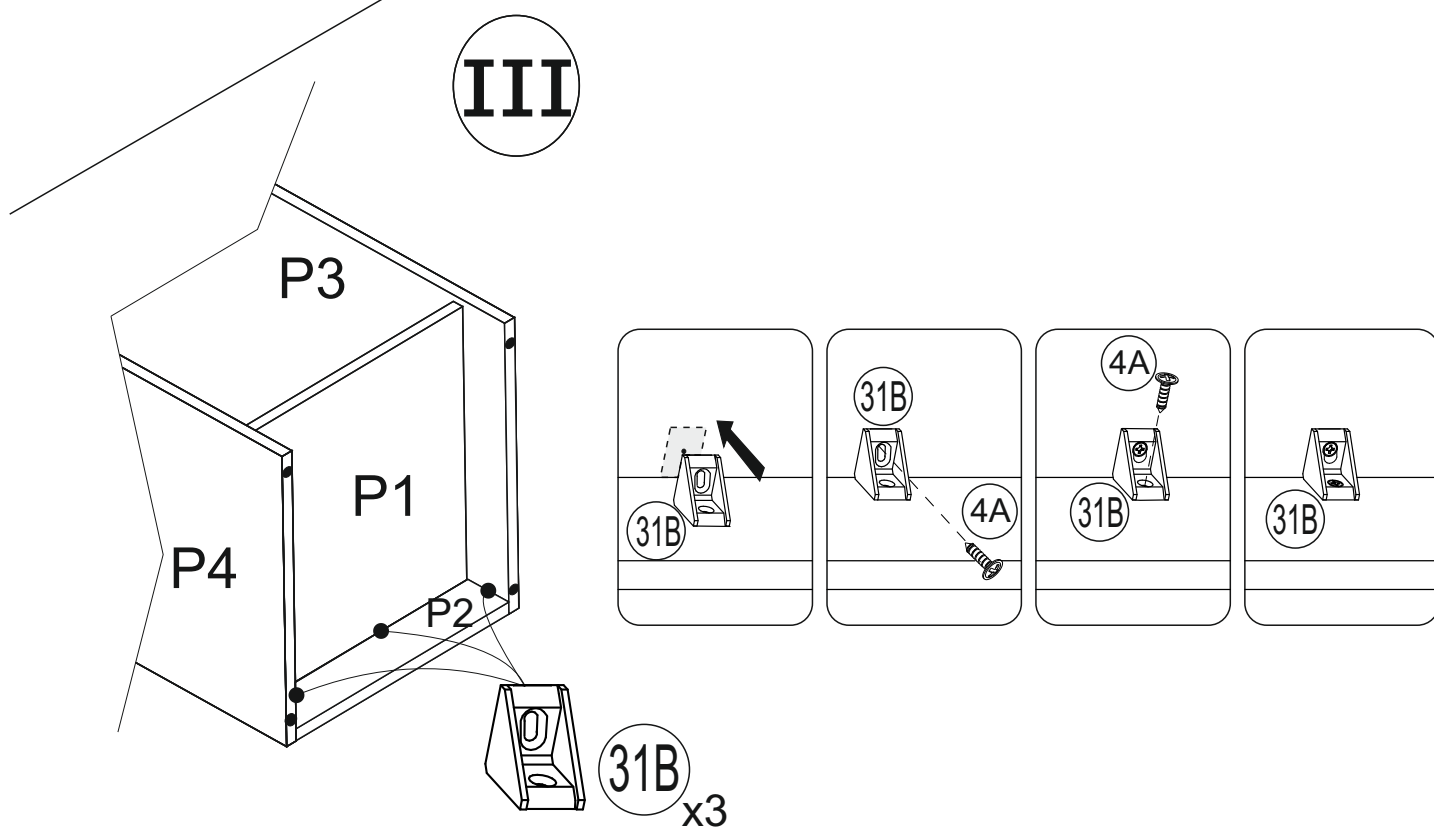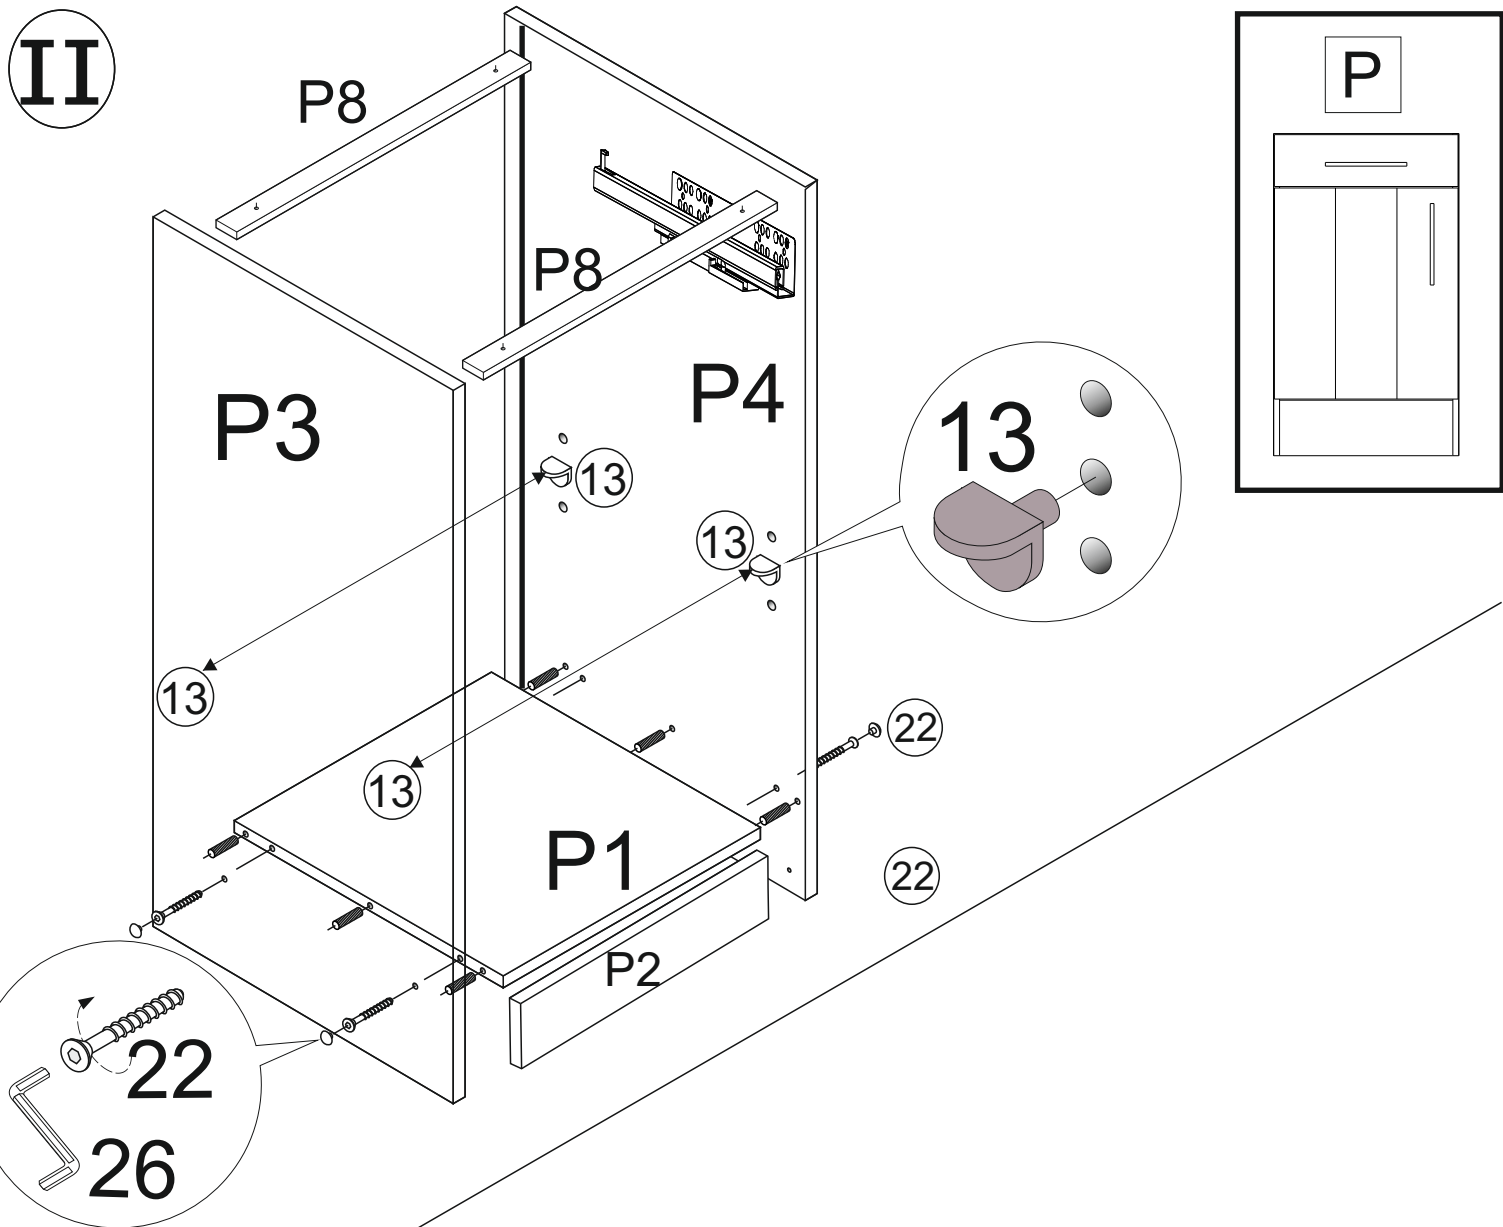

IV

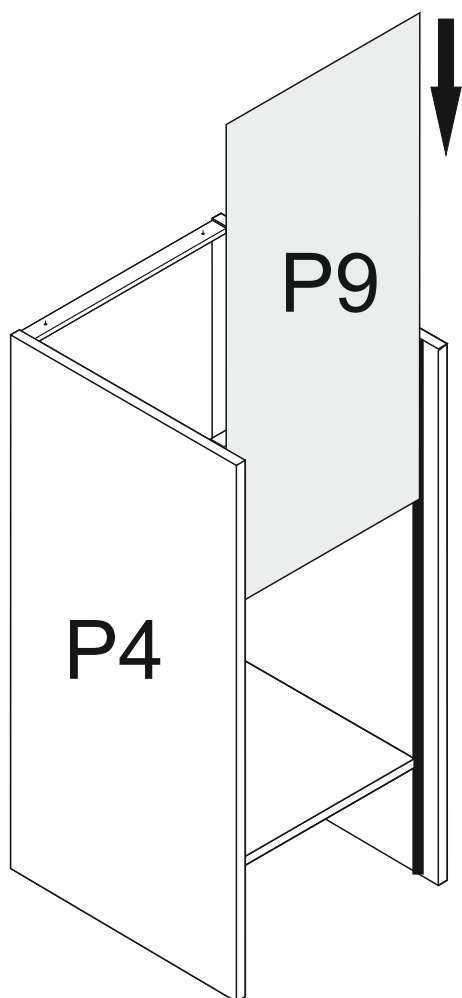


V

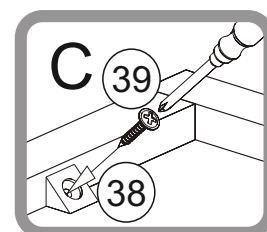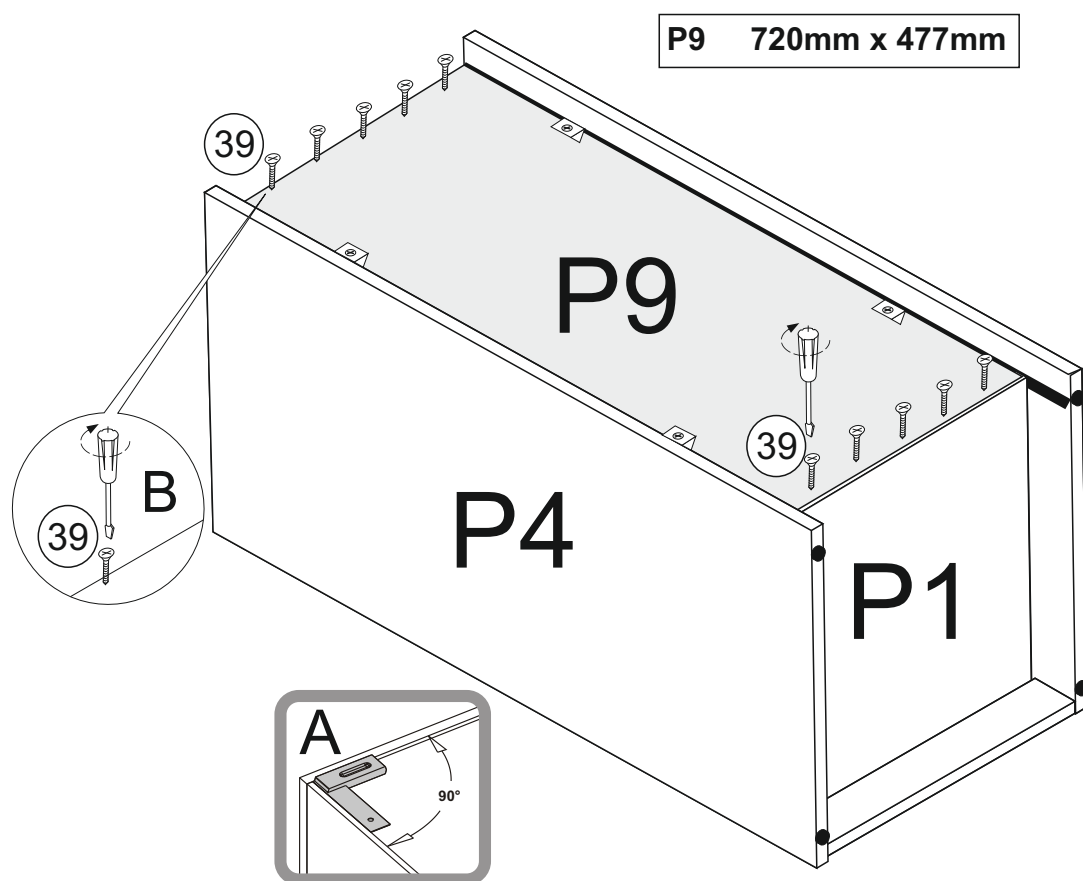




VI

Wq3/Wq4	400mm x 96mm
SP2	428mm x 82mm
SP5	438mm x 405mm

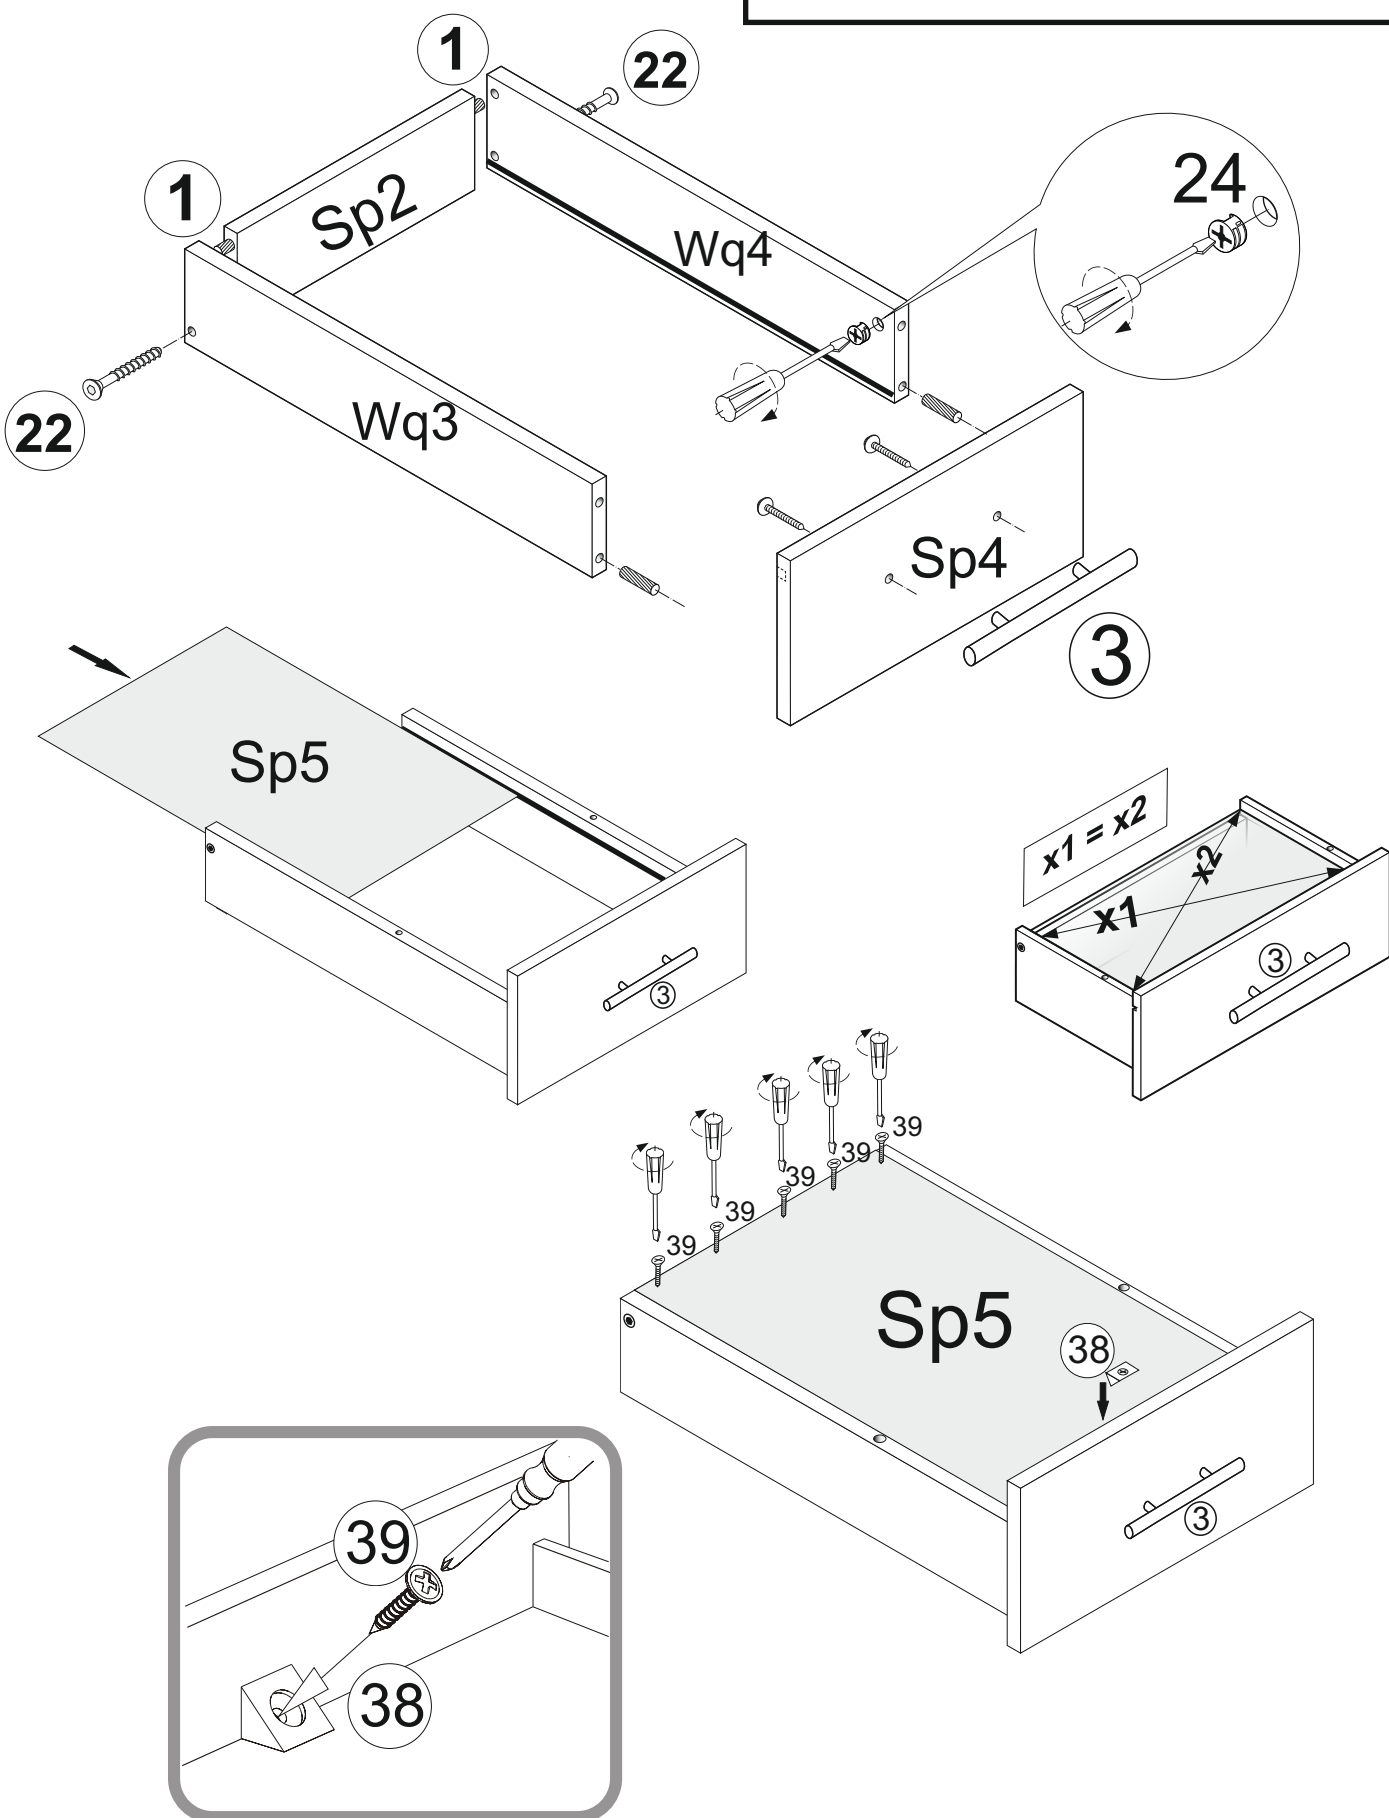



VII

P5 467mm x 510mm

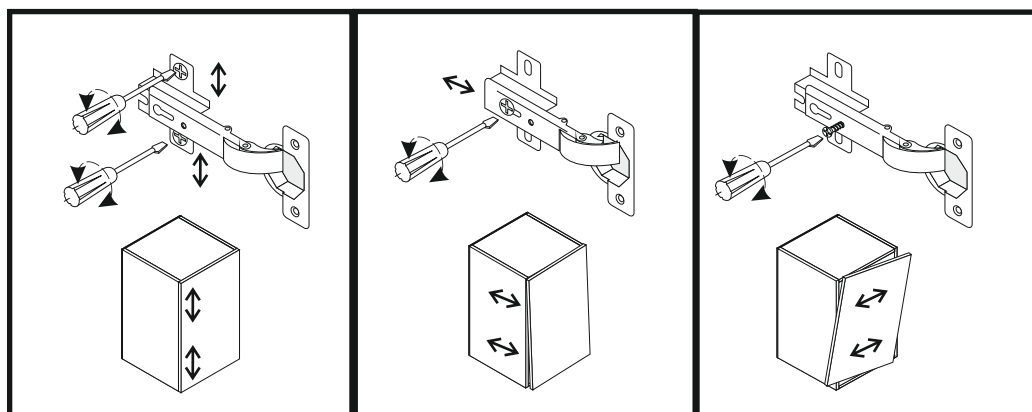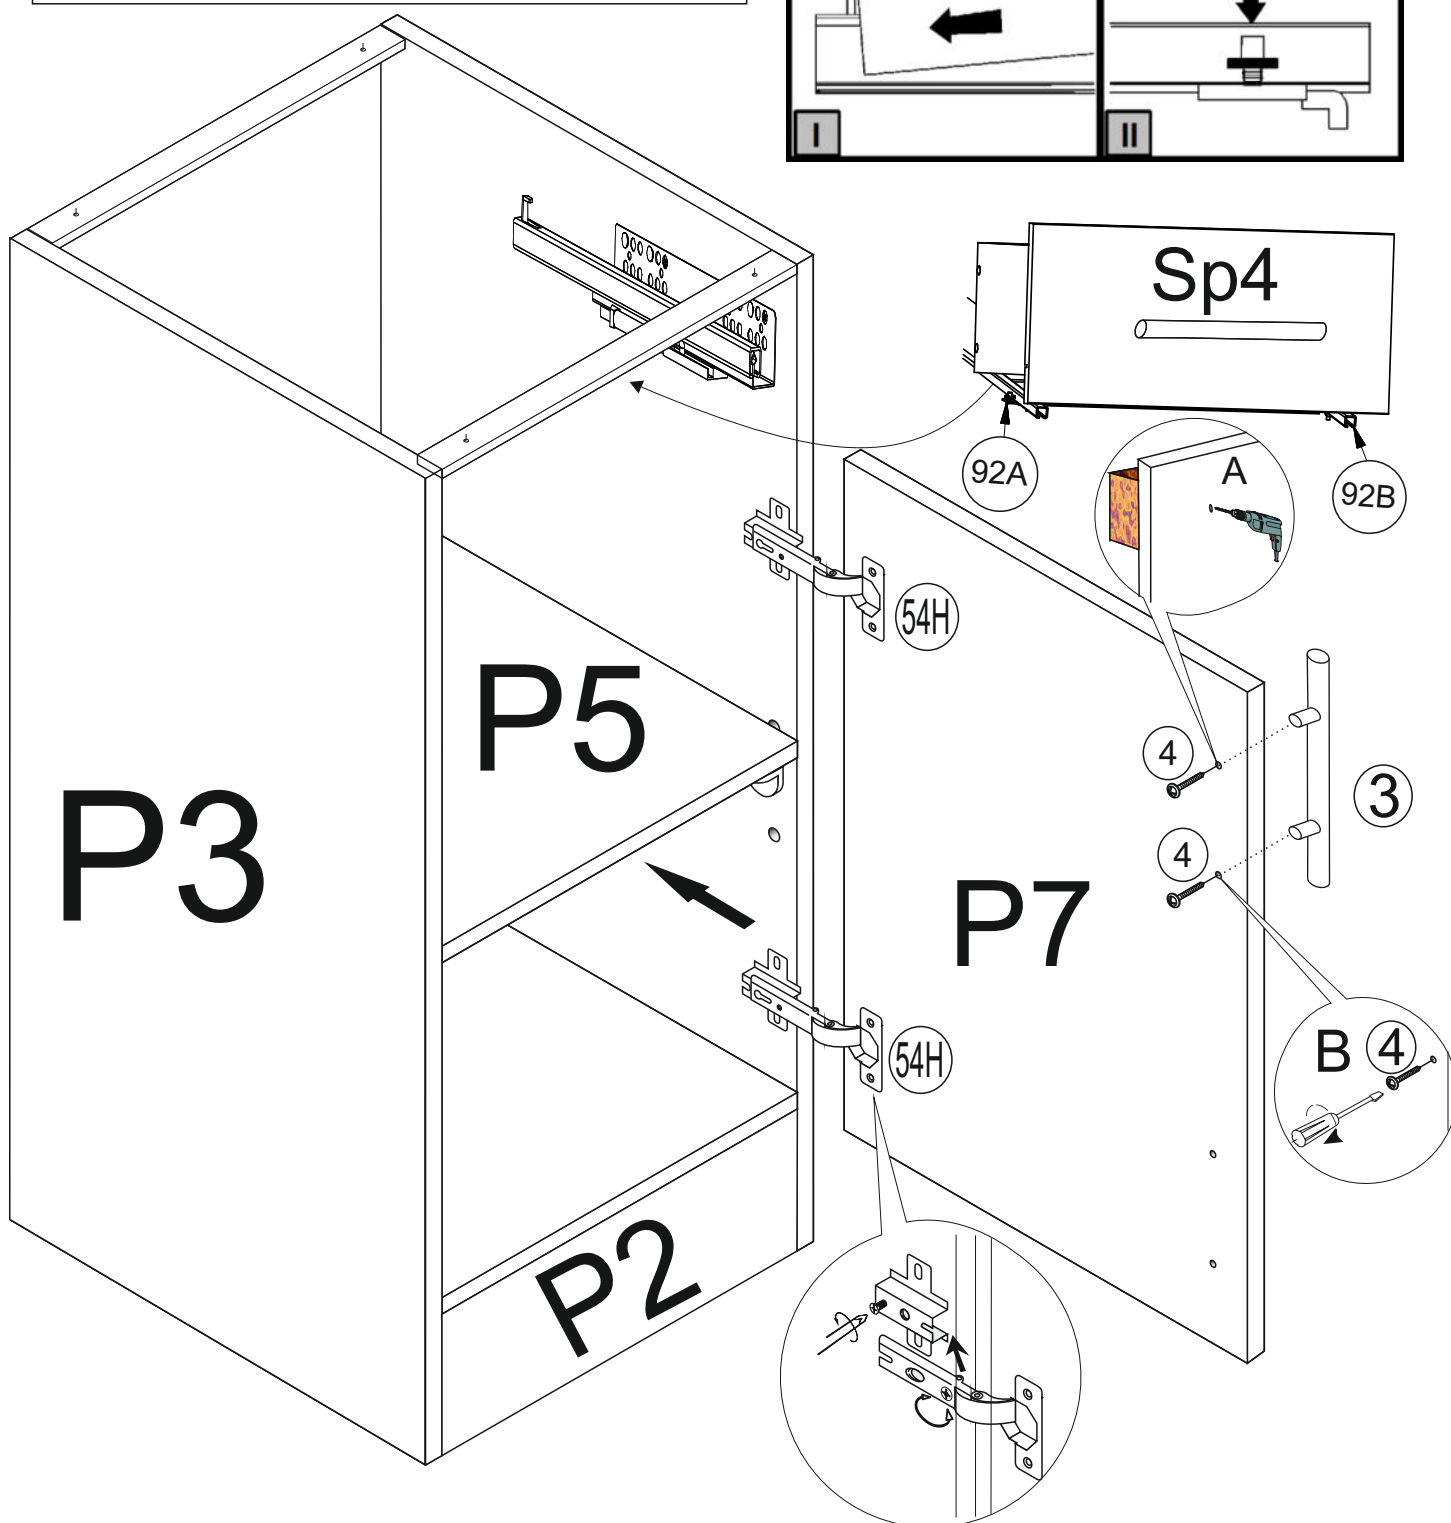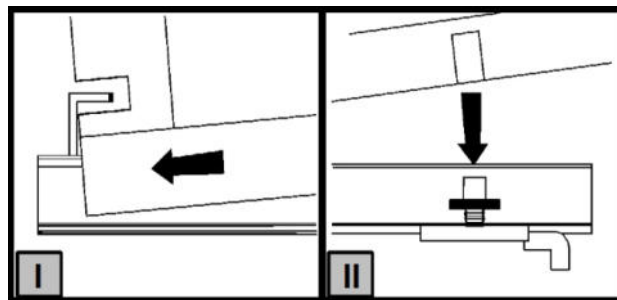


J2	573mm x 596mm
J3	140mm x 596mm

J

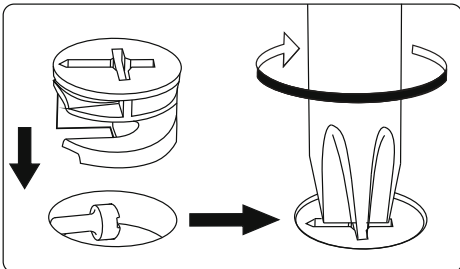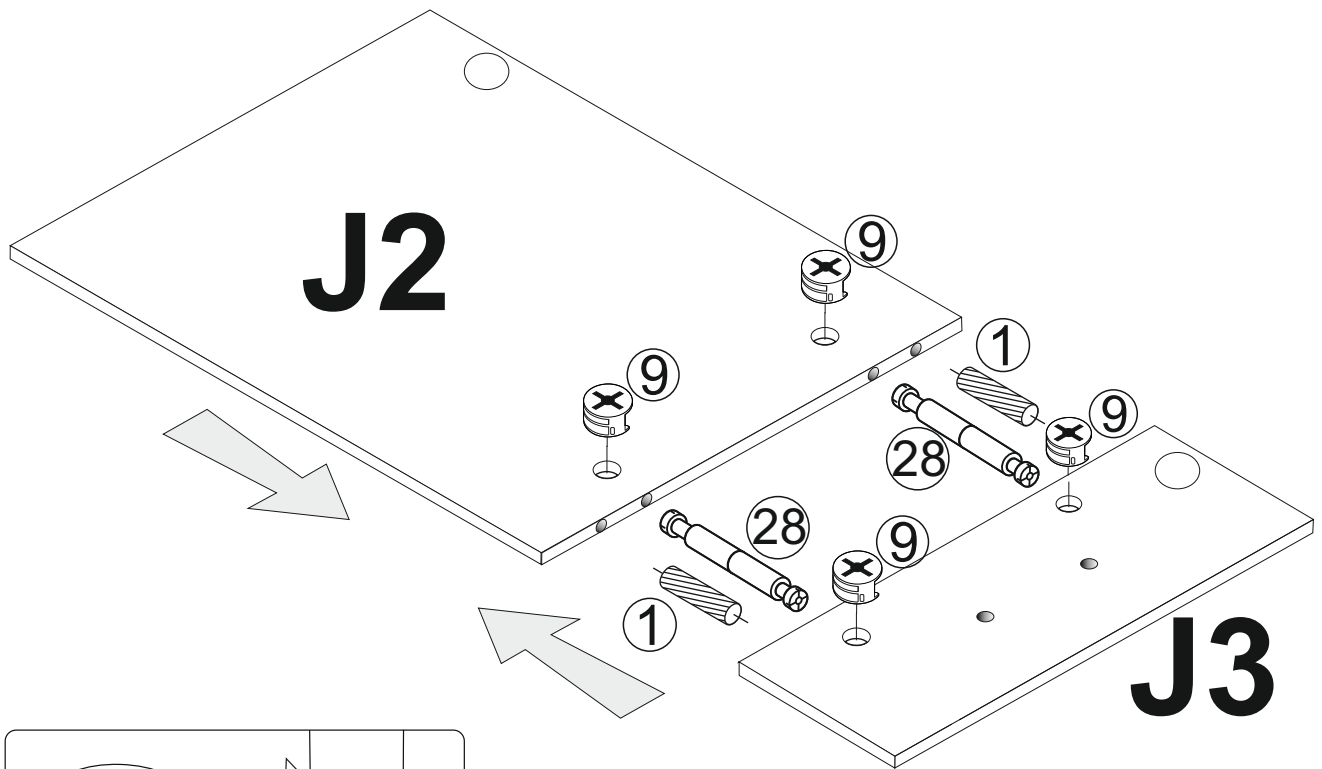


J3 —			
	J2		

I

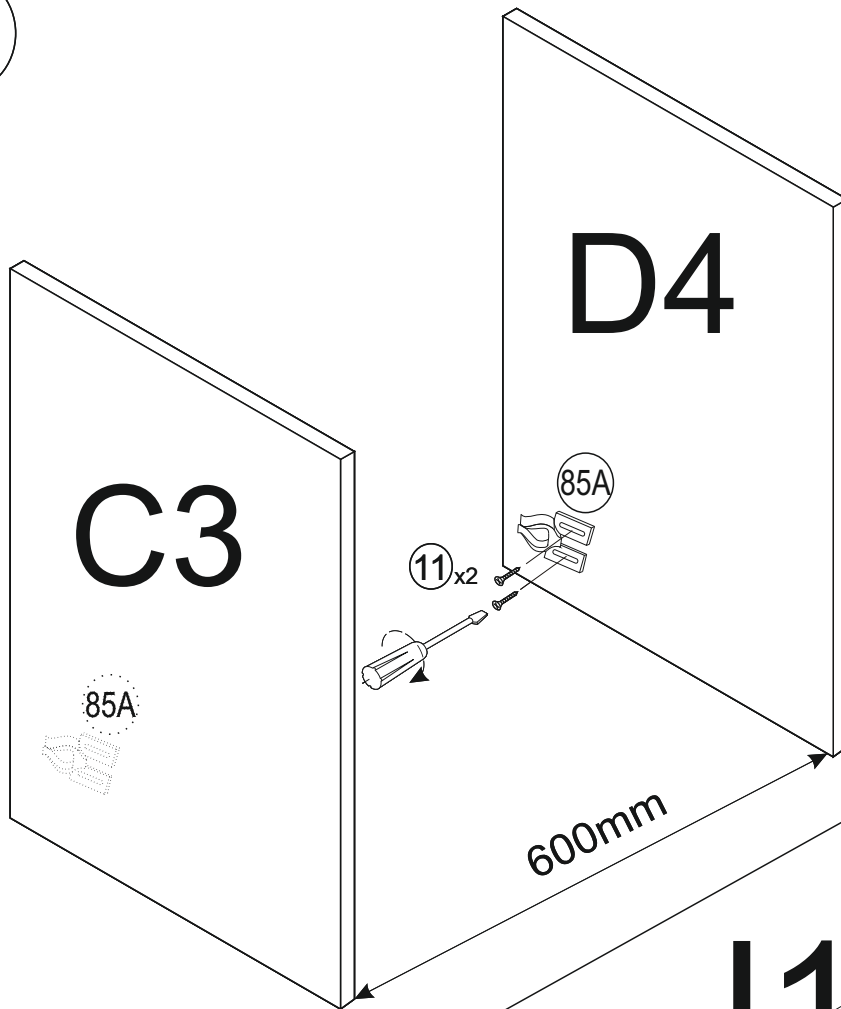


II

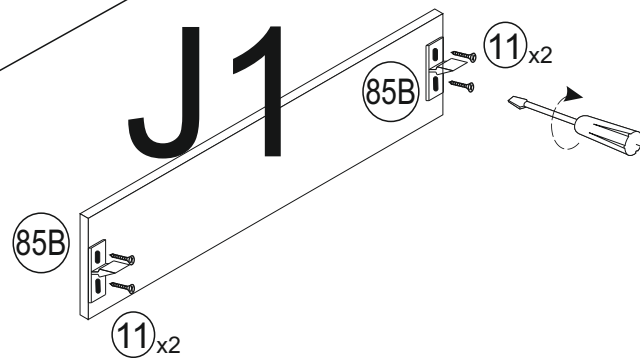



J1 600mm x 150mm

III






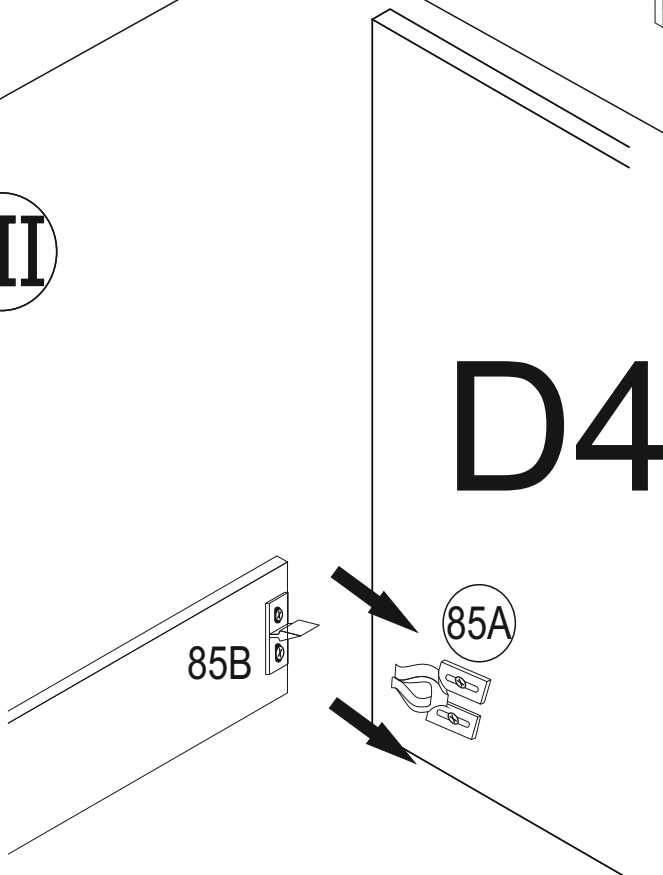


85B		x 2
85A		x 2
11		x 8




I

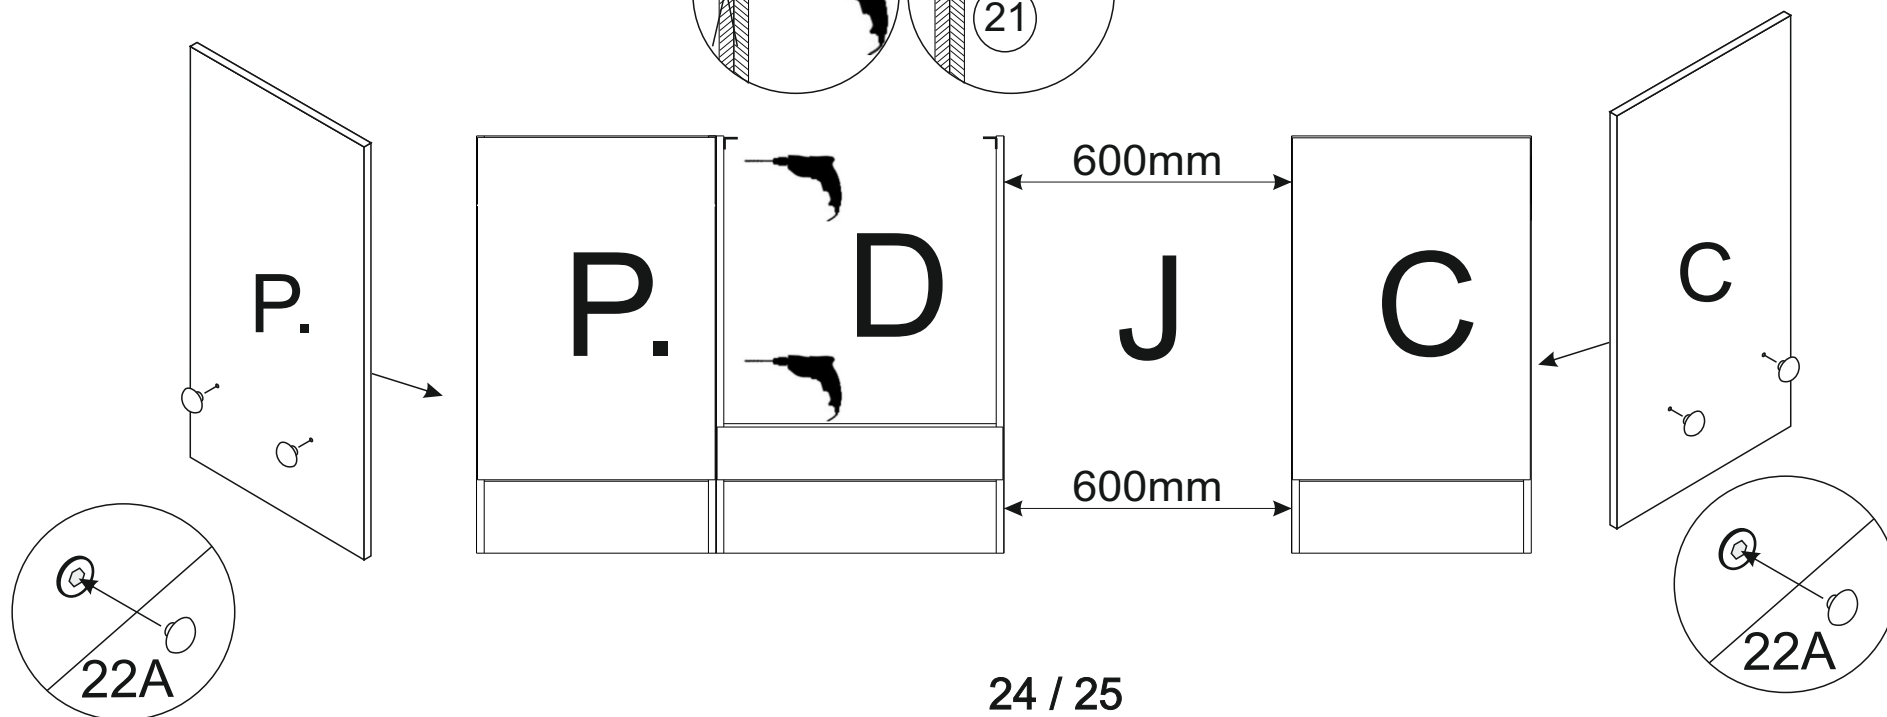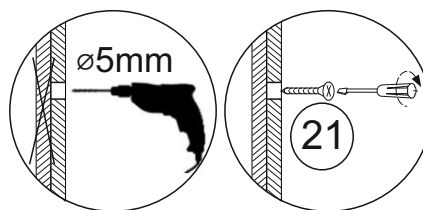


II

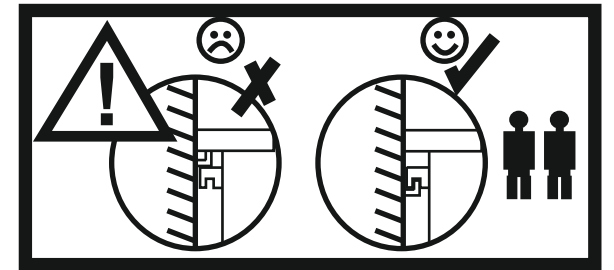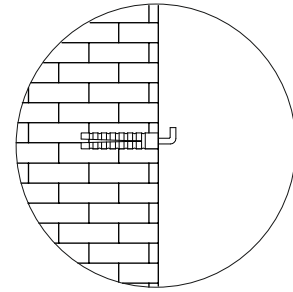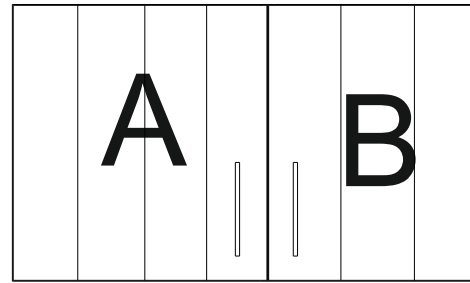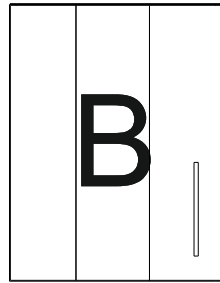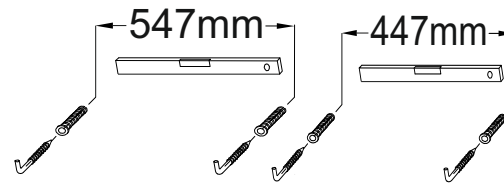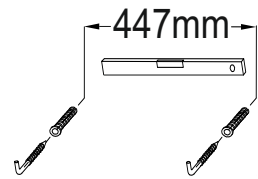


Z1

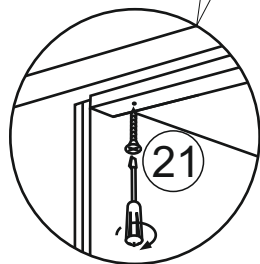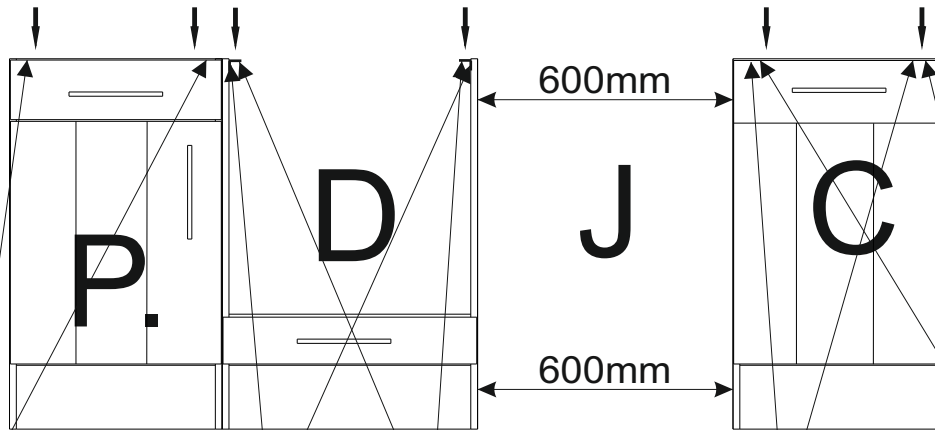

P.

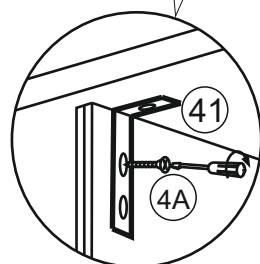


D

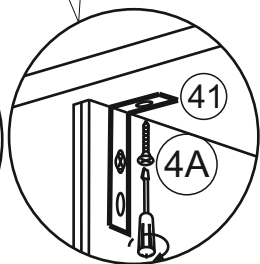


D

25 / 25






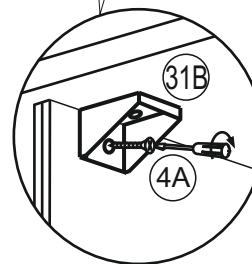



C

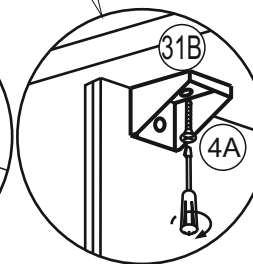


C




WELCOME LANDHAUS 2 KS

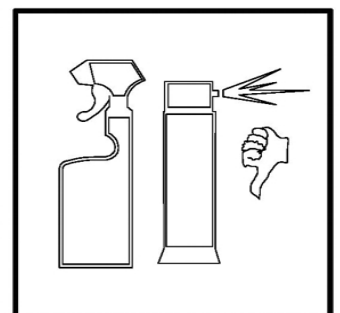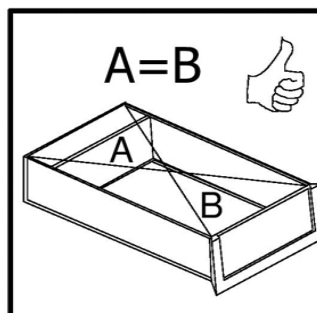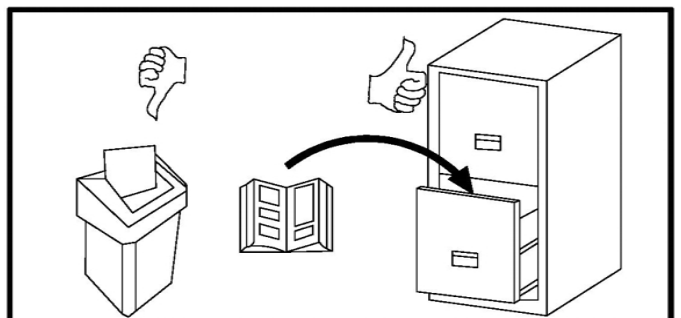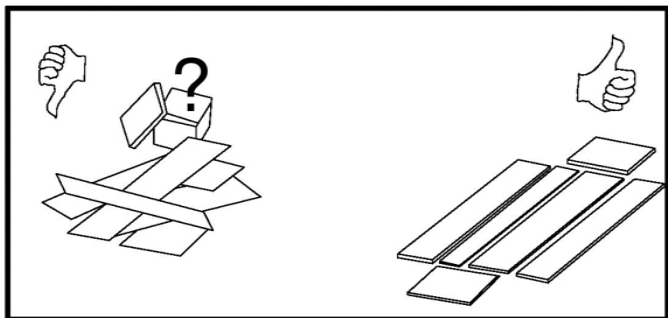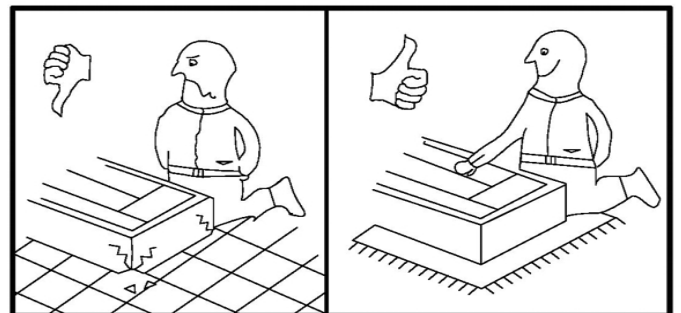
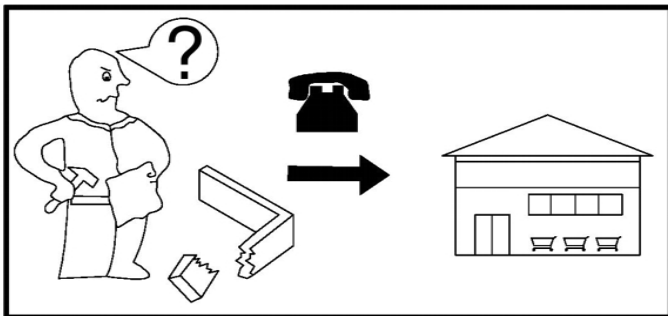







K

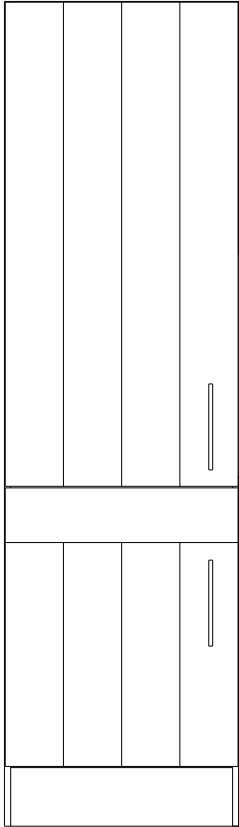

1	 8mm x 35mm	<u>x 18</u>
2		<u>x 16</u>
39	 3x20	<u>x 20</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 35</u>
54	 ø35	<u>x 5</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 10</u>
28		<u>x 2</u>

31		<u>x 3</u>
26		<u>x 1</u>
41		<u>x 1</u>
9	 ø15	<u>x 20</u>
9A		<u>x 20</u>
3		<u>x 2</u>
4	 M4	<u>x 4</u>

31B		<u>x 4</u>
42		<u>x 2</u>
13		<u>x 4</u>
10A		<u>x 4</u>
11	 3.5x13	<u>x 8</u>
86		<u>x 12</u>
91		<u>x 1</u>



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:


Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.

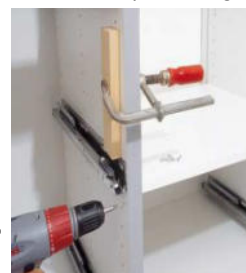

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:




Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




I

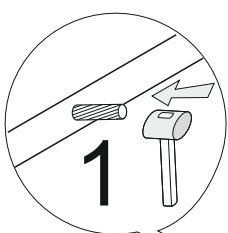


K1

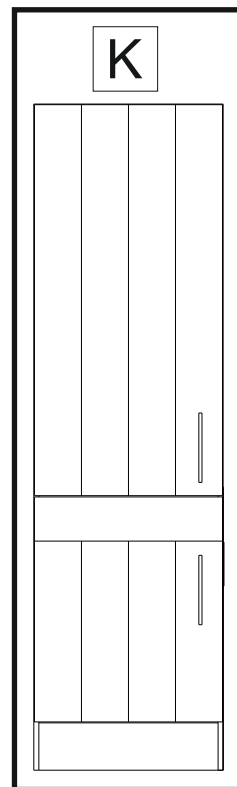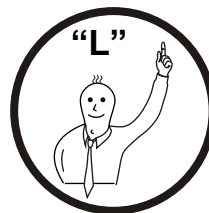

2

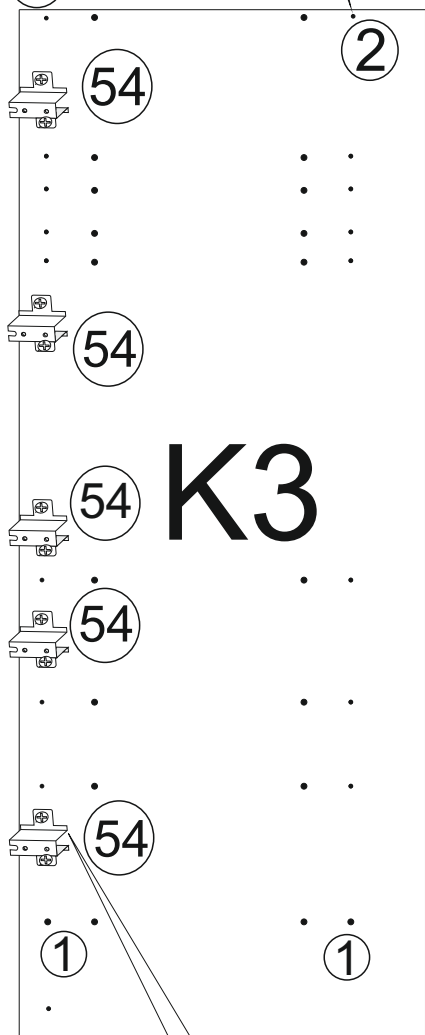


K3

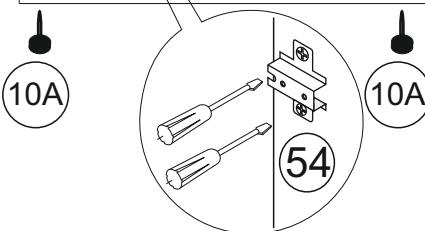

10A

10A

2


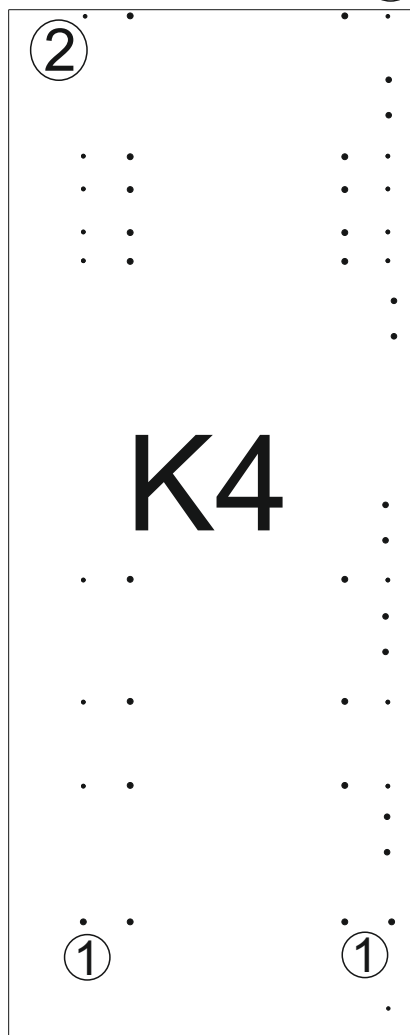


K4

10A

2


10A

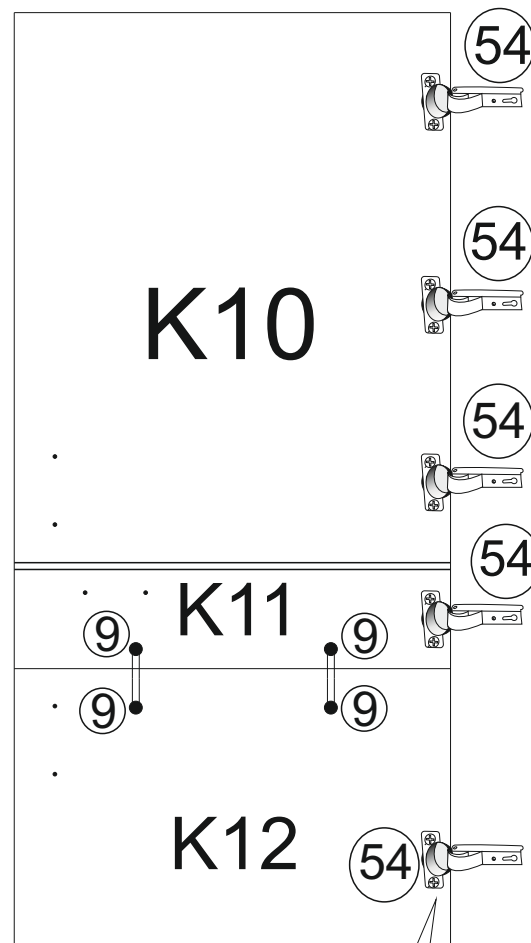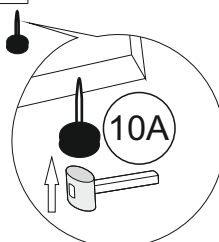

K10


K11

K12


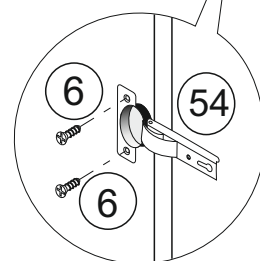


II


OPTION 1

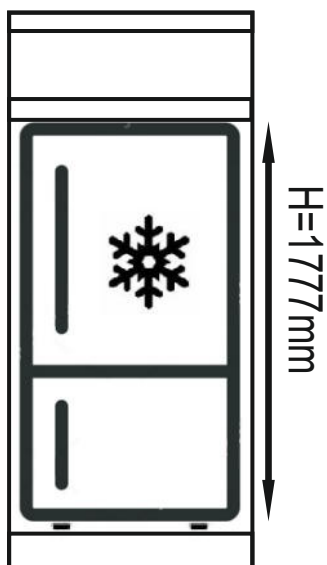


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

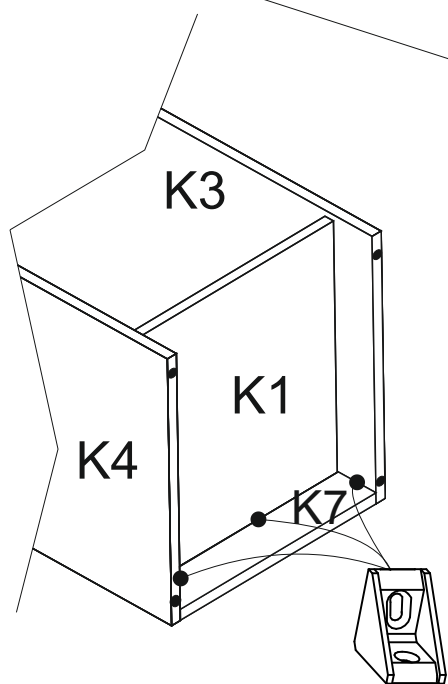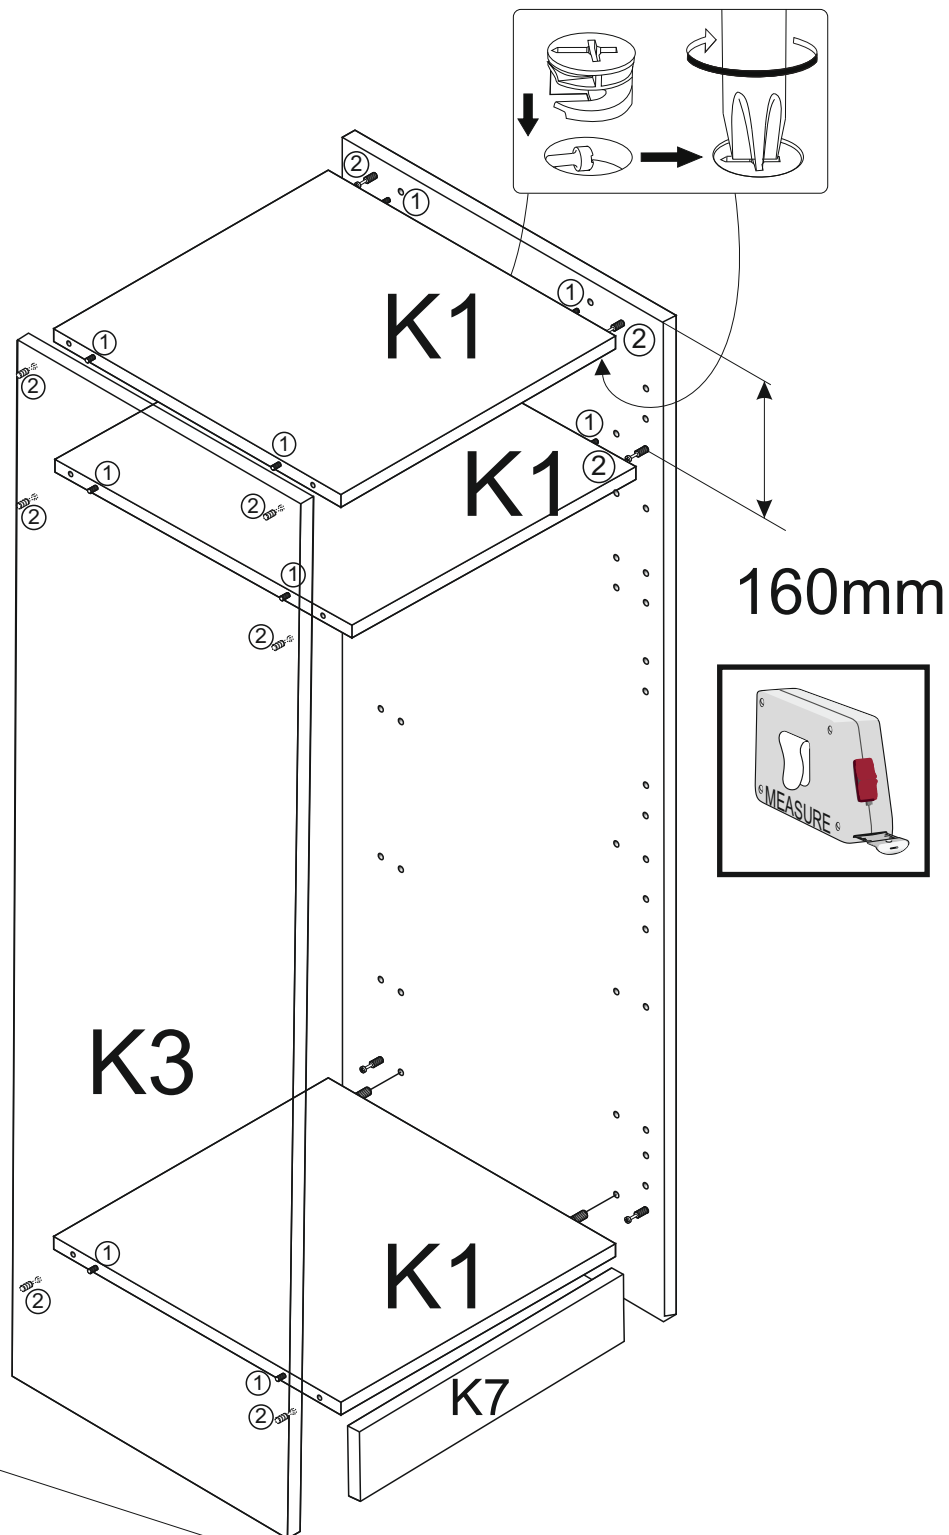


31 x3

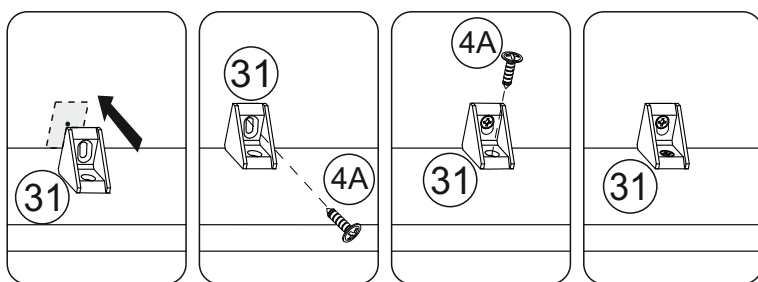


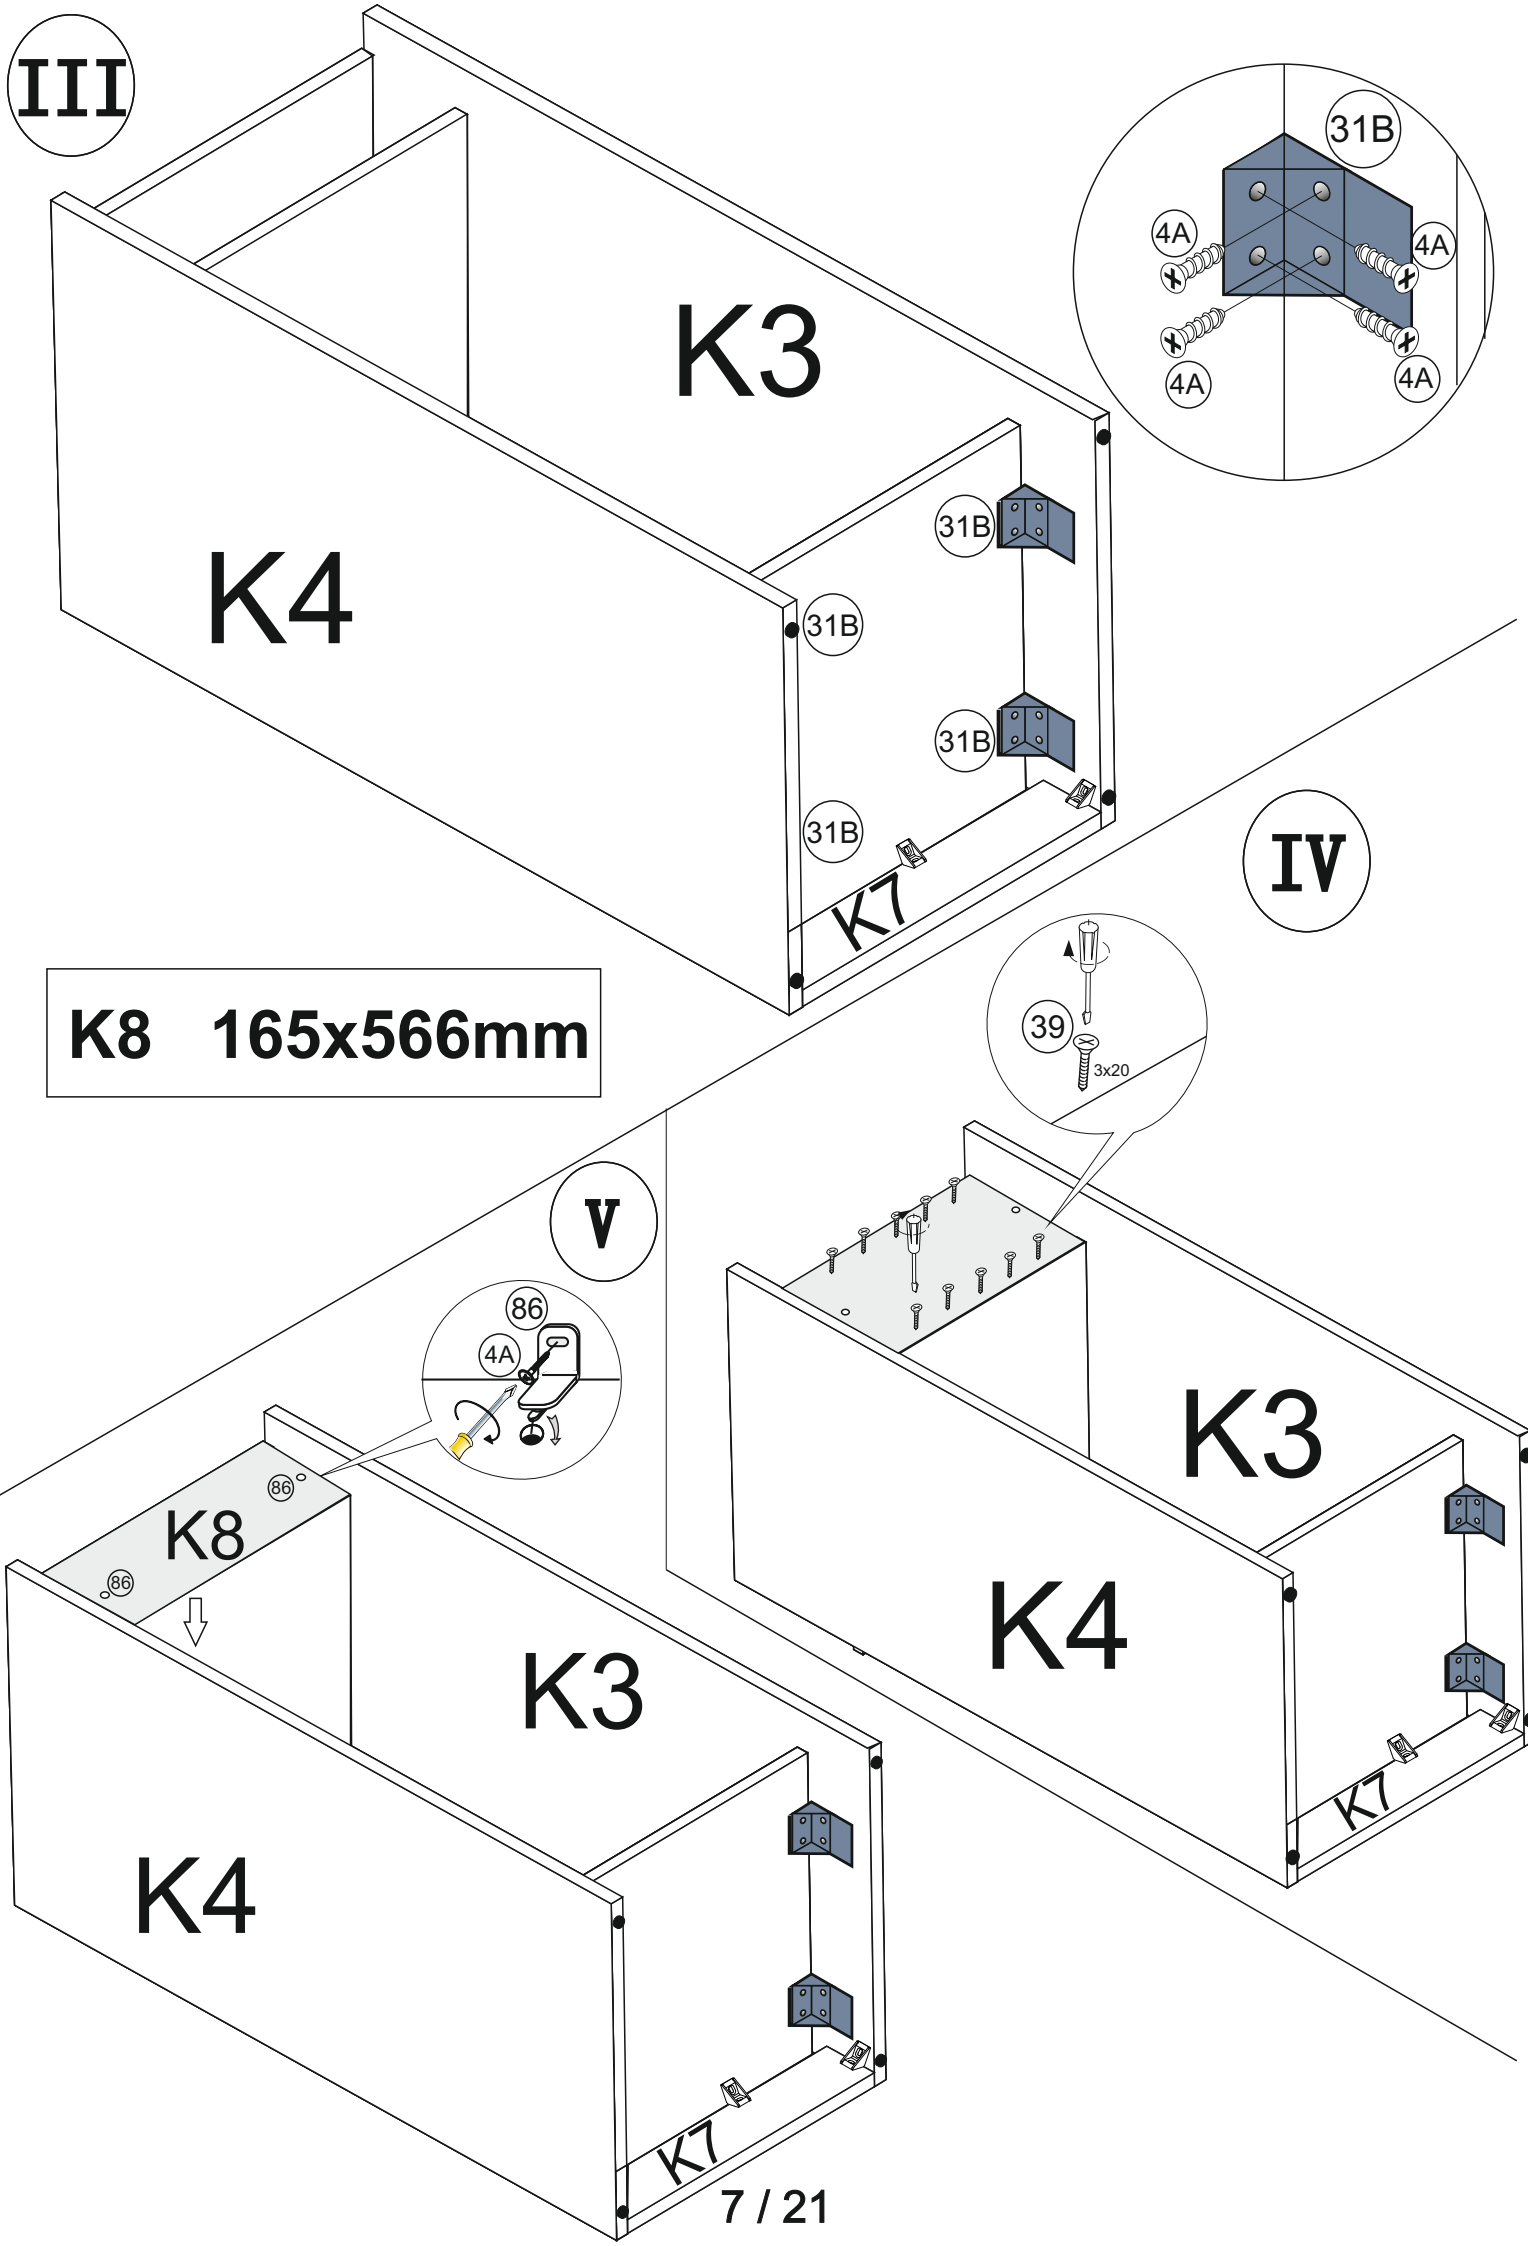


VI

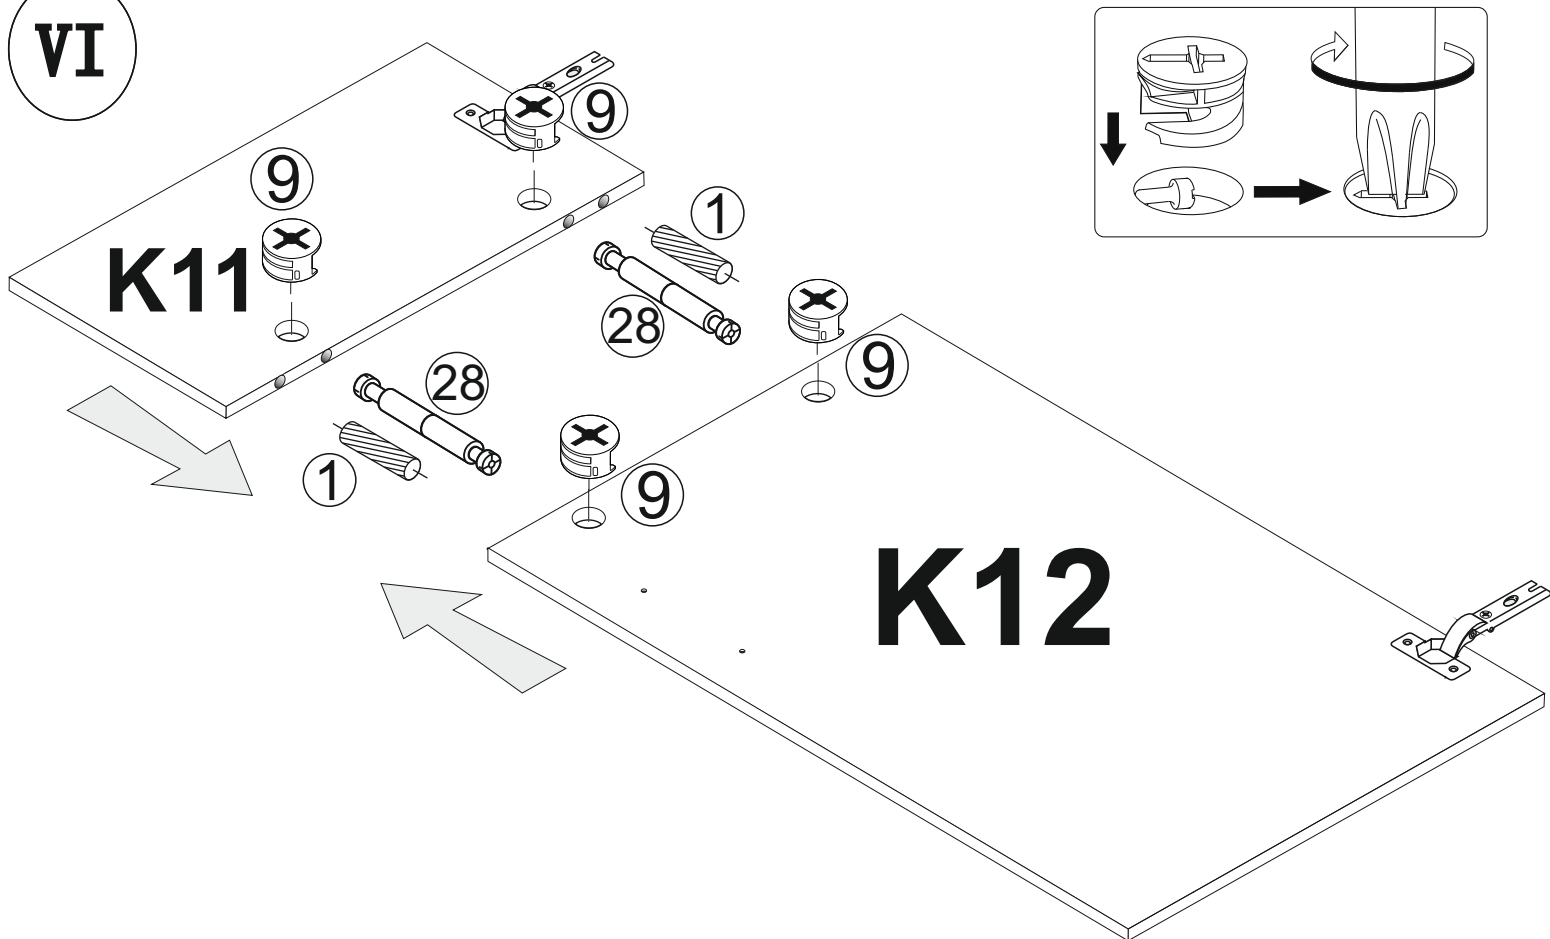

VII

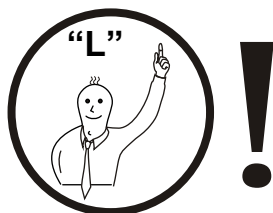


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596



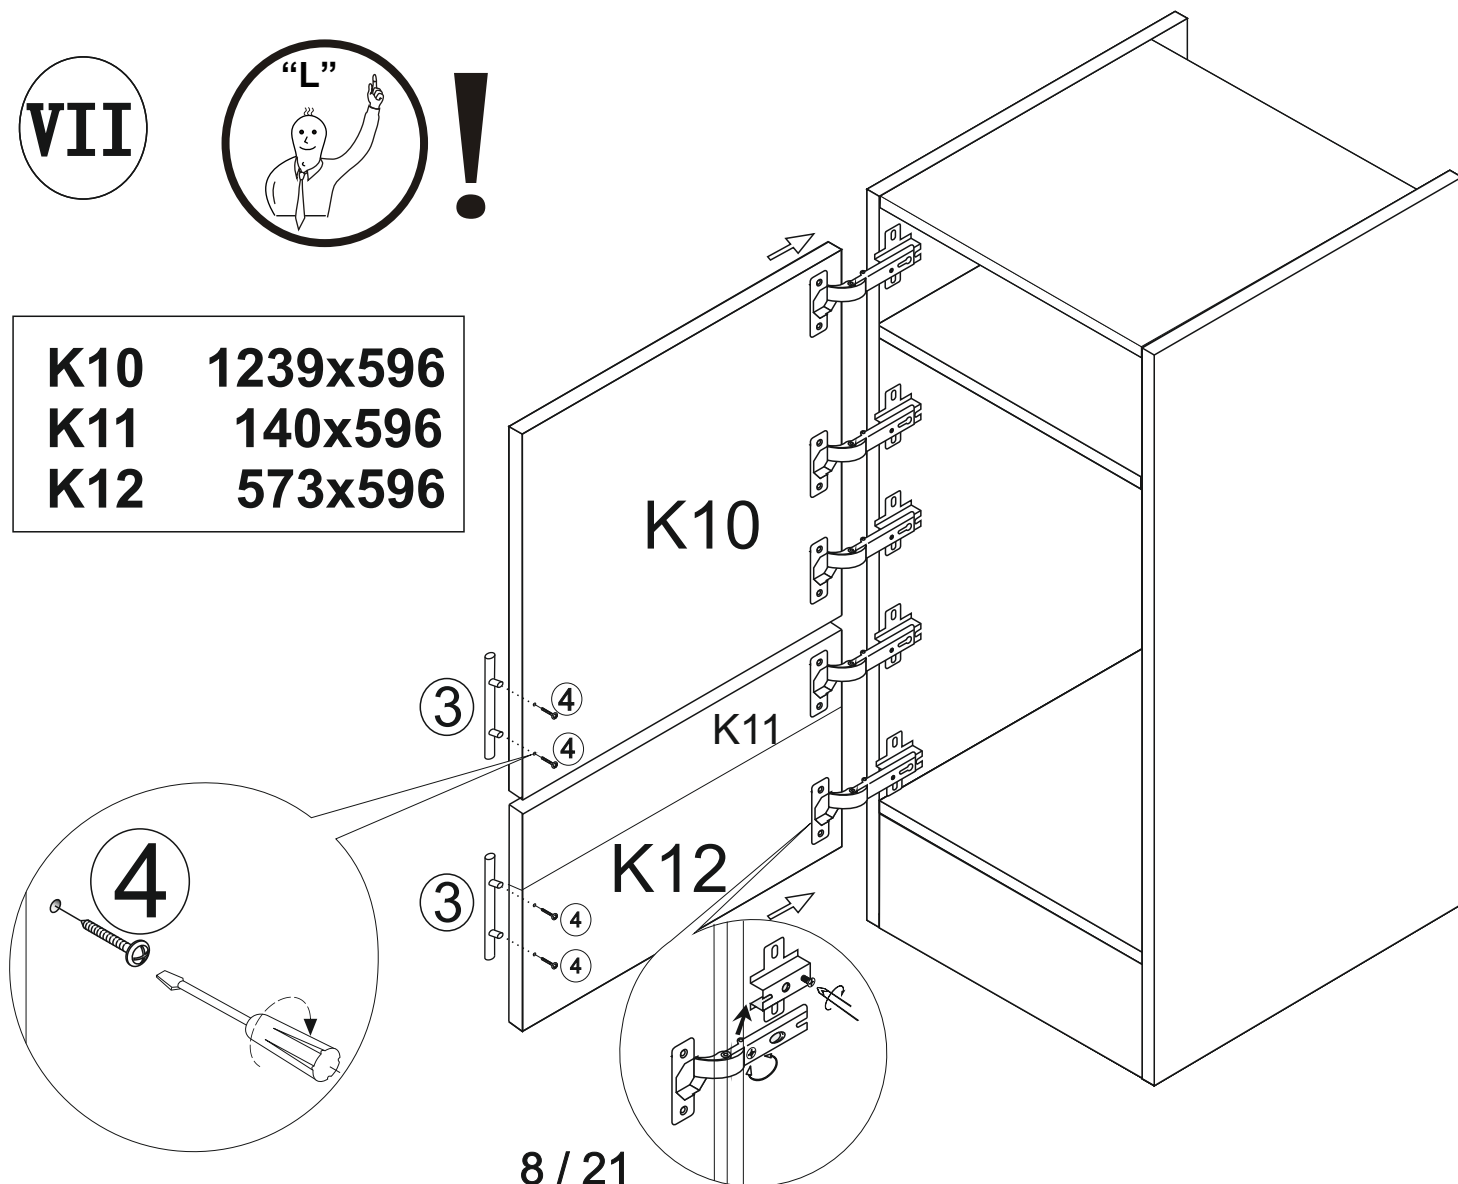


II

OPTION 2


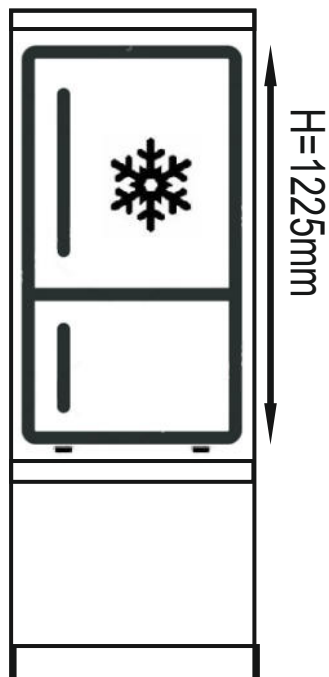


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

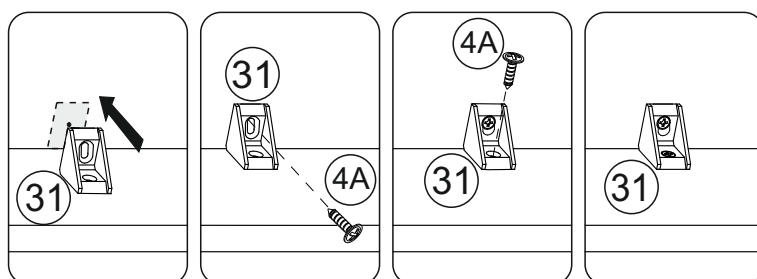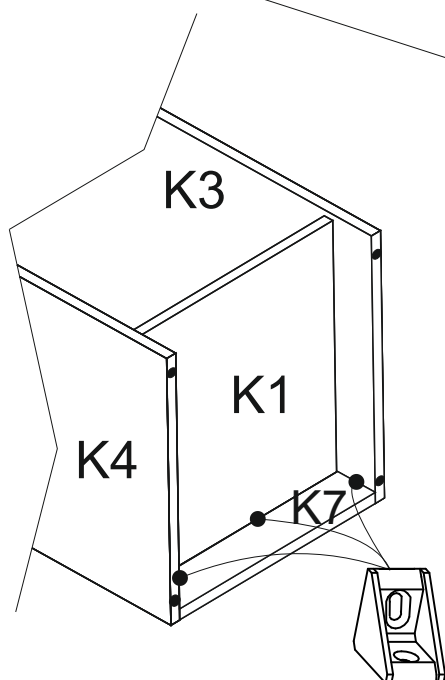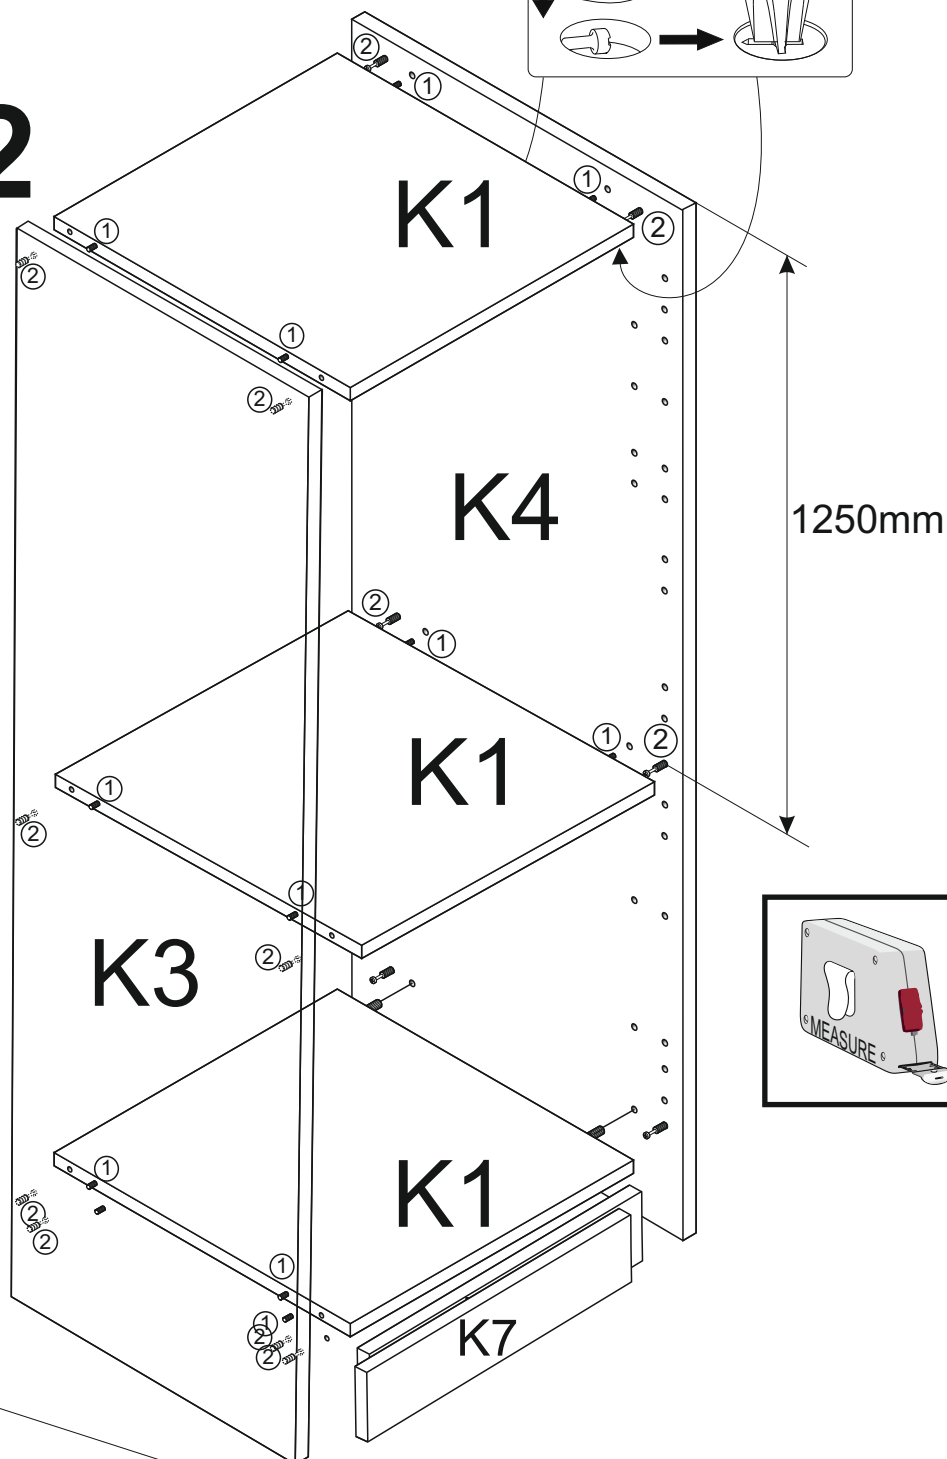


31 x3

III

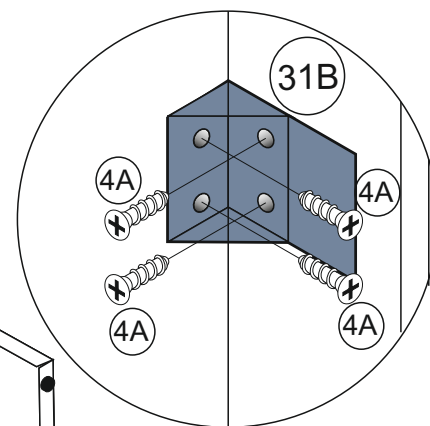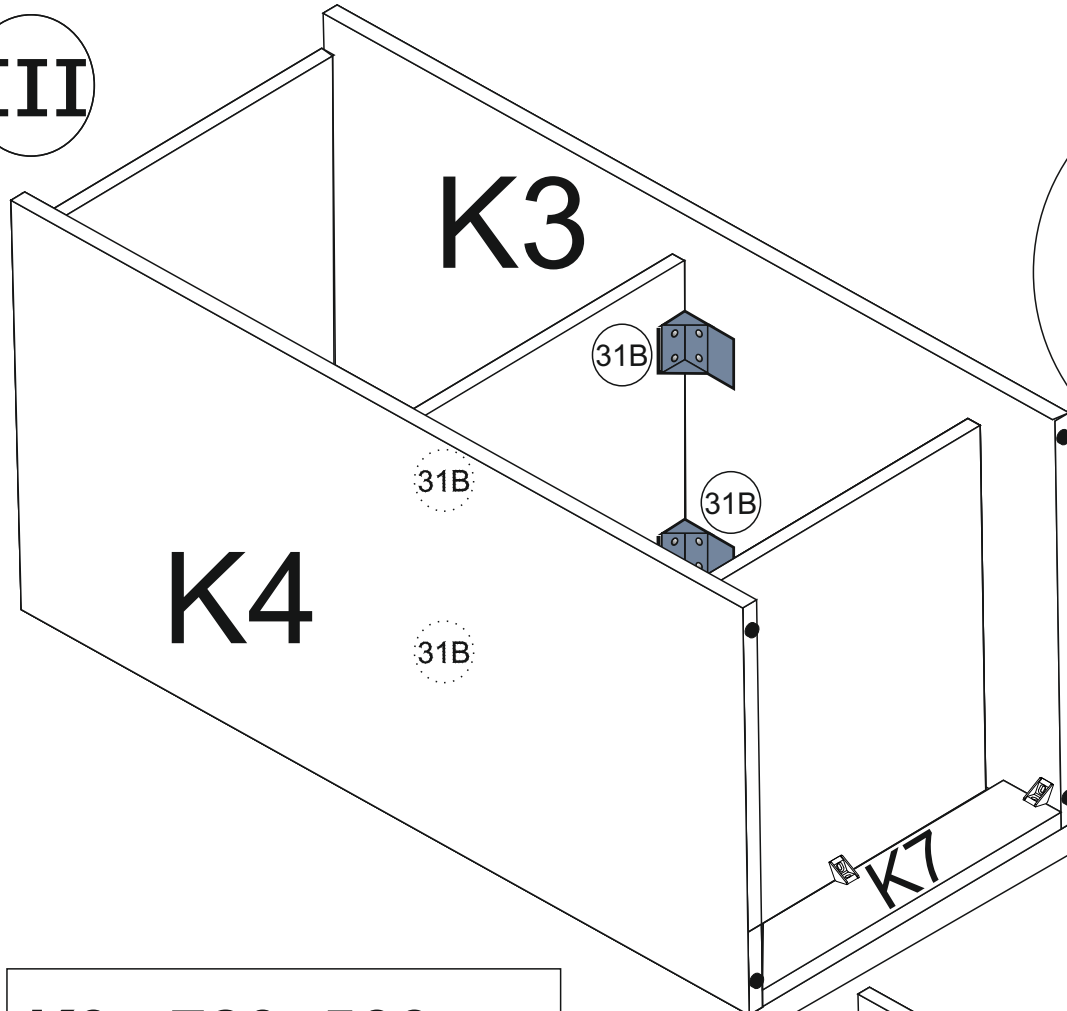


IV


K9 720x566mm

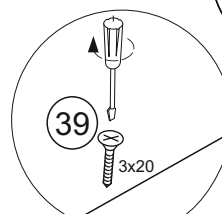


V

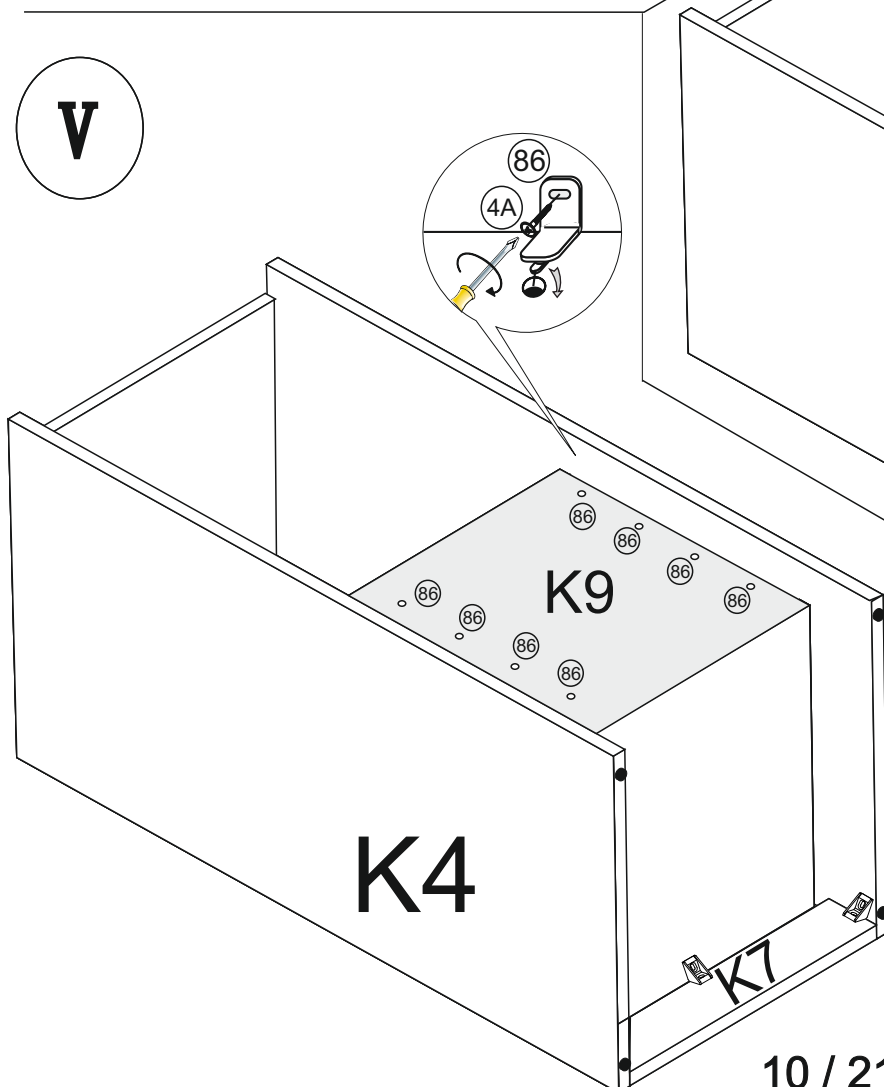


VI

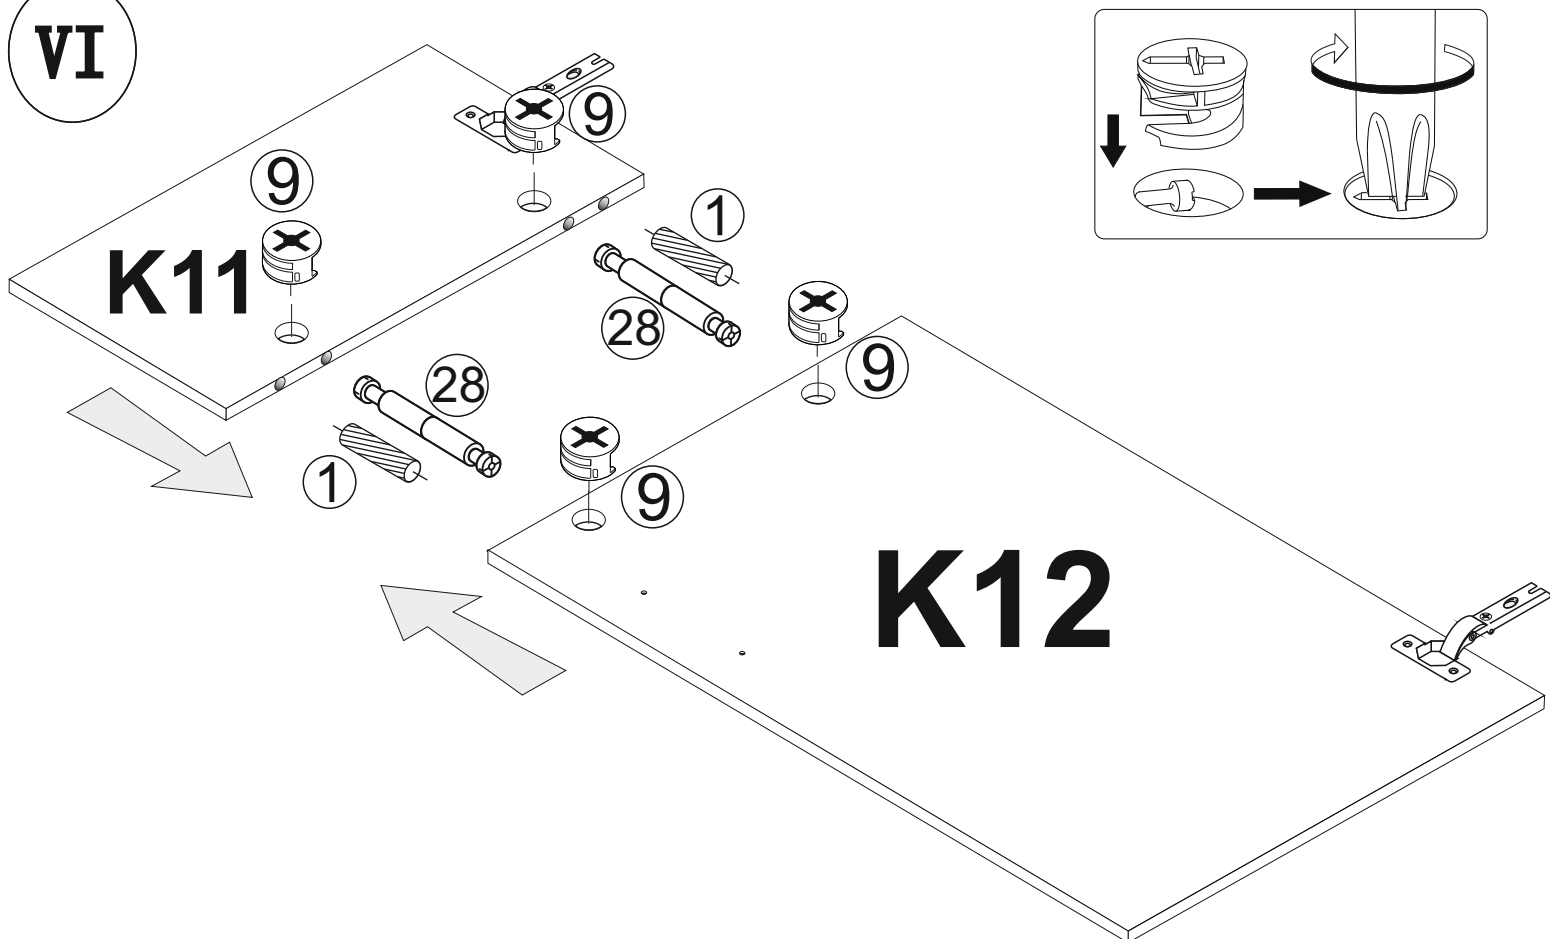

VII


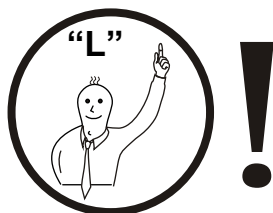


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


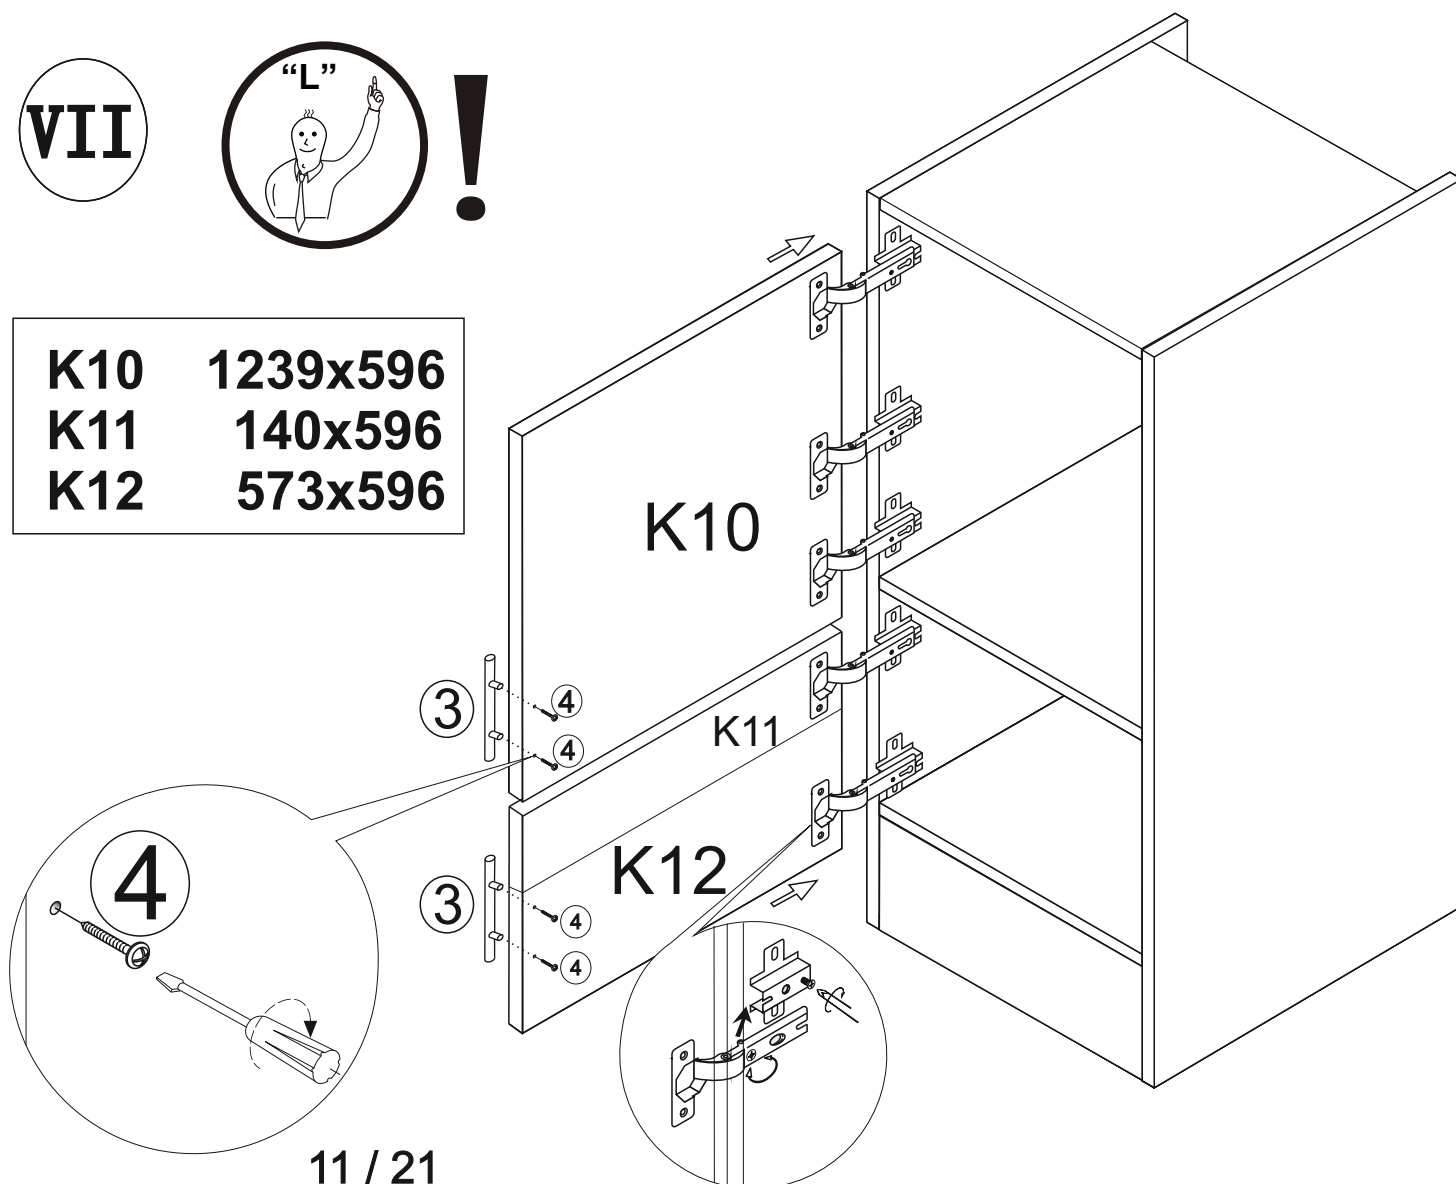


II


OPTION 3

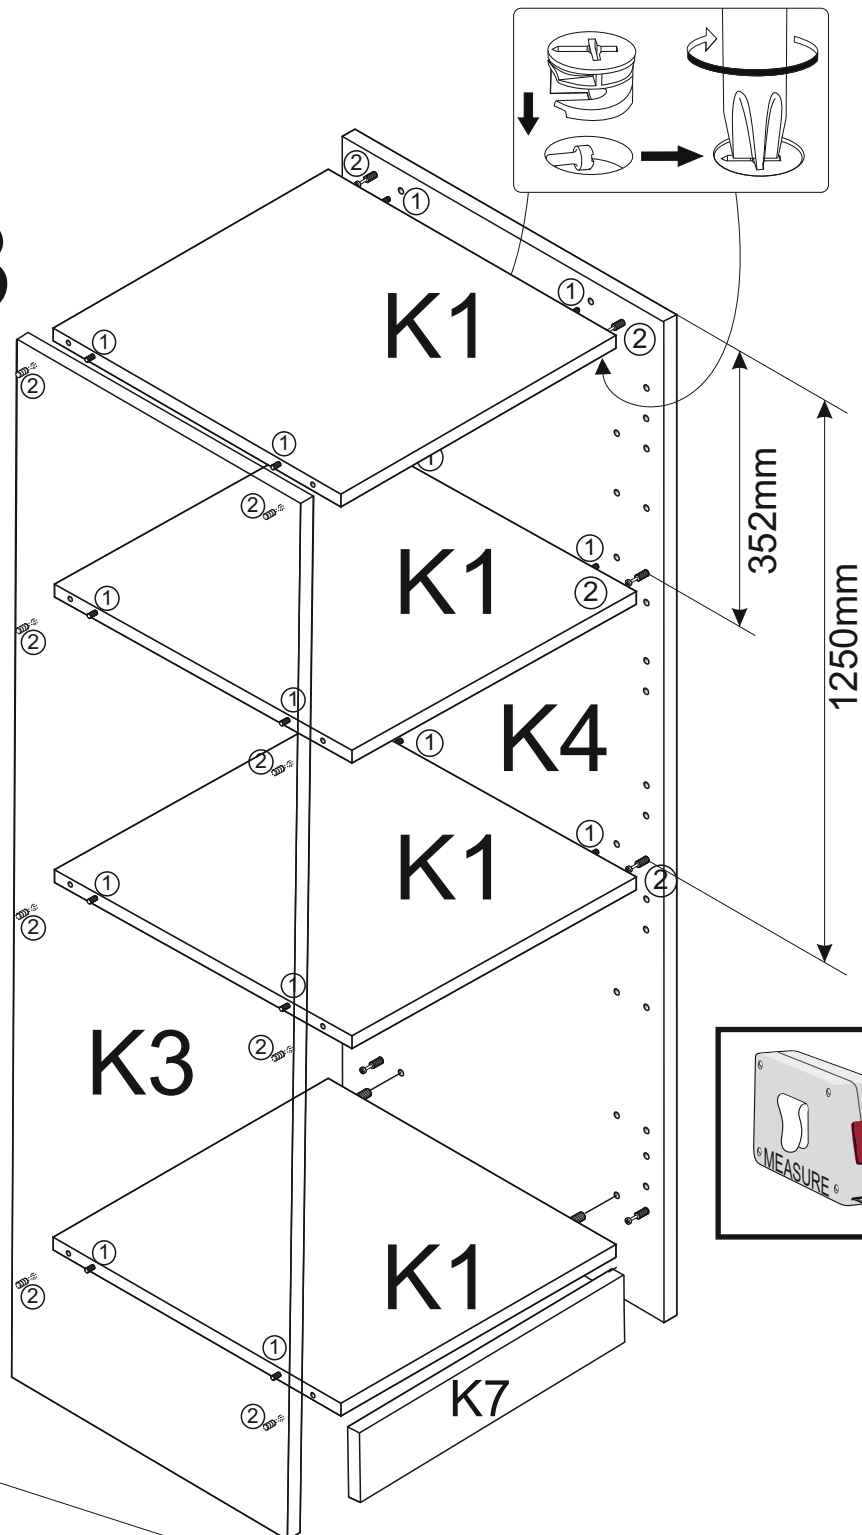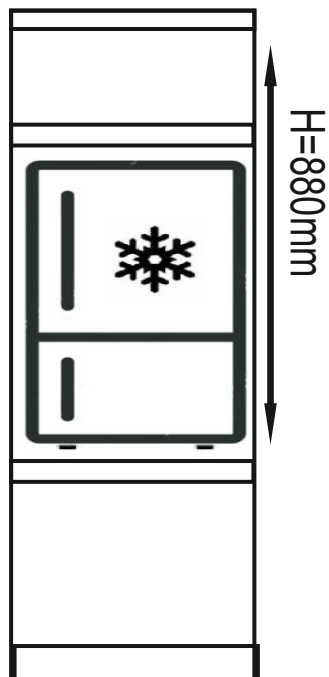


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

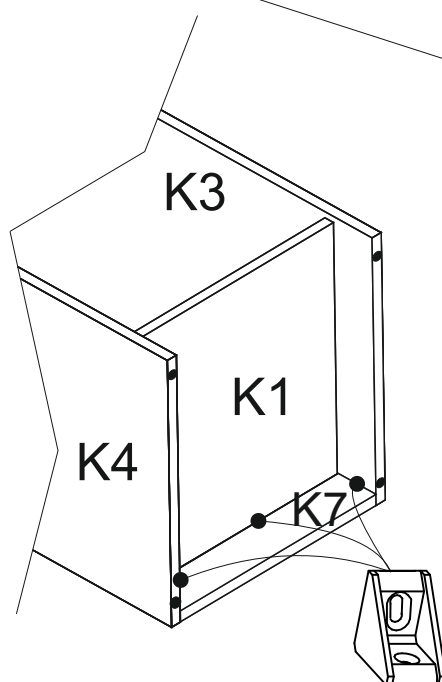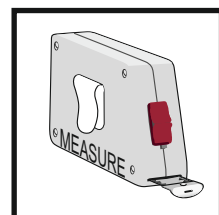

31 x3

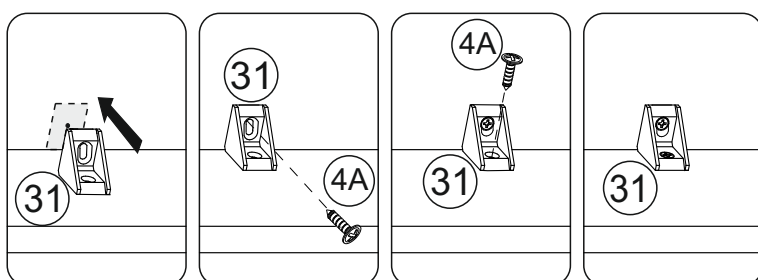


III

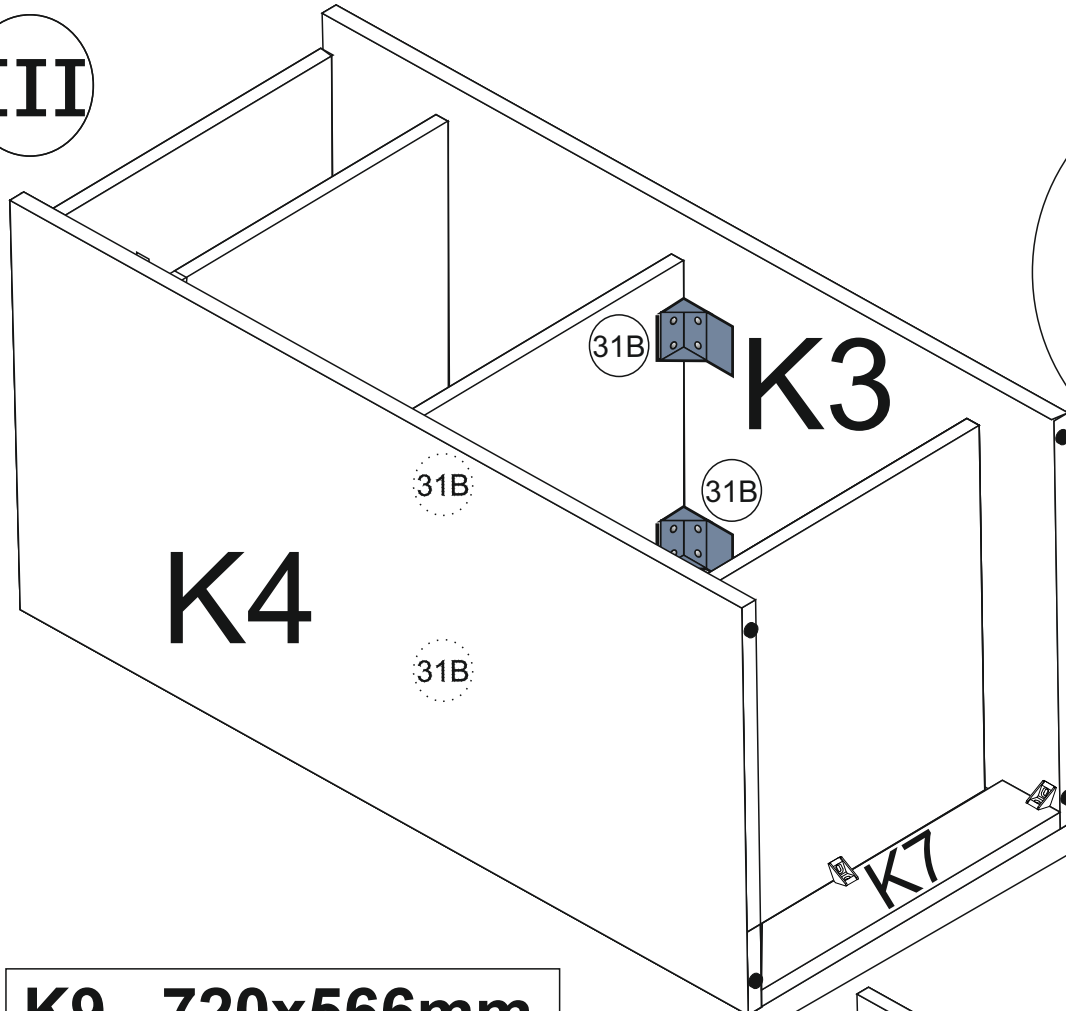


K9 720x566mm
K13 355x566mm


IV

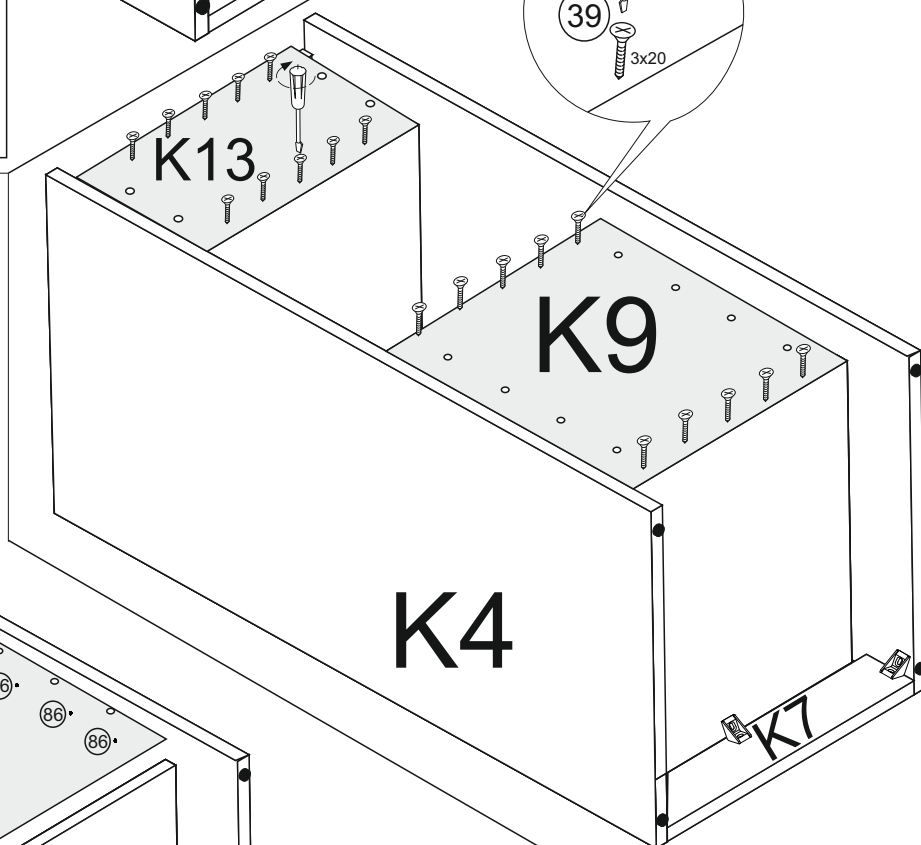

V


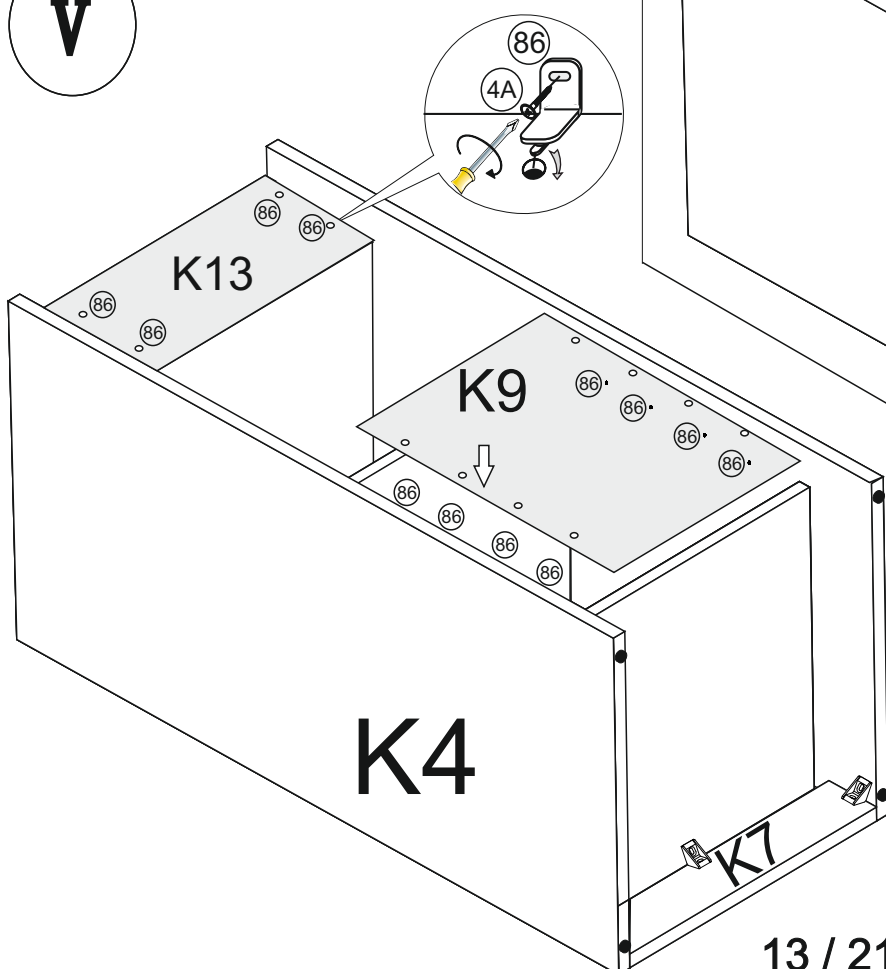


VI

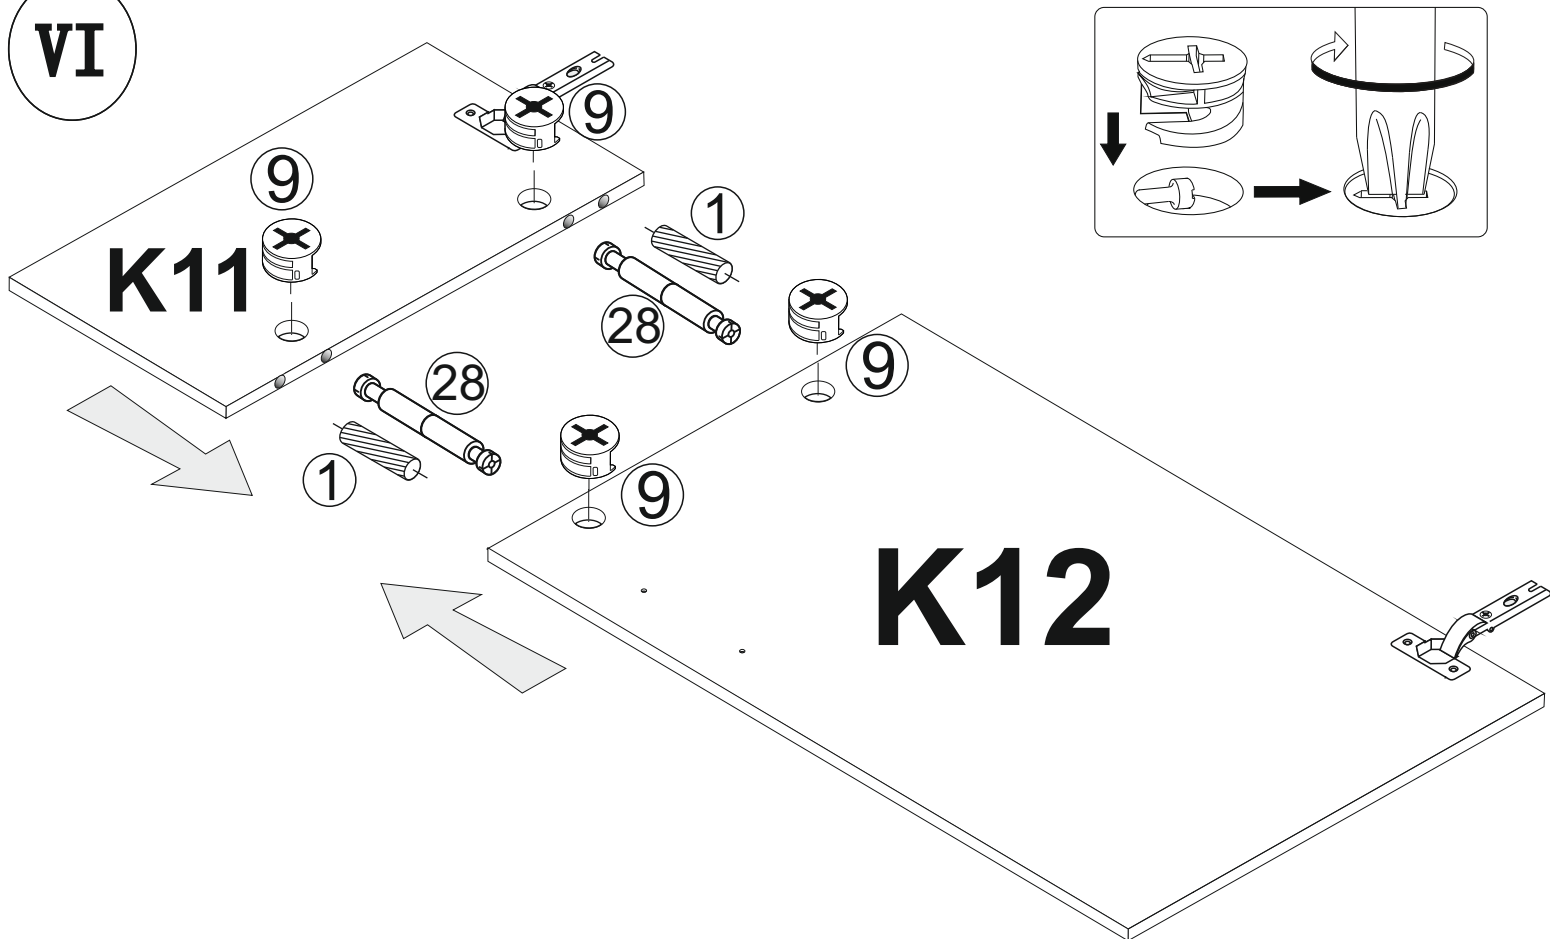


VII

K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596

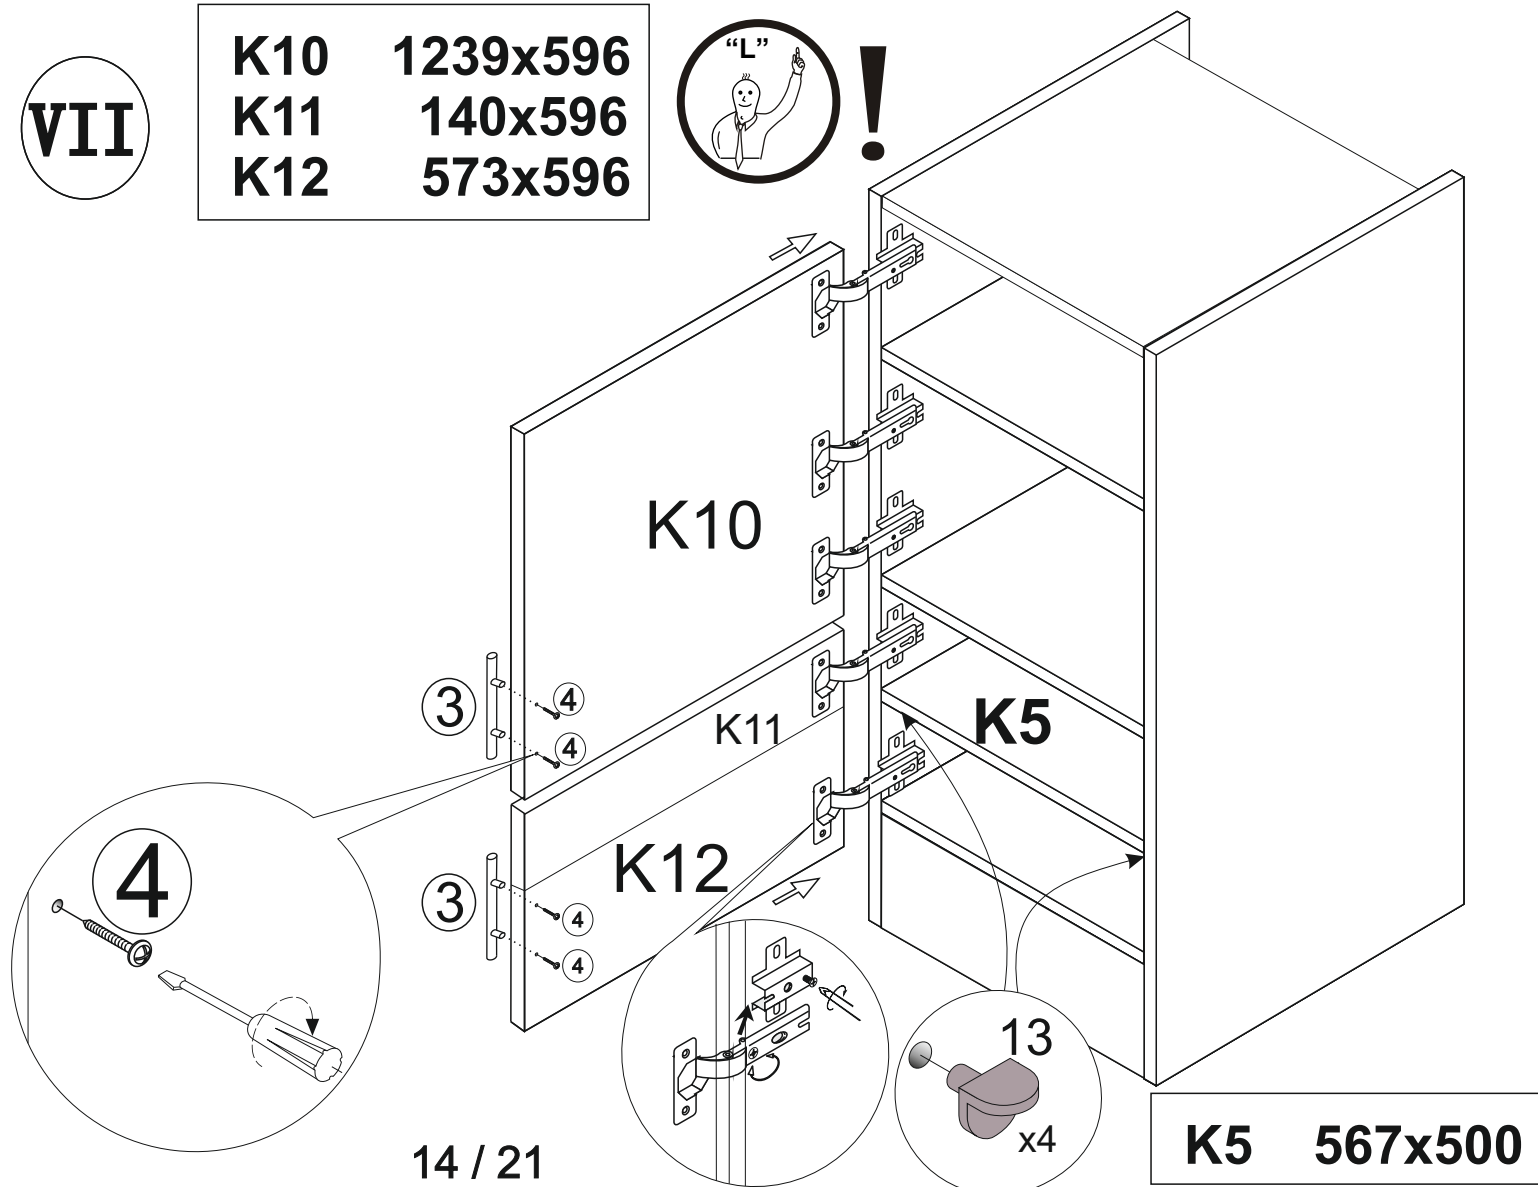
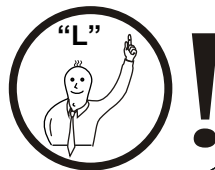


II


OPTION 4

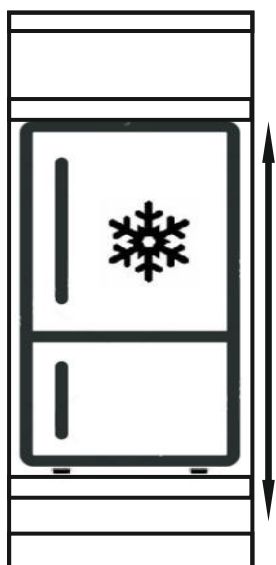


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

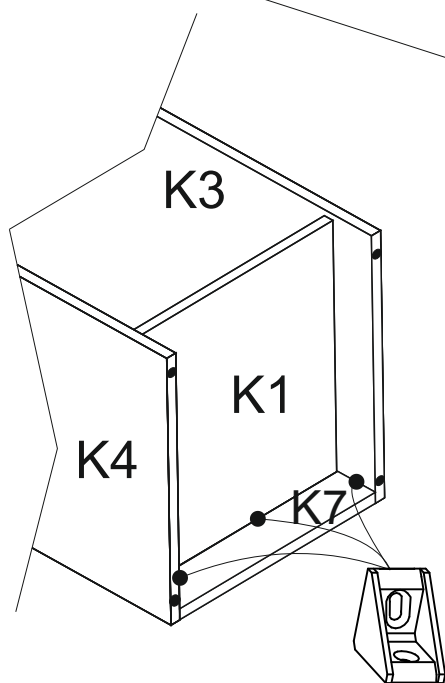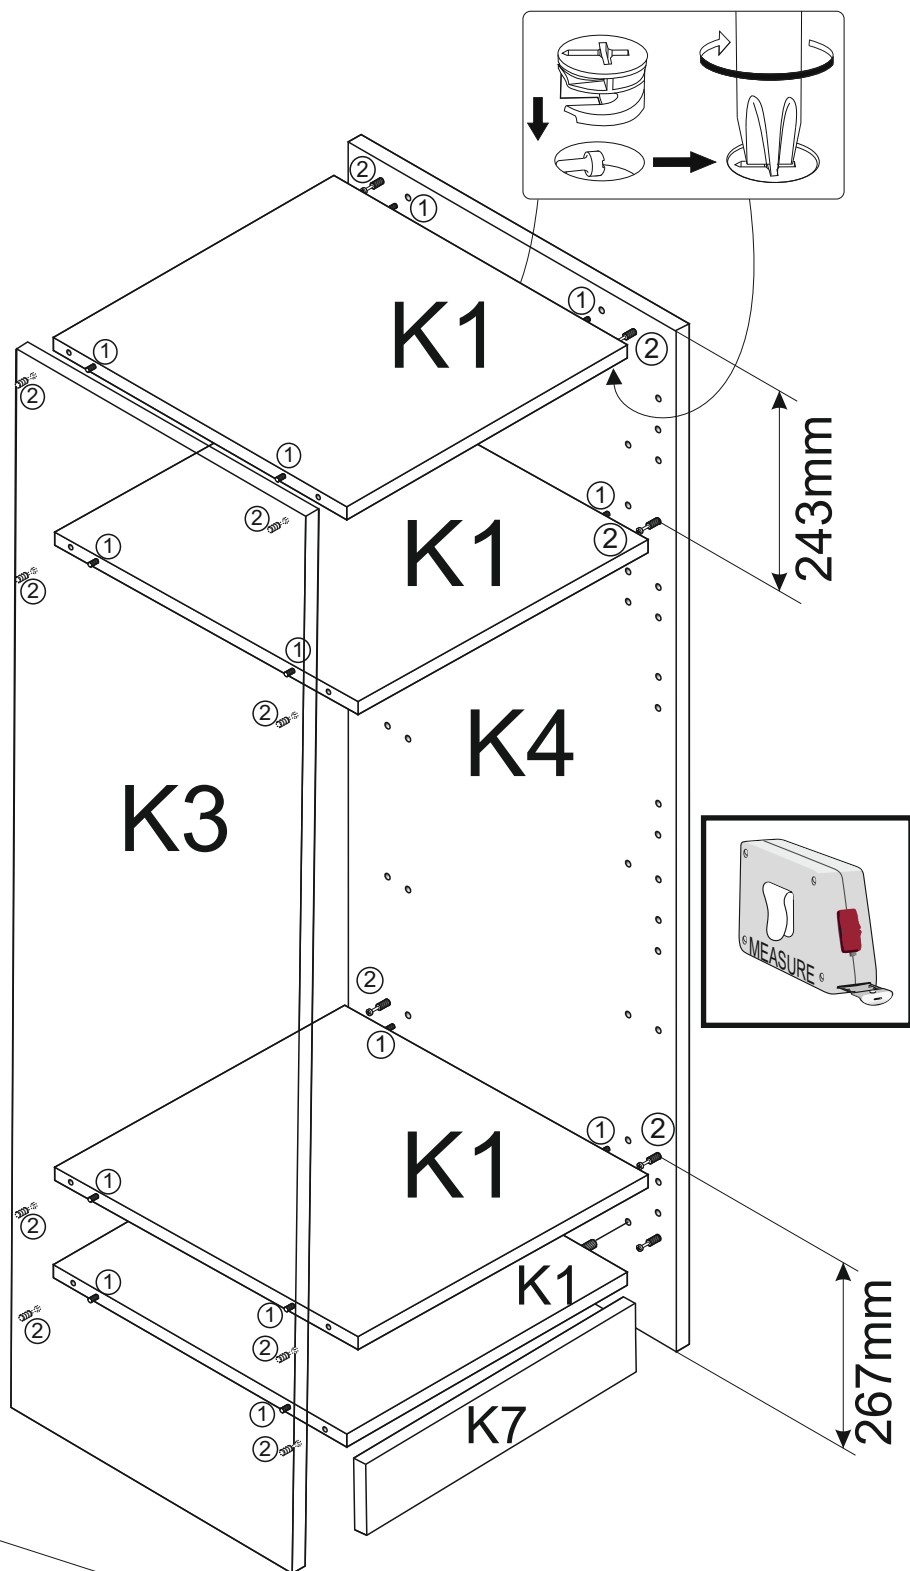


31 x3

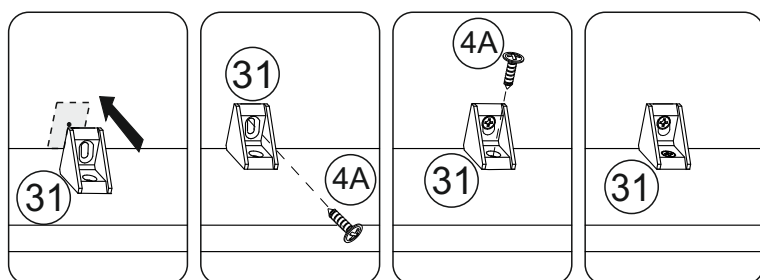


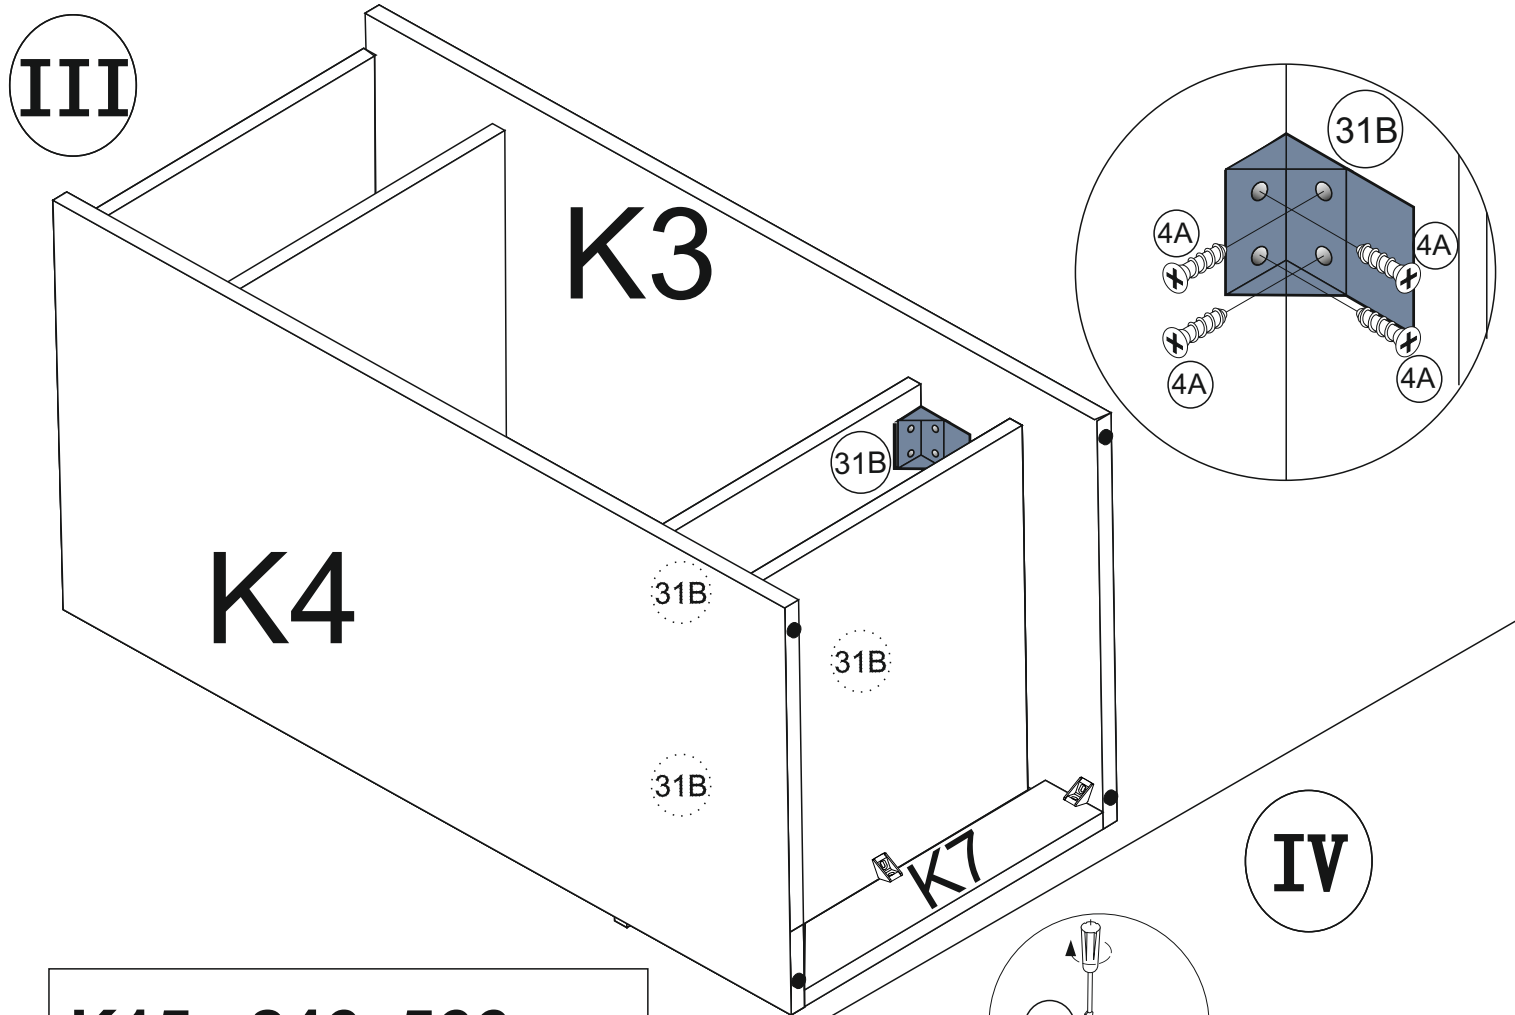


K15 246x566mm

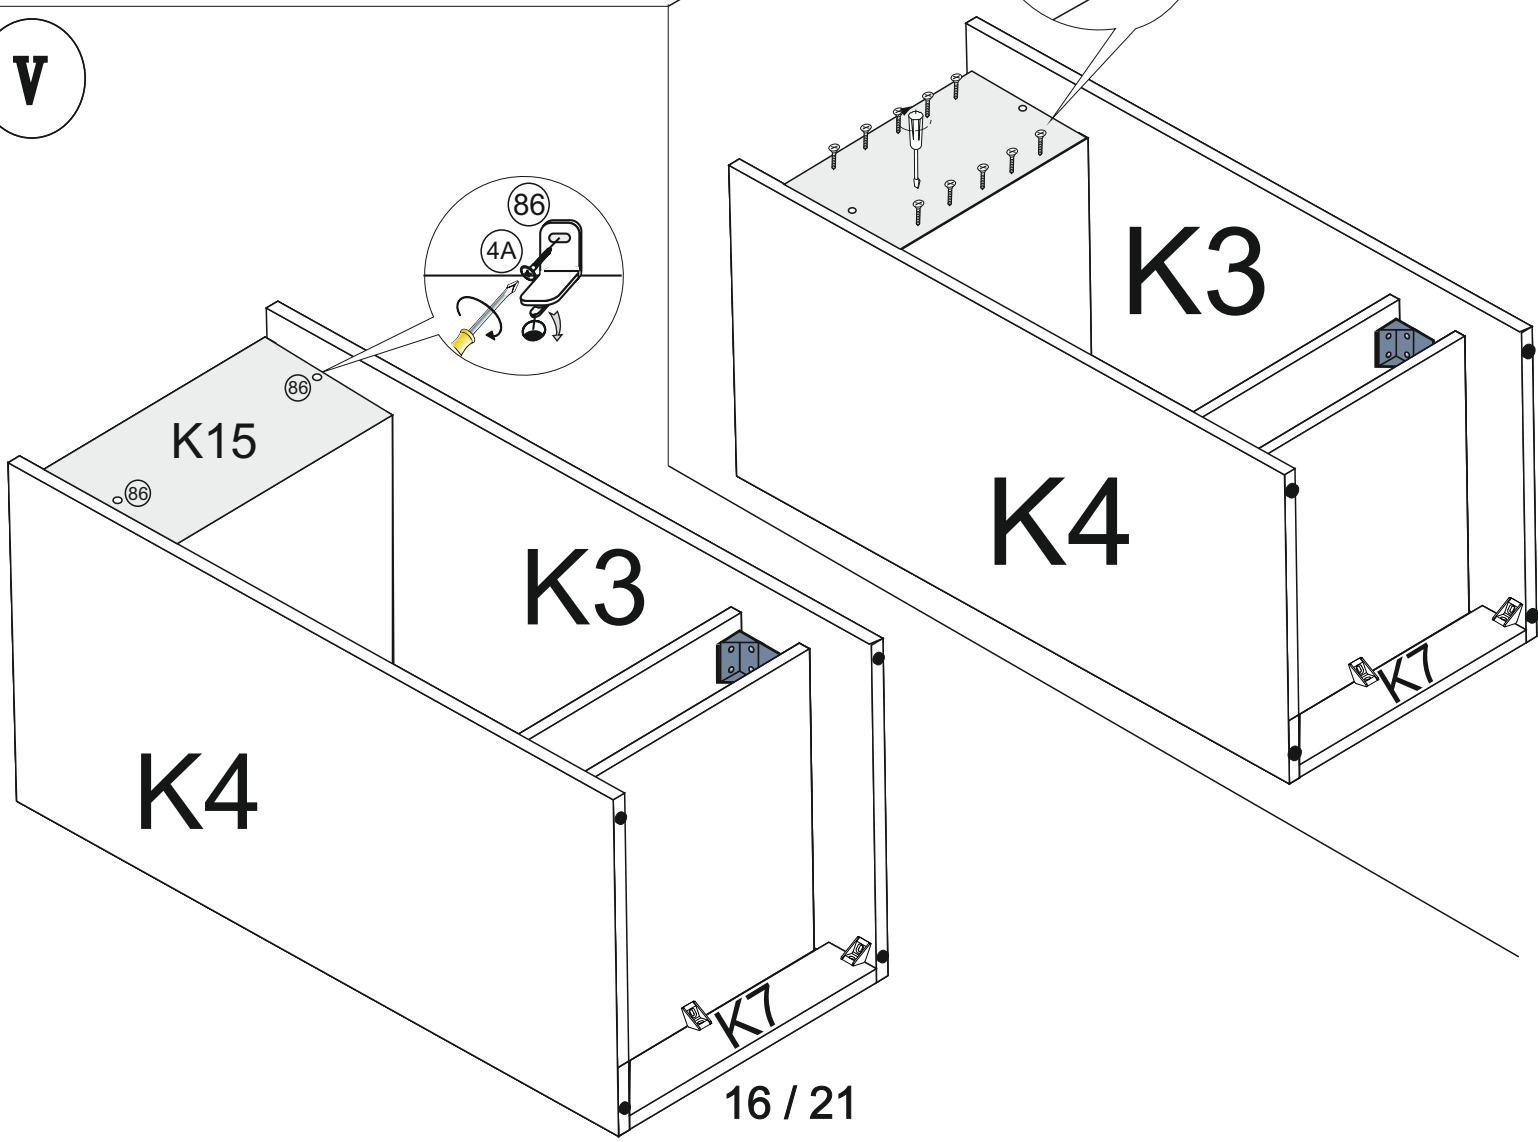


VI

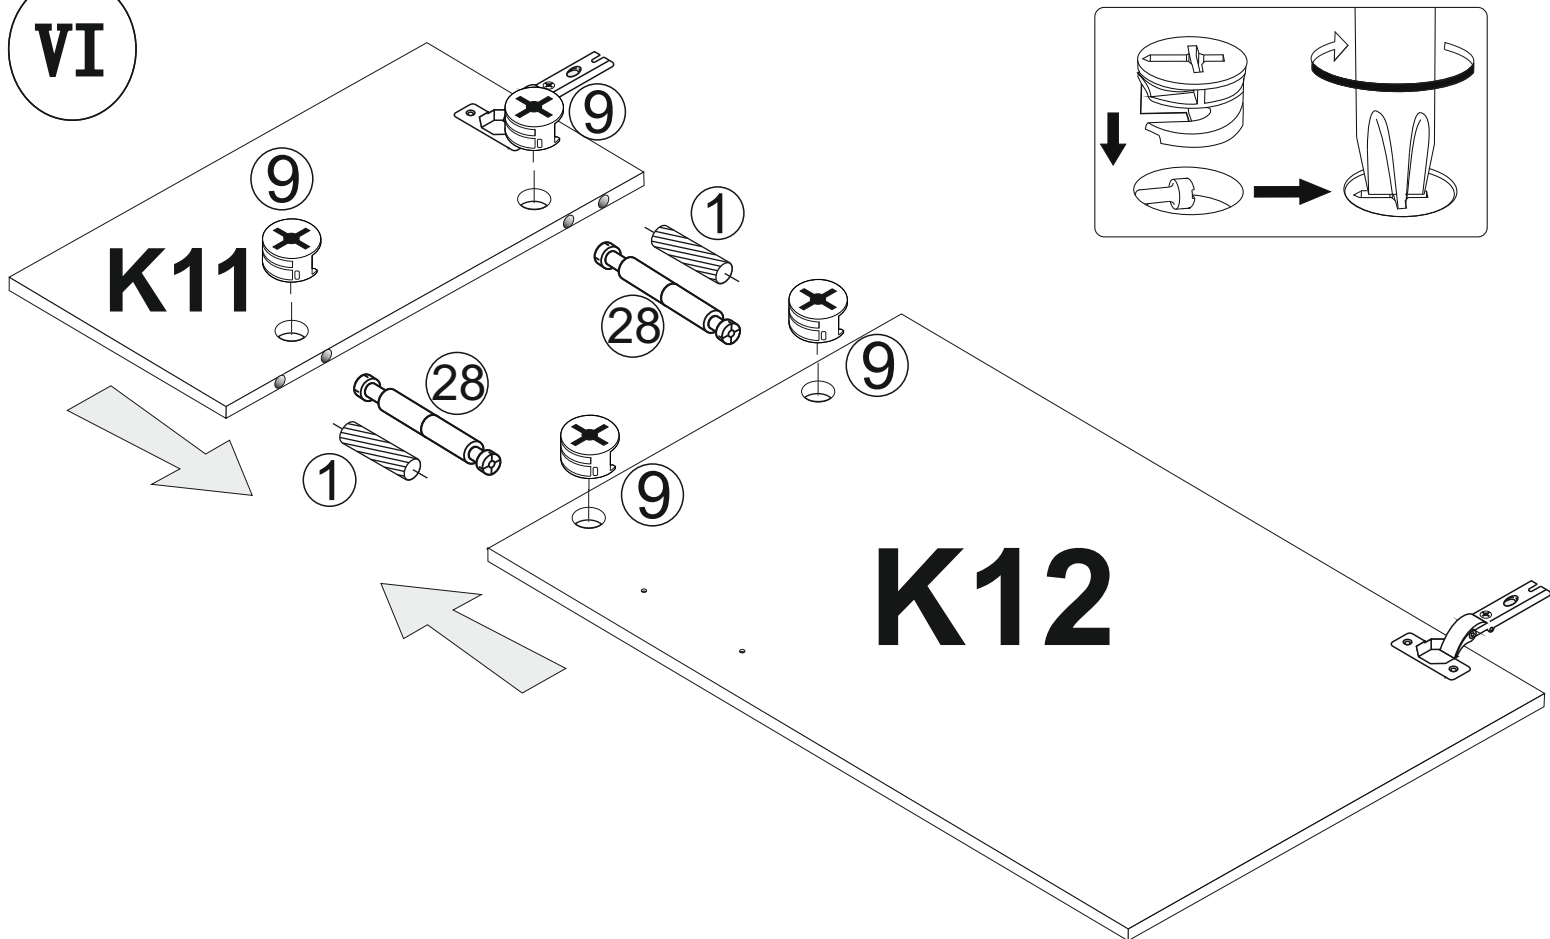

VII

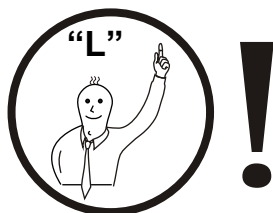


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


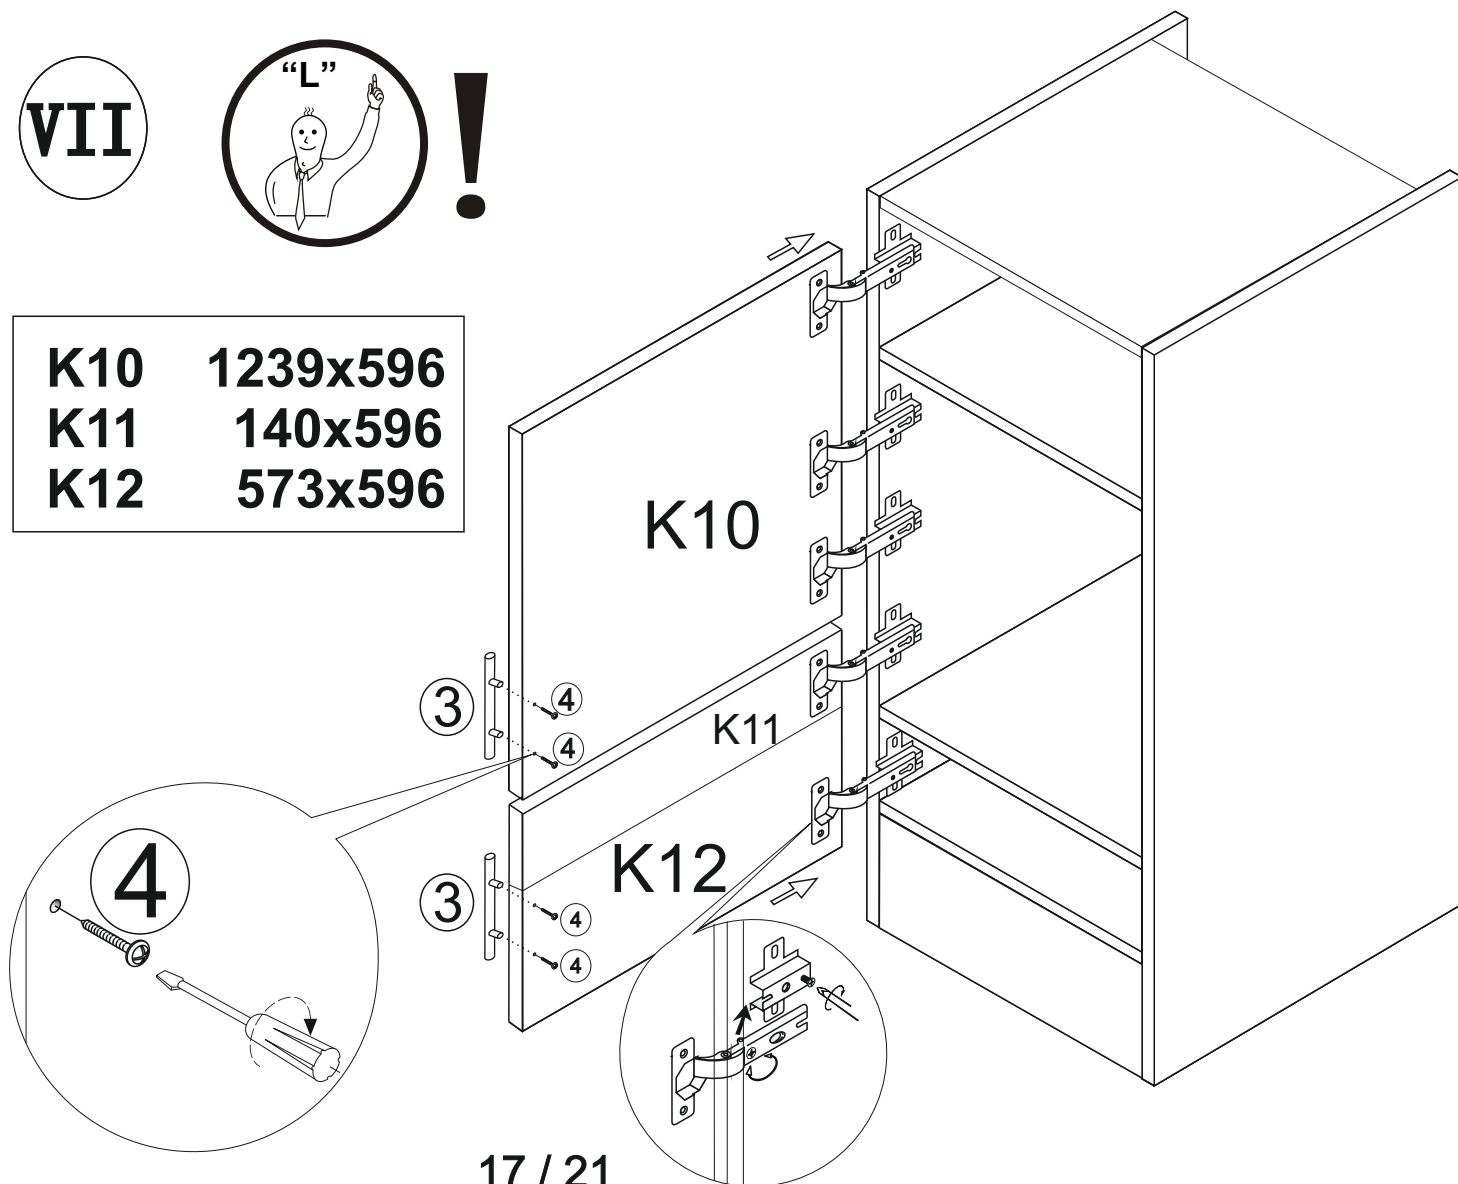


II


OPTION 5

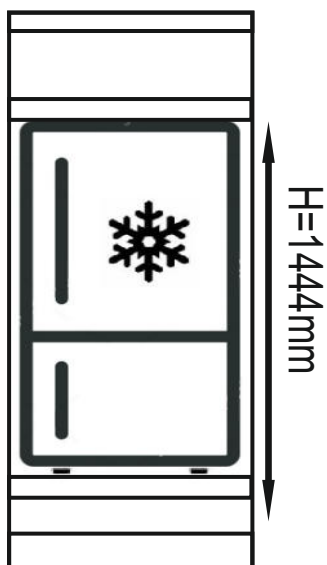


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

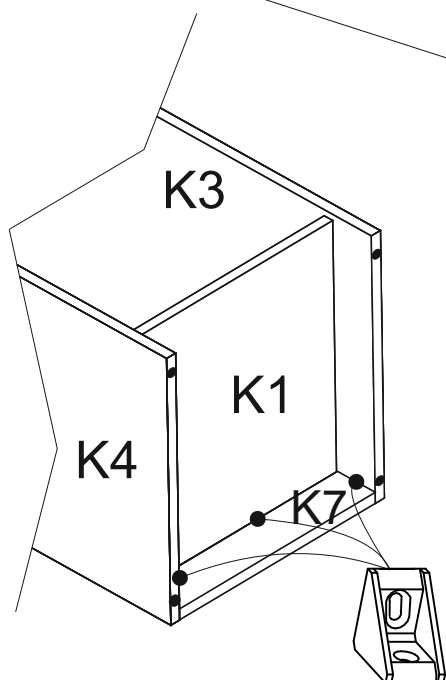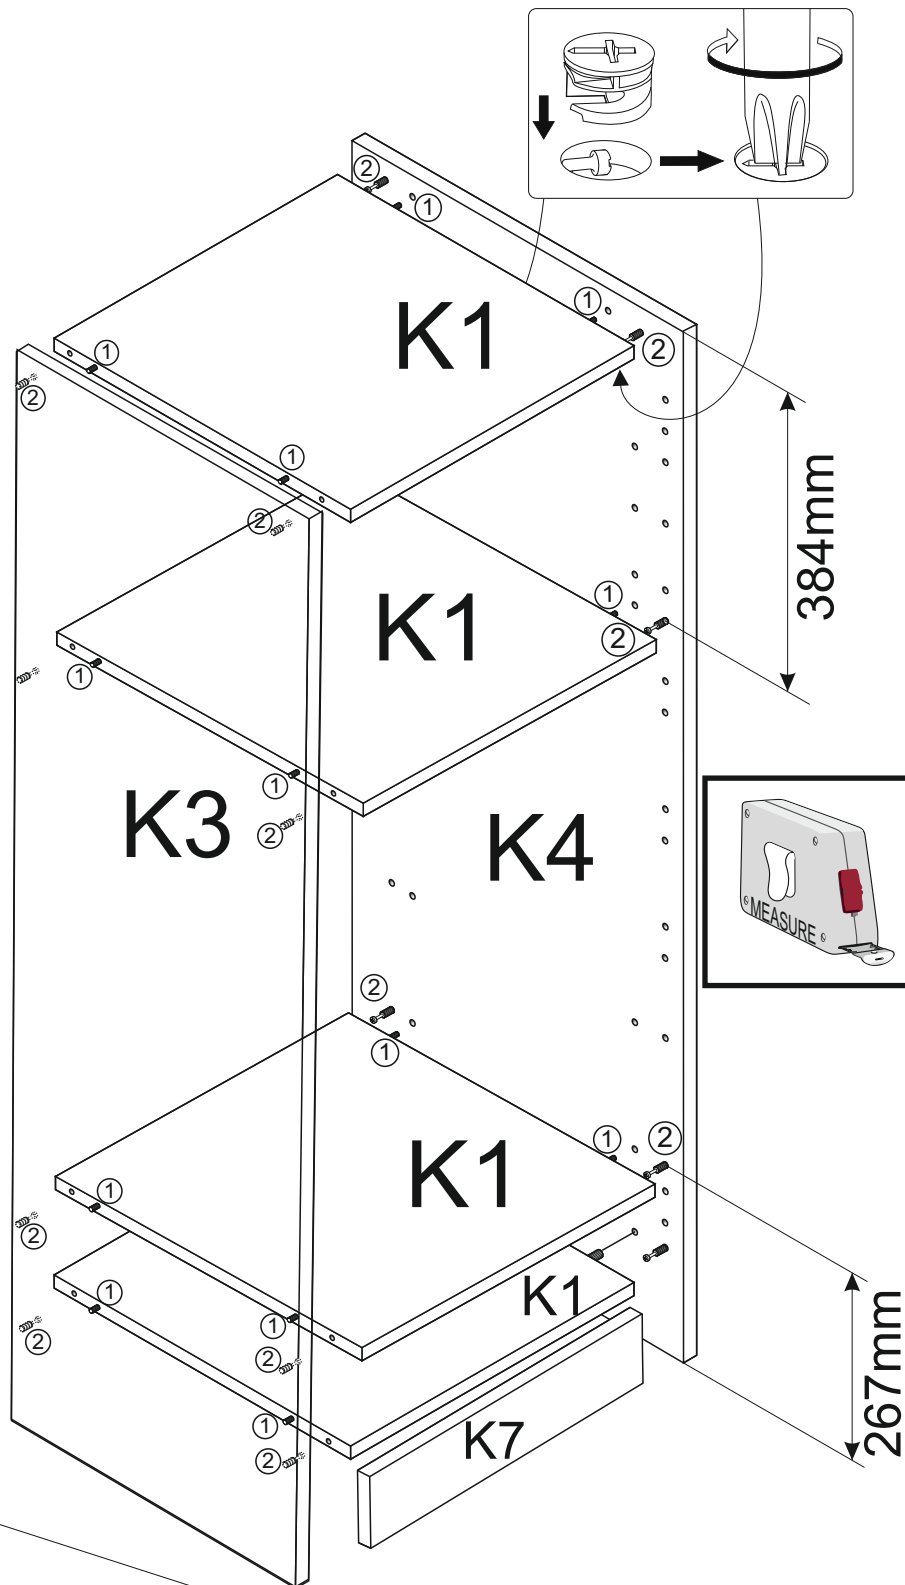

31 x3

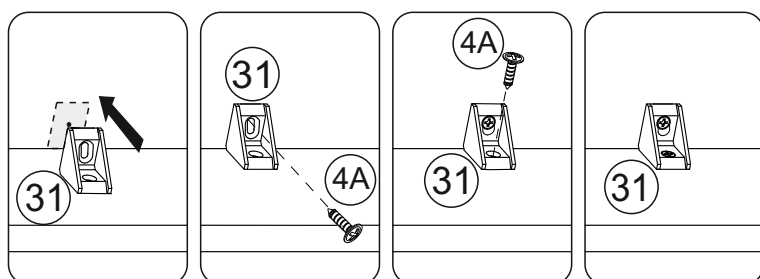

III

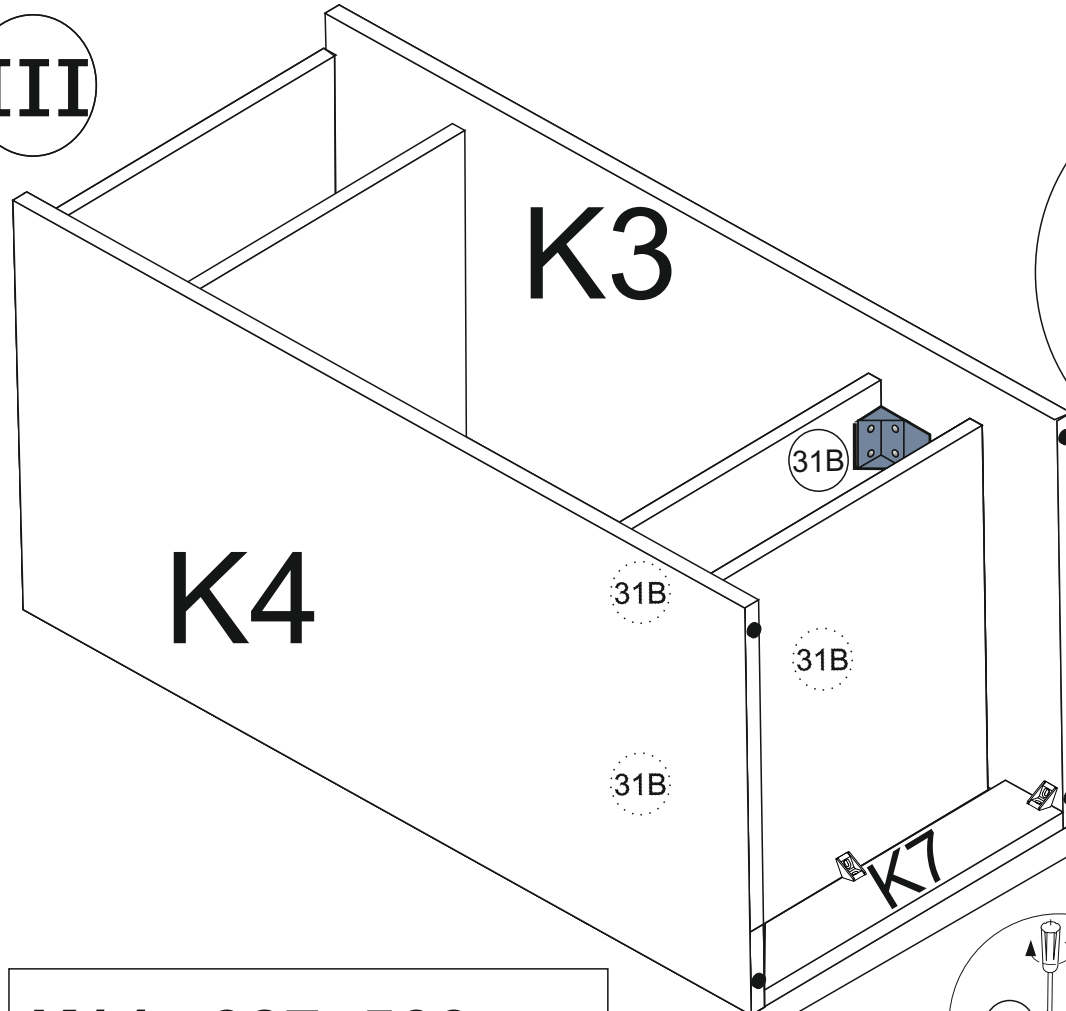

K3

K4

31B

31B

31B


31B

K7

IV

K14 387x566mm


V

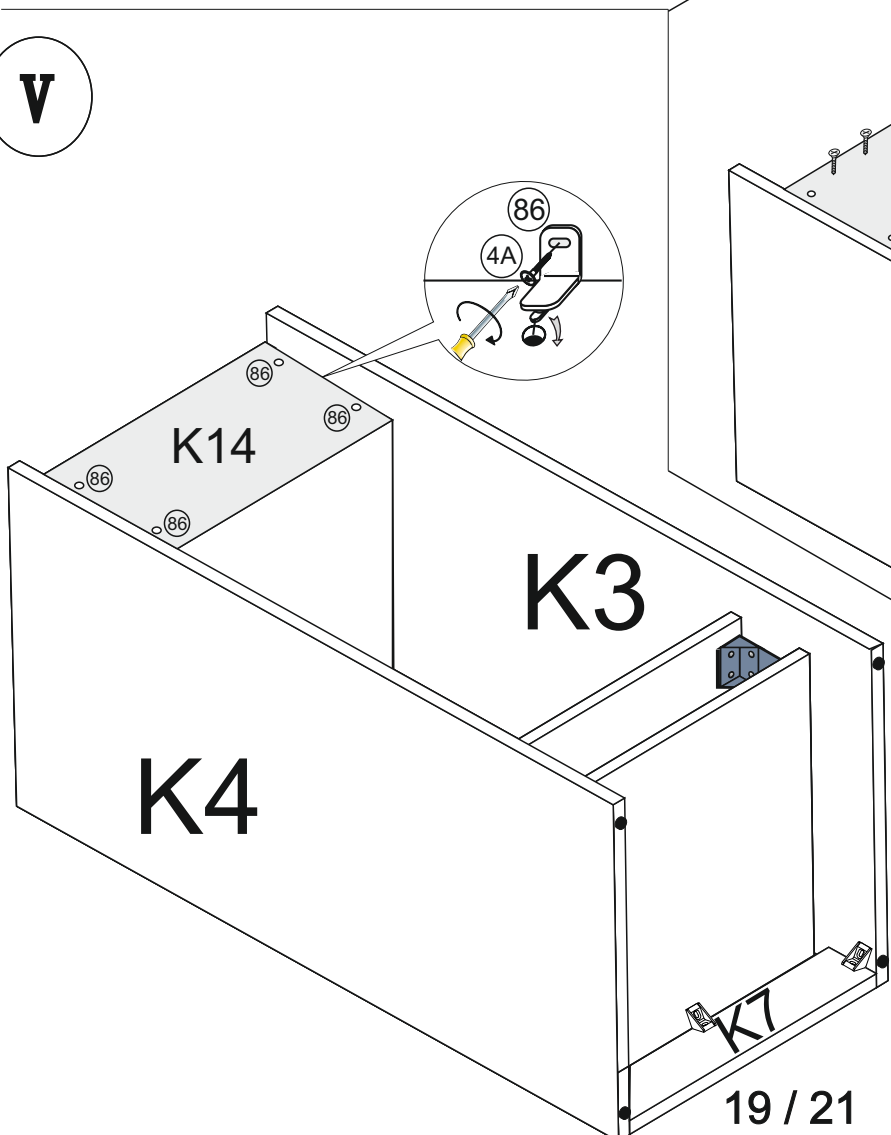

K3

K4

K7

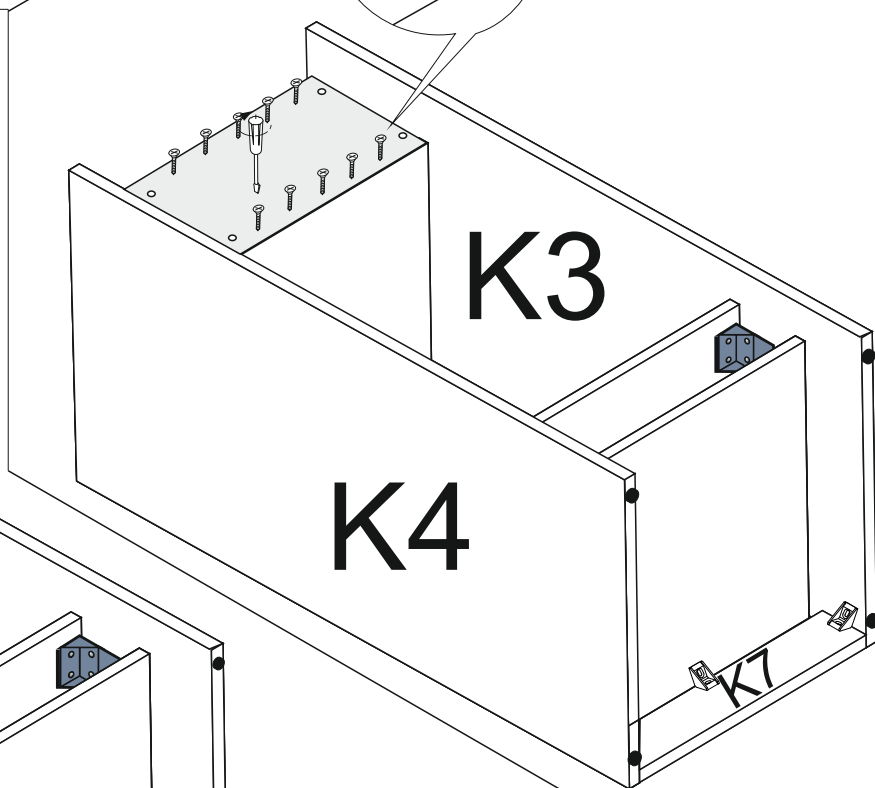



K3

K4



K7

[illegible][illegible]

I

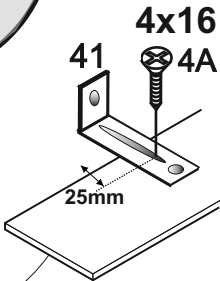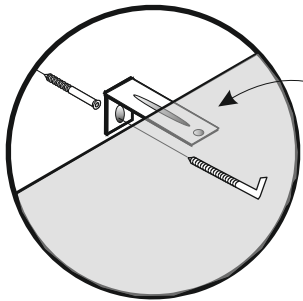


41		X 1
4A	 4x16	X 1

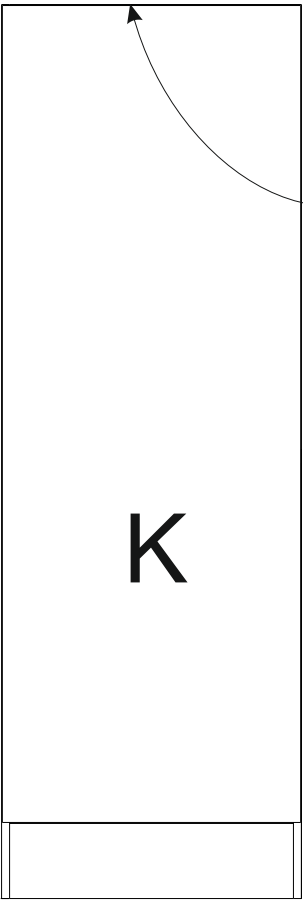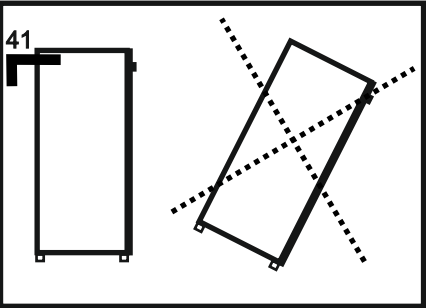


K












WELCOME LANDHAUS APL


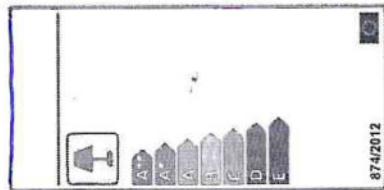














BG	Bulgarisch	Bulgarski
CS	Tschechisch	čestina
DA	Dänisch	Dansk
DE	Deutsch	Deutsch
ET	Estnisch	Eesti
EL	Griechisch	ελληνικά
EN	Englisch	English
ES	Spanisch	español
FR	Französisch	Français
FI	Finnisch	suomalainen
HR	Kroatisch	hrvatski
HU	Ungarisch	magyar
IT	Italienisch	Italiano
LV	Lettisch	latvis
LT	Litauisch	lietuvis
NL	Niederländisch	Nederlands
PL	Polnisch	Polski
PT	Portugiesisch	português
RO	Rumänisch	român
SK	Slowakisch	slovenský
SL	Slowenisch	slovensčina
SV	Schwedisch	Svenska

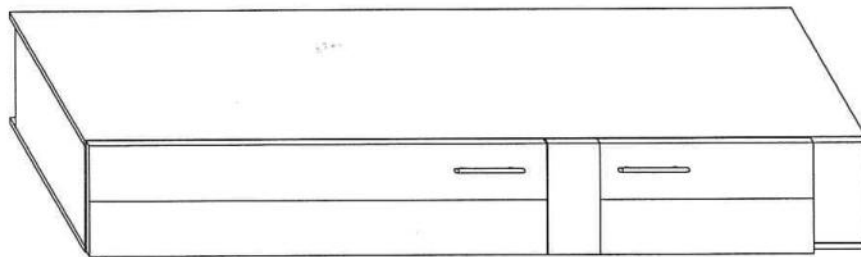

120 min

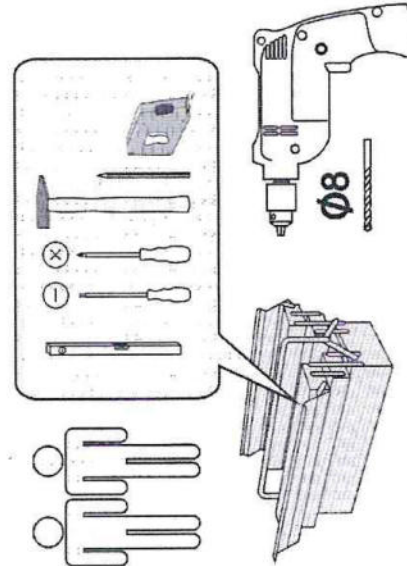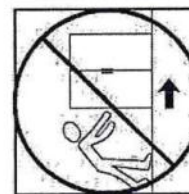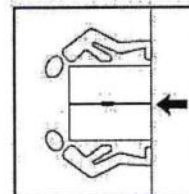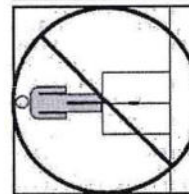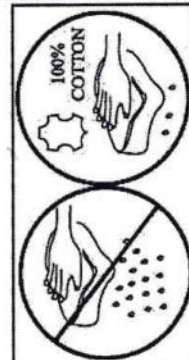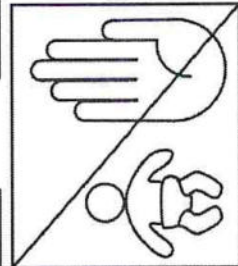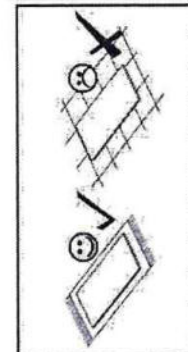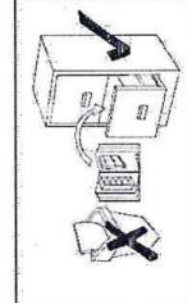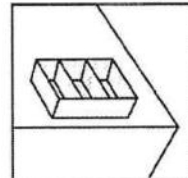
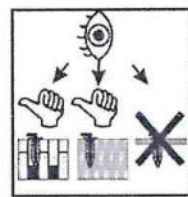


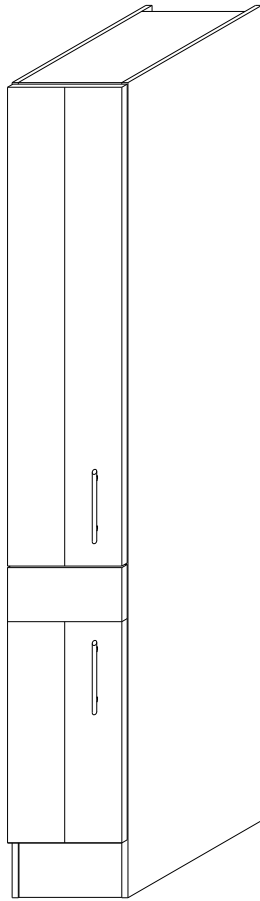

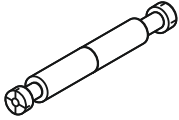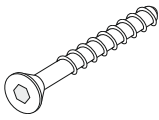




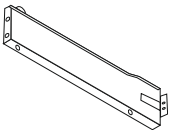
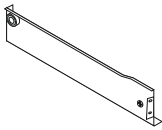
1	 <u>x14</u>	3	 <u>x2</u>	48	 <u>x4</u> M4	4A	 <u>x7</u> 4x16
6	 <u>x80</u> 5x11EU	10A	 <u>x4</u>	28	 <u>x4</u>	22	 <u>x12</u>
22A	 <u>x12</u>	26	 <u>x1</u>	31	 <u>x3</u>	38	 <u>x10</u>
39	 <u>x20</u> 3x20	41	 <u>x1</u>	43A	 <u>x5</u>	43B	 <u>x5</u>
43C	 <u>x5</u>	43D	 <u>x5</u>	9	 <u>x4</u> ø15	9A	 <u>x4</u>





1

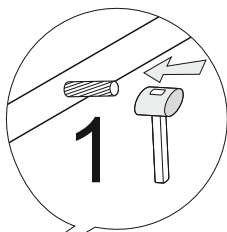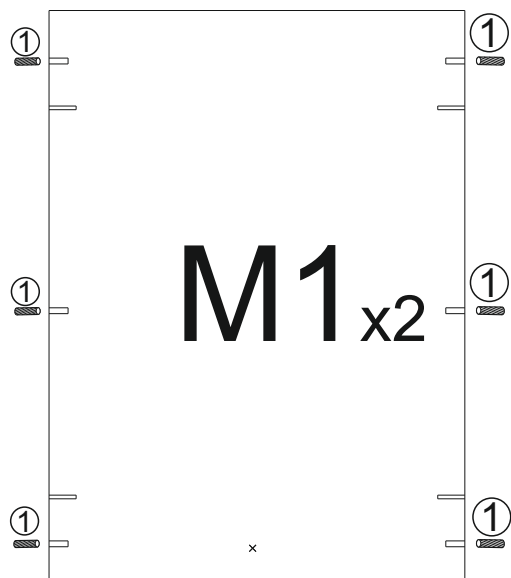


M1	267x535mm
M3/F4	2111x555mm
M5	1240x296mm
M6	140x296mm
M7	573x296mm
M2	267x150mm

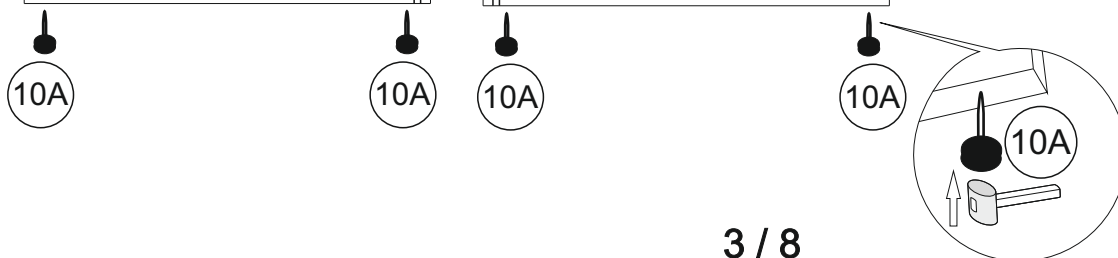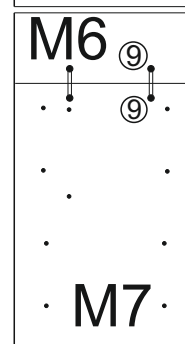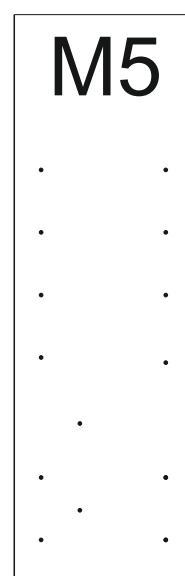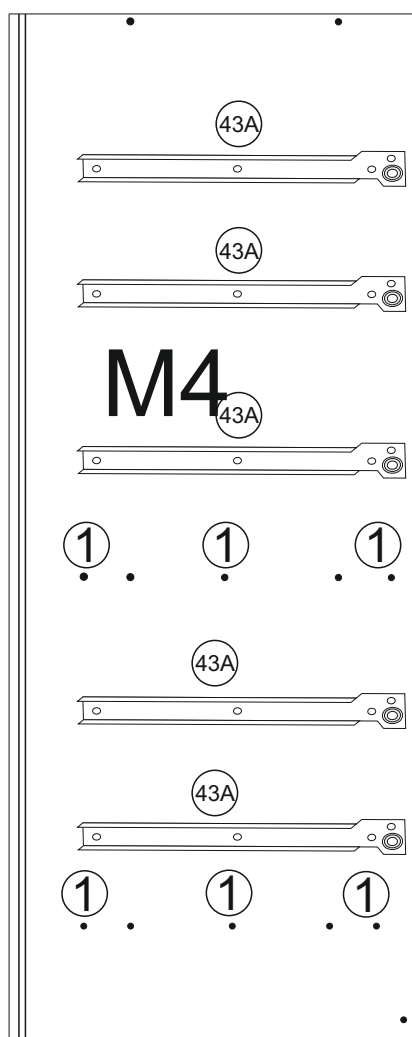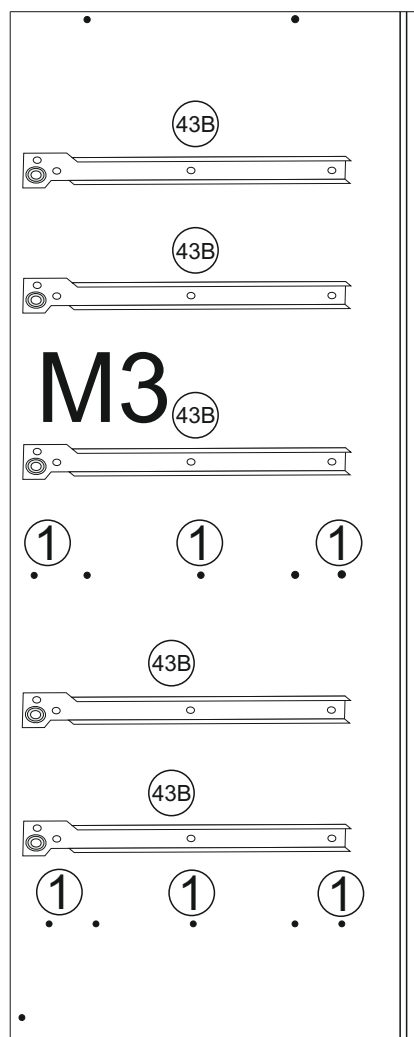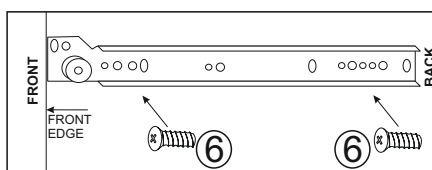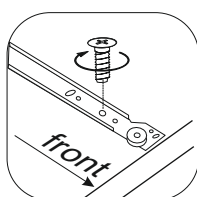


2

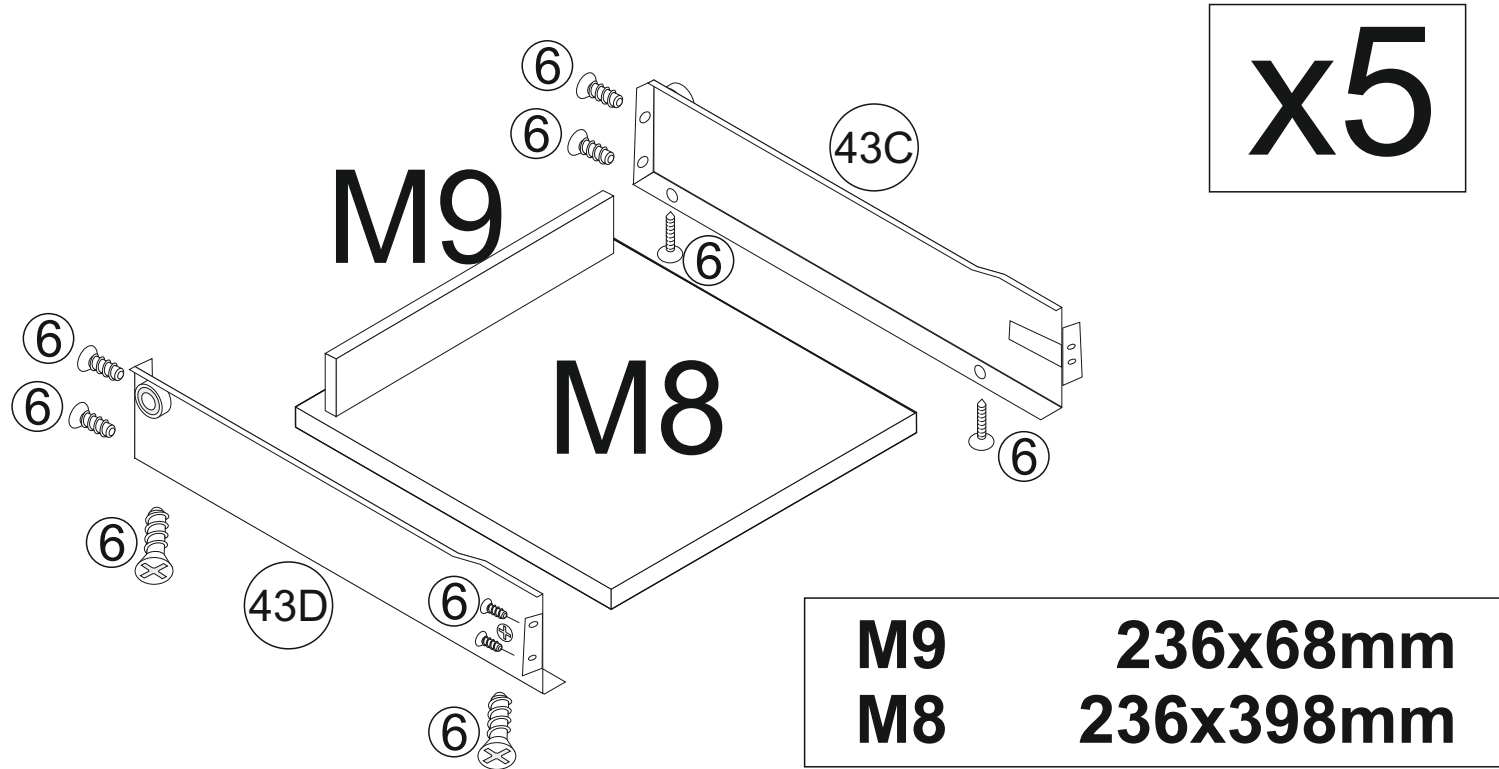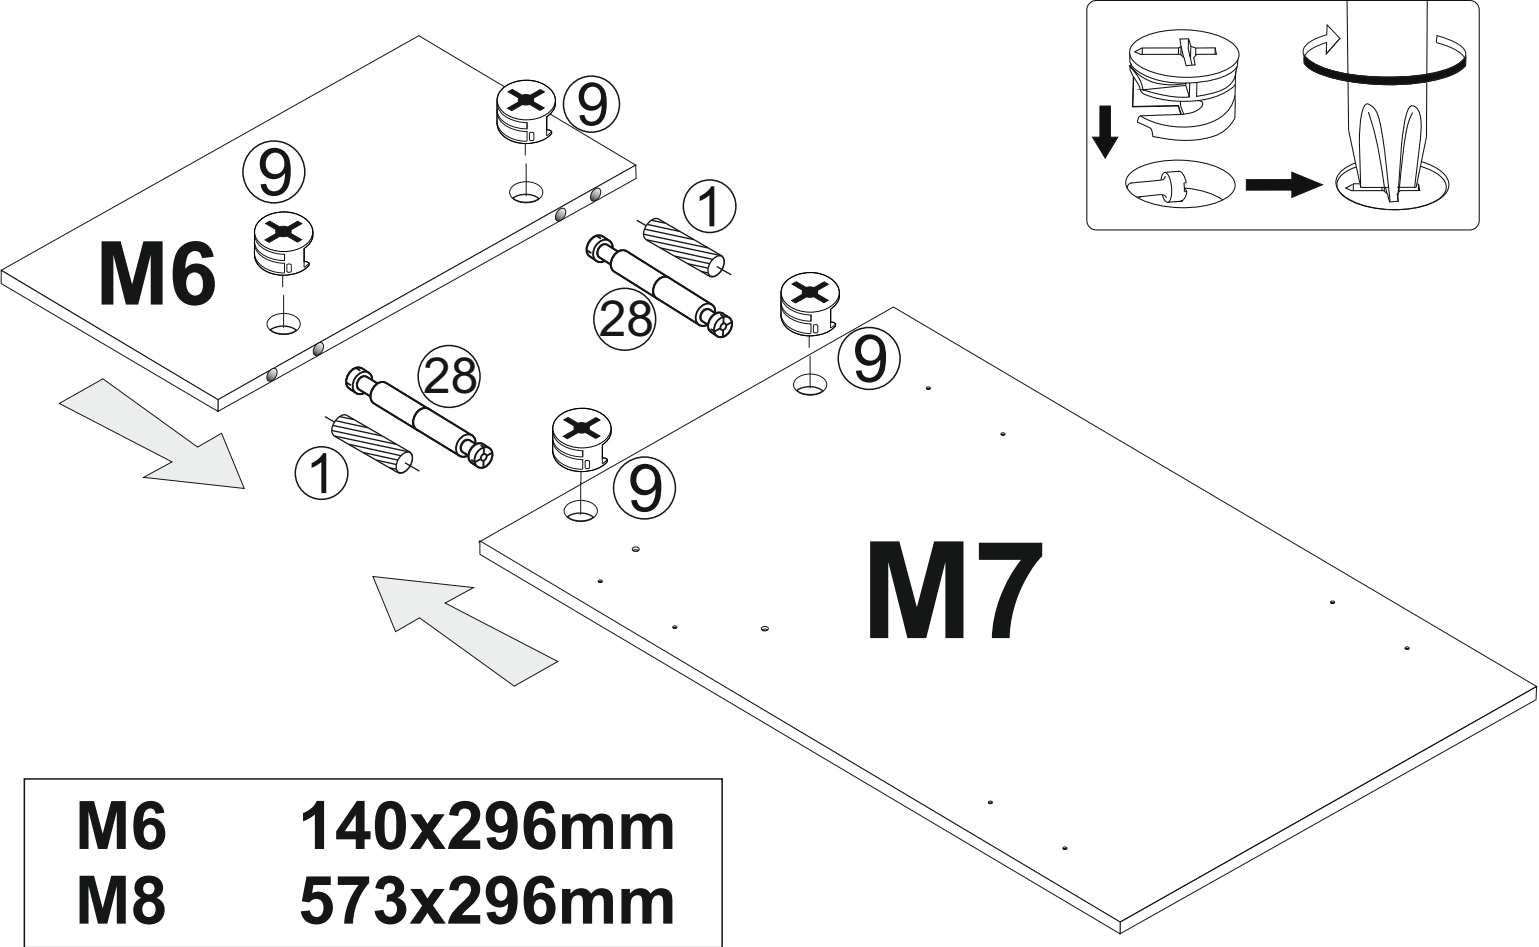


3

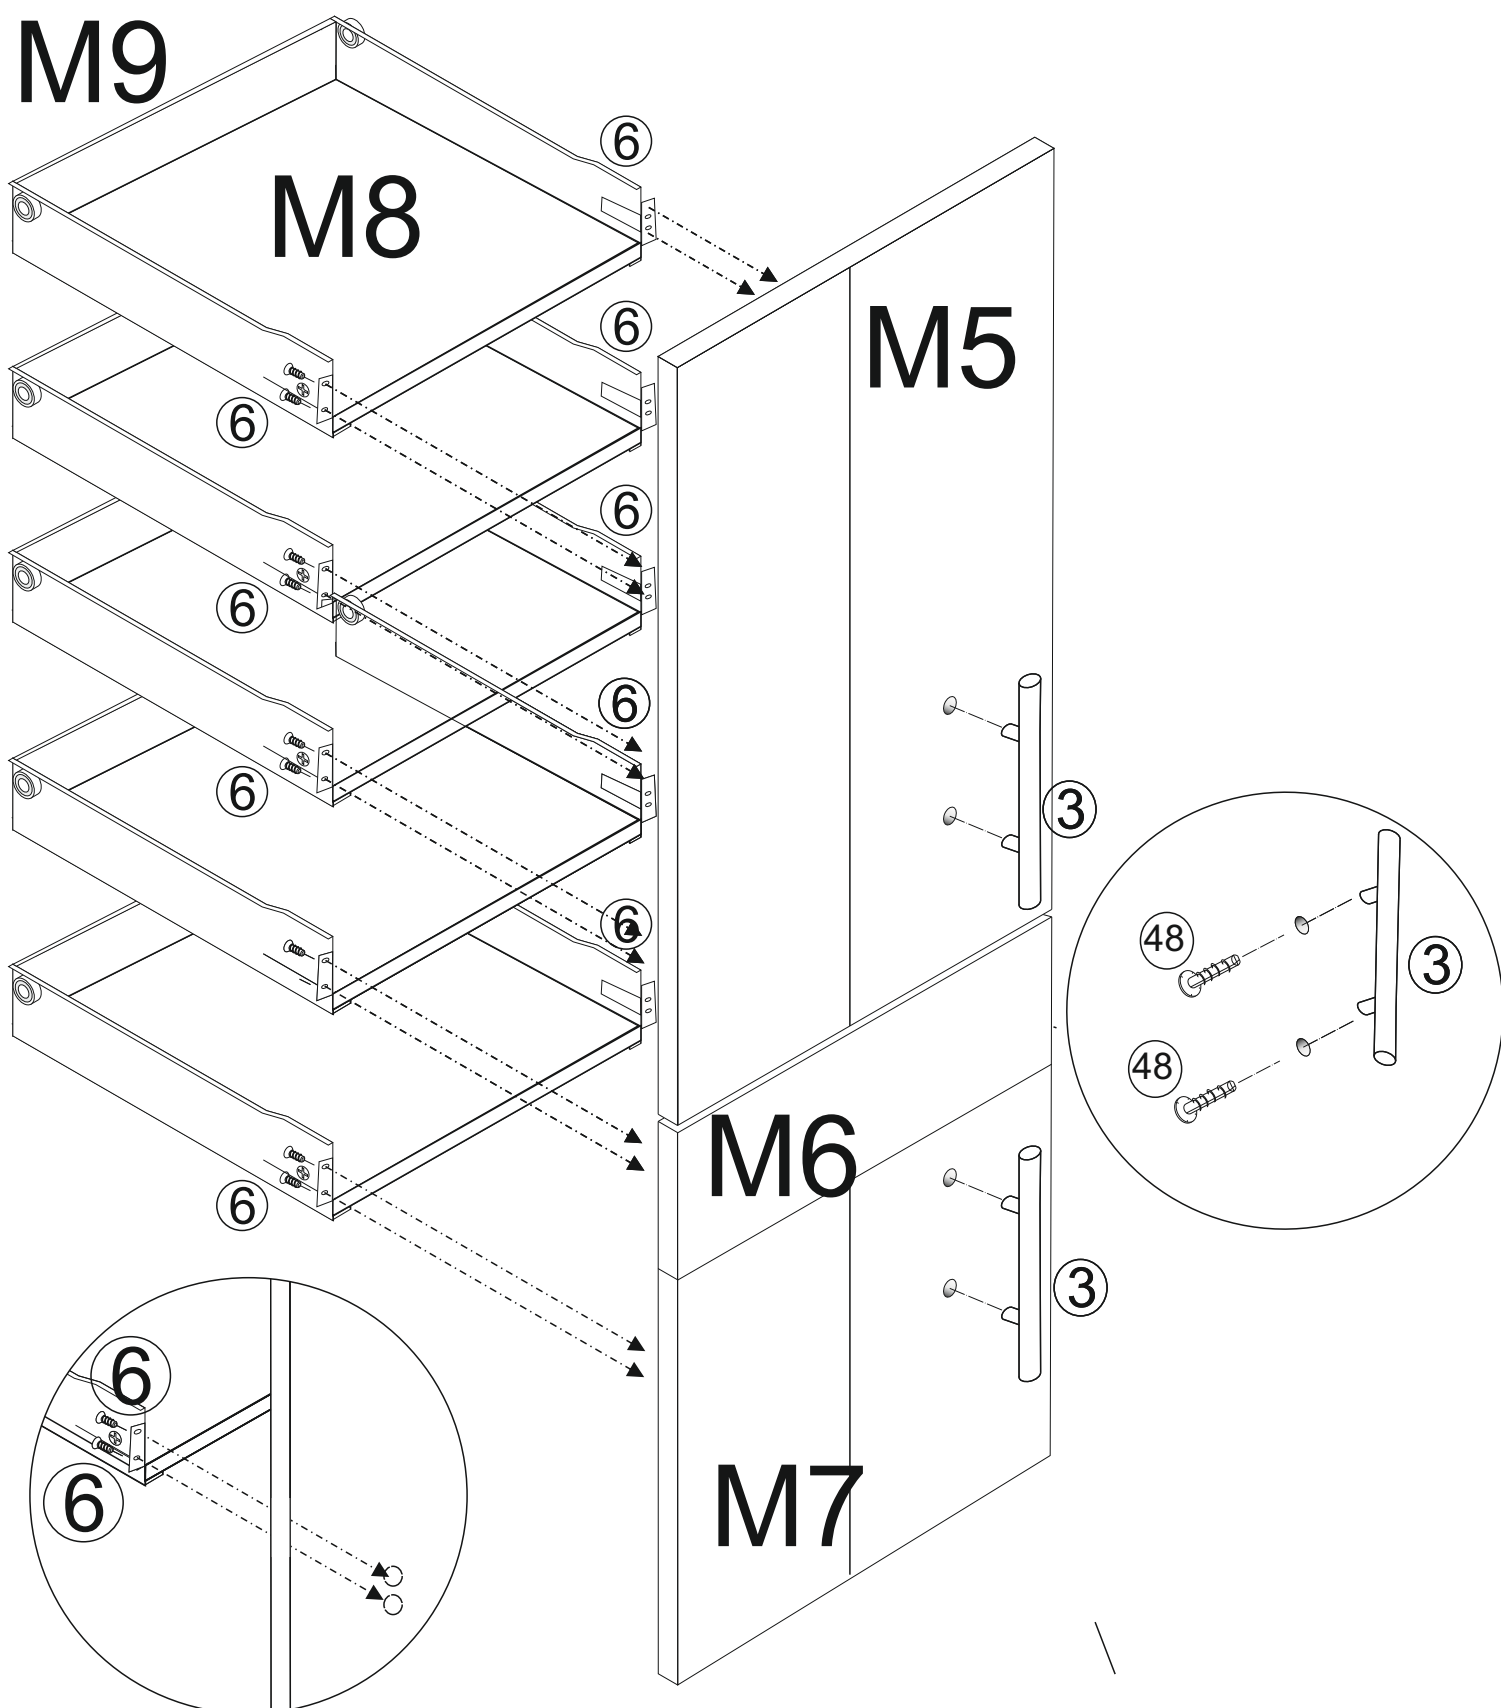


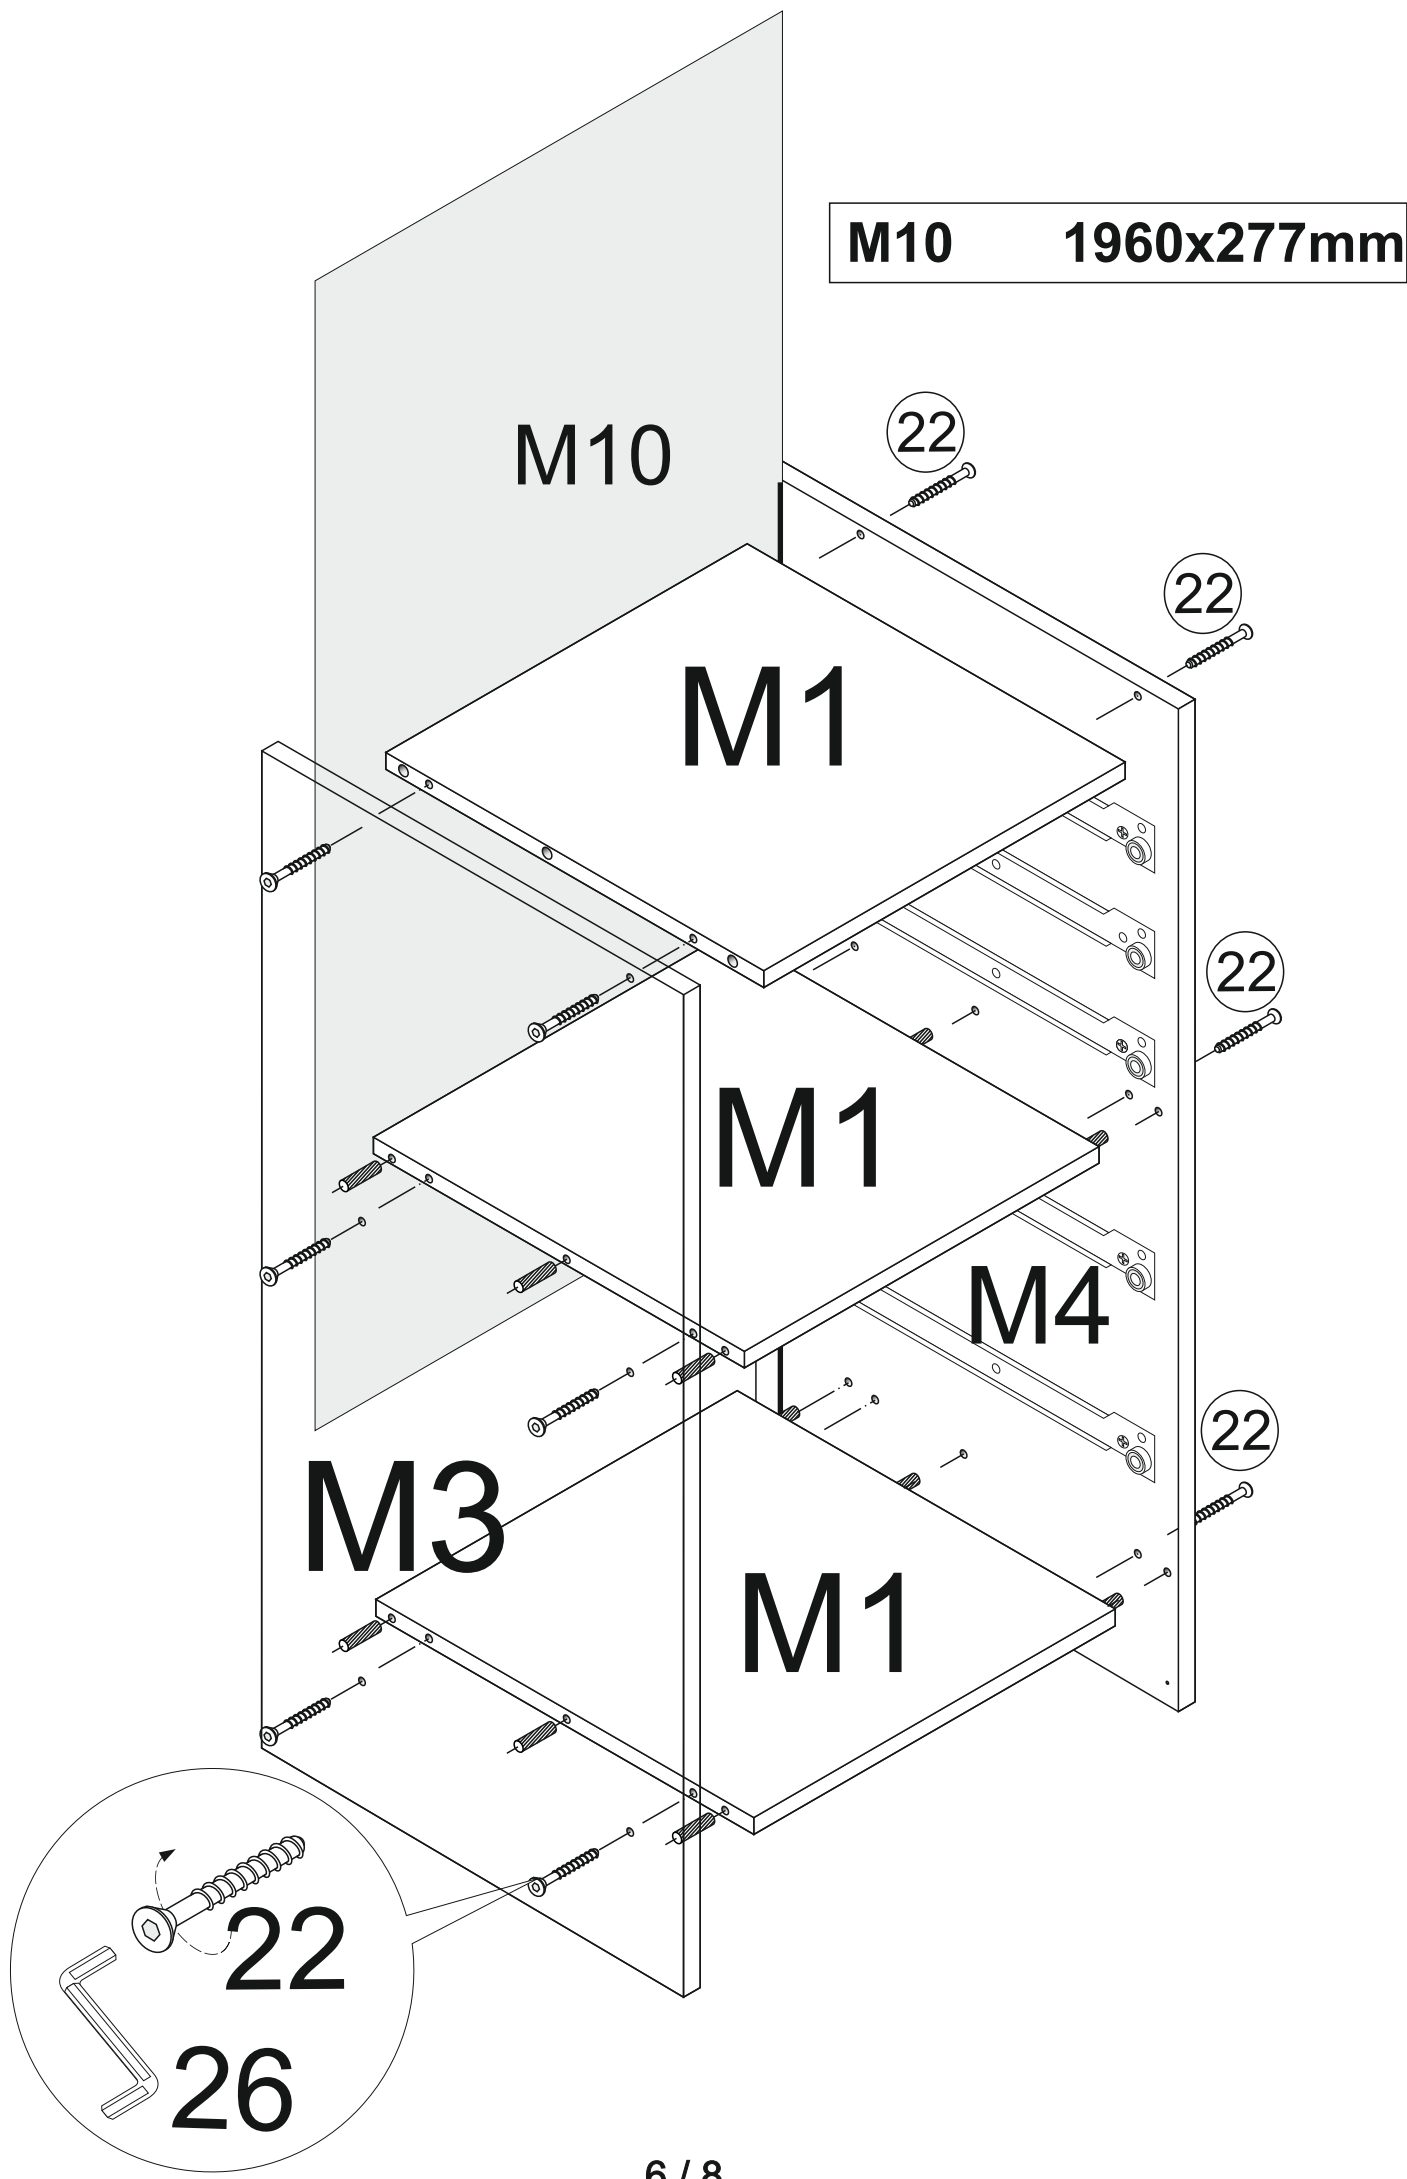














5

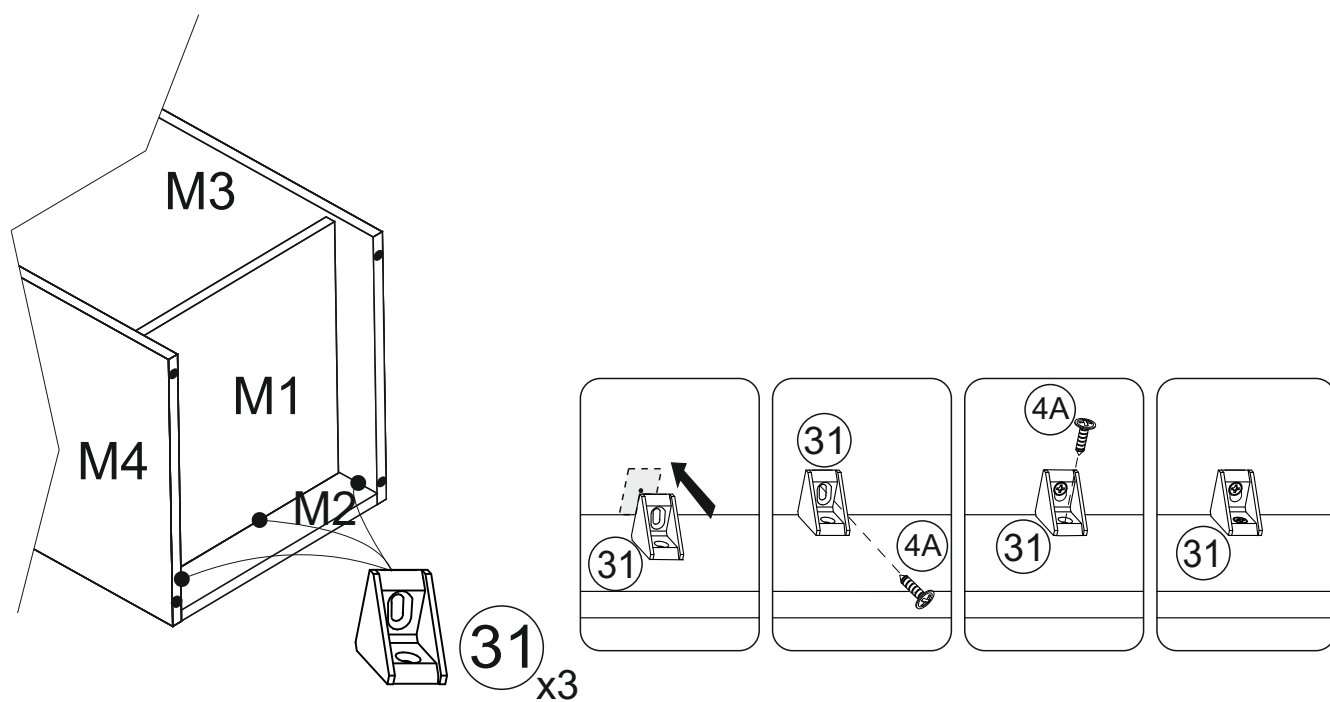







6

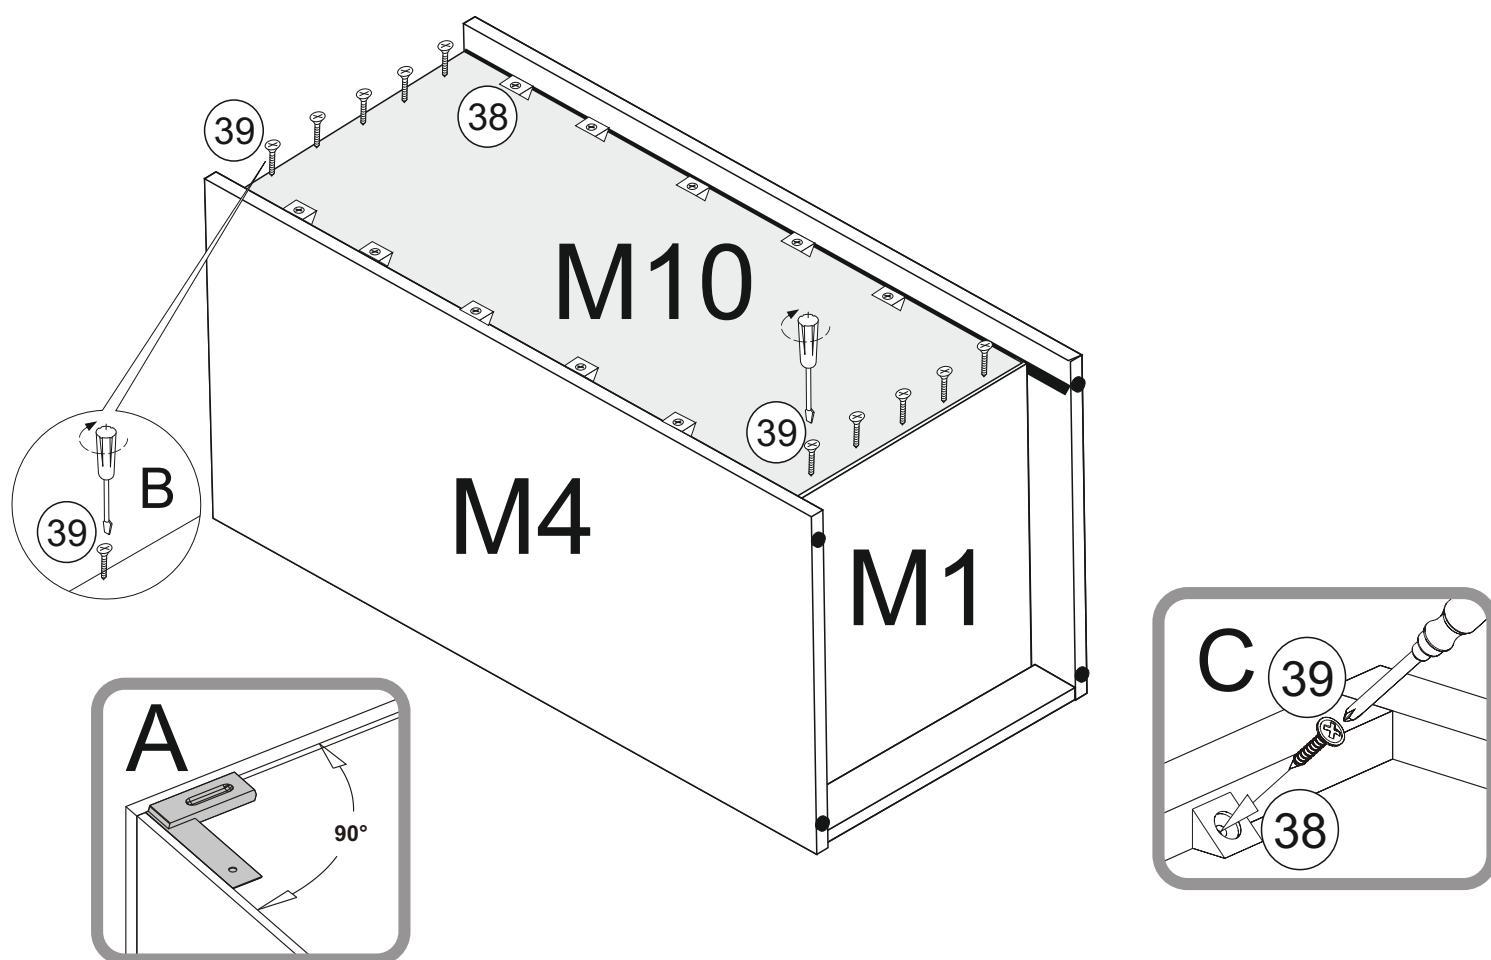


7

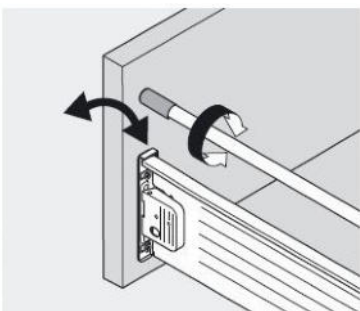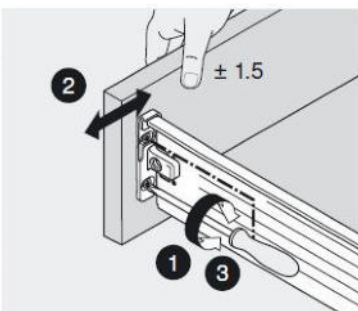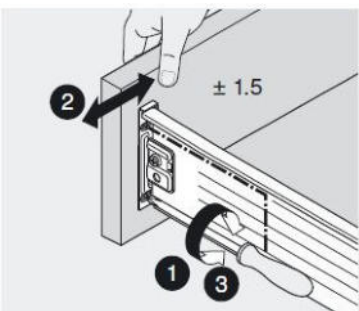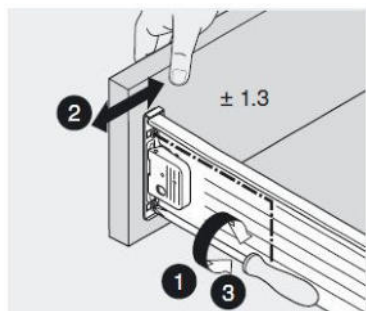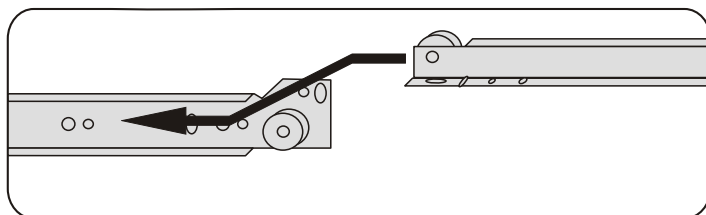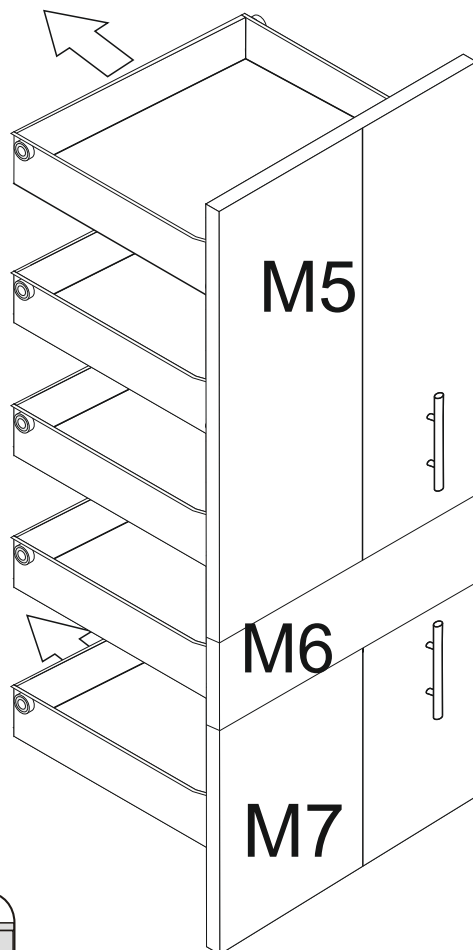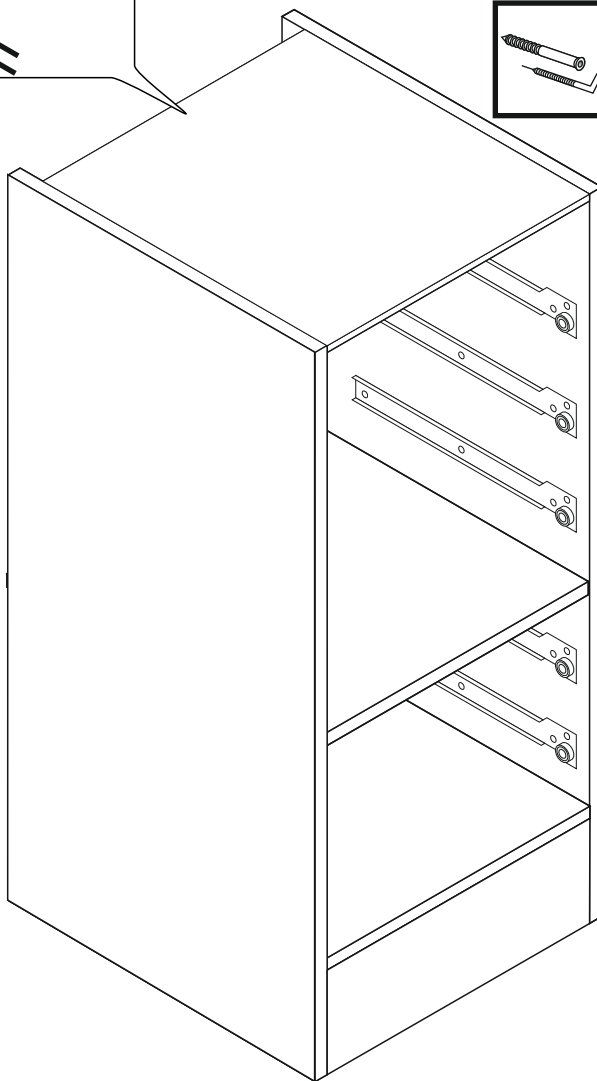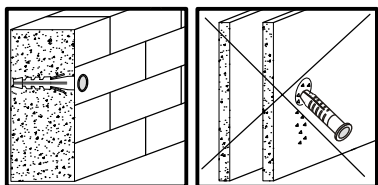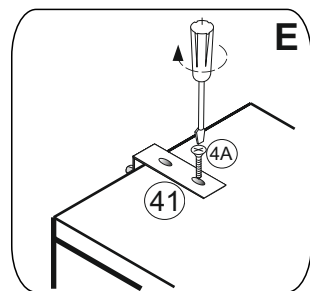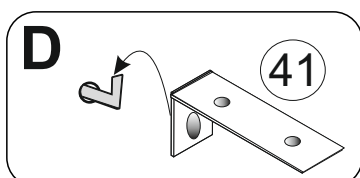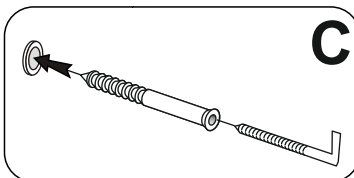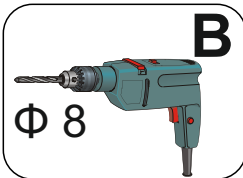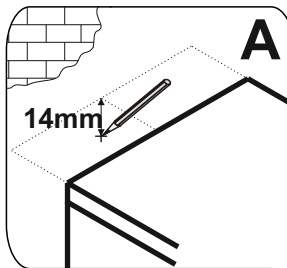





WELCOME LANDHAUS 2 KS

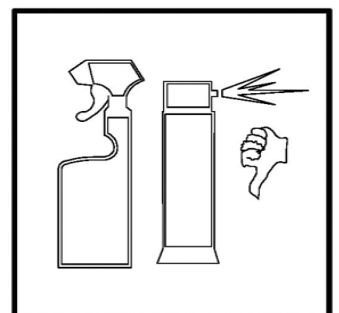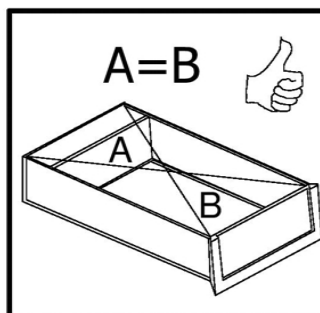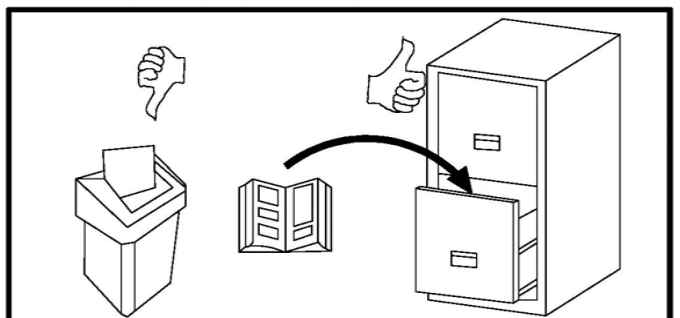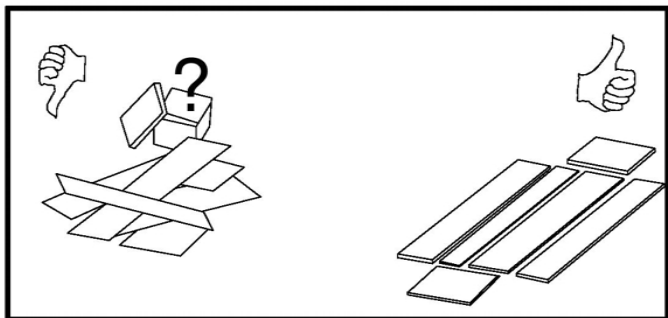
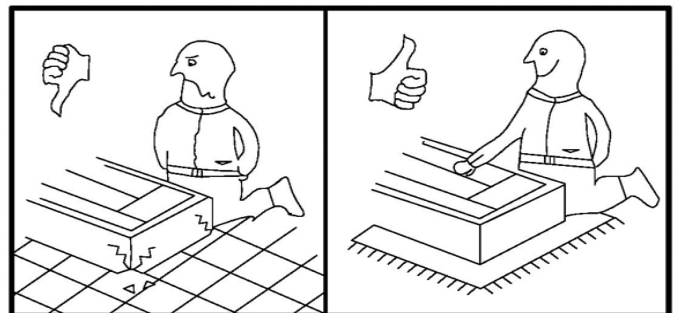
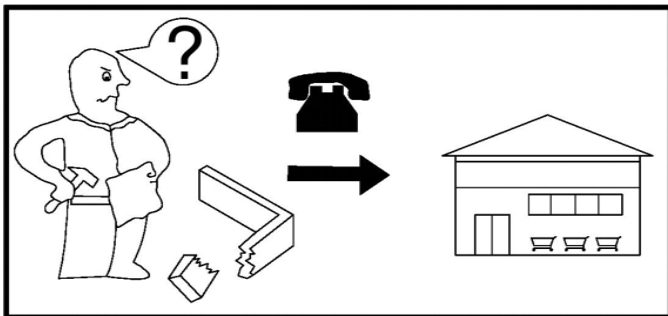







K

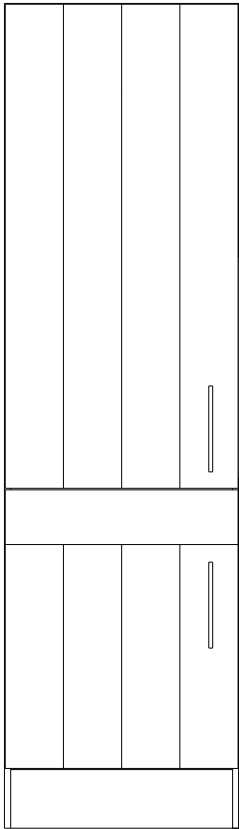

1	 8mm x 35mm	<u>x 18</u>
2		<u>x 16</u>
39	 3x20	<u>x 20</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 35</u>
54	 ø35	<u>x 5</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 10</u>
28		<u>x 2</u>

31		<u>x 3</u>
26		<u>x 1</u>
41		<u>x 1</u>
9	 ø15	<u>x 20</u>
9A		<u>x 20</u>
3		<u>x 2</u>
4	 M4	<u>x 4</u>

31B		<u>x 4</u>
42		<u>x 2</u>
13		<u>x 4</u>
10A		<u>x 4</u>
11	 3.5x13	<u>x 8</u>
86		<u>x 12</u>
91		<u>x 1</u>



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:


Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.

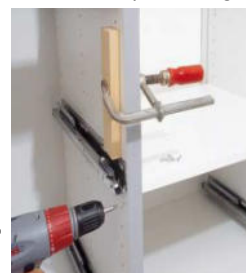

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:




Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



I

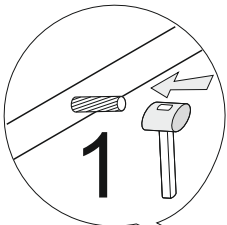

K1

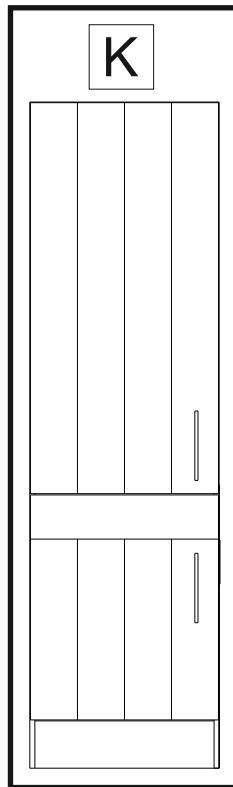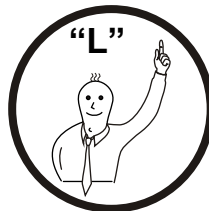

K3

K4


K10

K11




K12

II

OPTION 1

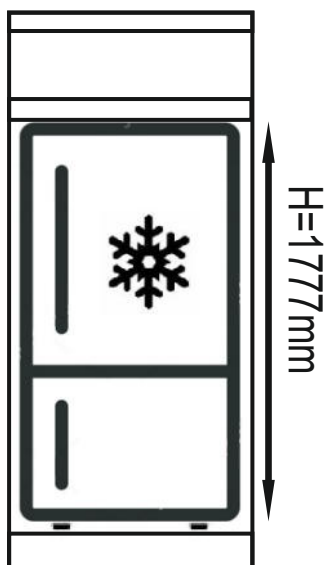

K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

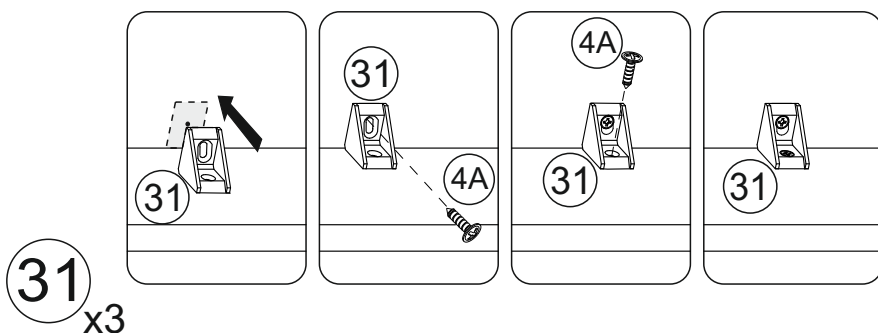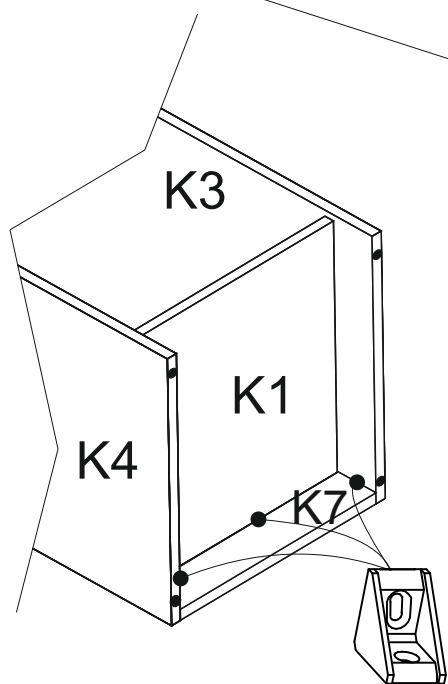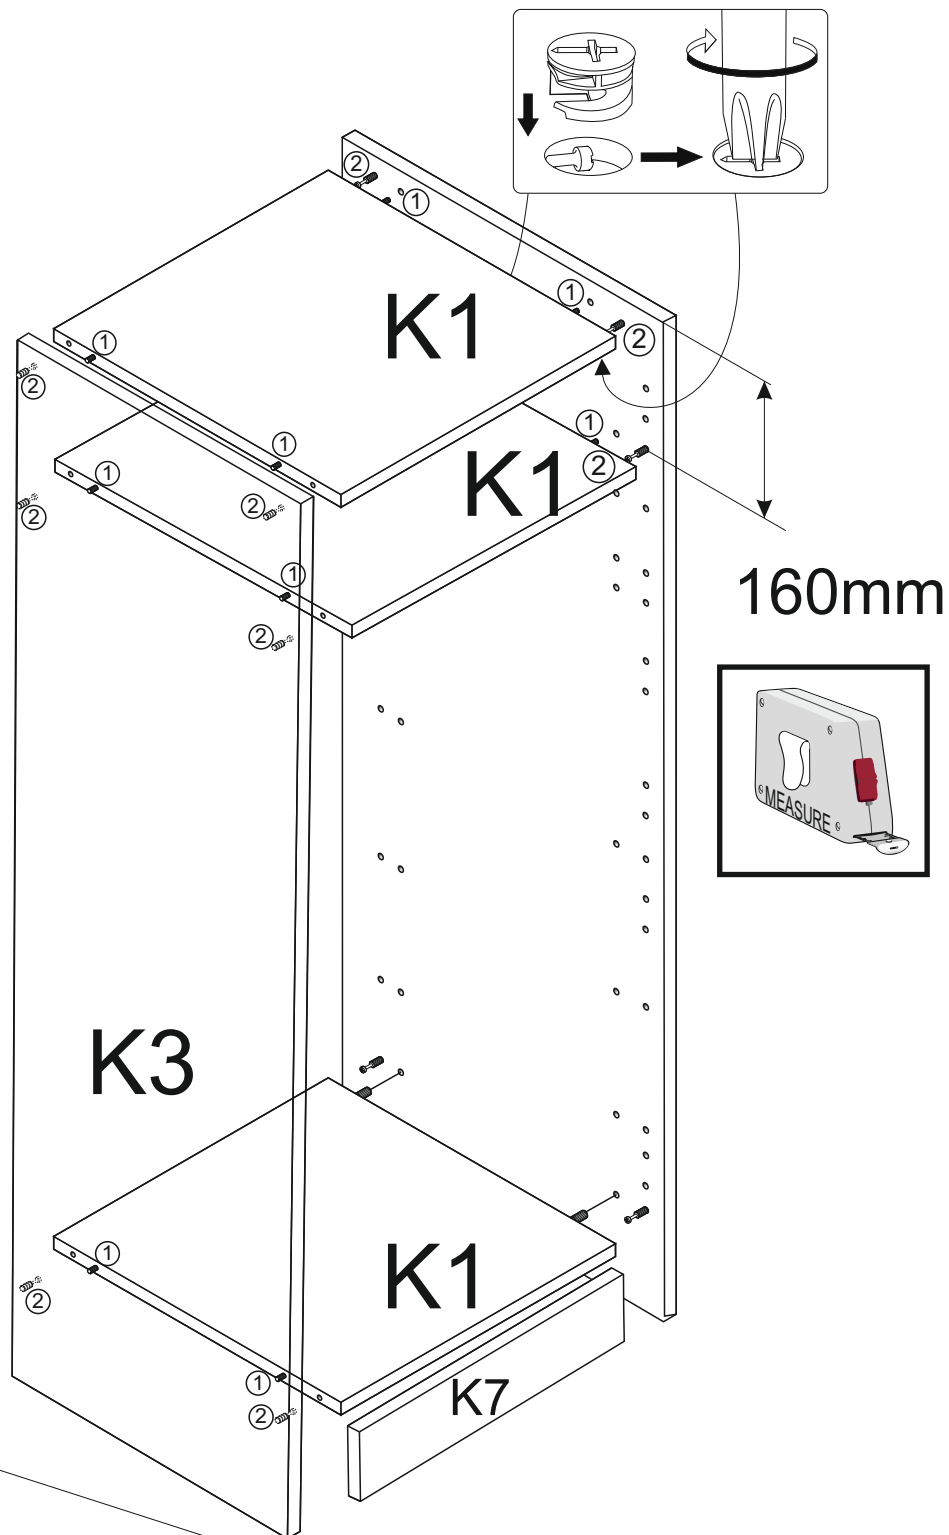

III

K3

K4

31B

31B

31B

31B

K7

39

3x20

IV

K8 165x566mm

V

86

4A

K8

86



K3

K4


K7

K3


K4

K7


VI

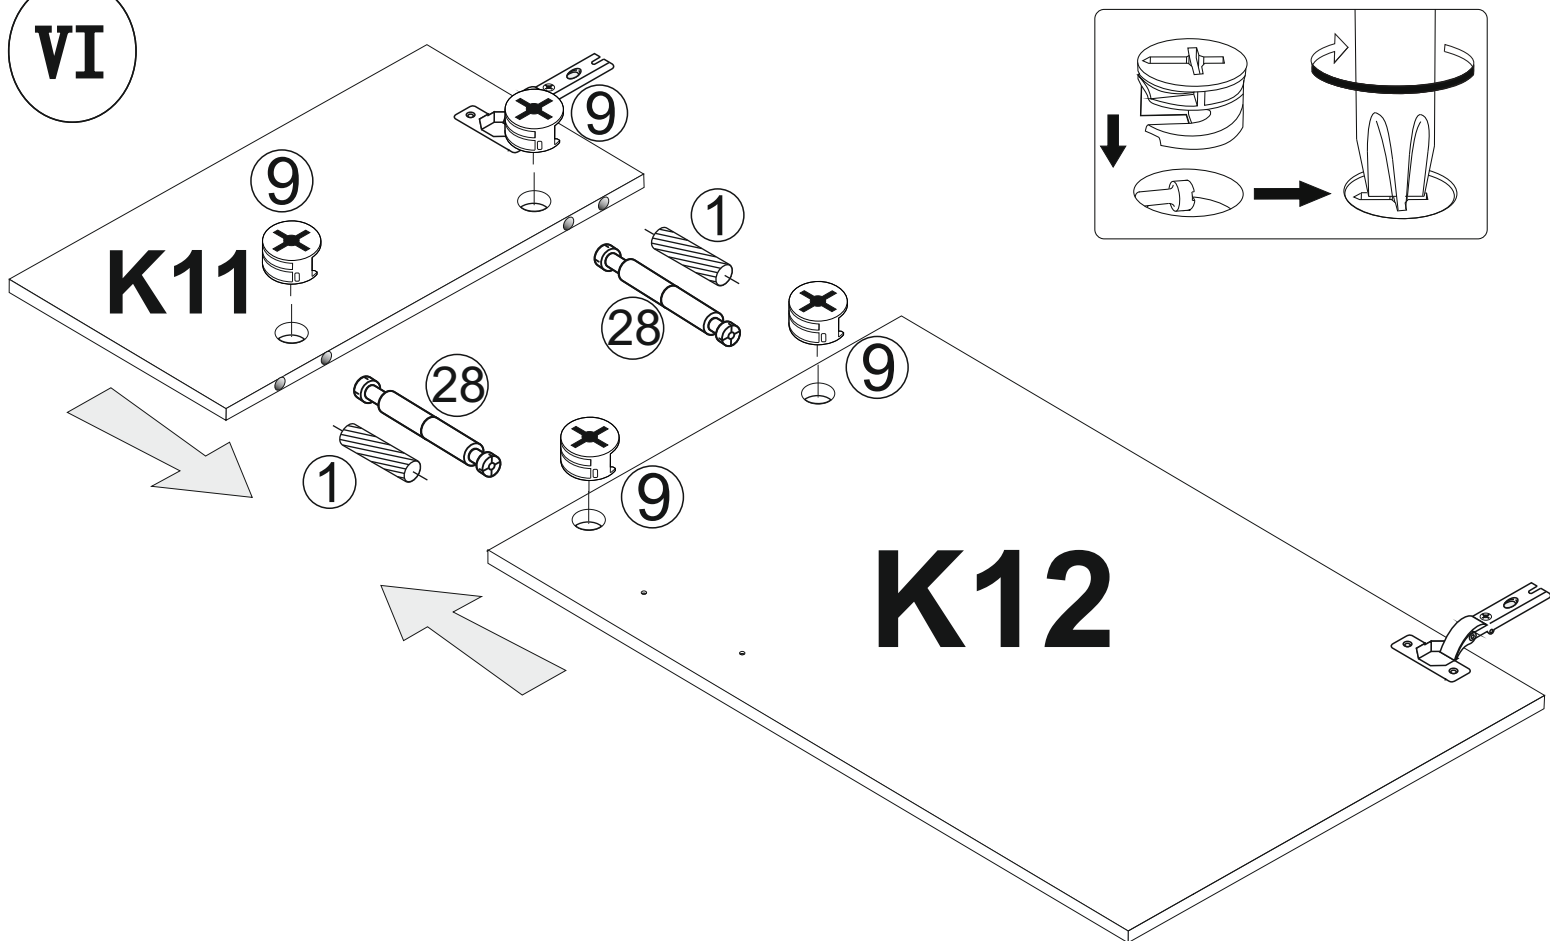

VII

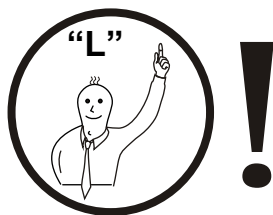


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596



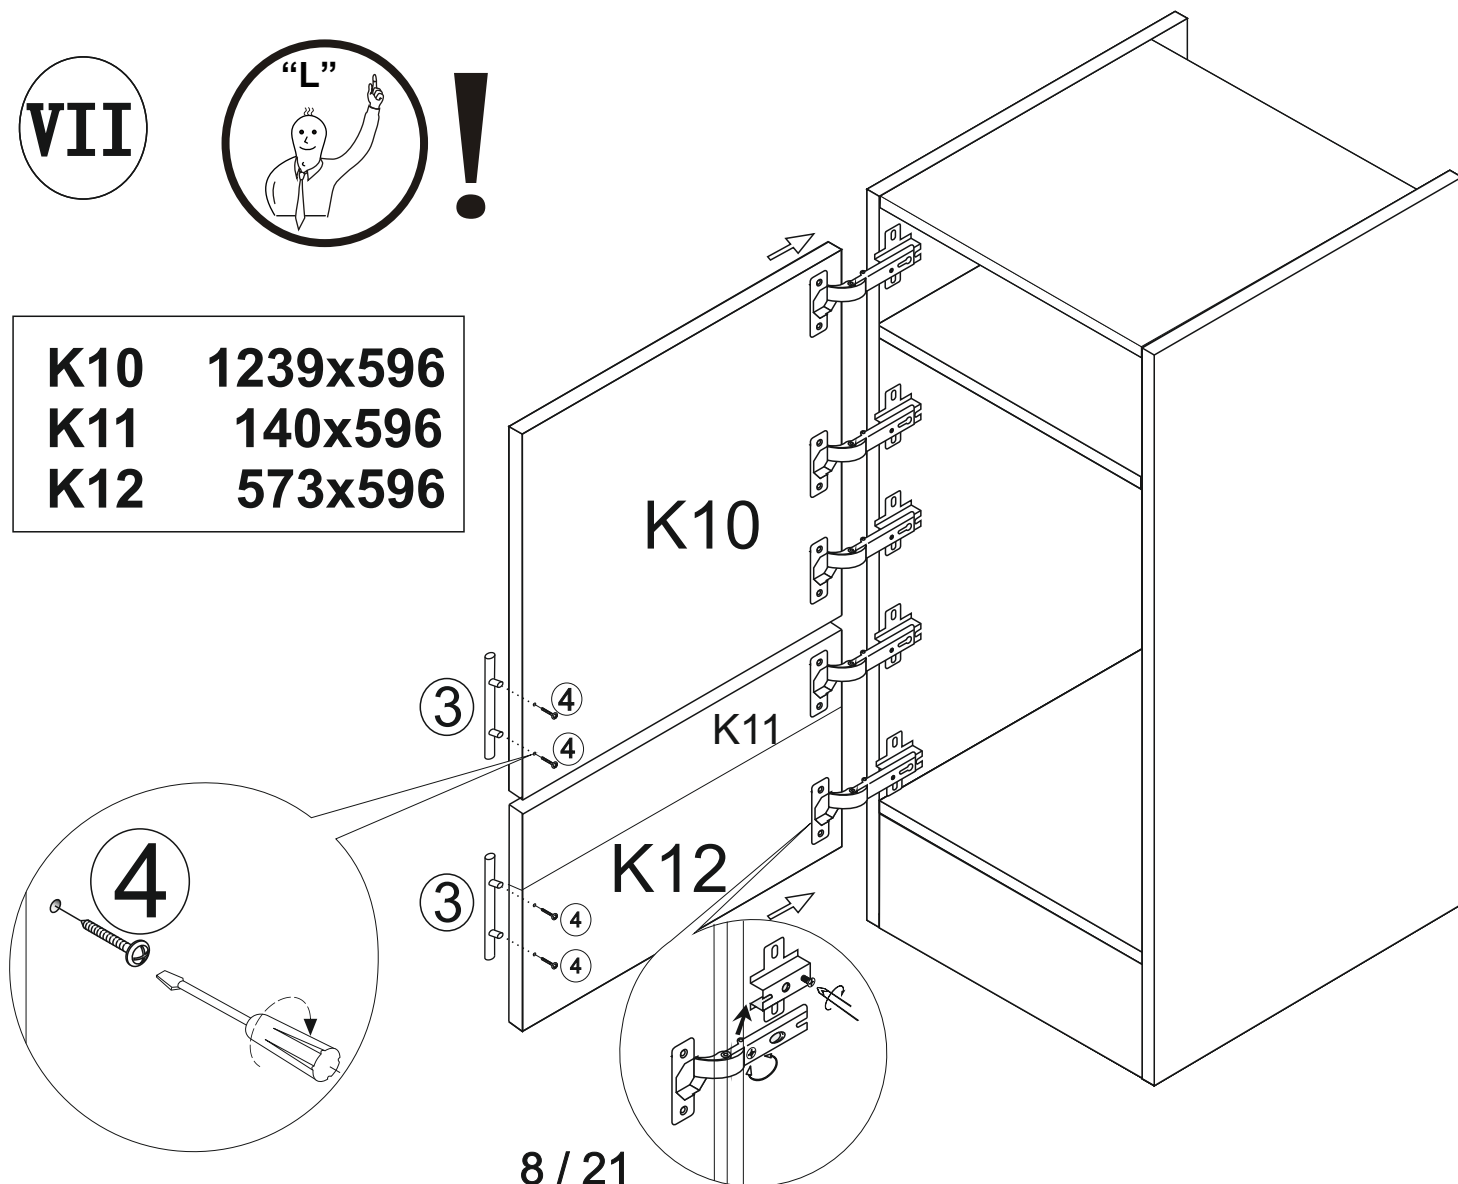


II

OPTION 2

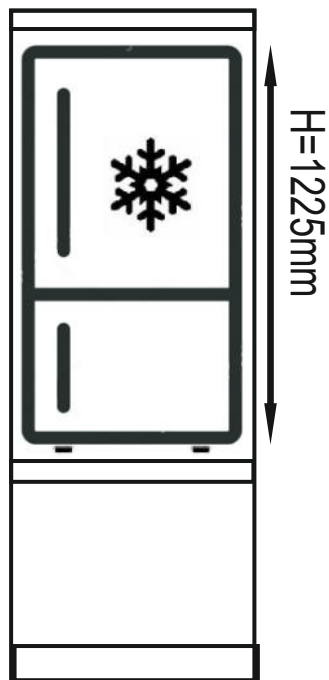

K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

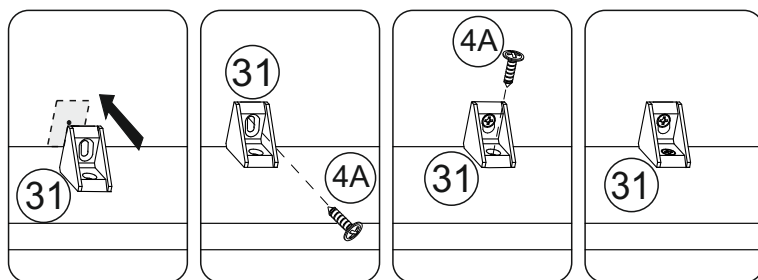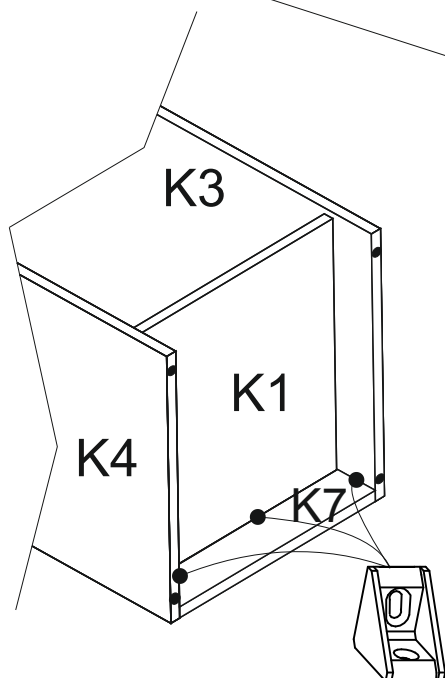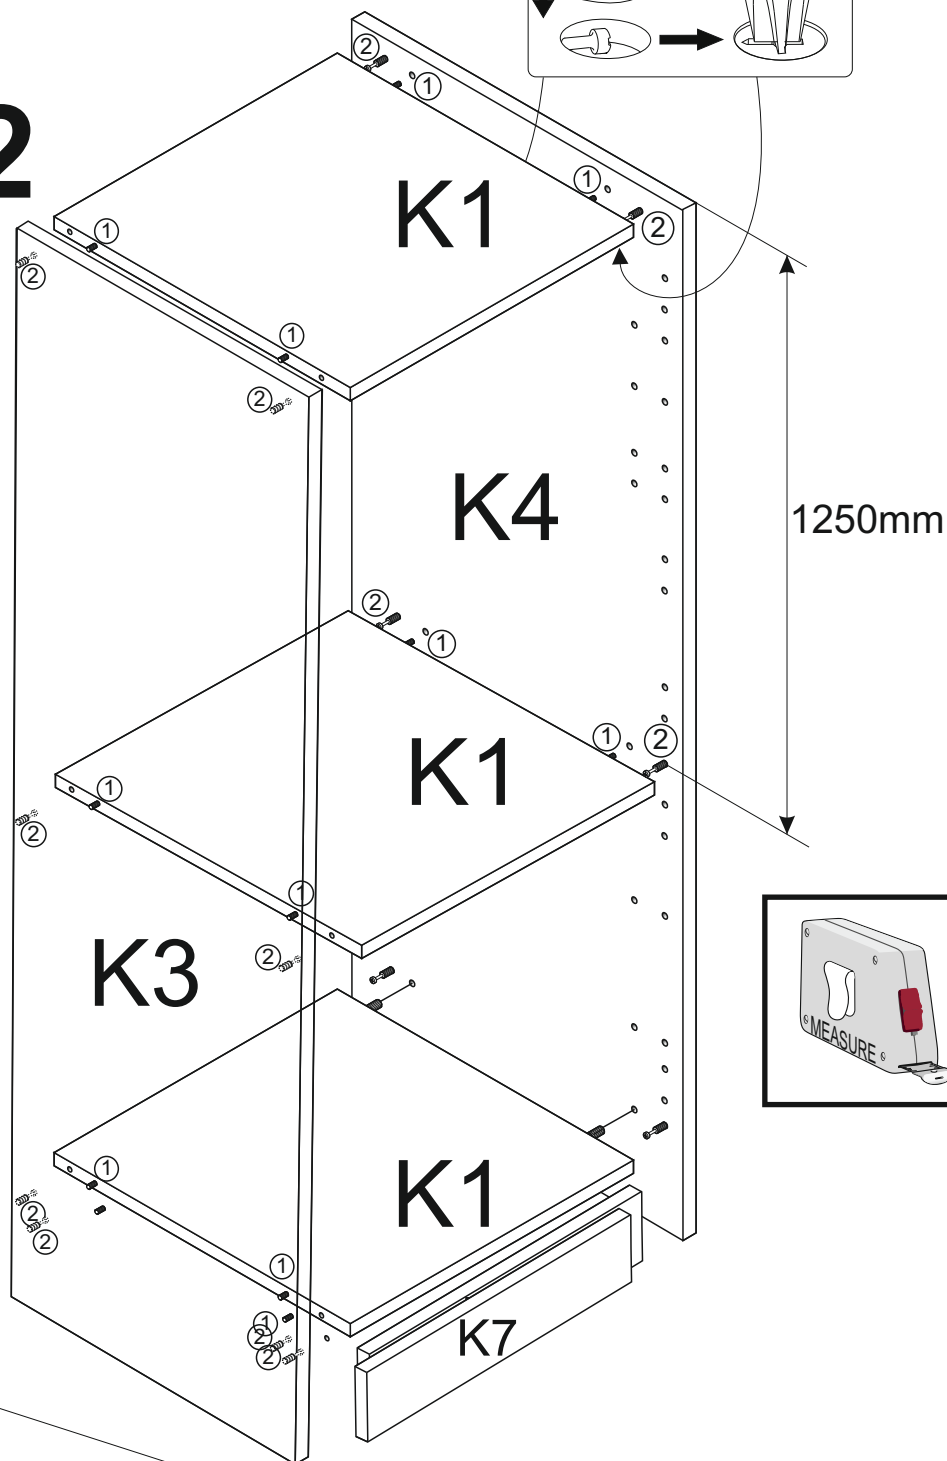

31 x3

III

K3

K4

31B

31B

31B

31B

K7

K9 720x566mm

IV

39

3x20

K9

K4

K7

V

86


4A

K9


K4

K7


VI

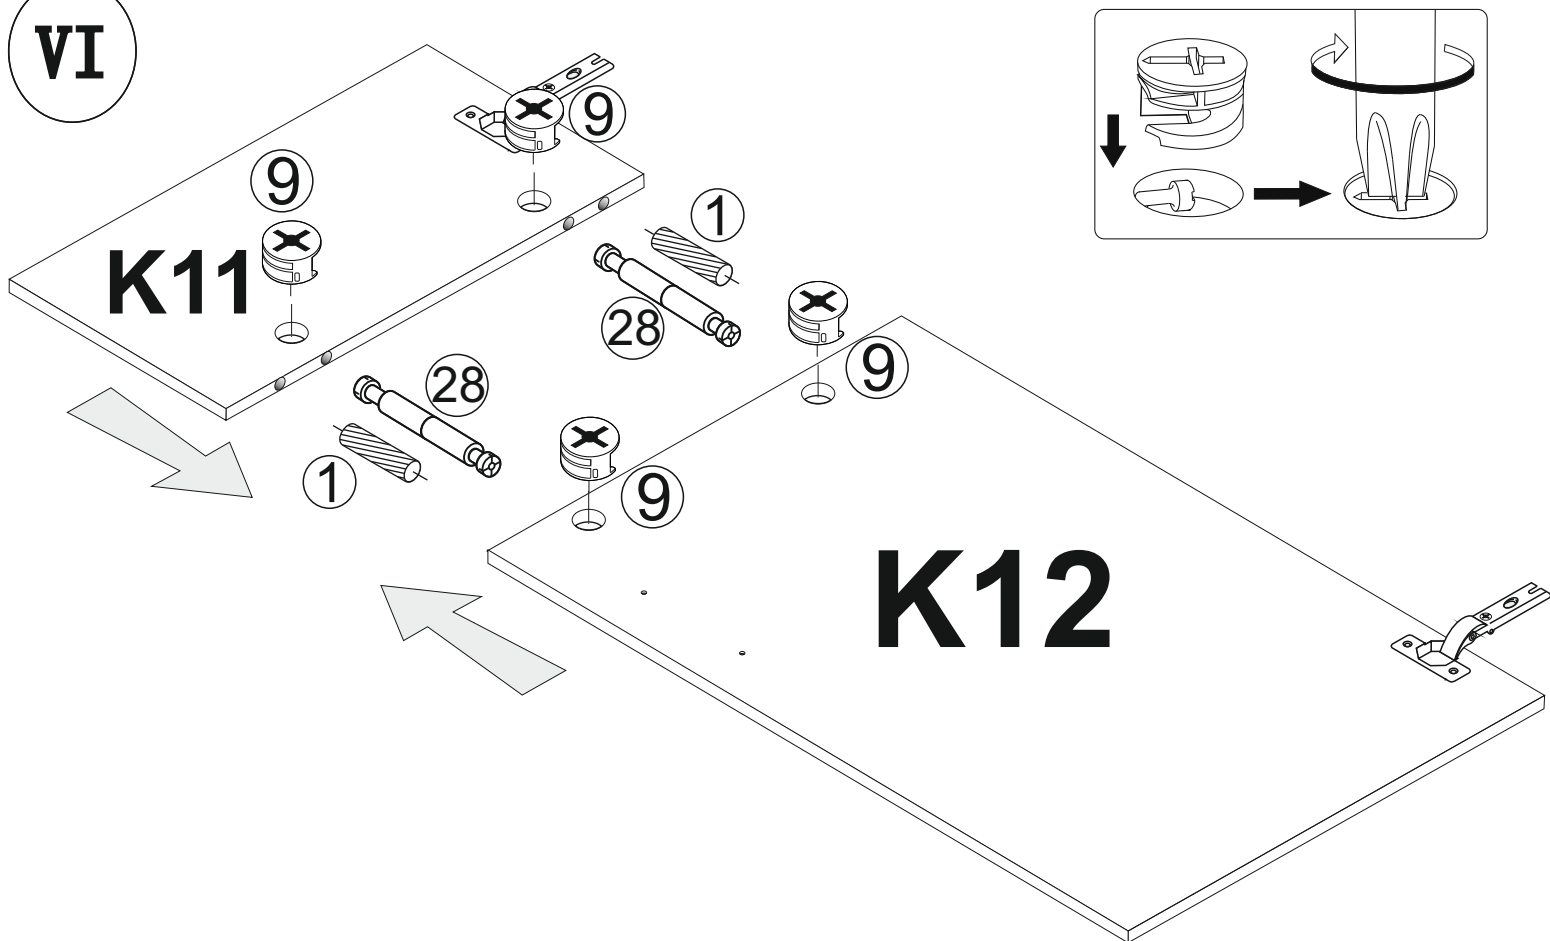

VII


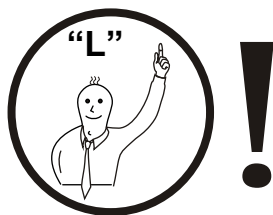


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


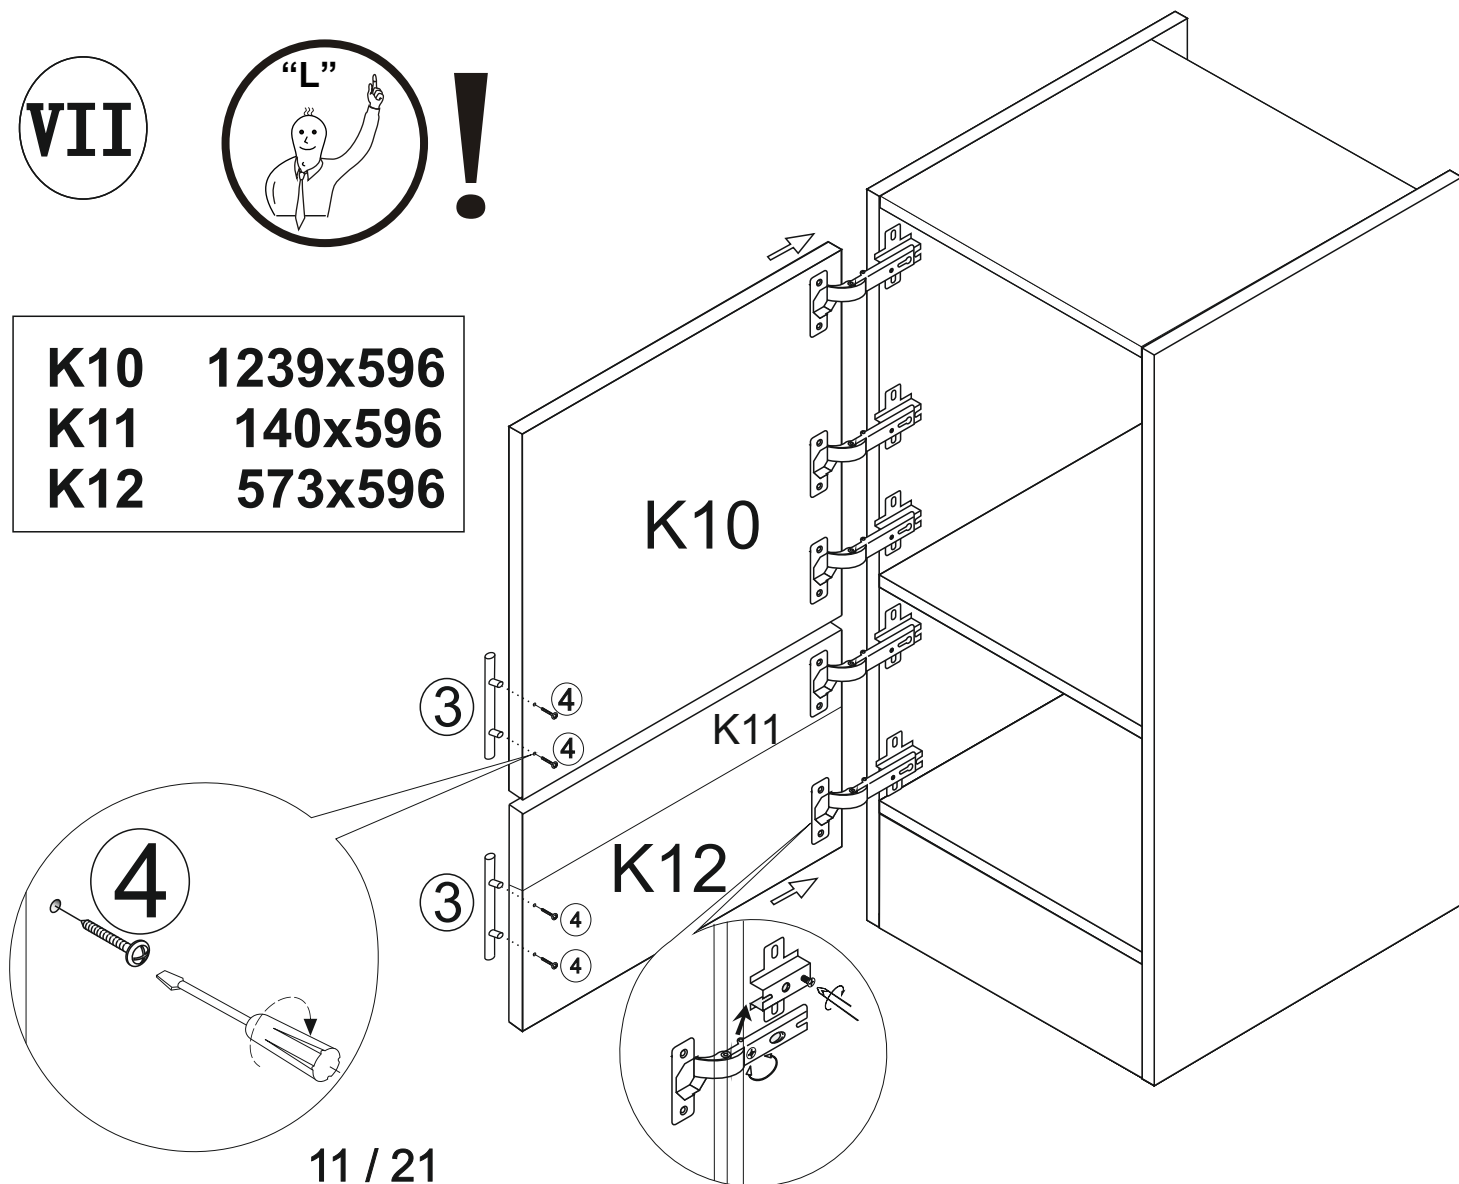


II


OPTION 3

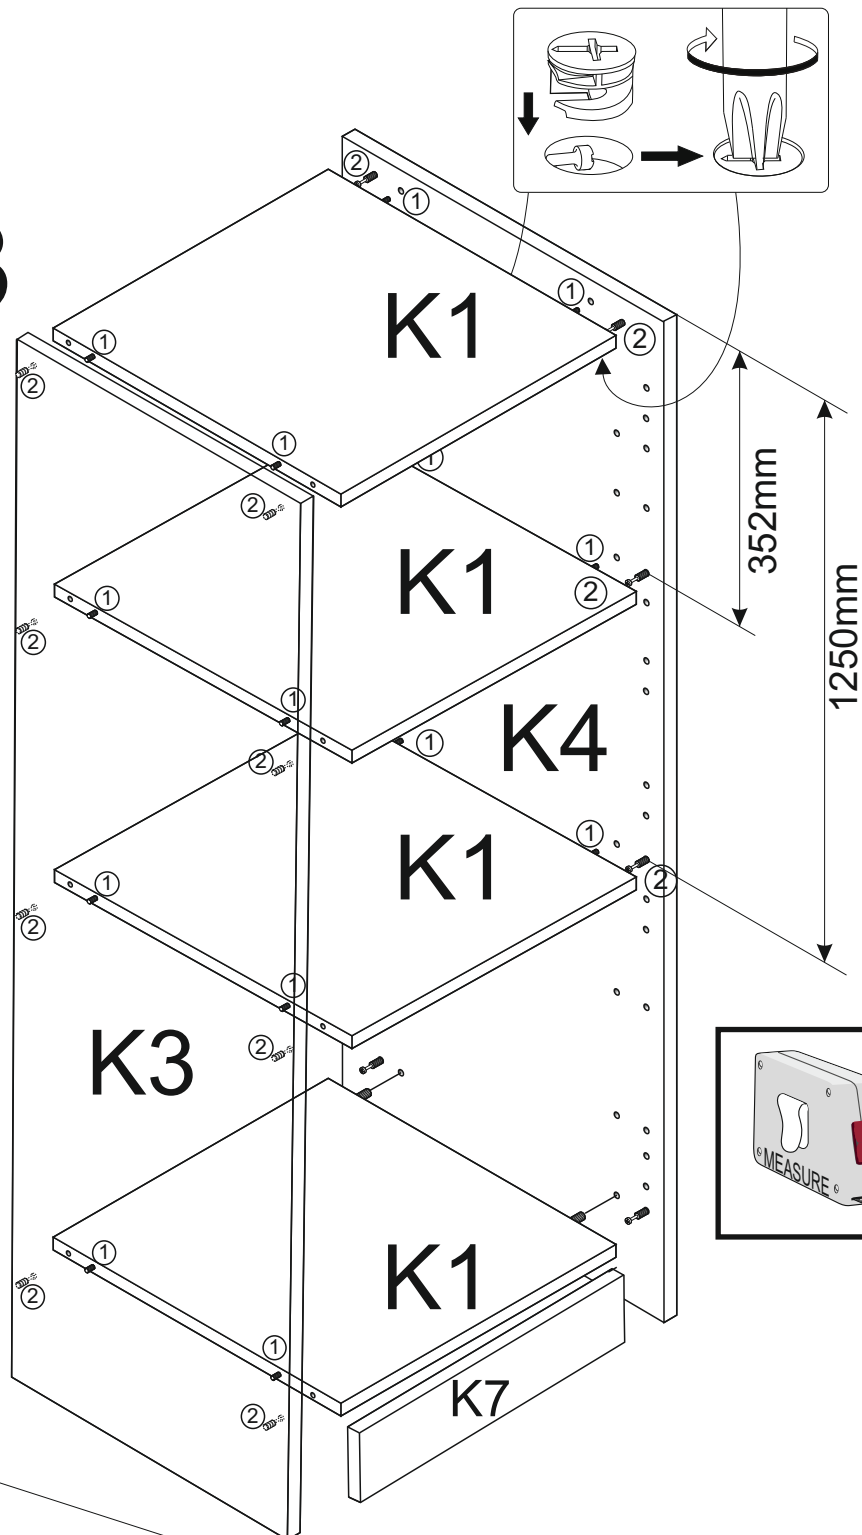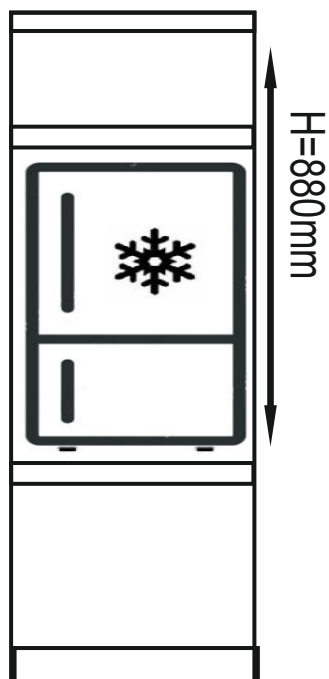



K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

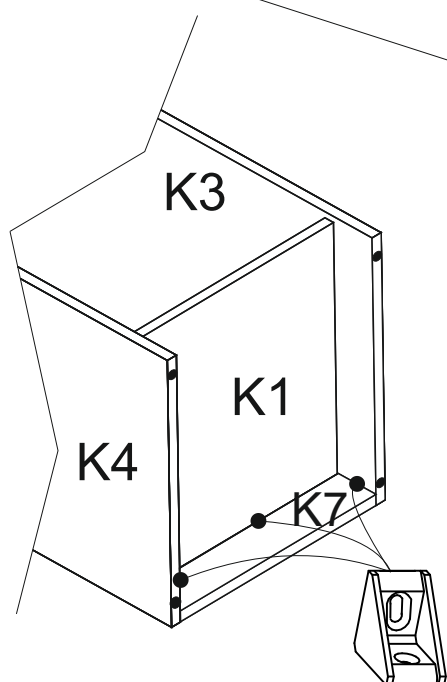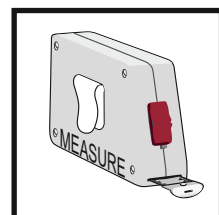

31 x3

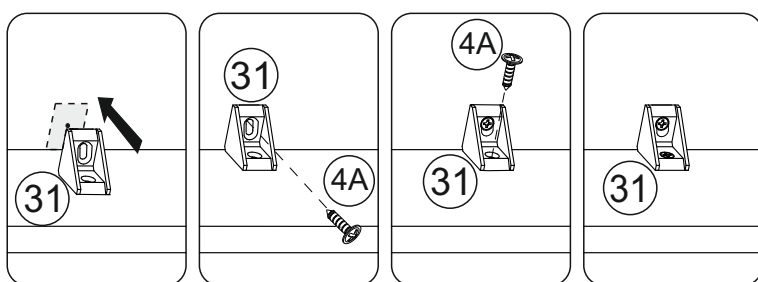


III

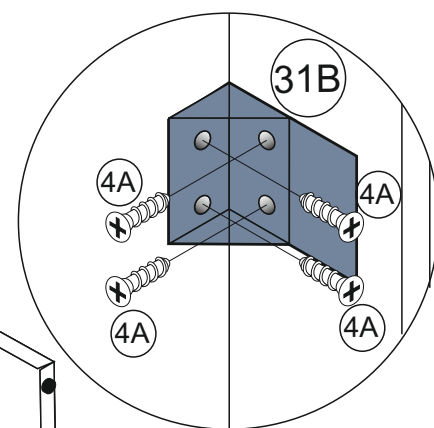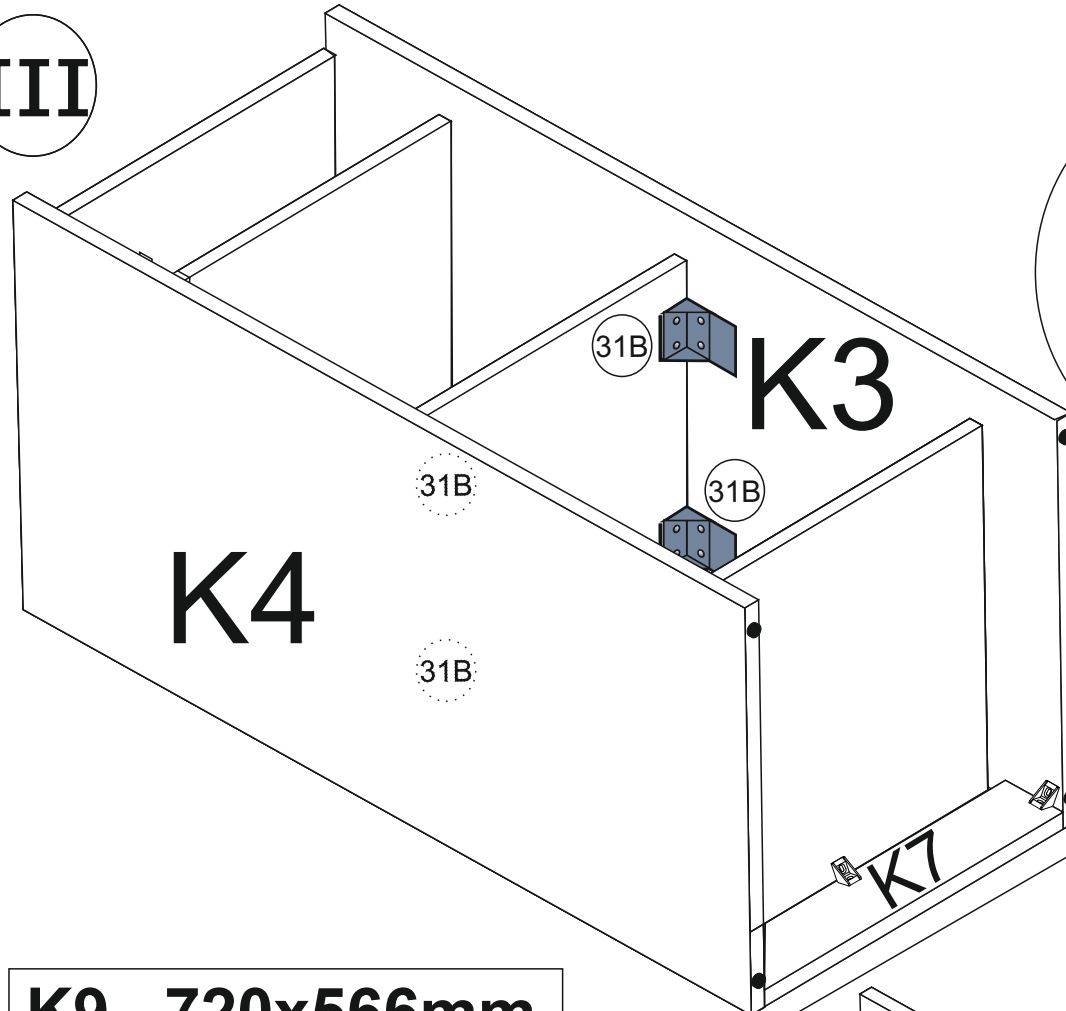


IV


K9 720x566mm
K13 355x566mm

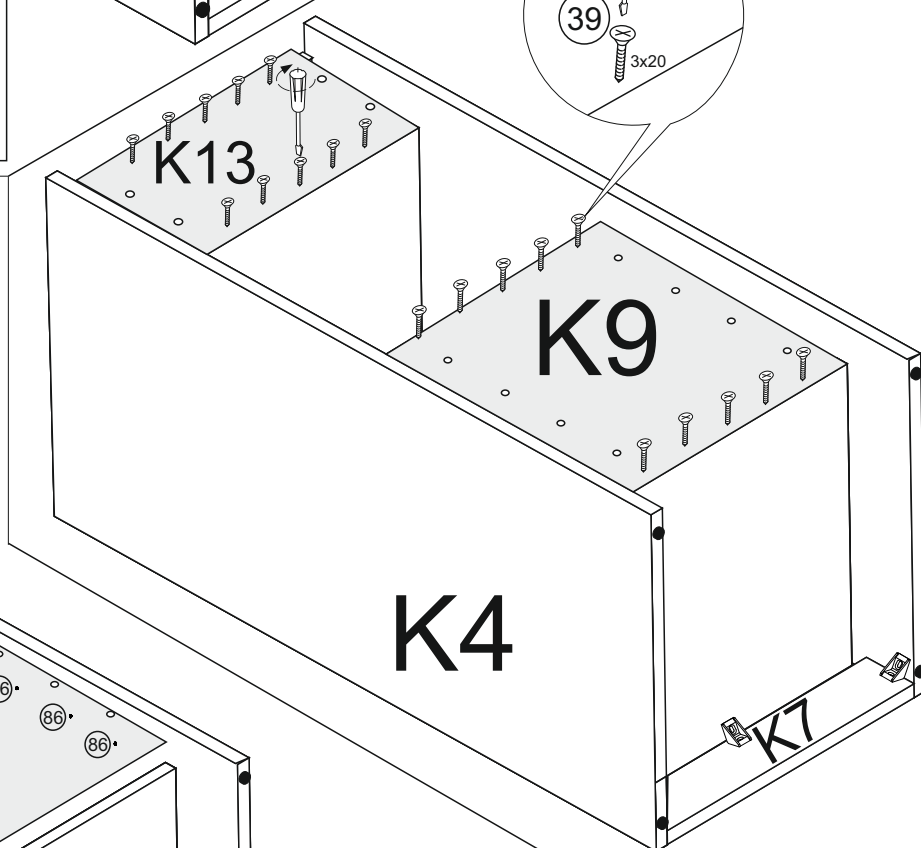

V

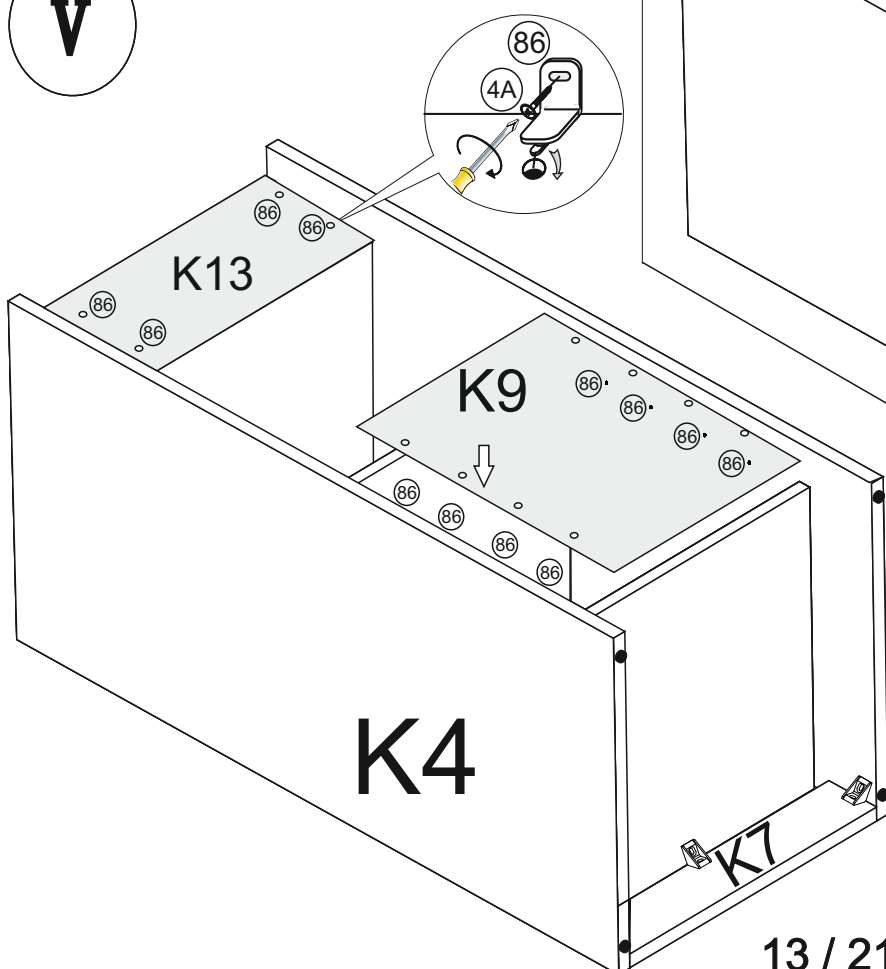


VI

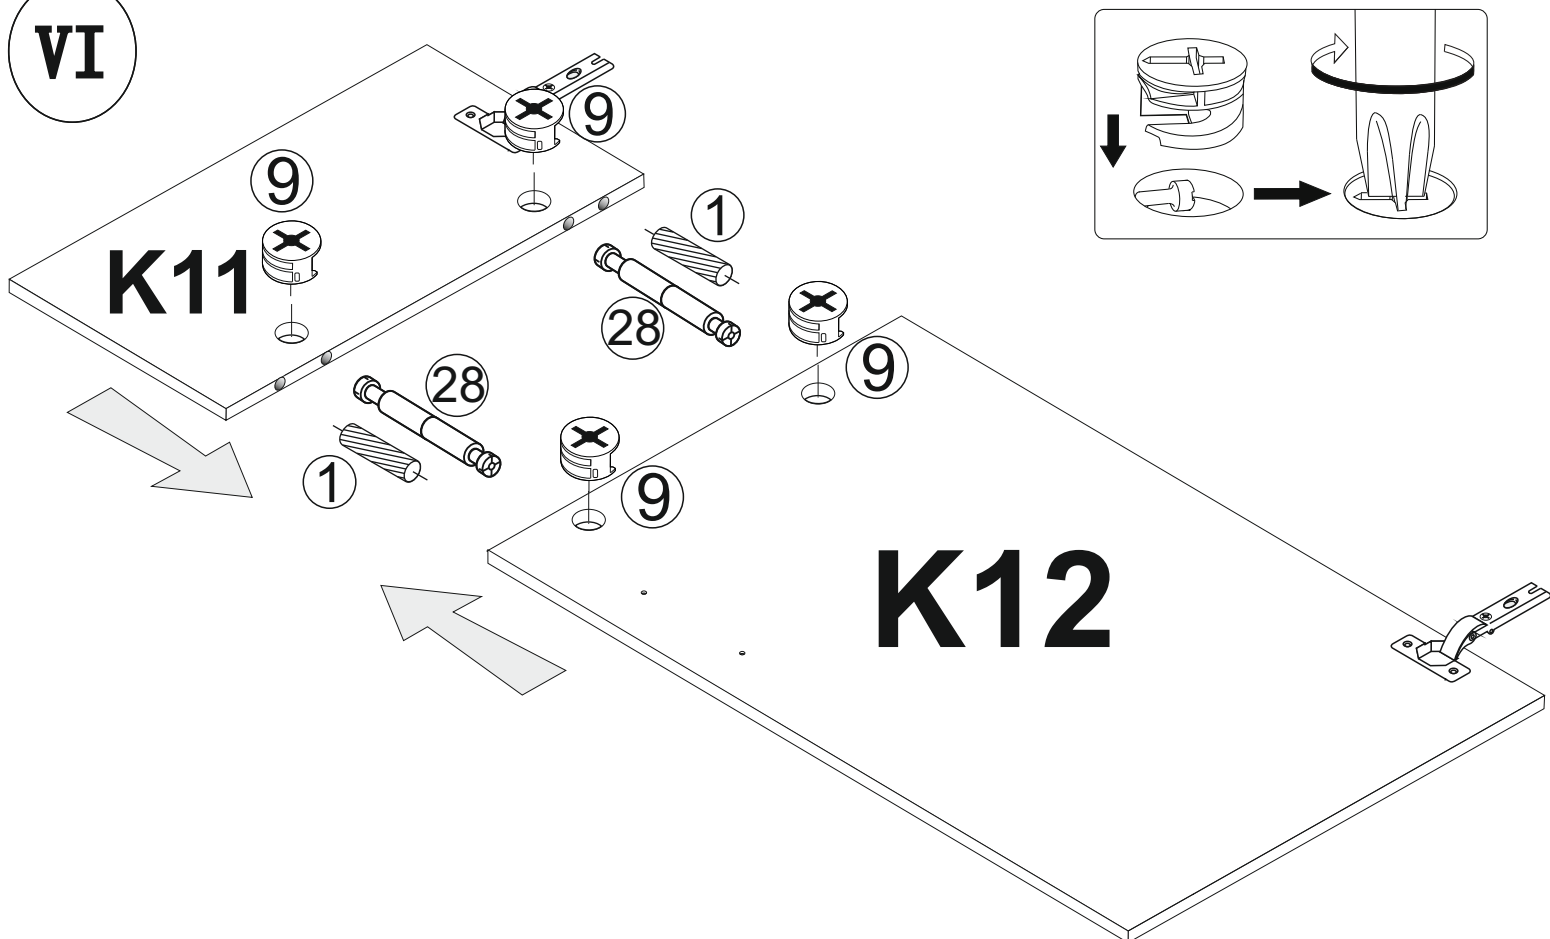


VII

K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


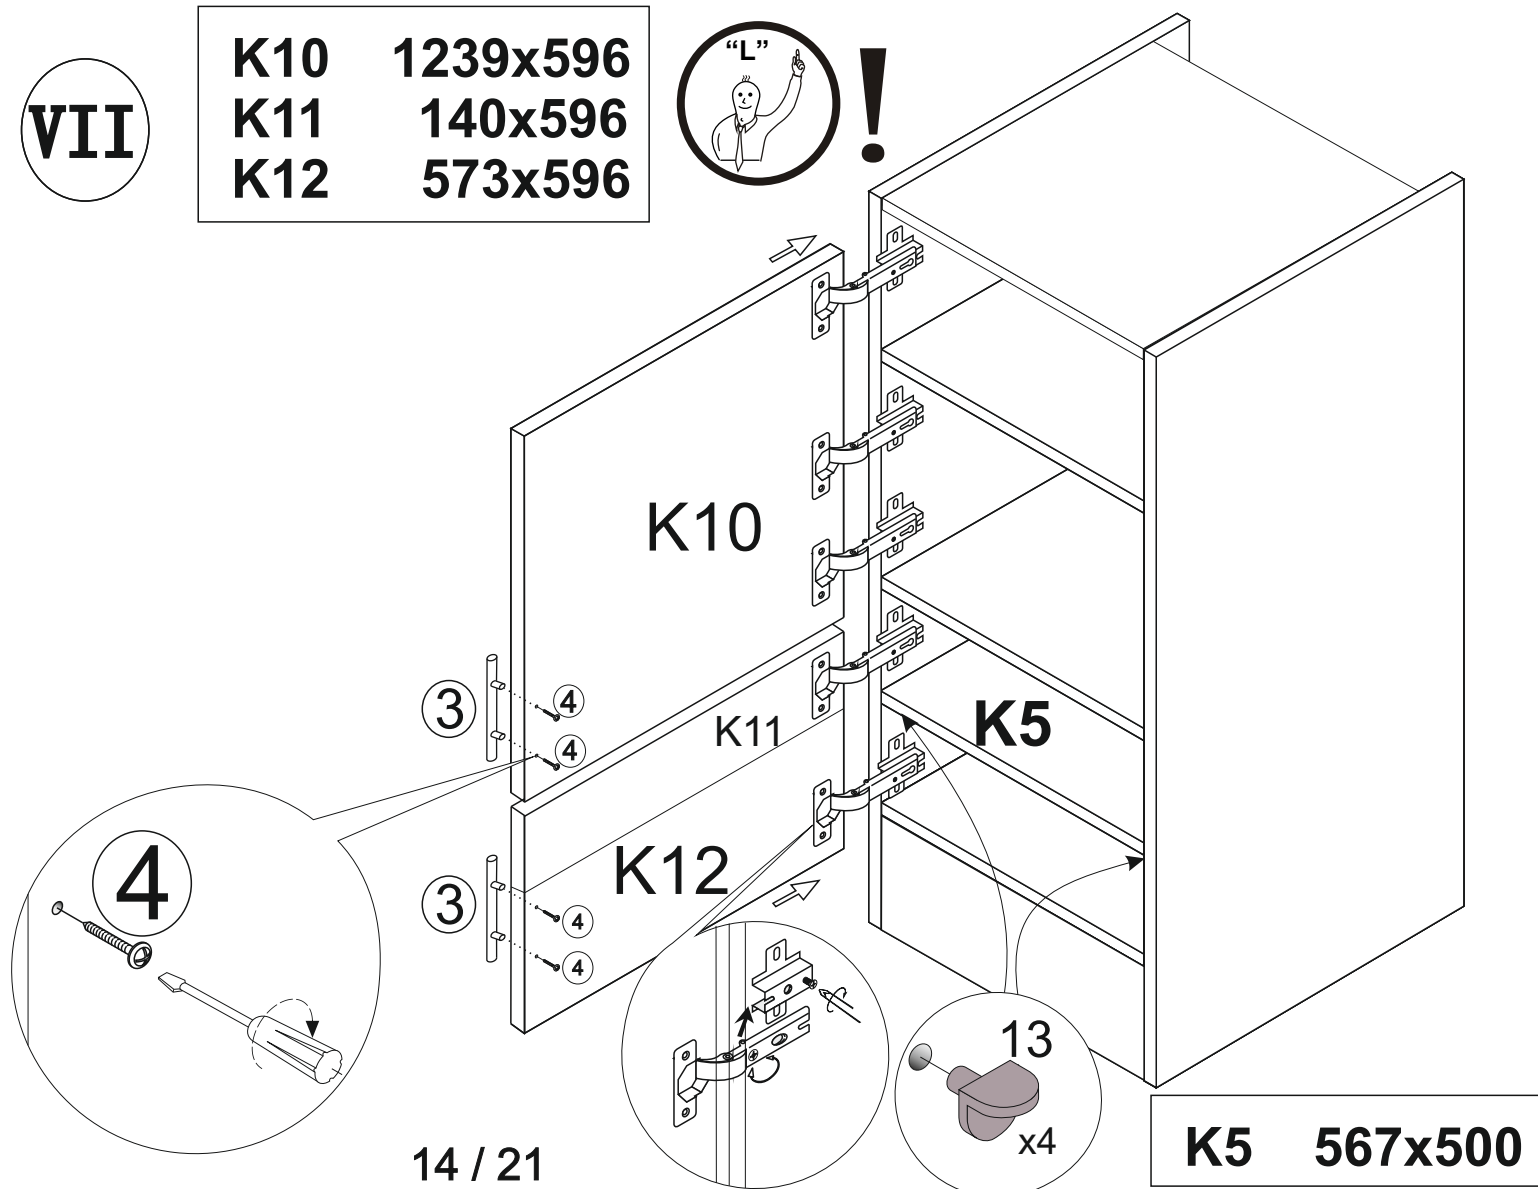


II


OPTION 4

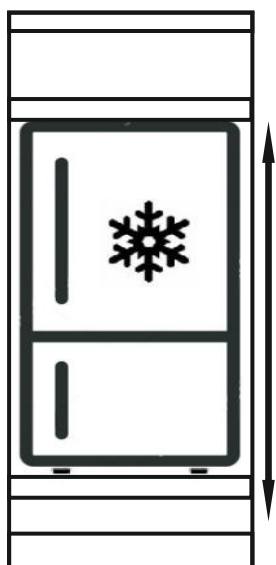


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

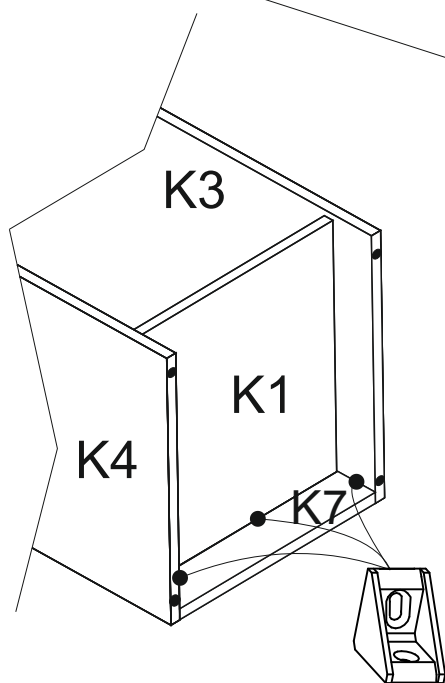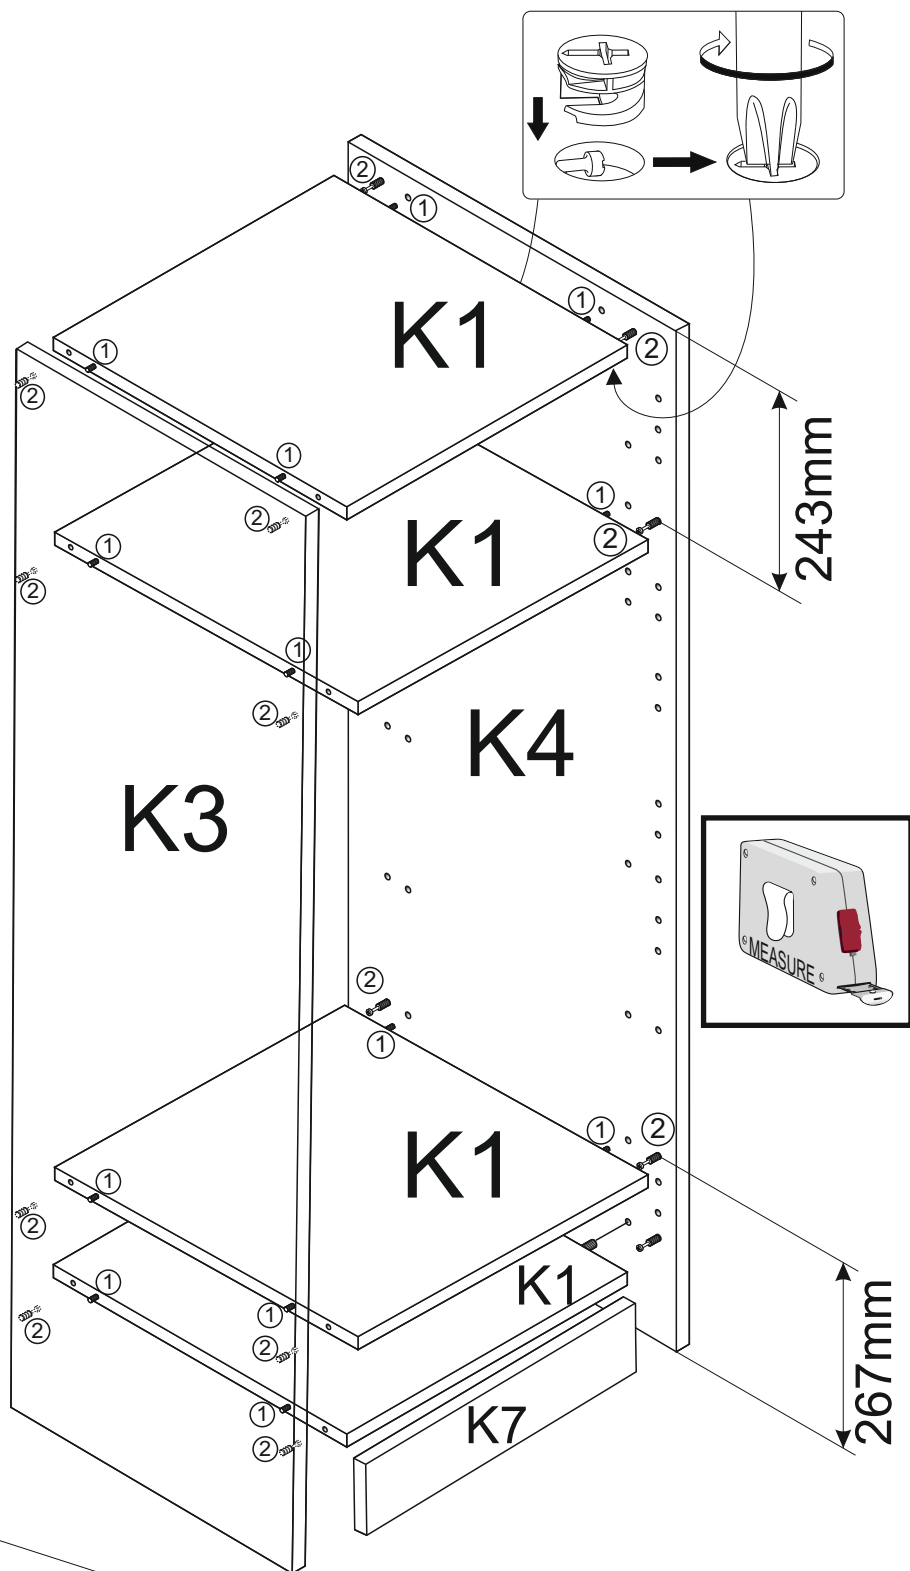


31 x3

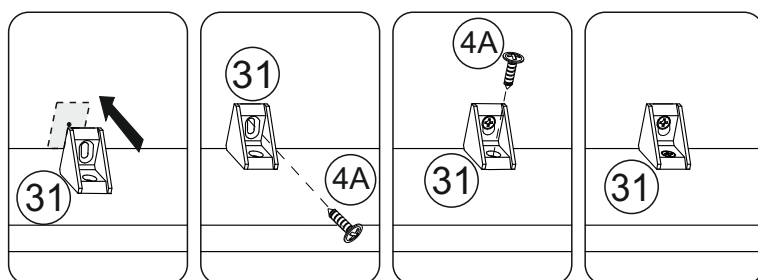


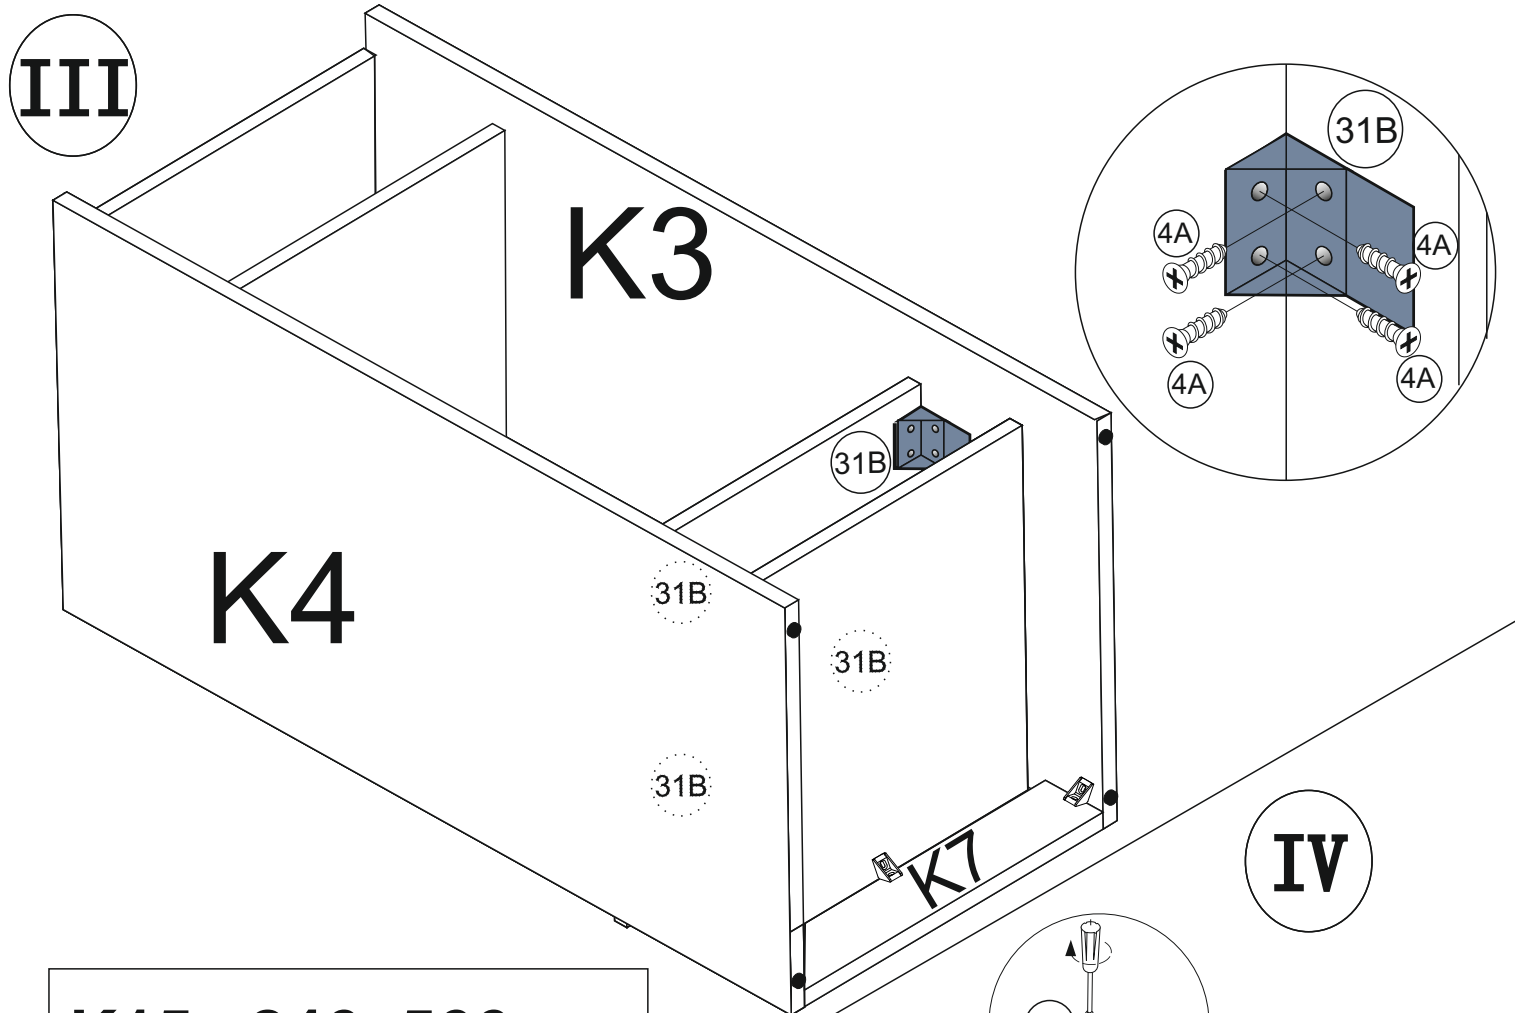


K15 246x566mm

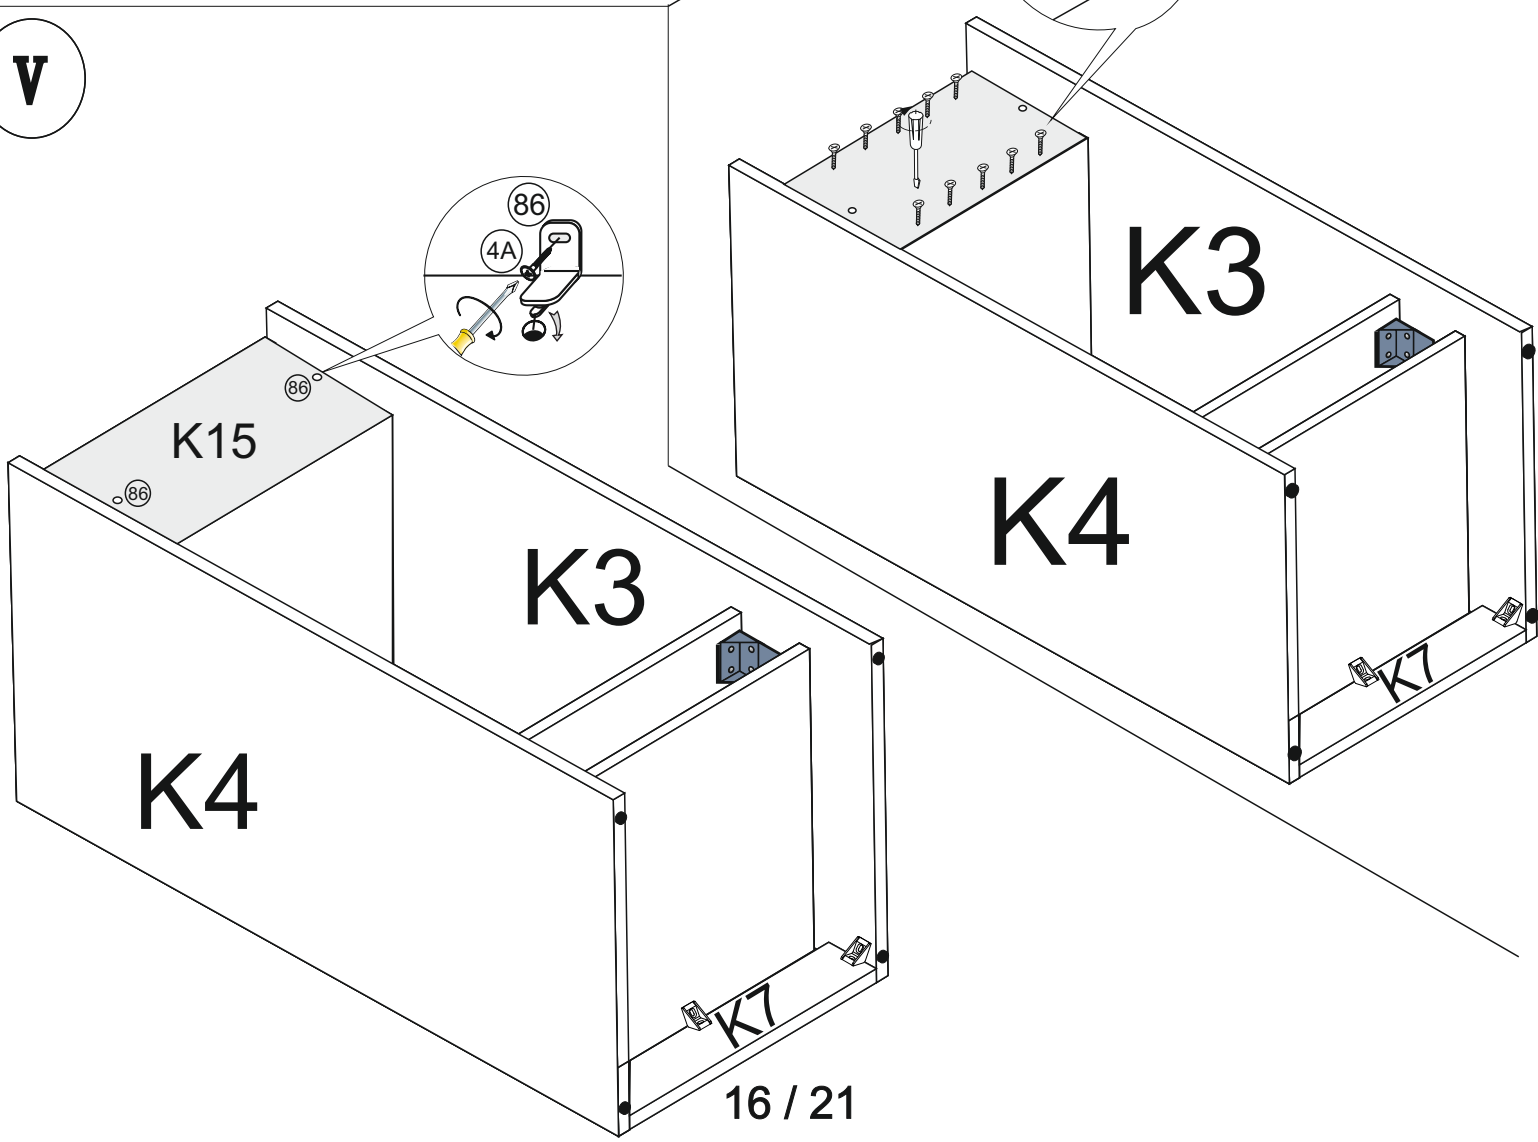


VI

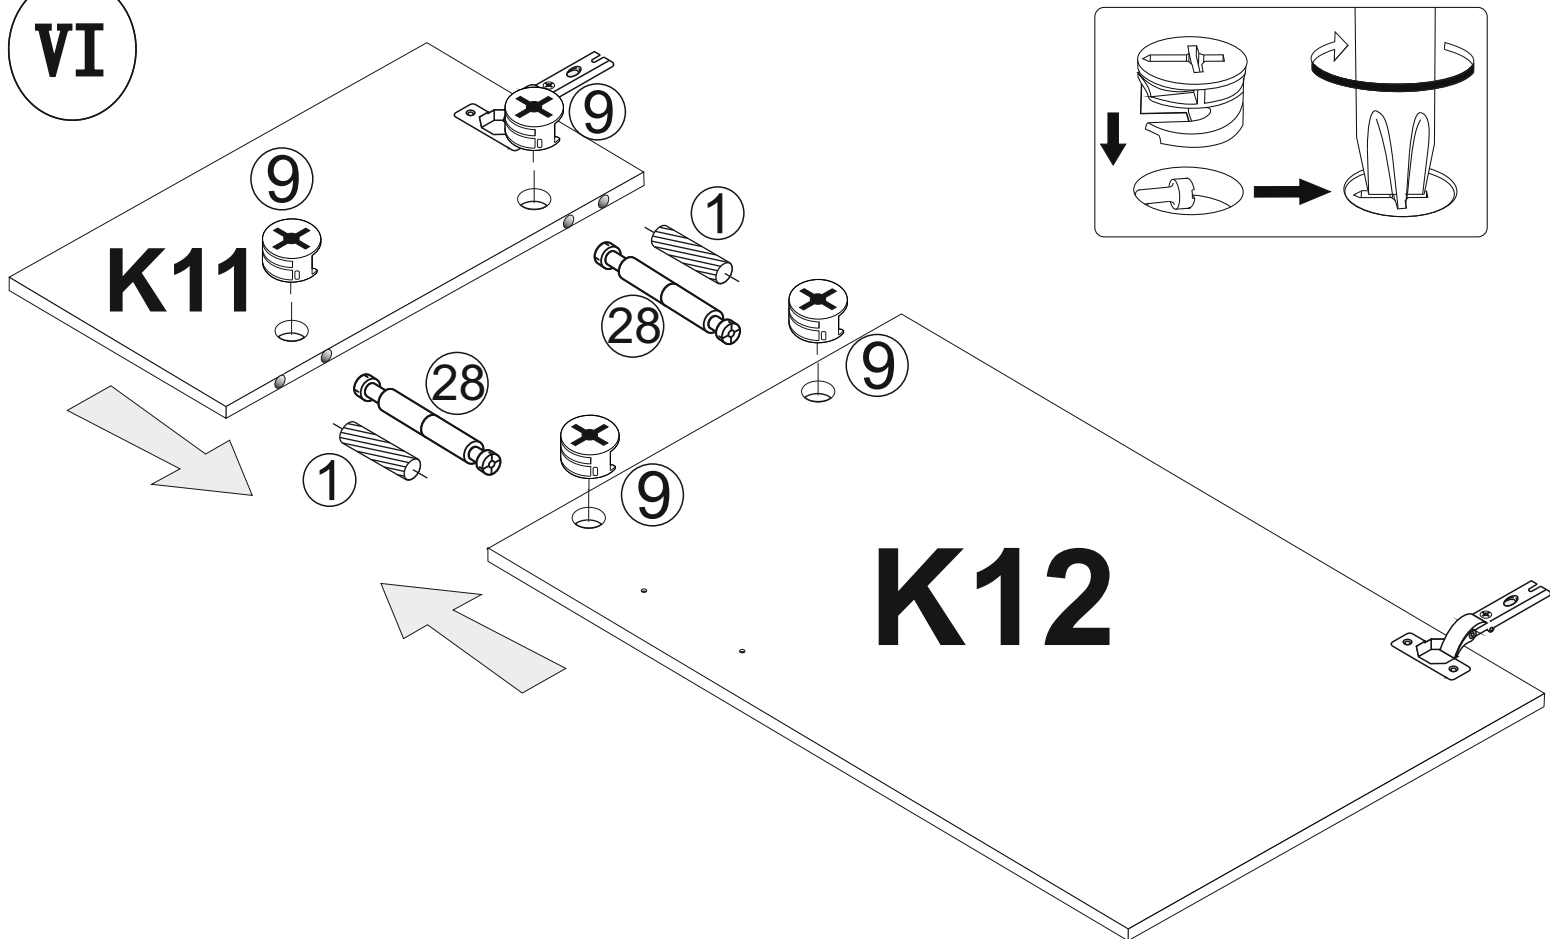

VII

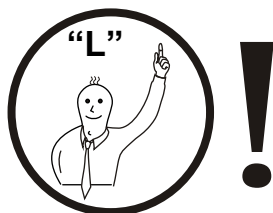


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


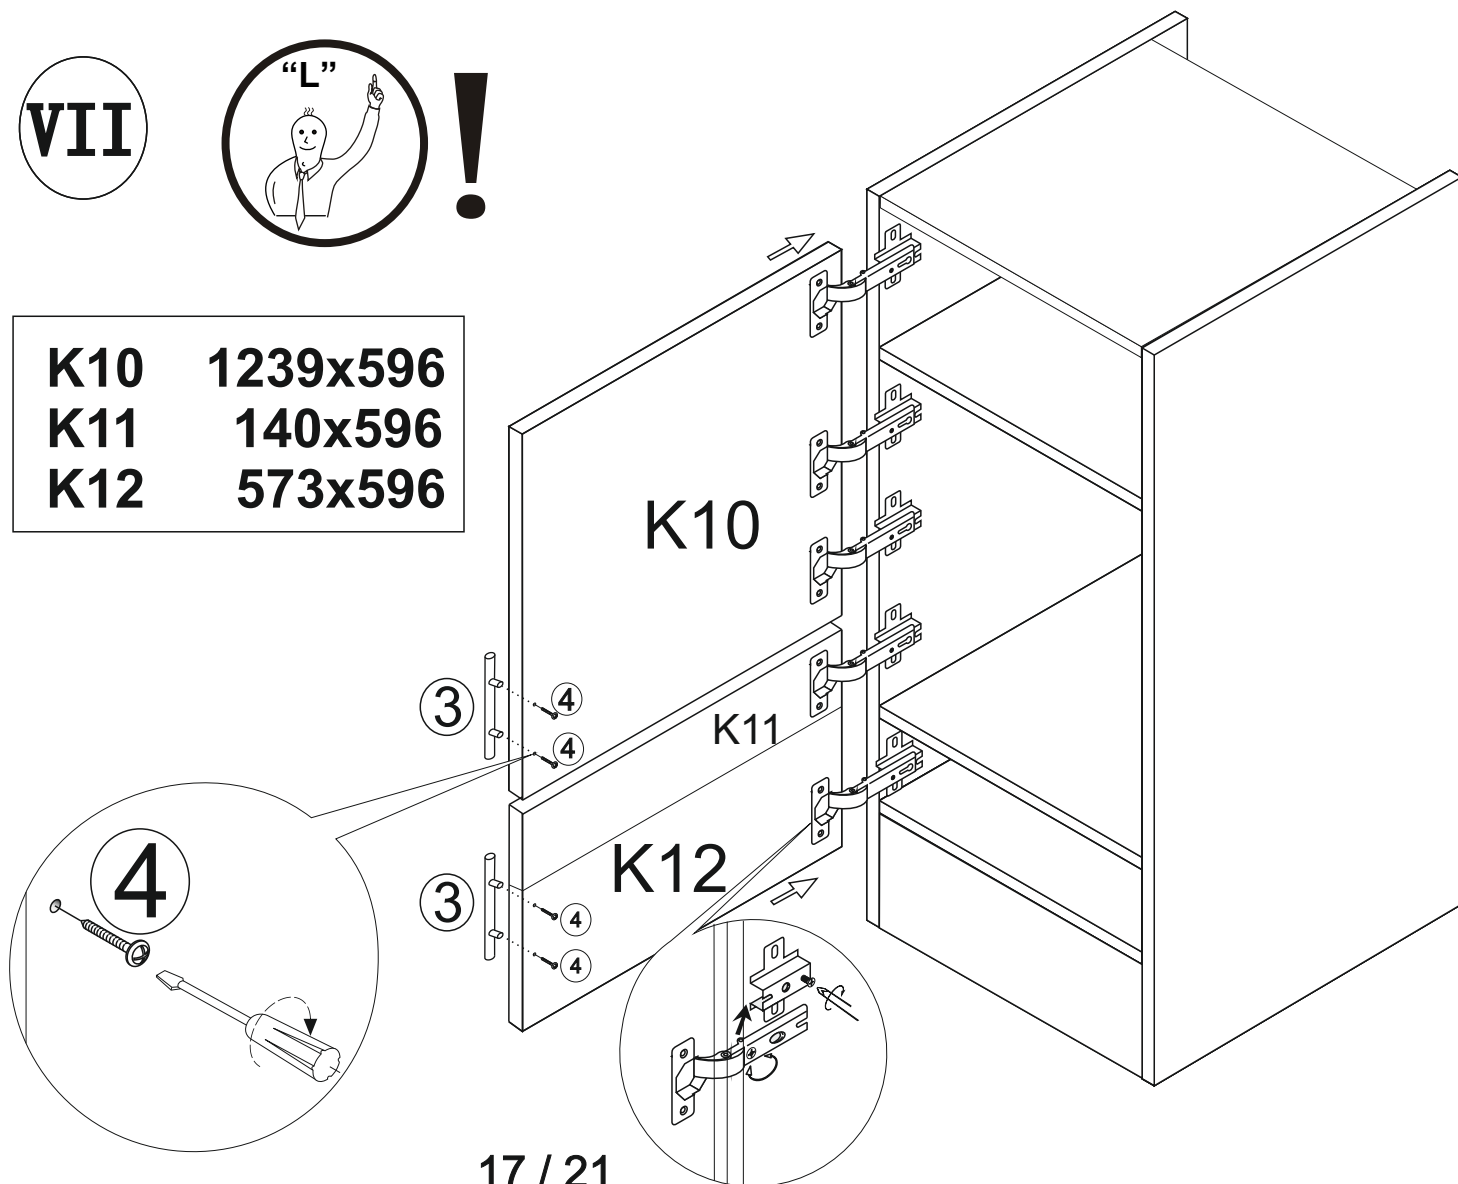


II


OPTION 5

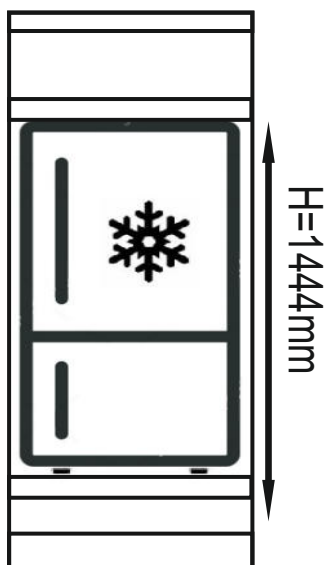



K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

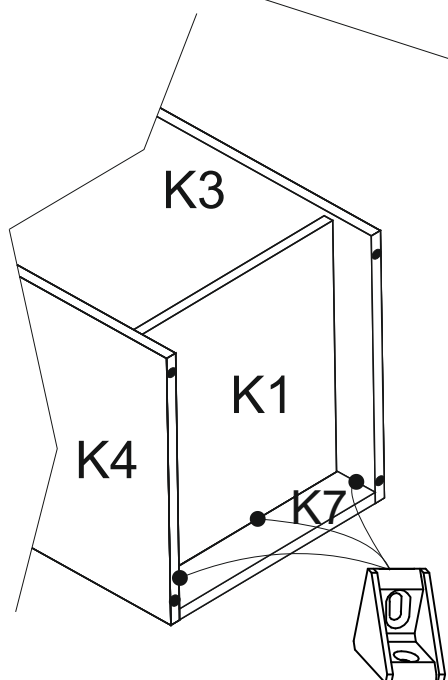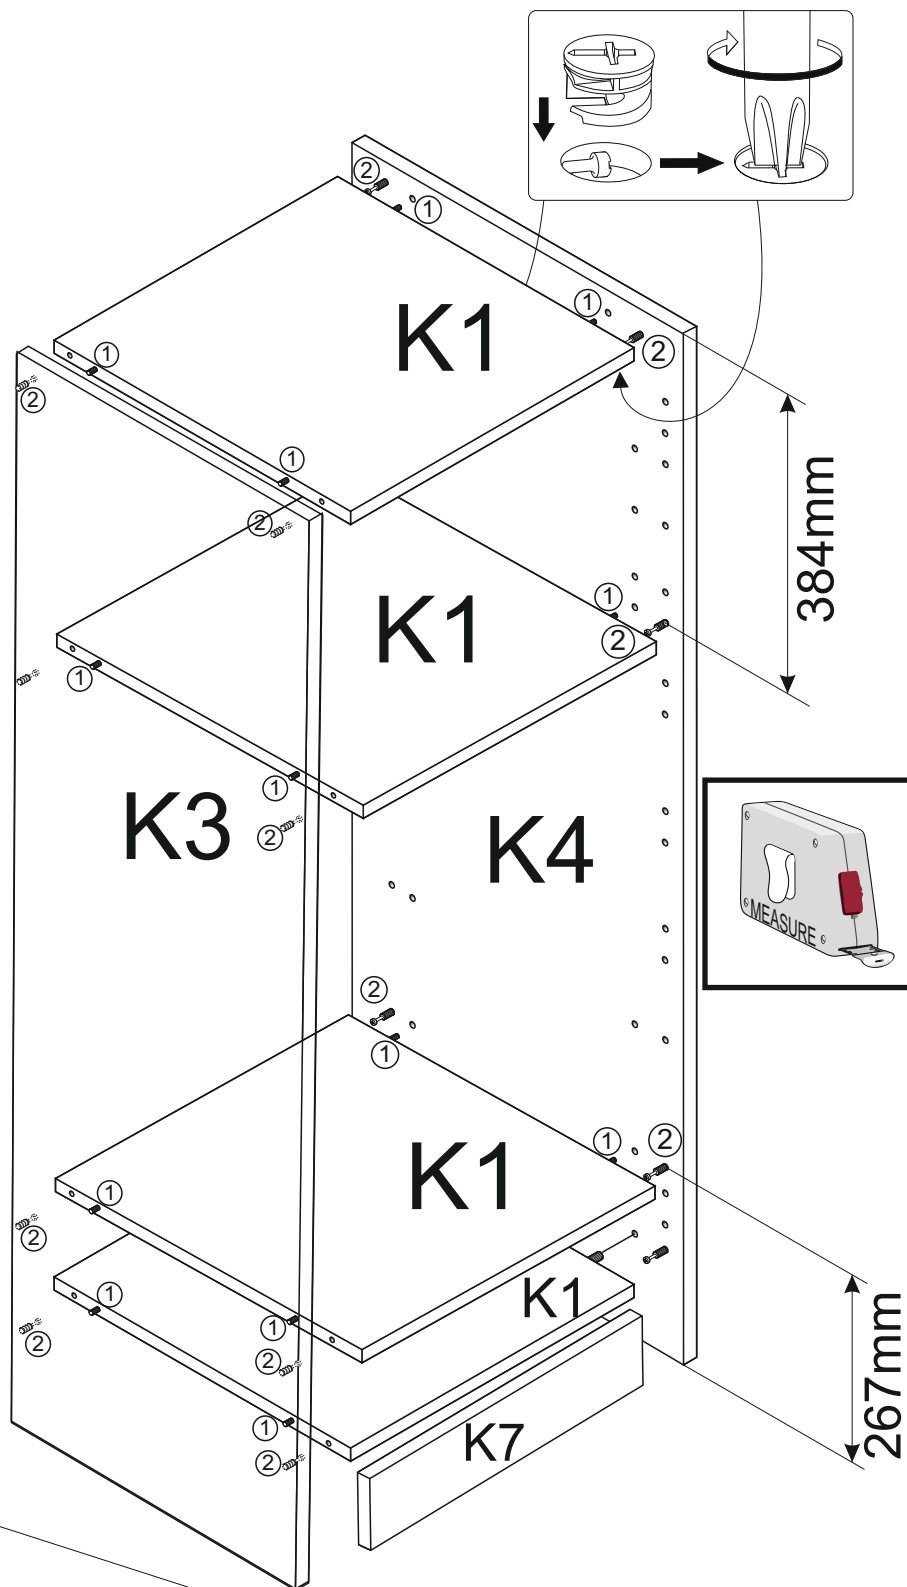

31 x3

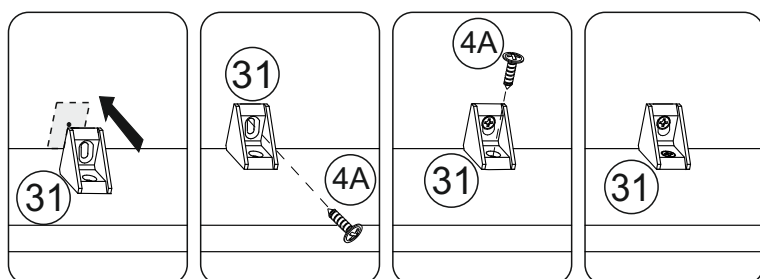


III

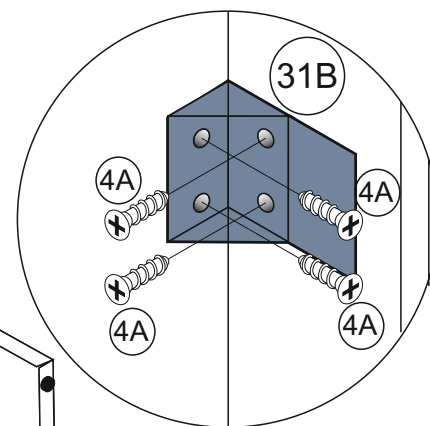
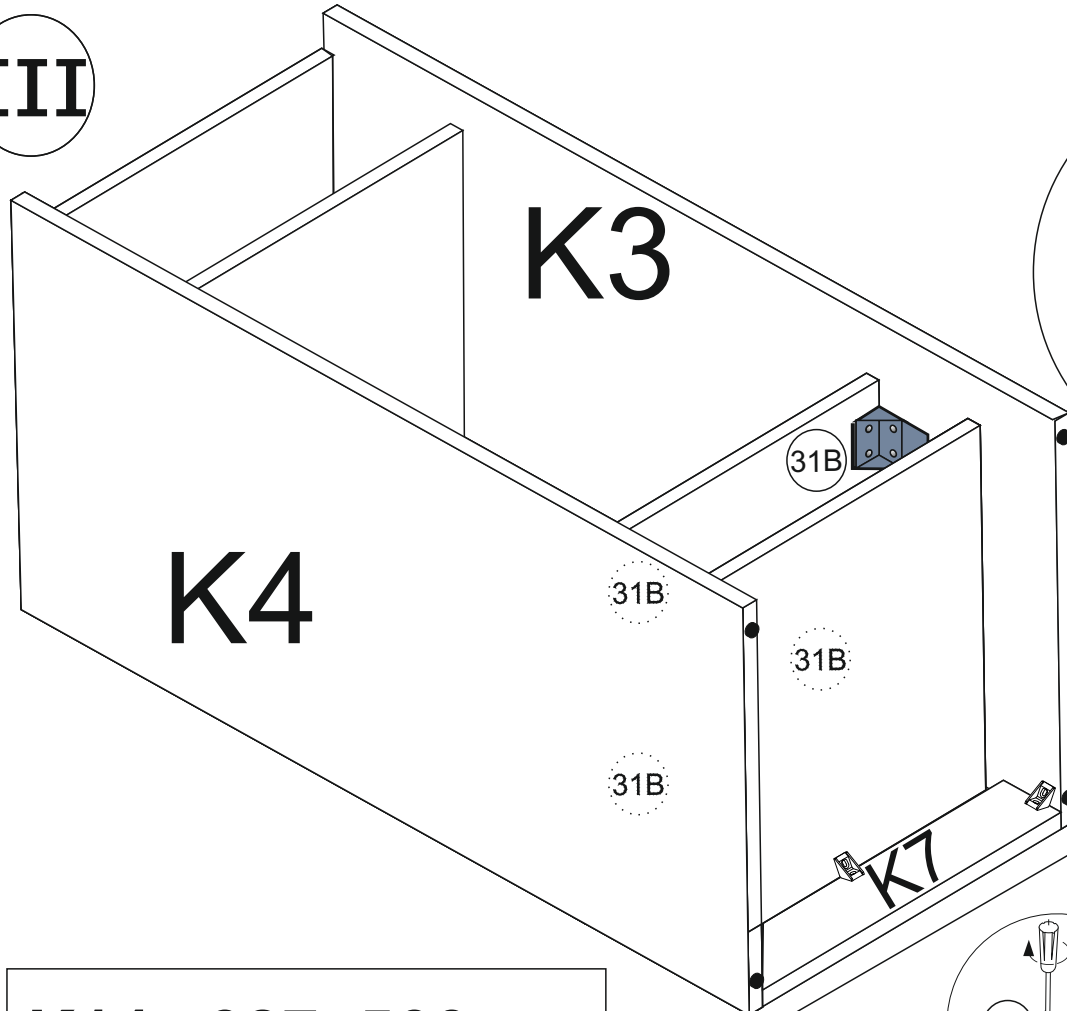


IV


K14 387x566mm

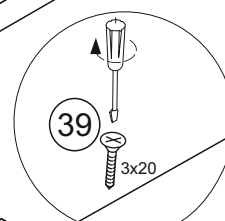


V

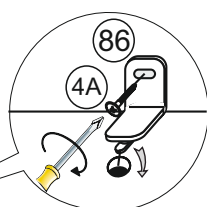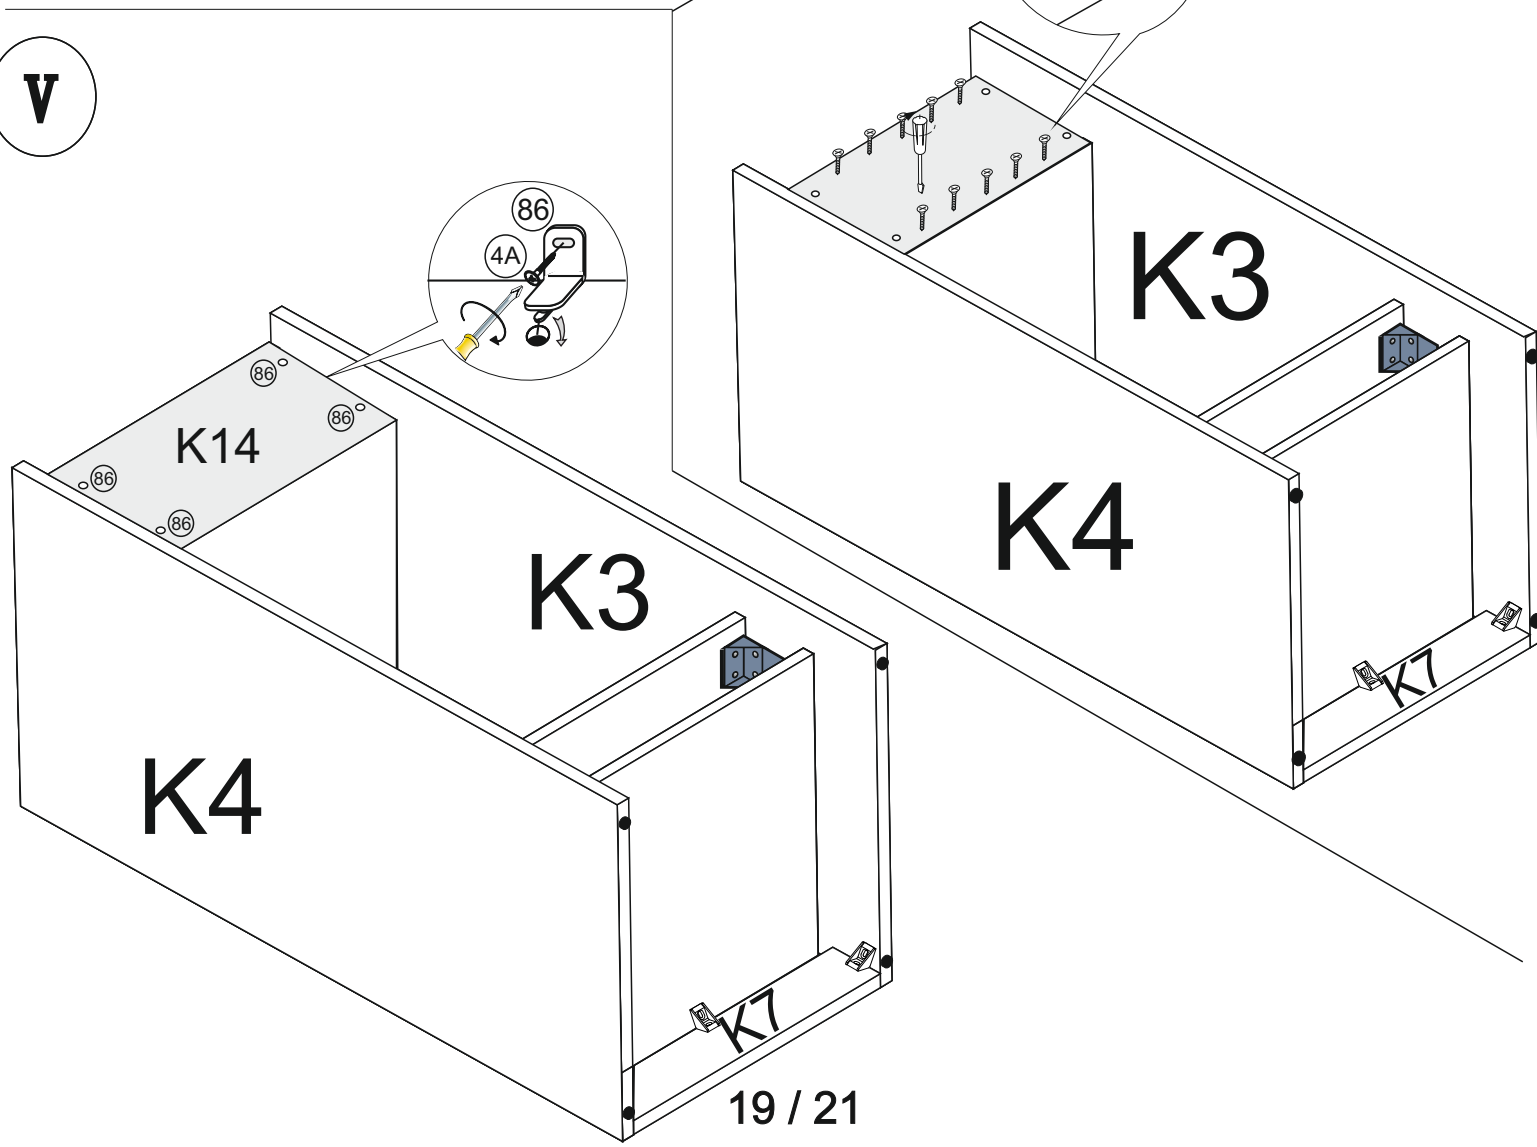


VI

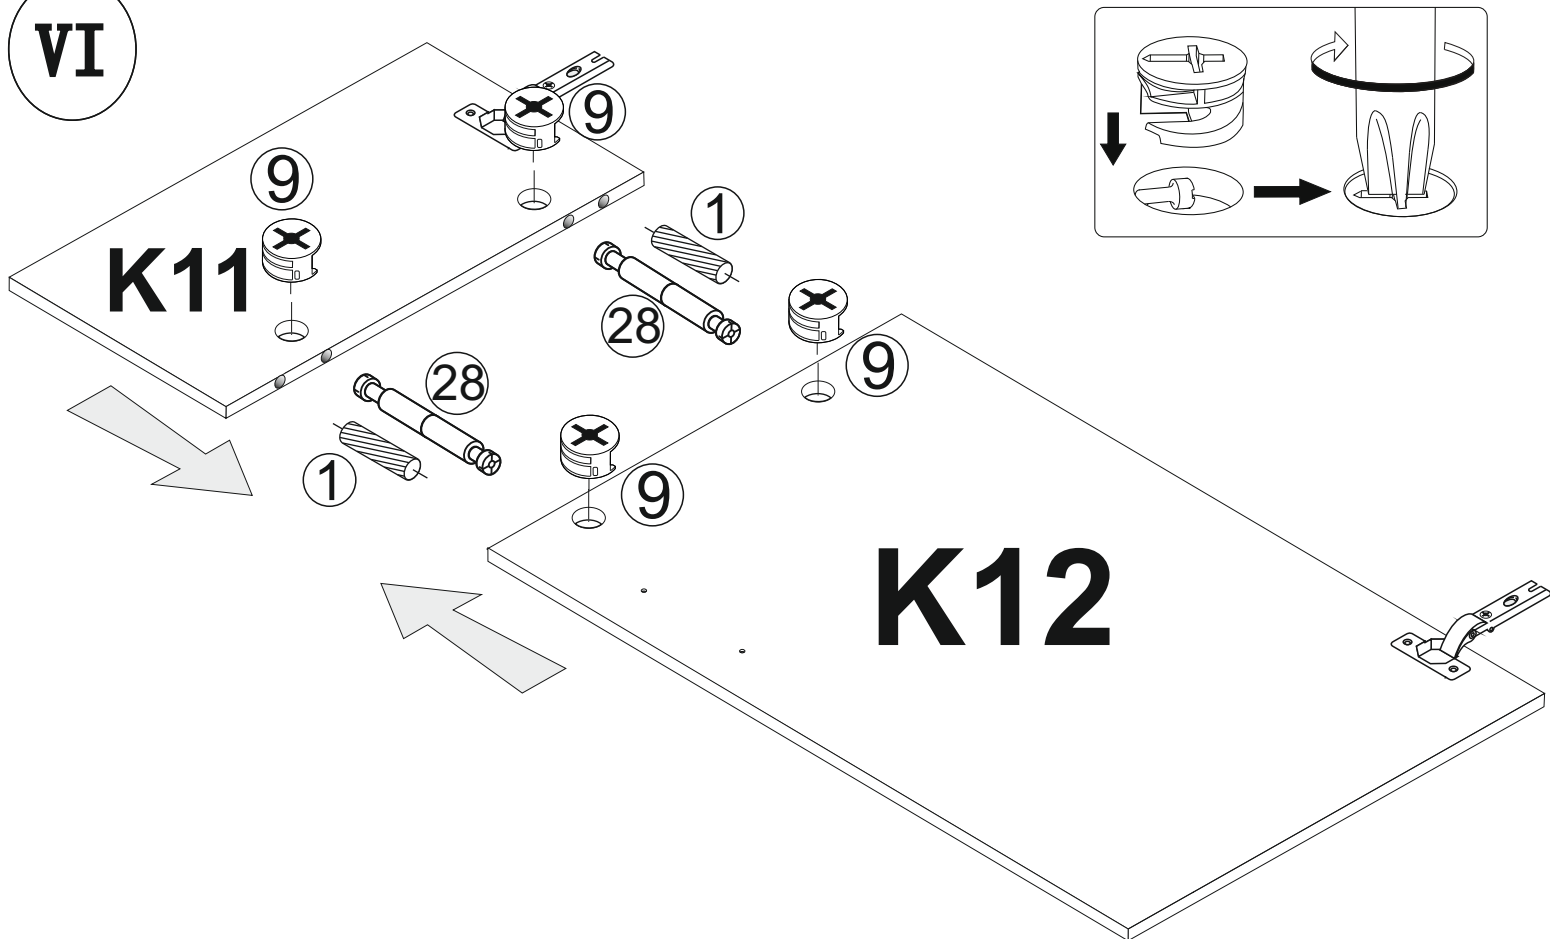

VII

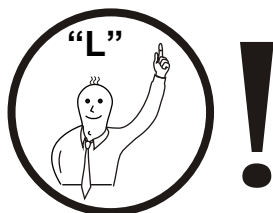

K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596

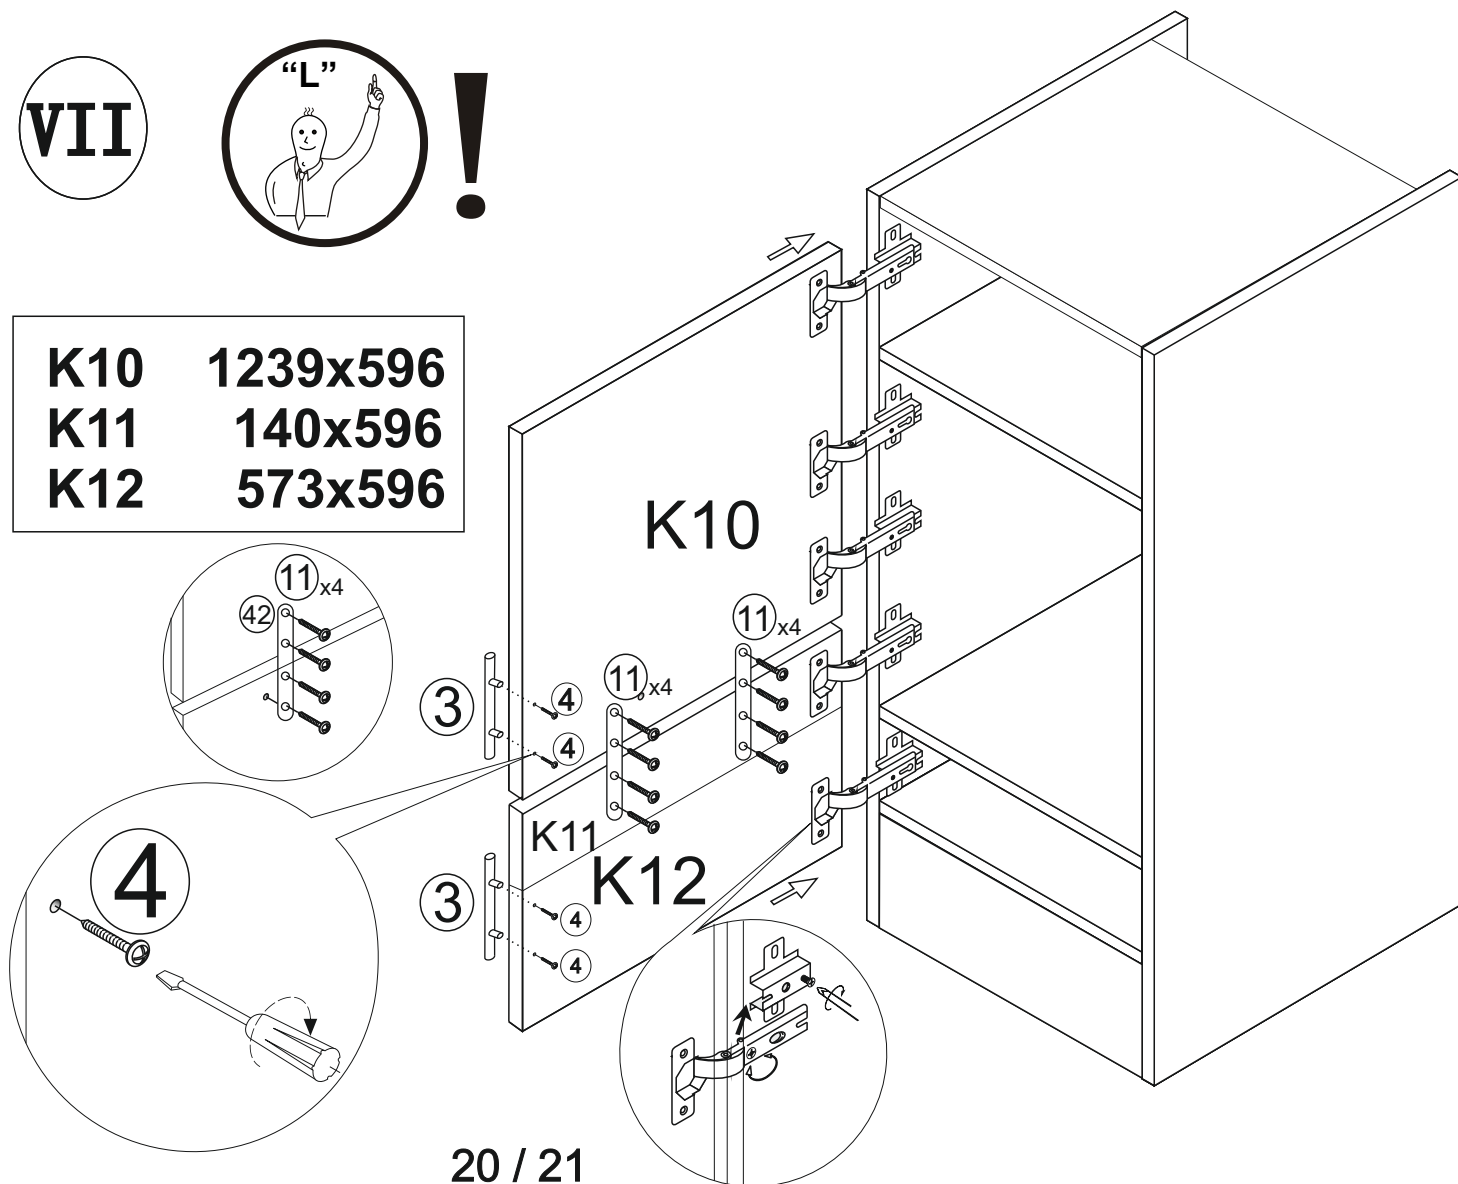

I

