



Art. Nr. 5273 9220; 3876 5340

LKZ 41629

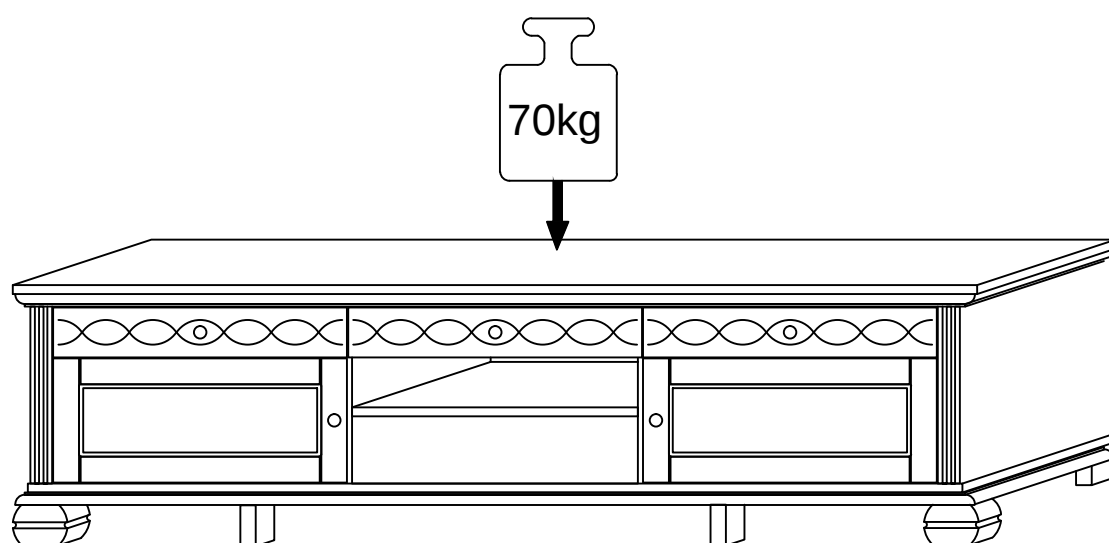


- DE** Montageanleitung
- FR** Notice de montage
- NL** Handieding voor de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Szerelési útmutató
- TR** Montaj talimati


- GB** Assembly instructions
- IT** Istruzioni di montaggio
- PL** Instrukcja montażu
- SK** Návod na montáž
- RO** Instrukțiuni de montaj
- RU** Инструкция по монтажу

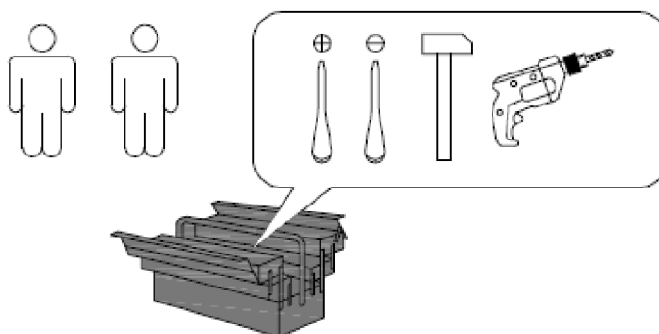




№	Size (mm)	Qty	№	Size (mm)	Qty
1	1936x403x43	1	14	590x100x18	1
2	1926x398x43	1	15	590x100x18	1
3	355x350x43	1	16	300x80x18	3
4	355x350x43	1	17	300x80x18	3
5	355x346x18	1	18	512x63x18	1
6	355x346x18	1	19	523x63x18	2
7	572x340x18	1	20	300x521x4	1
8	355x44x18	1	21	300x532x4	2
9	355x44x18	1	22	389x628x4	2
10	590x249x50	2	23	389x592x4	1
11	66x90x90	2			
12	91x52x25	4			
13	590x100x18	1			

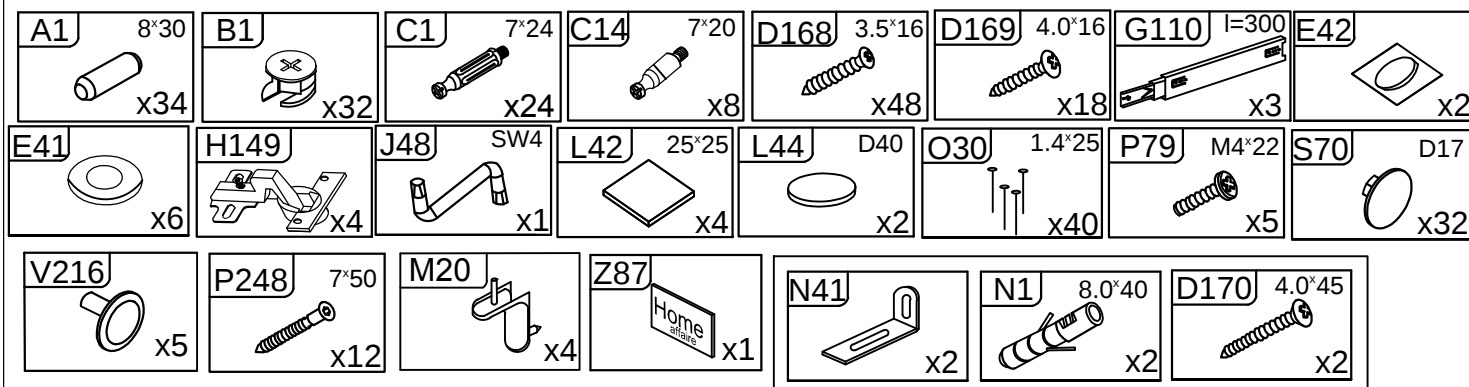


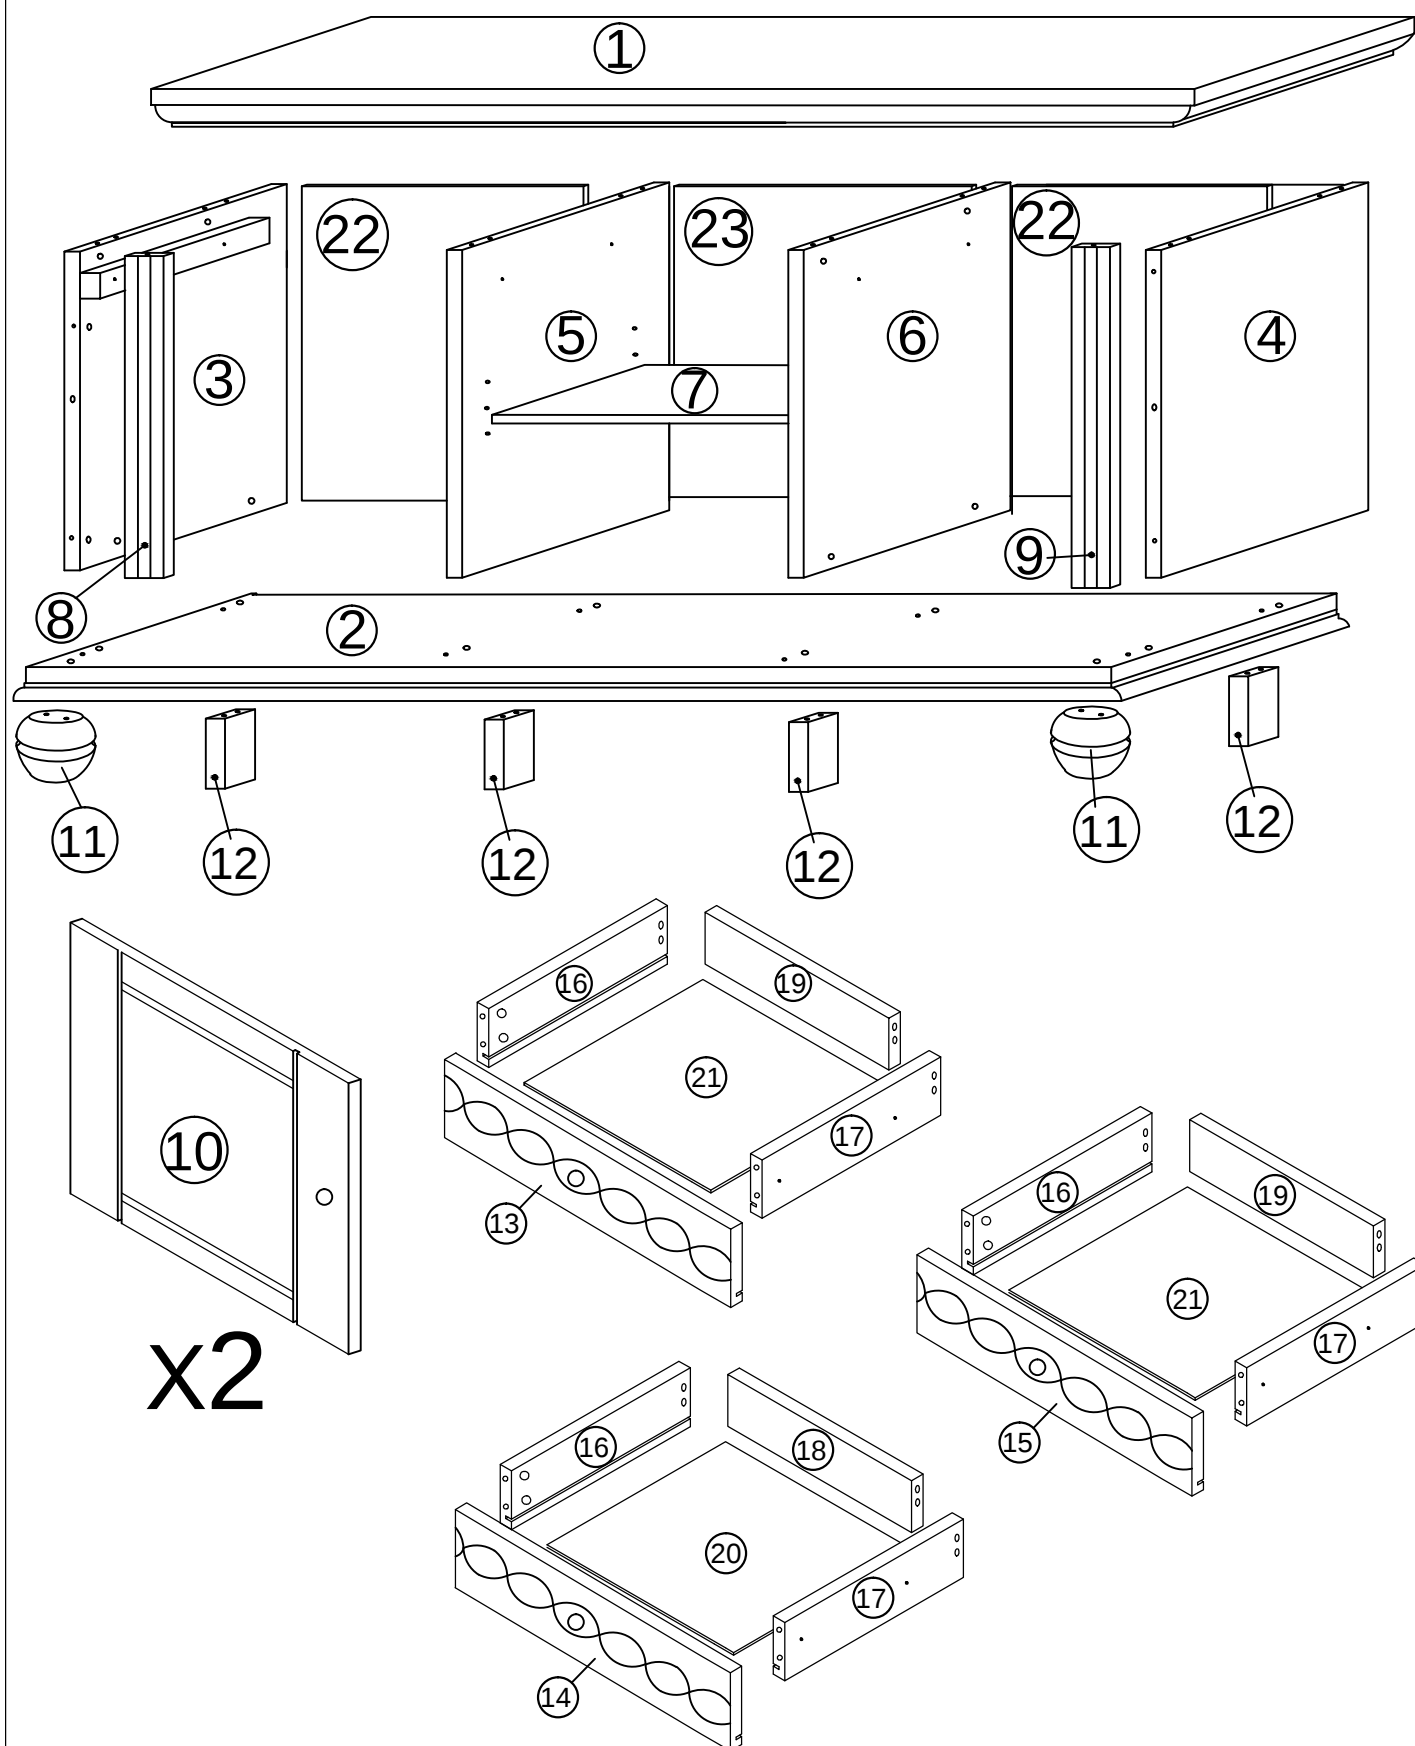







1

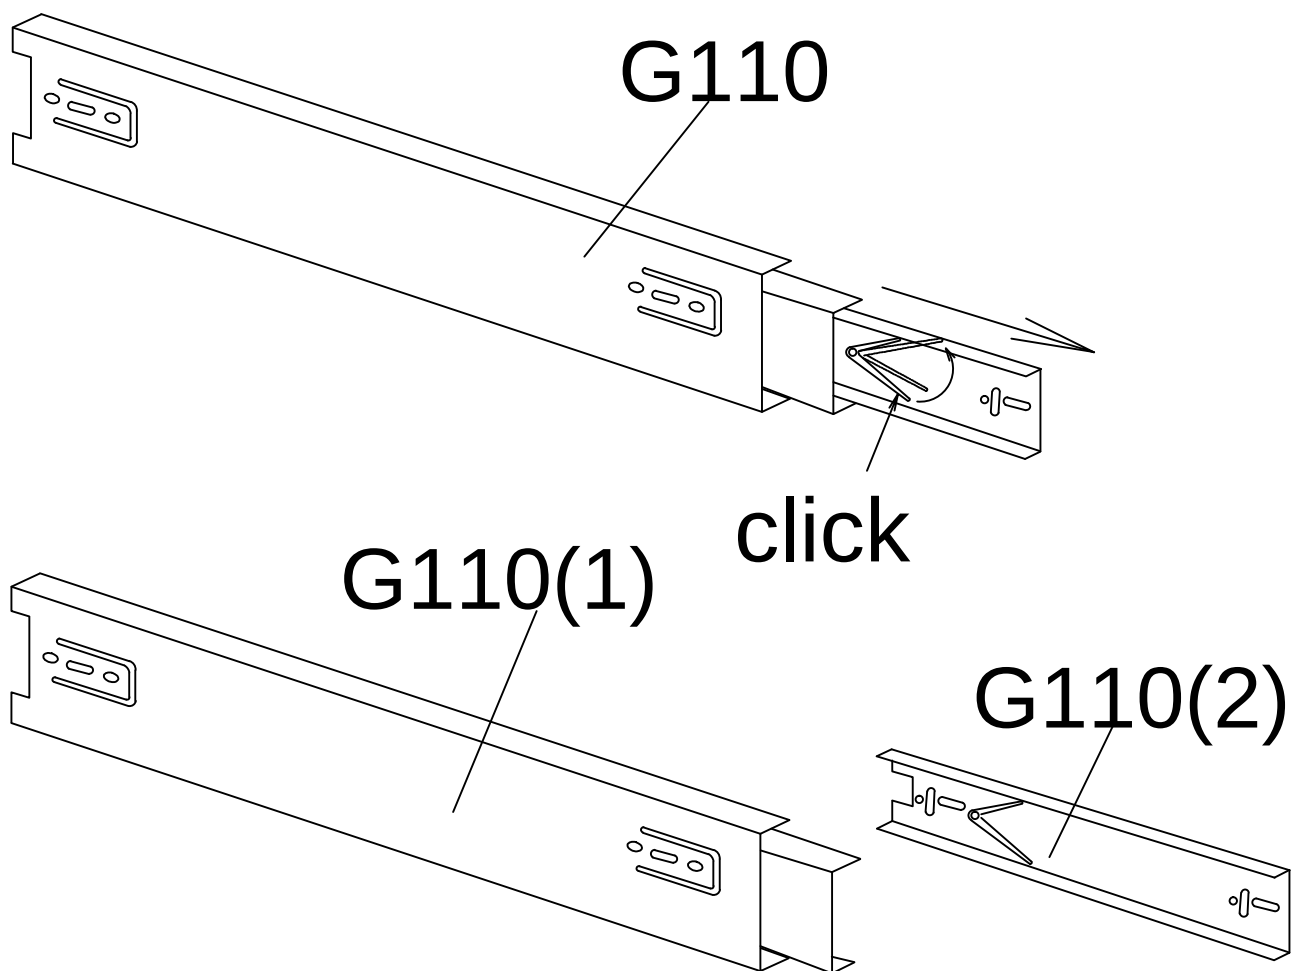







2

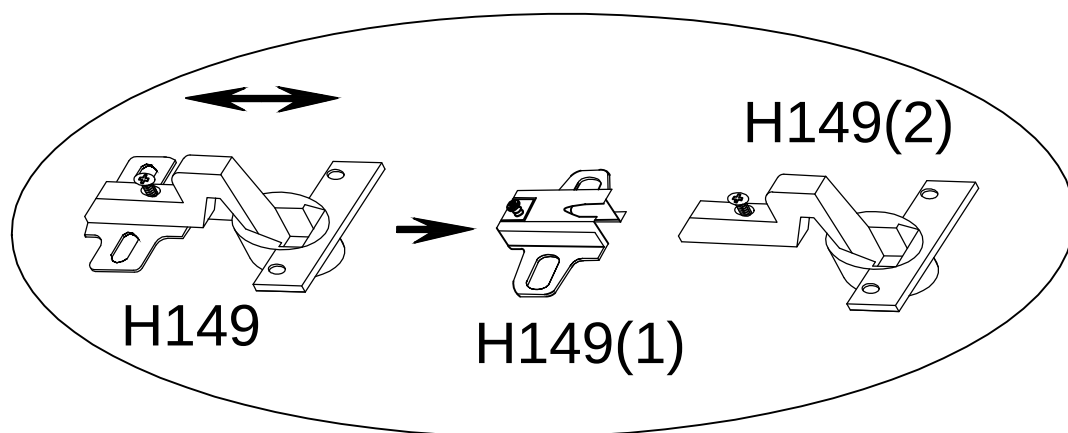

3

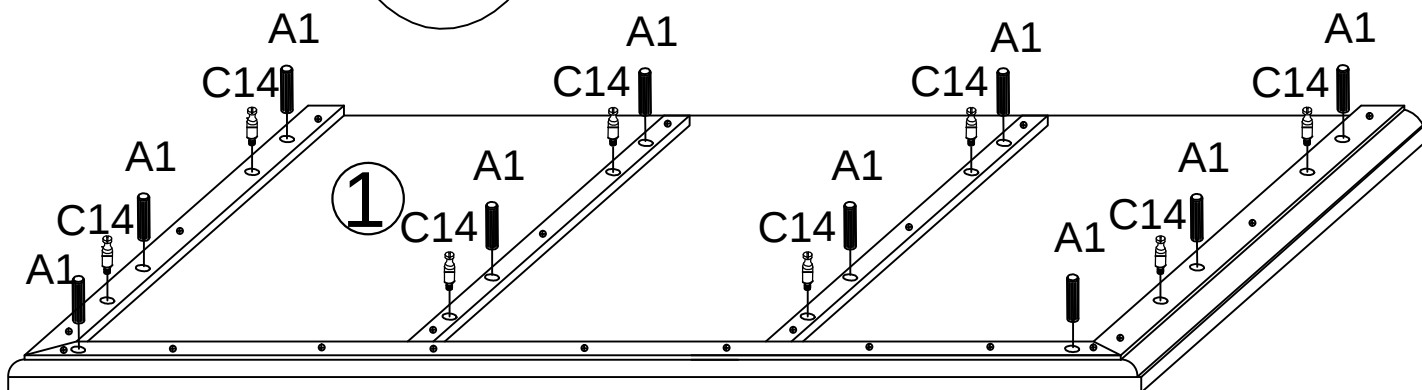
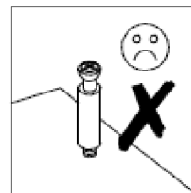
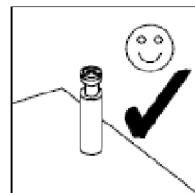
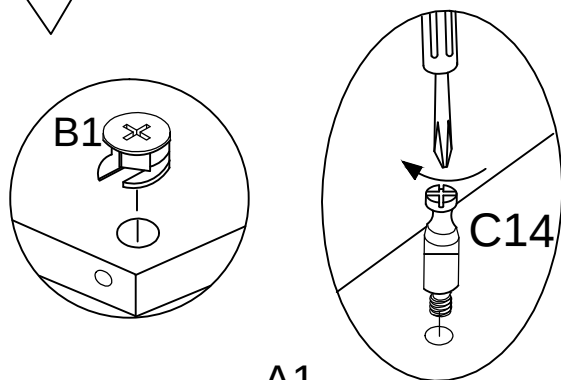


4


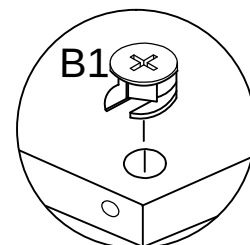
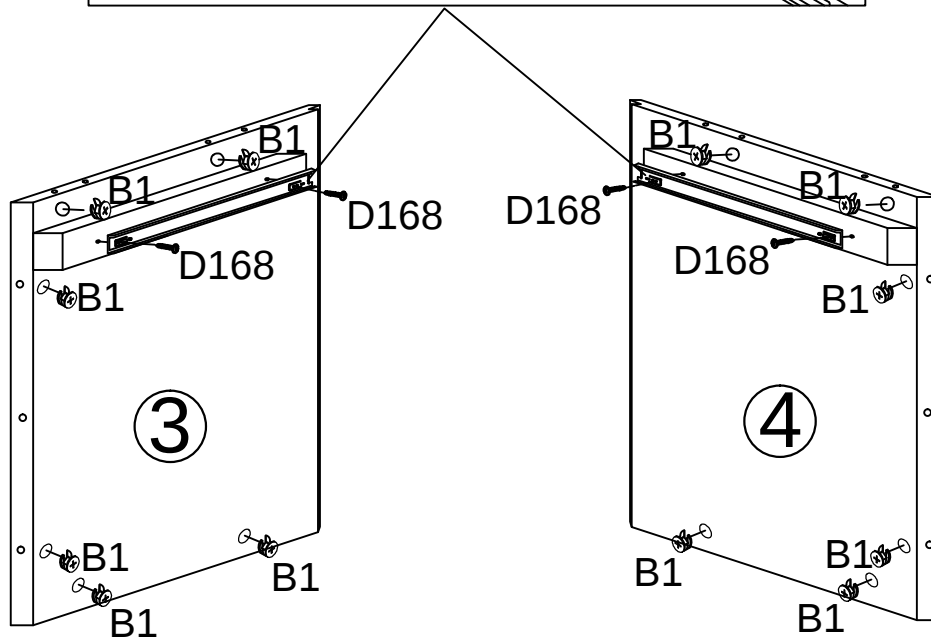



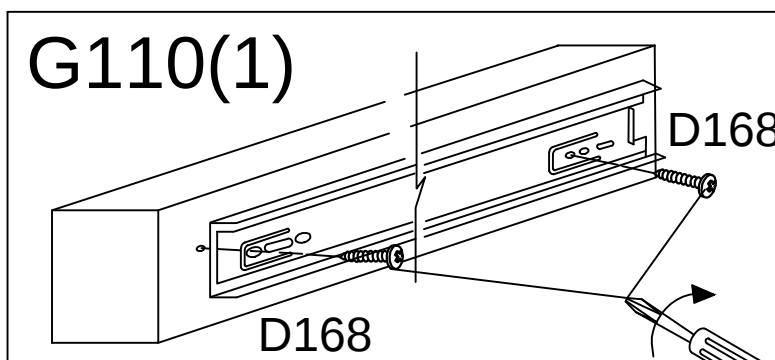


5

5

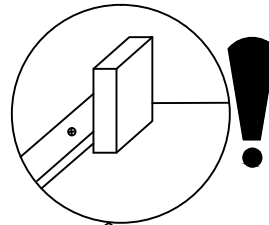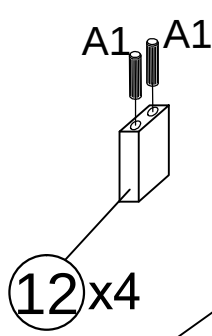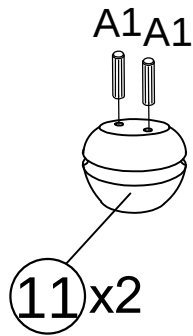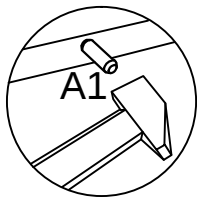


A1	8°30
	x22
C1	7°24
	x8
L42	25°25
	x4
L44	D40
	x2

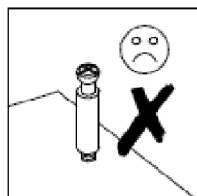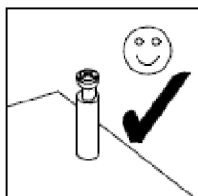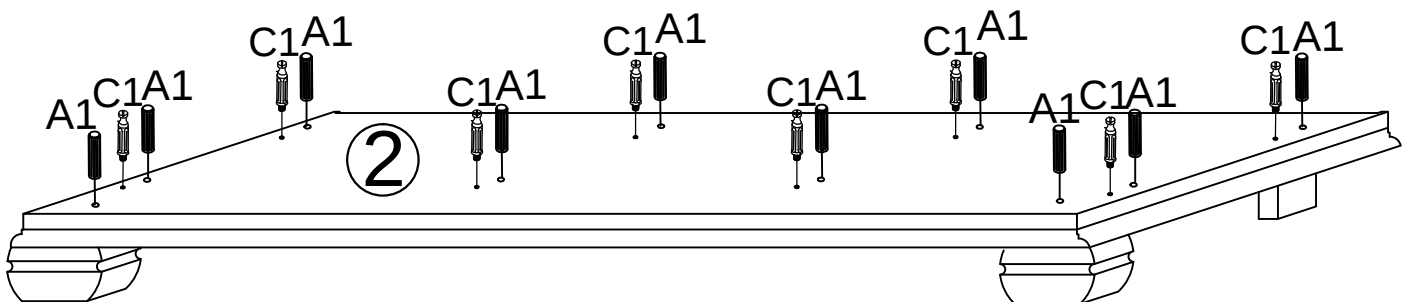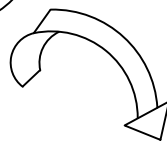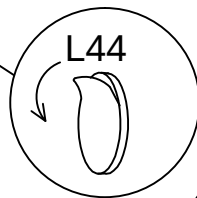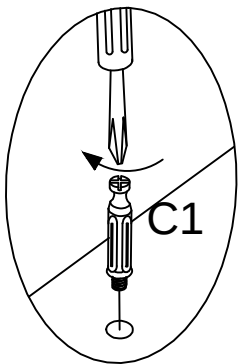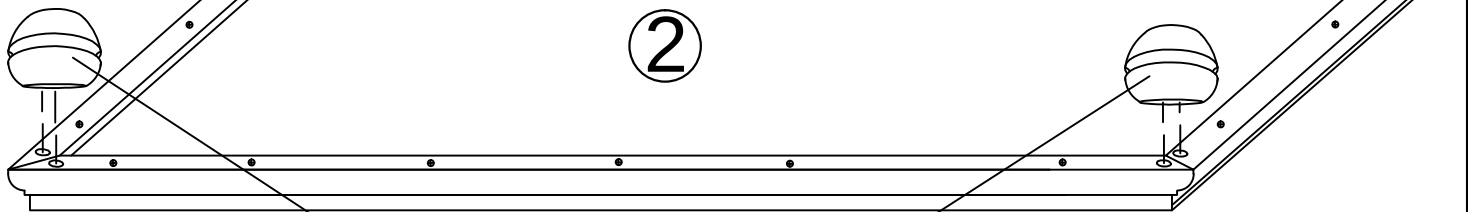


6

6

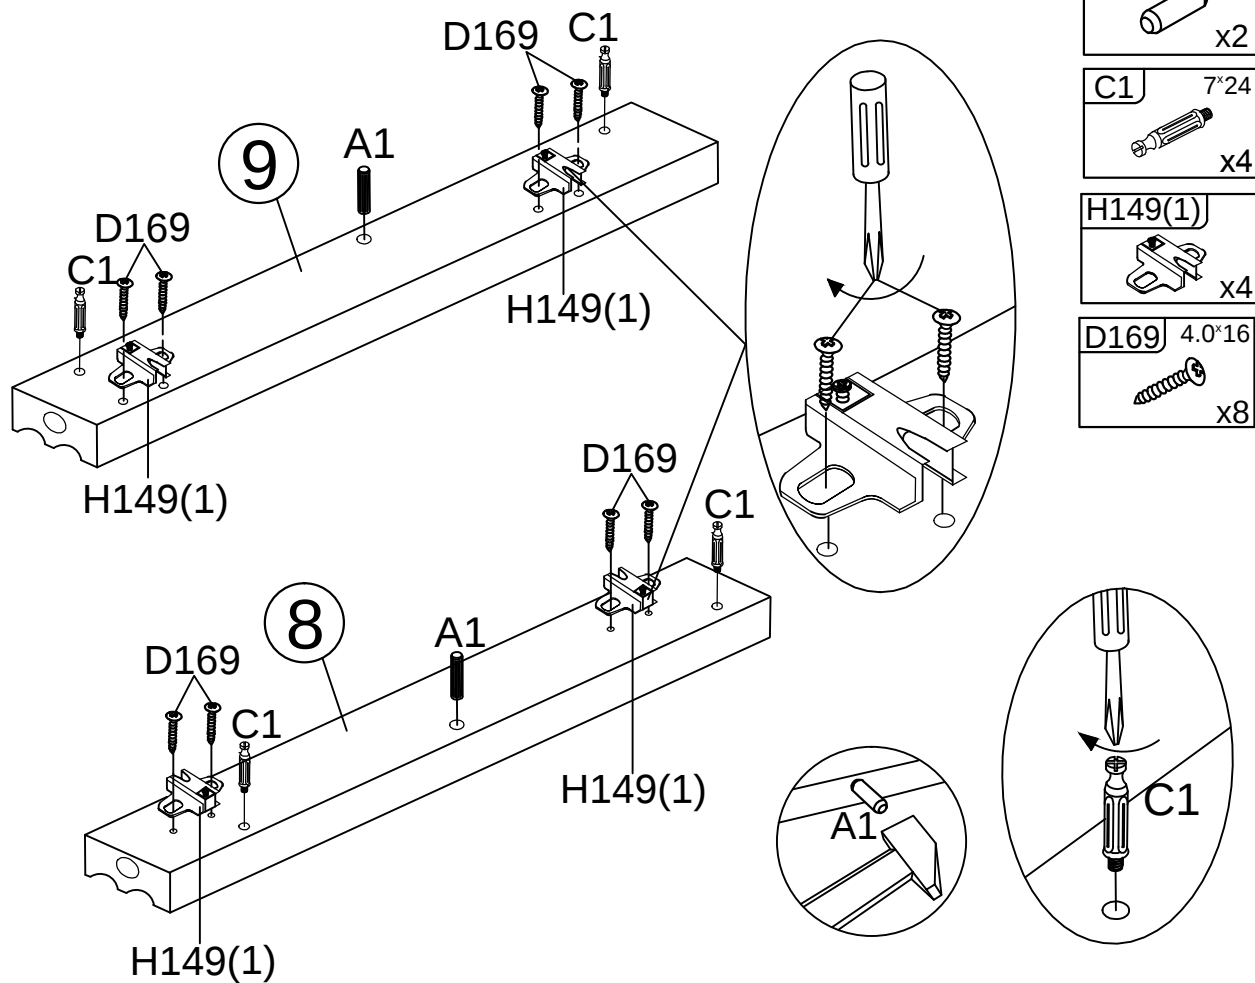


7

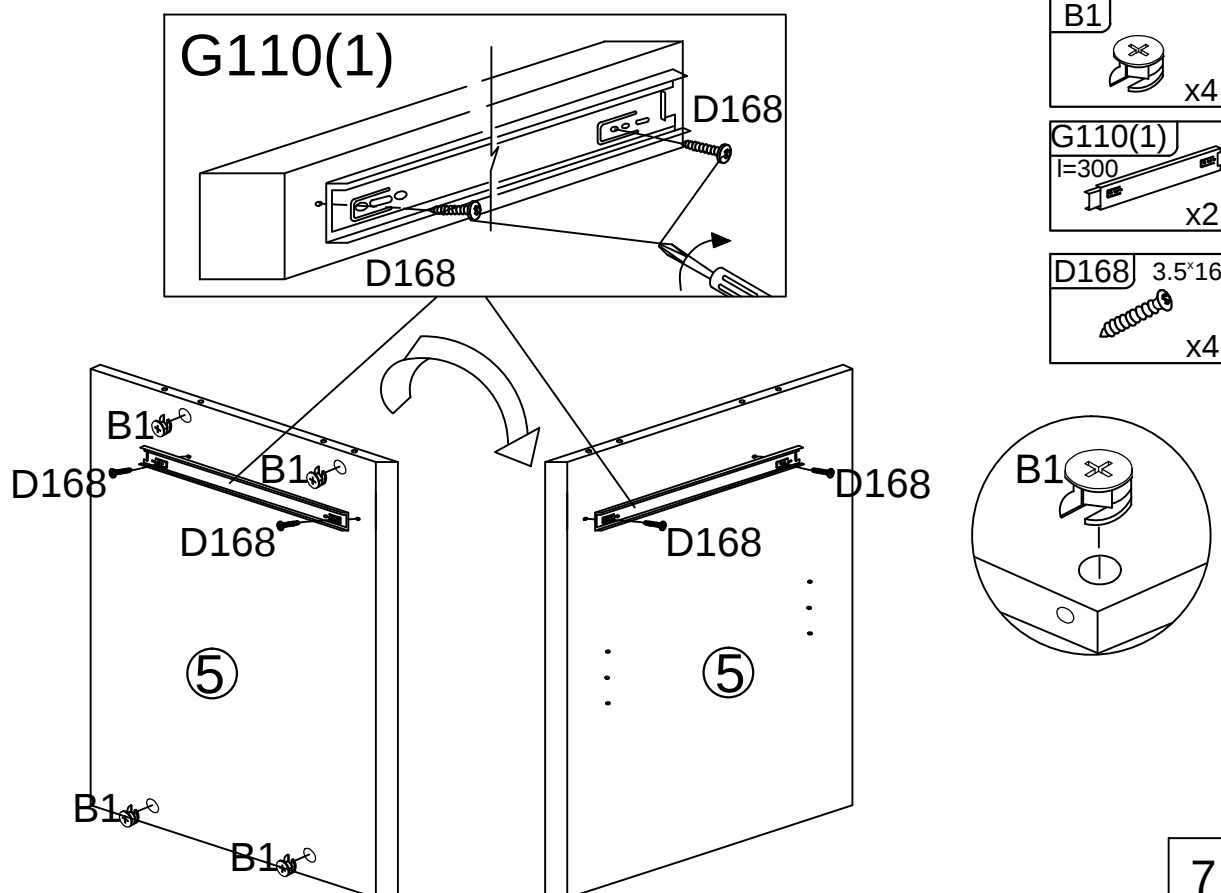


7

8

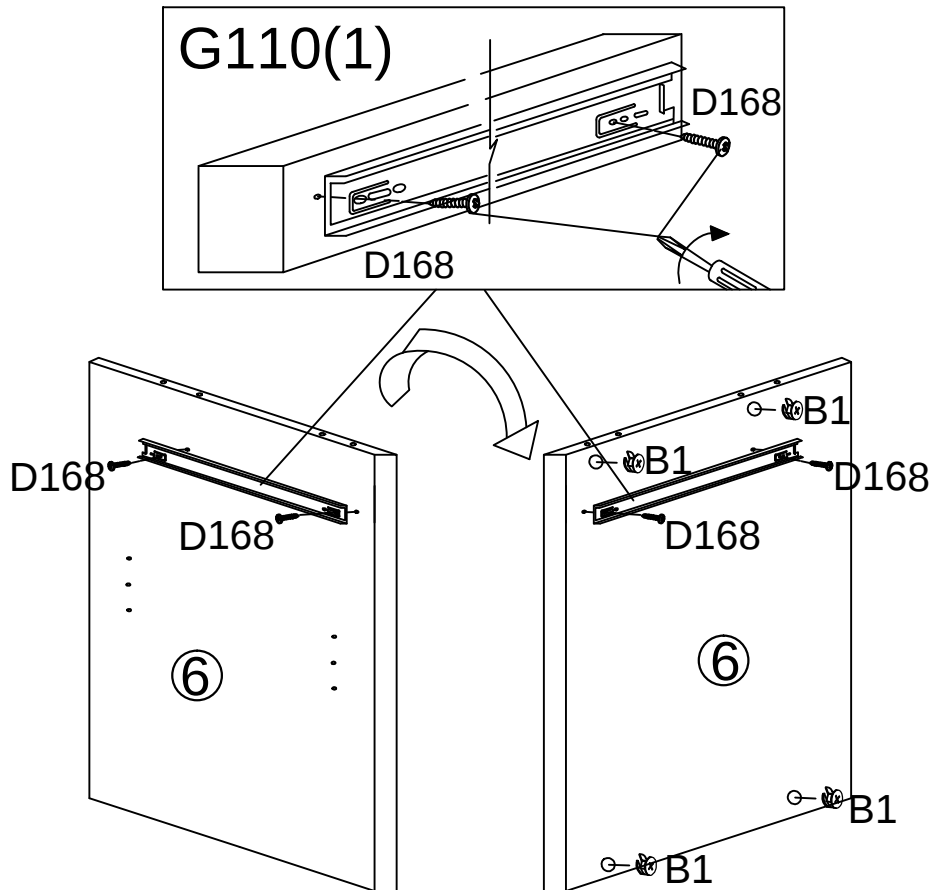

9

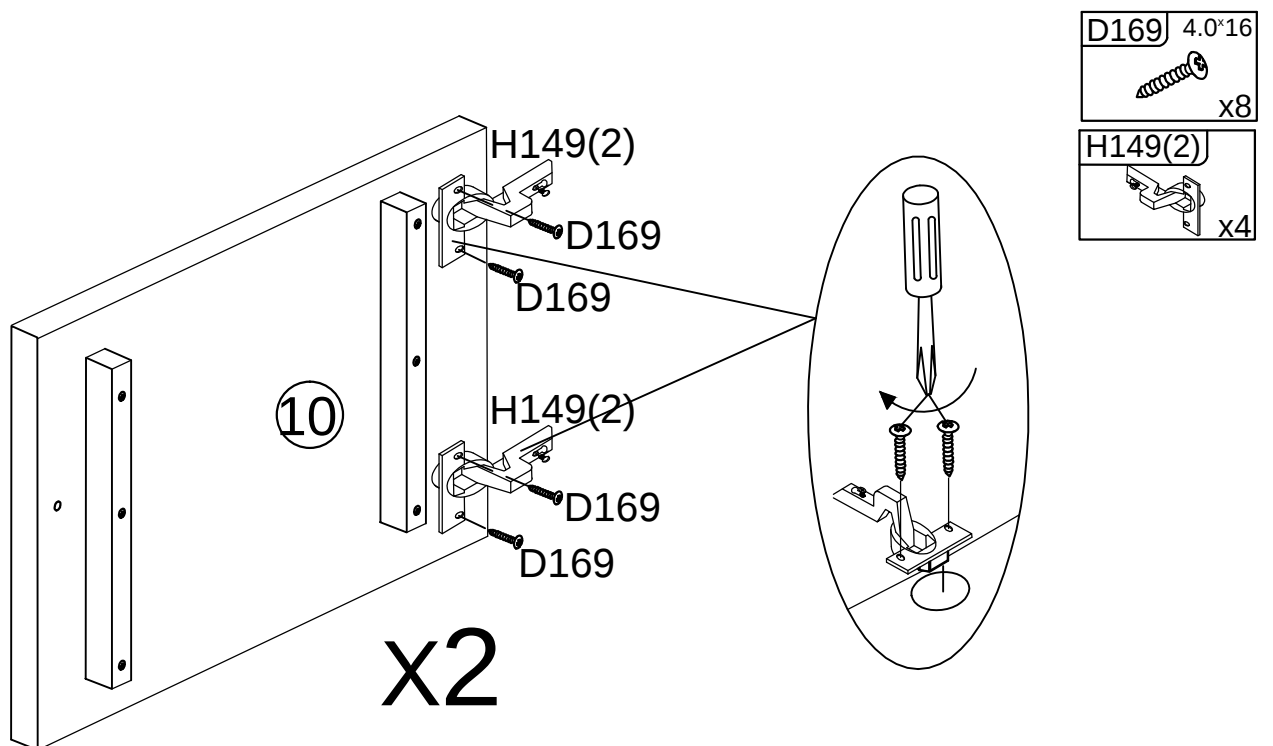

10

V216




x2

P79

M4*22



x2

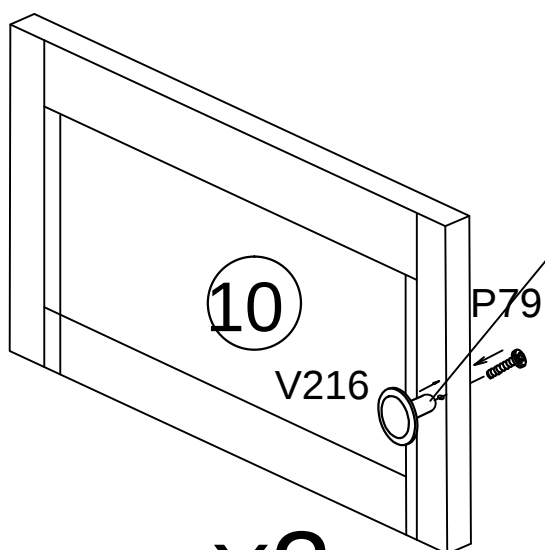

x2


11

S70


D17



x4

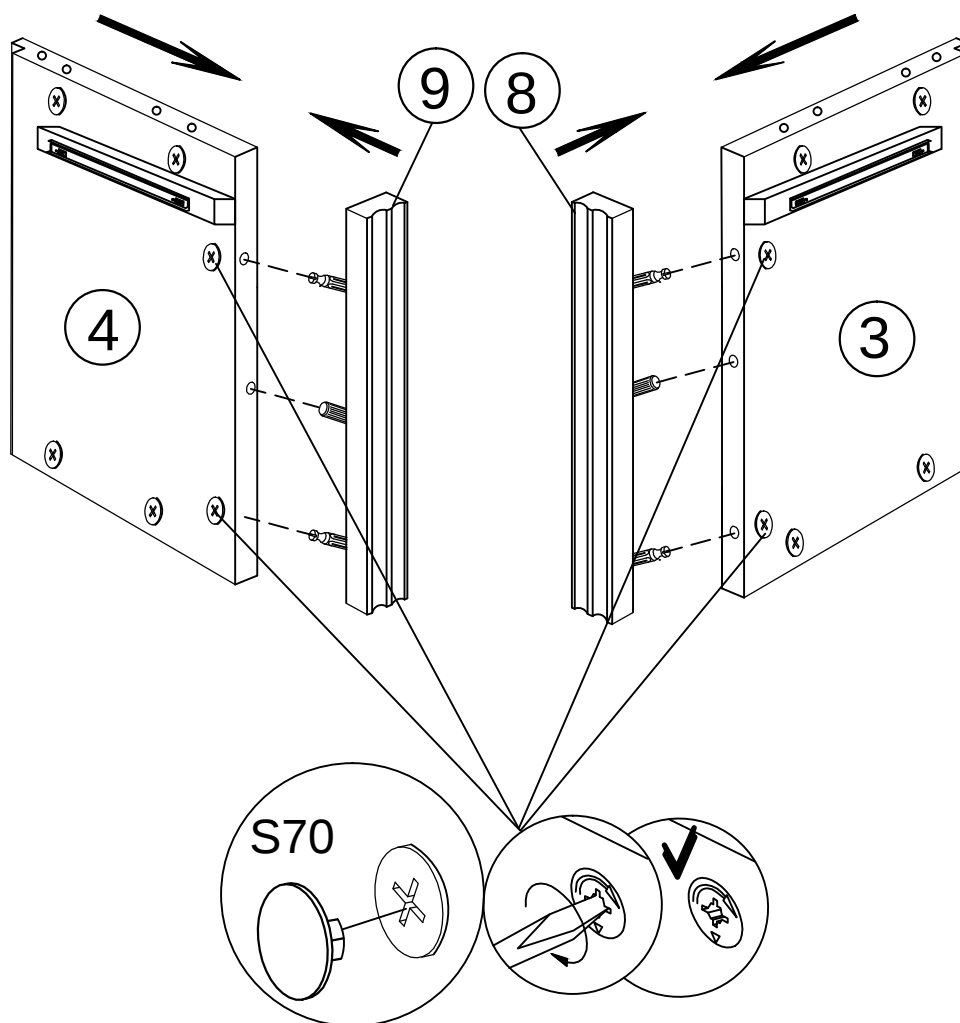


9

















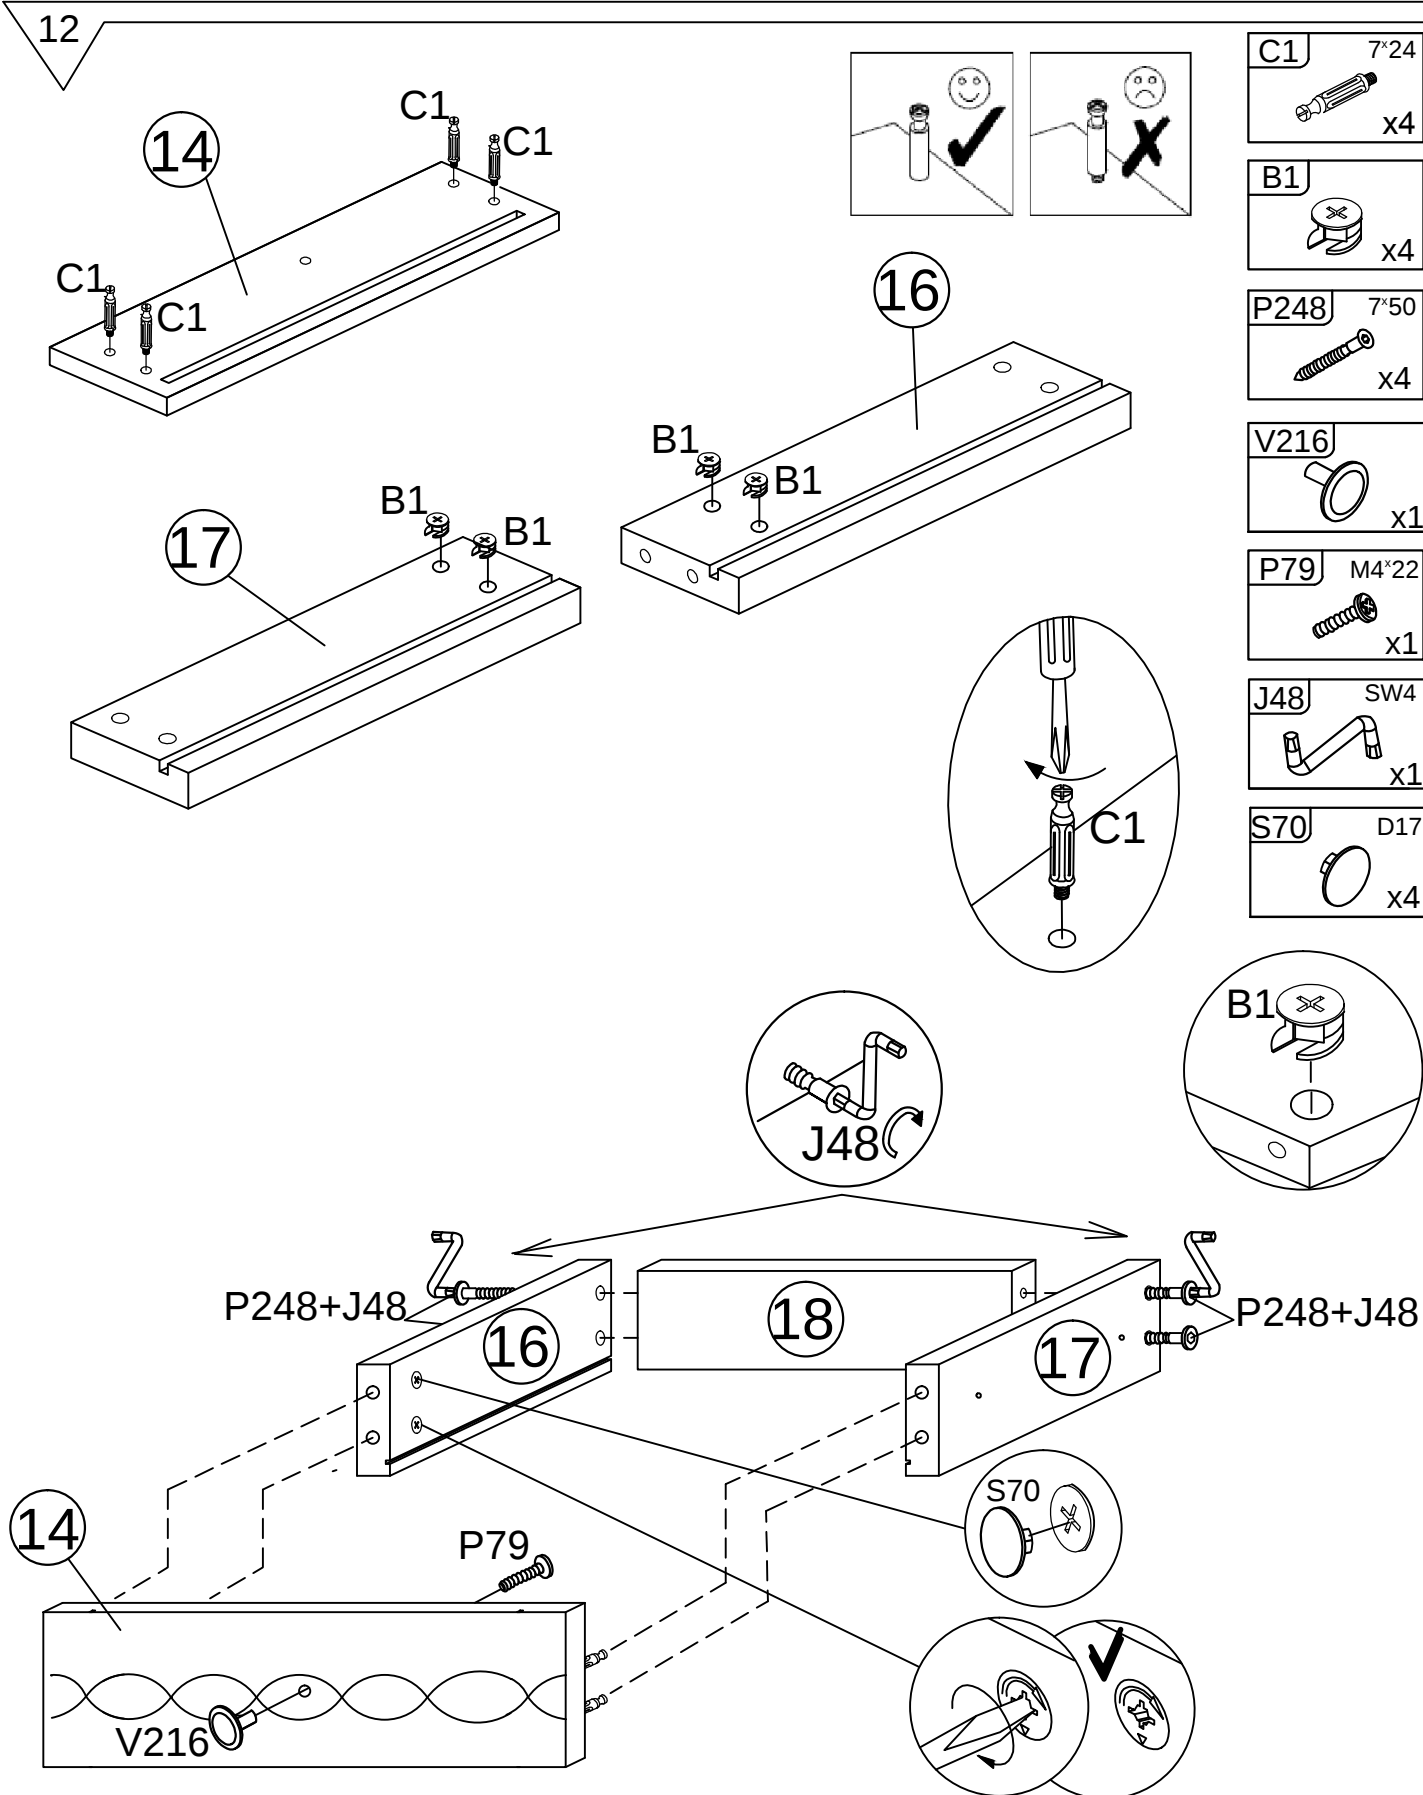


G110(2)

 x2



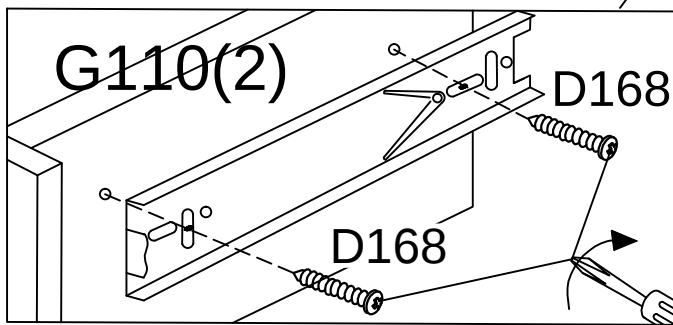



14

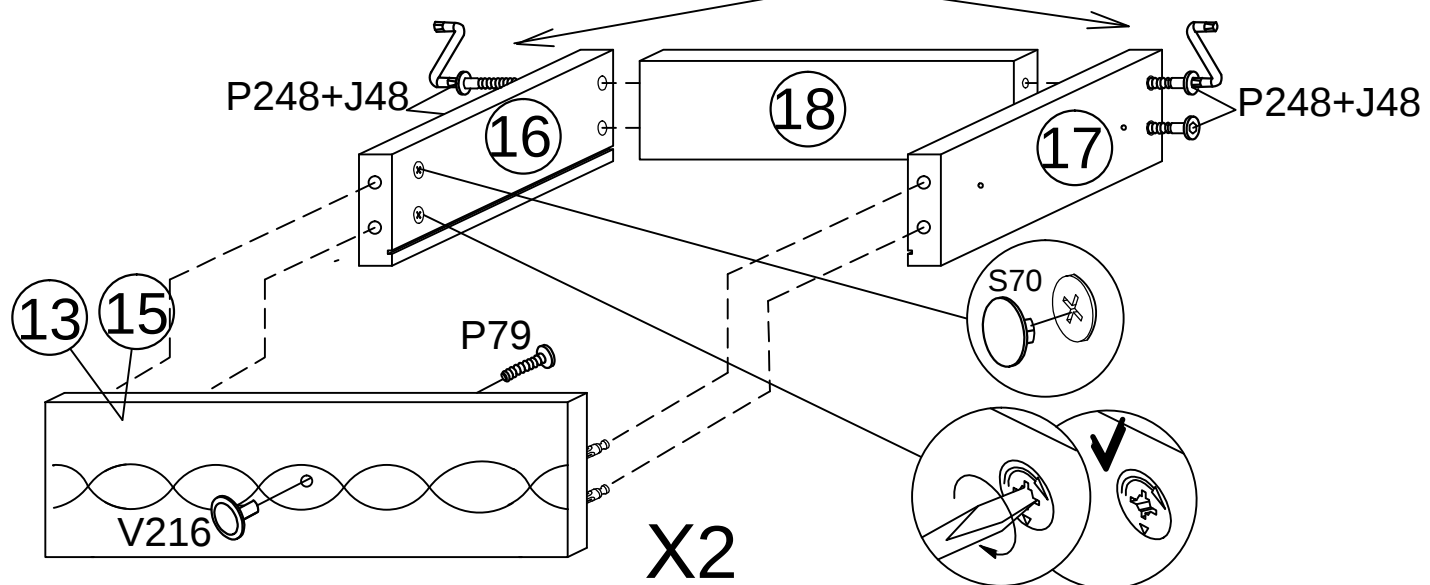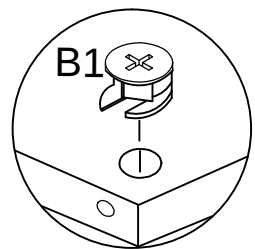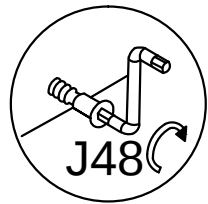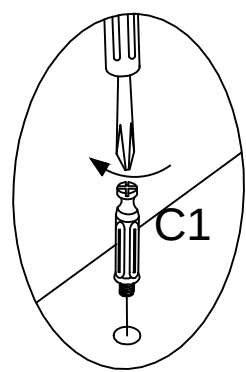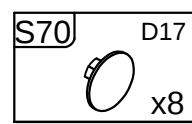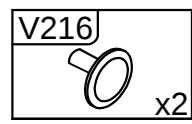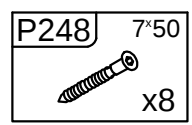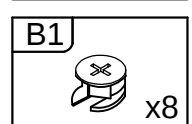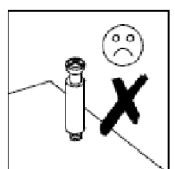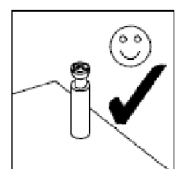
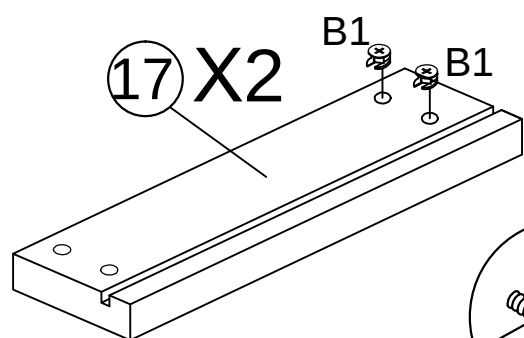
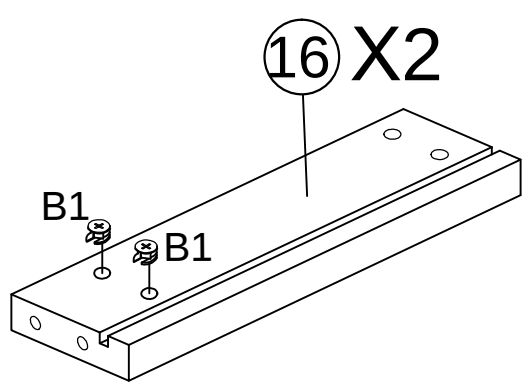
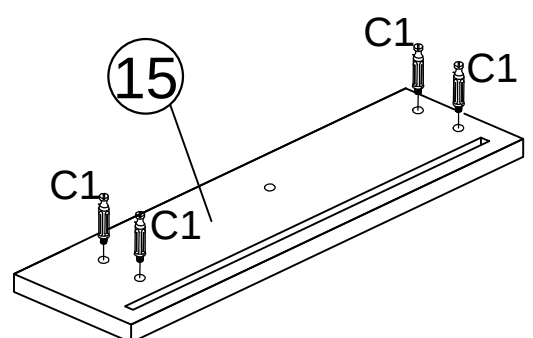
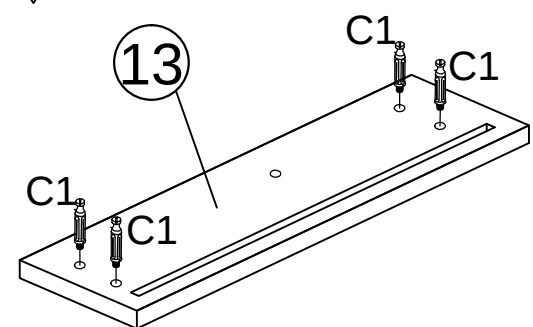















D168 3.5×16
x16








G110(2)
x4

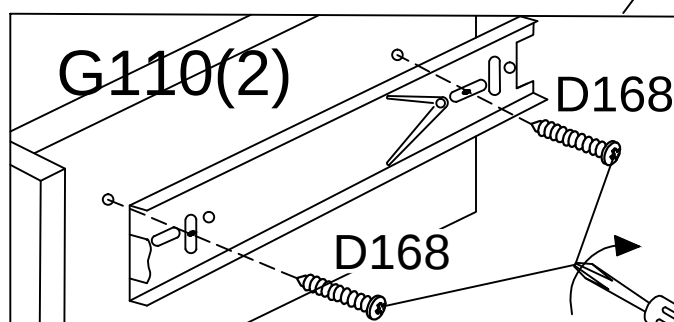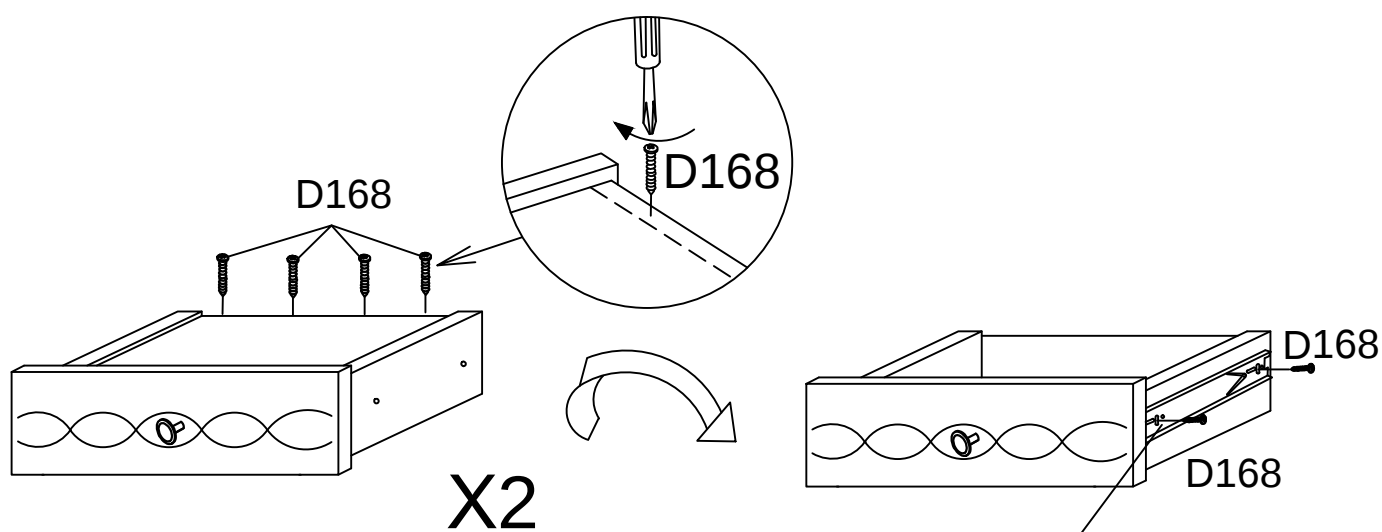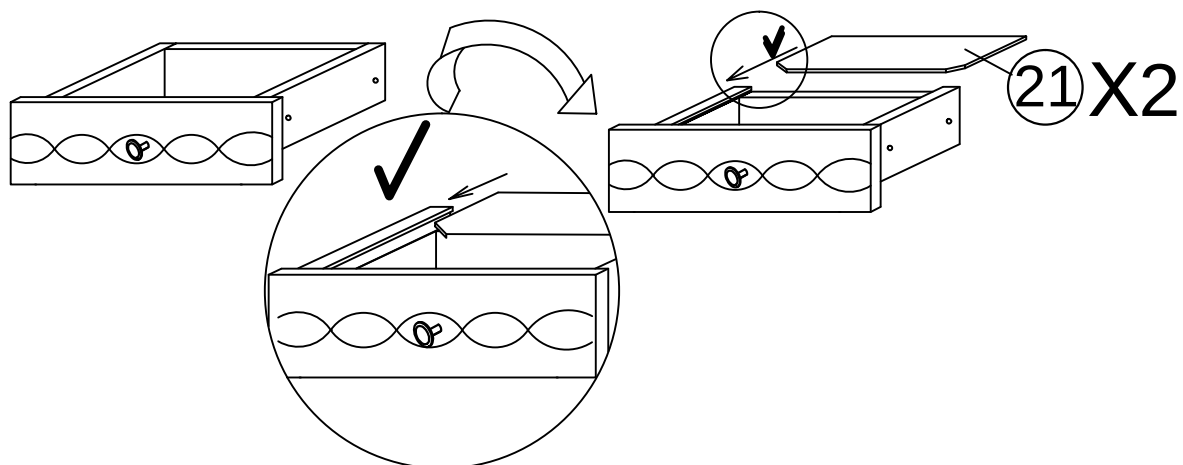

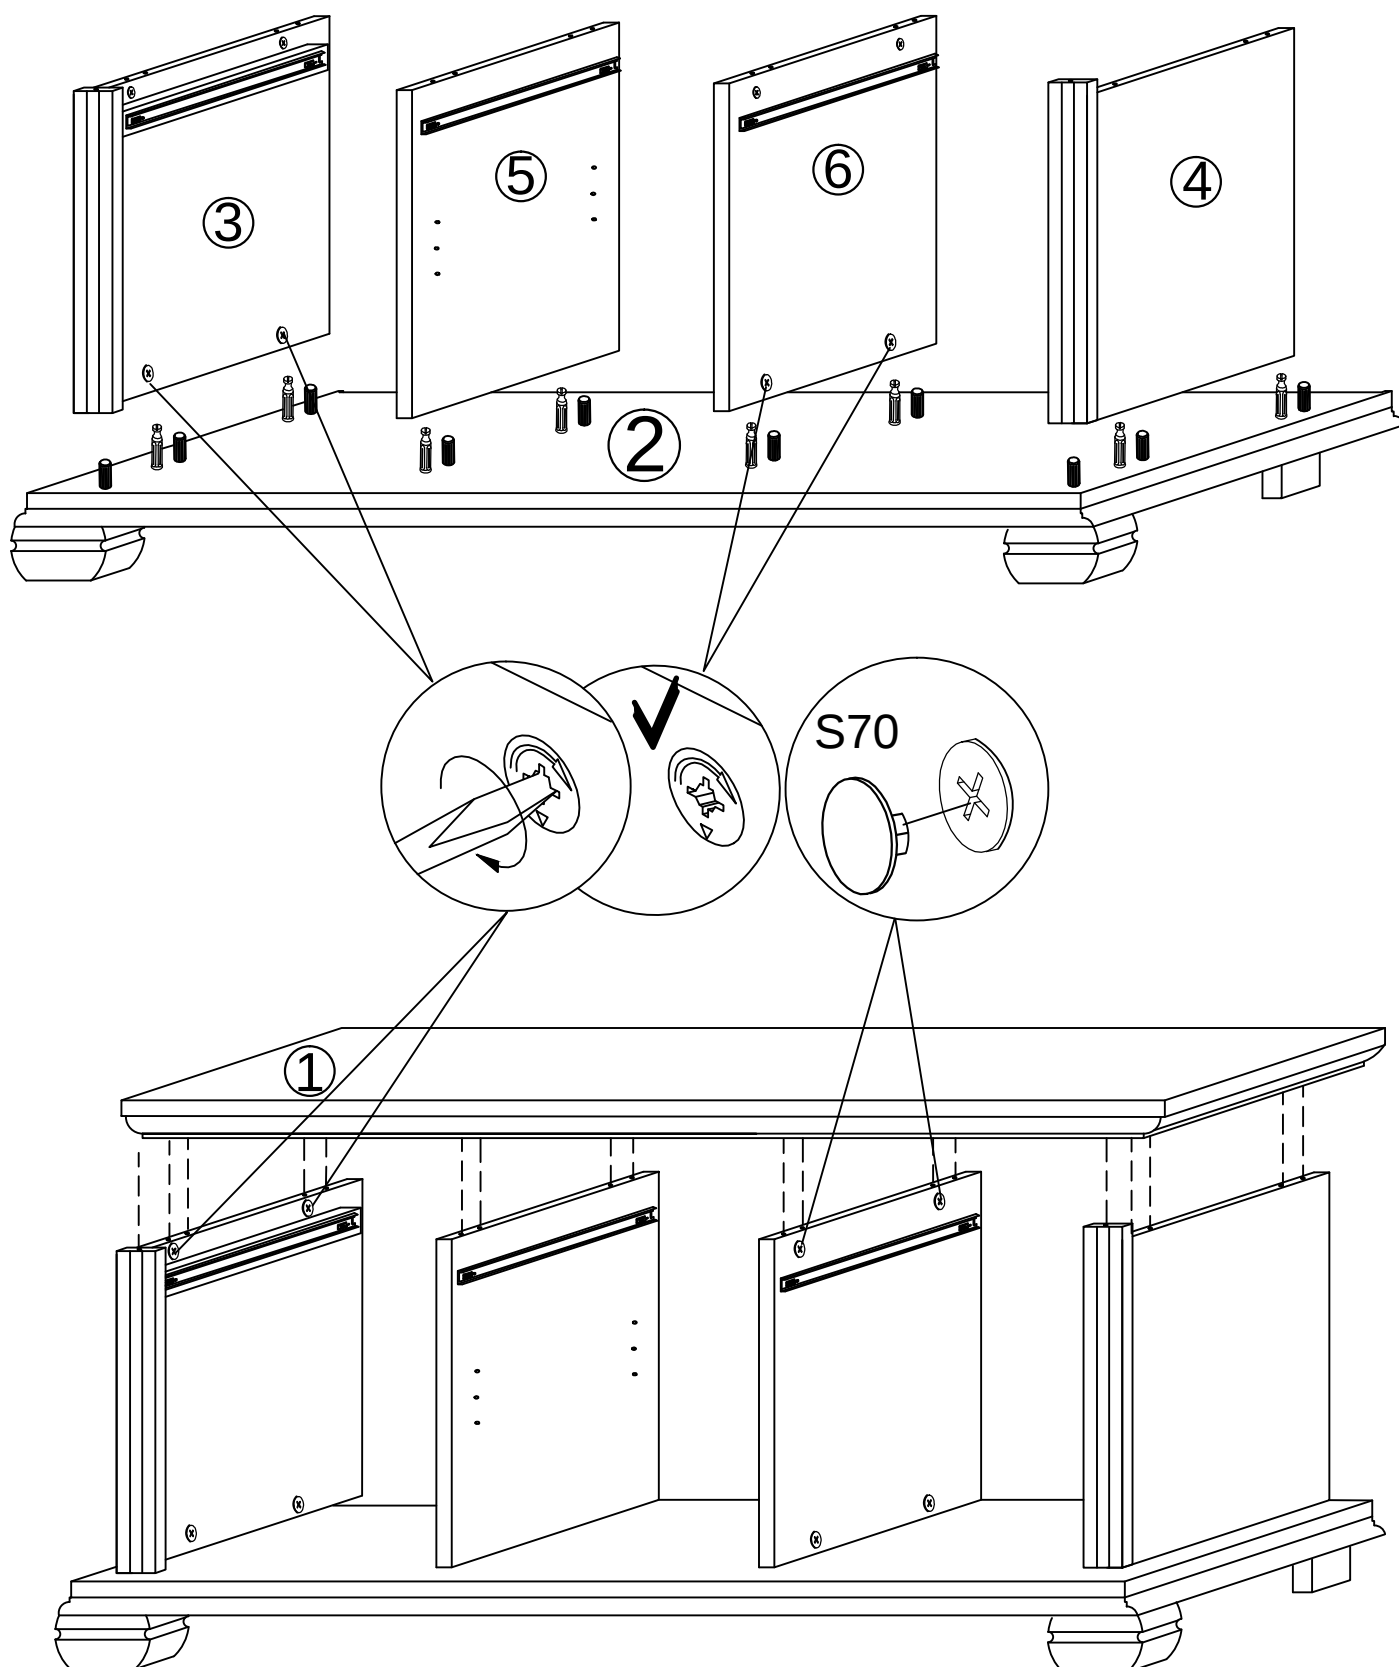

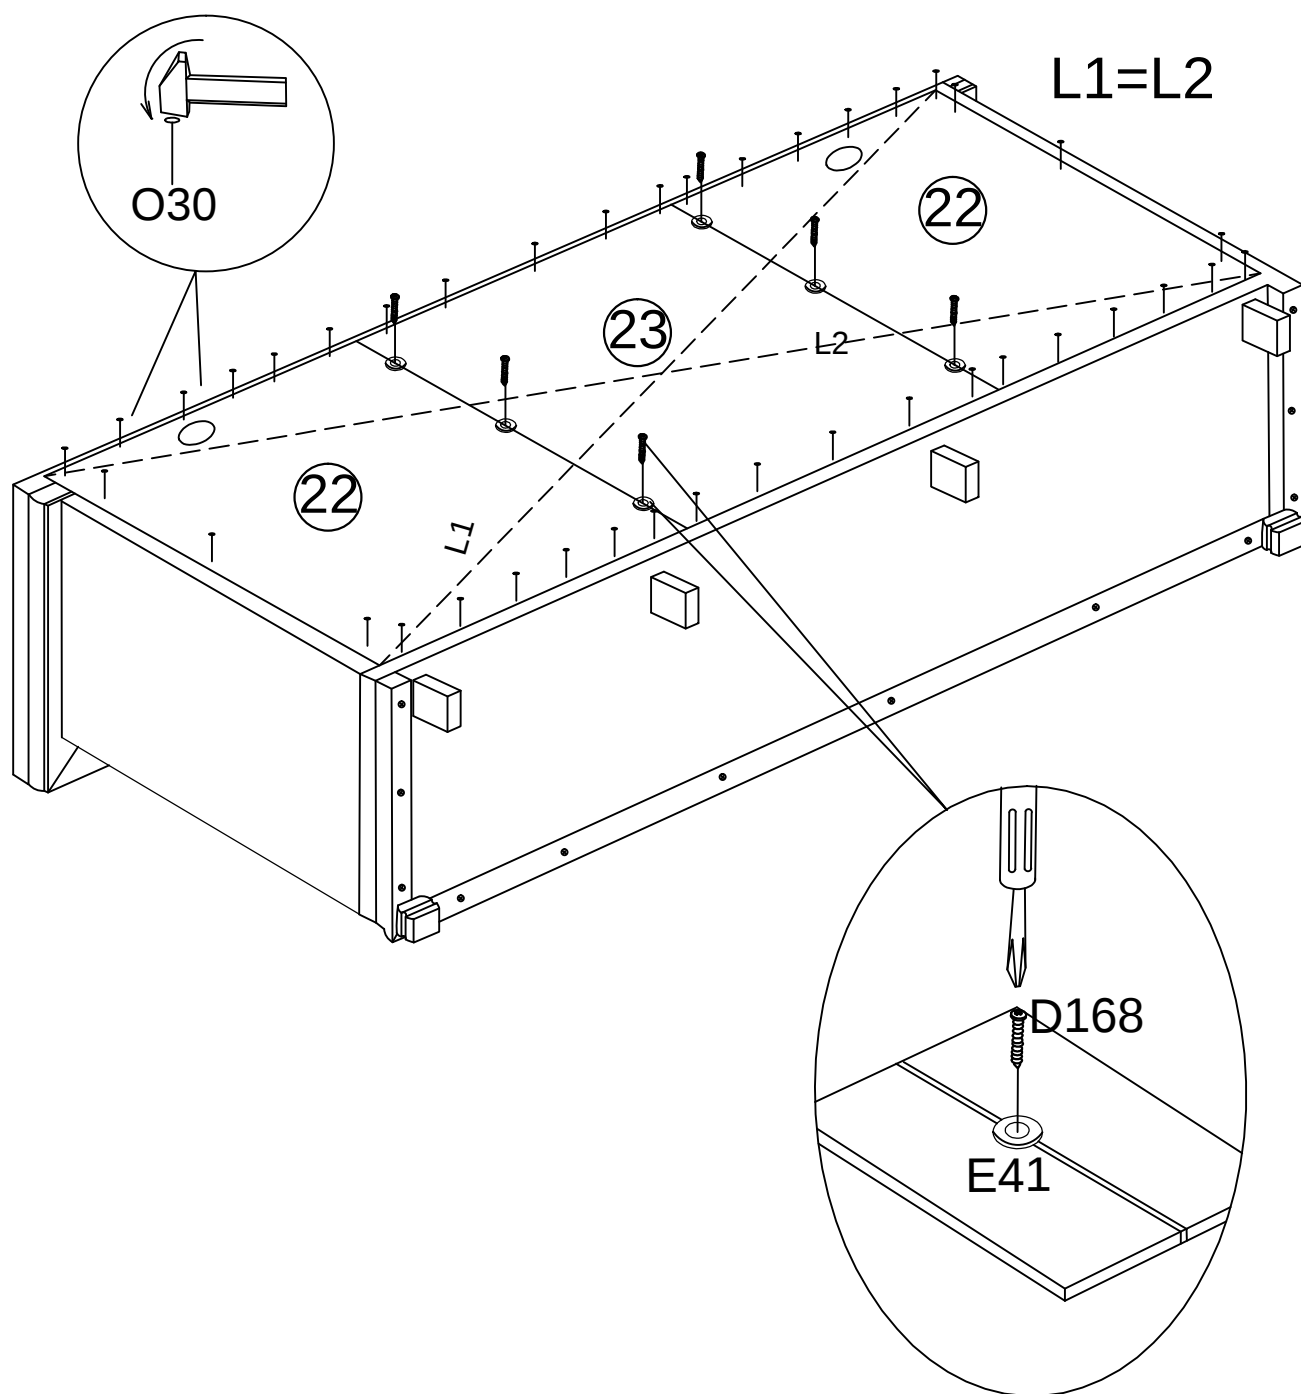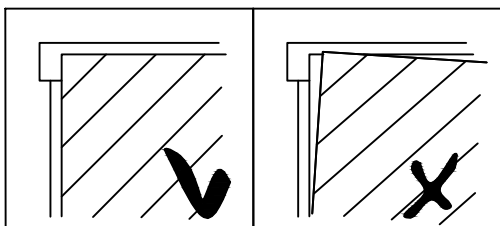

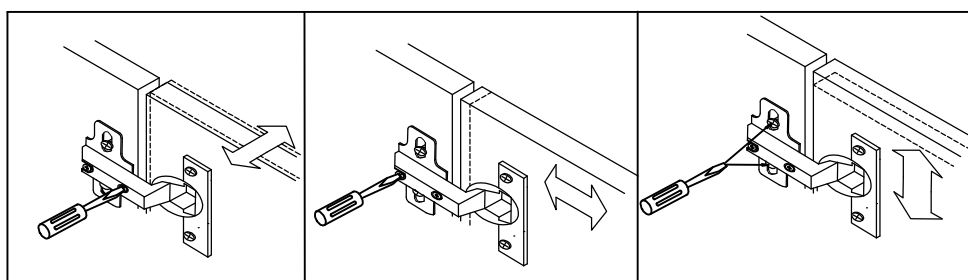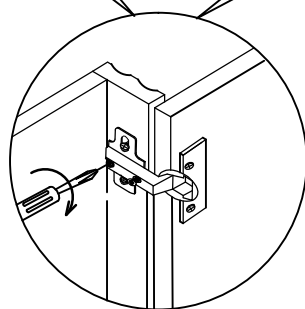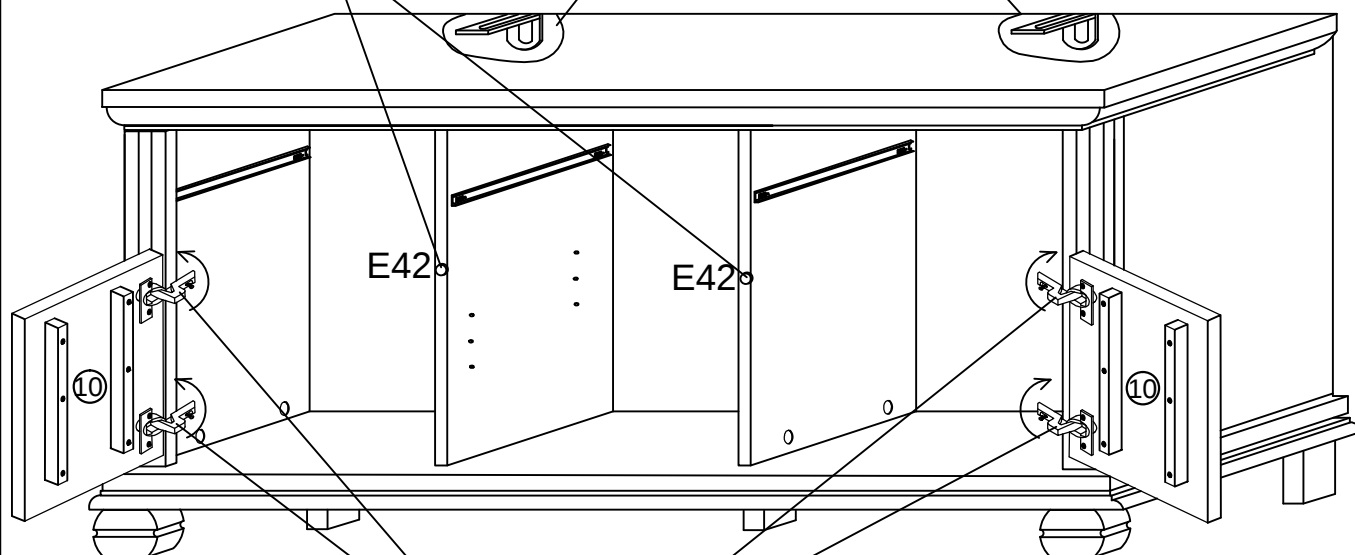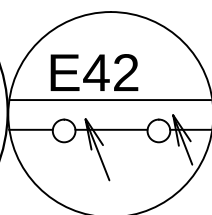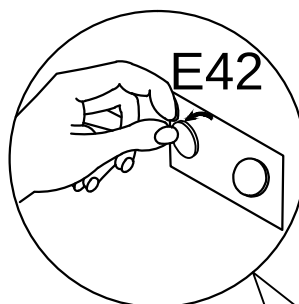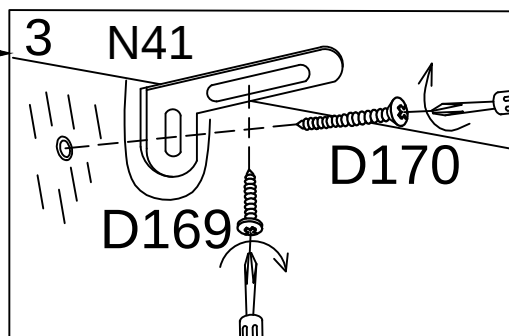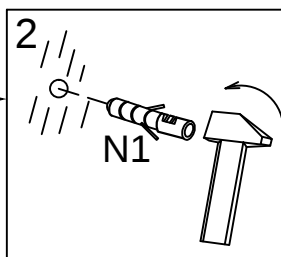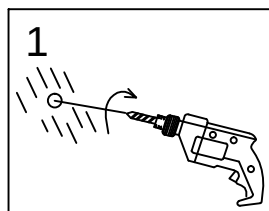

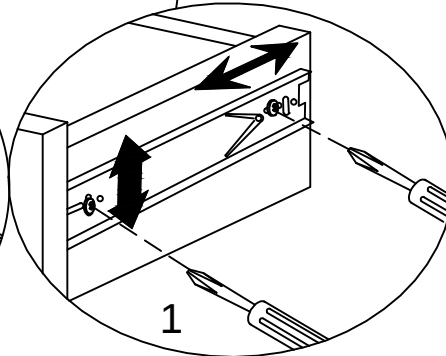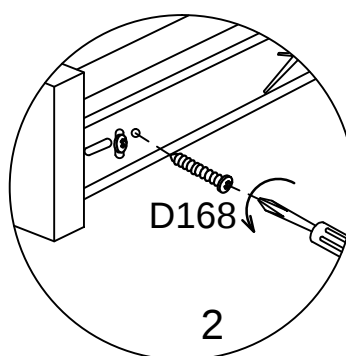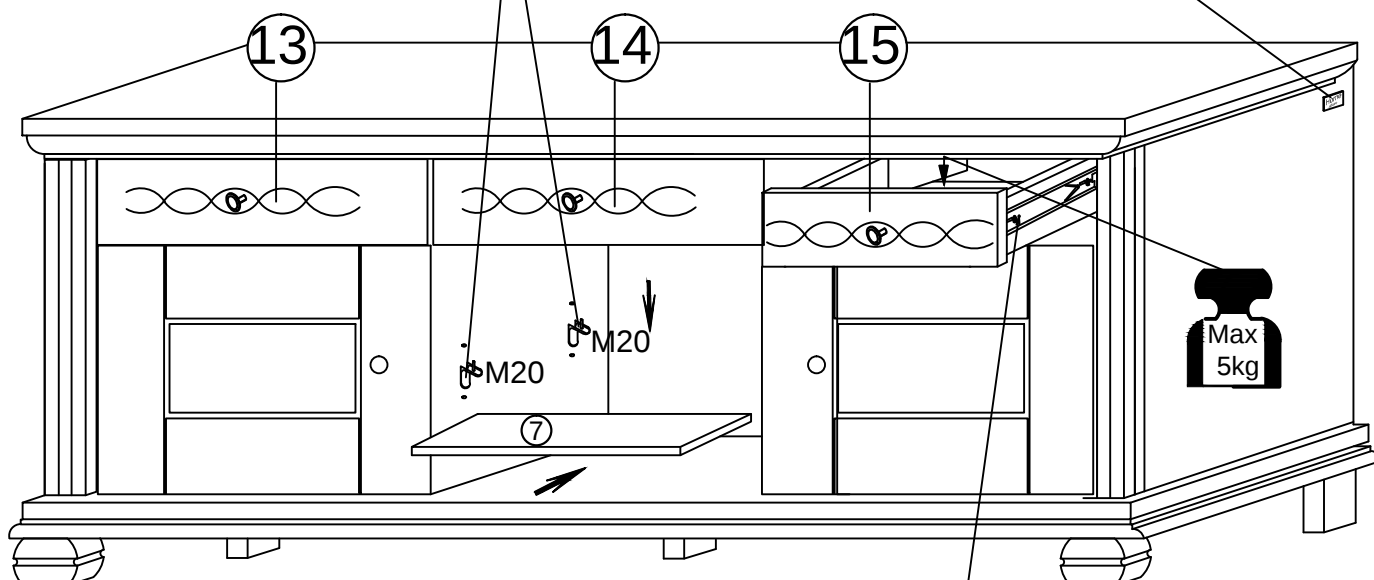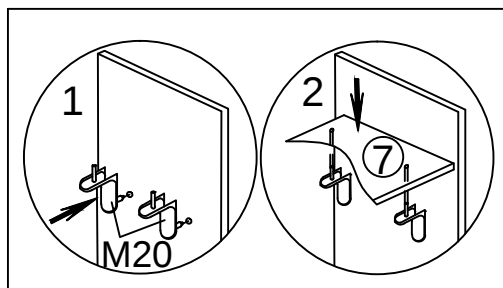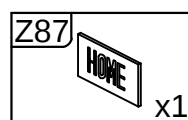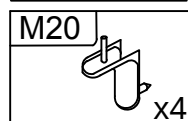

	Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí — bezpodmínečně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmínečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !	