


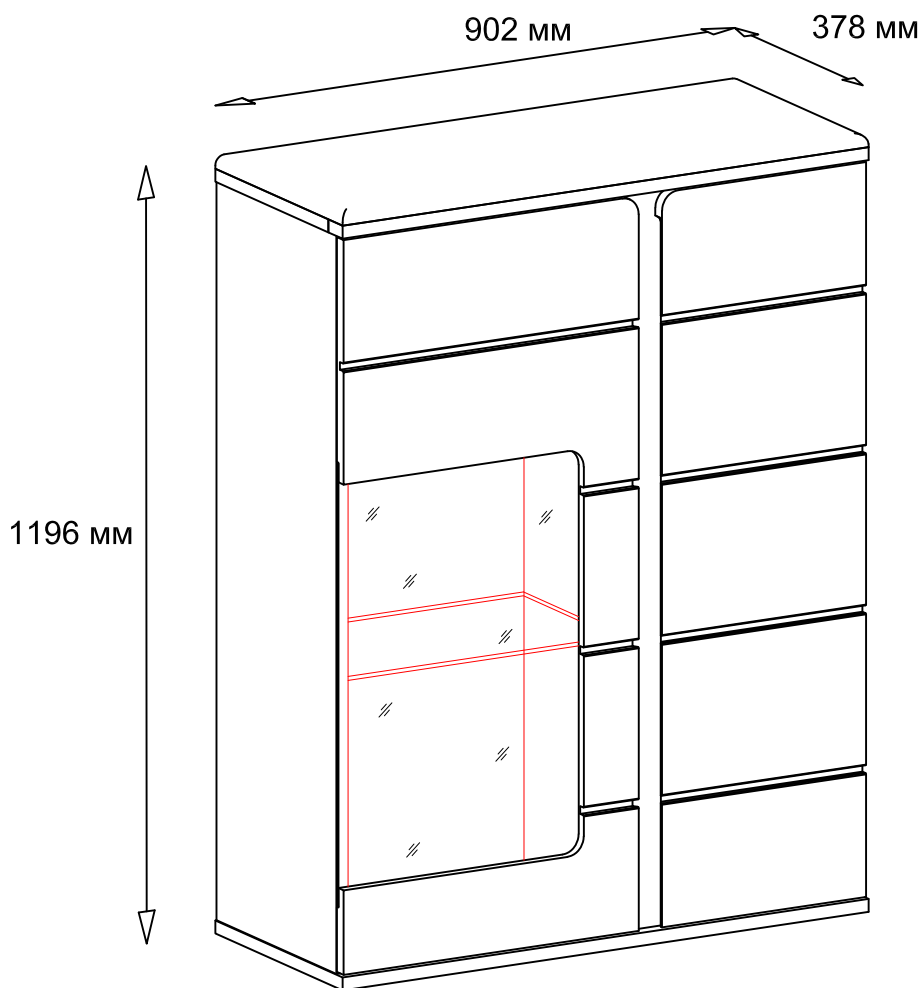
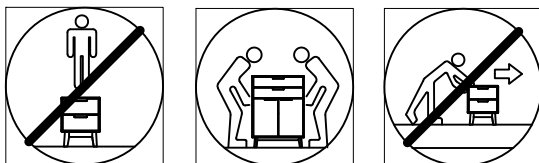
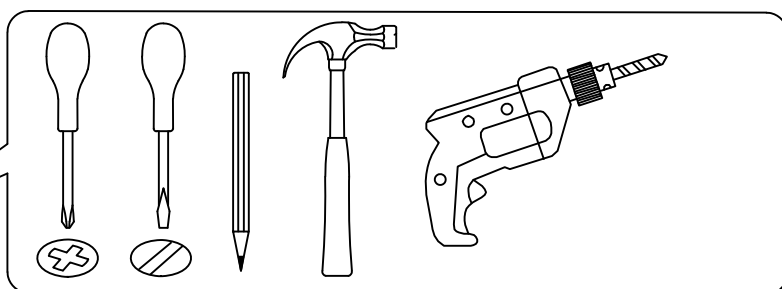
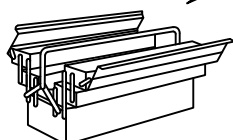


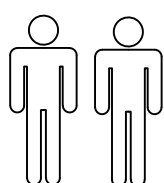


- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatları | (RU) Инструкция по монтажу |



















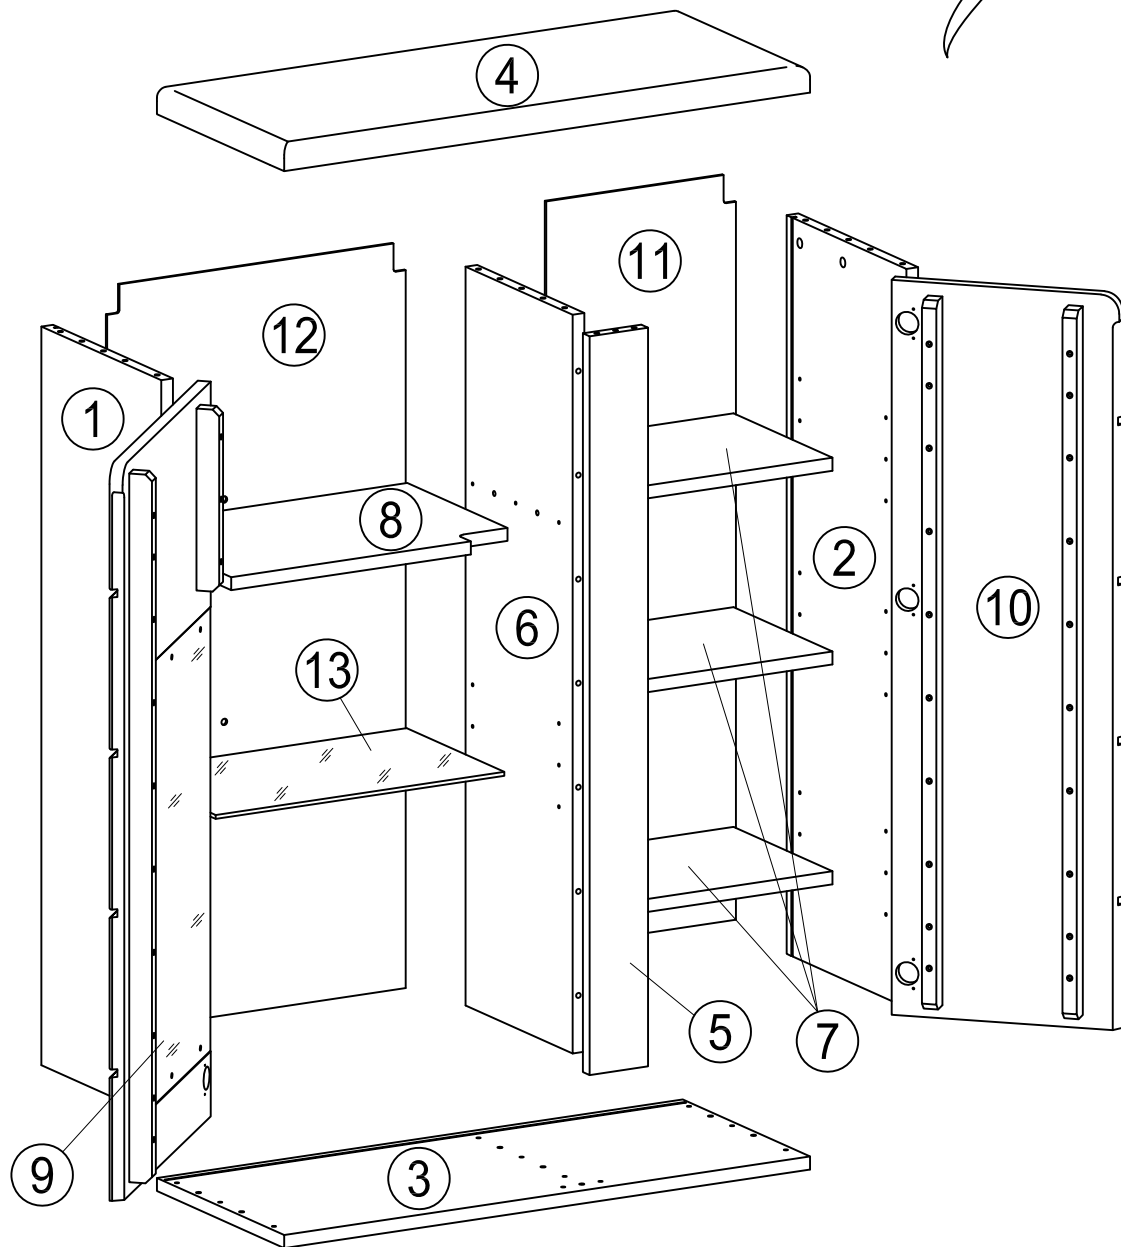




Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип		

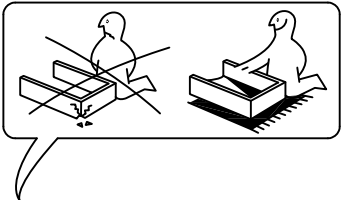

No	Size/MaB	Qty	✓
1	1136x356x20	1	
2	1136x356x20	1	
3	902x378x20	1	
4	902x378x20	1	
5	1136x100x20	1	
6	1136x318x20	1	
7	338x294x20	3	
8	497x338x20	1	
9	350x1130x20	1	
10	506x1130x20	1	
11	1148x356x3.2	1	
12	1148x512x3.2	1	
13	495x290x6	1	

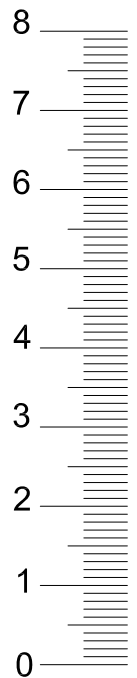

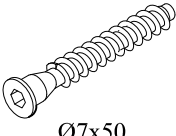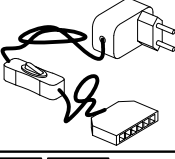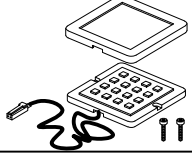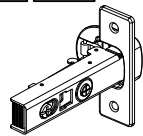A1 x11  Ø7x50	B1 x21  3.5x16	C1 x21  Ø15	J1 x9  4x16	J2 x30  Ø8x35	K1 x21  k4 mm	O1 x1 
G1 x6 	V1 x6 	Z1 x4 	Z2 x12 	Z3 x14 	S4 x1 	S5 x1 
L1 x6 	M1 x6 	U1 x3 	W1 x6 	W4 x1  L	W5 x2  R	

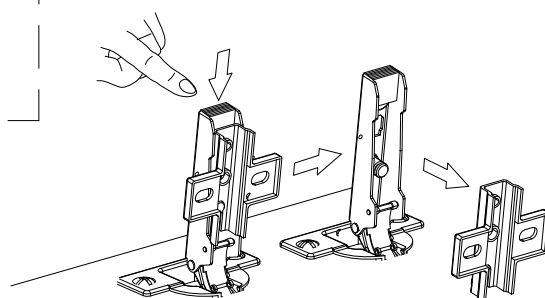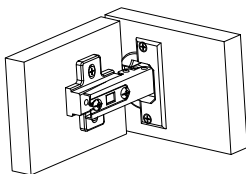


1

B1

4


B1 x11




2

B1

C1 x3




K1 x4




Ø8x35

L1 x3




J2 x6



4x16

B1 x3



C1



J2

L1


1

K1


3

8

C1 x6



K1 x4



Ø8x35


C1




K1

4

C1 x3




K1 x4




Ø8x35


L1 x3



J2 x6




4x16

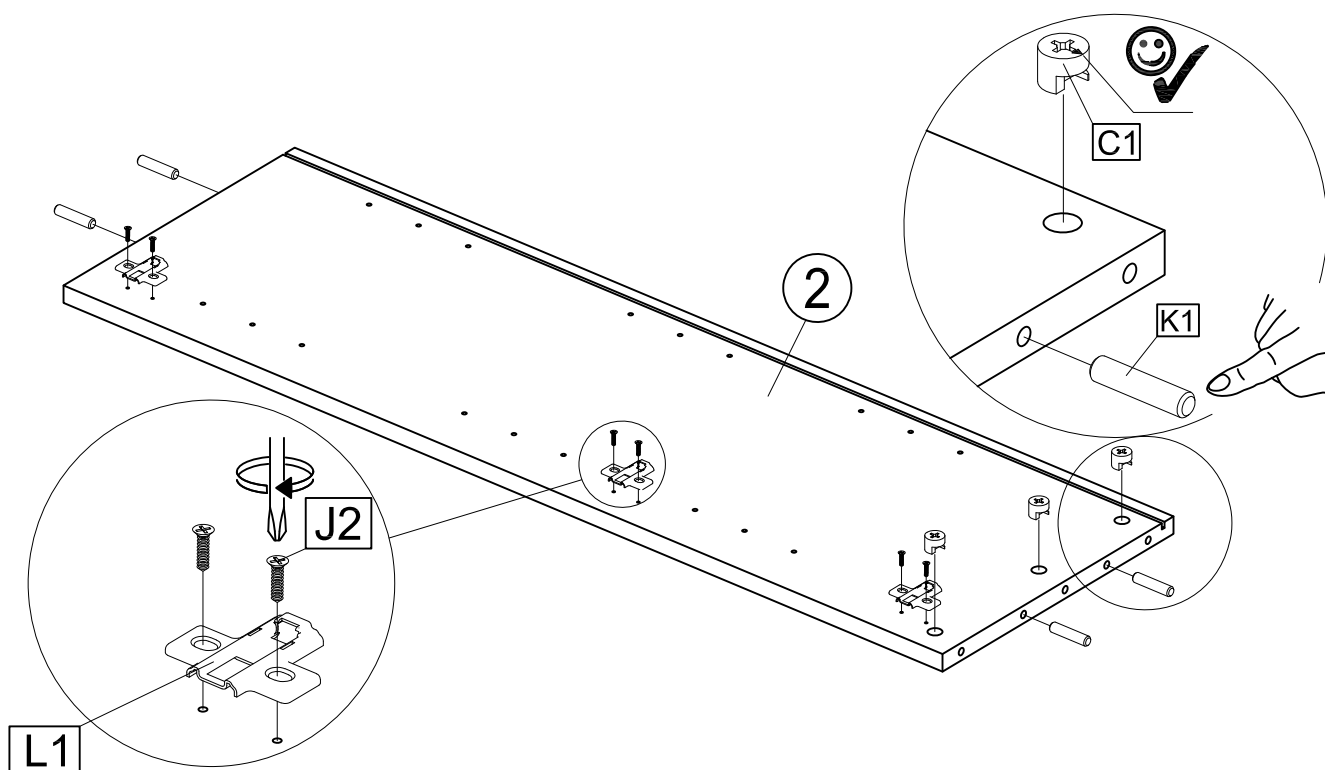


5

C1 x2





K1 x2




Ø8x35

B1 x4

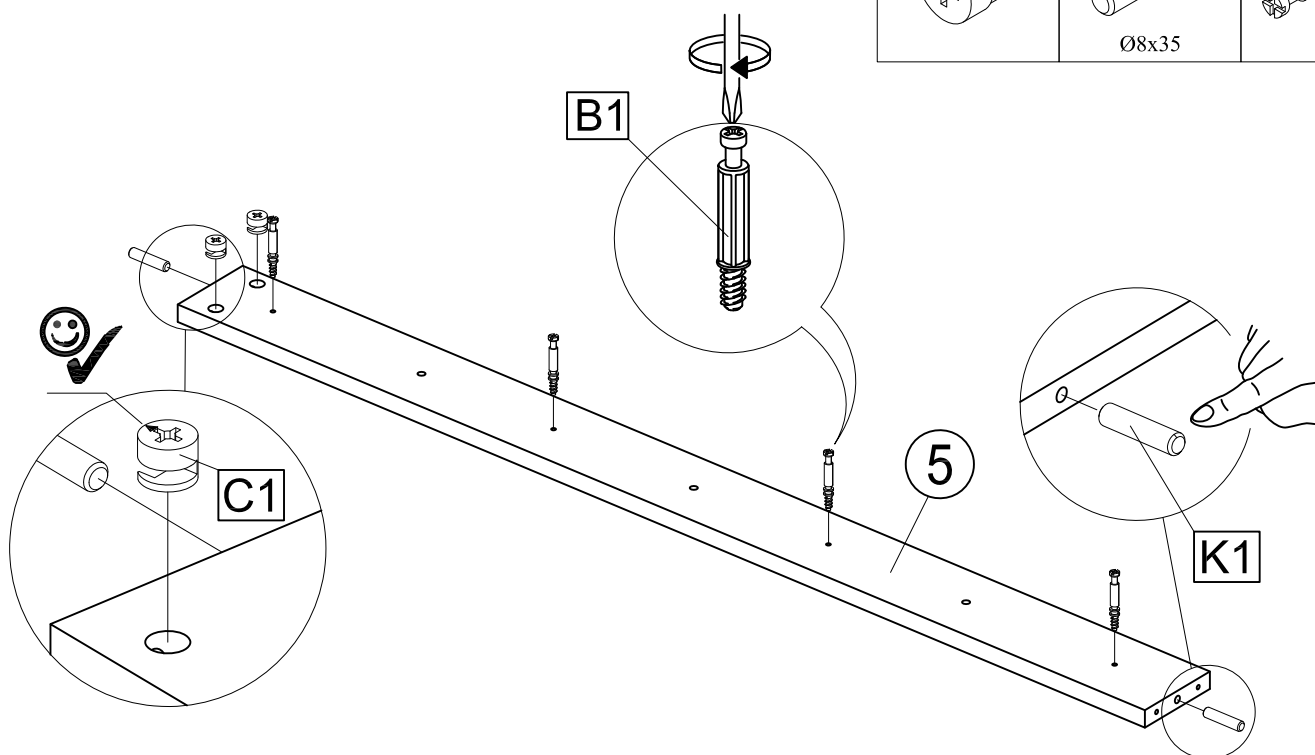


6

C1 x7






K1 x7




Ø8x35


B1 x3

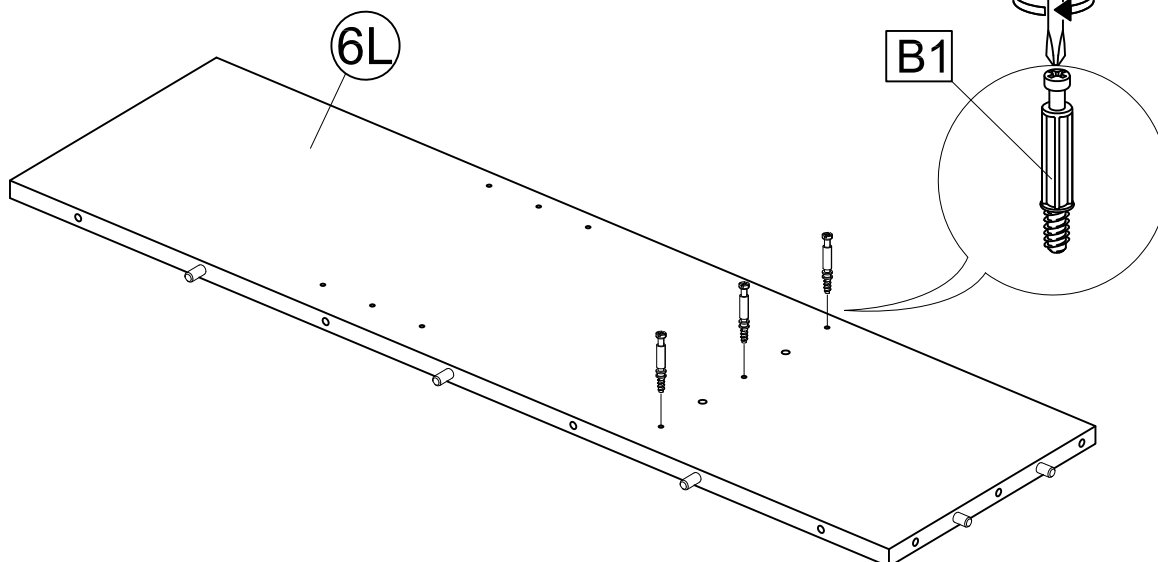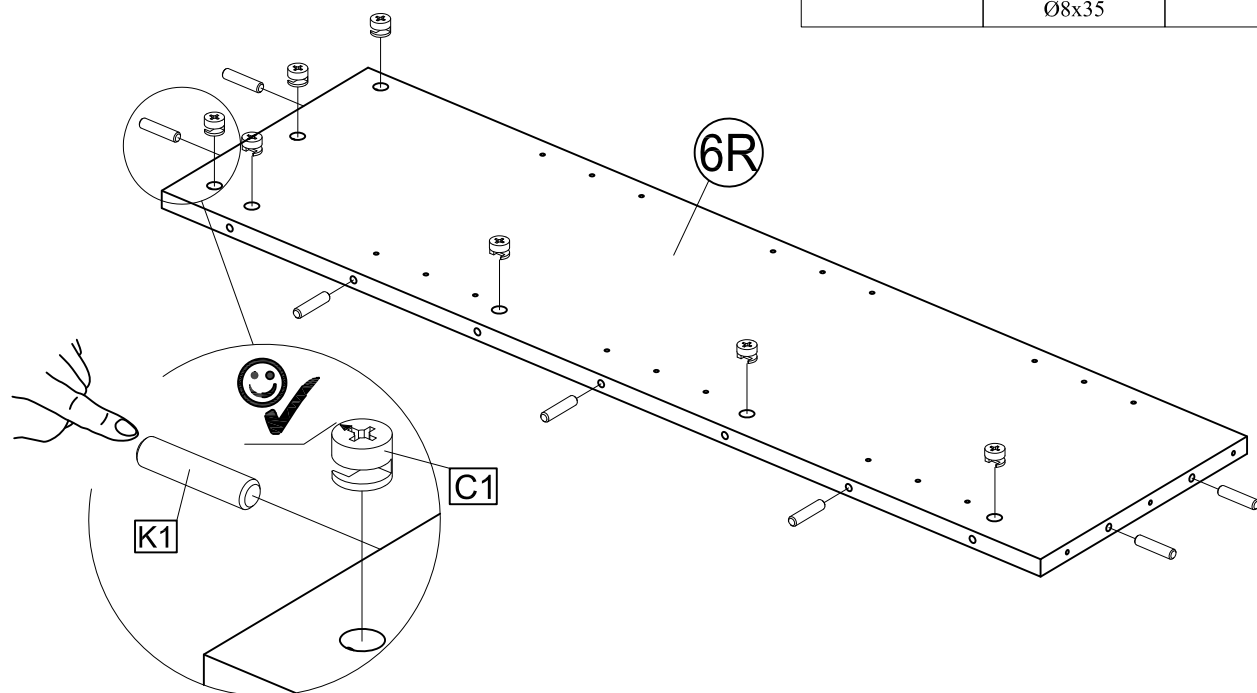


7

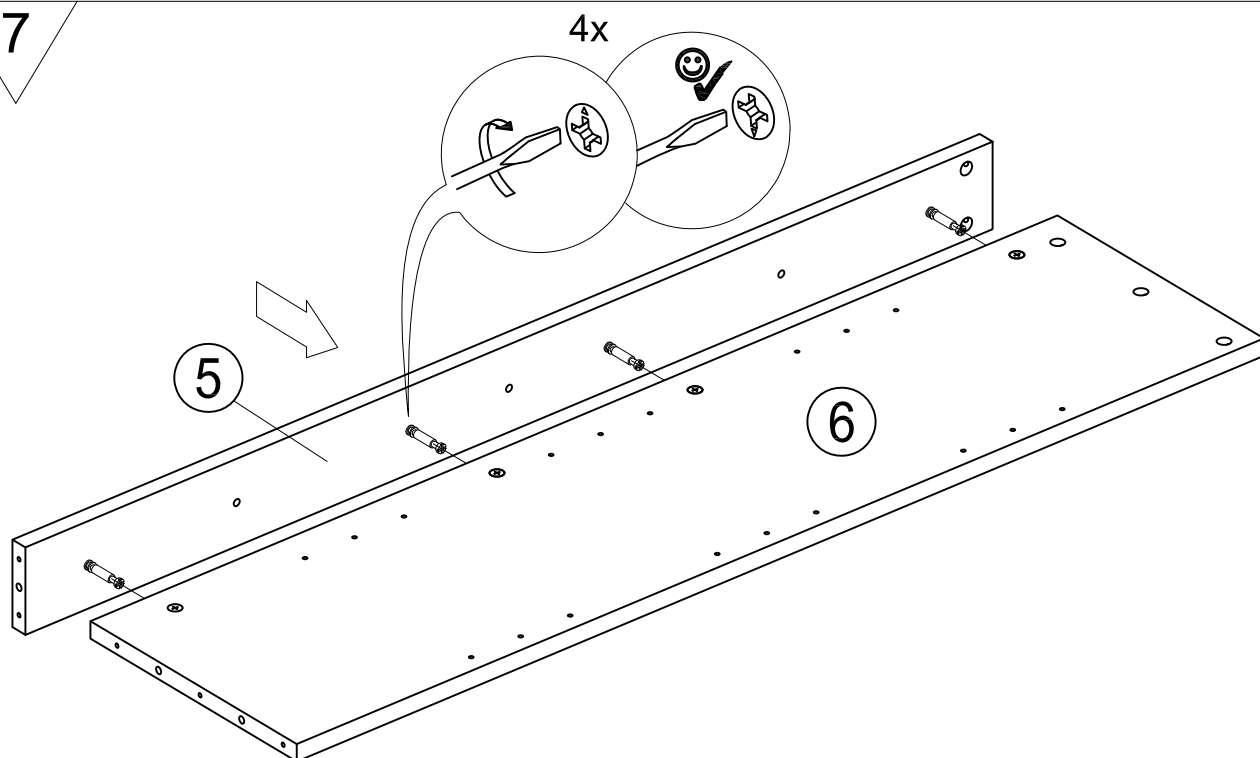

8

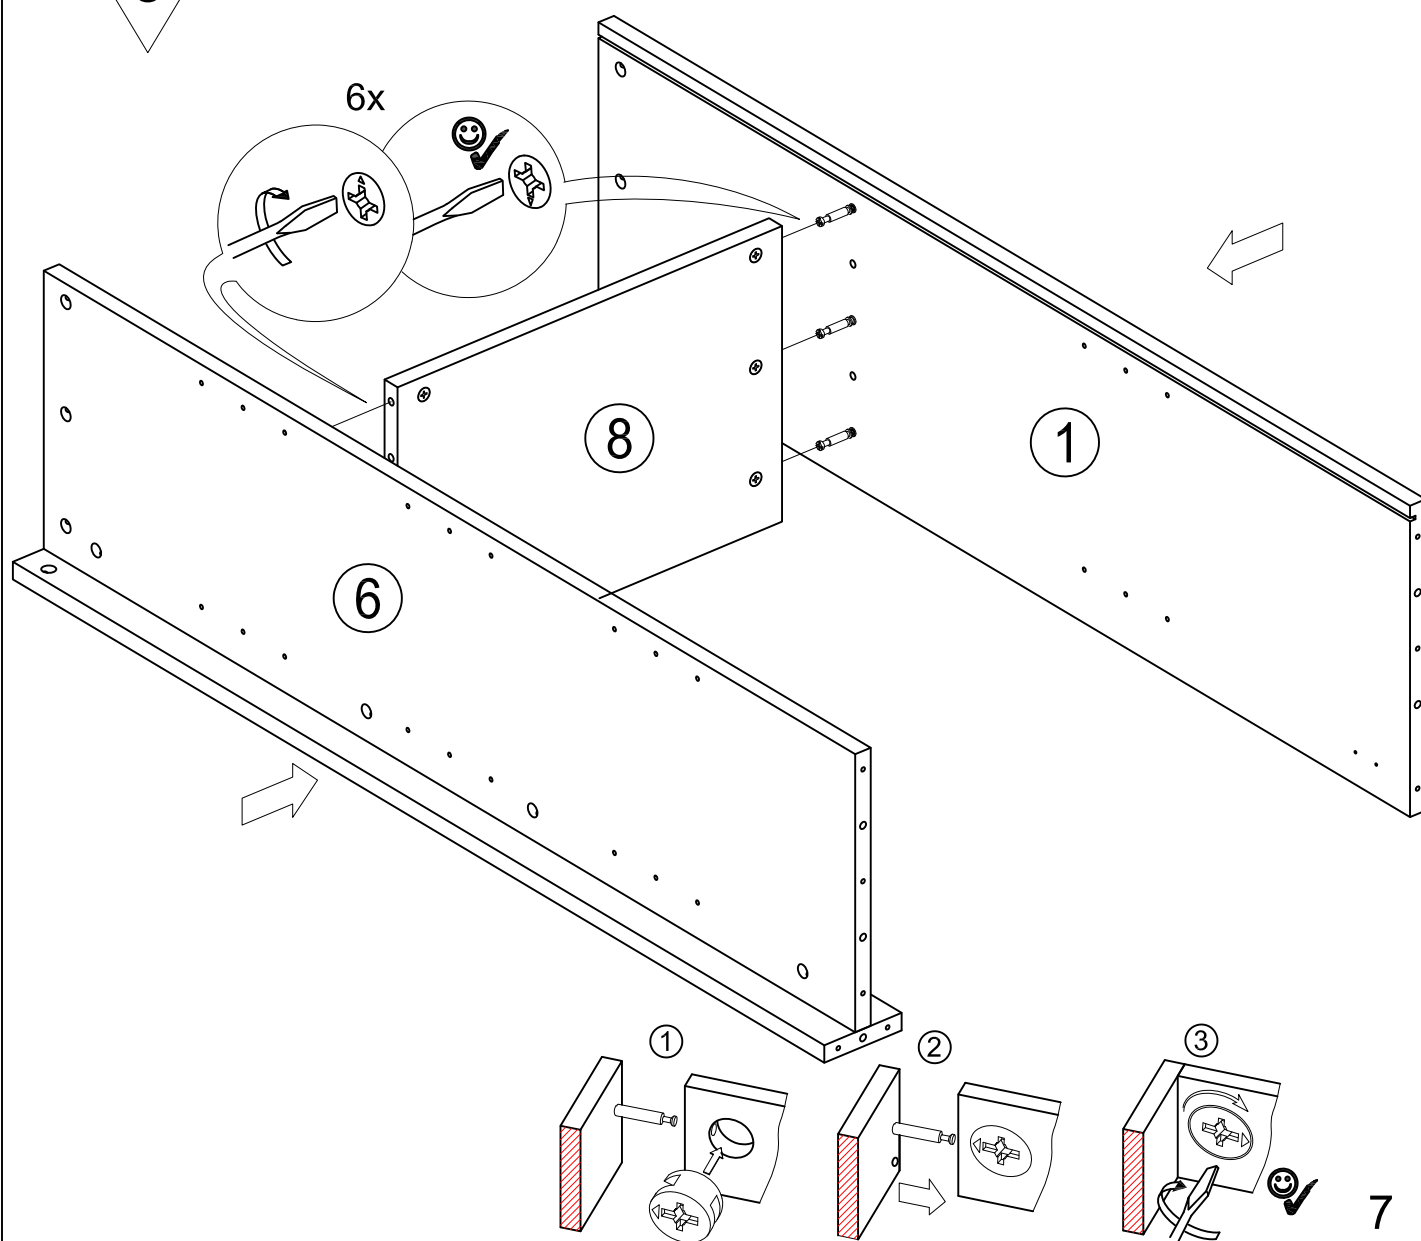


9

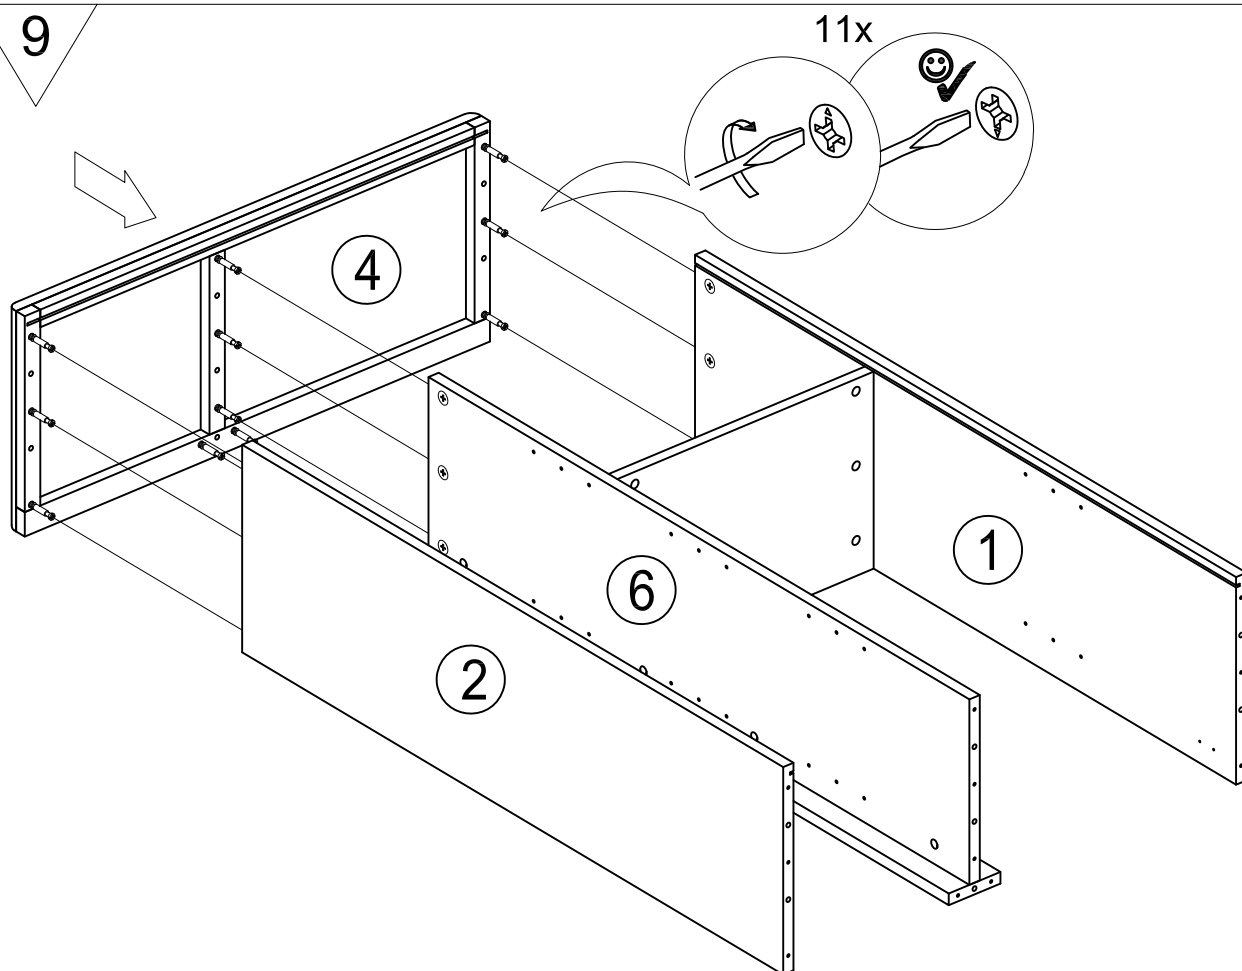

11x



10

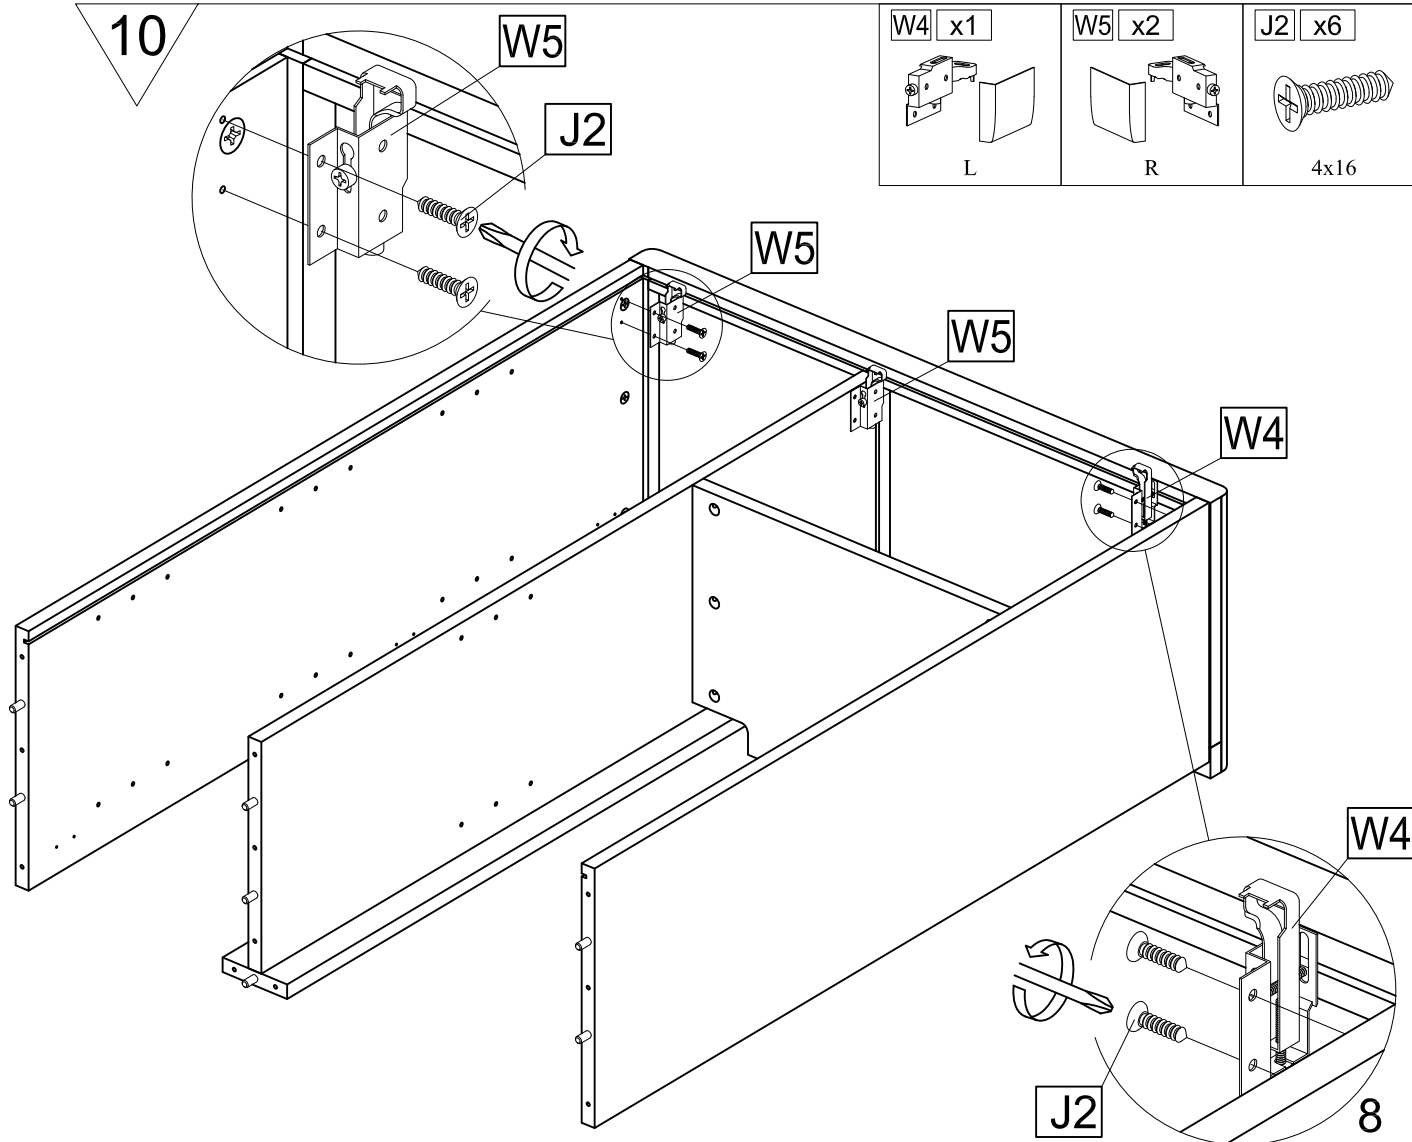

11

A1 x11

O1 x1

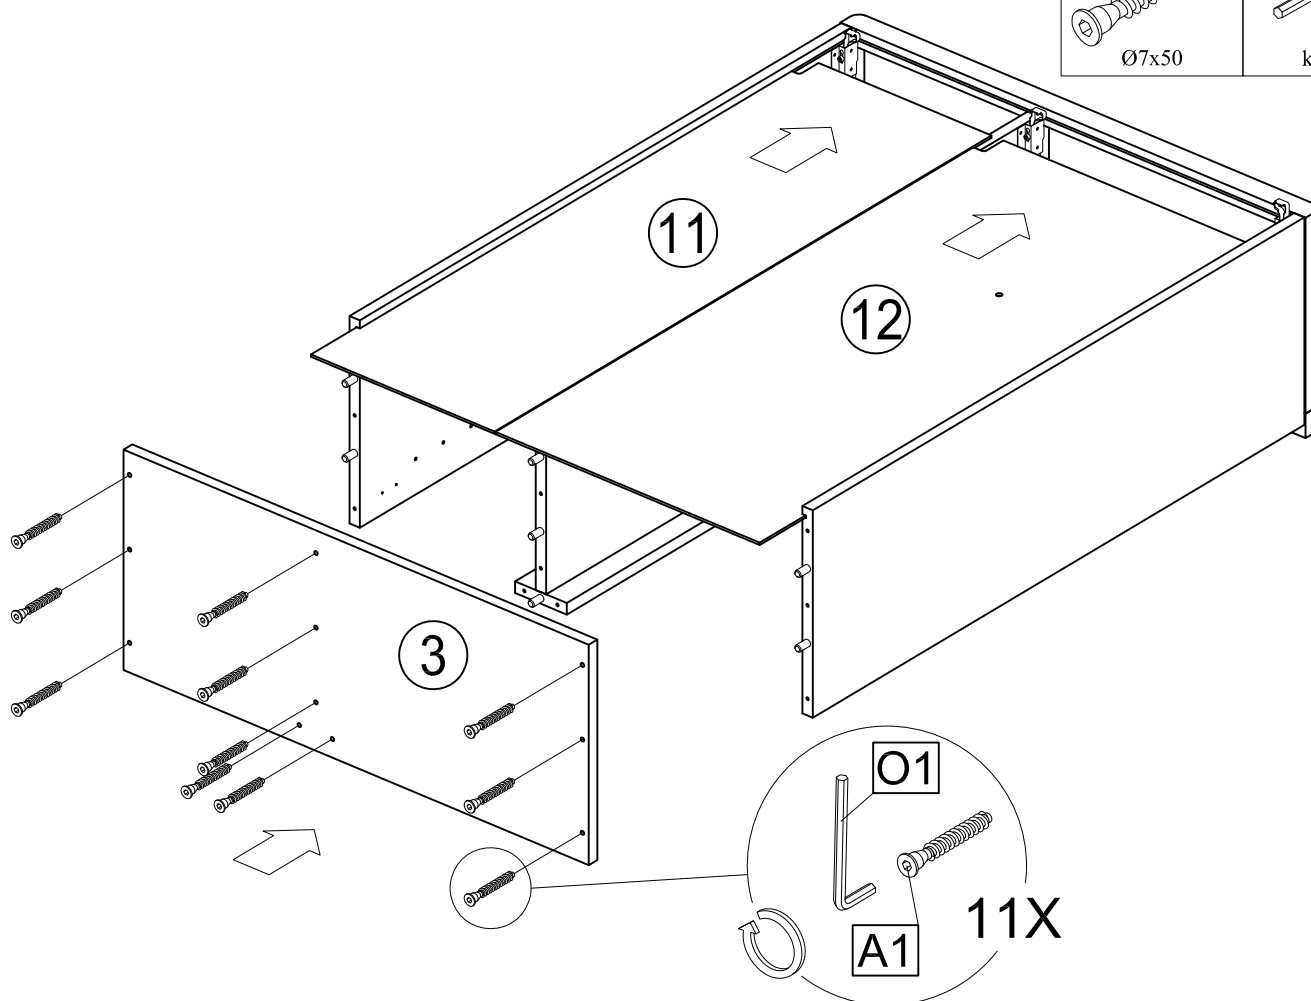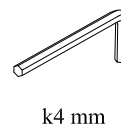


12

$L1=L2$




L1

L2

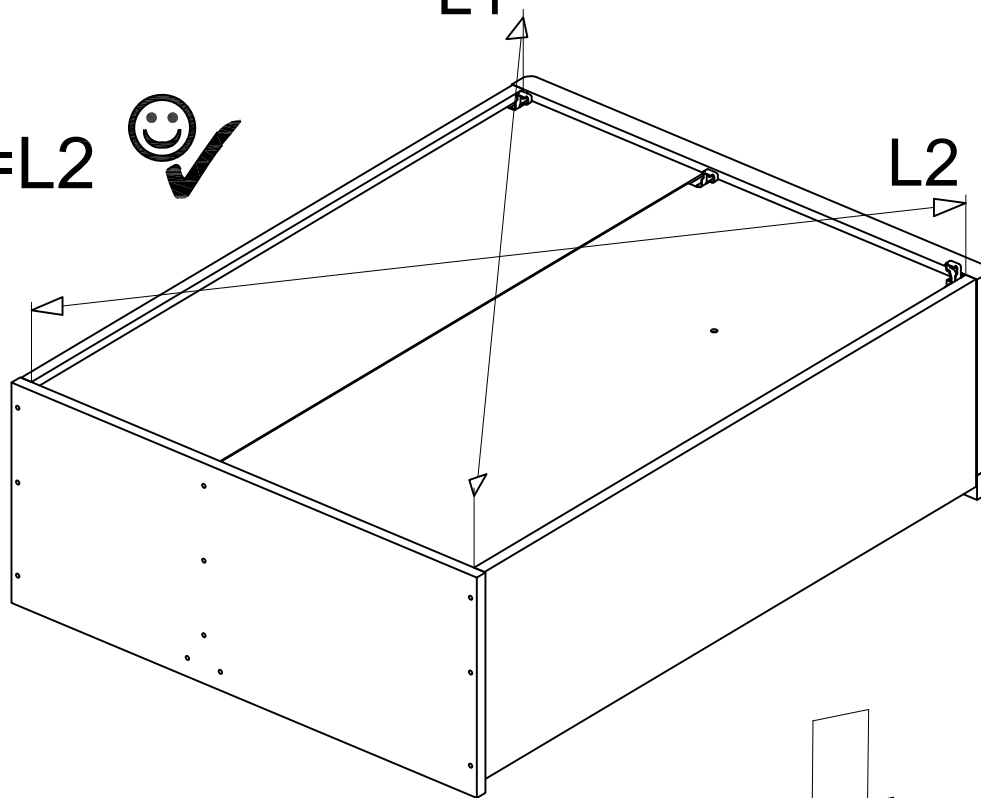


12


Z3 x14






W1 x6






J1 x9






3.5x16

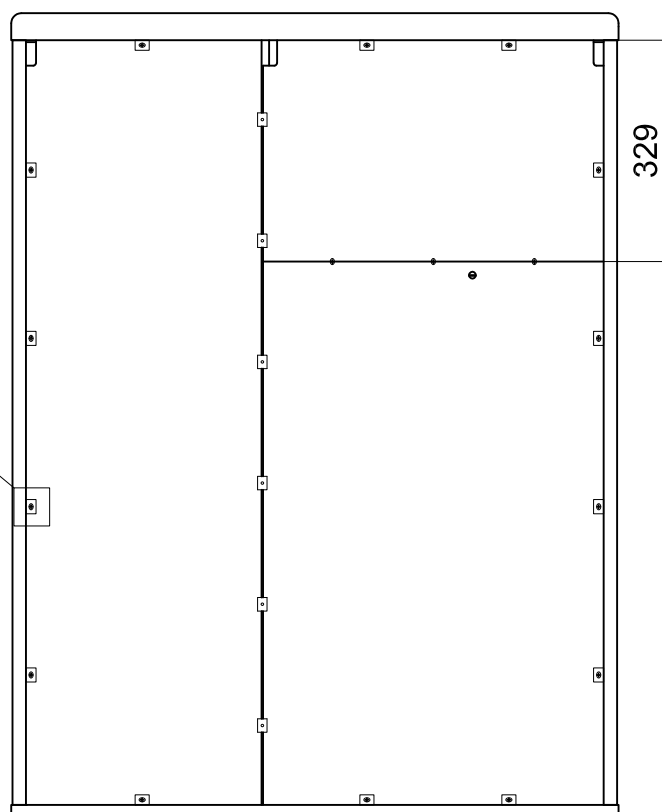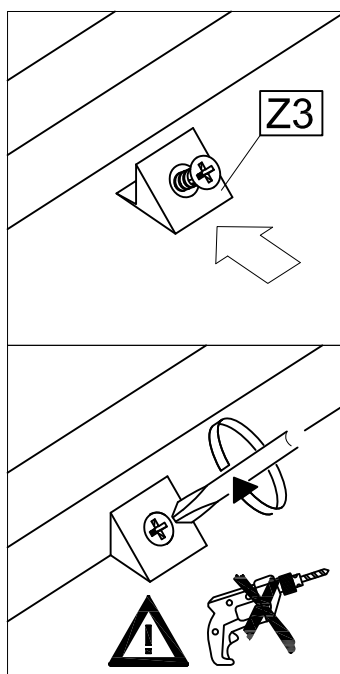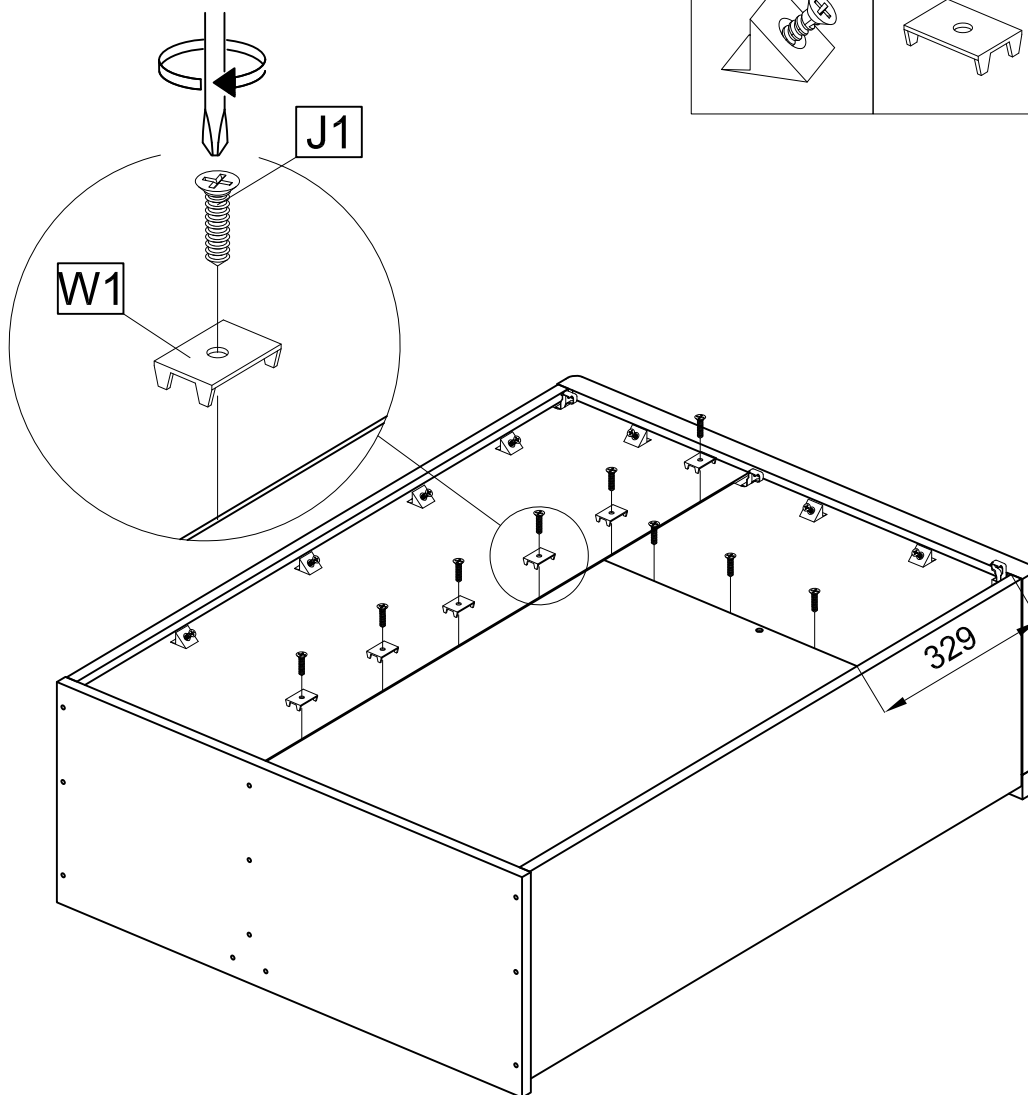

13

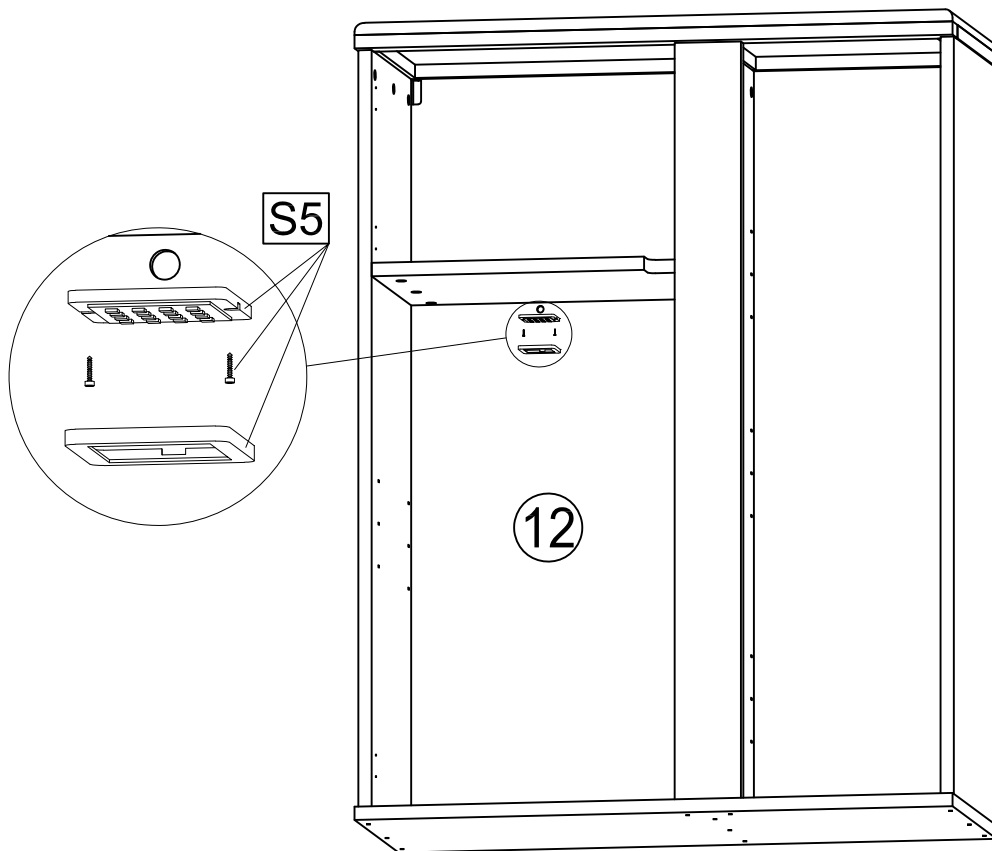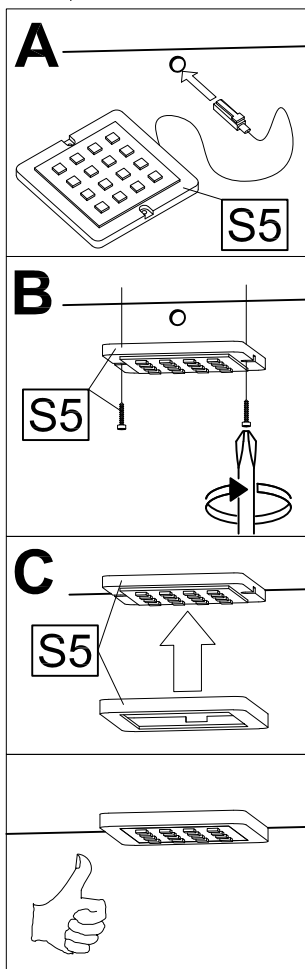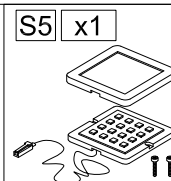


14

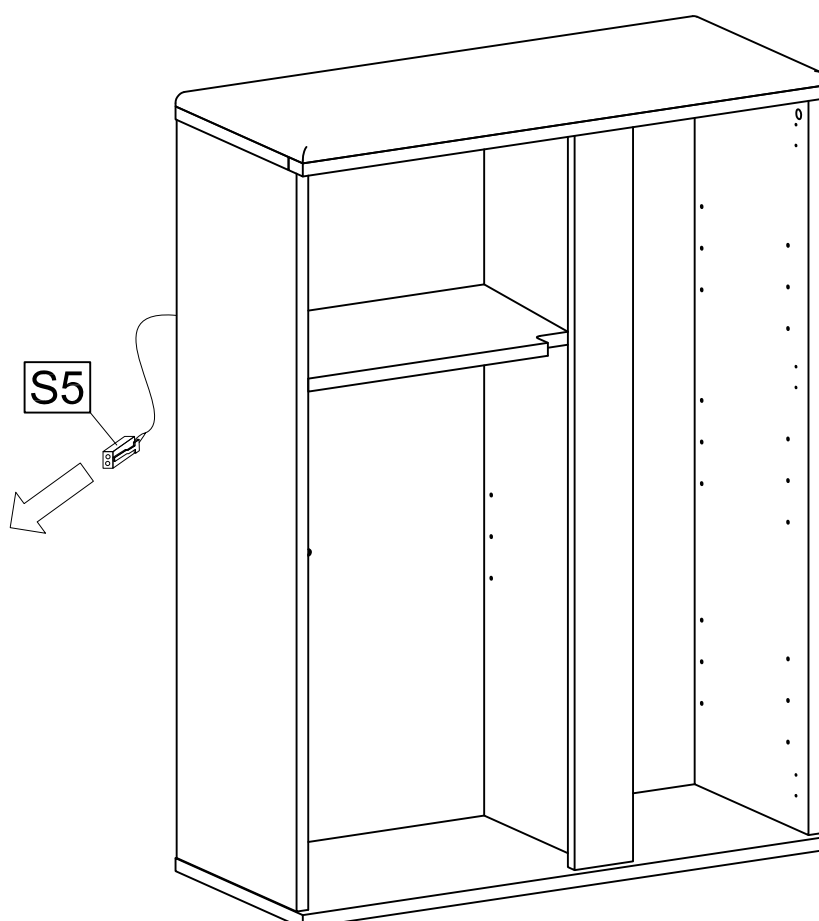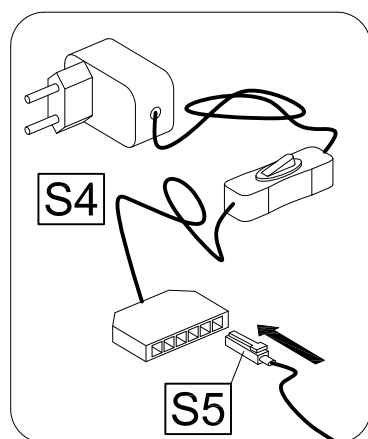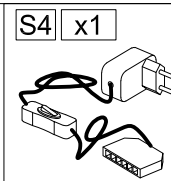


15


U1 x3




G1 x6




V1 x6

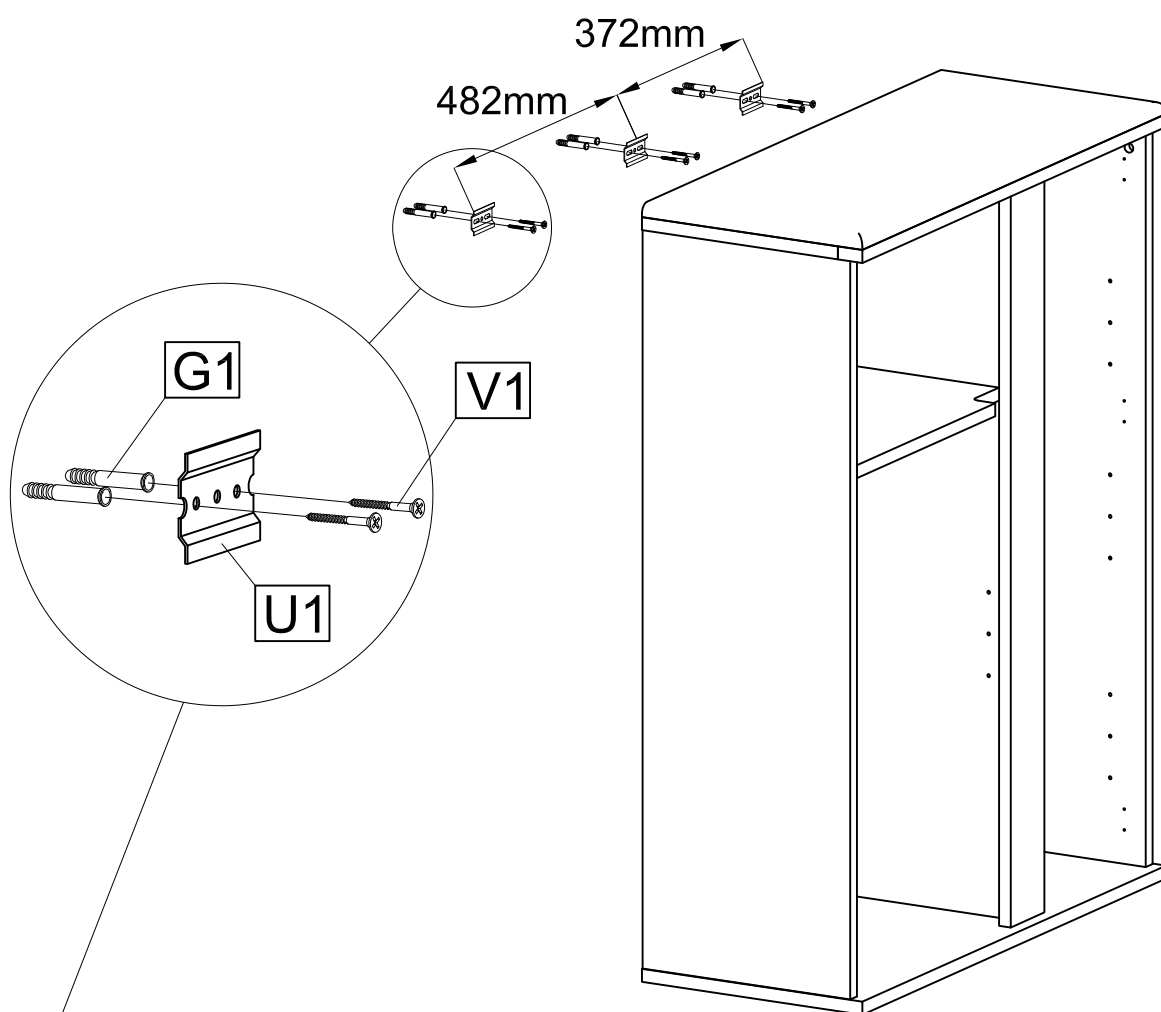


A

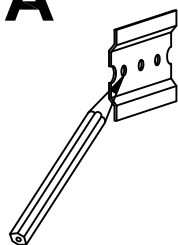


B





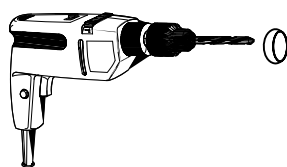


C

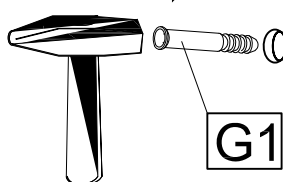


D

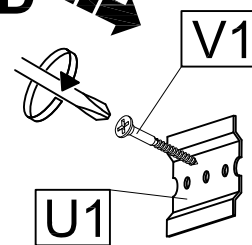


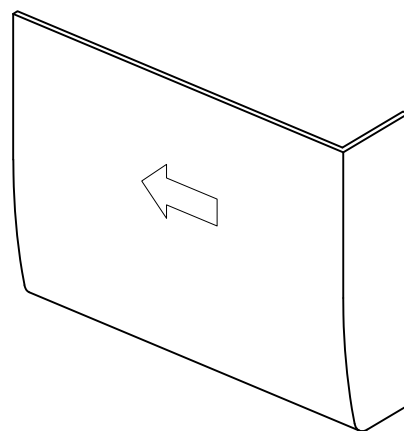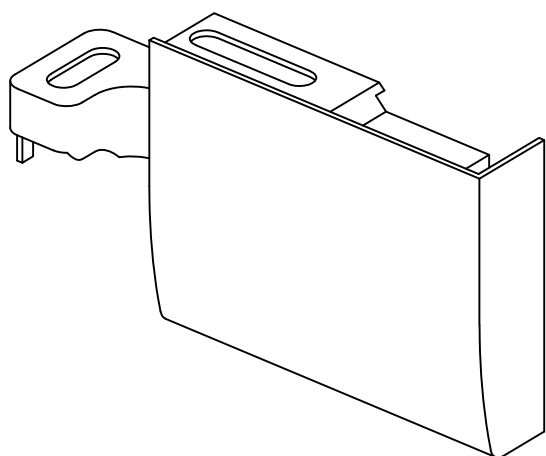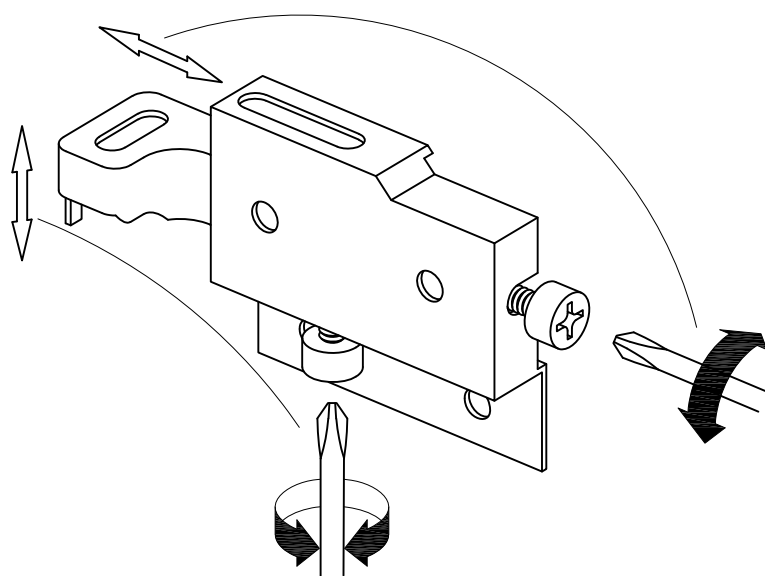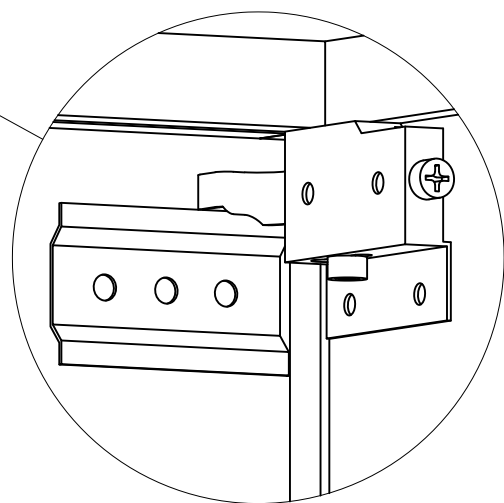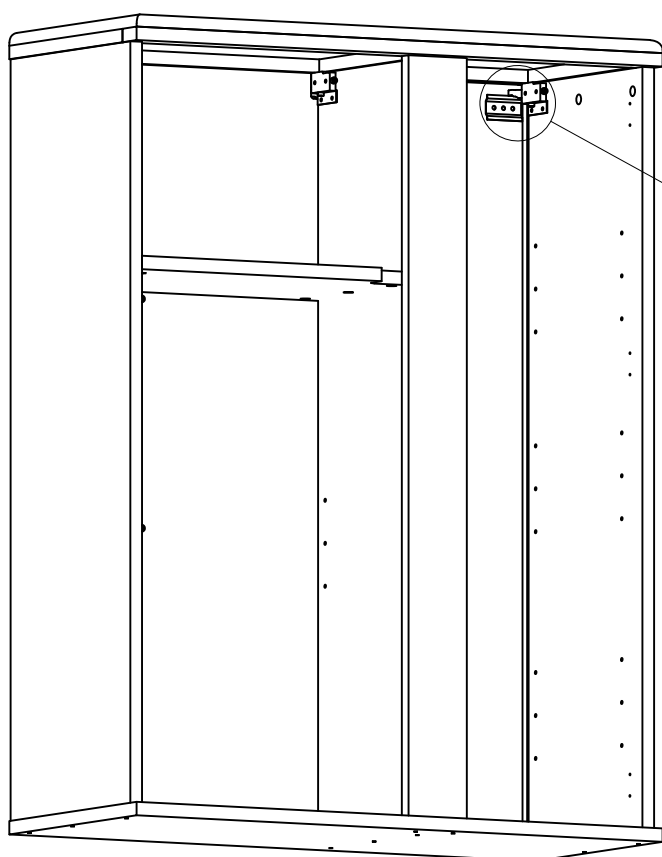

17

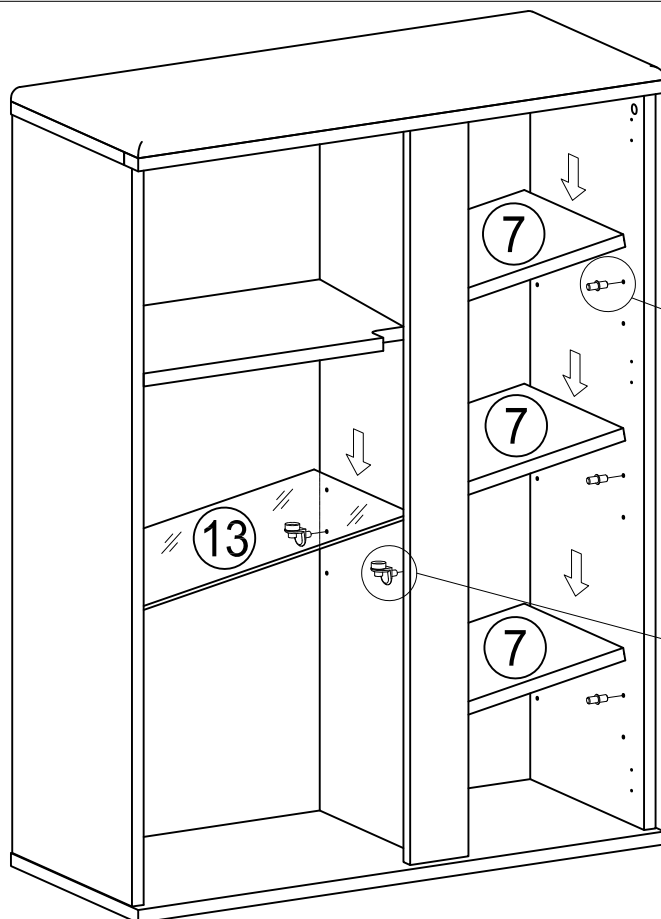

Z1 x4




Z2 x12




Z2




Z1

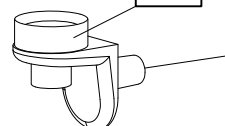


18

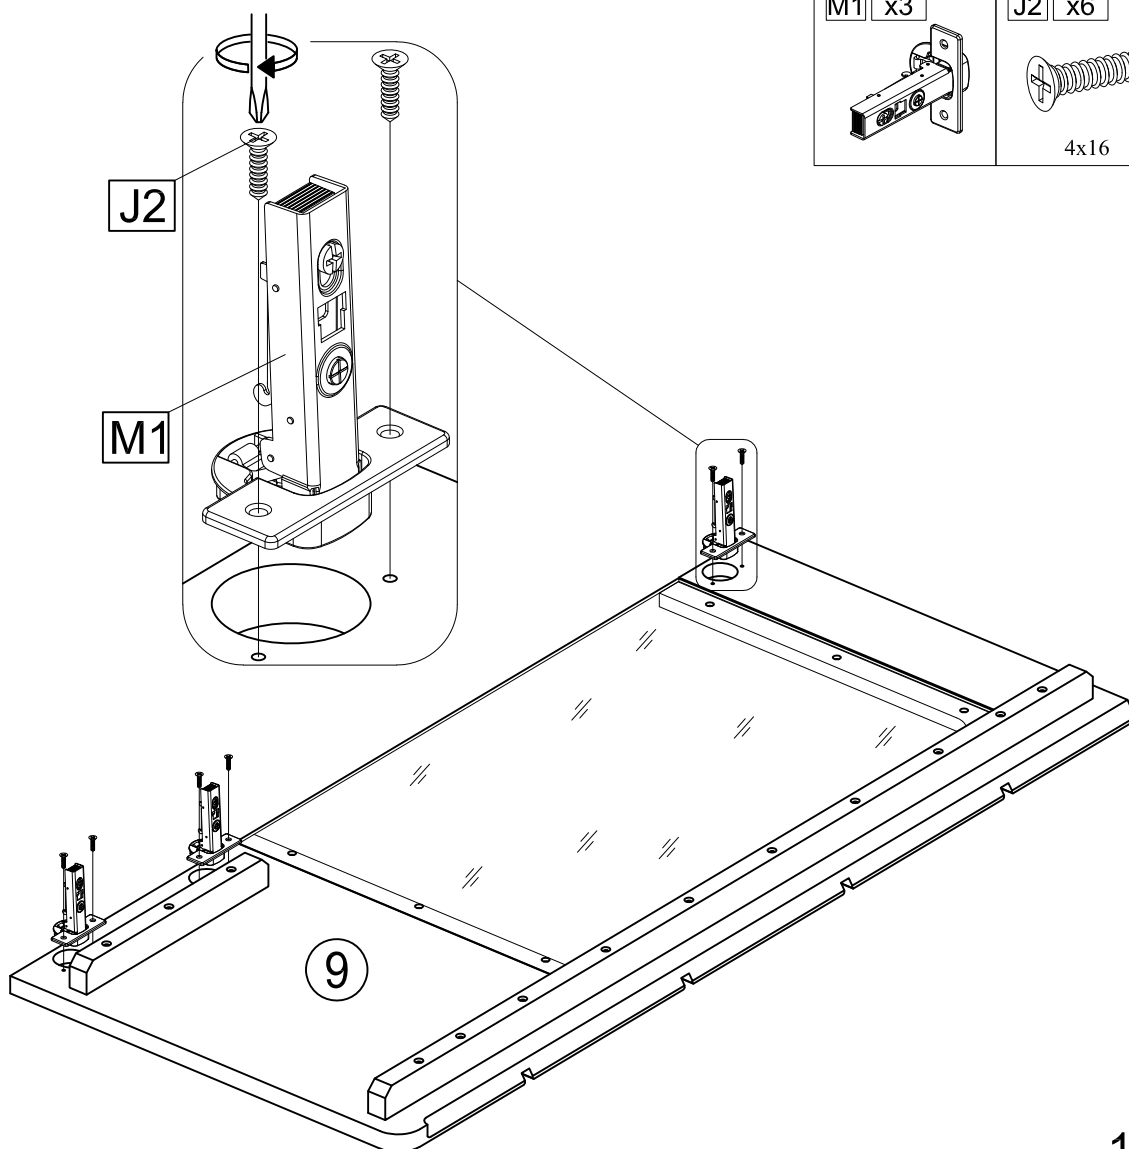

M1 x3






J2 x6









4x16

19

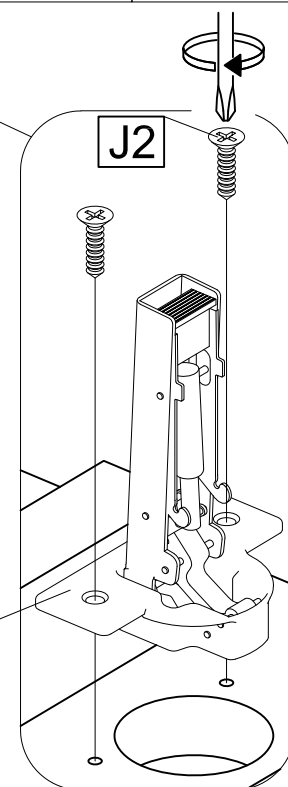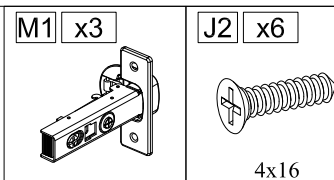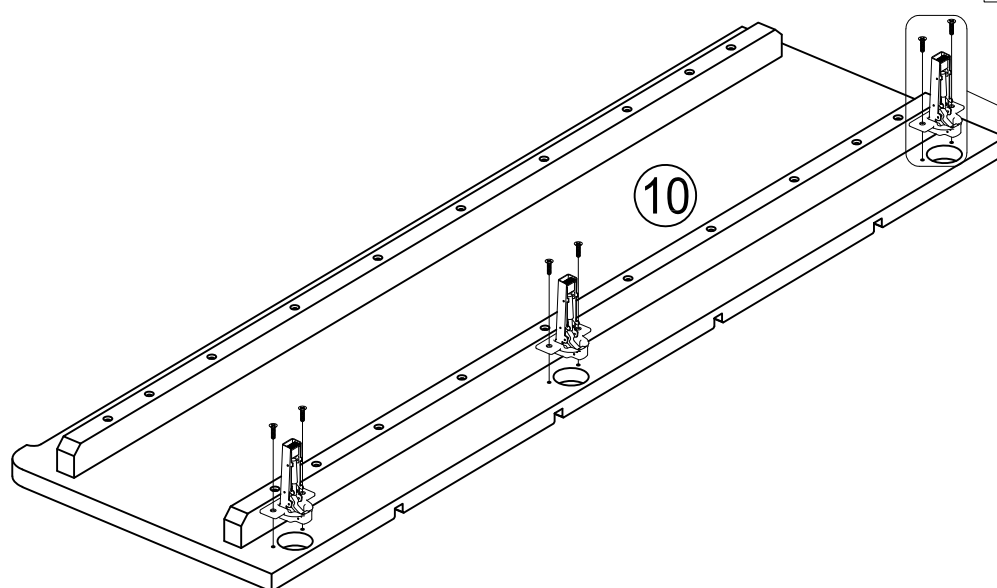

20

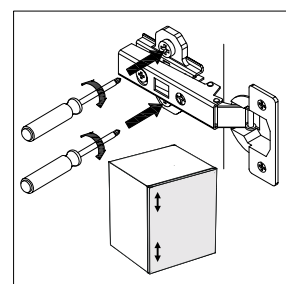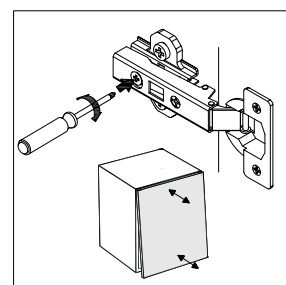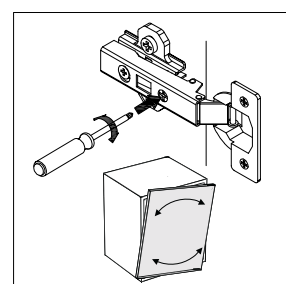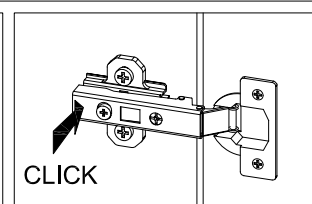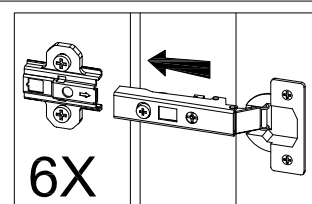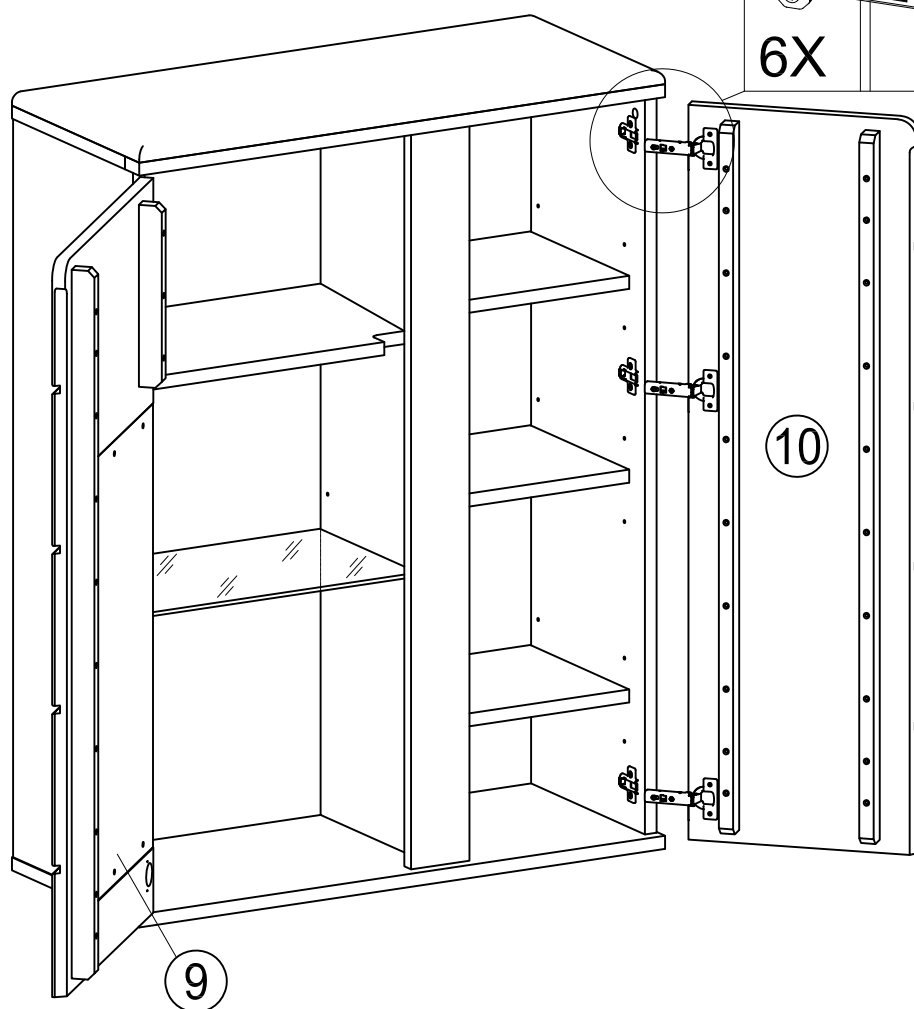



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!