


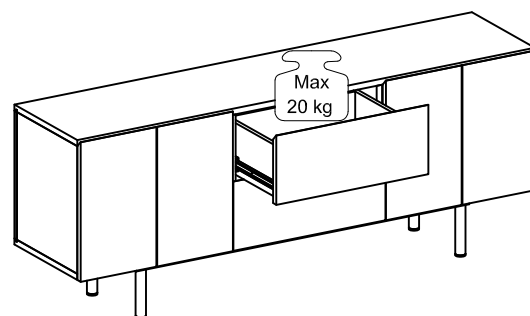
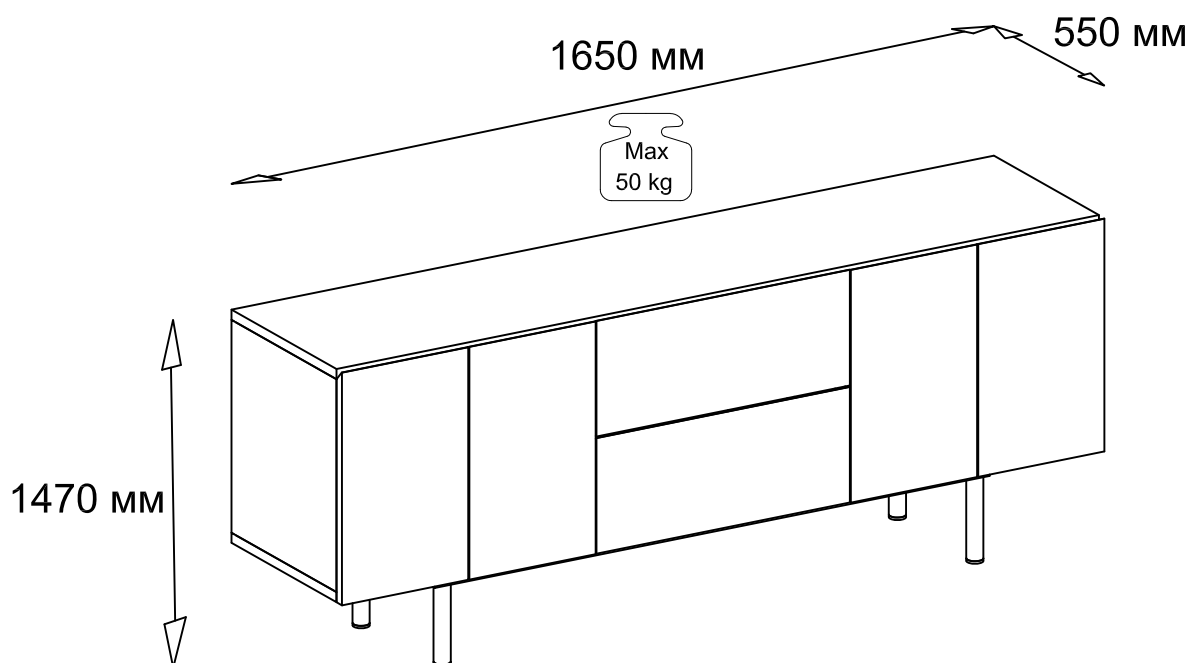
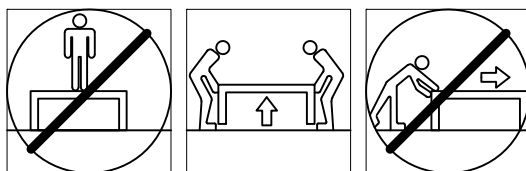



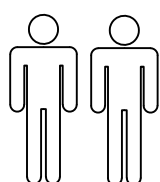



- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatları | (RU) Инструкция по монтажу |

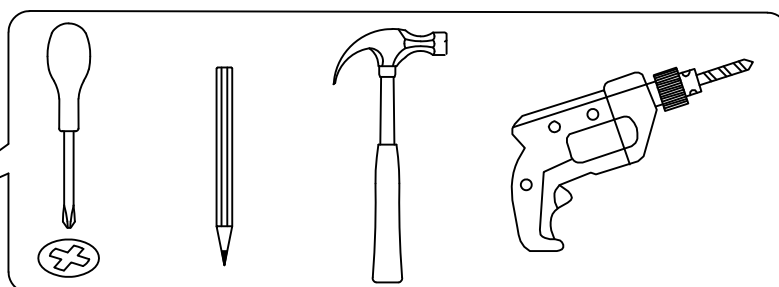


15 min

















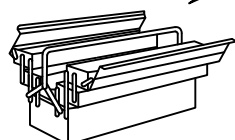





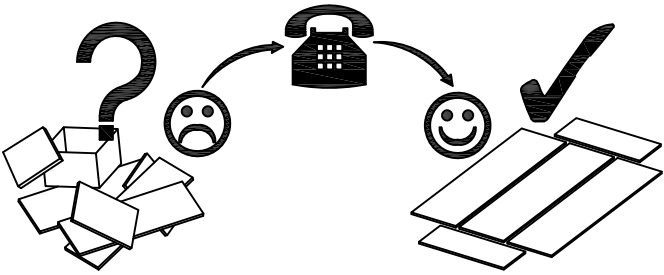
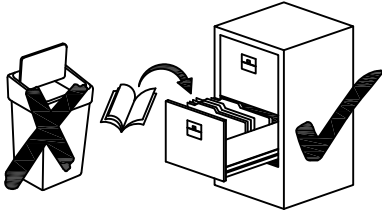
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип		
		
		

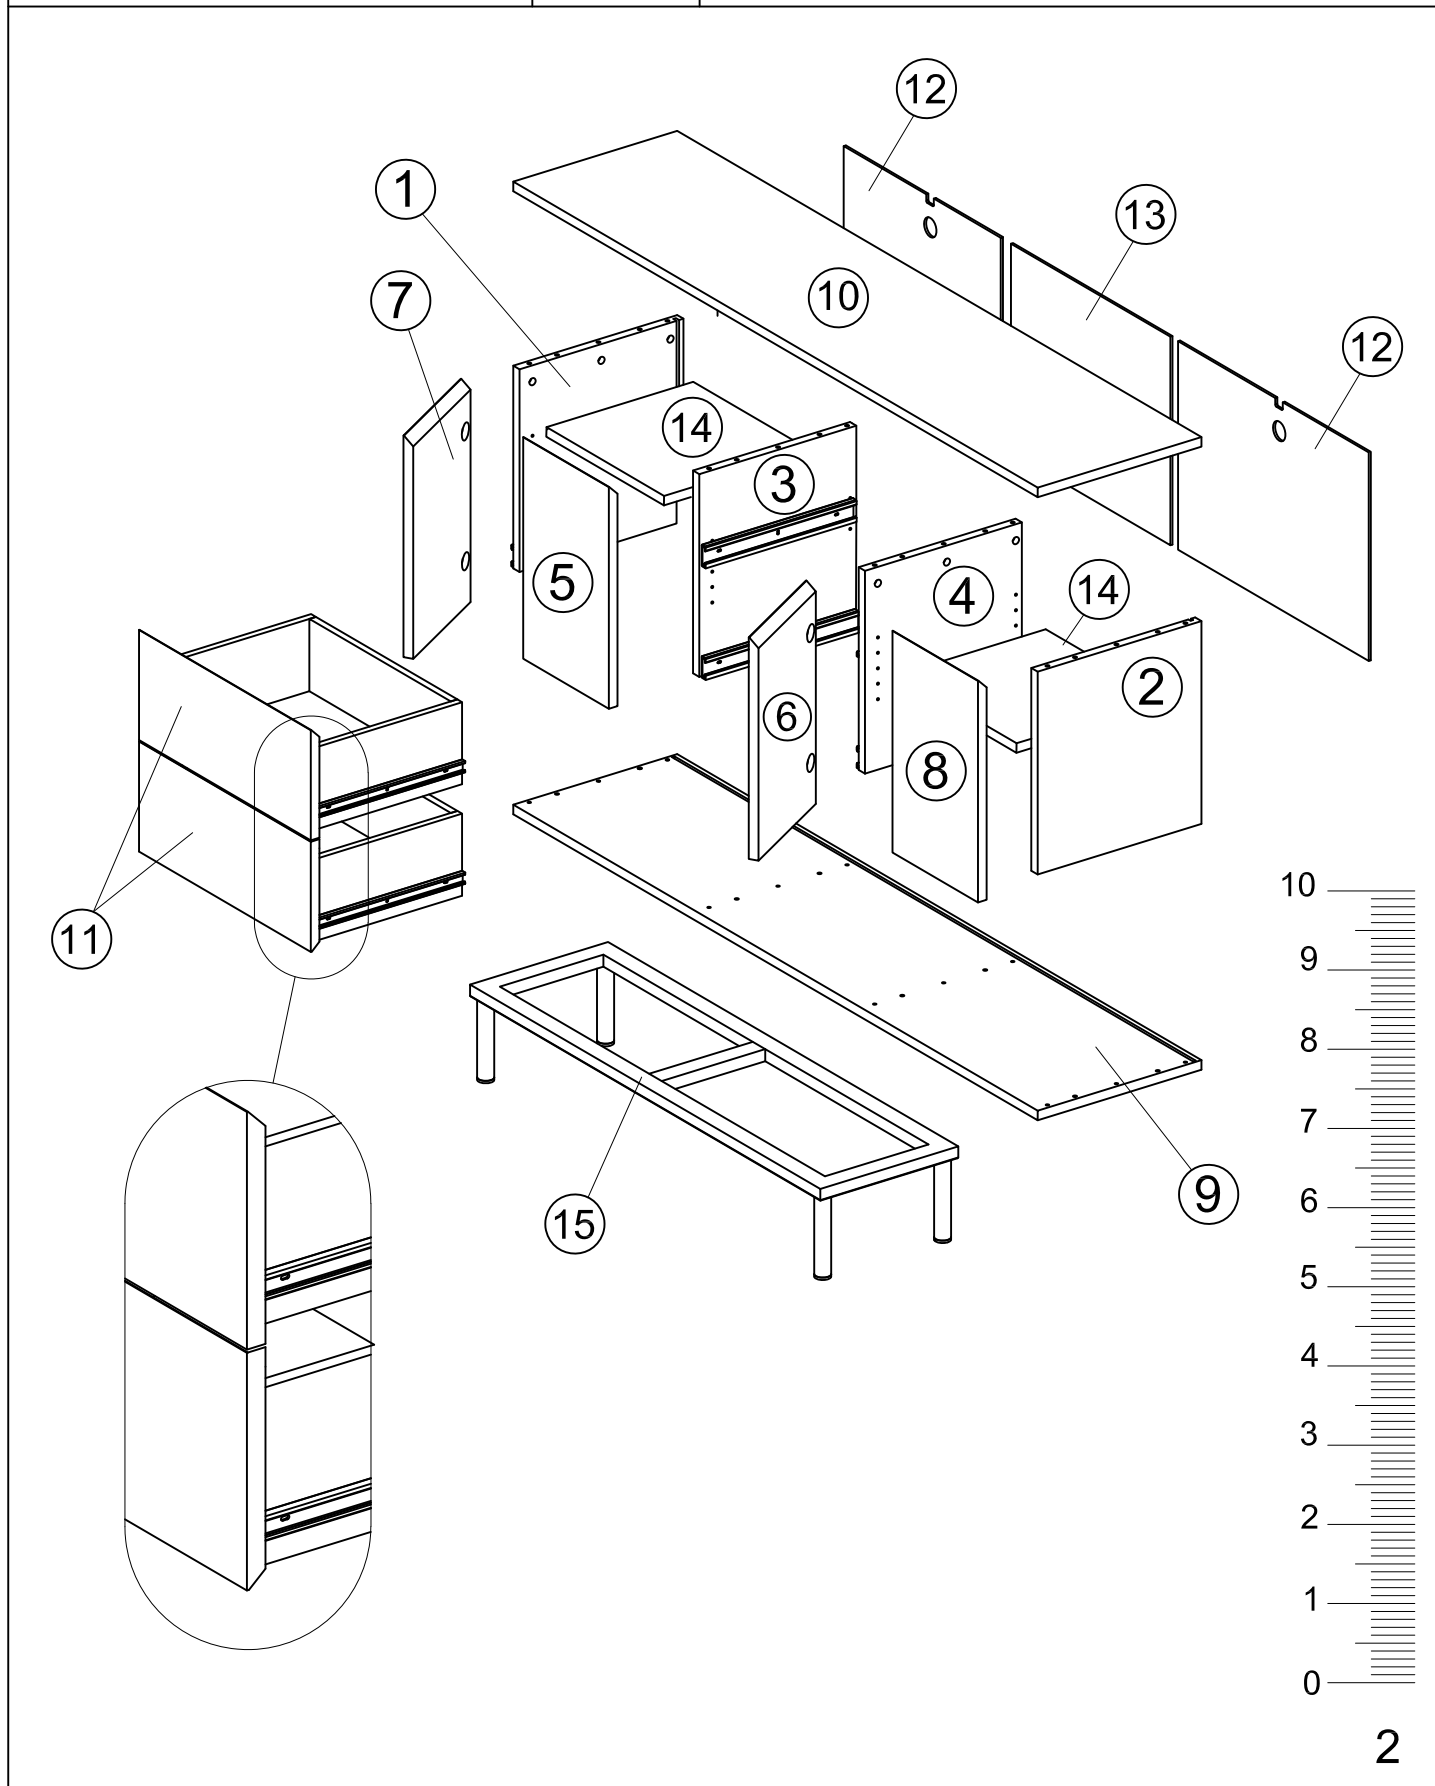

No	Size/MaB	Qty	✓
1	420x380x20	1	
2	420x380x20	2	
3	420x364x20	1	
4	420x364x20	1	
5	459x273x20	1	
6	459x273x20	1	
7	459x273x20	1	
8	459x273x20	1	
9	1650x380x20	1	
10	1650x380x20	1	
11	548x228x370	2	
12	546x432x3	2	
13	527x432x3	1	
14	528x350x20	2	
15	1200x320x190	1	

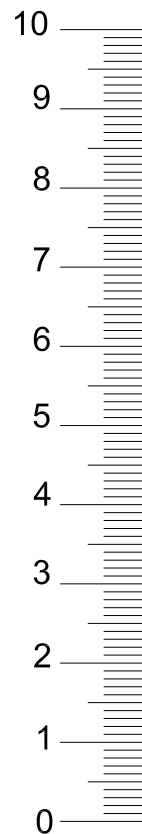


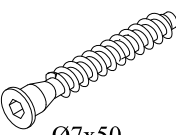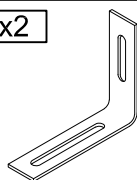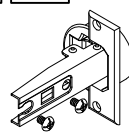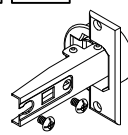A1 x12  Ø7x50	B1 x12 	C1 x12 	K1 x16  Ø8x35	J2 x40  4x16	Z2 x8 
O1 x1  S 4 mm	P x2 	G x2 	V x2 	W1 x4 	J8 x4  2.5x16
L2 x4 	M2 x4 	L1 x4 	M1 x4 	Z3 x20 	R1 x4 

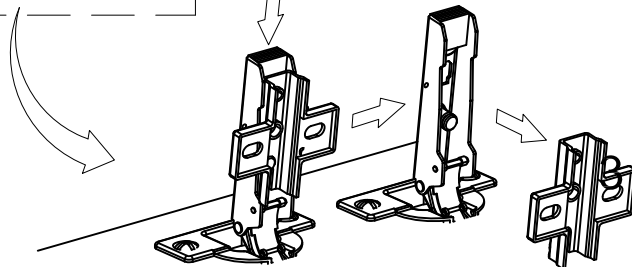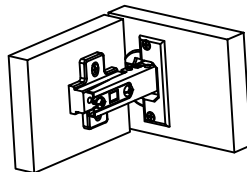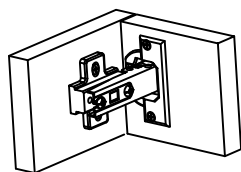


1


L2 x4



L1 x4




J2 x16



4x16


C1 x12




K1 x16




Ø8x35

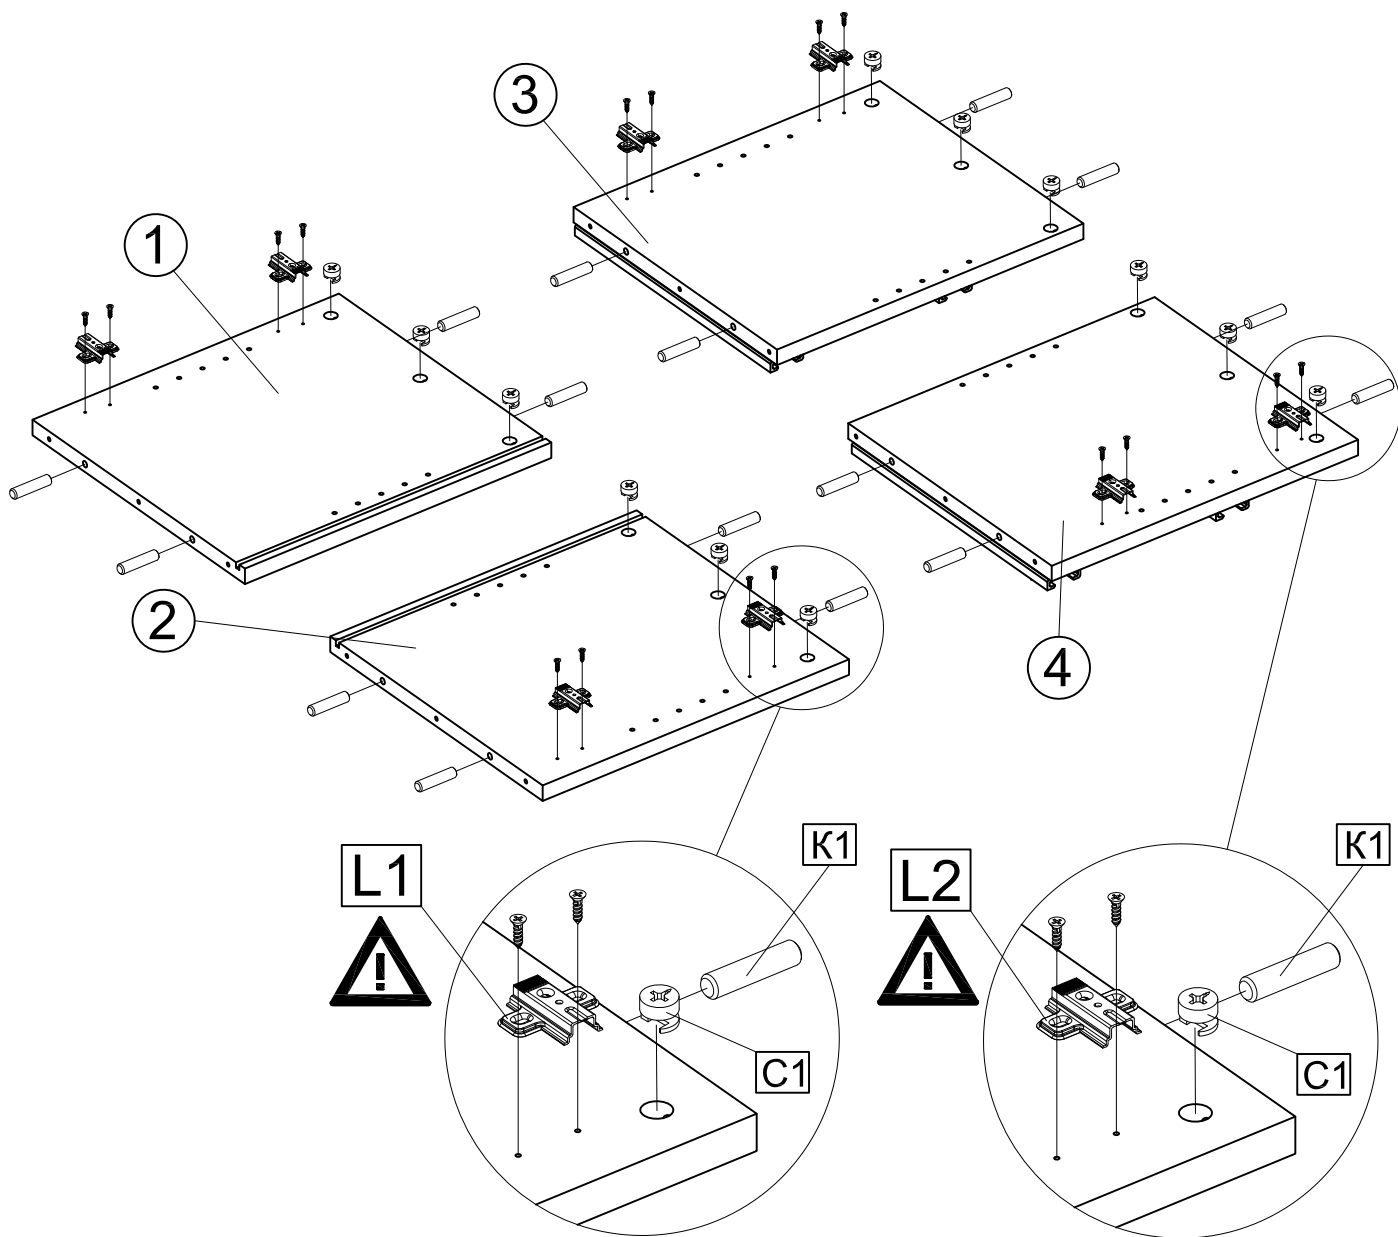

2

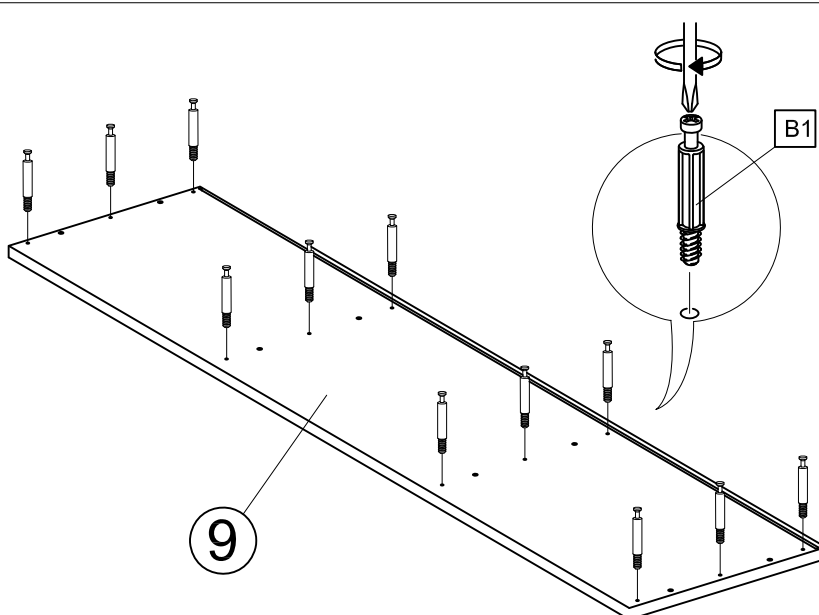

B1 x12




3

O1 x1




S 4 mm


A1 x12



Ø7x50

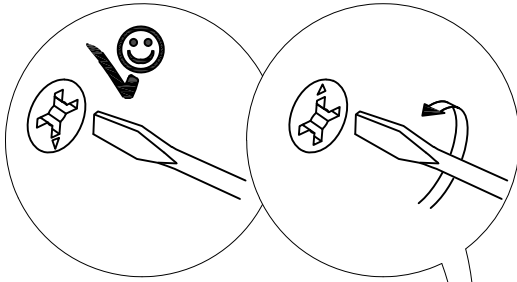

8

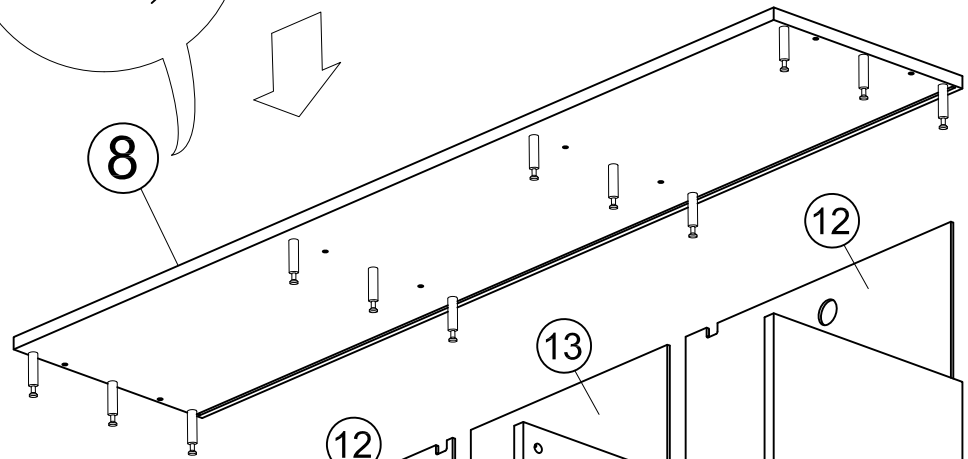

12

13



12

2

4

3

2

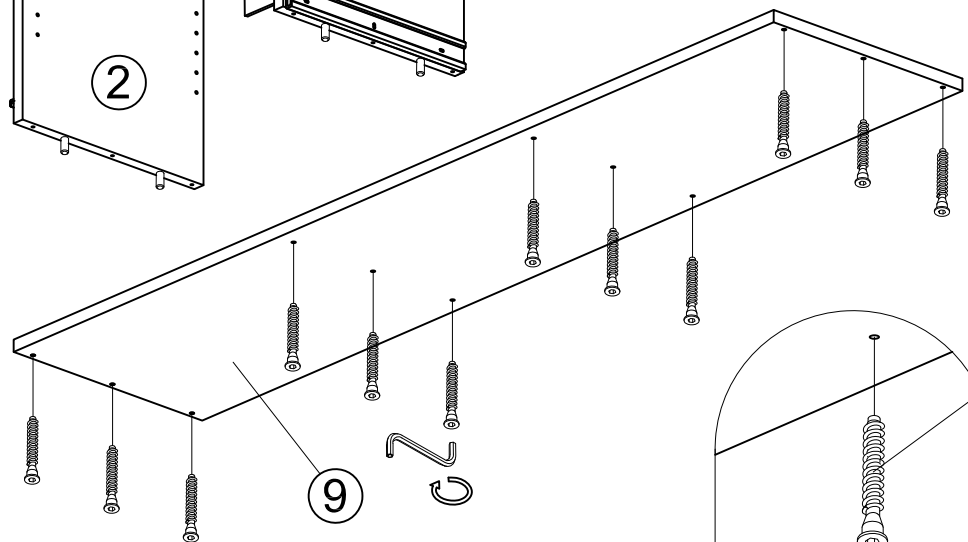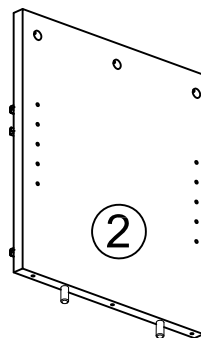


9


A1

O1


1



2

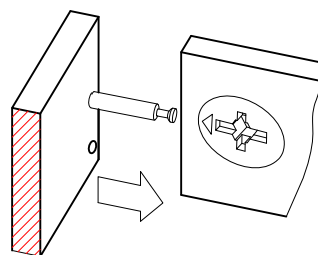


3

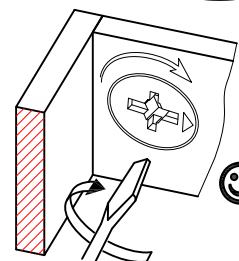


5

4

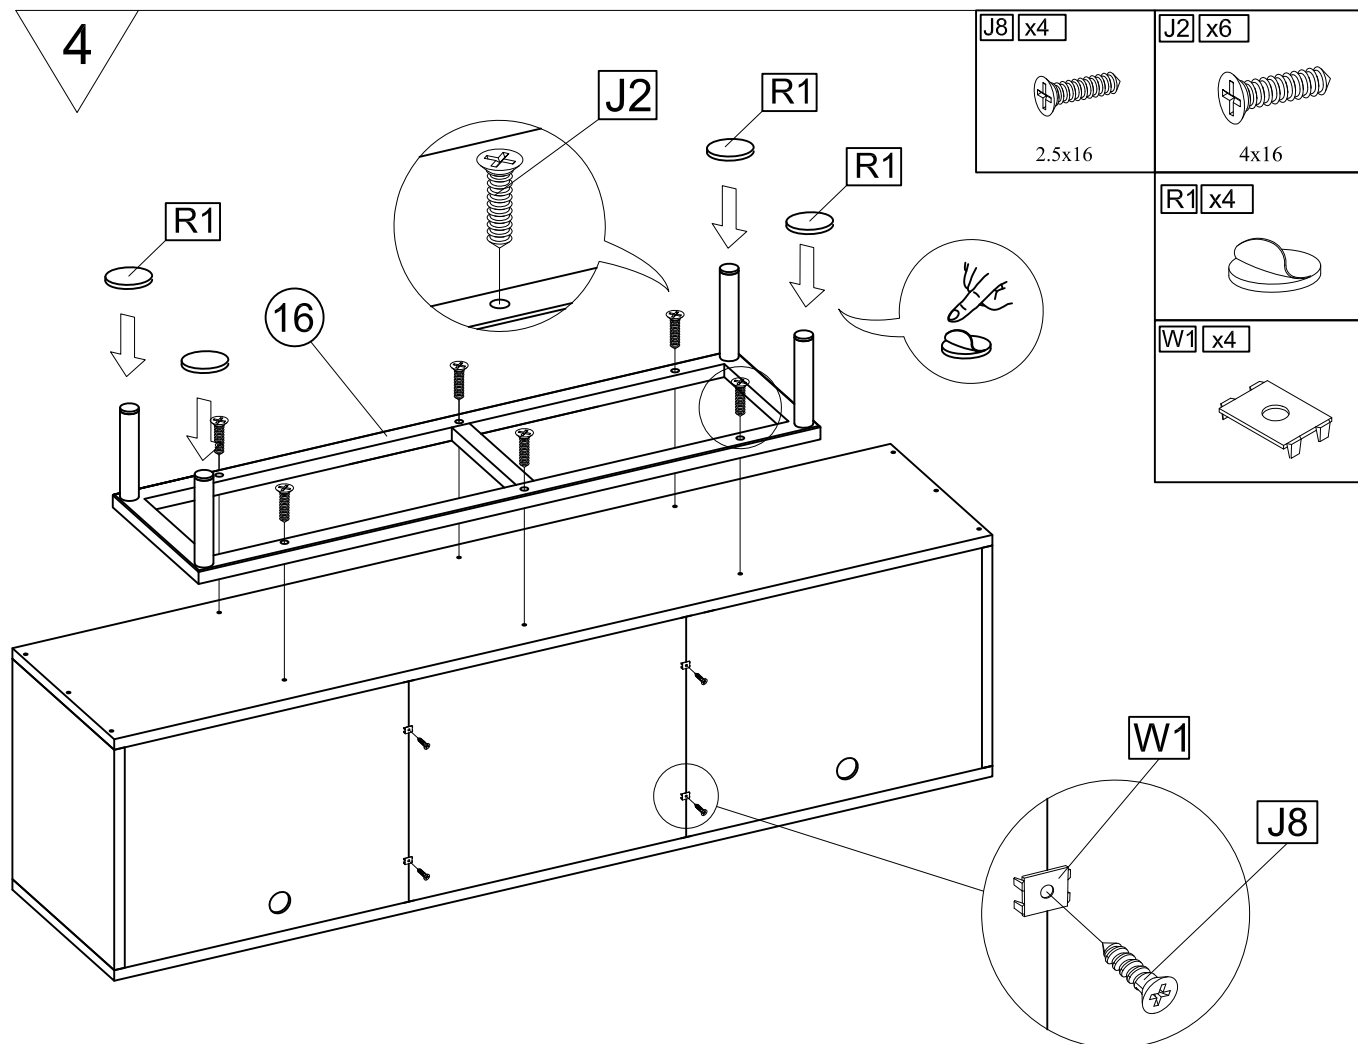


5

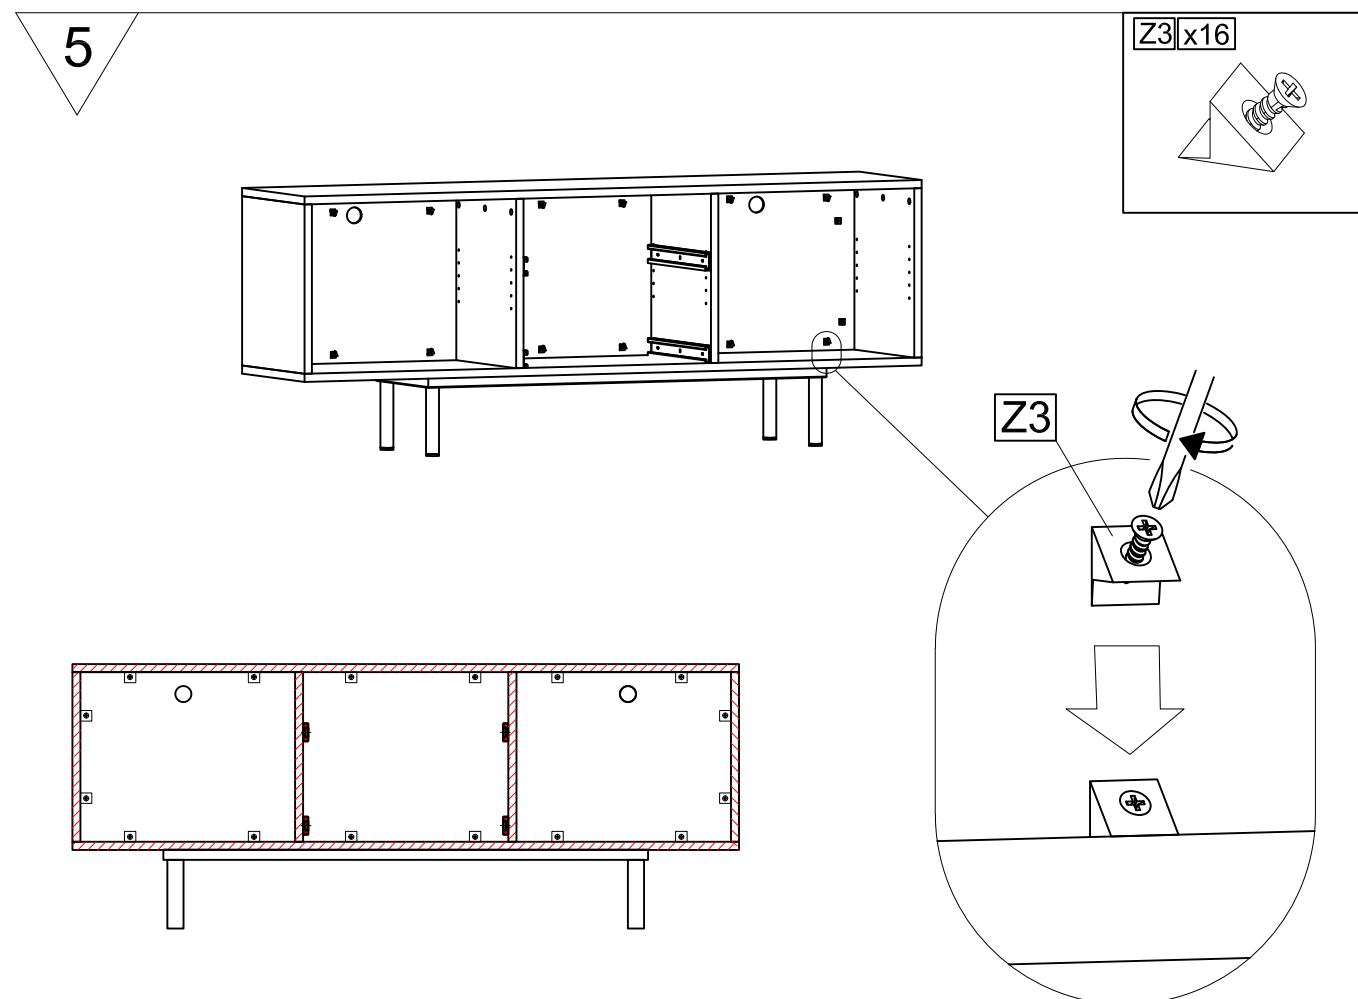



6

J2 x8





4x16

M1 x4

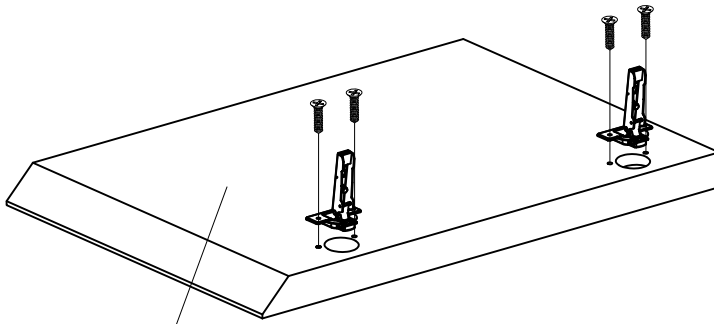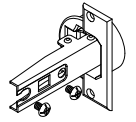


7 8

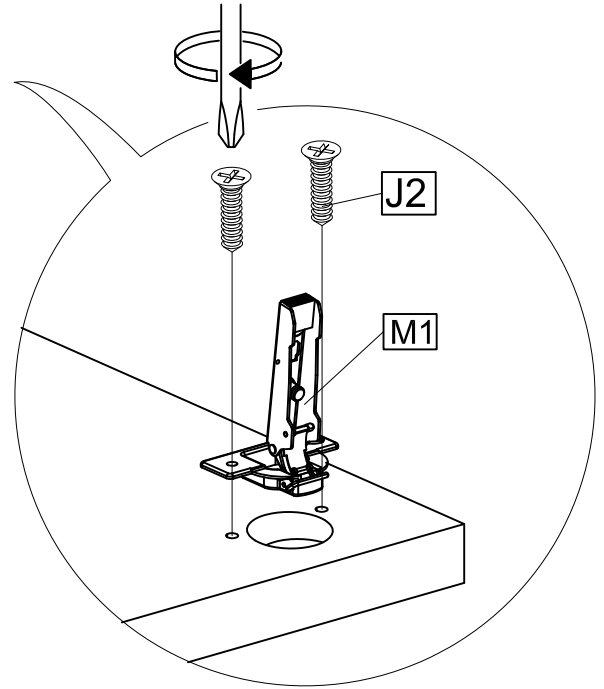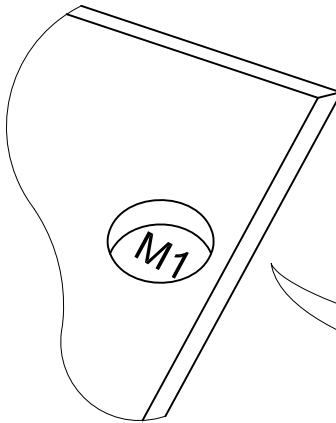



7

J2 x8




4x16



M2 x4

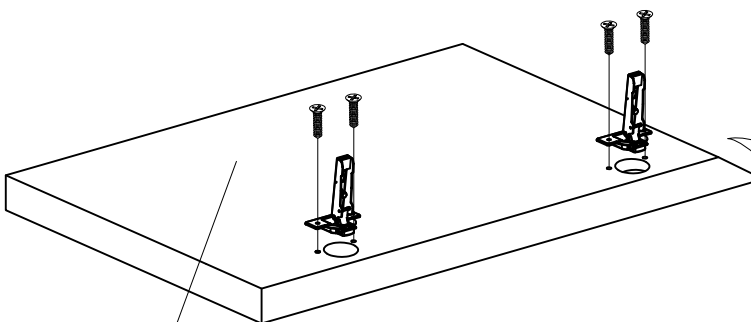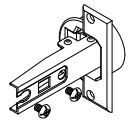


5 6

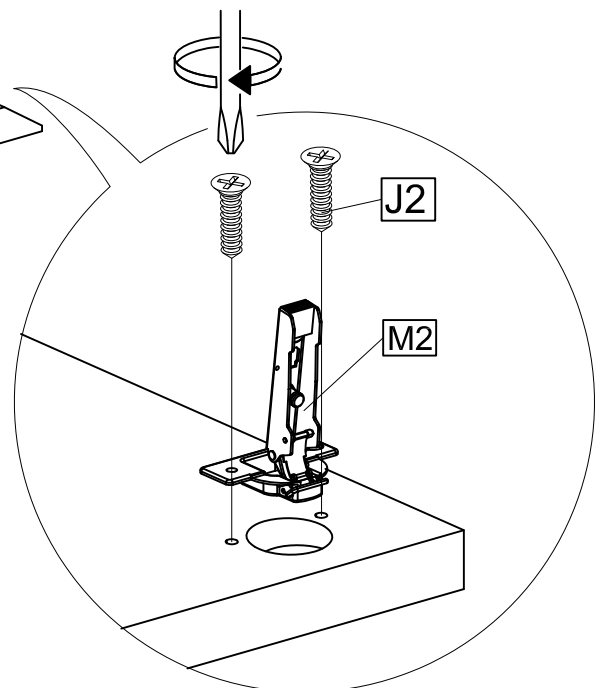


8

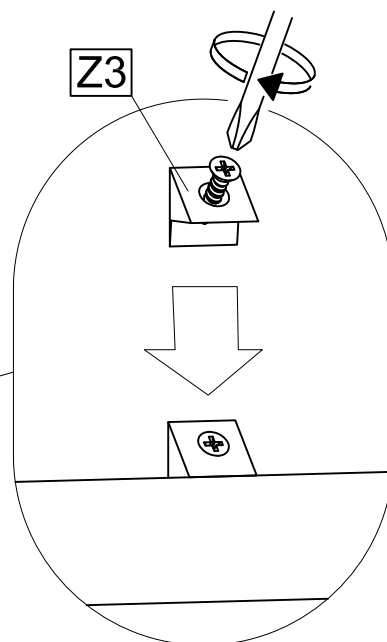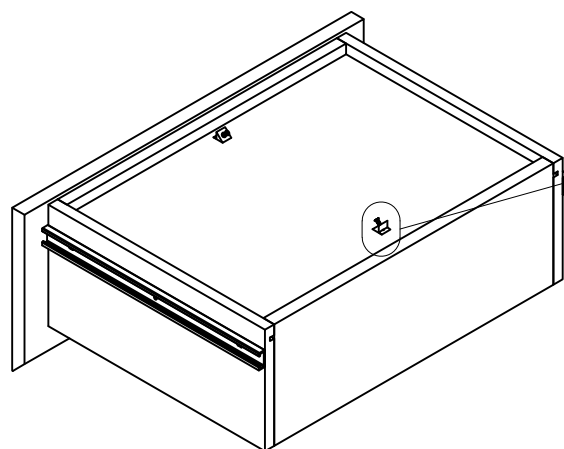

Z3 x4



9

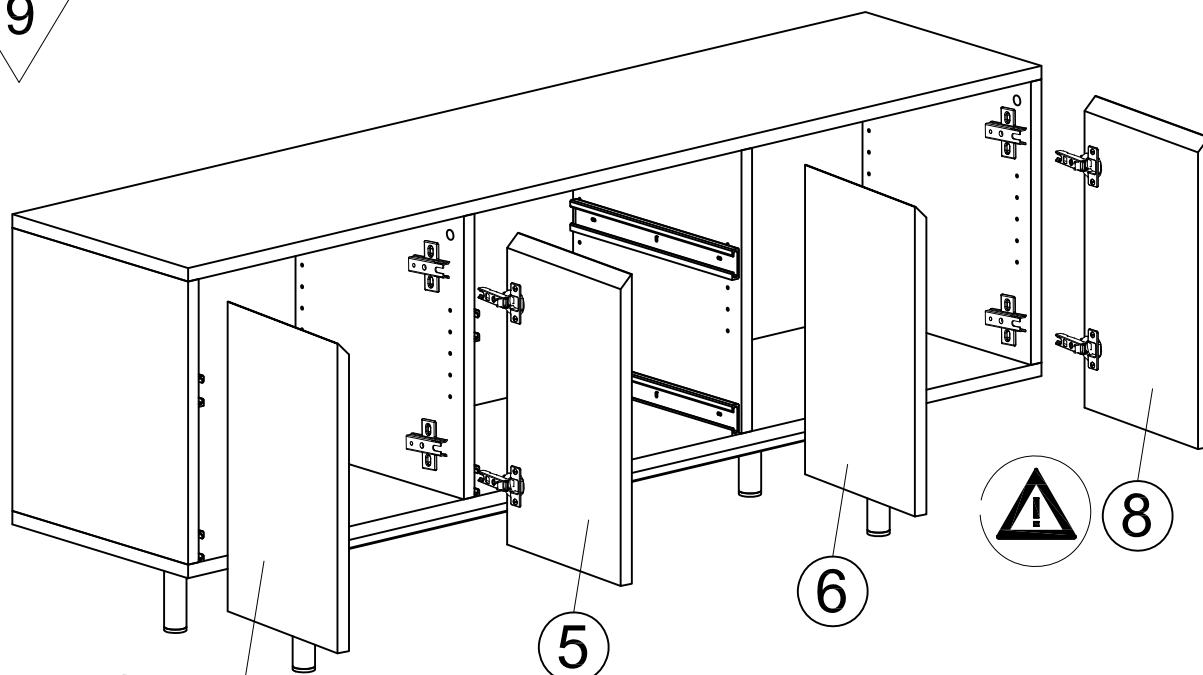



7

5


6



8

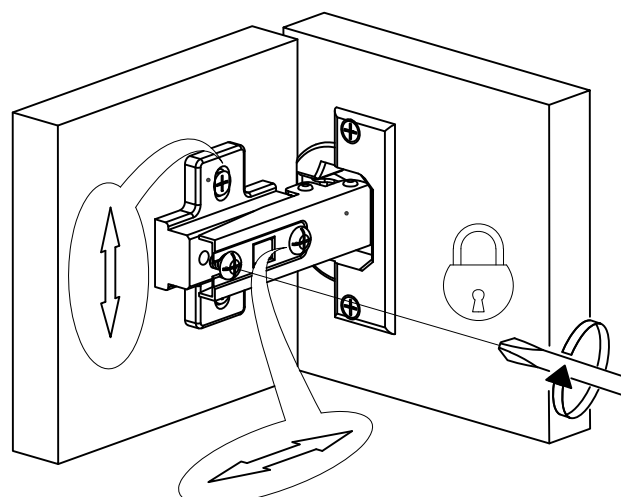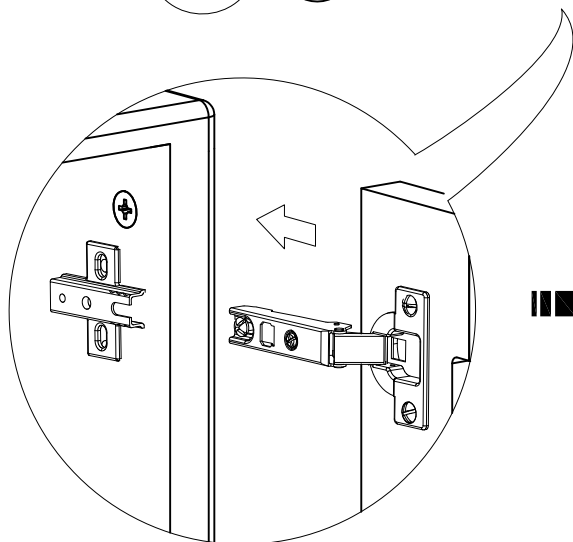


8




4x16


A

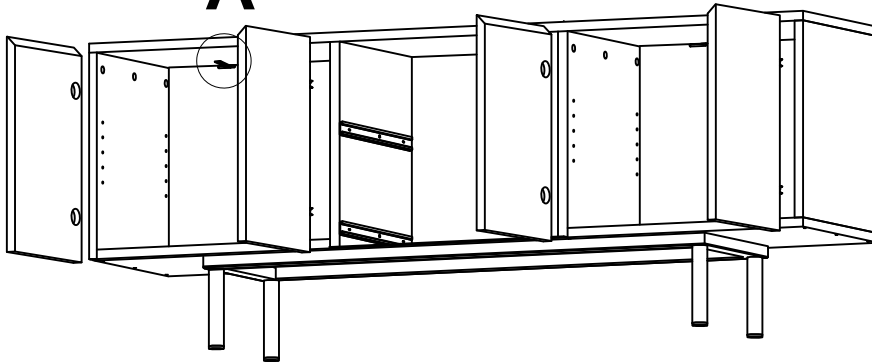


A

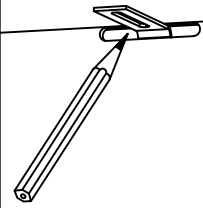


B

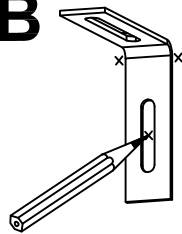



C

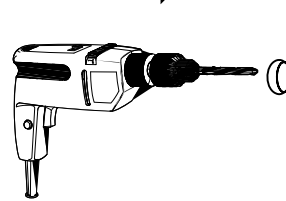


D

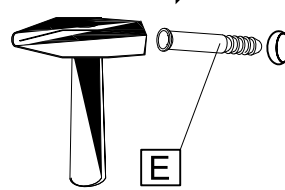


E


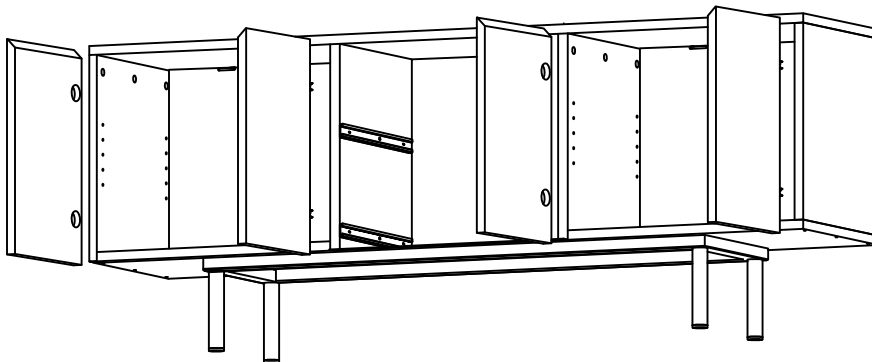
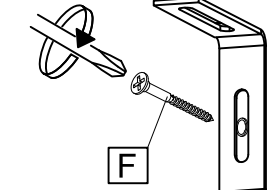


F

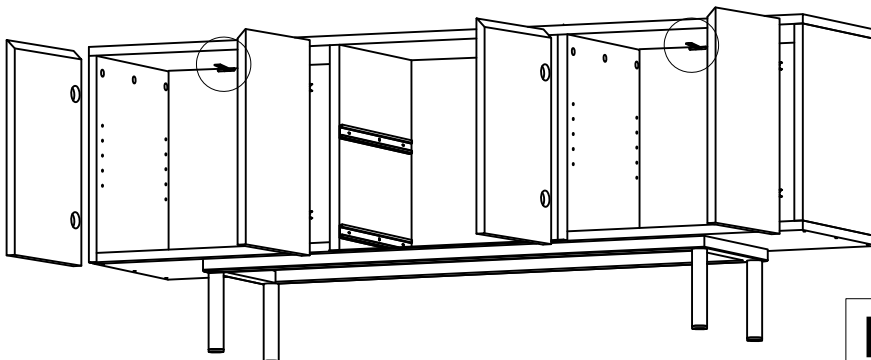

F

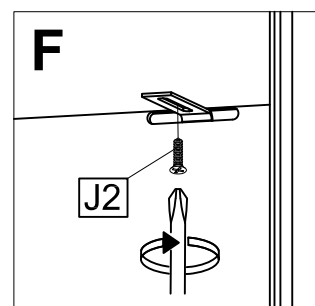

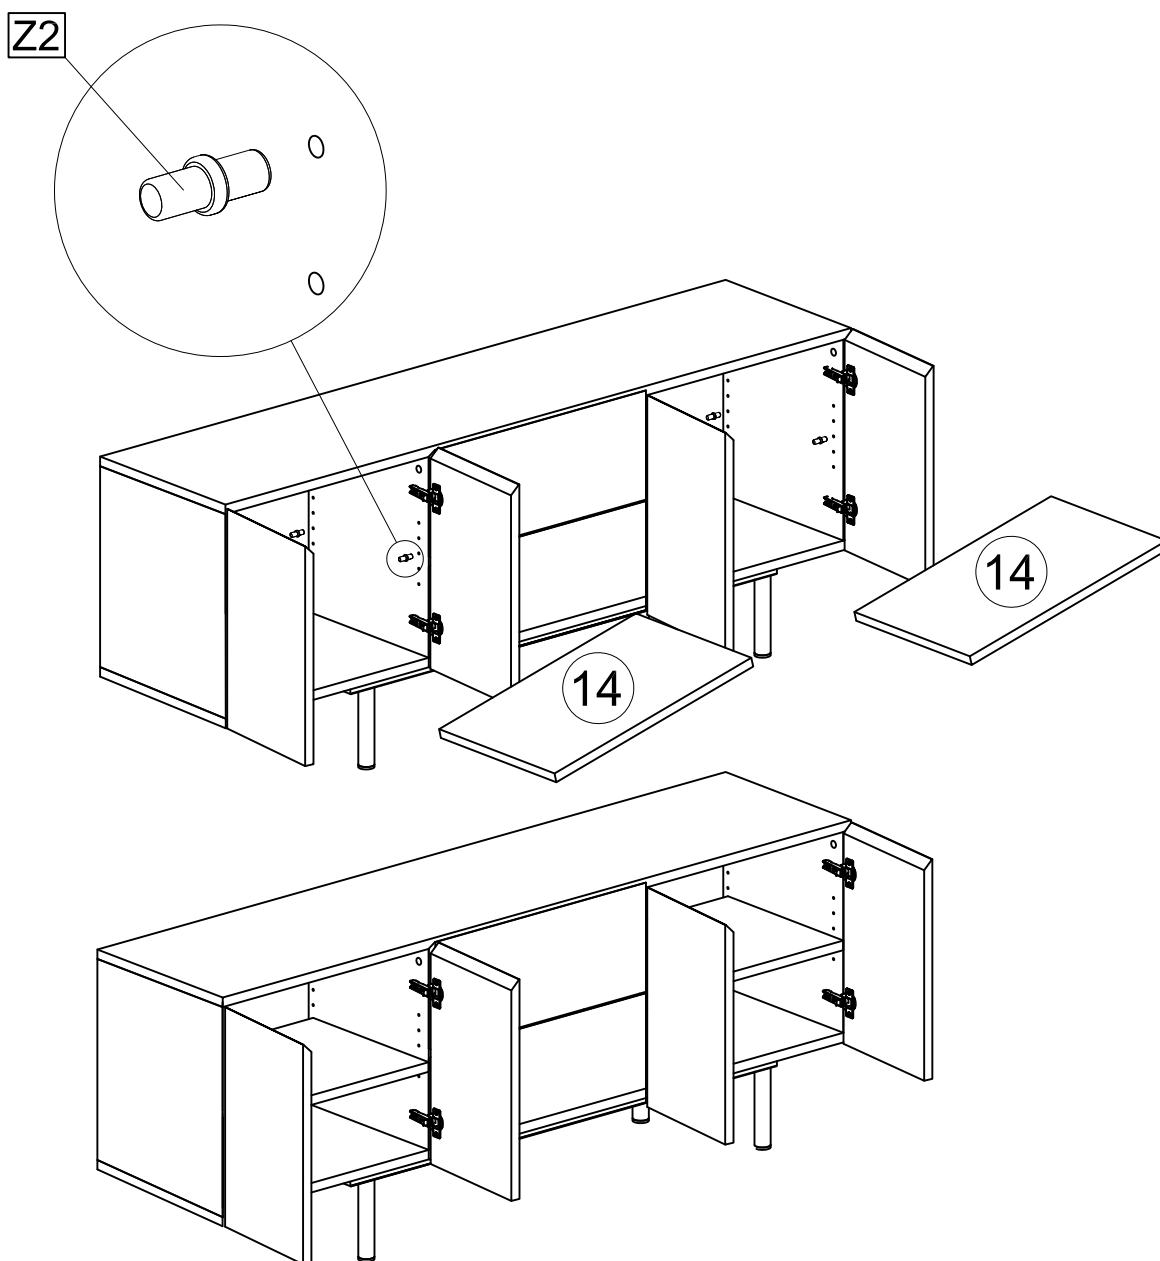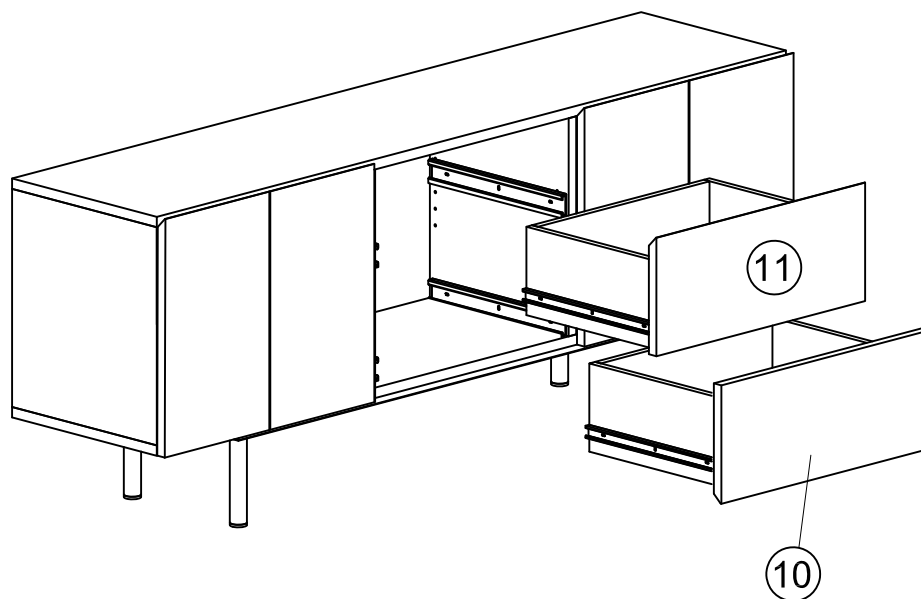



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!