

3__-013556

9__-013556

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
PLZ	Ort
Tel.	

T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an


Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team

-




T3



















Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.
















T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden









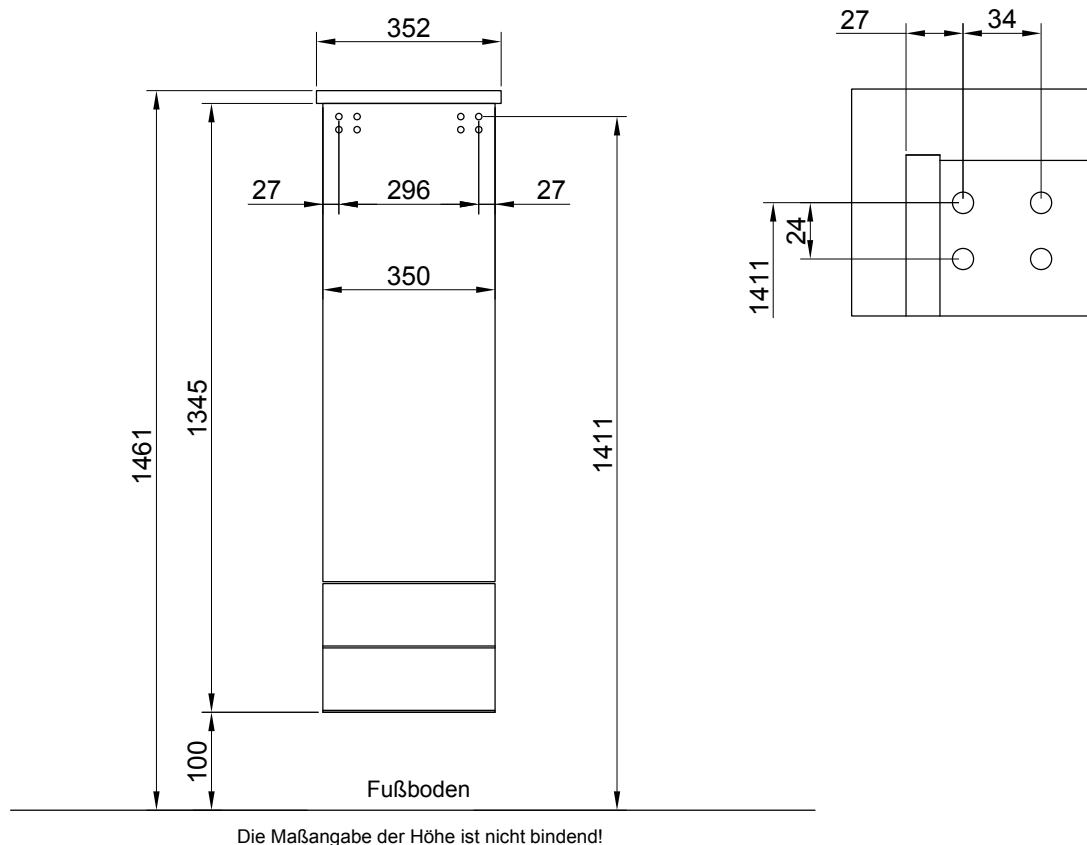


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!






										MOT-NZ0237S2	A4
										Datum	23/10/19
12 x a	Stück	12 x b	Stück	12 x c	Stück	5 x d	Stück	5 x e	Stück		
											
EXZENTER-000015		DUEB-SMD-000005		TRAE-001-000020		TBD-35-115X00		ZPL-003X004			
16 x f	Stück	14 x g	Stück	1 x h	Stück	1 x j	Stück	2 x k	Stück		
											
SCH-KA-063X011		SCH-SPA-035X015		AUF-001-000080		AUF-001-000090		AUF-001-000030			
12 x l	Stück	2 x m	Stück	2 x n	Stück	4 x o	Stück	8 x p	Stück		
											
NAGEL-025X001		TUER-DAEM-000010		TUER-ADA-000010		Griff					
4 x q	Stück	2 x r	Stück	1 x s	Stück	1 x t	Stück	1 x u	Stück		
											
ADK-AL1-005X008		RWD-KEI-000060		VBD-000020		SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015			
8 x v	Stück		Stück		Stück		Stück		Stück		
											
SCH-SPA-045X045											
2 x IT01			Stück	2 x IT02			Stück	Stück			
											
KA-260-LI				KA-260-RE							
2 x IT03			Stück	2 x IT04			Stück	4 x IT05			
											
ZAR-260-LI				ZAR-260-RE				ADK-ZAR-ALU			
24 x IT06		Stück	2 x IT07		Stück	2 x IT08		Stück	4 x IT09		
											
SCH-RDK-040X015			VBD-ZAR-LI-70			VBD-ZAR-RE-70			VBD-ZAR-FRO		

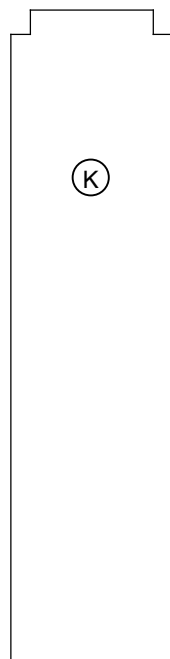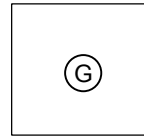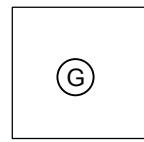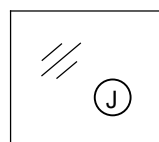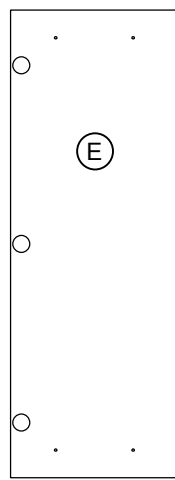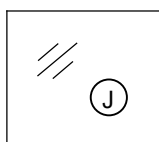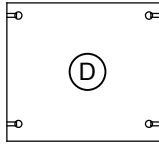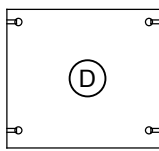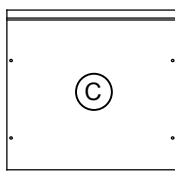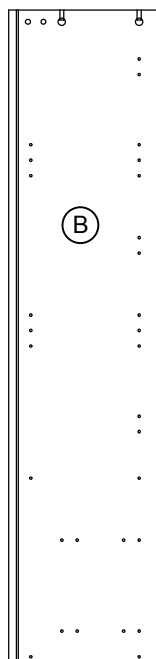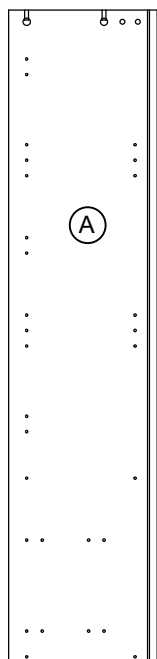





1.

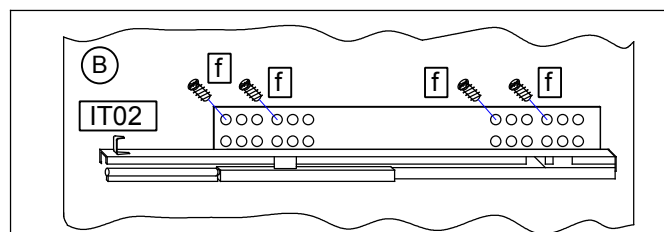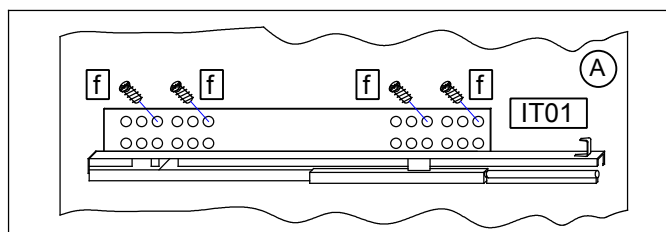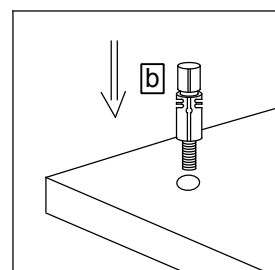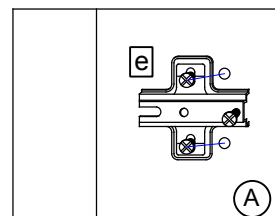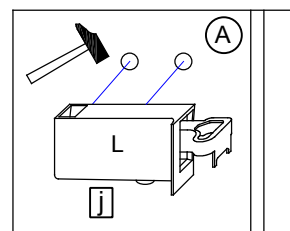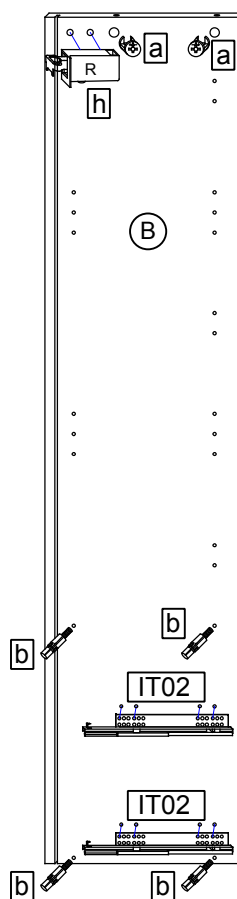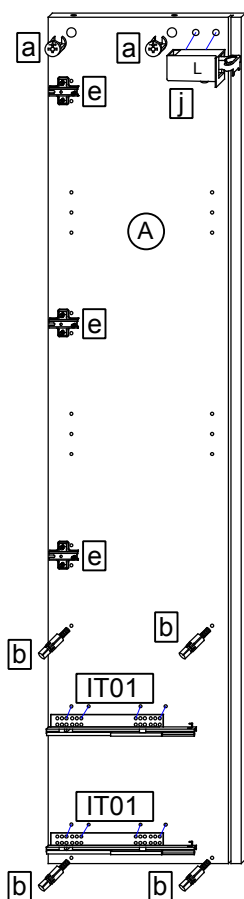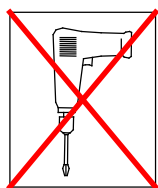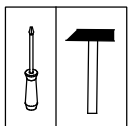



2.

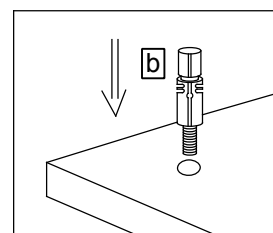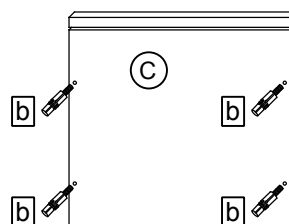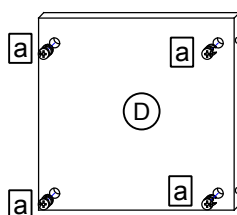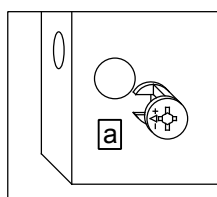



3.

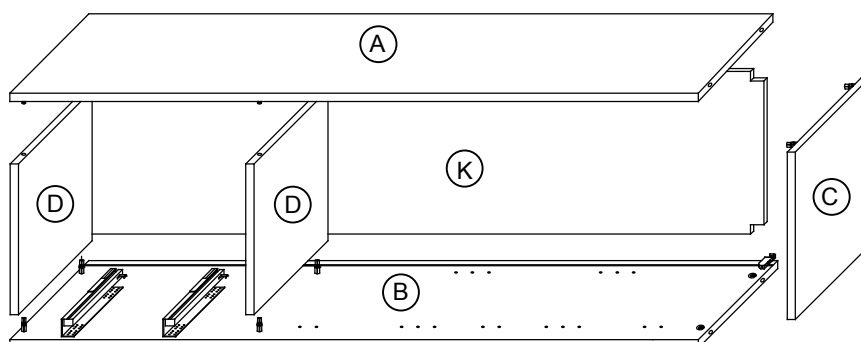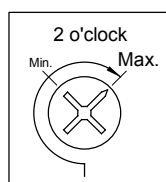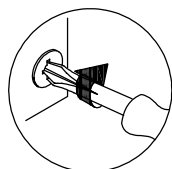





4.

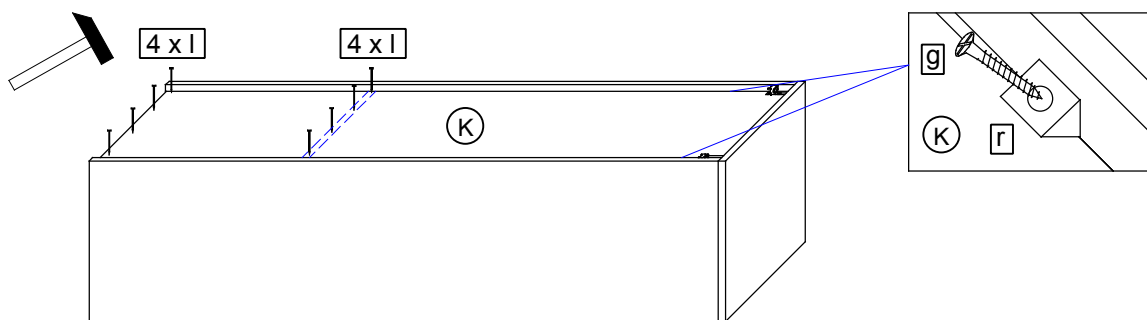




5.






- T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T6** Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

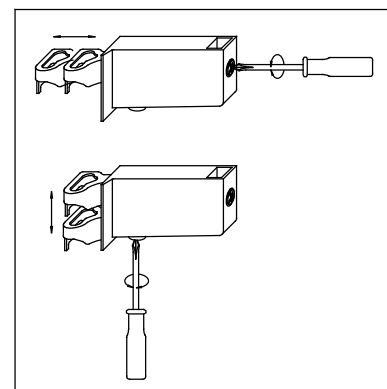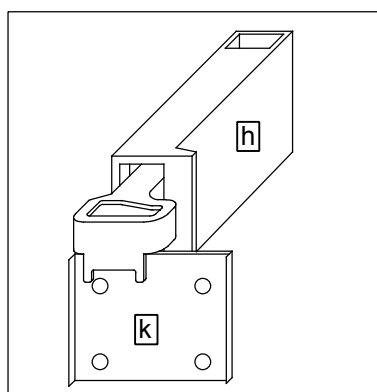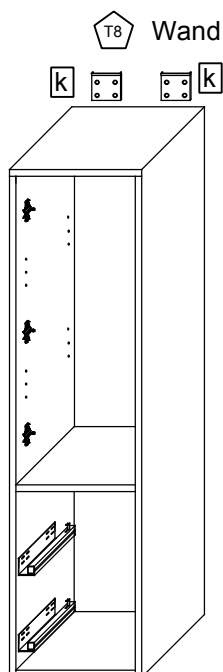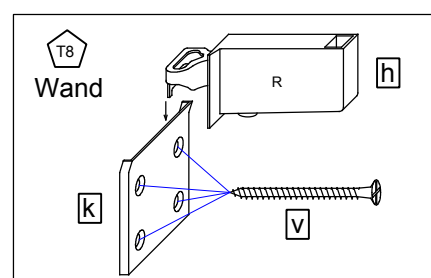



6.

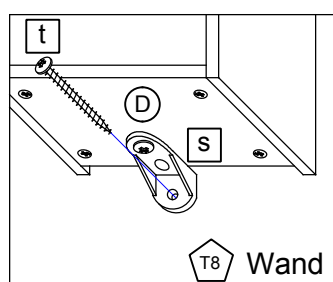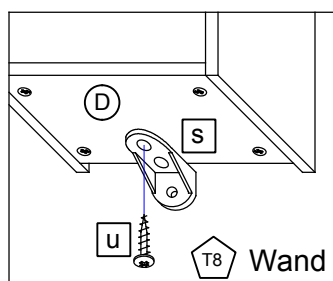

7.

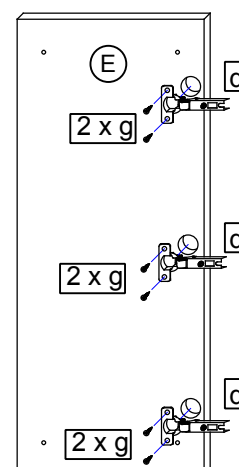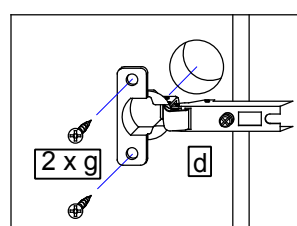



8.

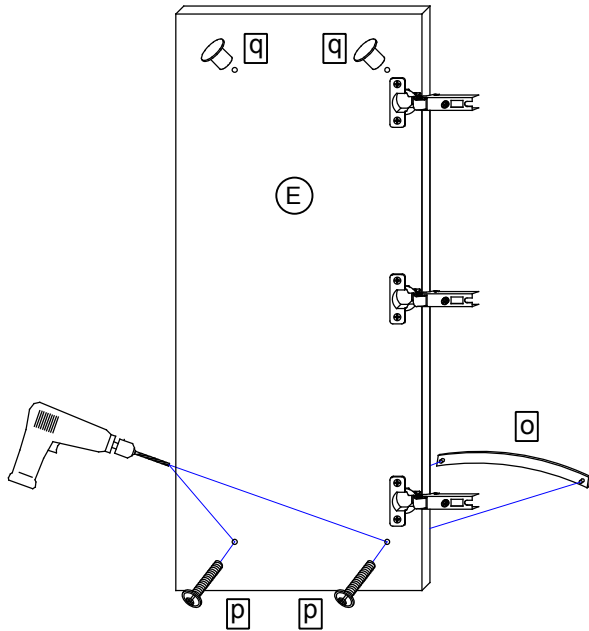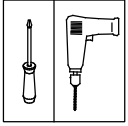


8.1

MOT-NZ0237S5 A4
Datum 23/10/19

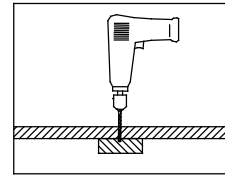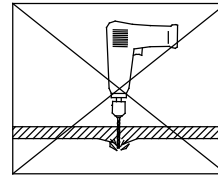


8.2







Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


8.3

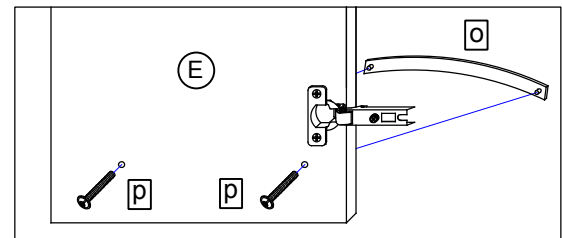


9.

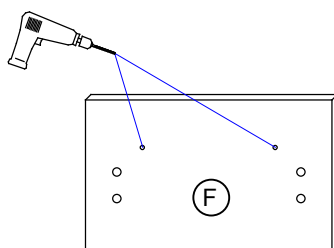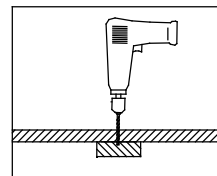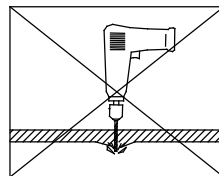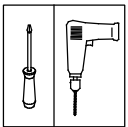

IT09



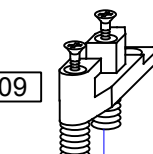


IT09





(F)



10.

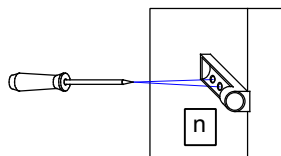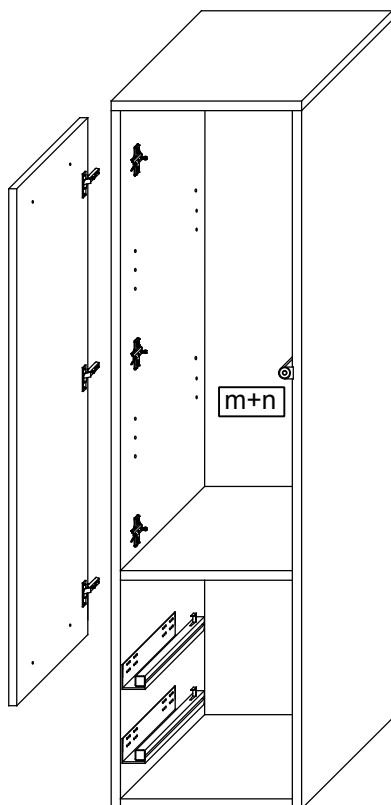





2 x g
(3,5x15)

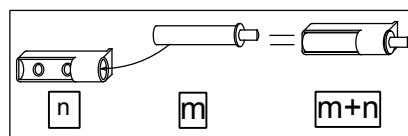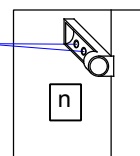


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

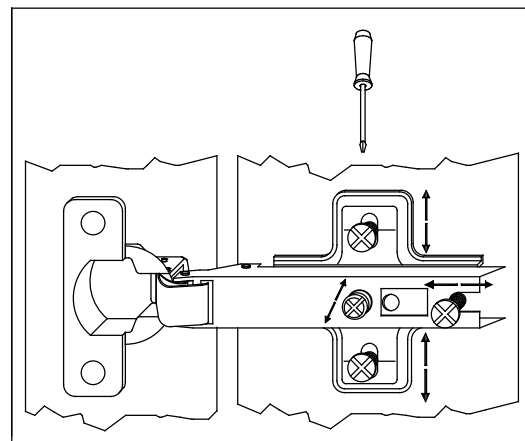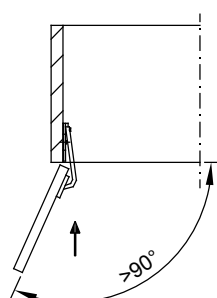


11.

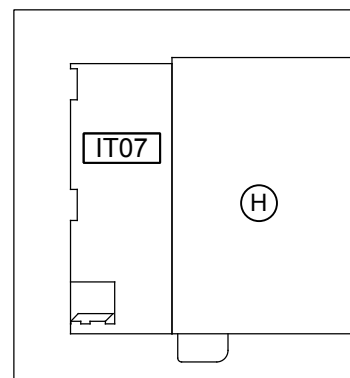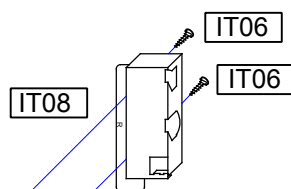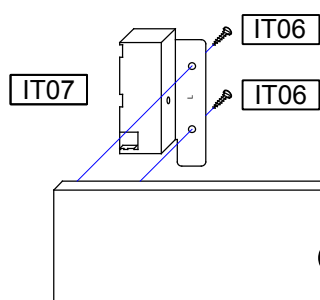


12.

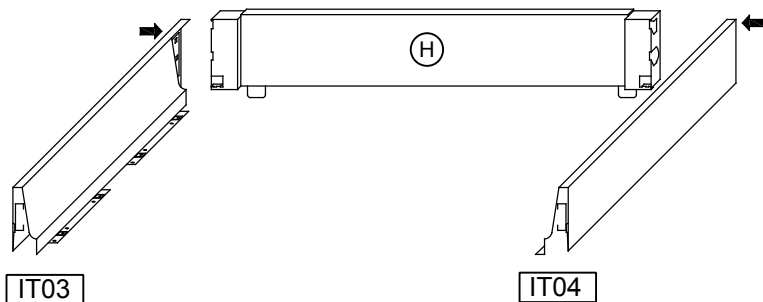


13.

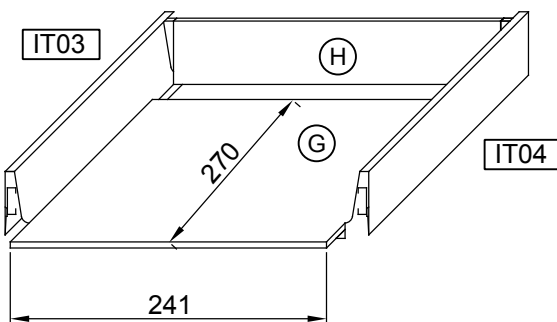


14.

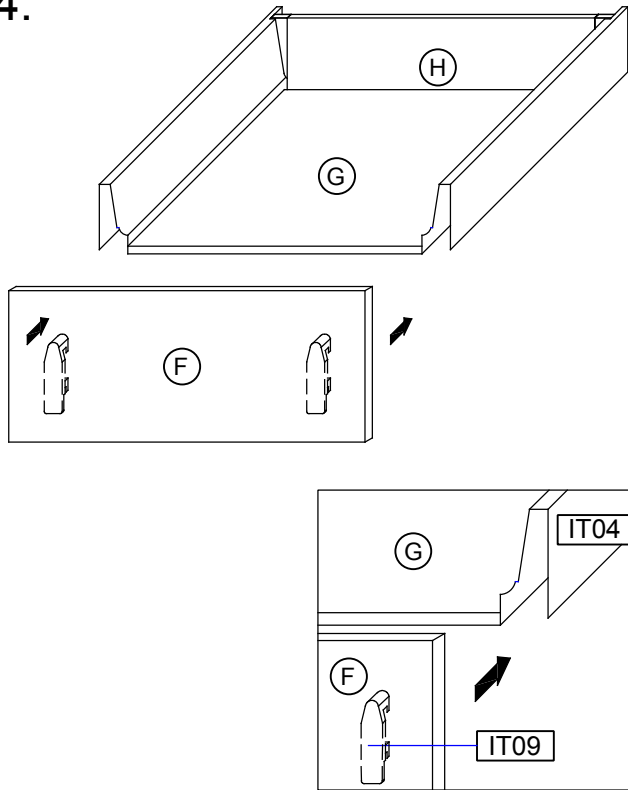


15.



MOT-NZ0237S7	A4
Datum	23/10/19

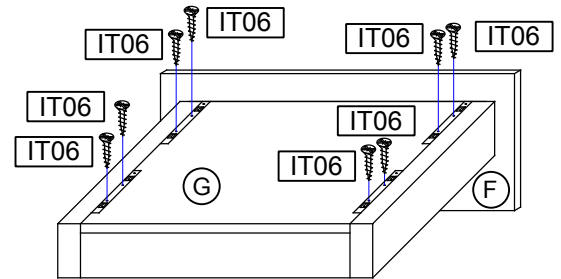


16.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!



16.1




16.2

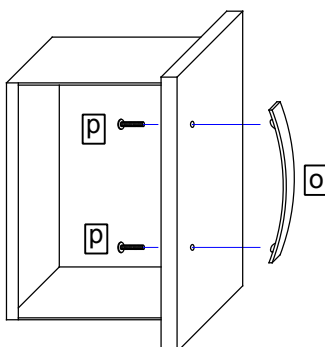


17.

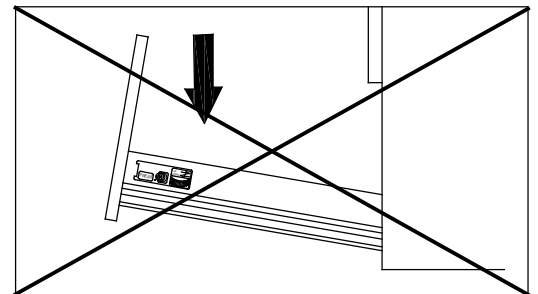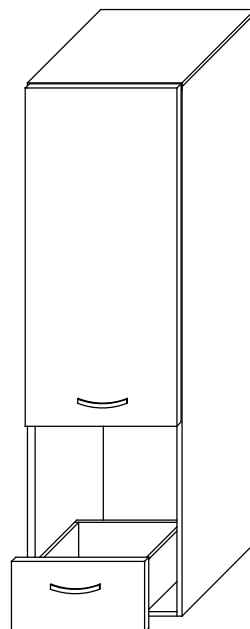




17.1

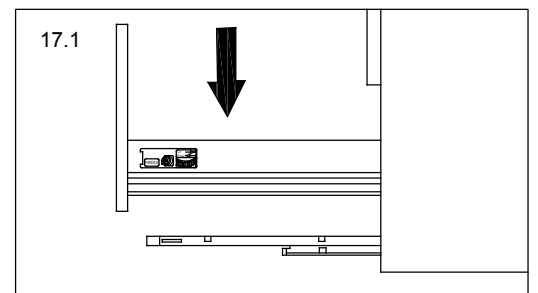


17.2

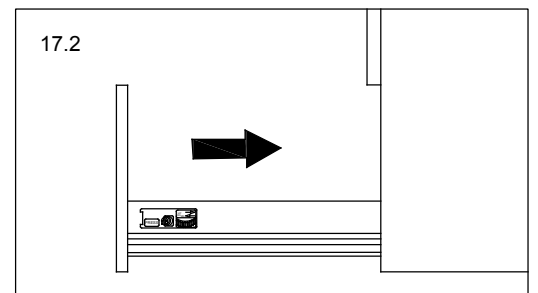


18.

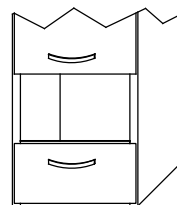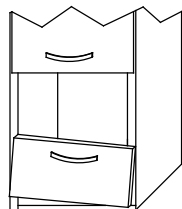


18.1

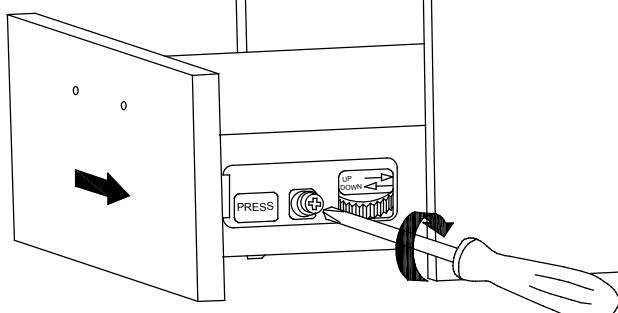


18.2

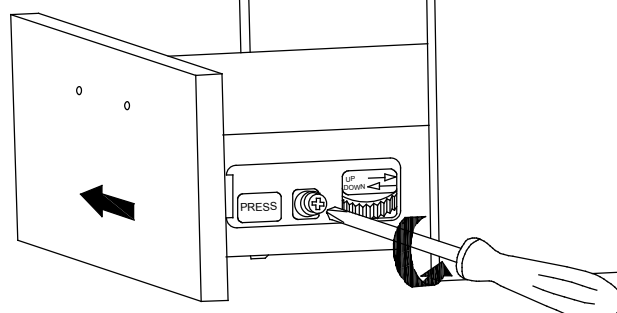


18.3

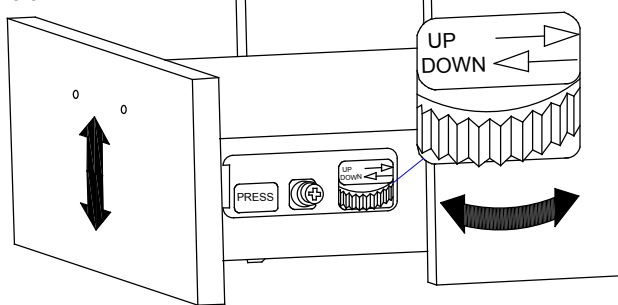


18.4

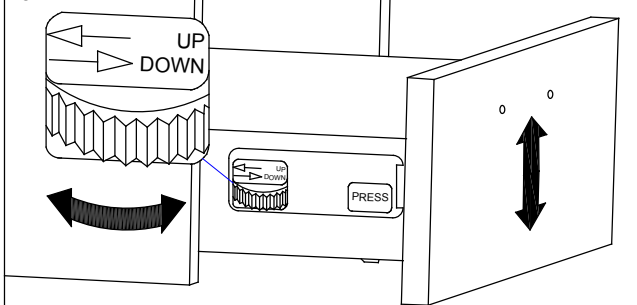



18.5

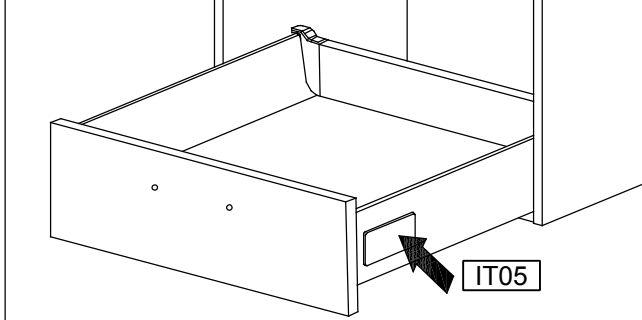

18.6

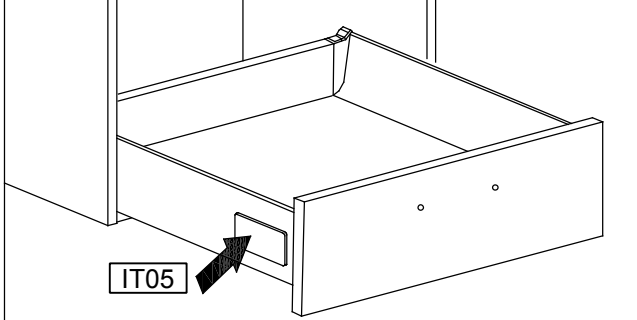

19.

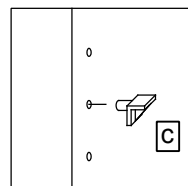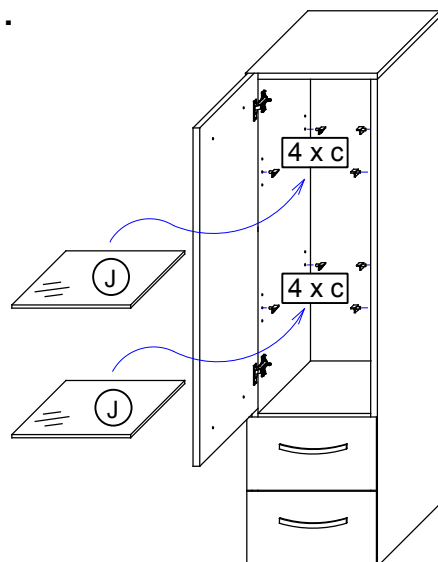

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.